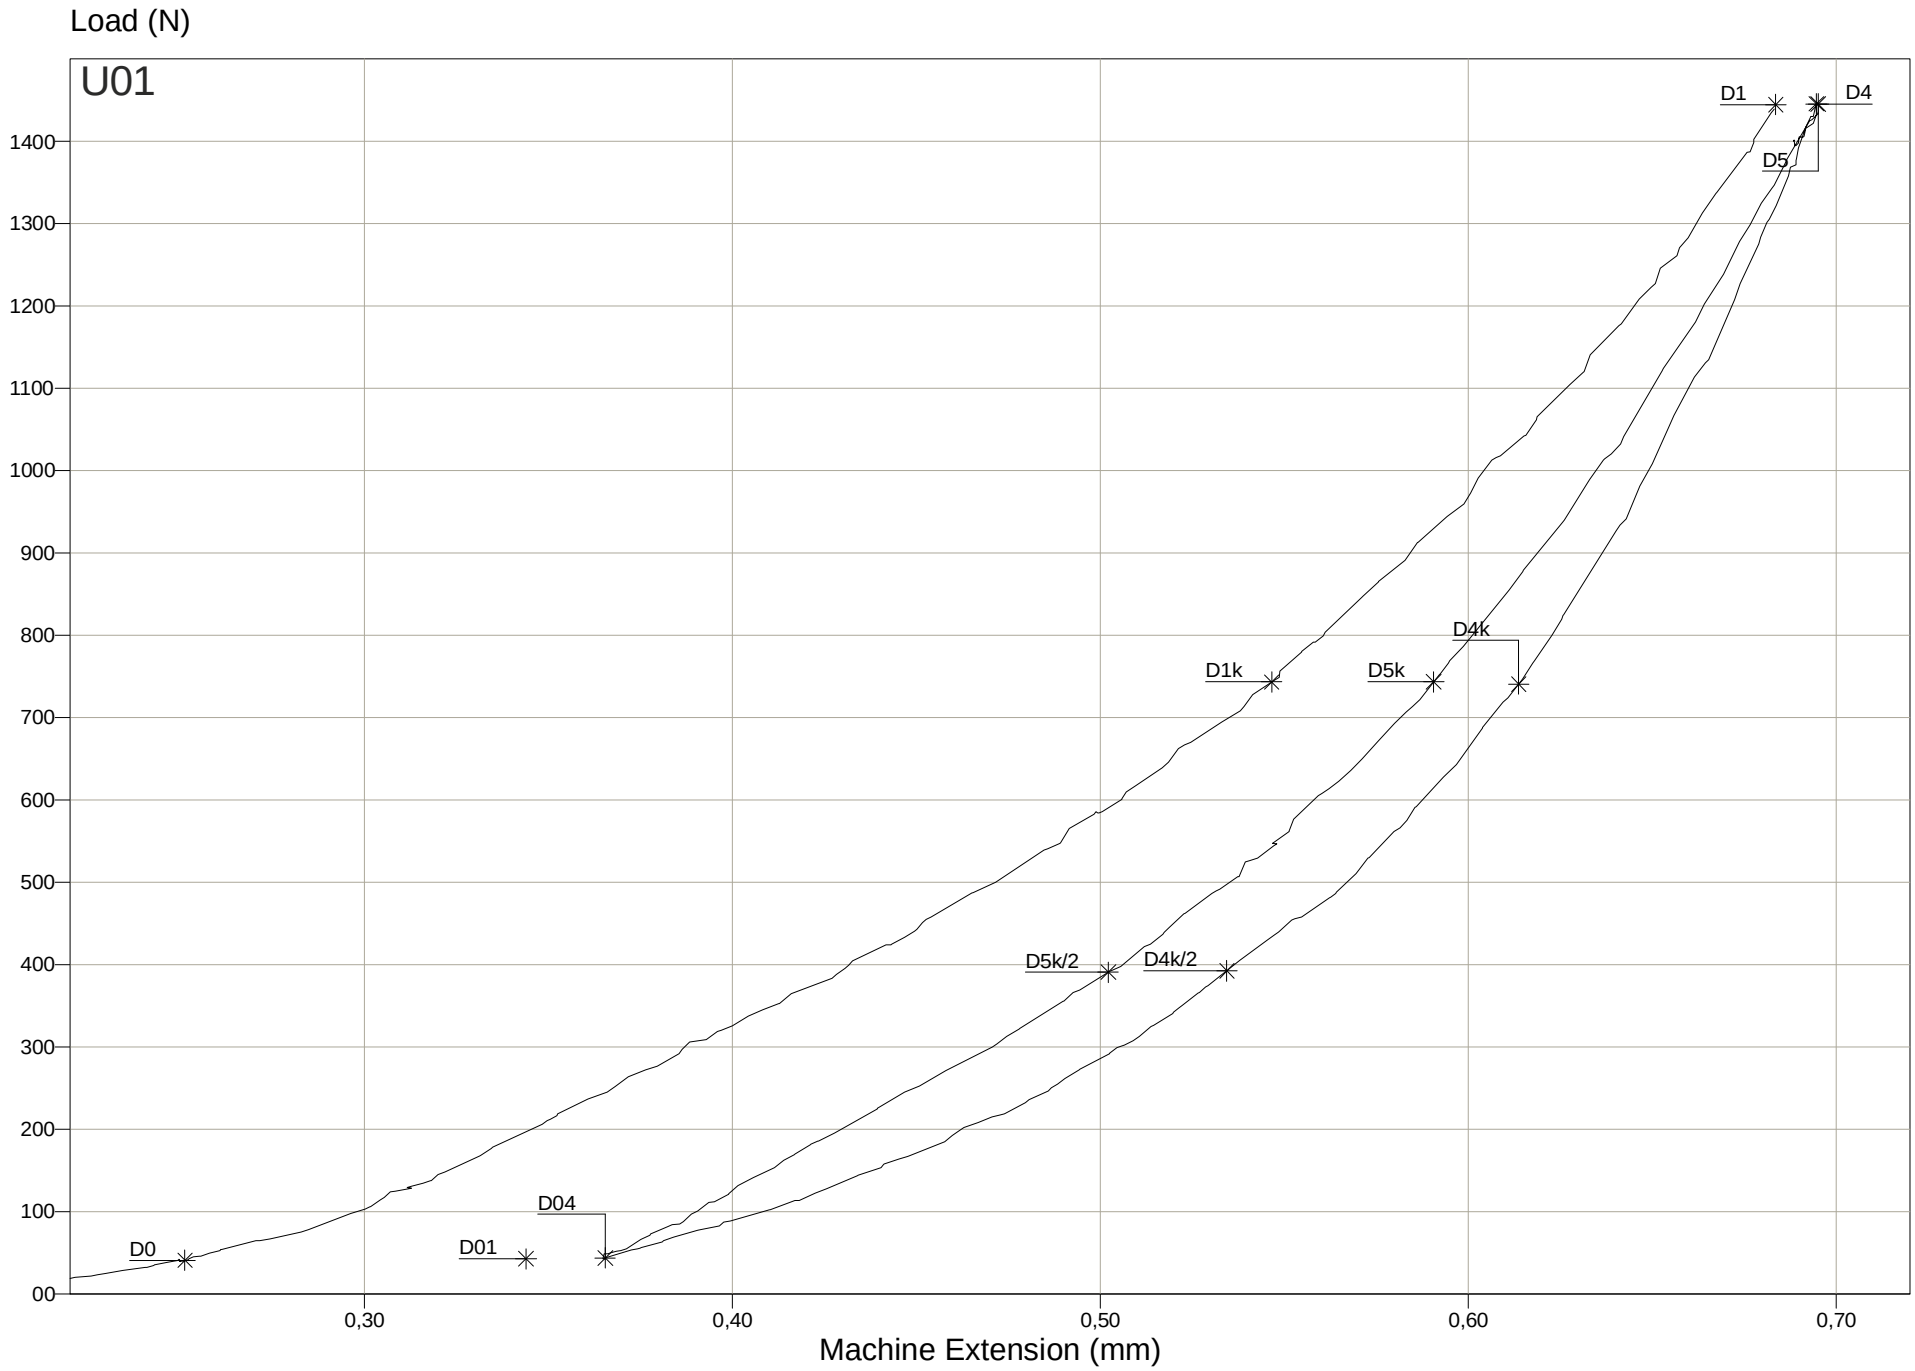
Load (N)
U01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

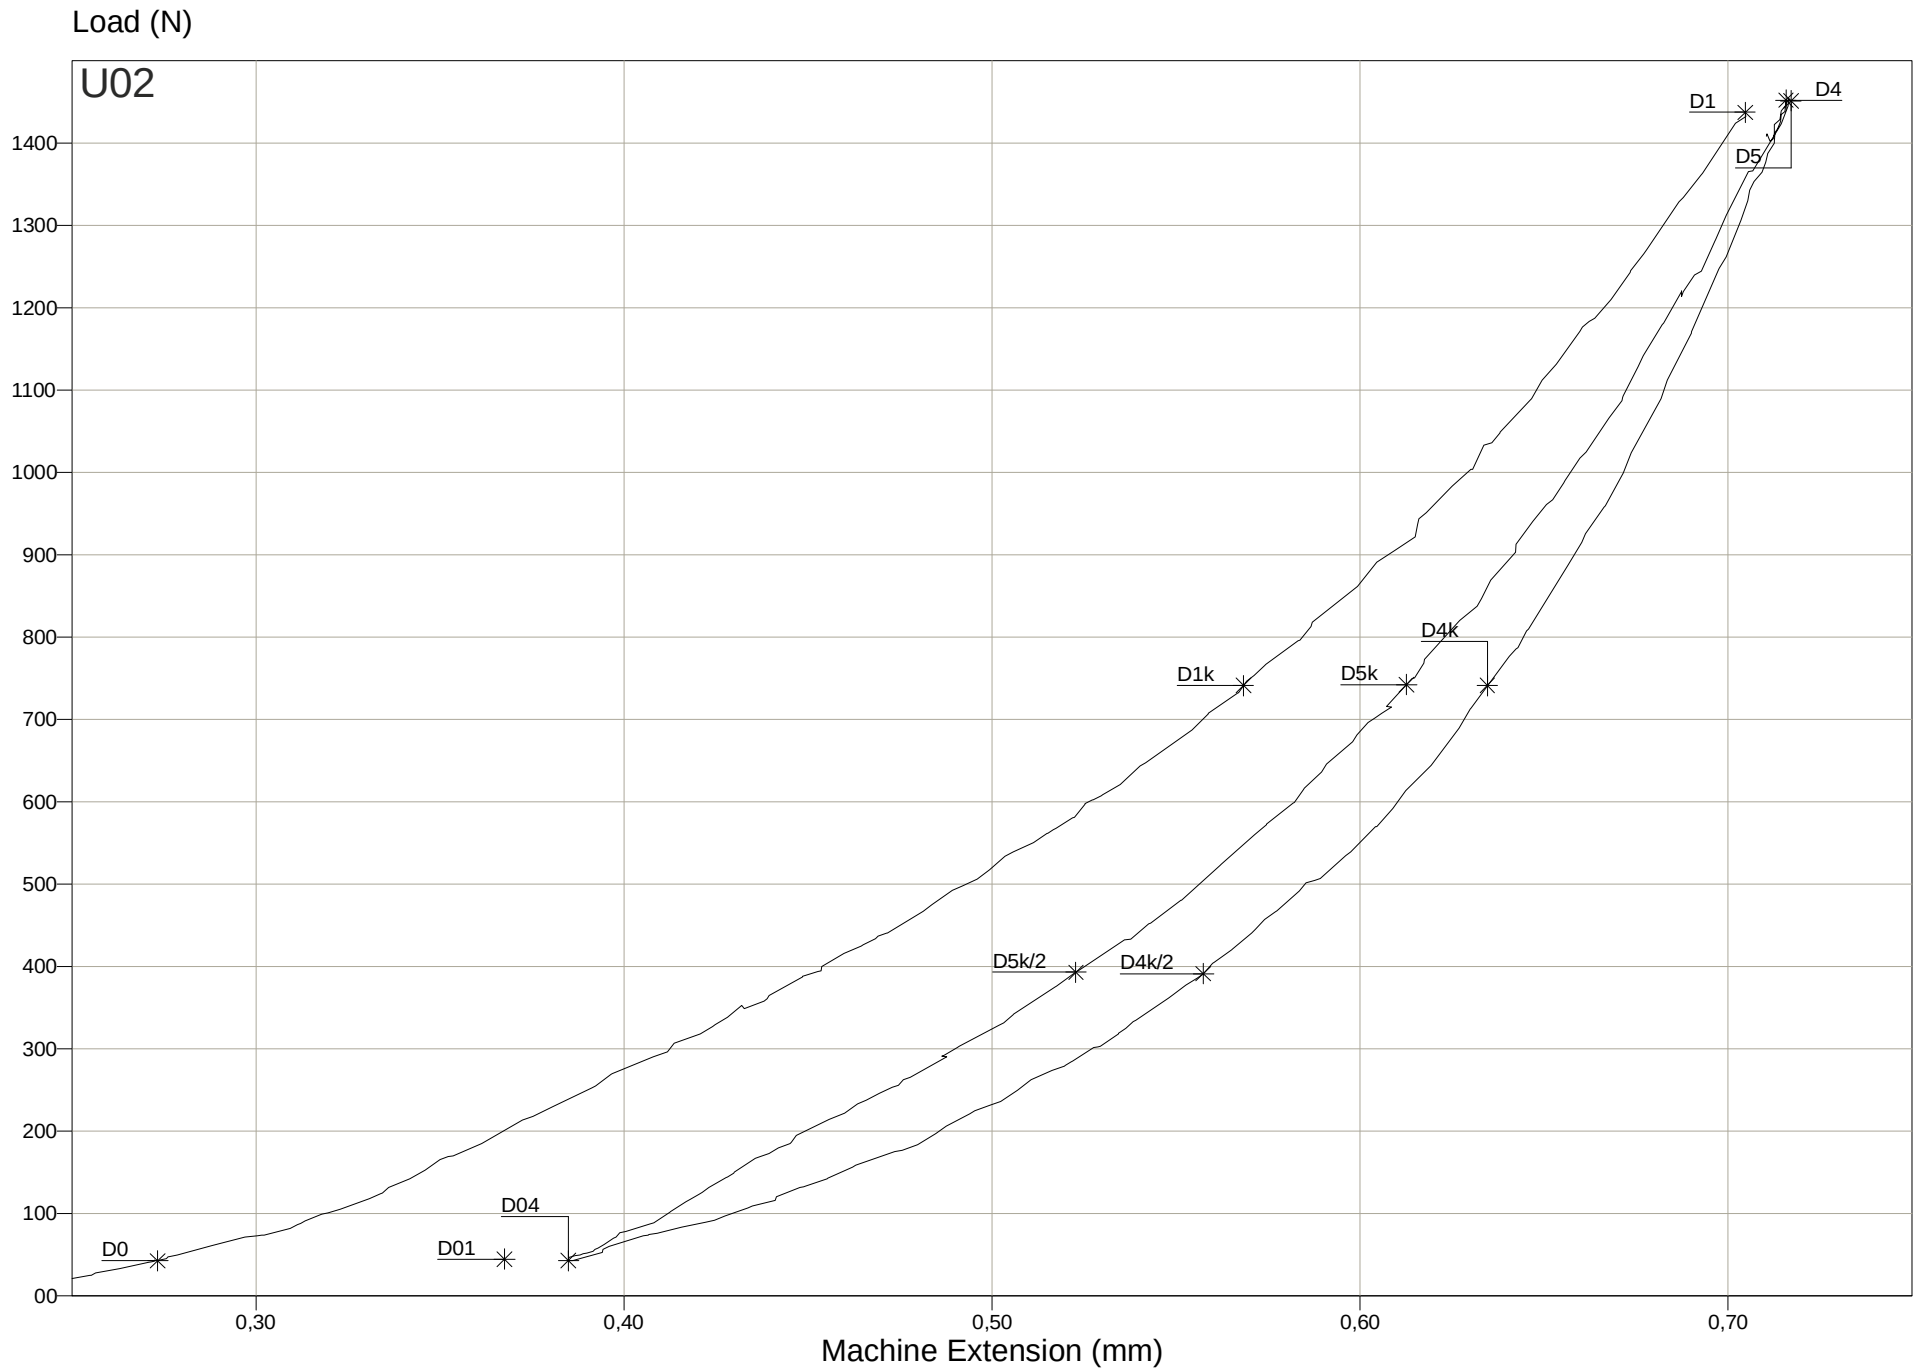
Load (N)
U02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

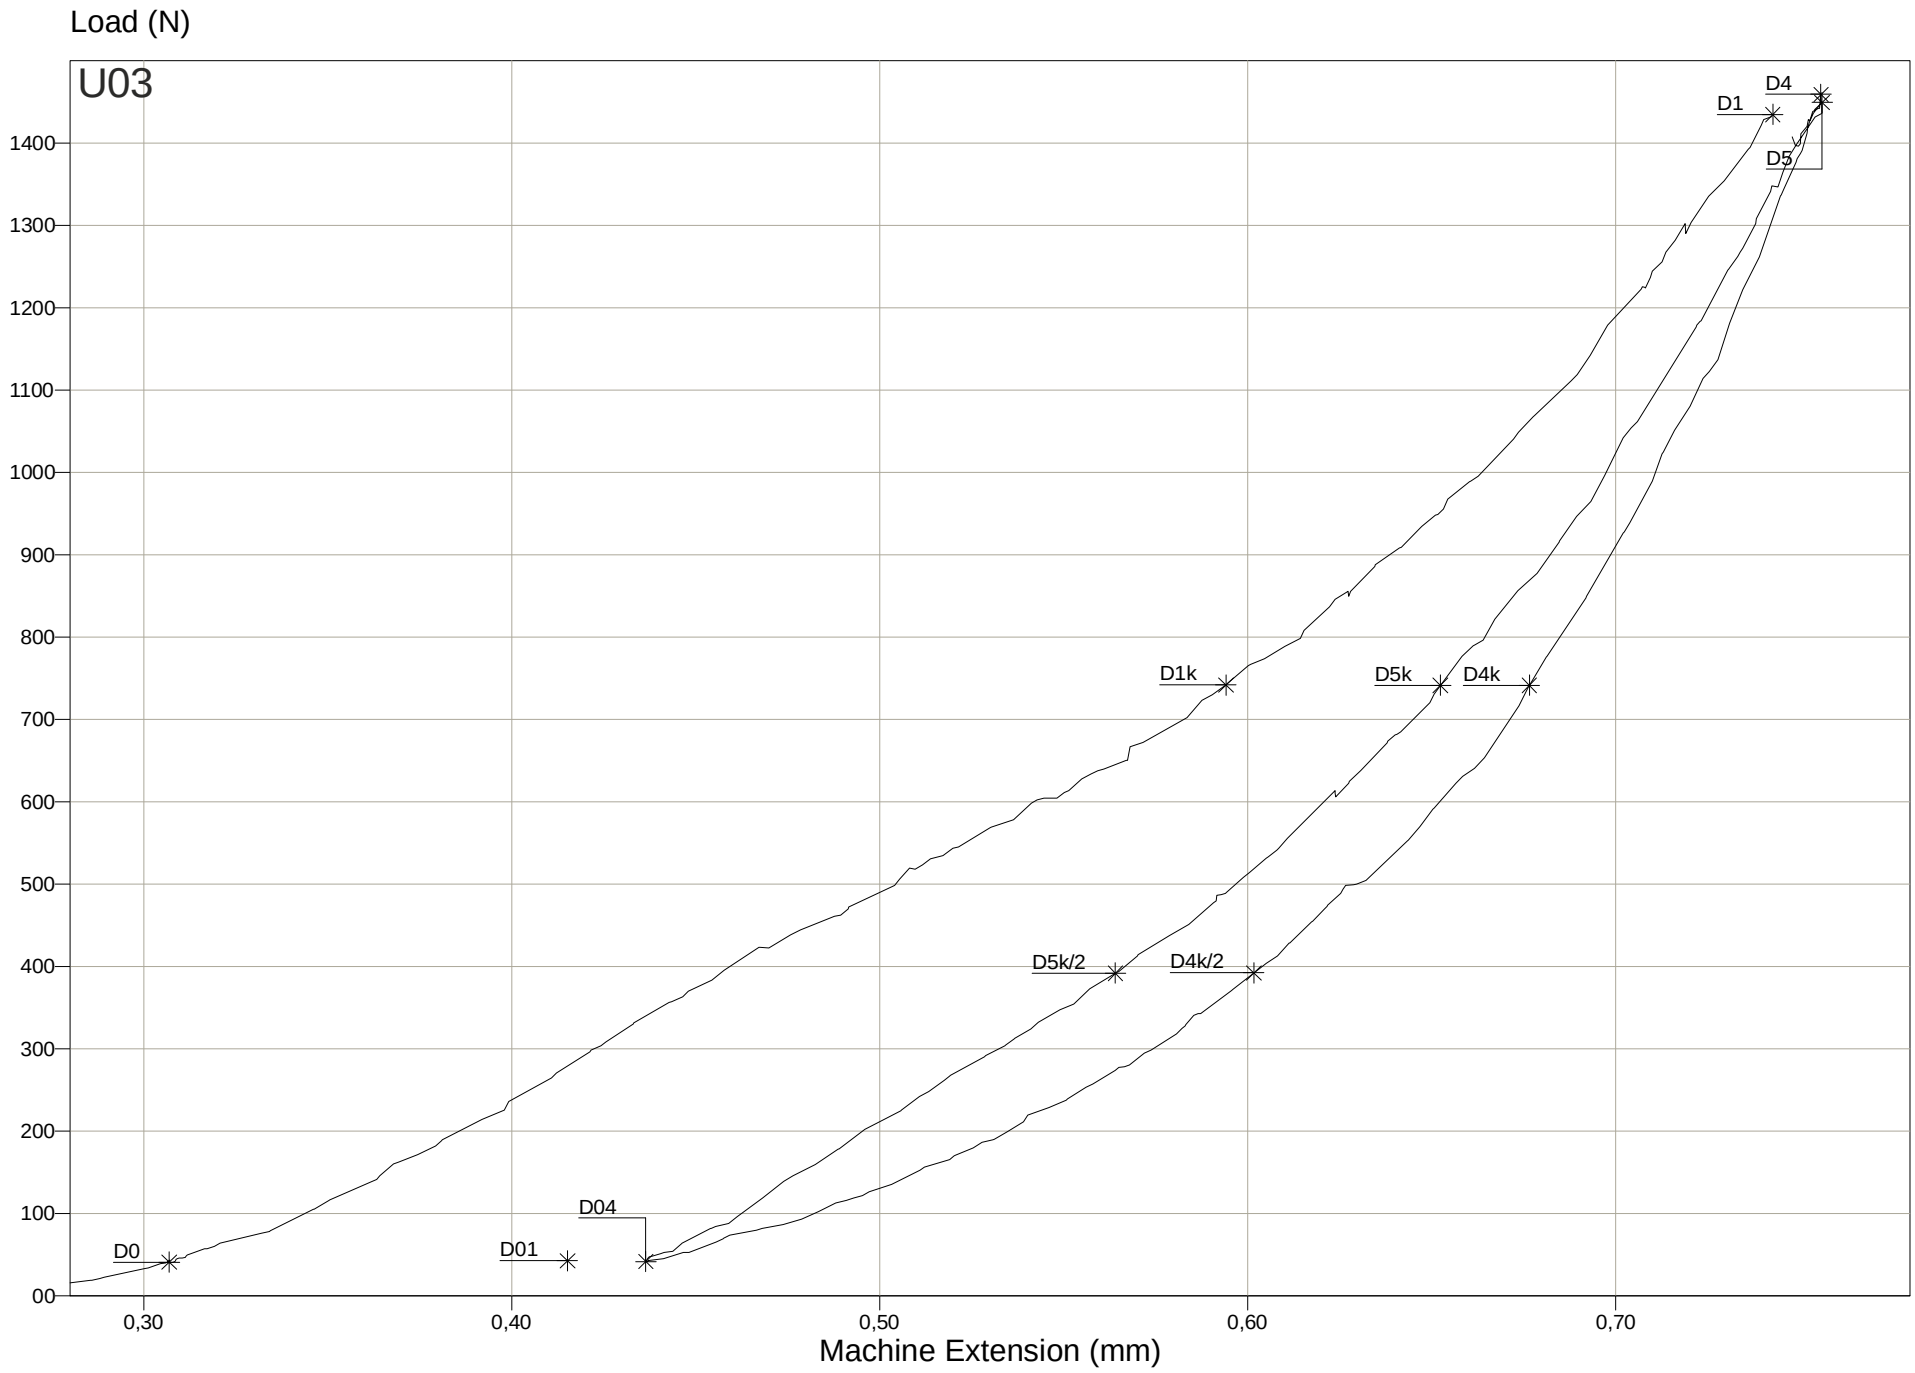
Load (N)
U03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D4
D1
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

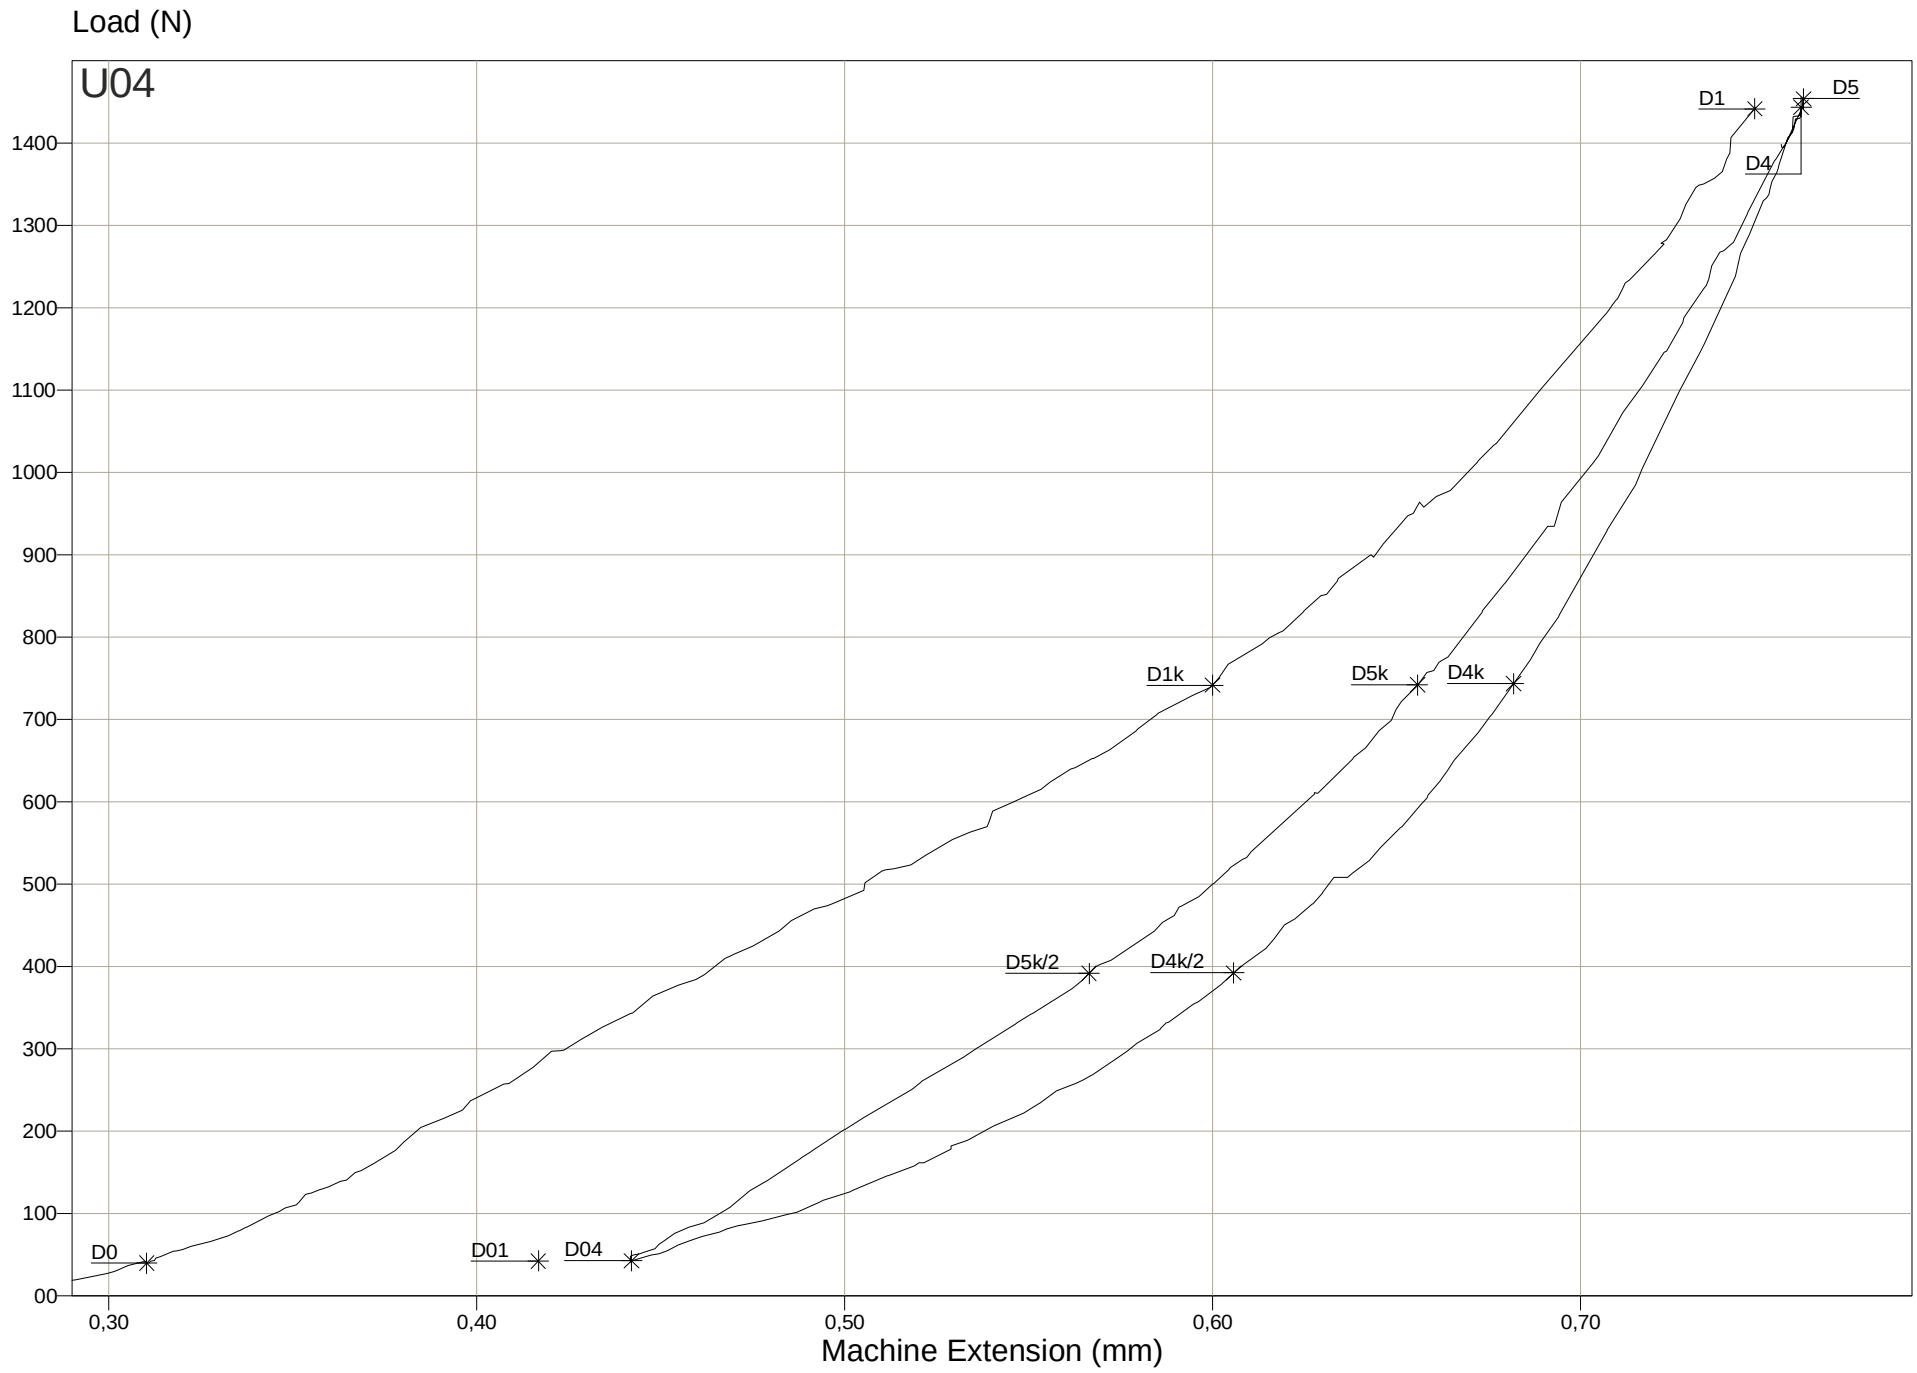
Load (N)
U04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D0
D01
D04
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

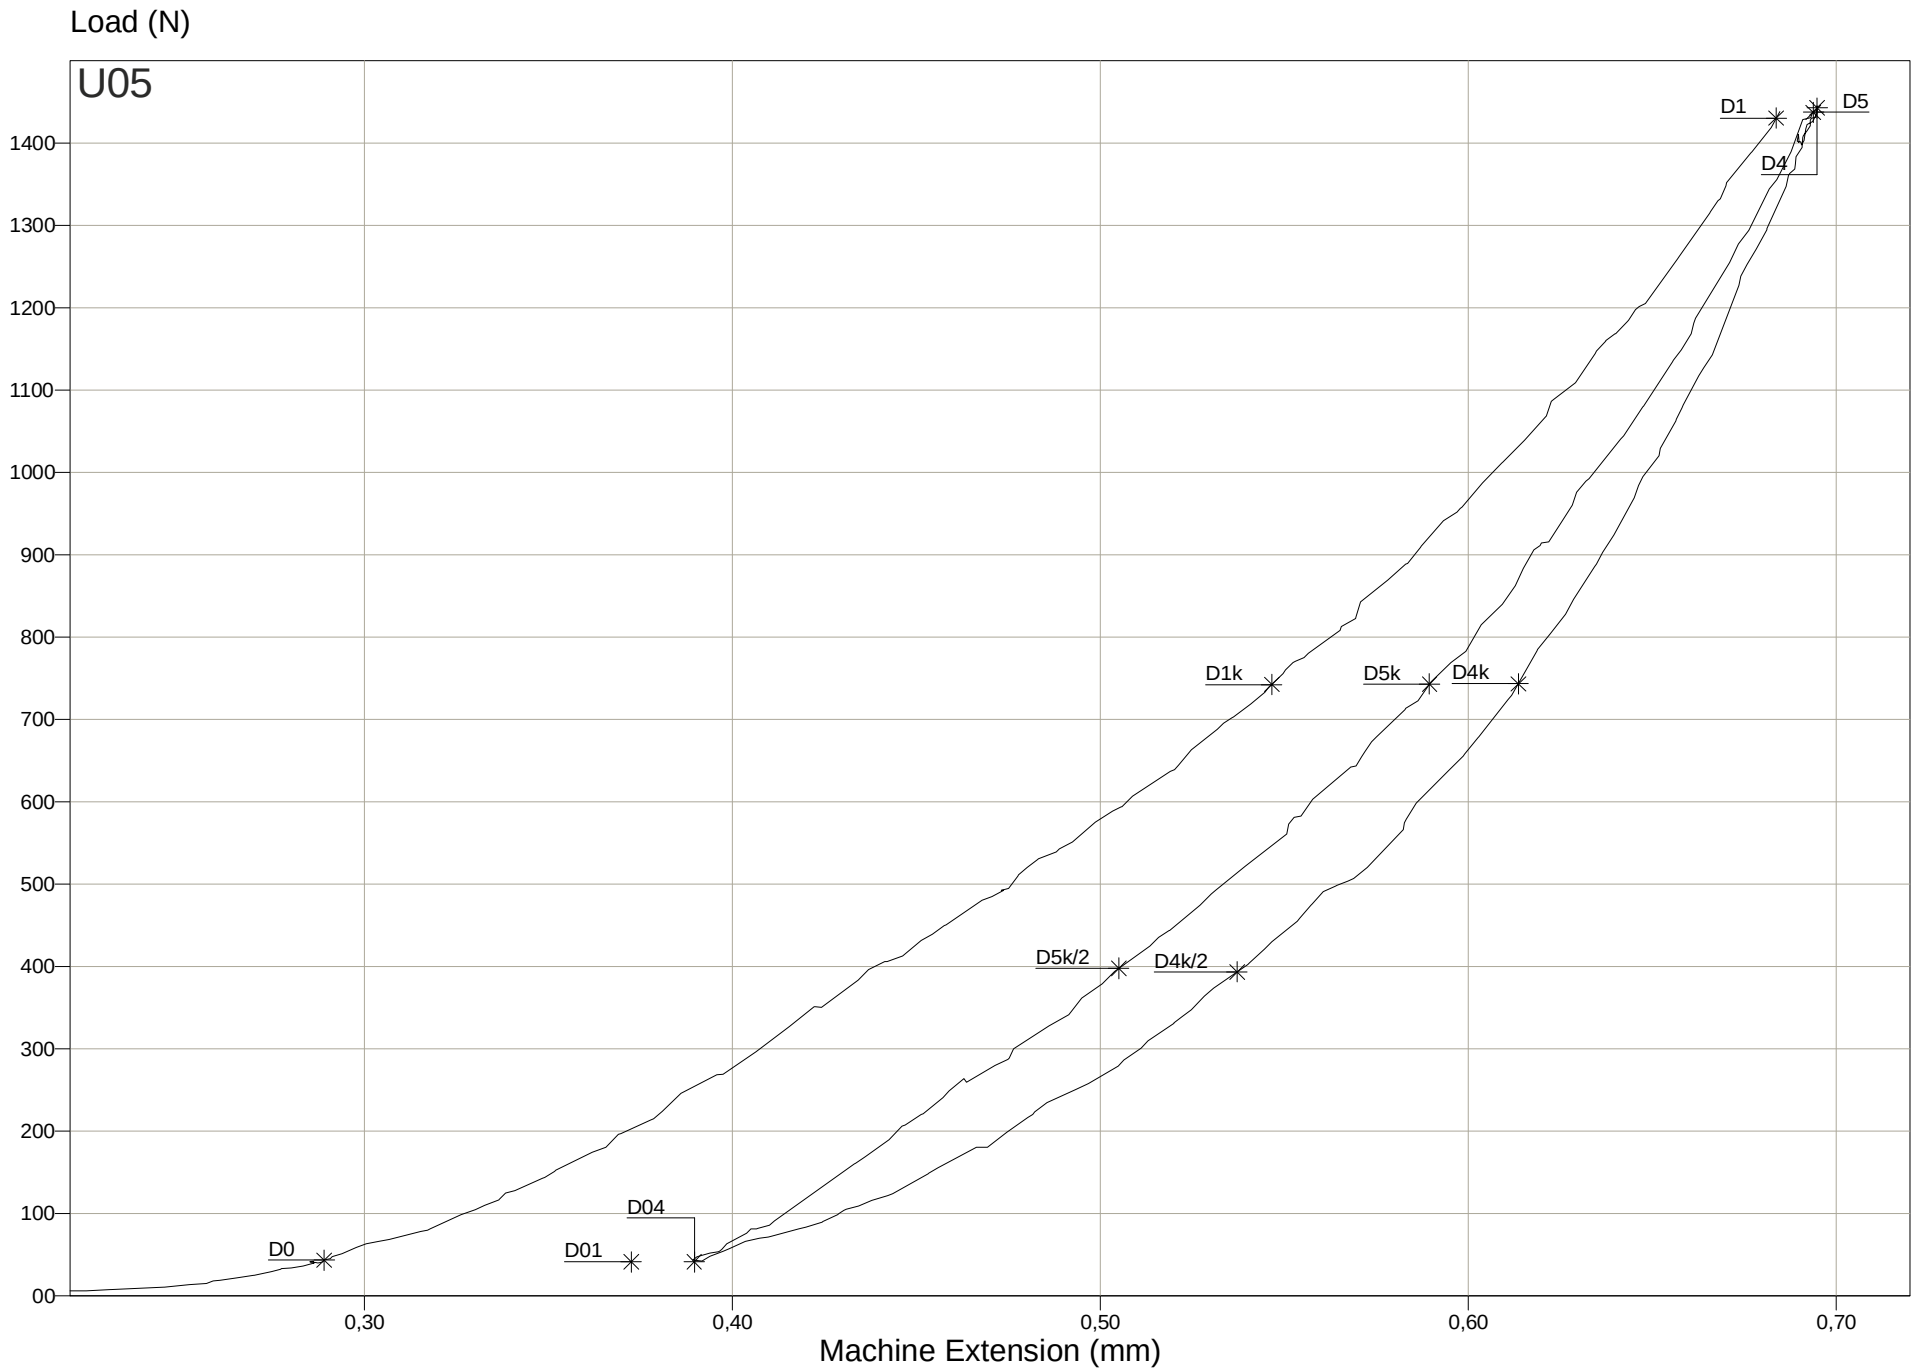
Load (N)
U05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

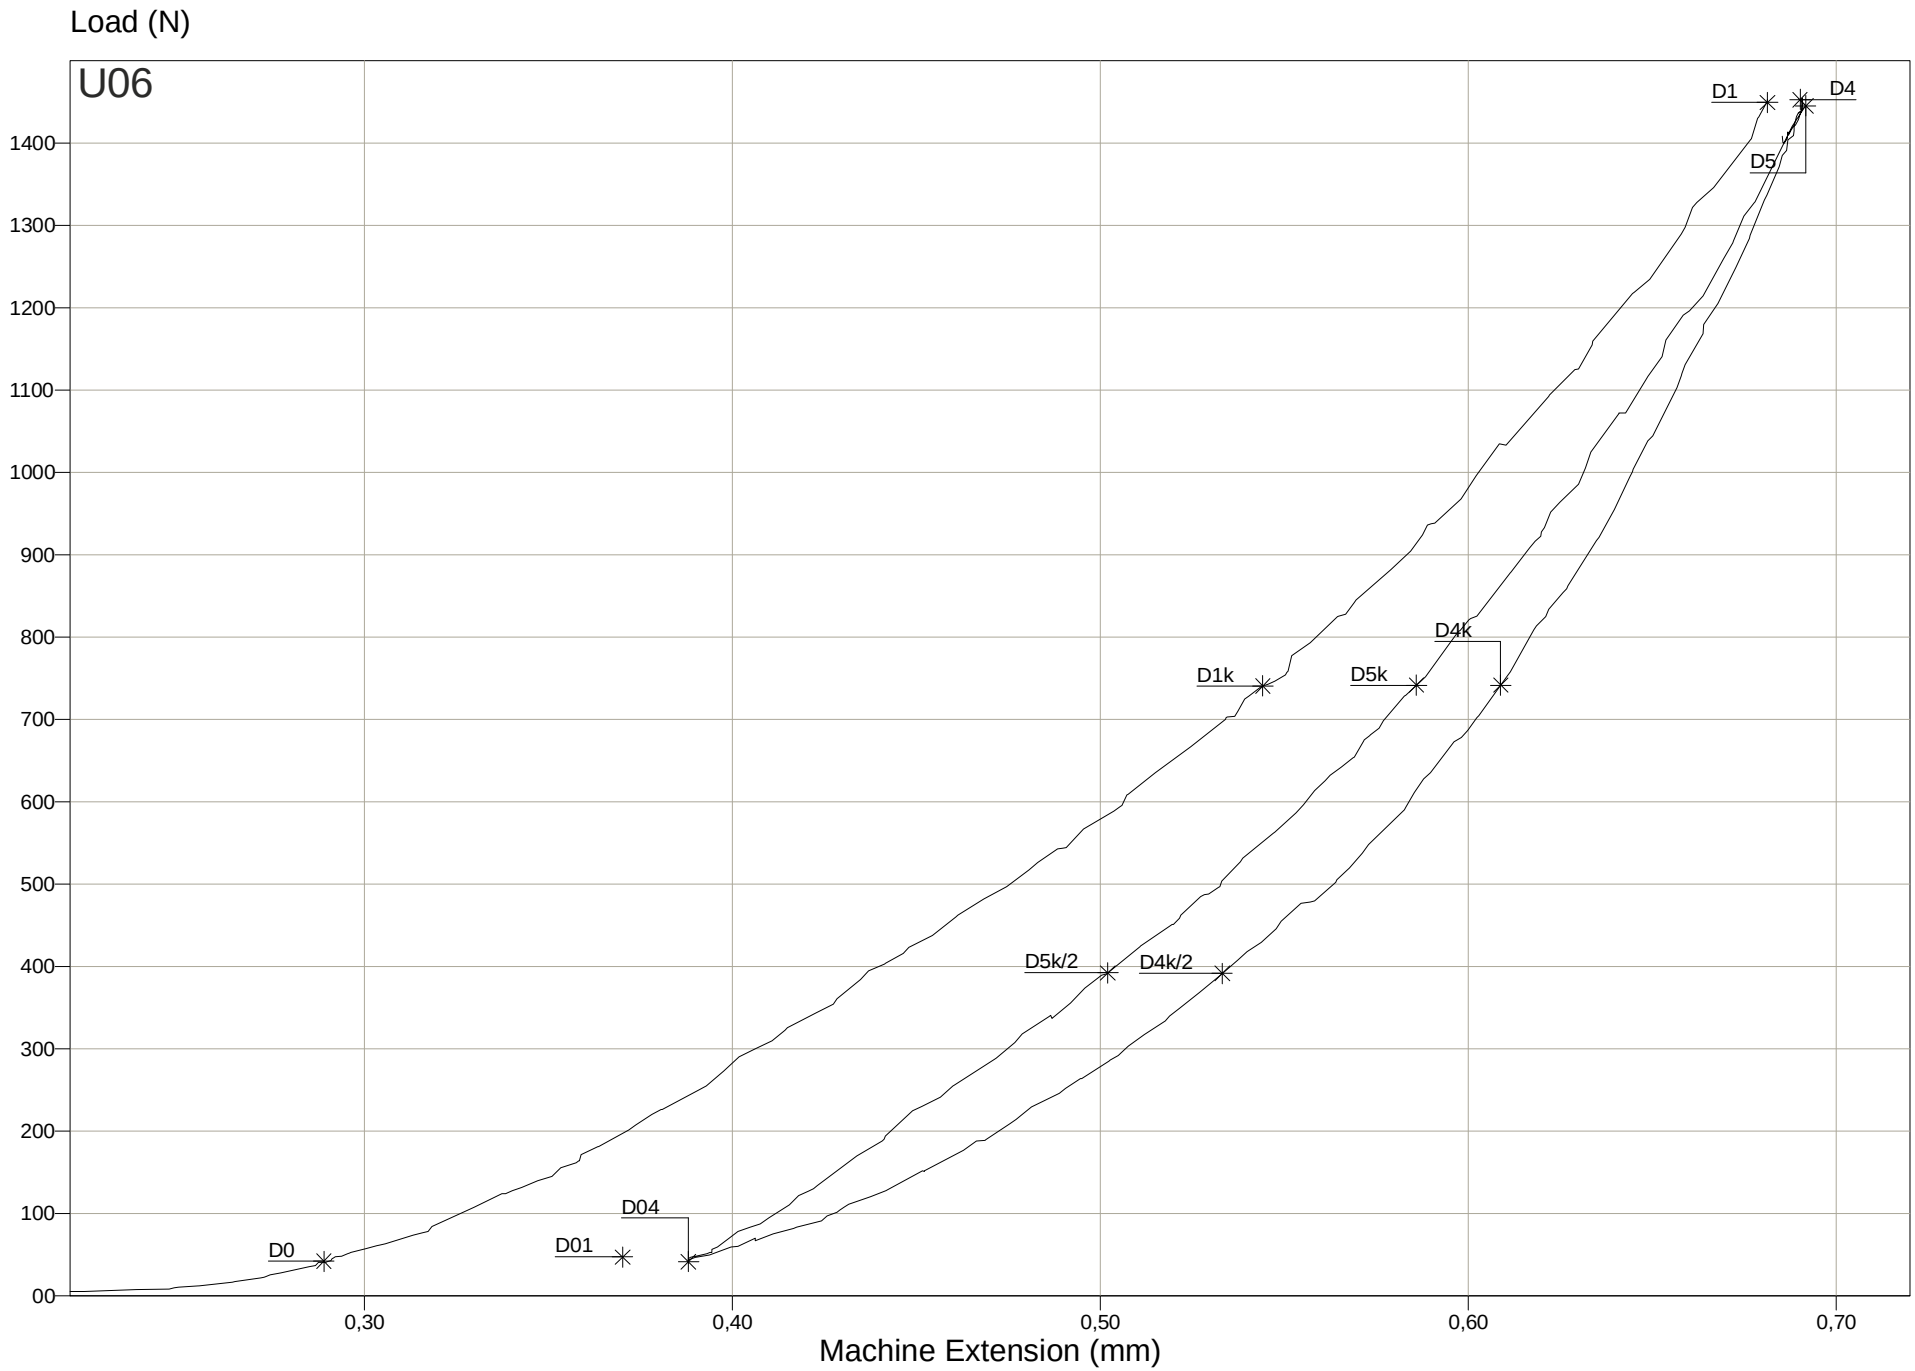
Load (N)
U06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

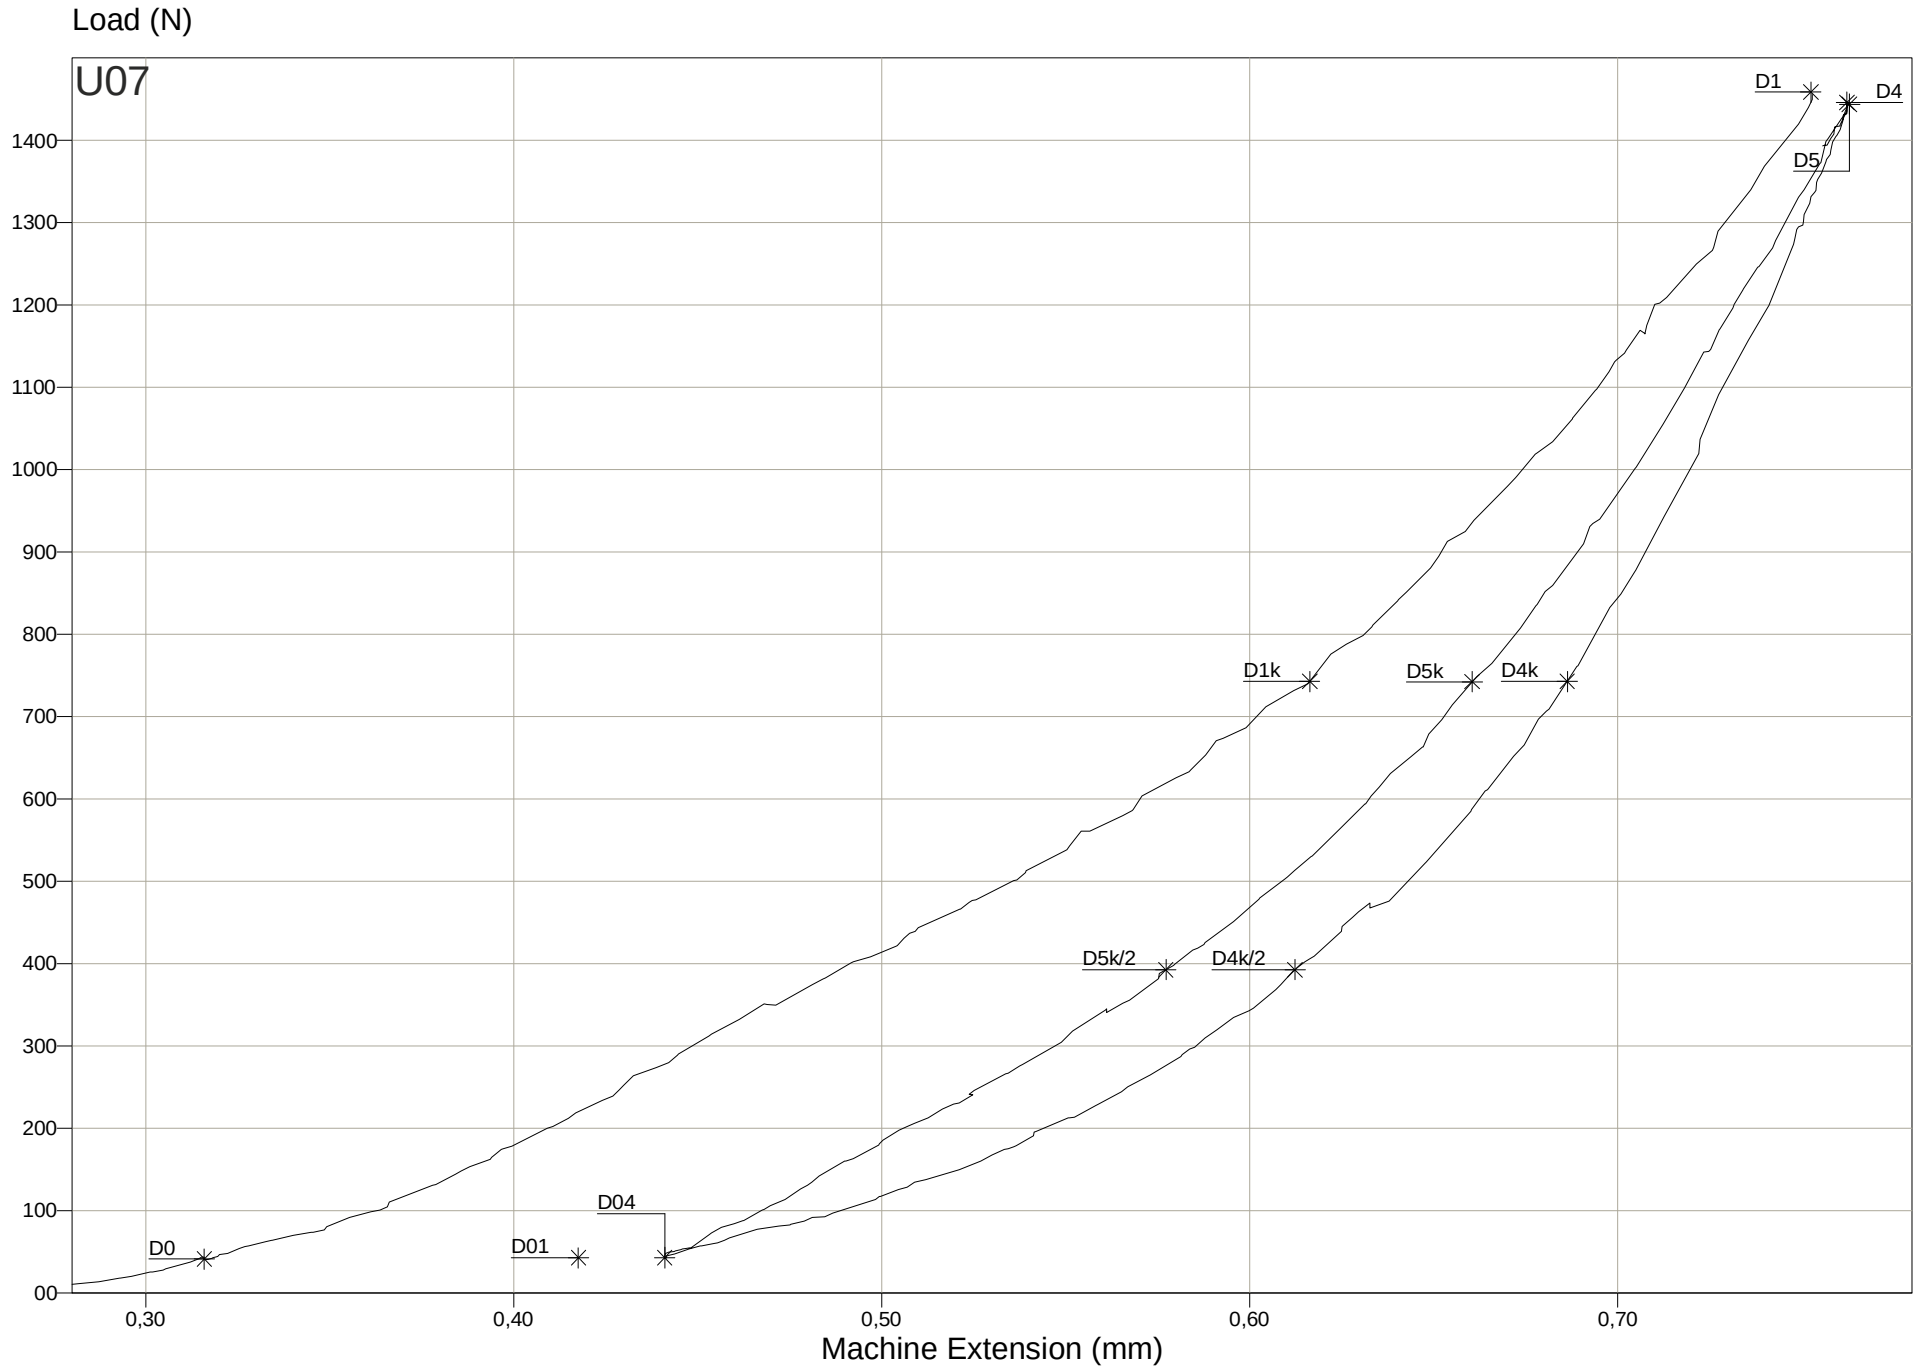
Load (N)
U07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

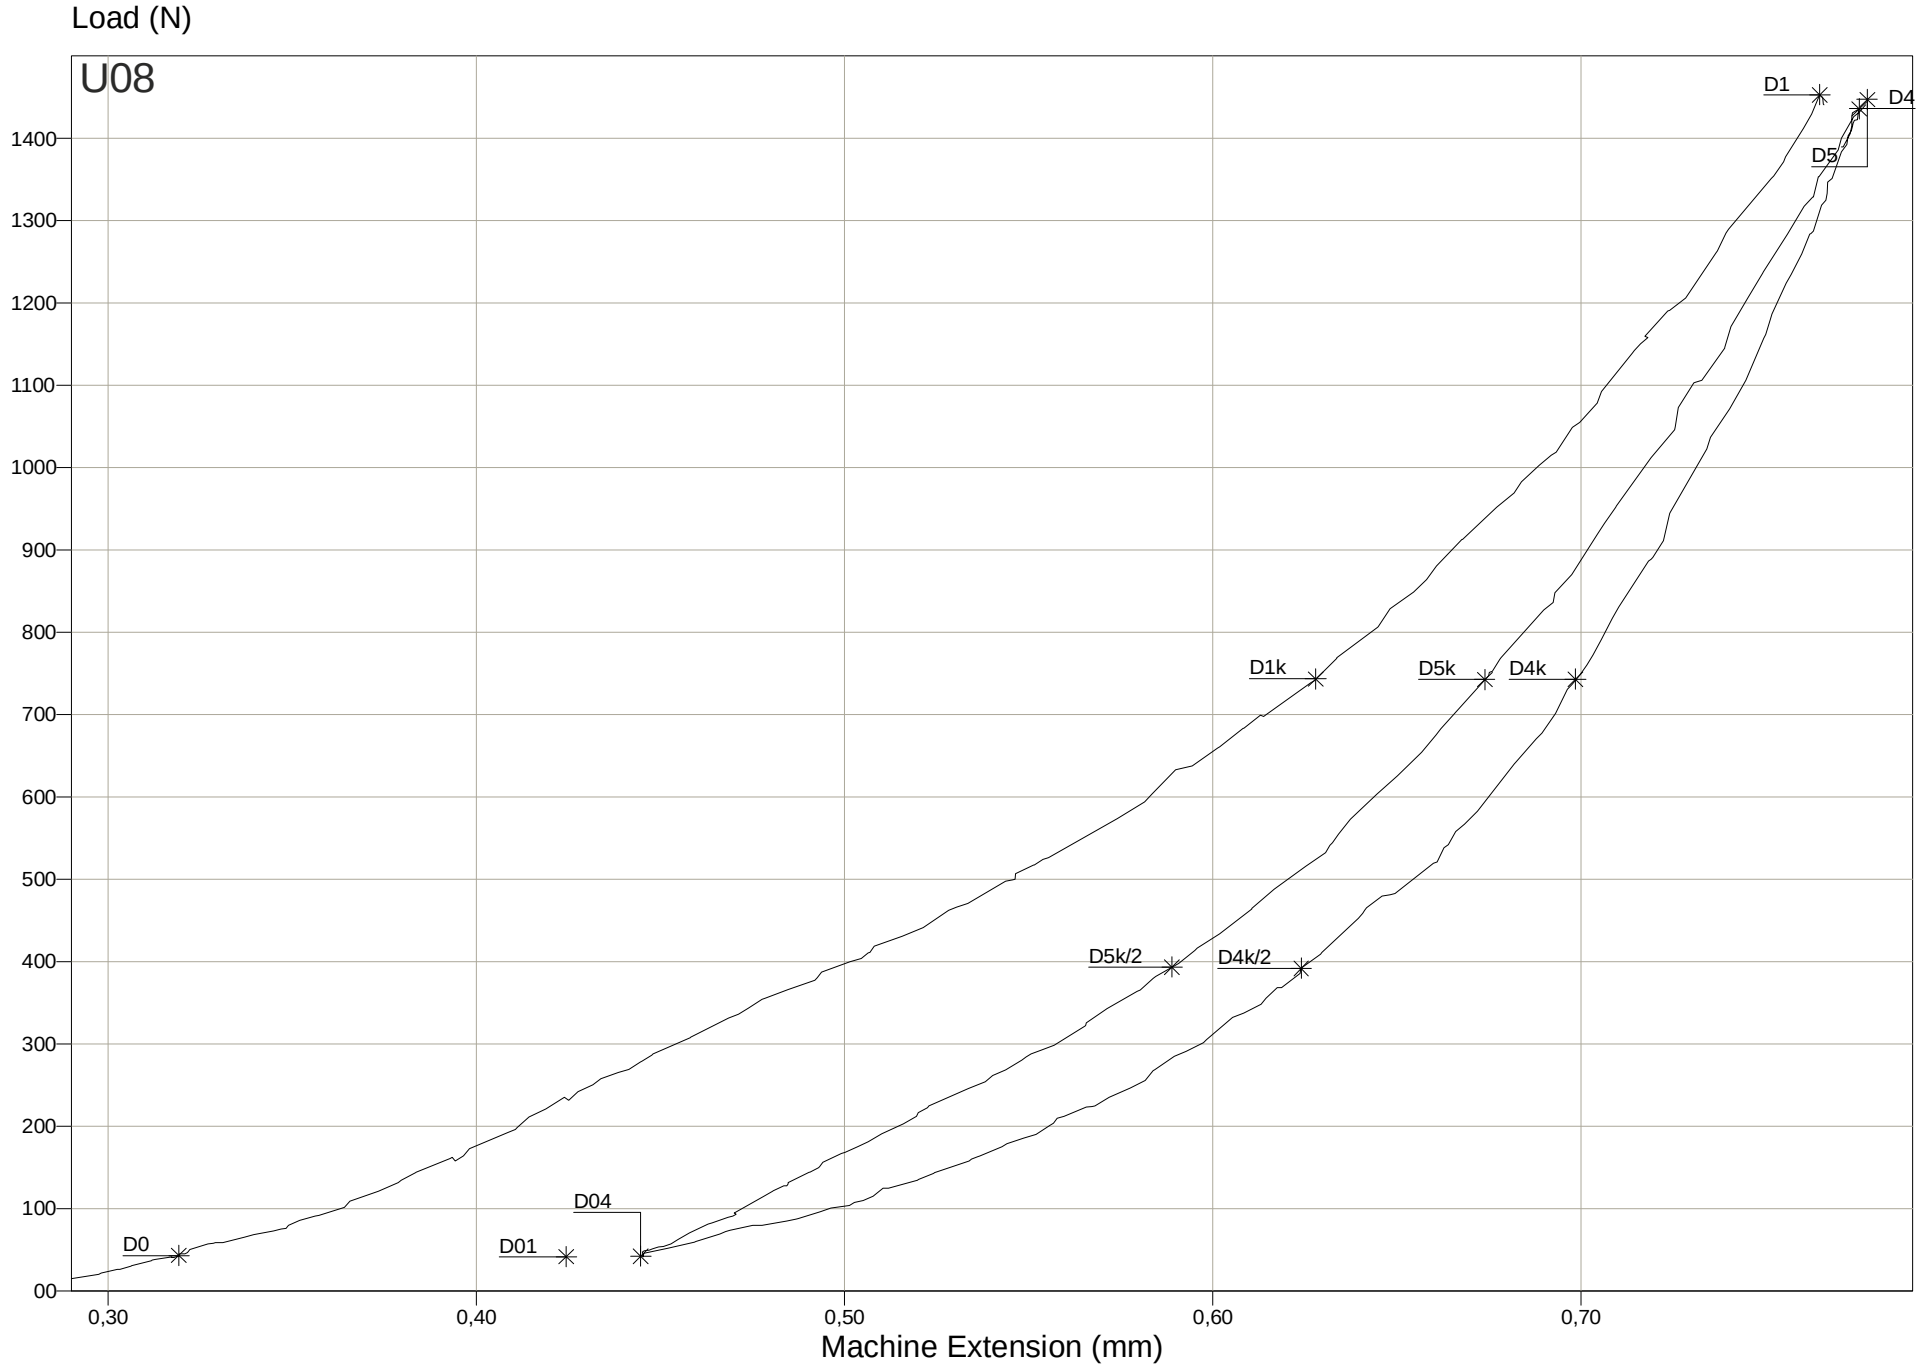
Load (N)
U08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

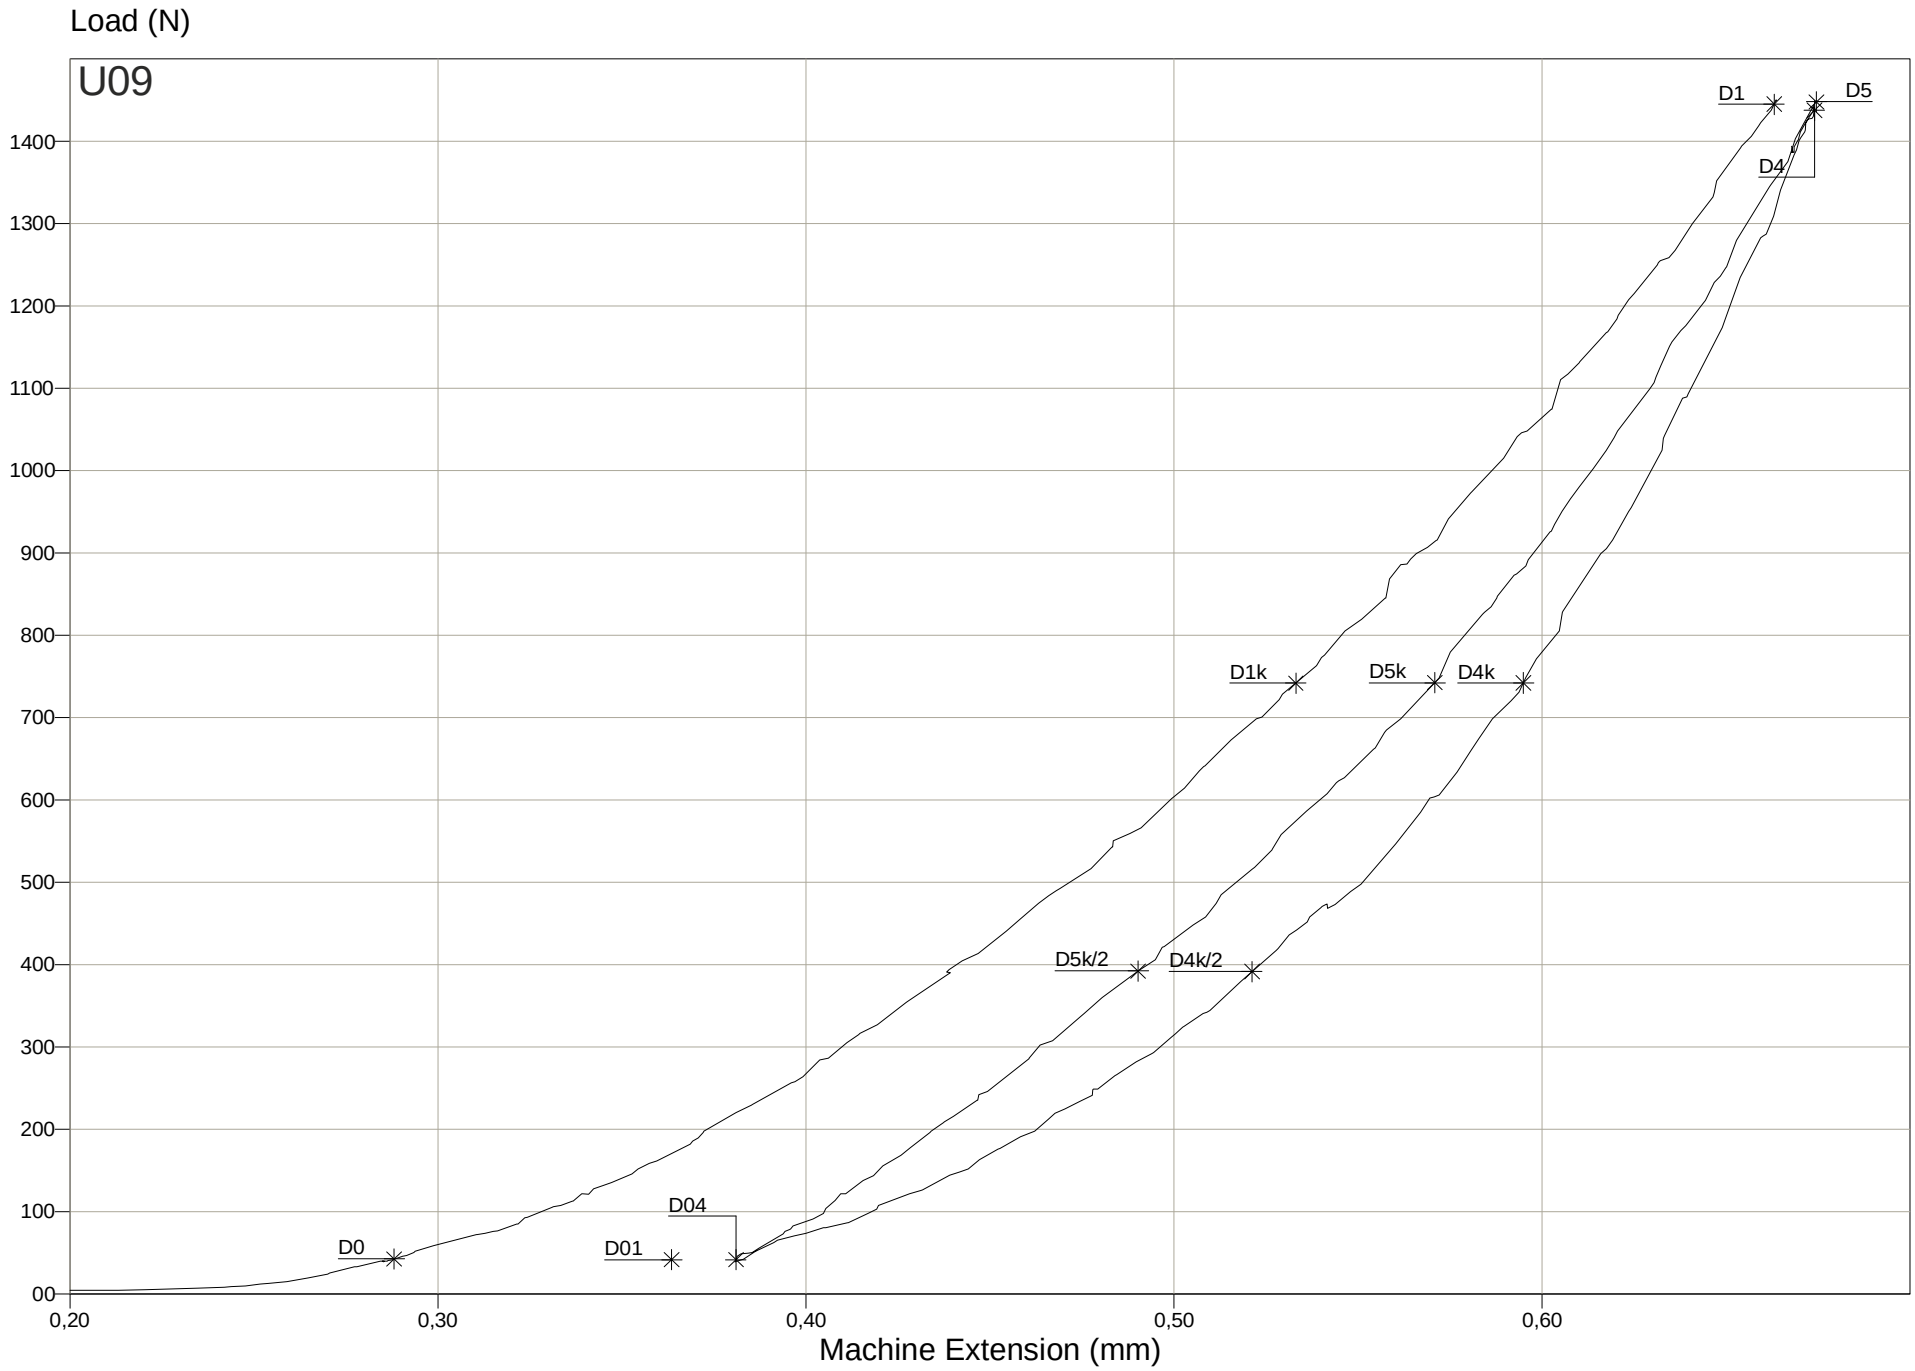
Load (N)
U09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

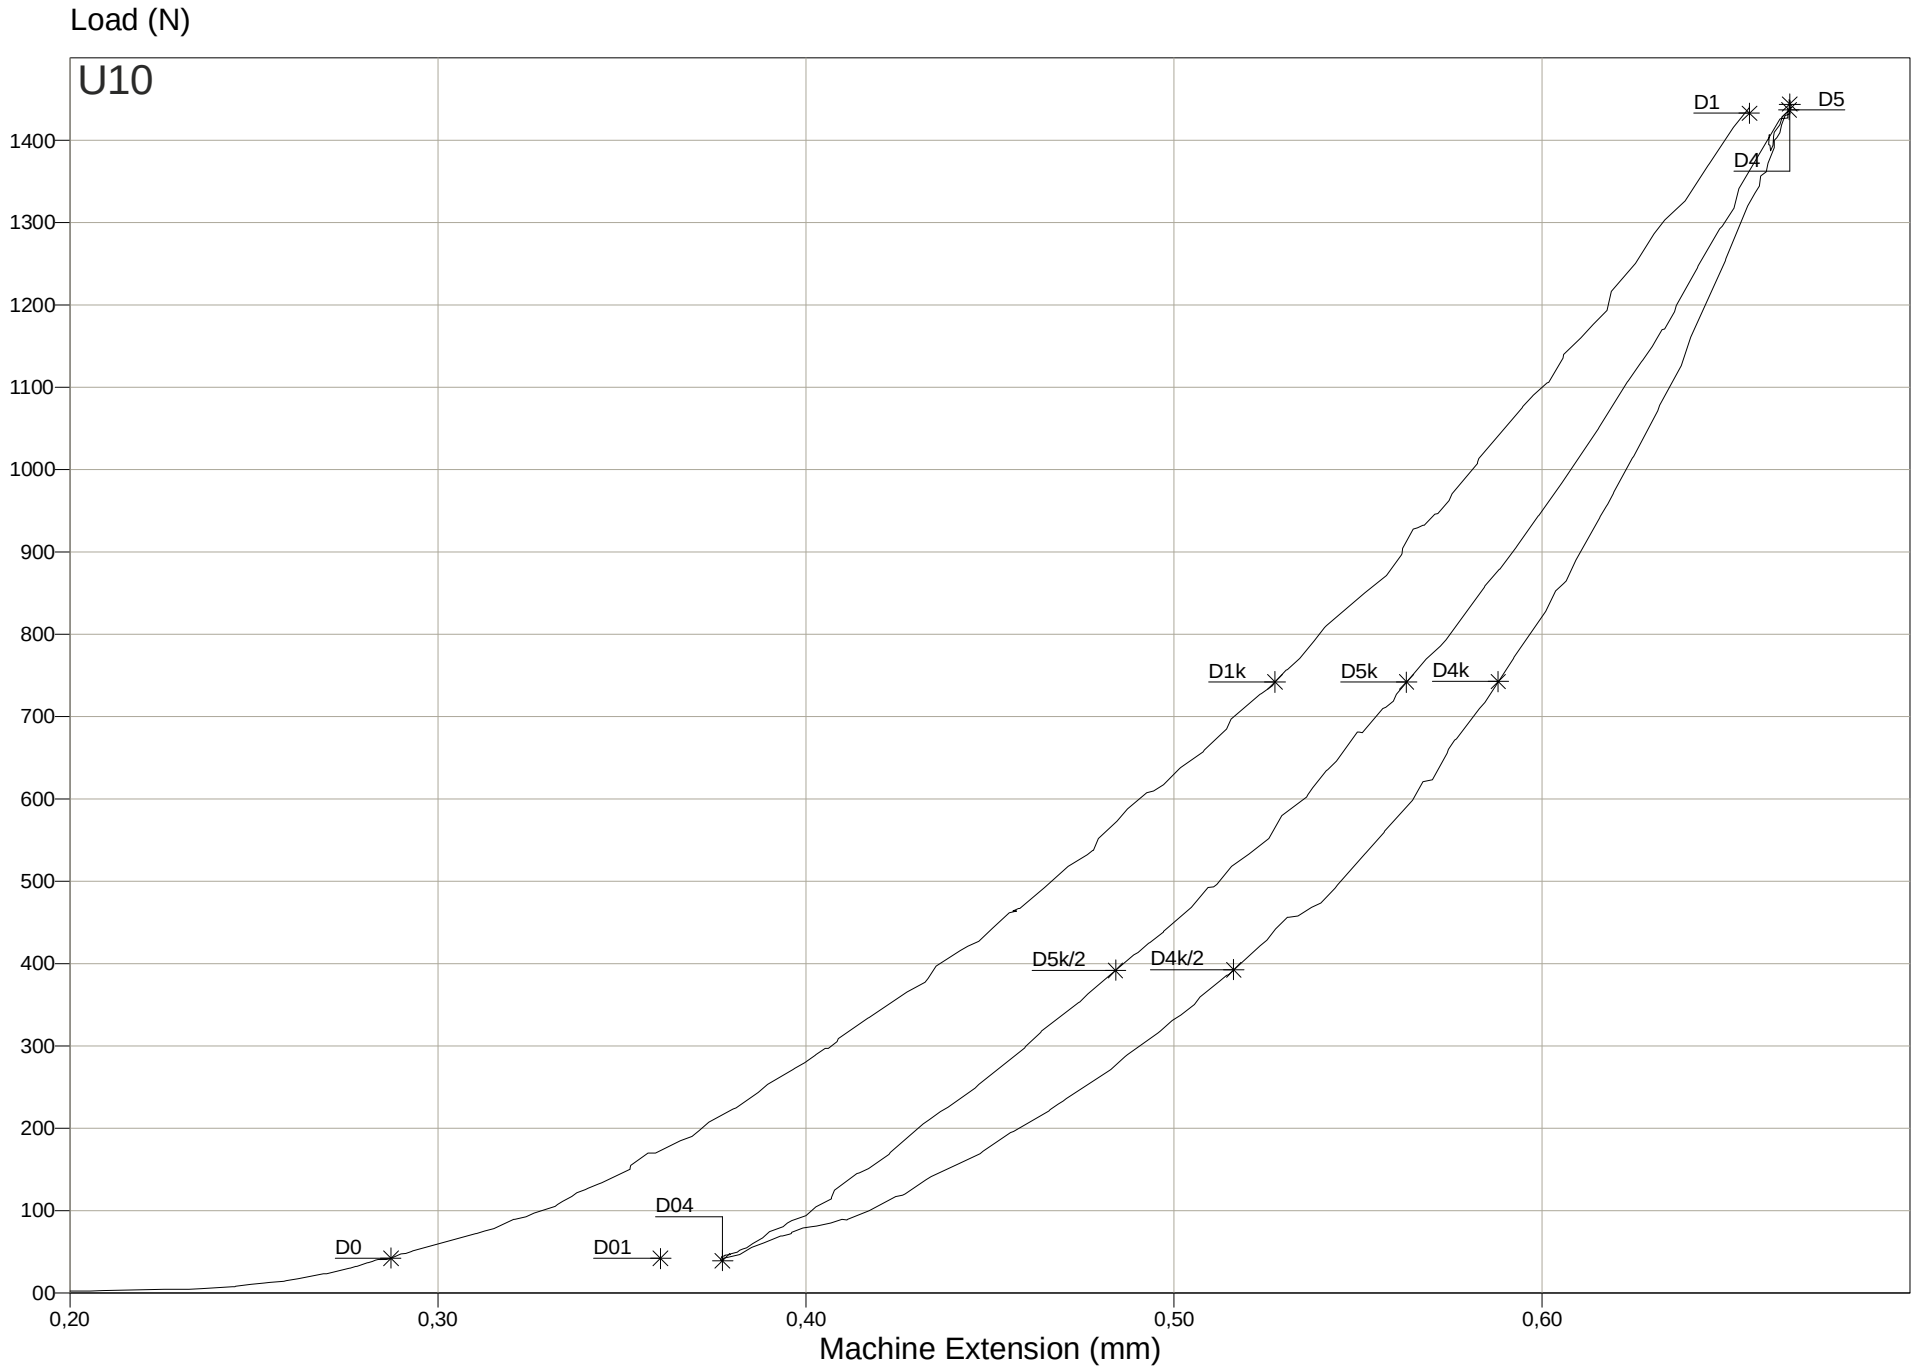
Load (N)
U10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

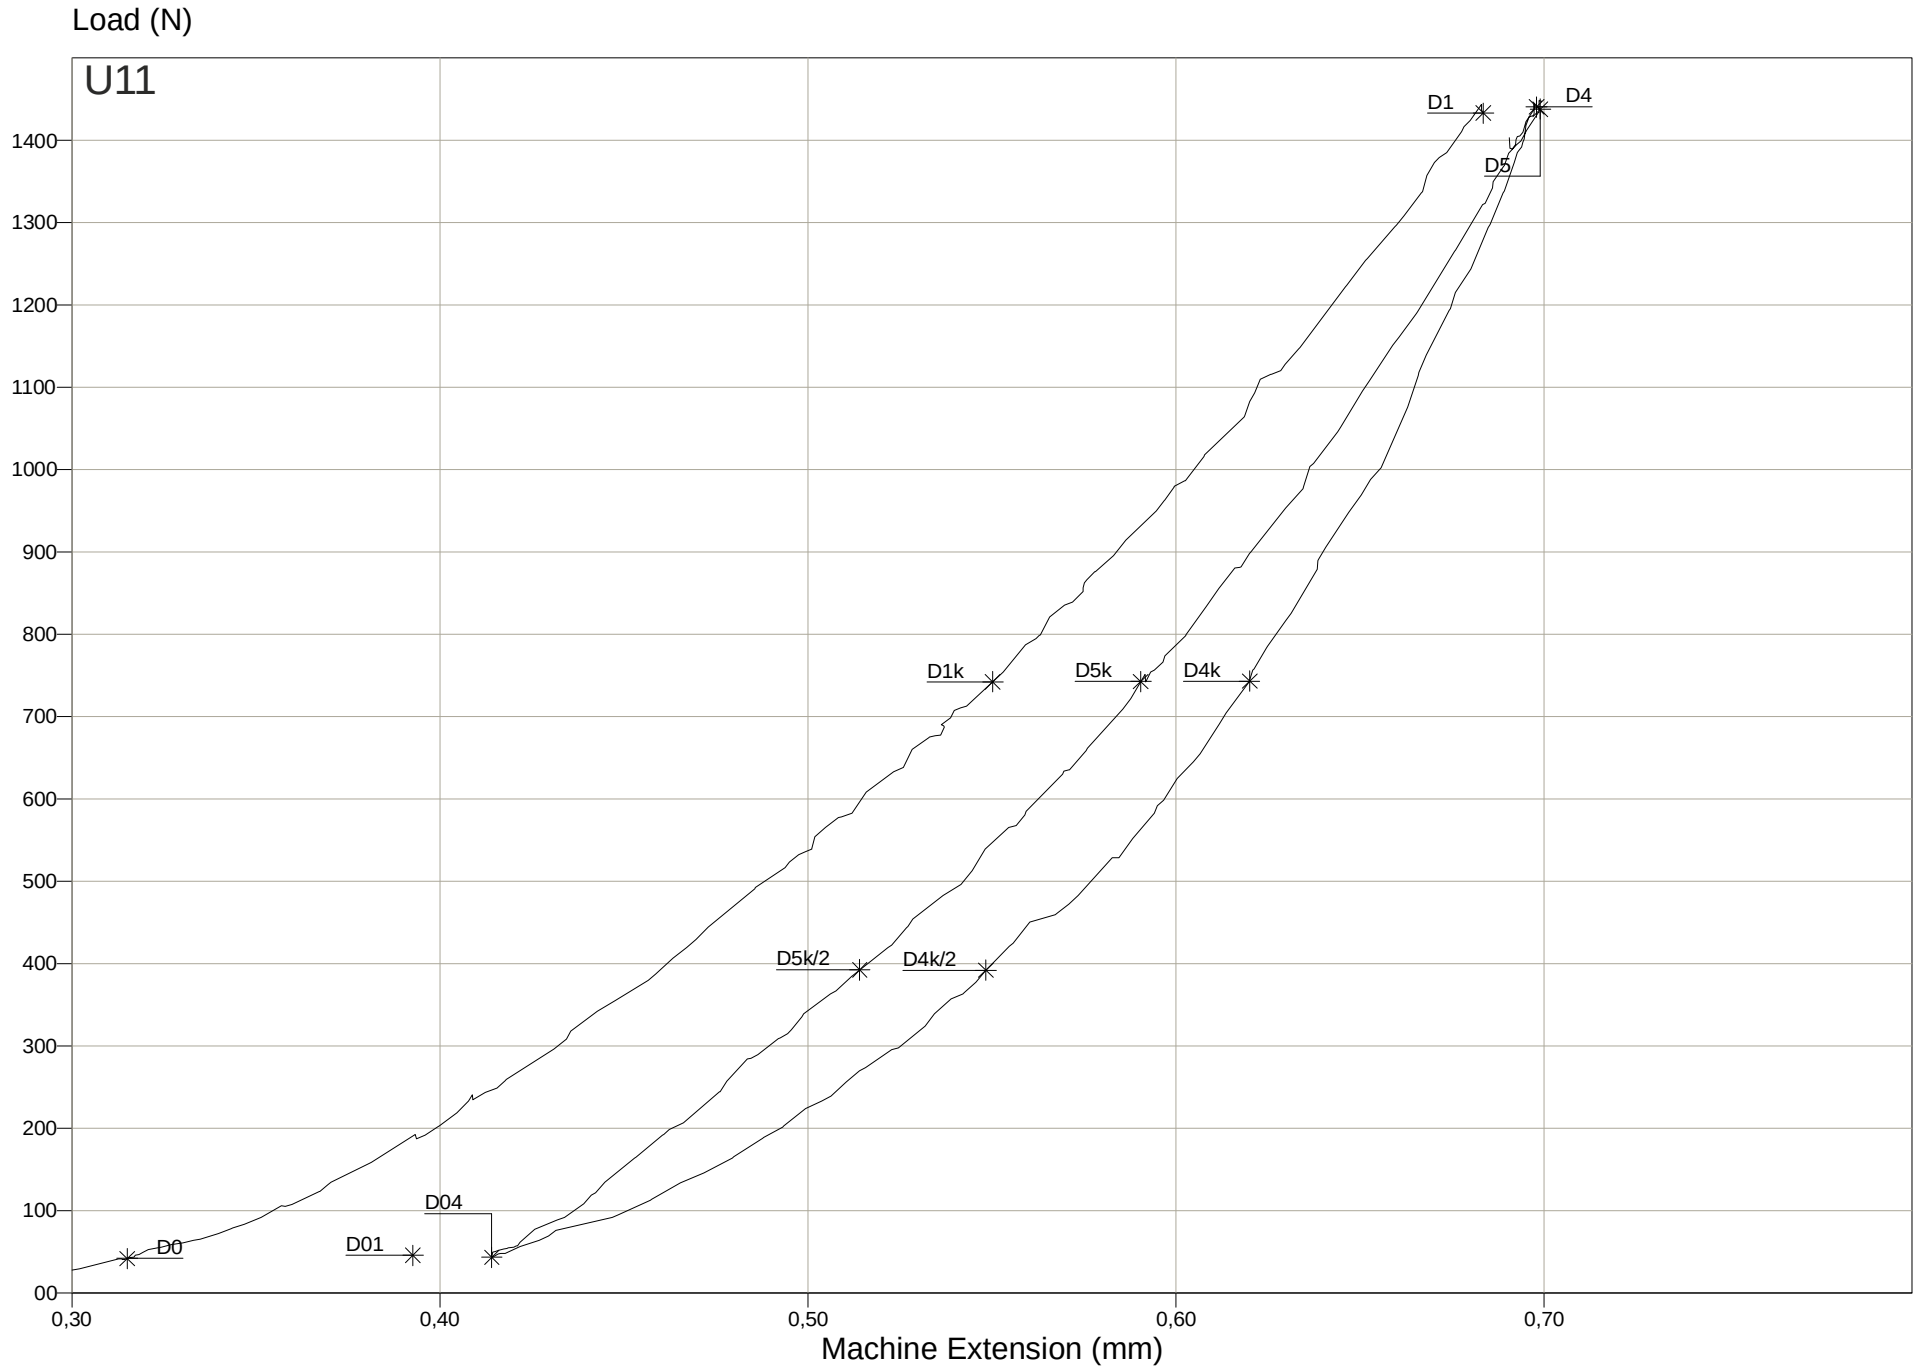
Load (N)
U11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

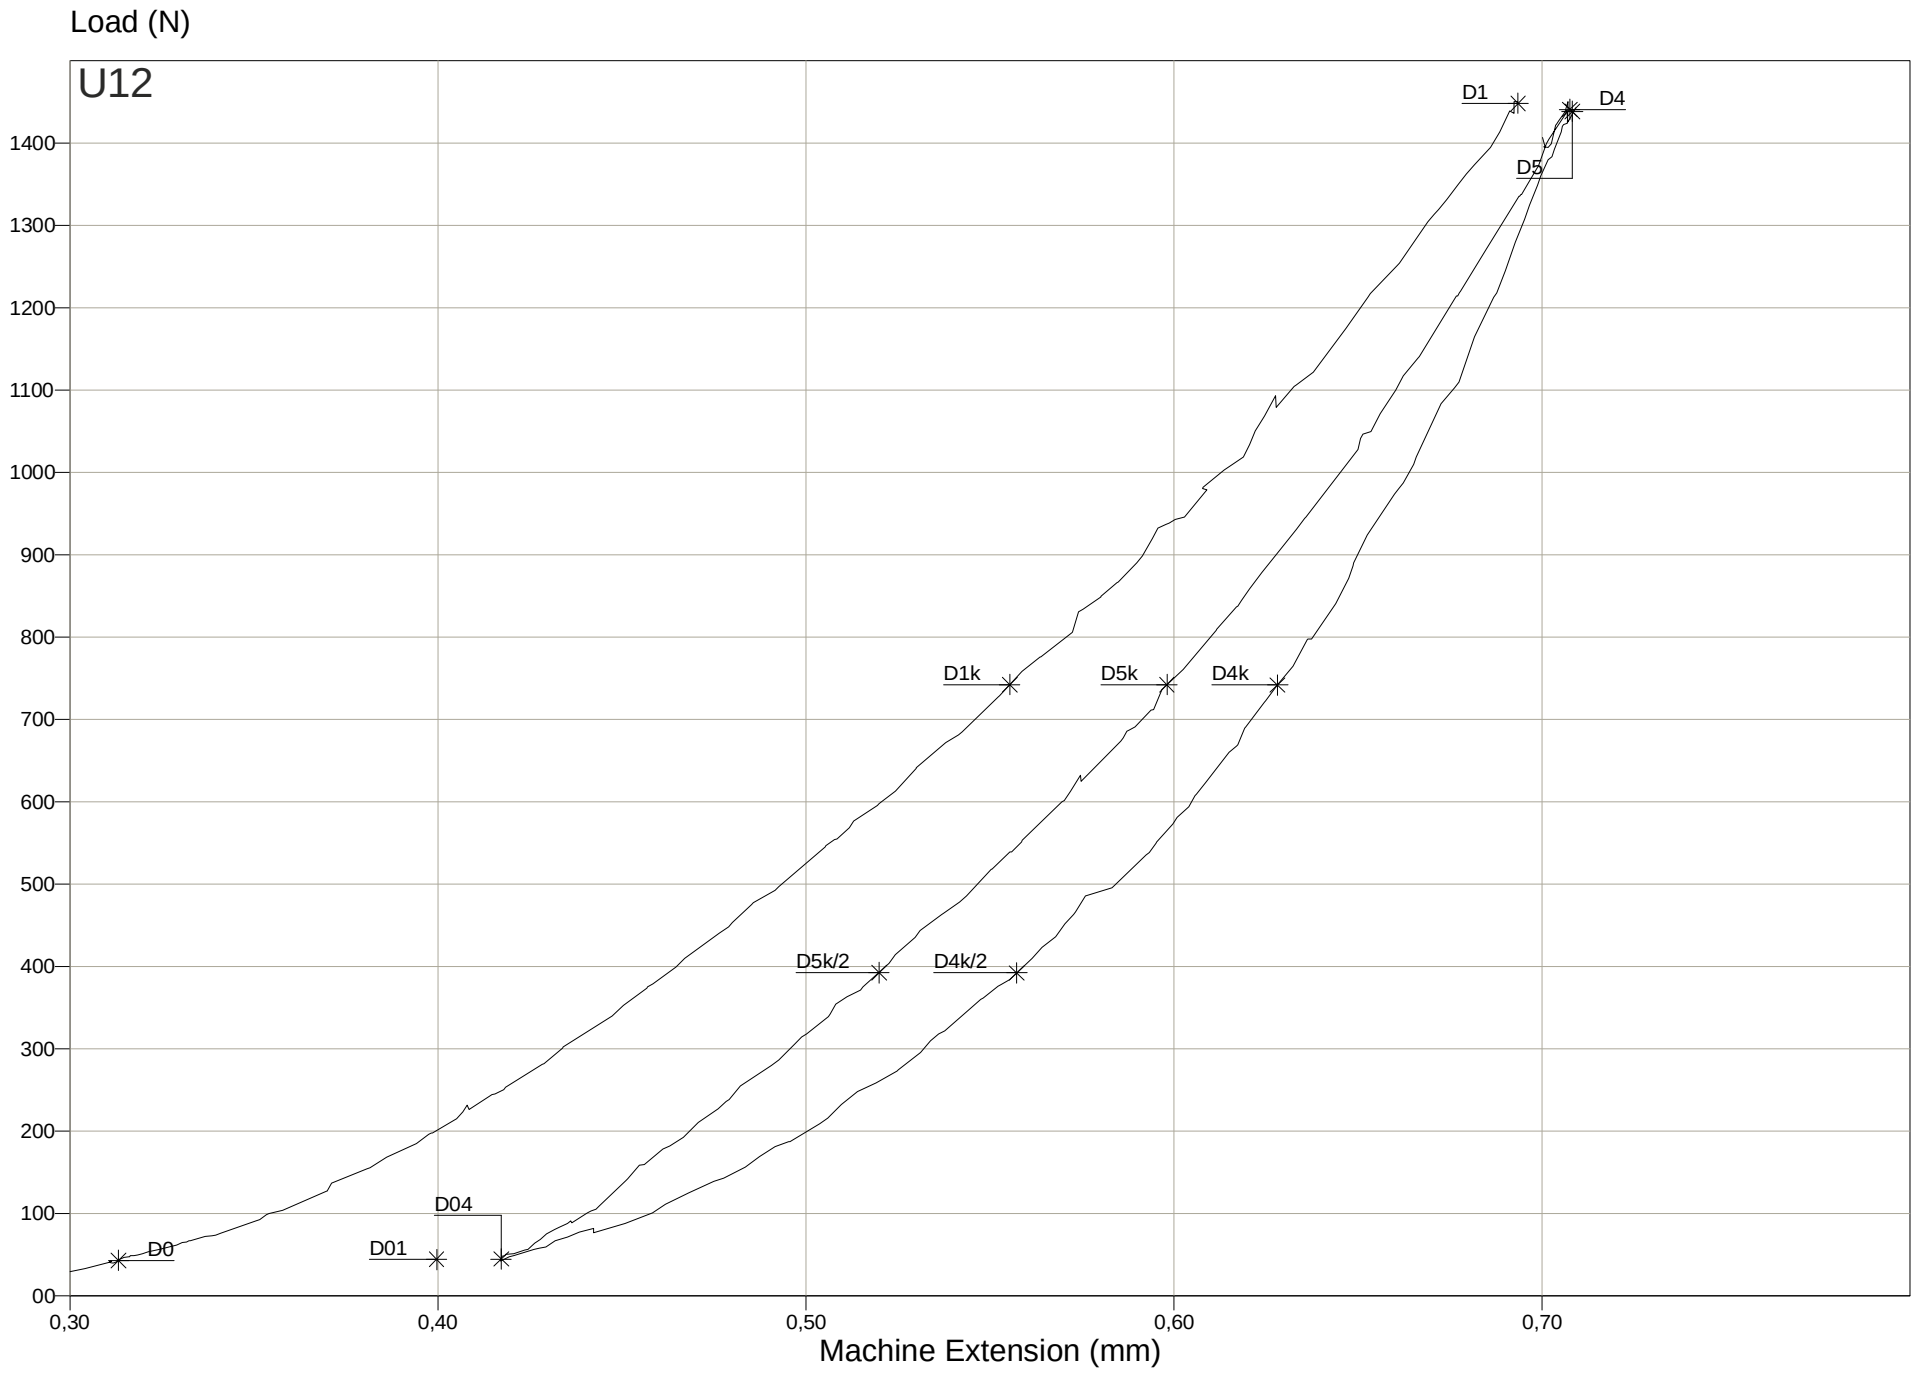
Load (N)
U12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

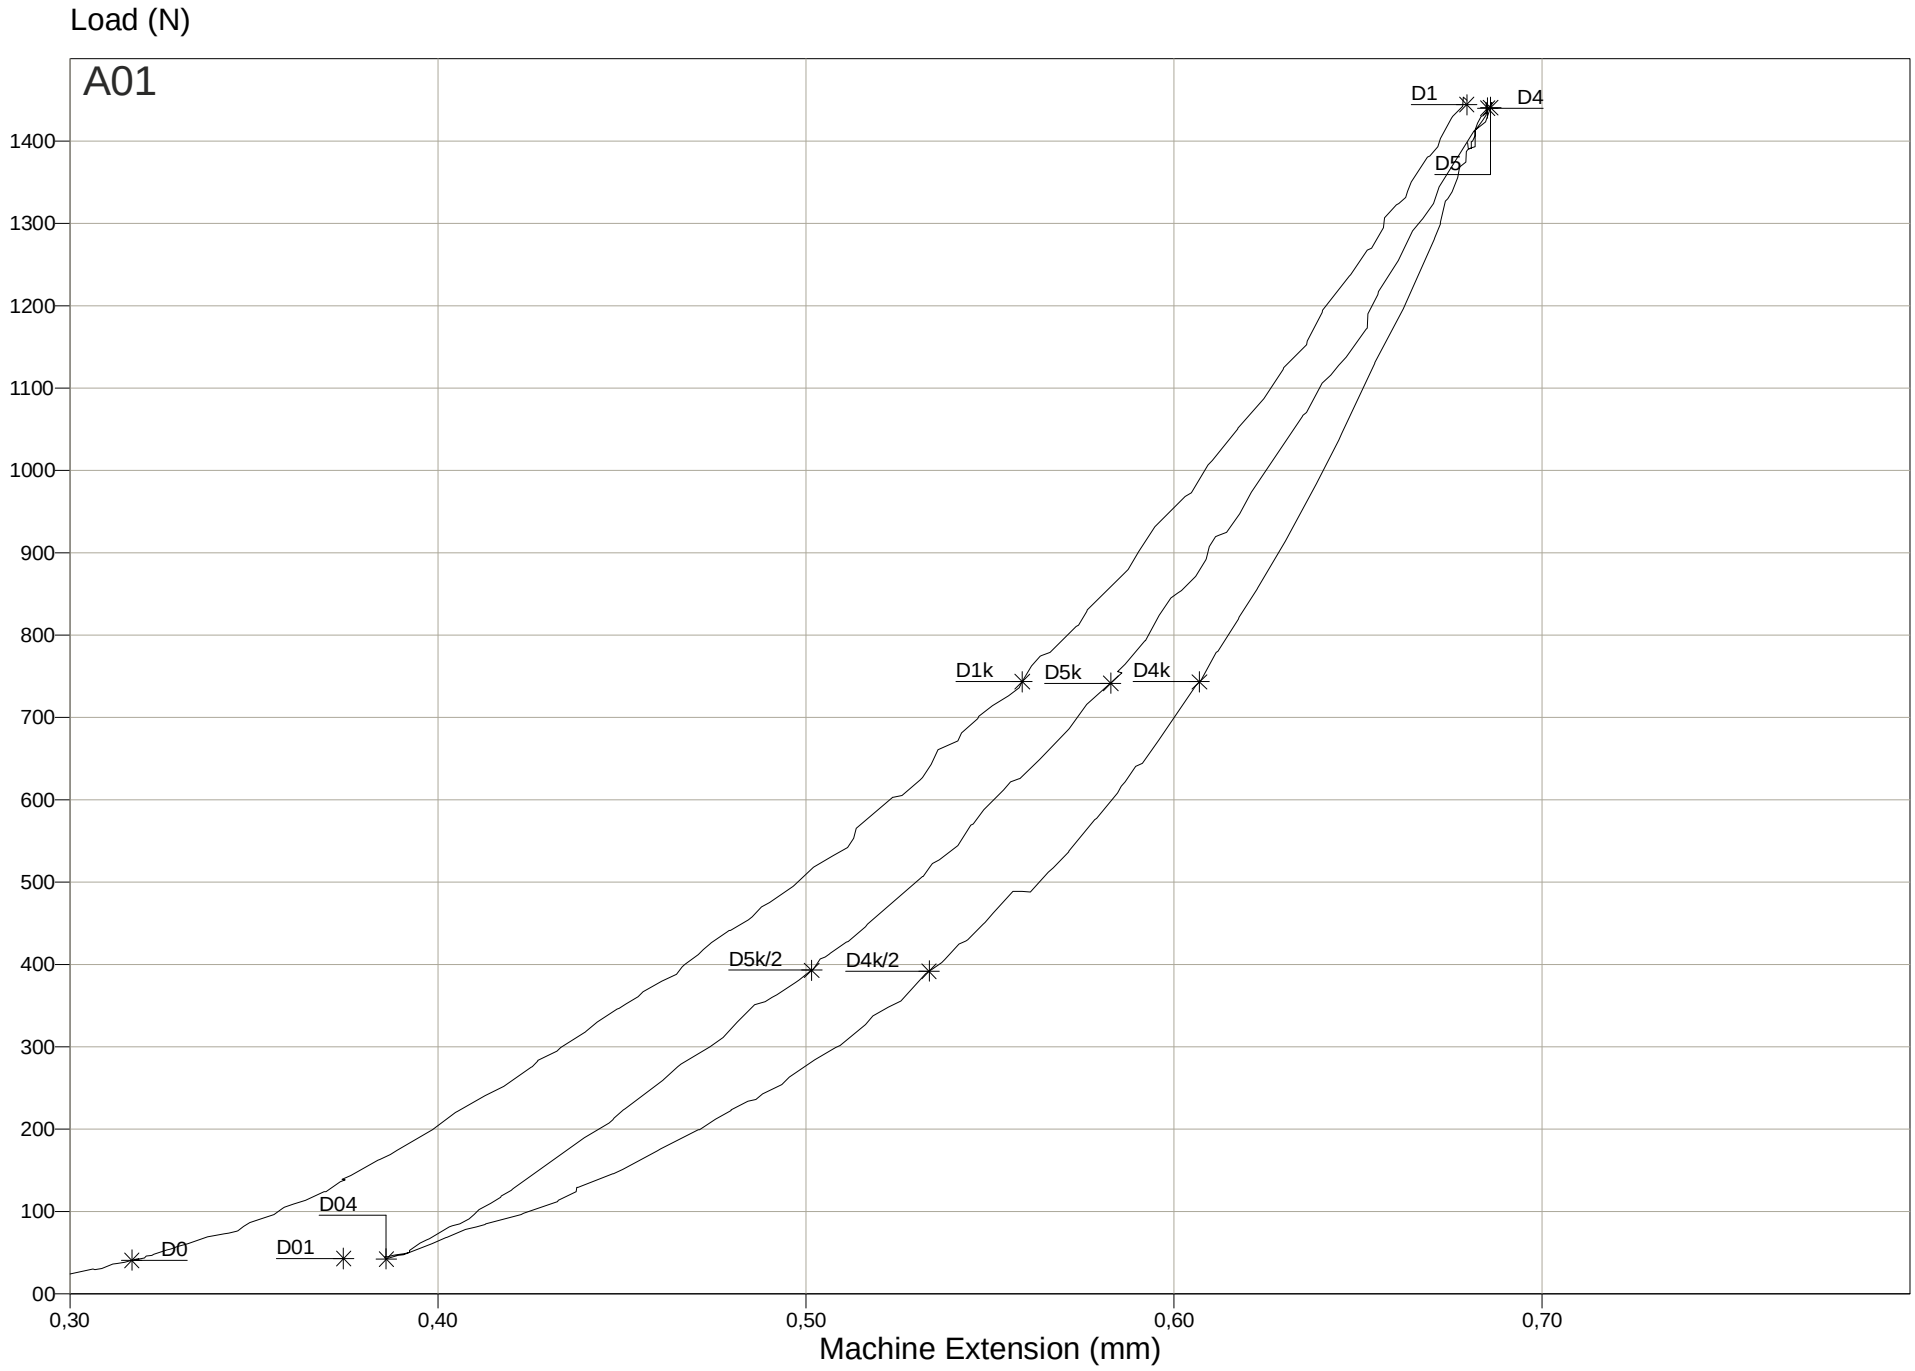
Load (N)
A01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

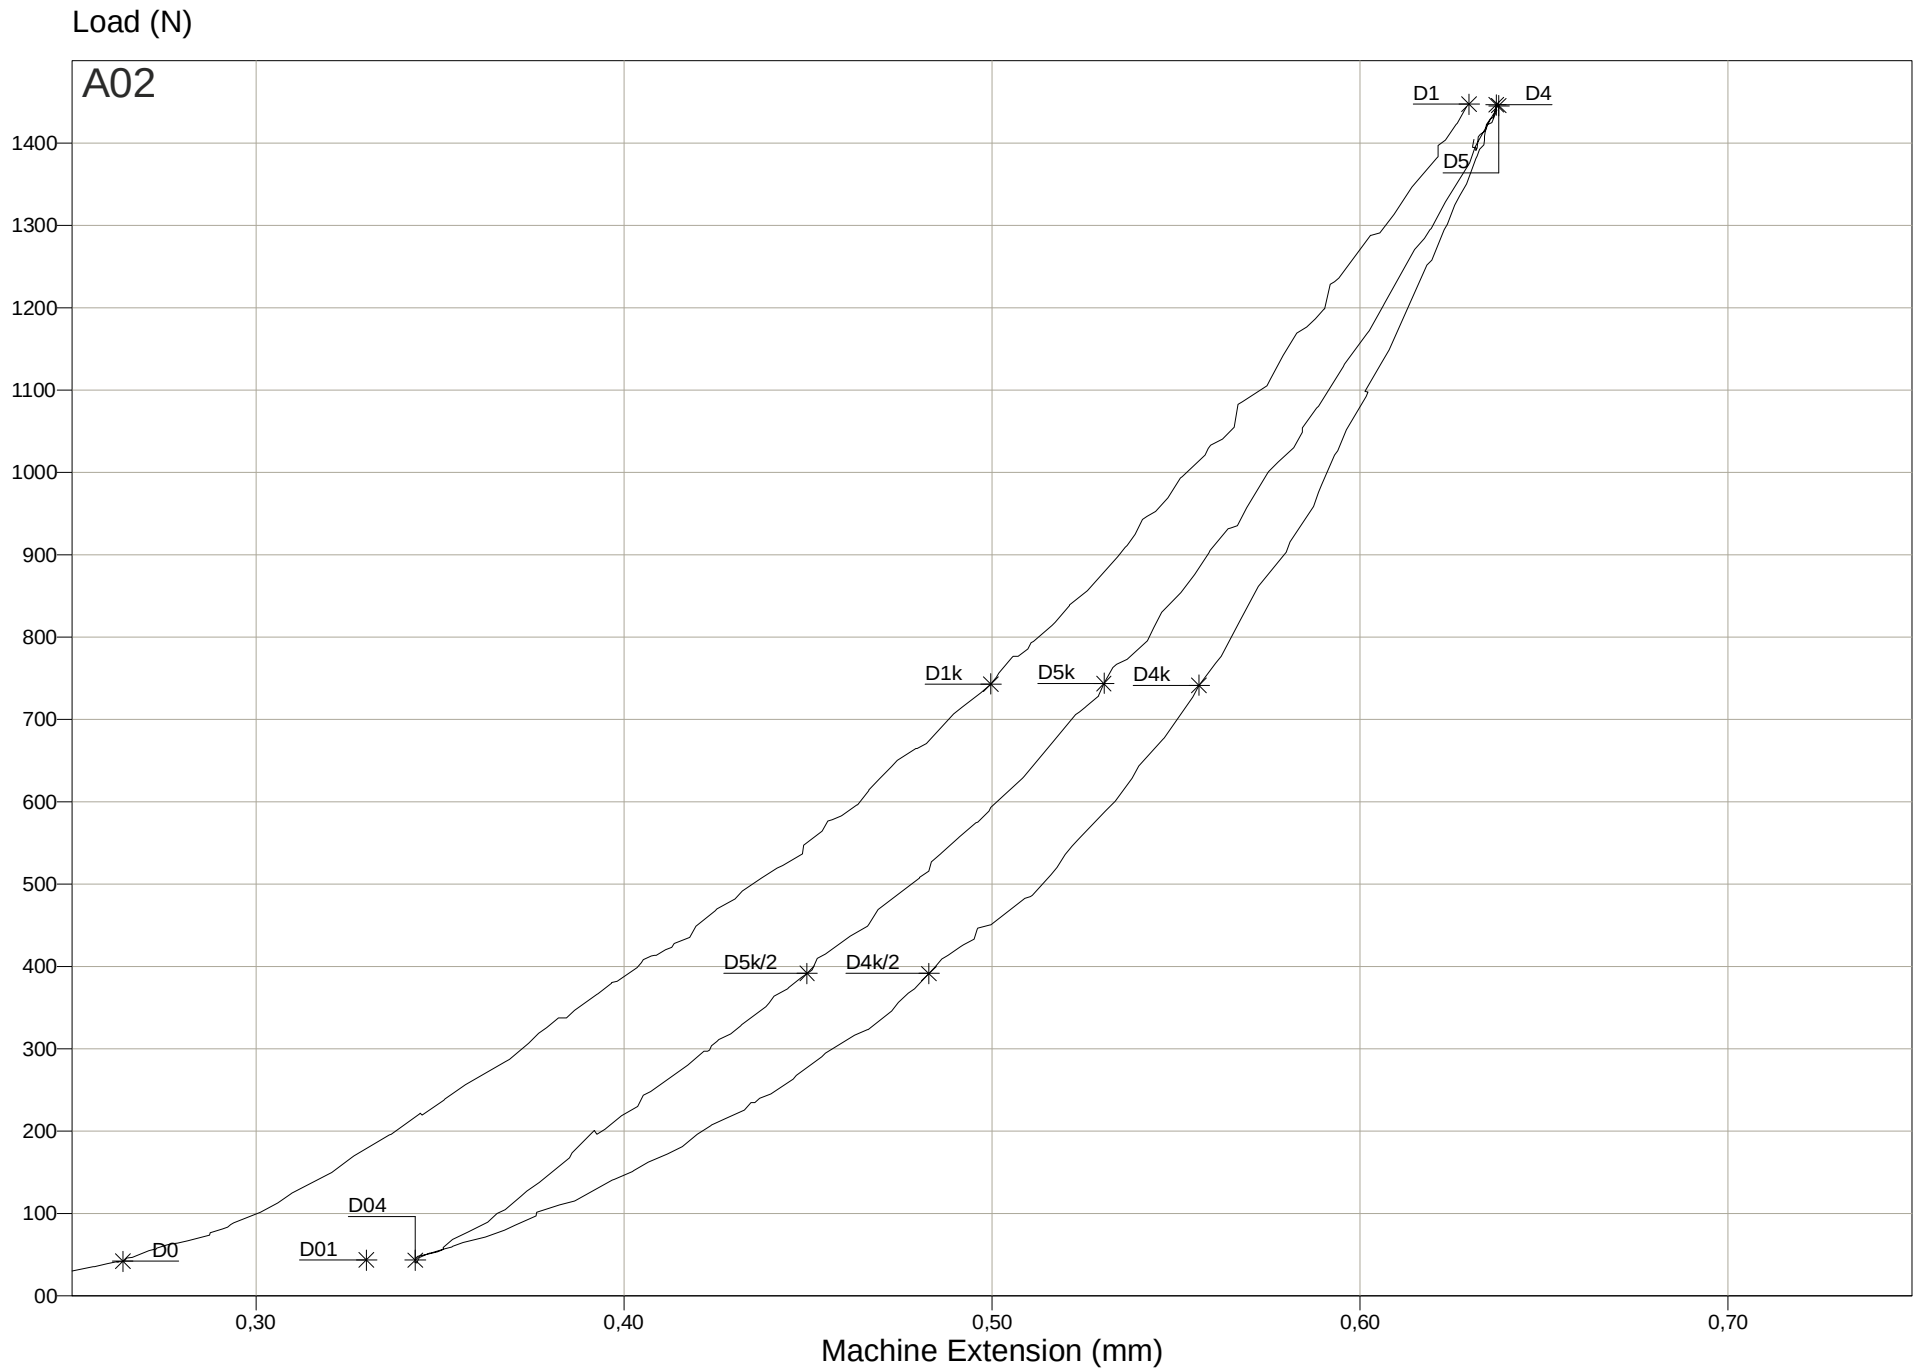
Load (N)
A02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D01
D0
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

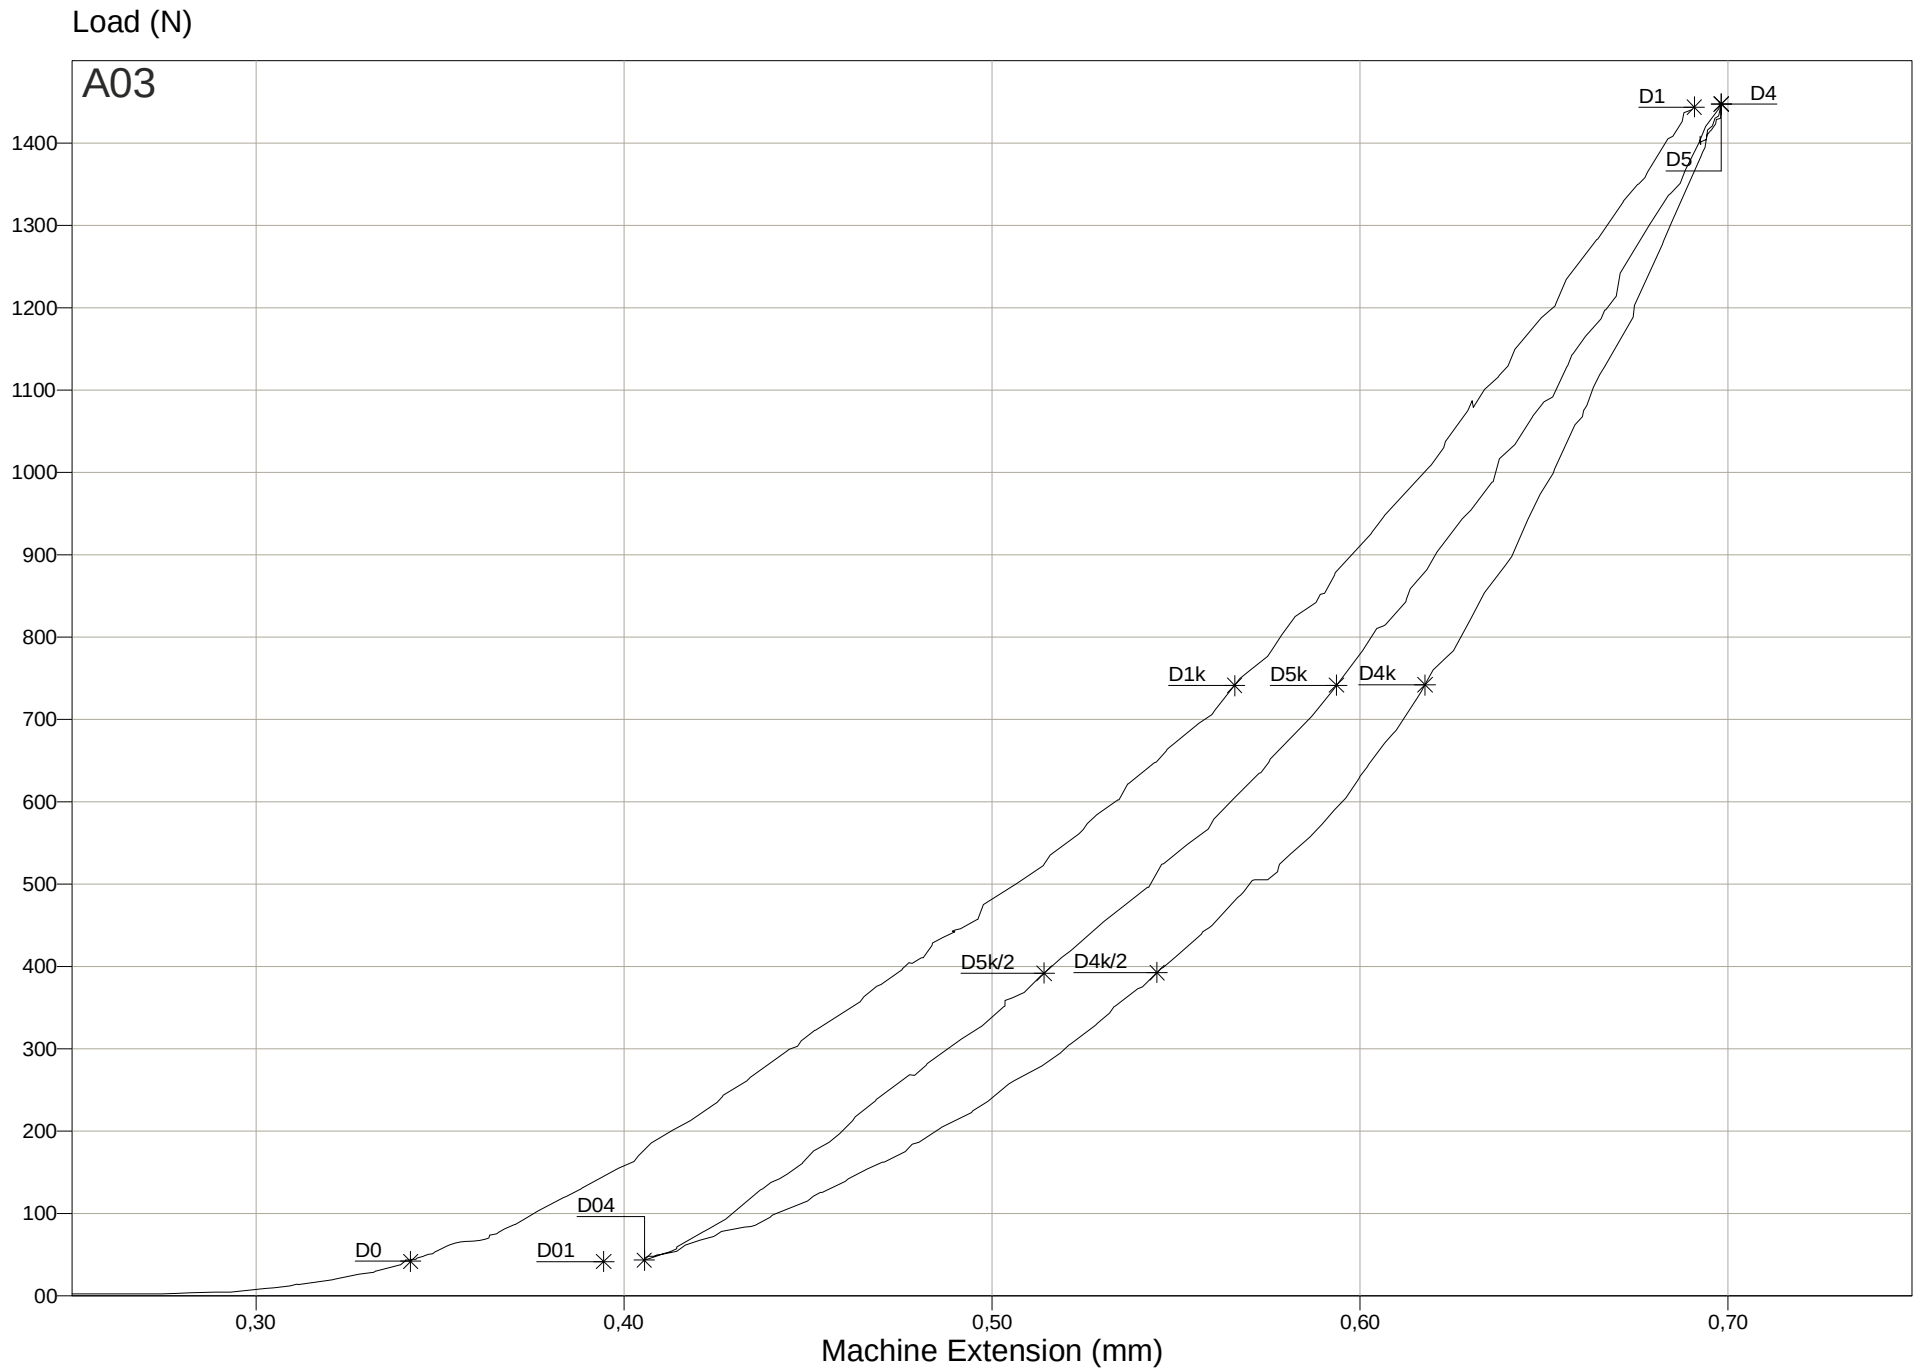
Load (N)
A03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

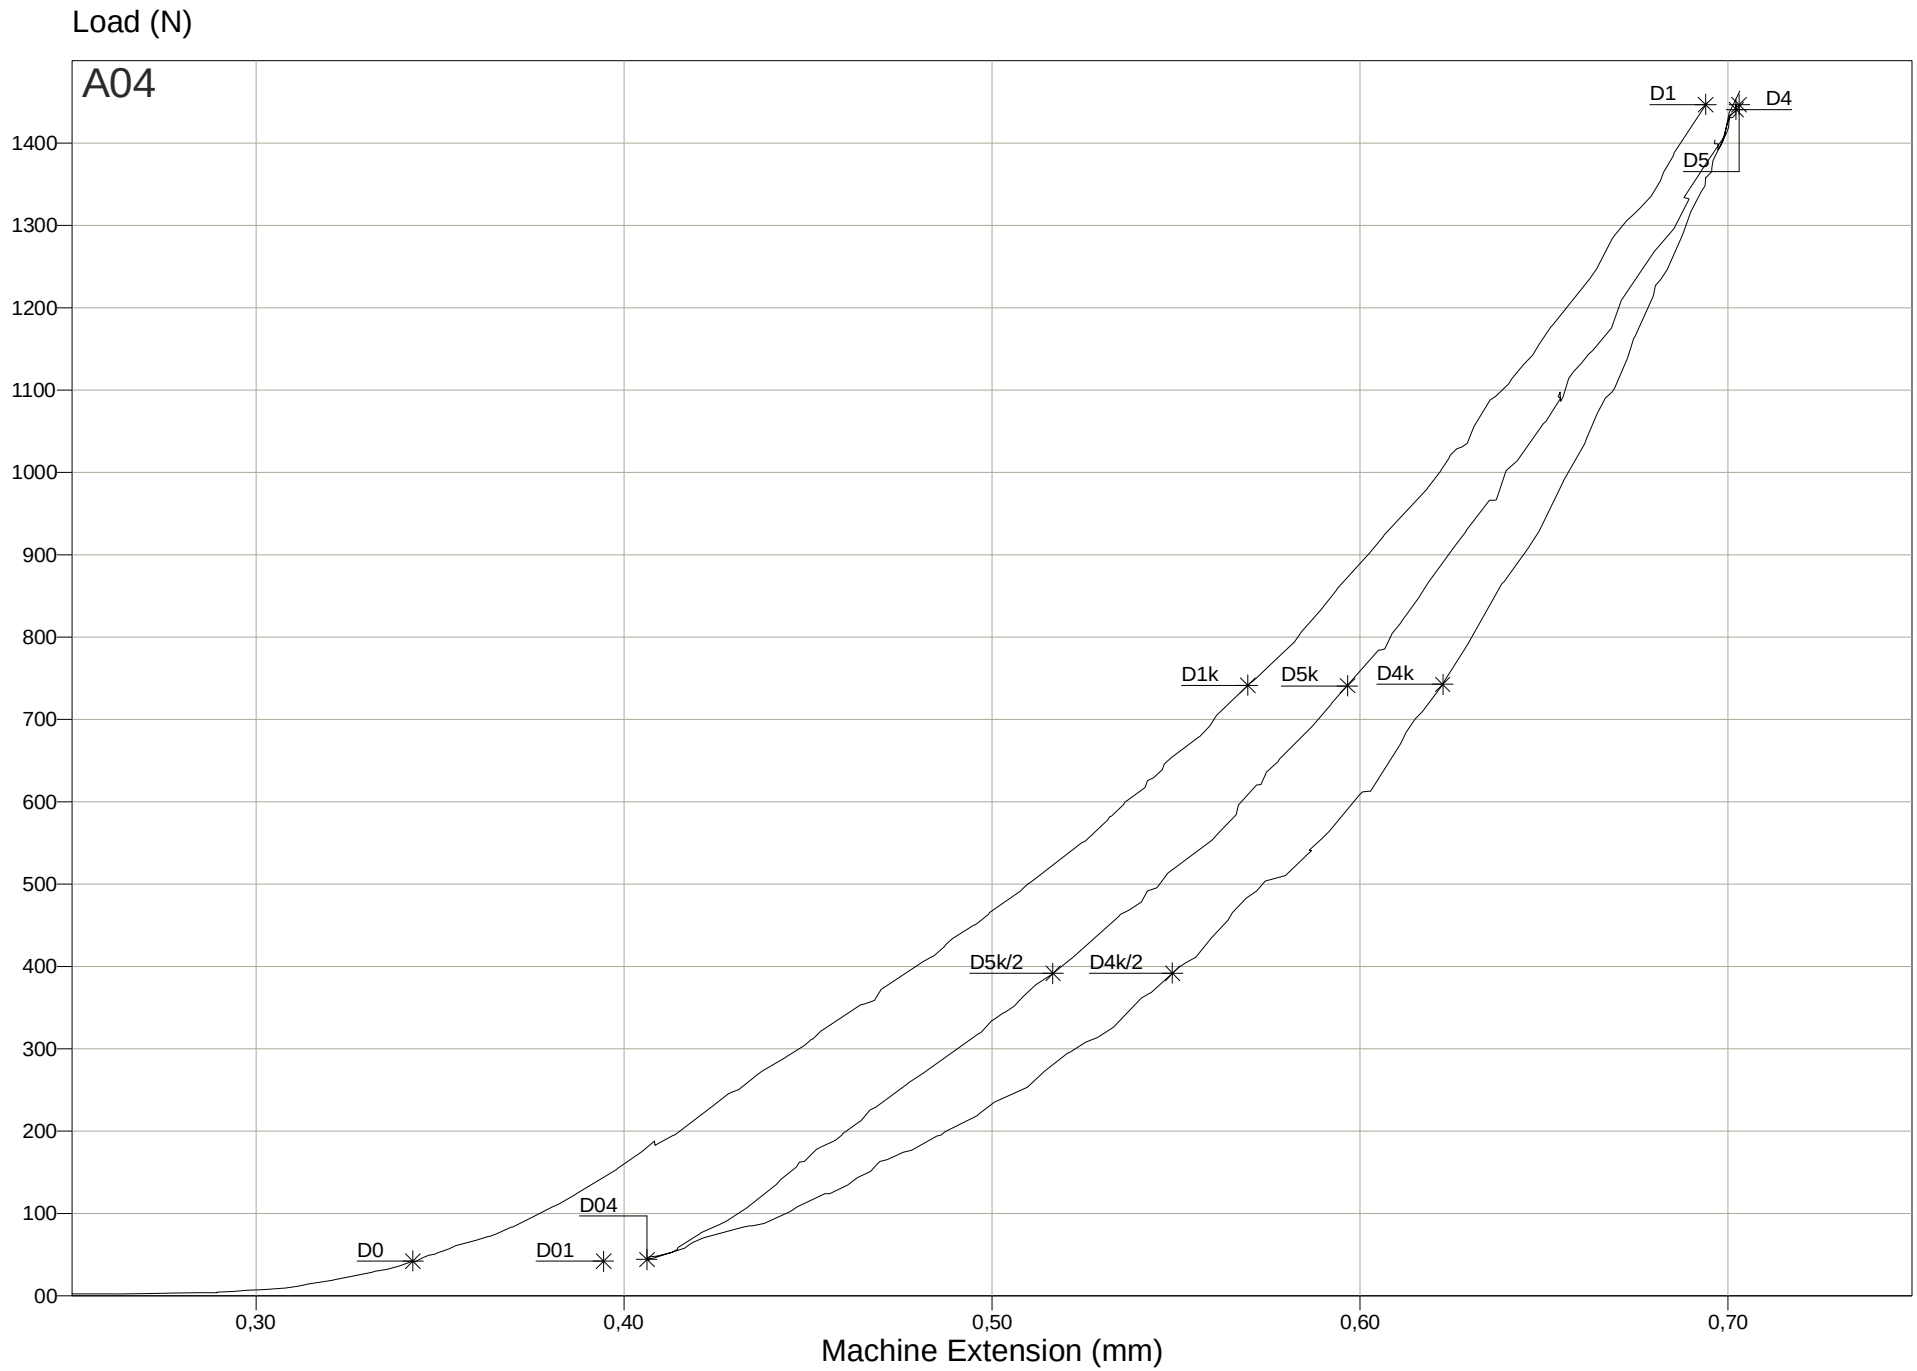
Load (N)
A04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

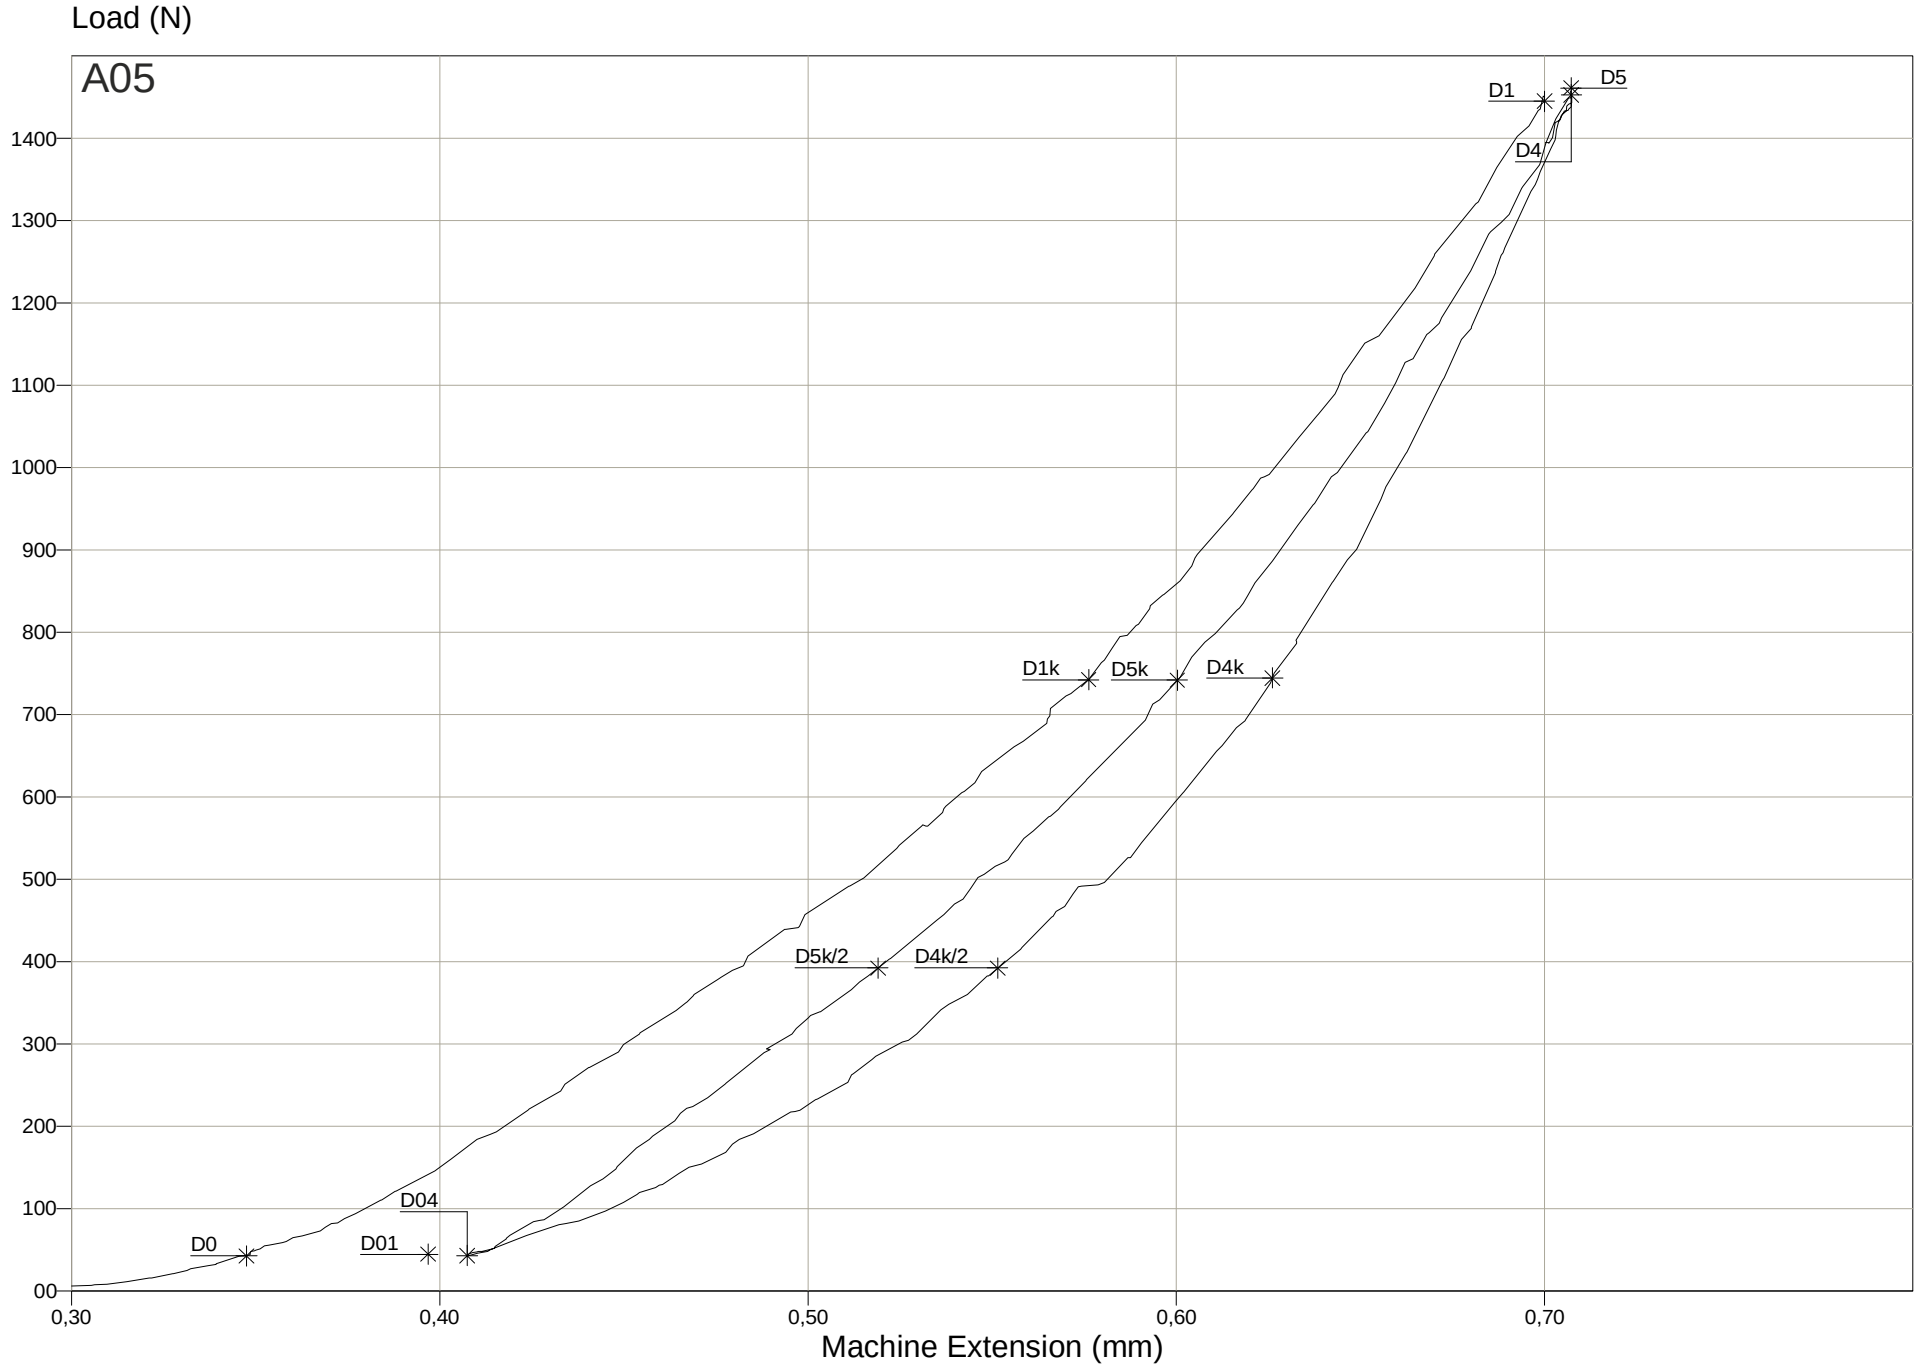
Load (N)
A05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

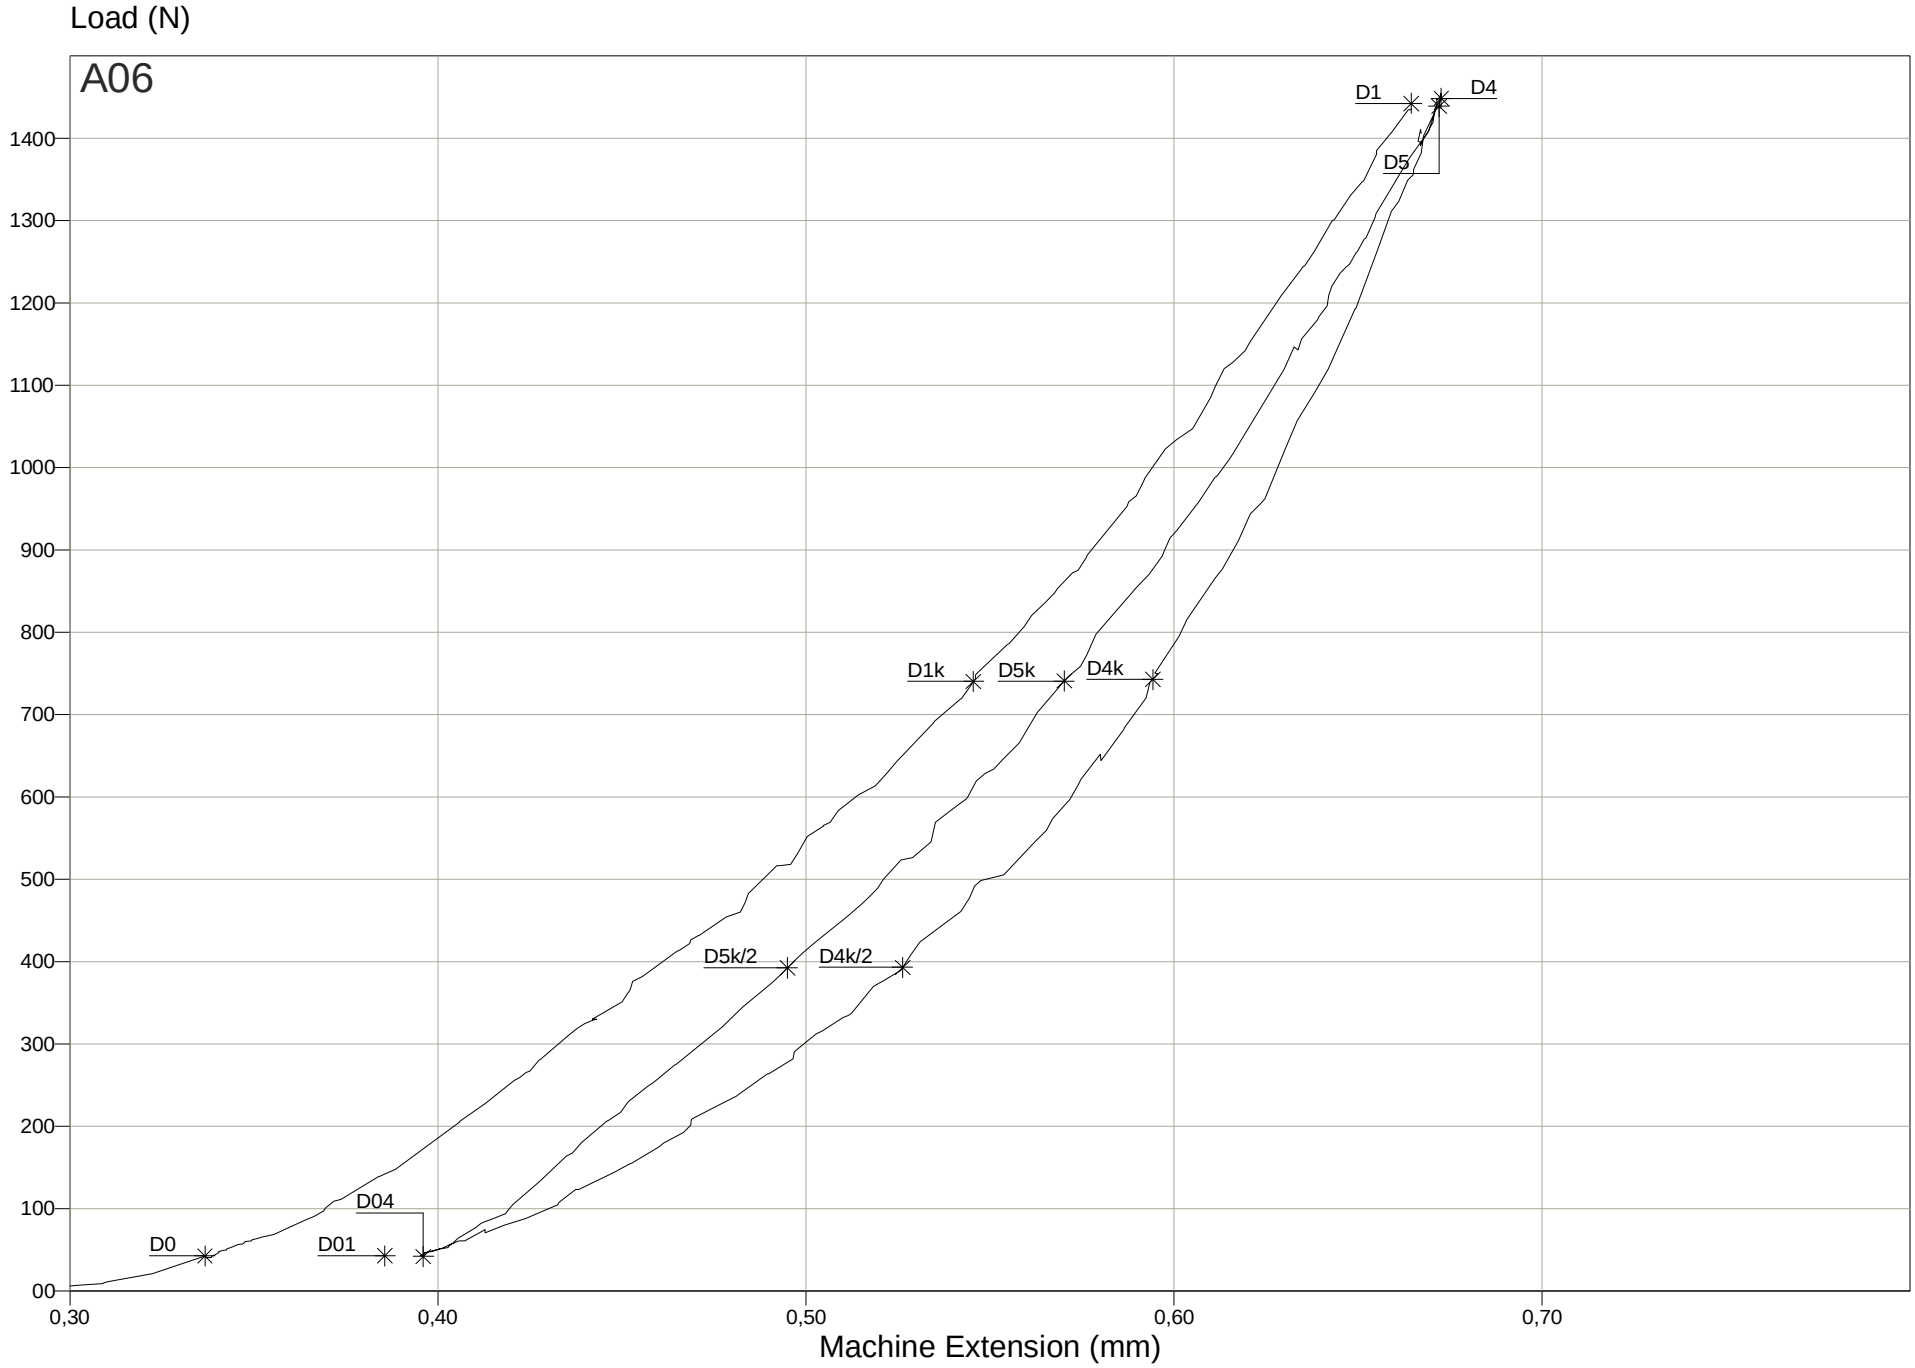
Load (N)
A06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01

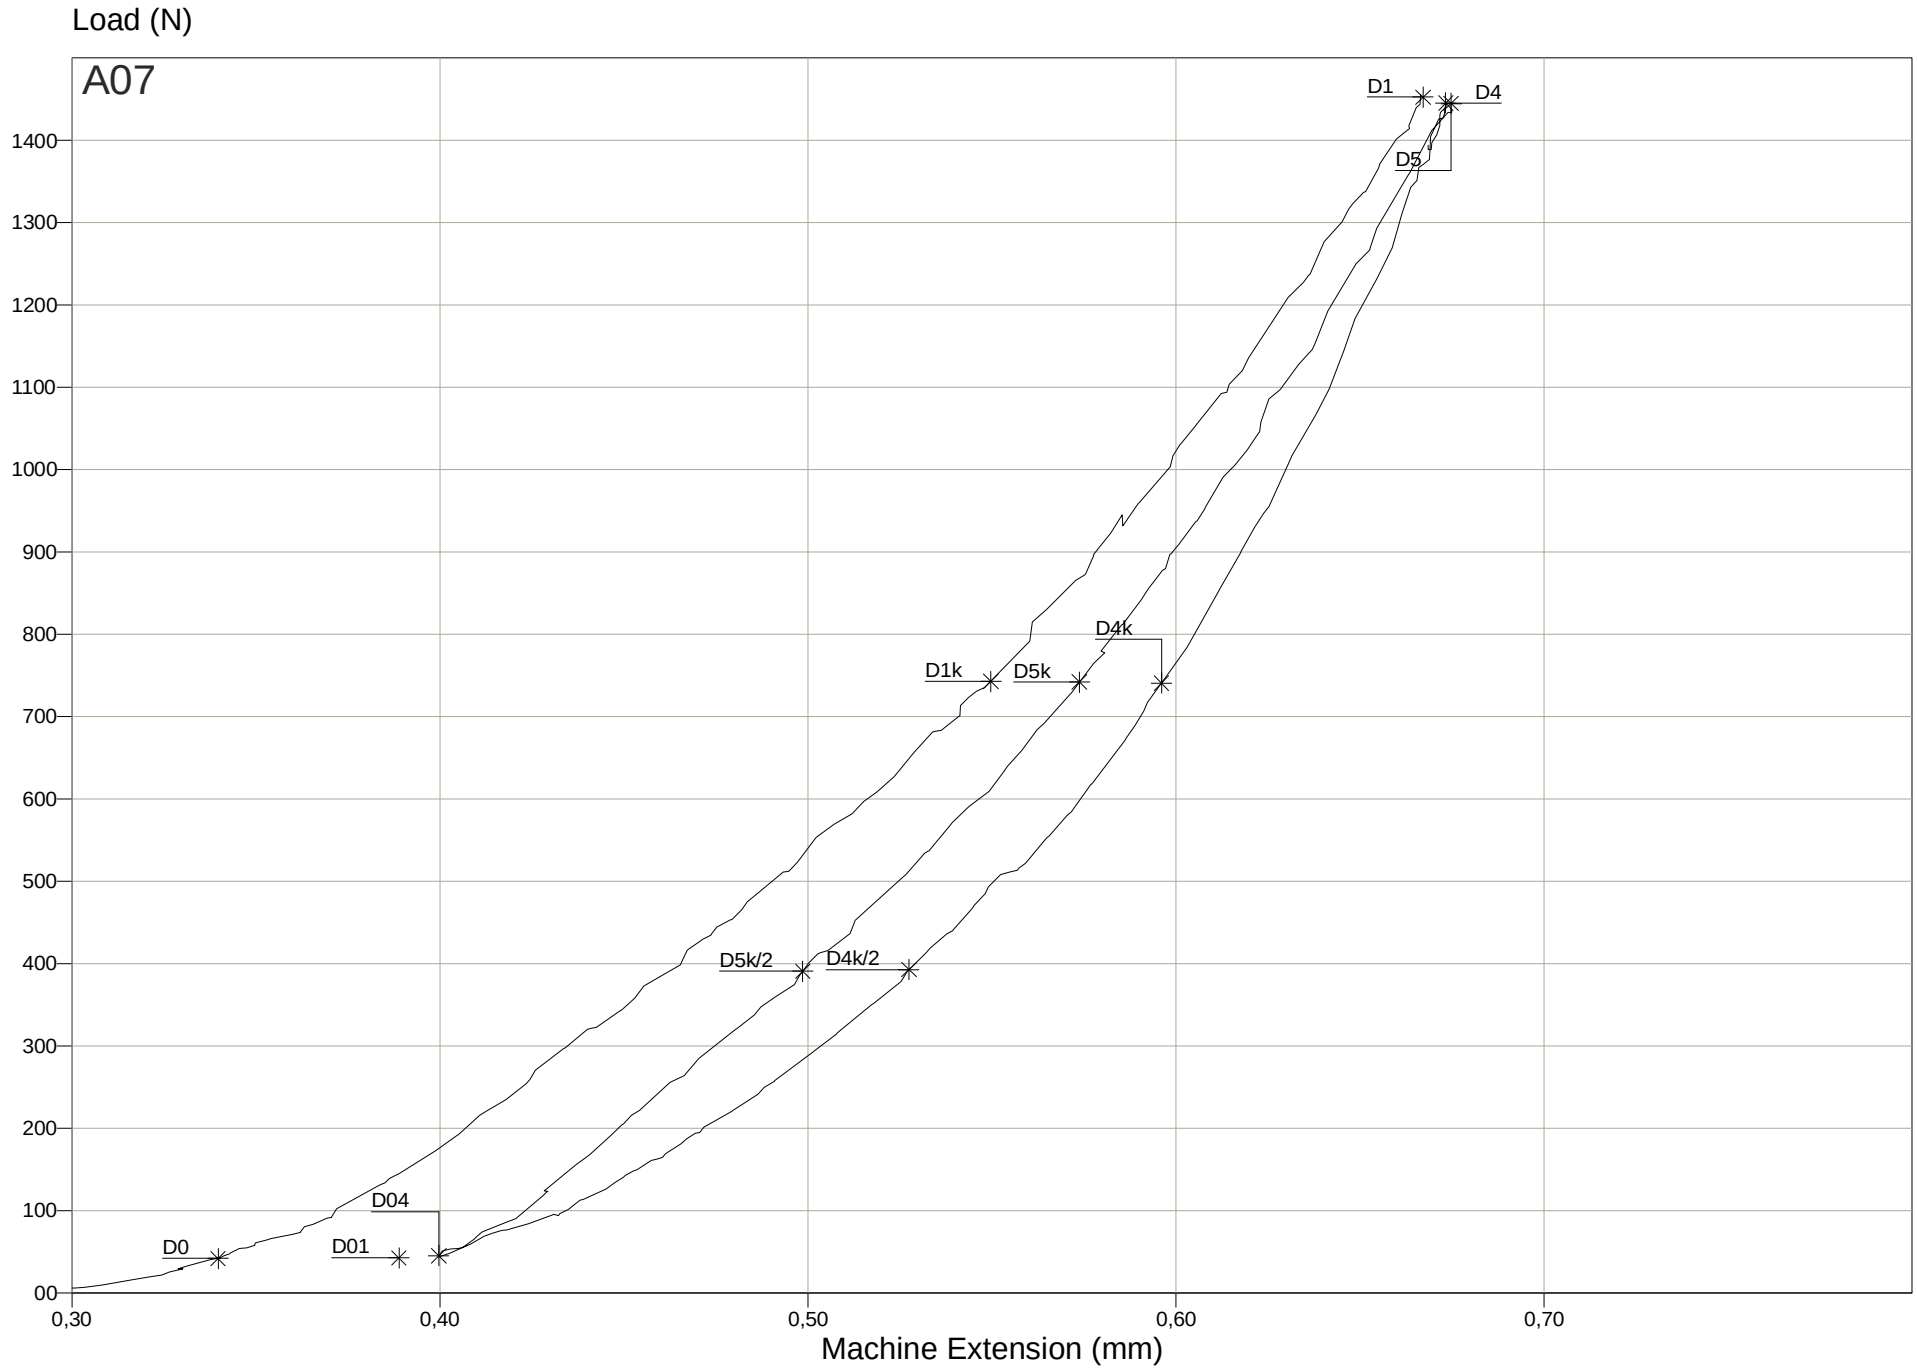
Load (N)
A07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

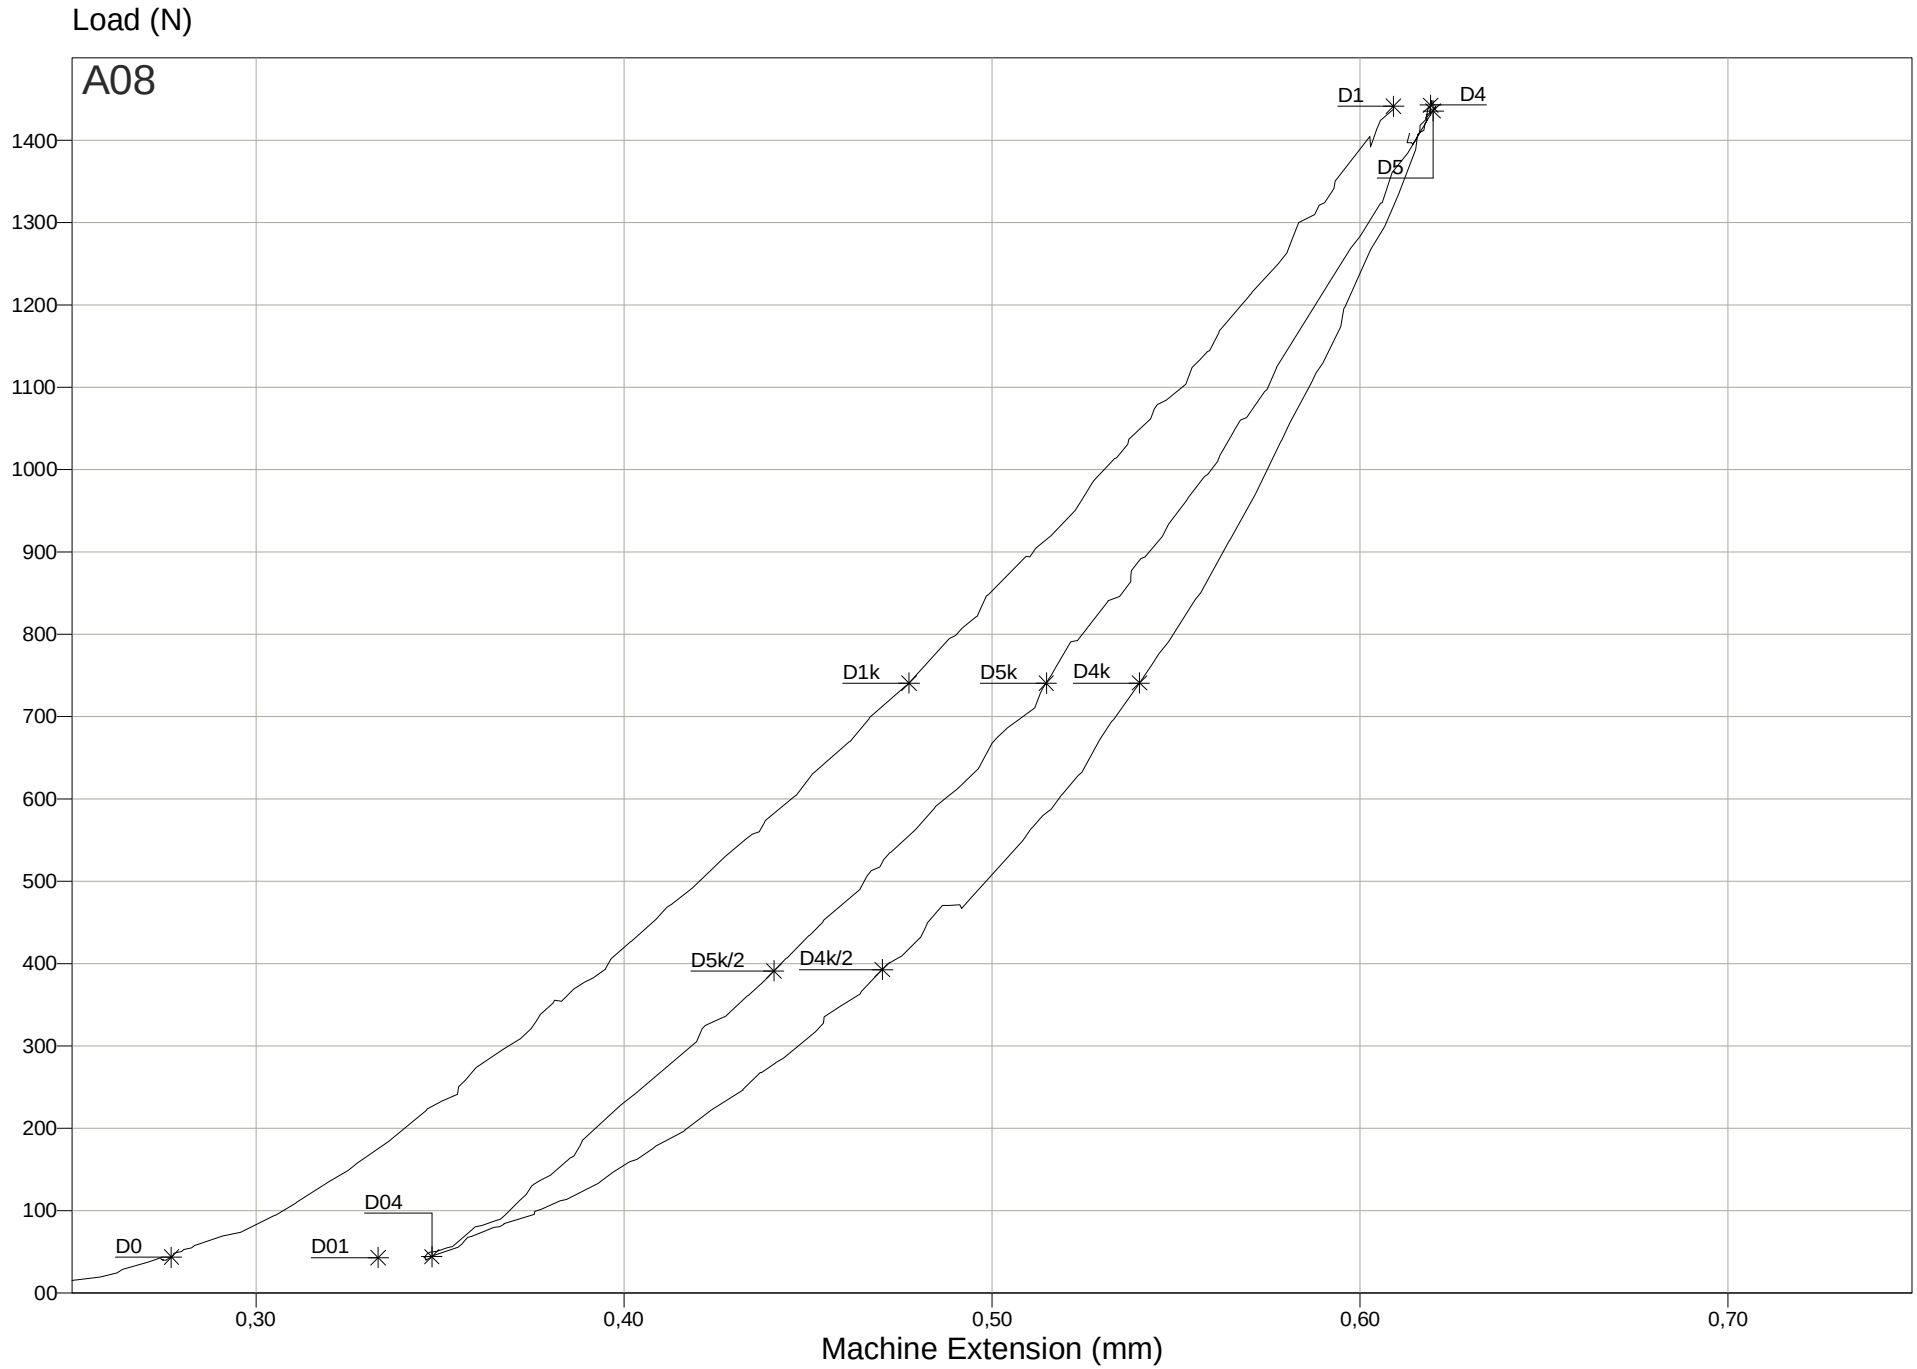
Load (N)
A08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

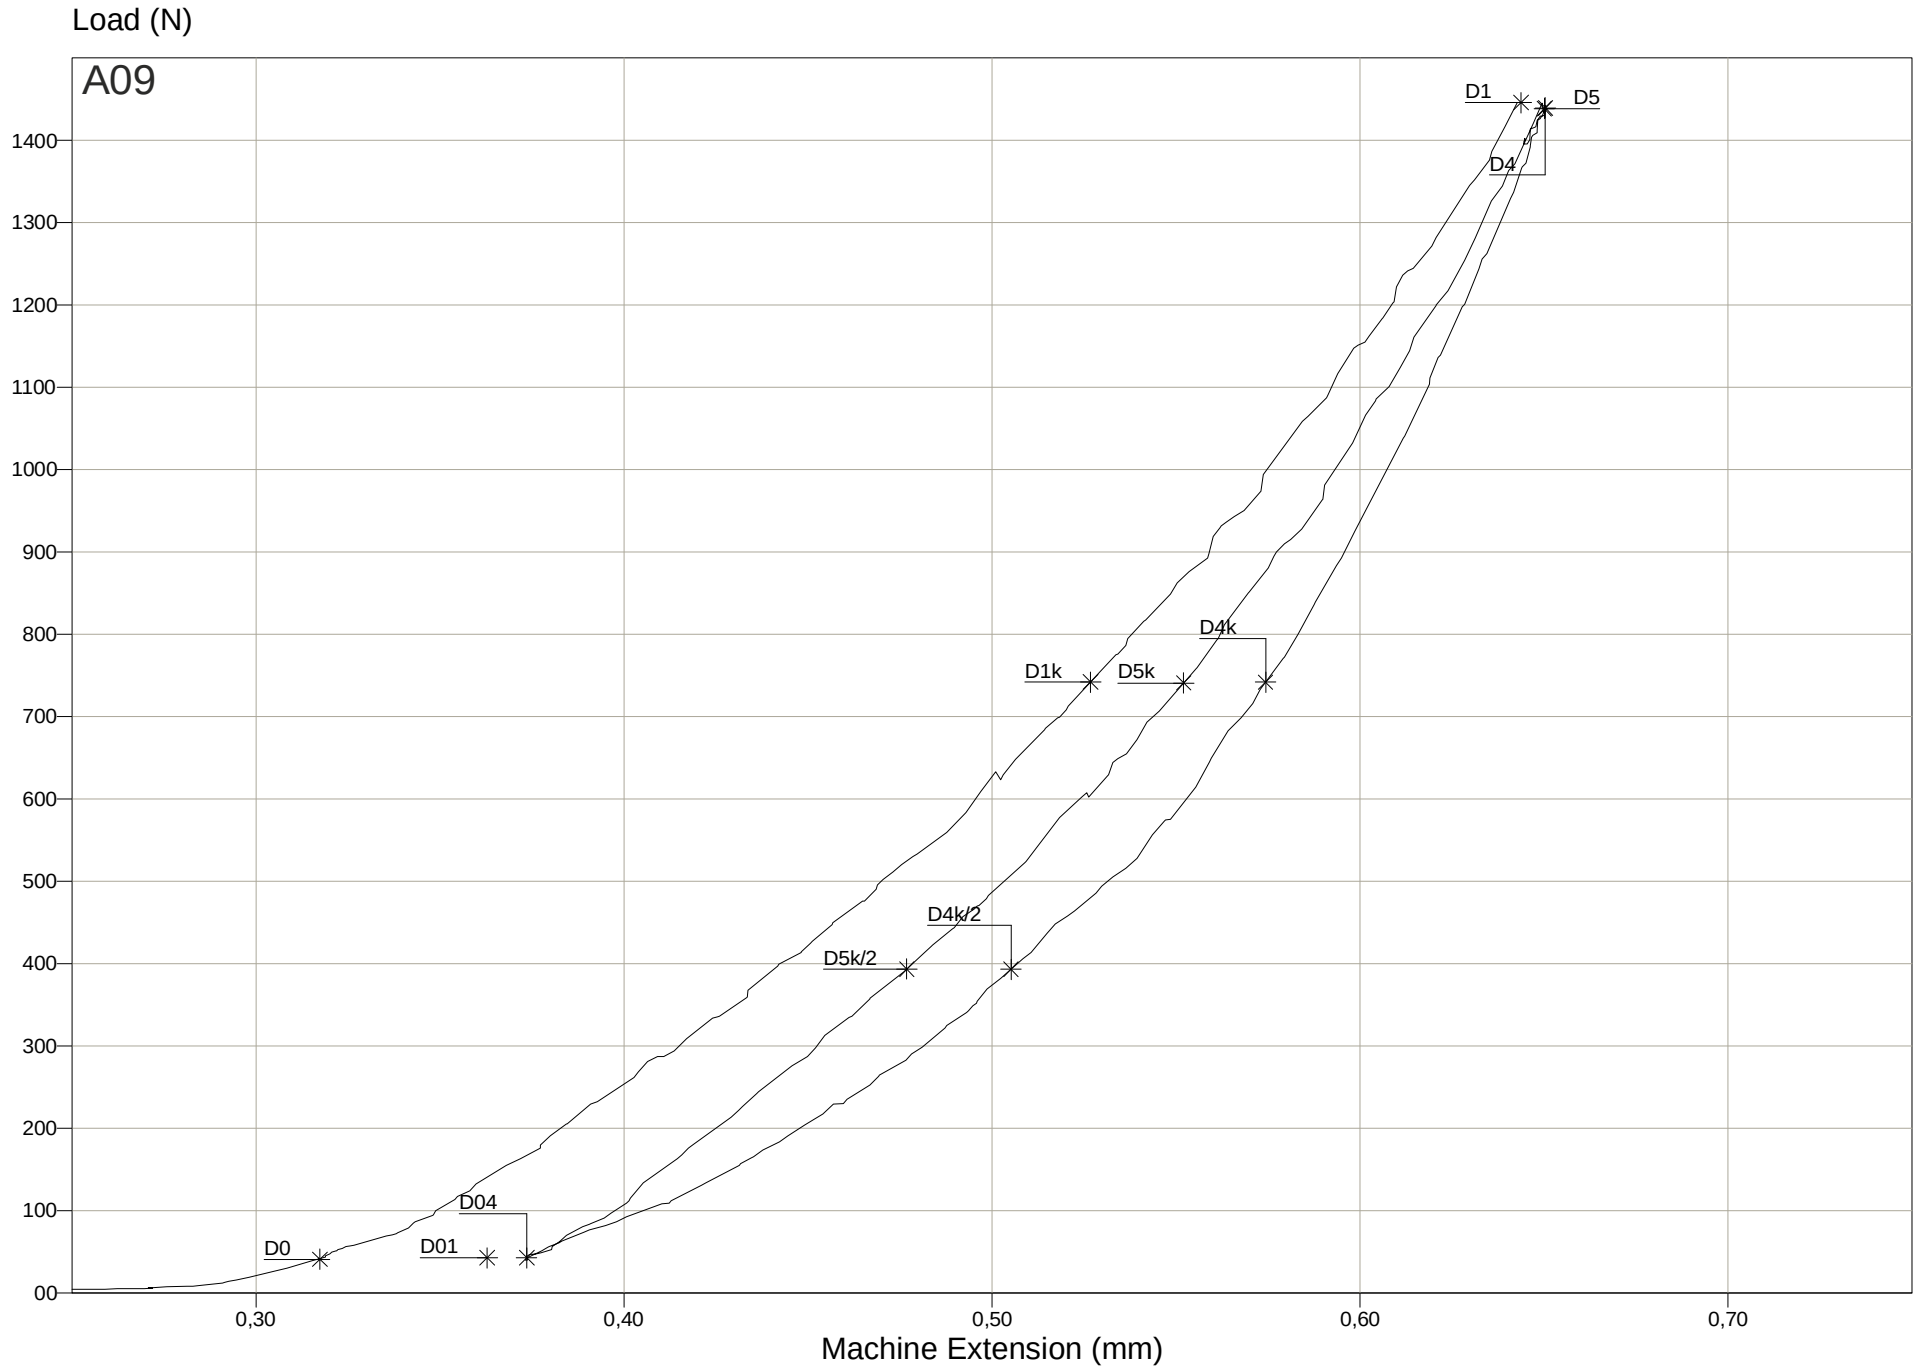
Load (N)
A09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

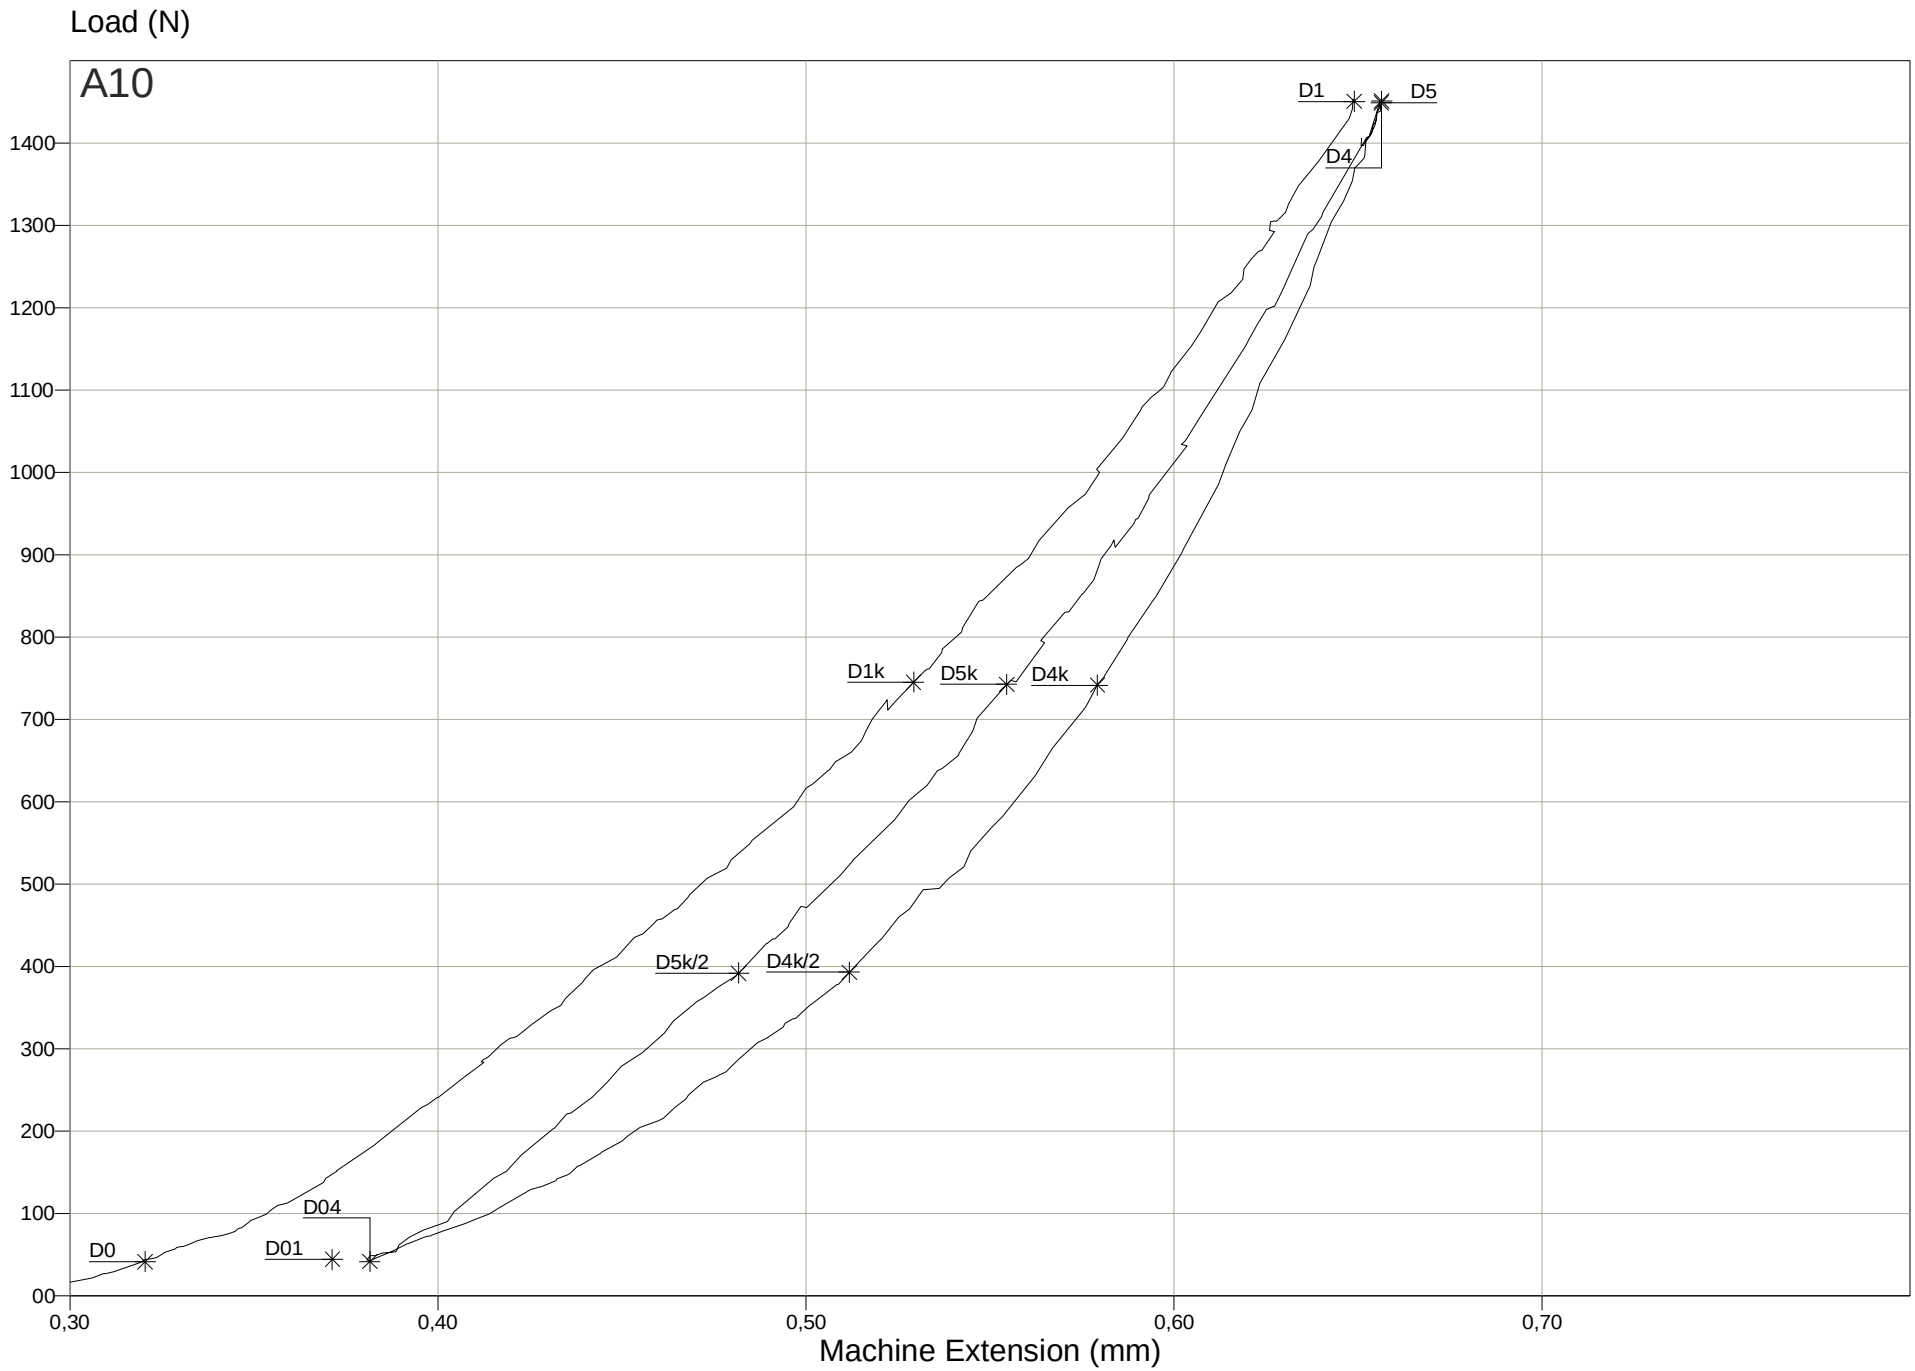
Load (N)
A10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

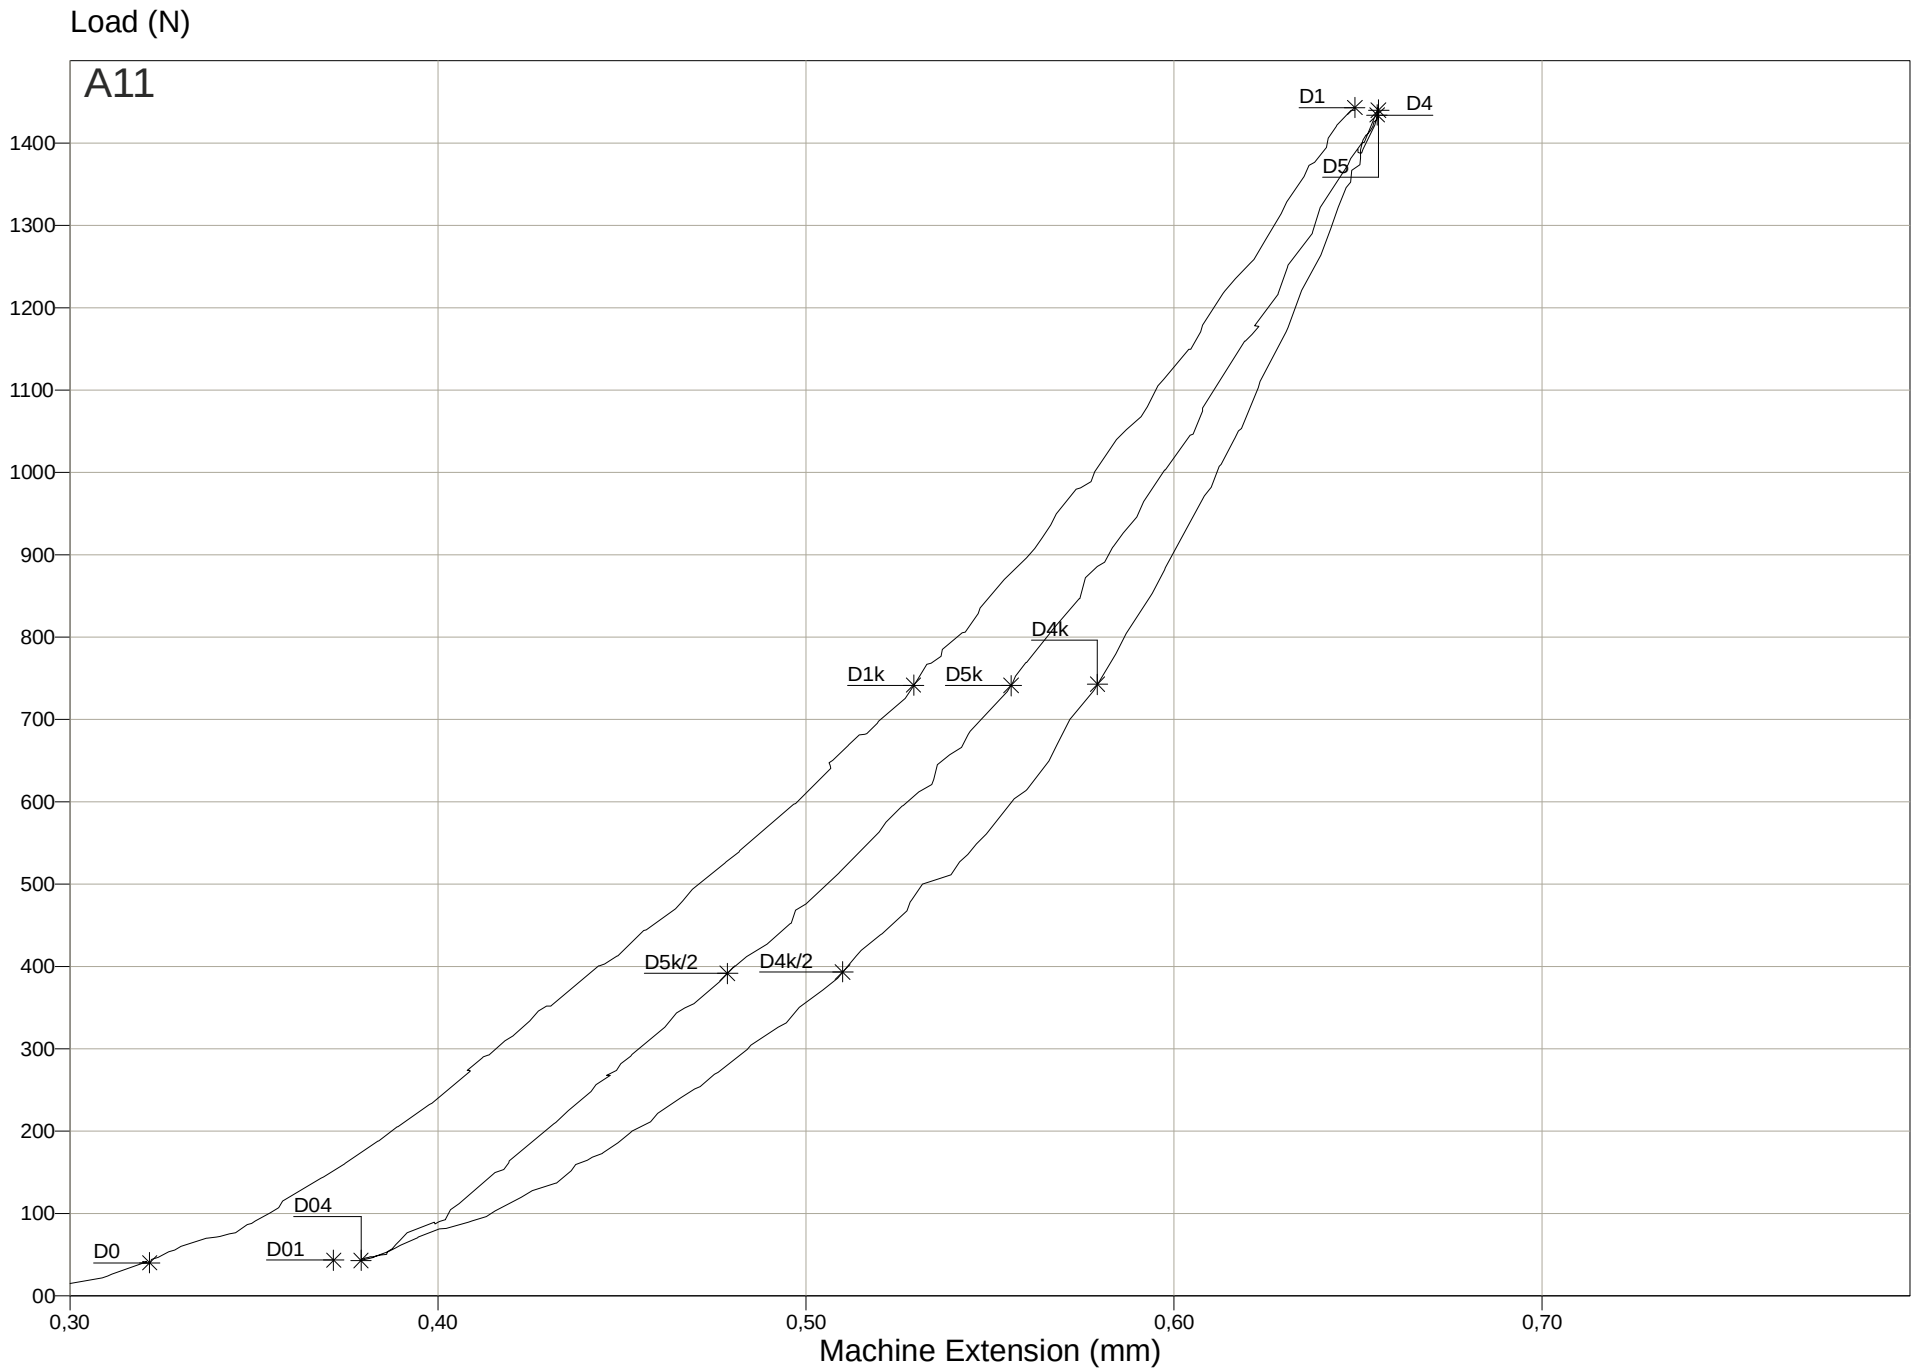
Load (N)
A11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

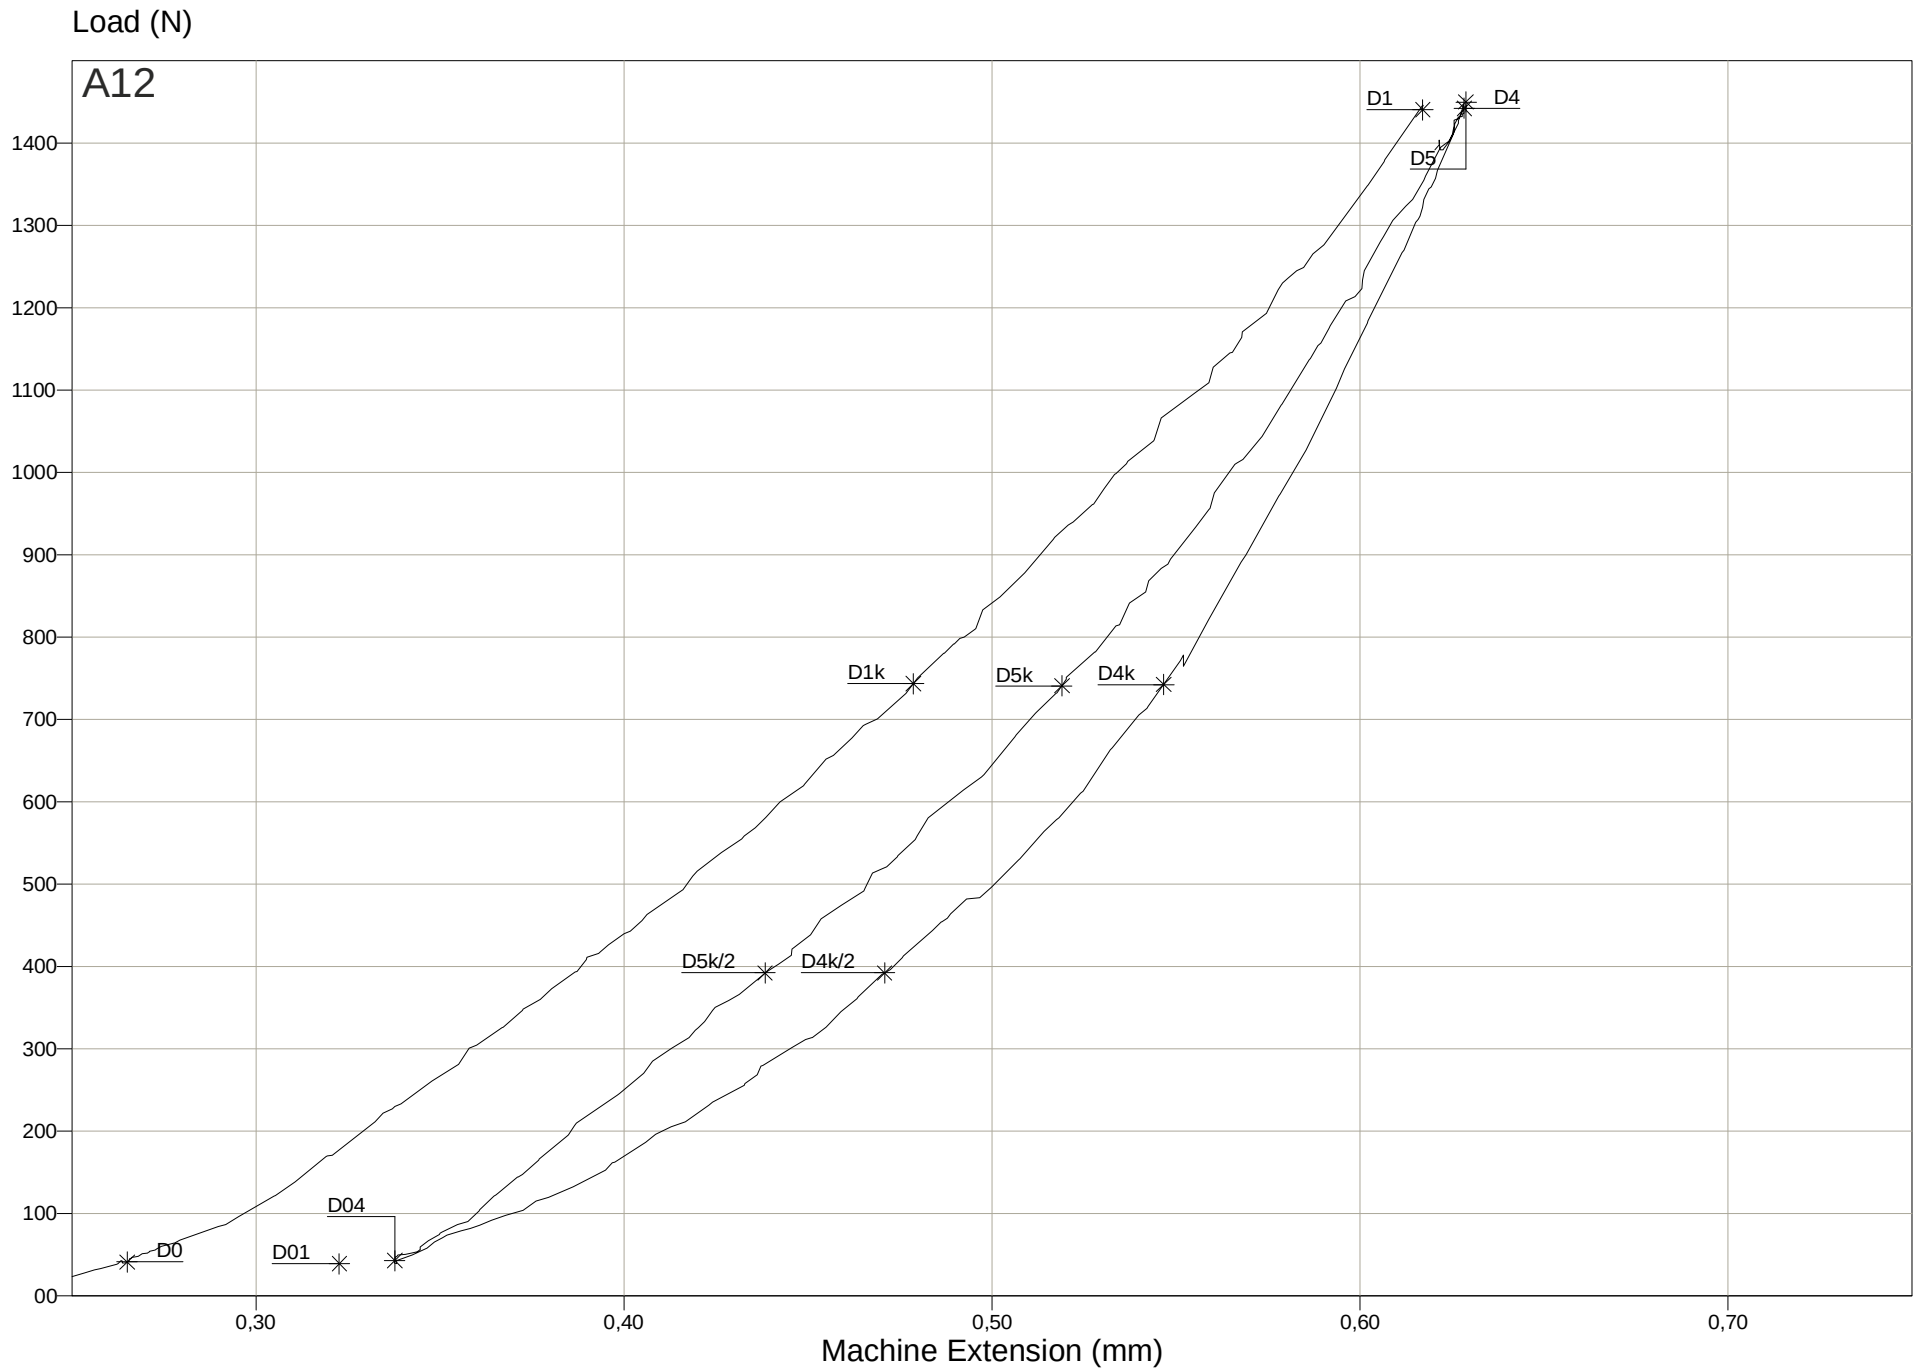
Load (N)
A12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

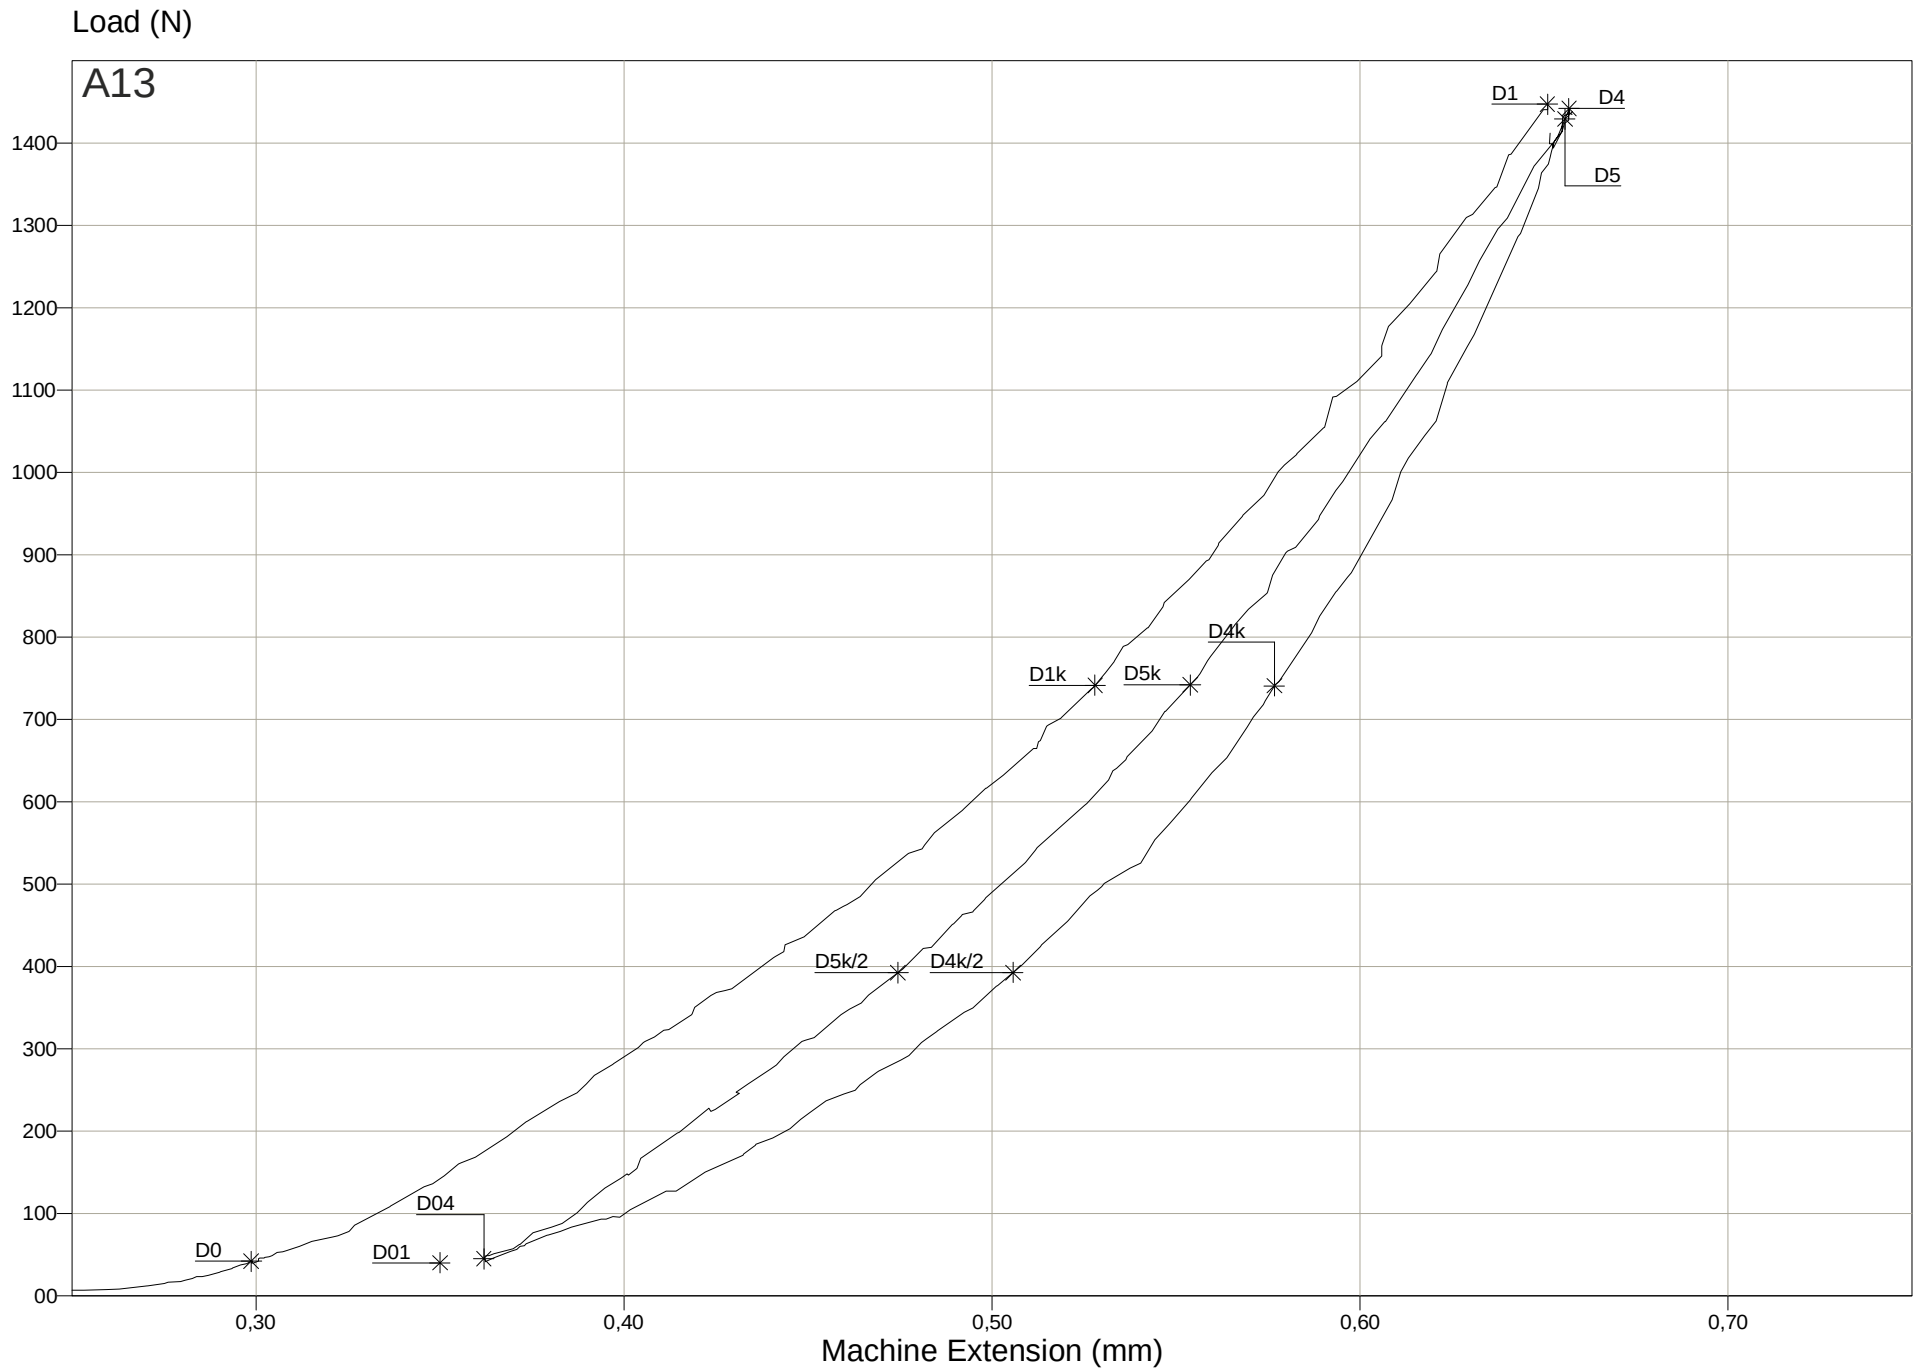
Load (N)
A13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

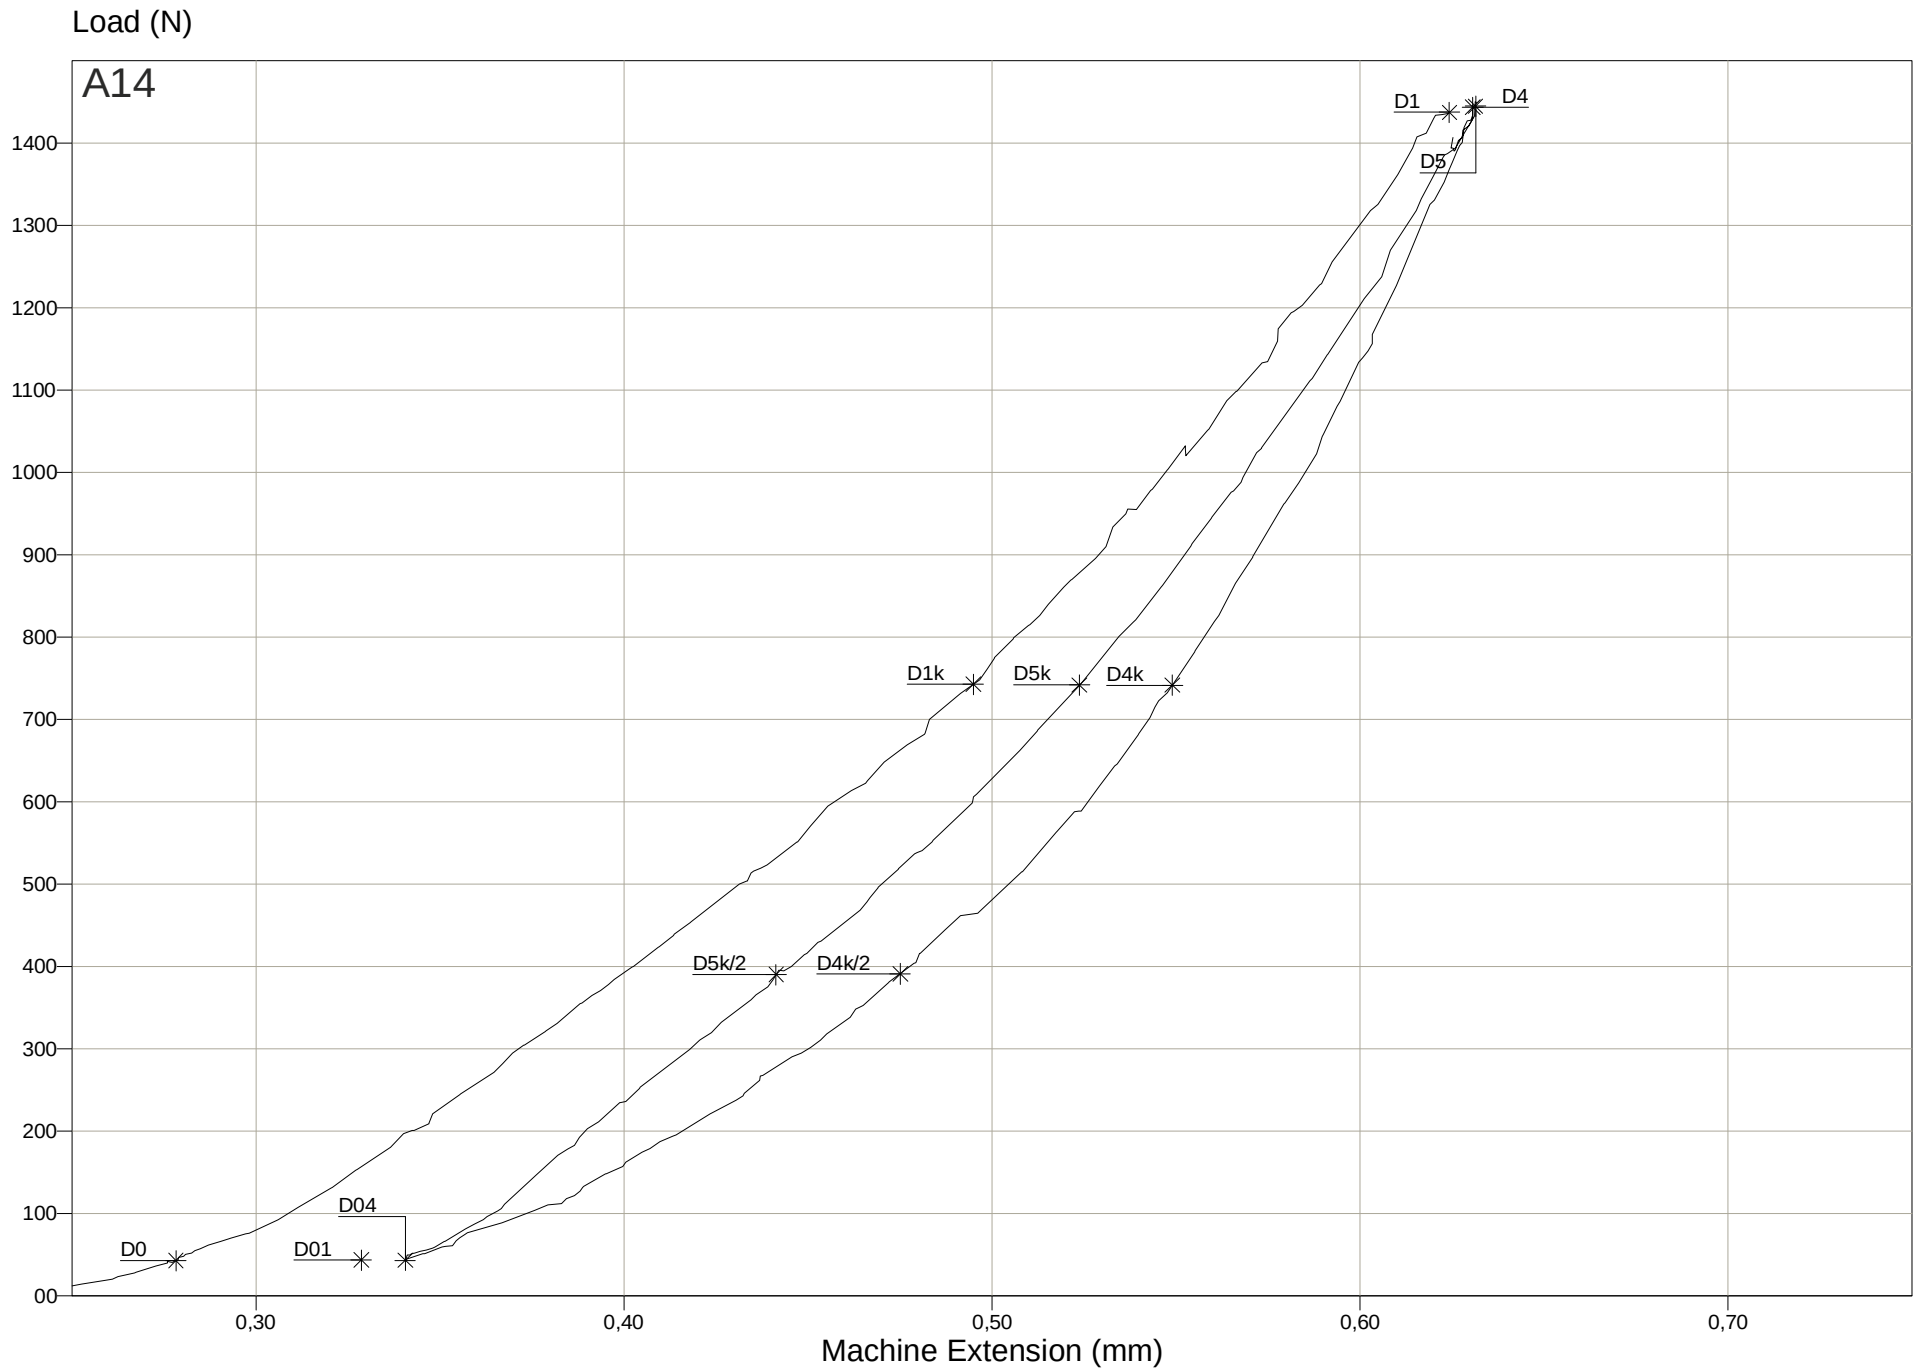
Load (N)
A14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

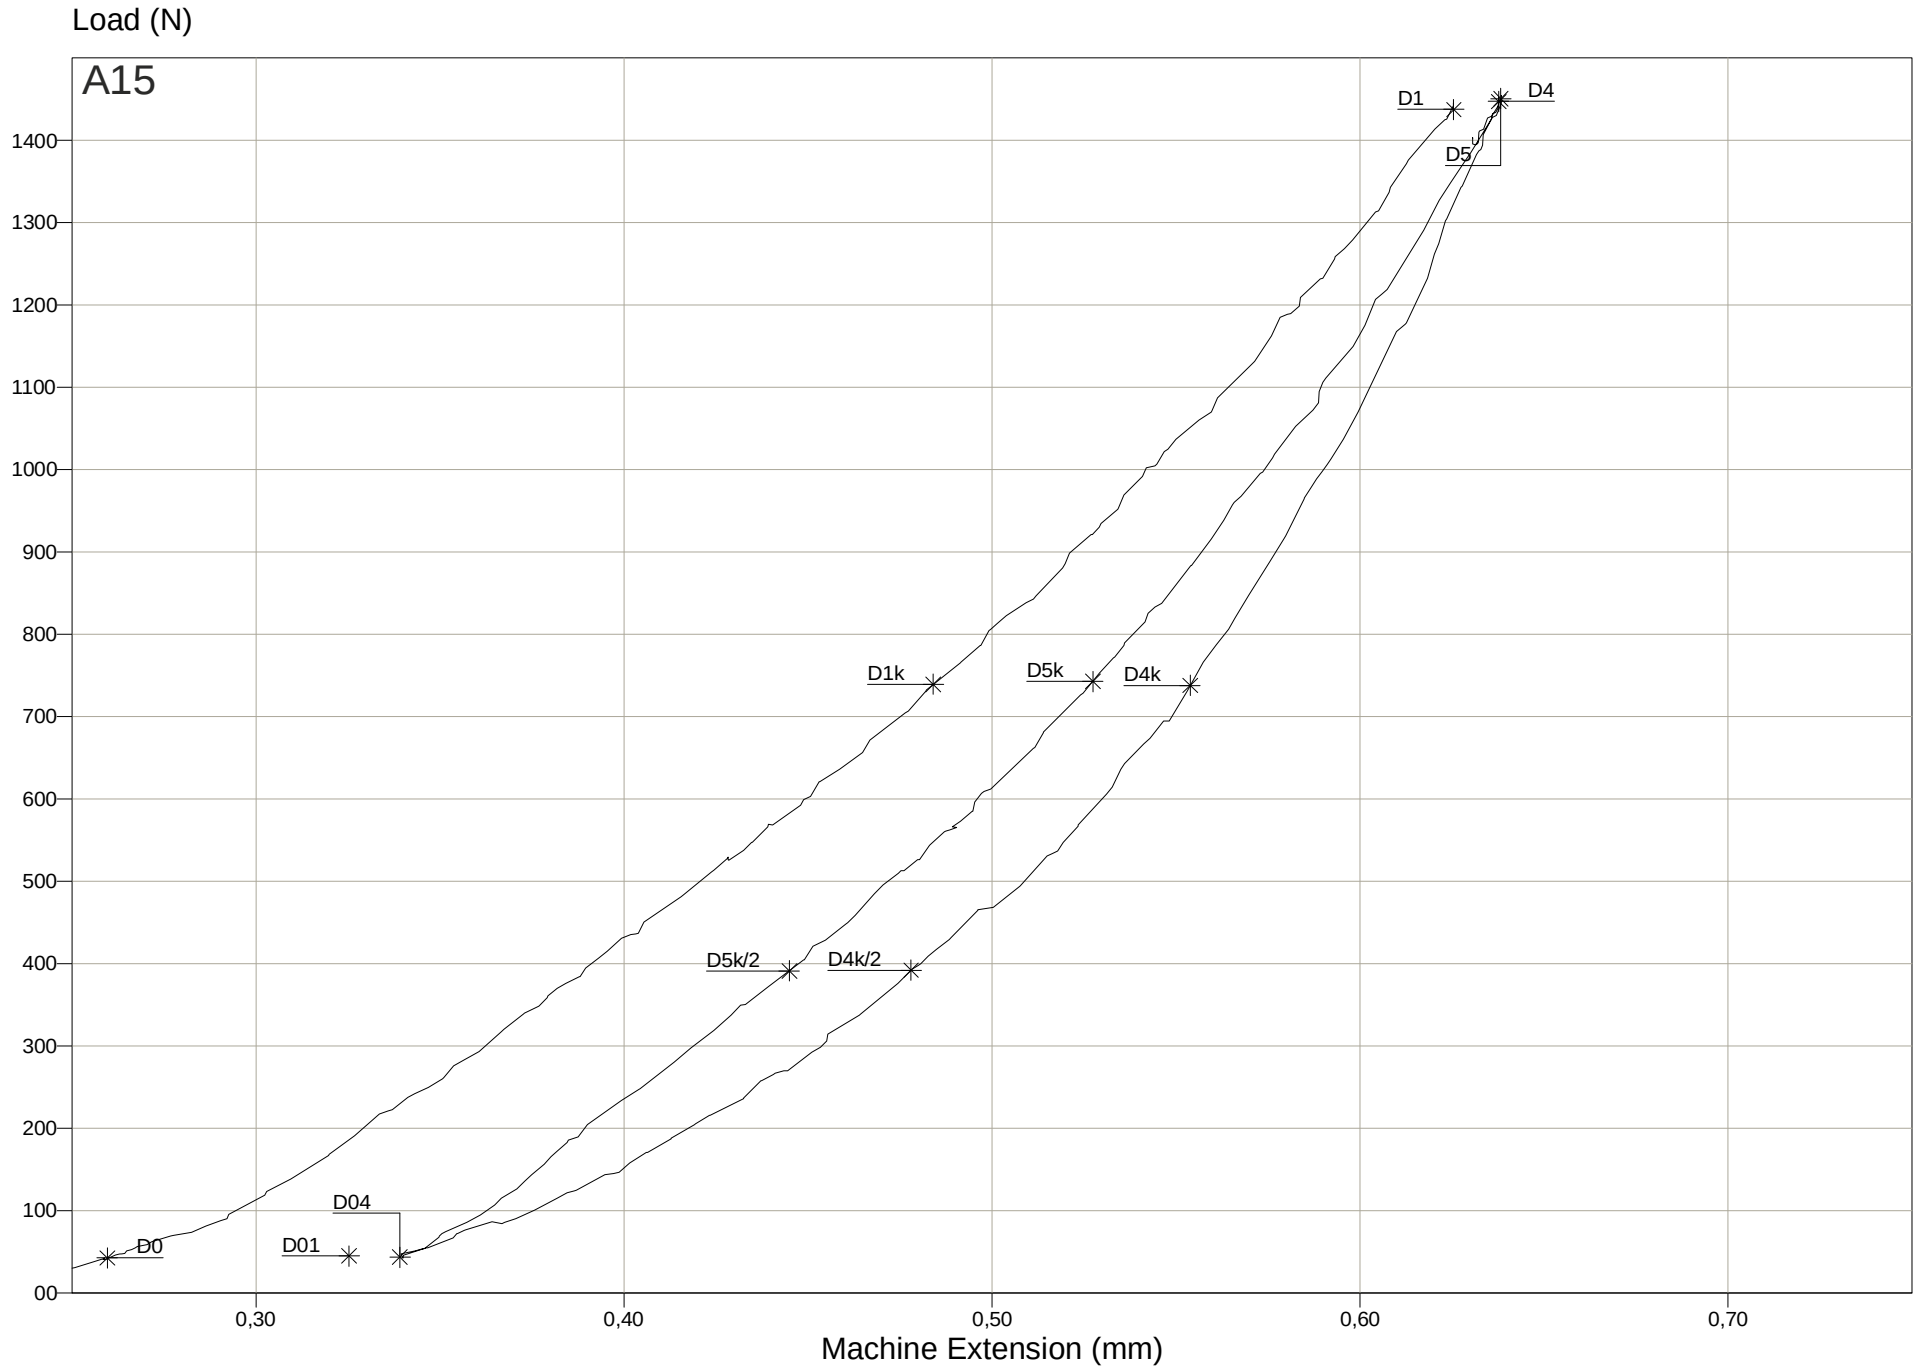
Load (N)
A15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

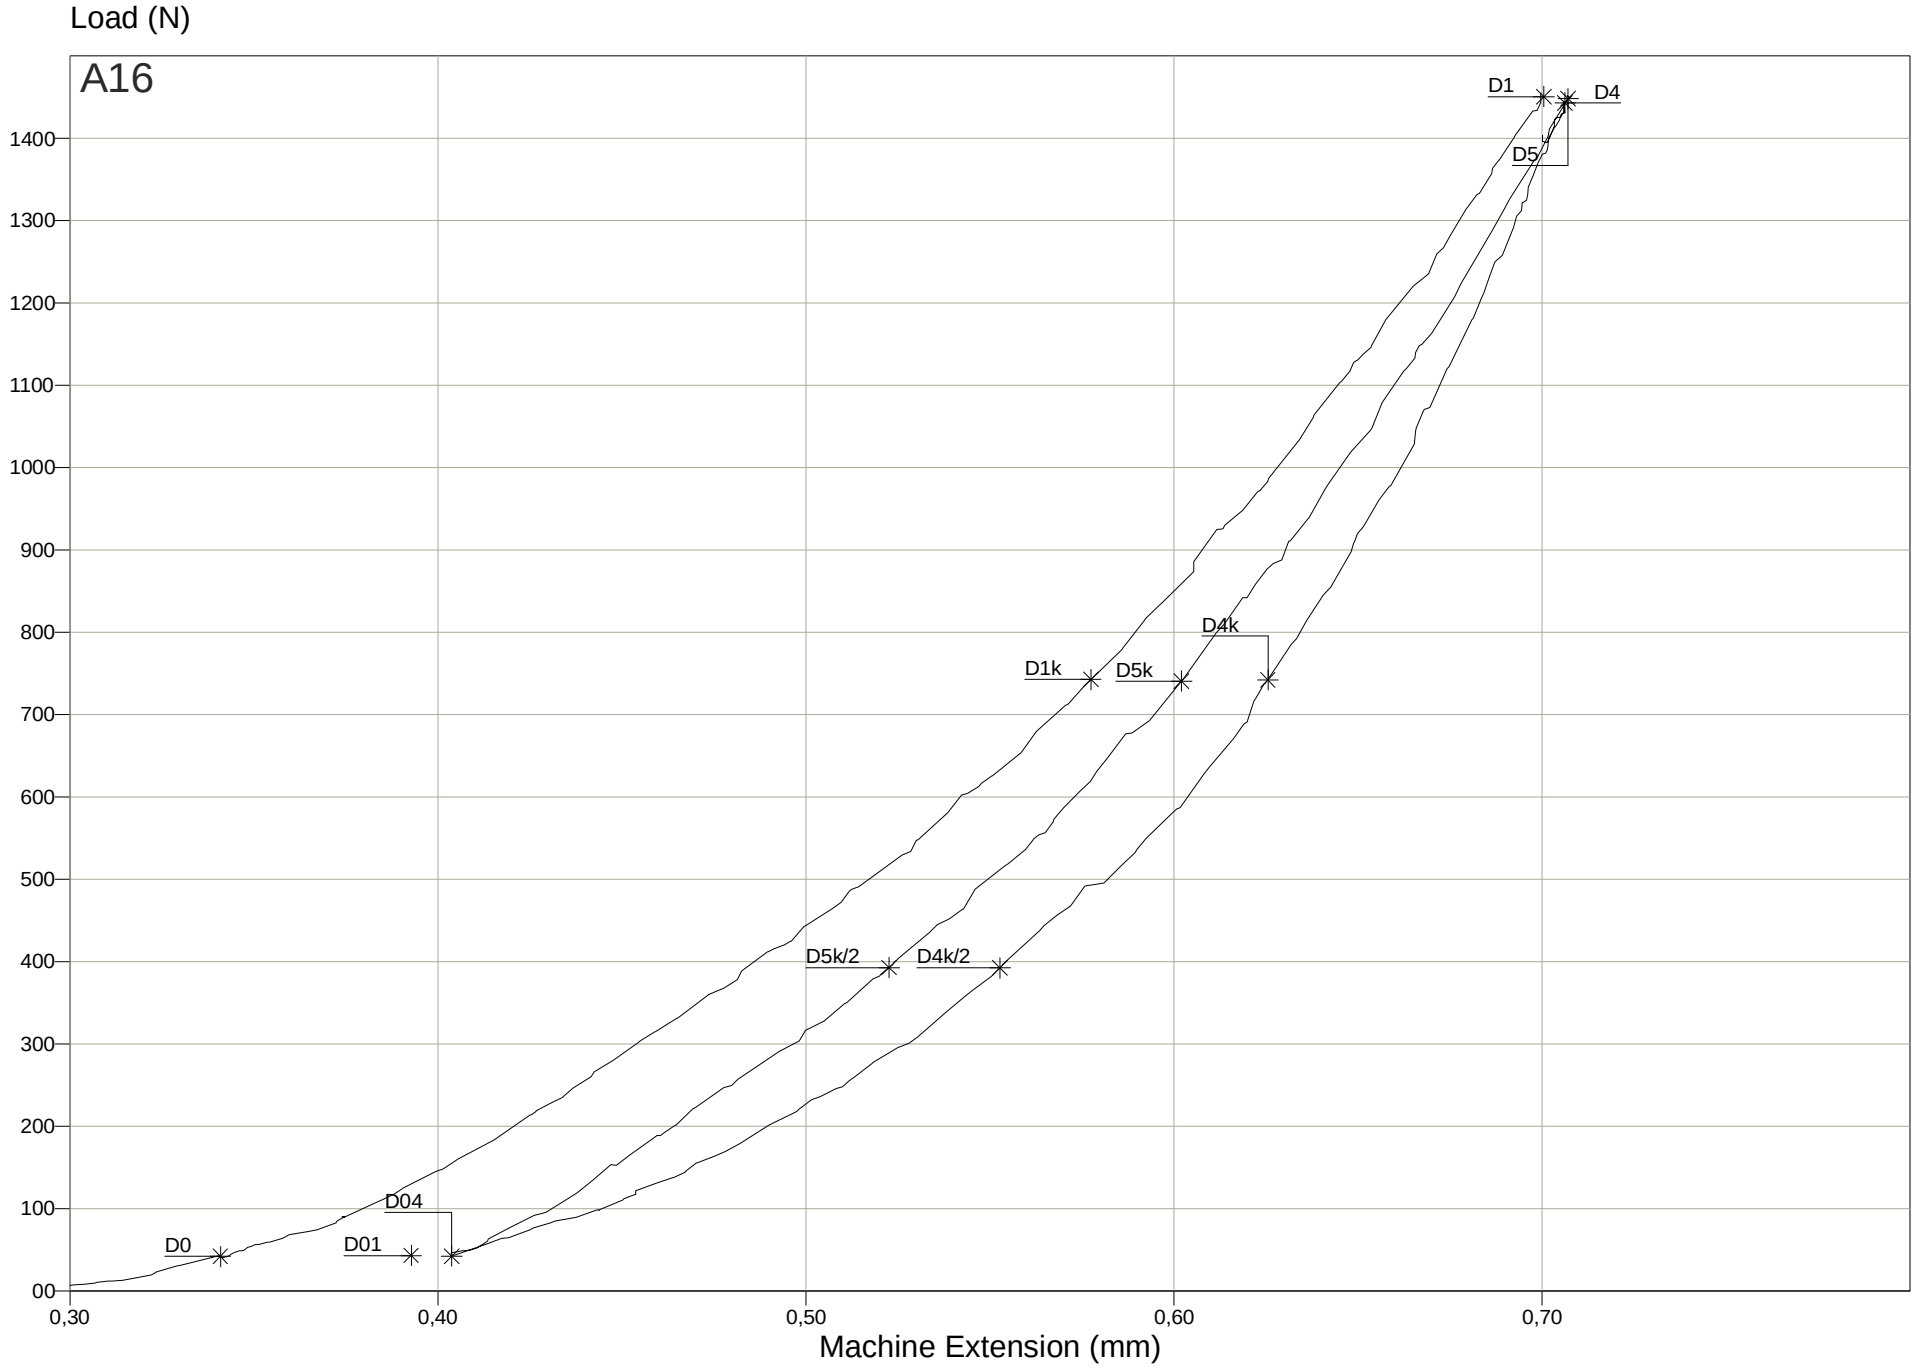
Load (N)
A16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

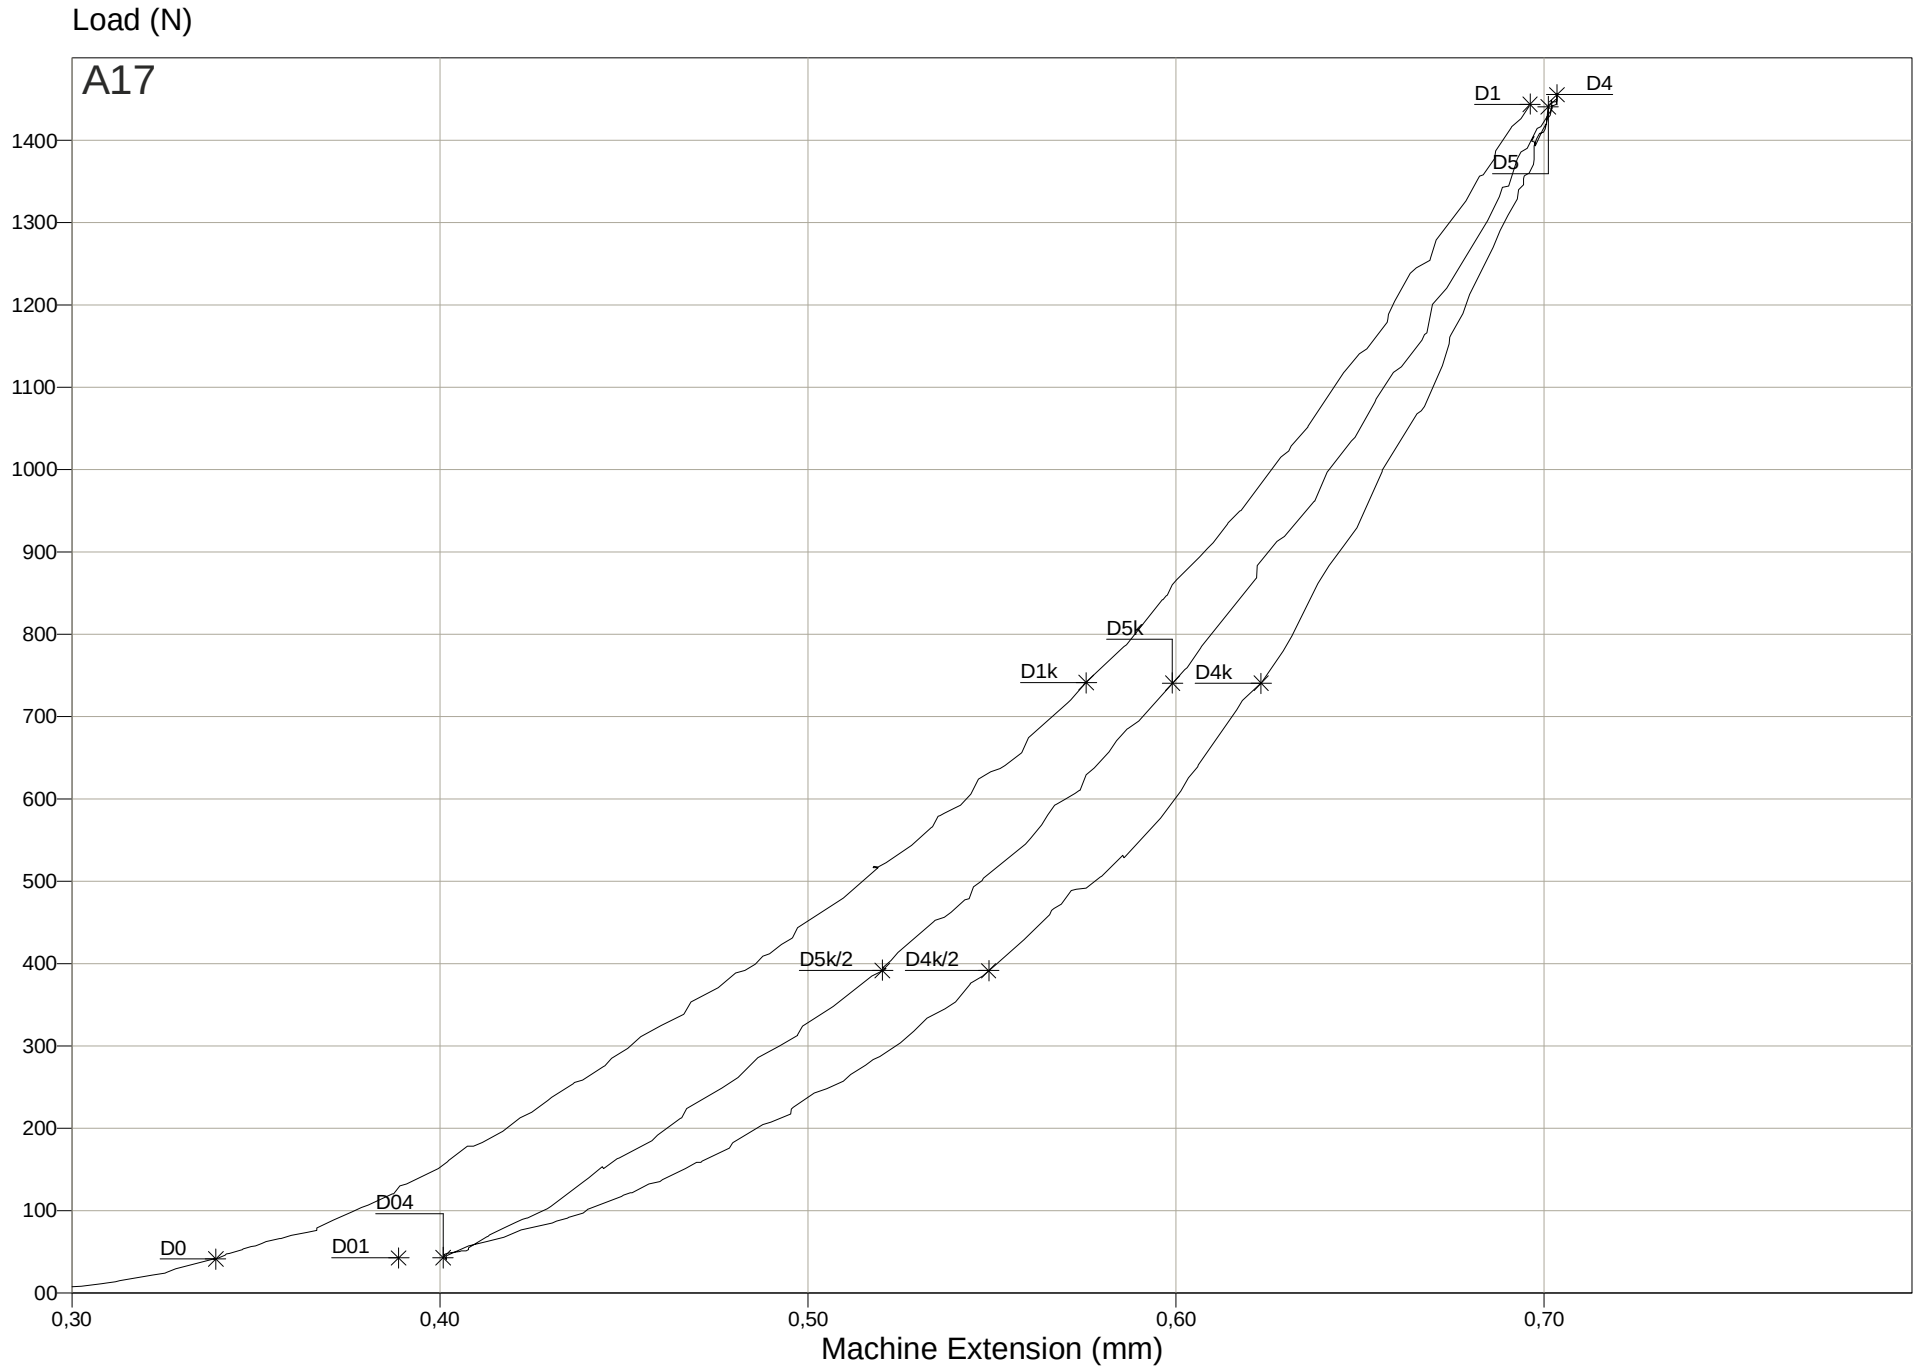
Load (N)
A17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

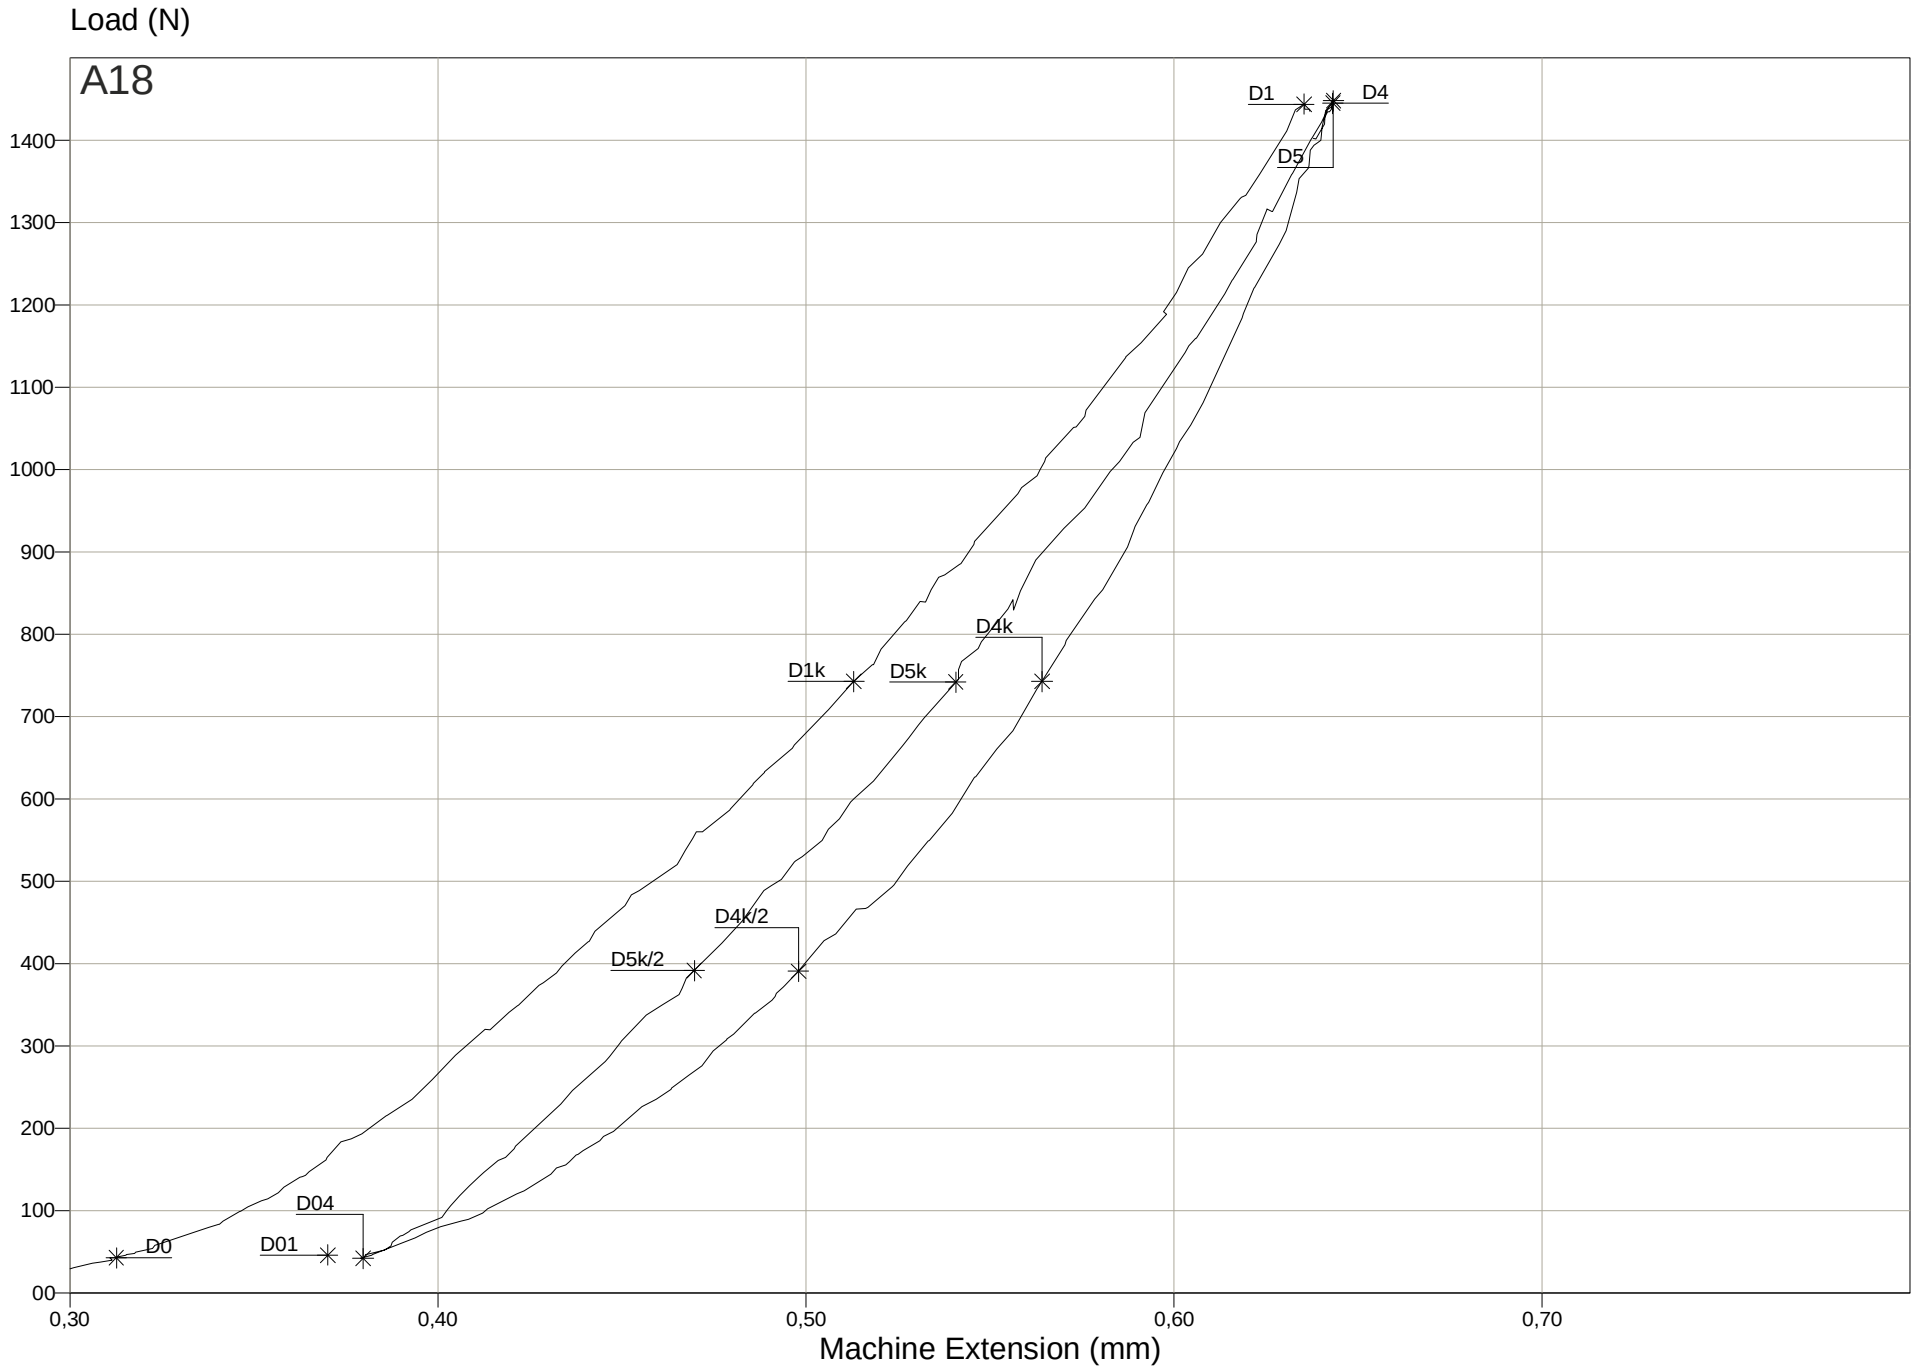
Load (N)
A18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

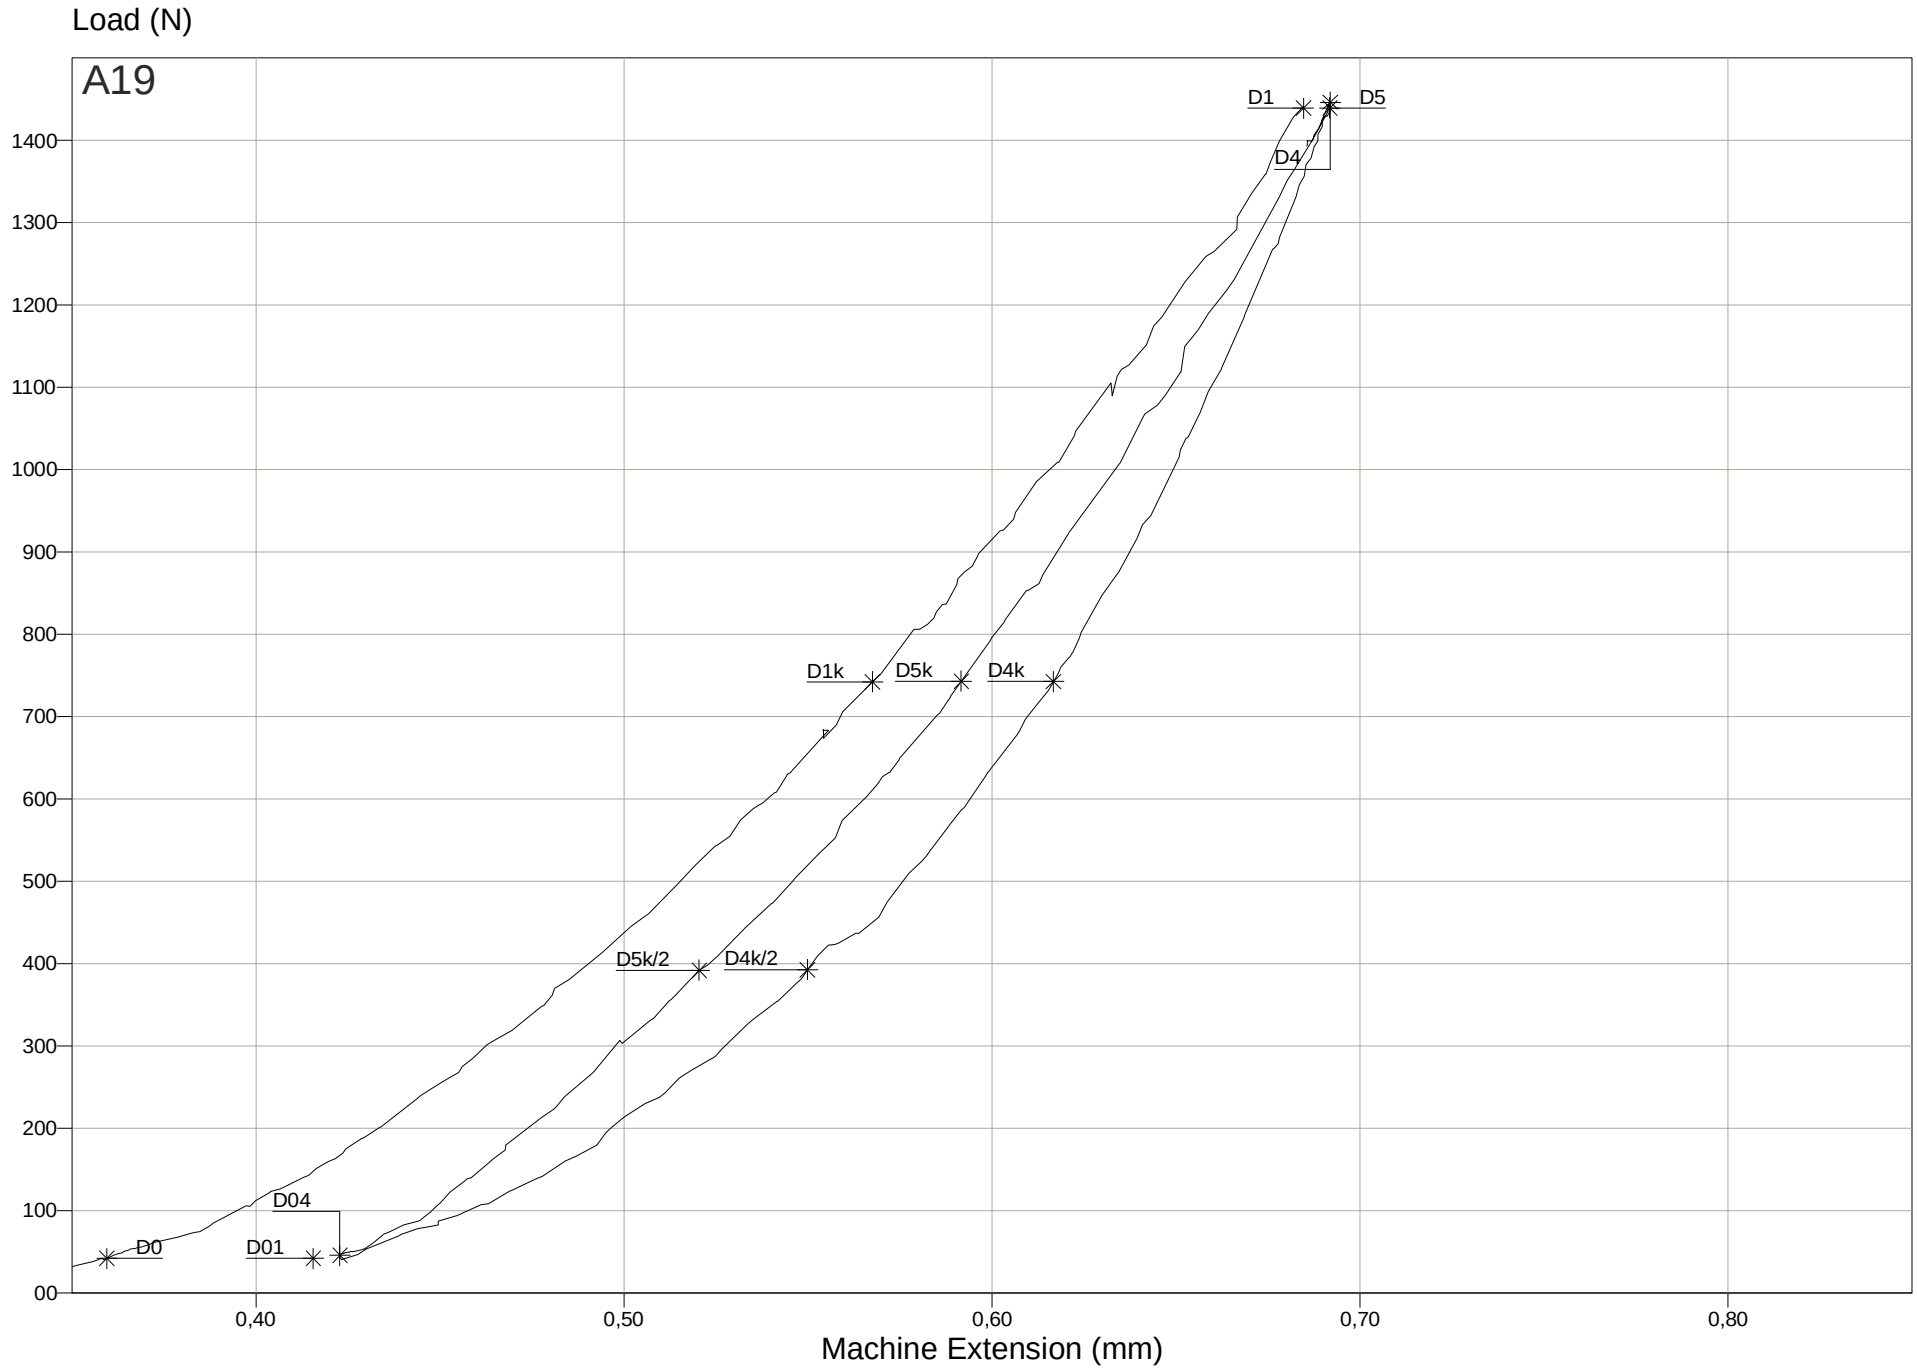
Load (N)
A19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

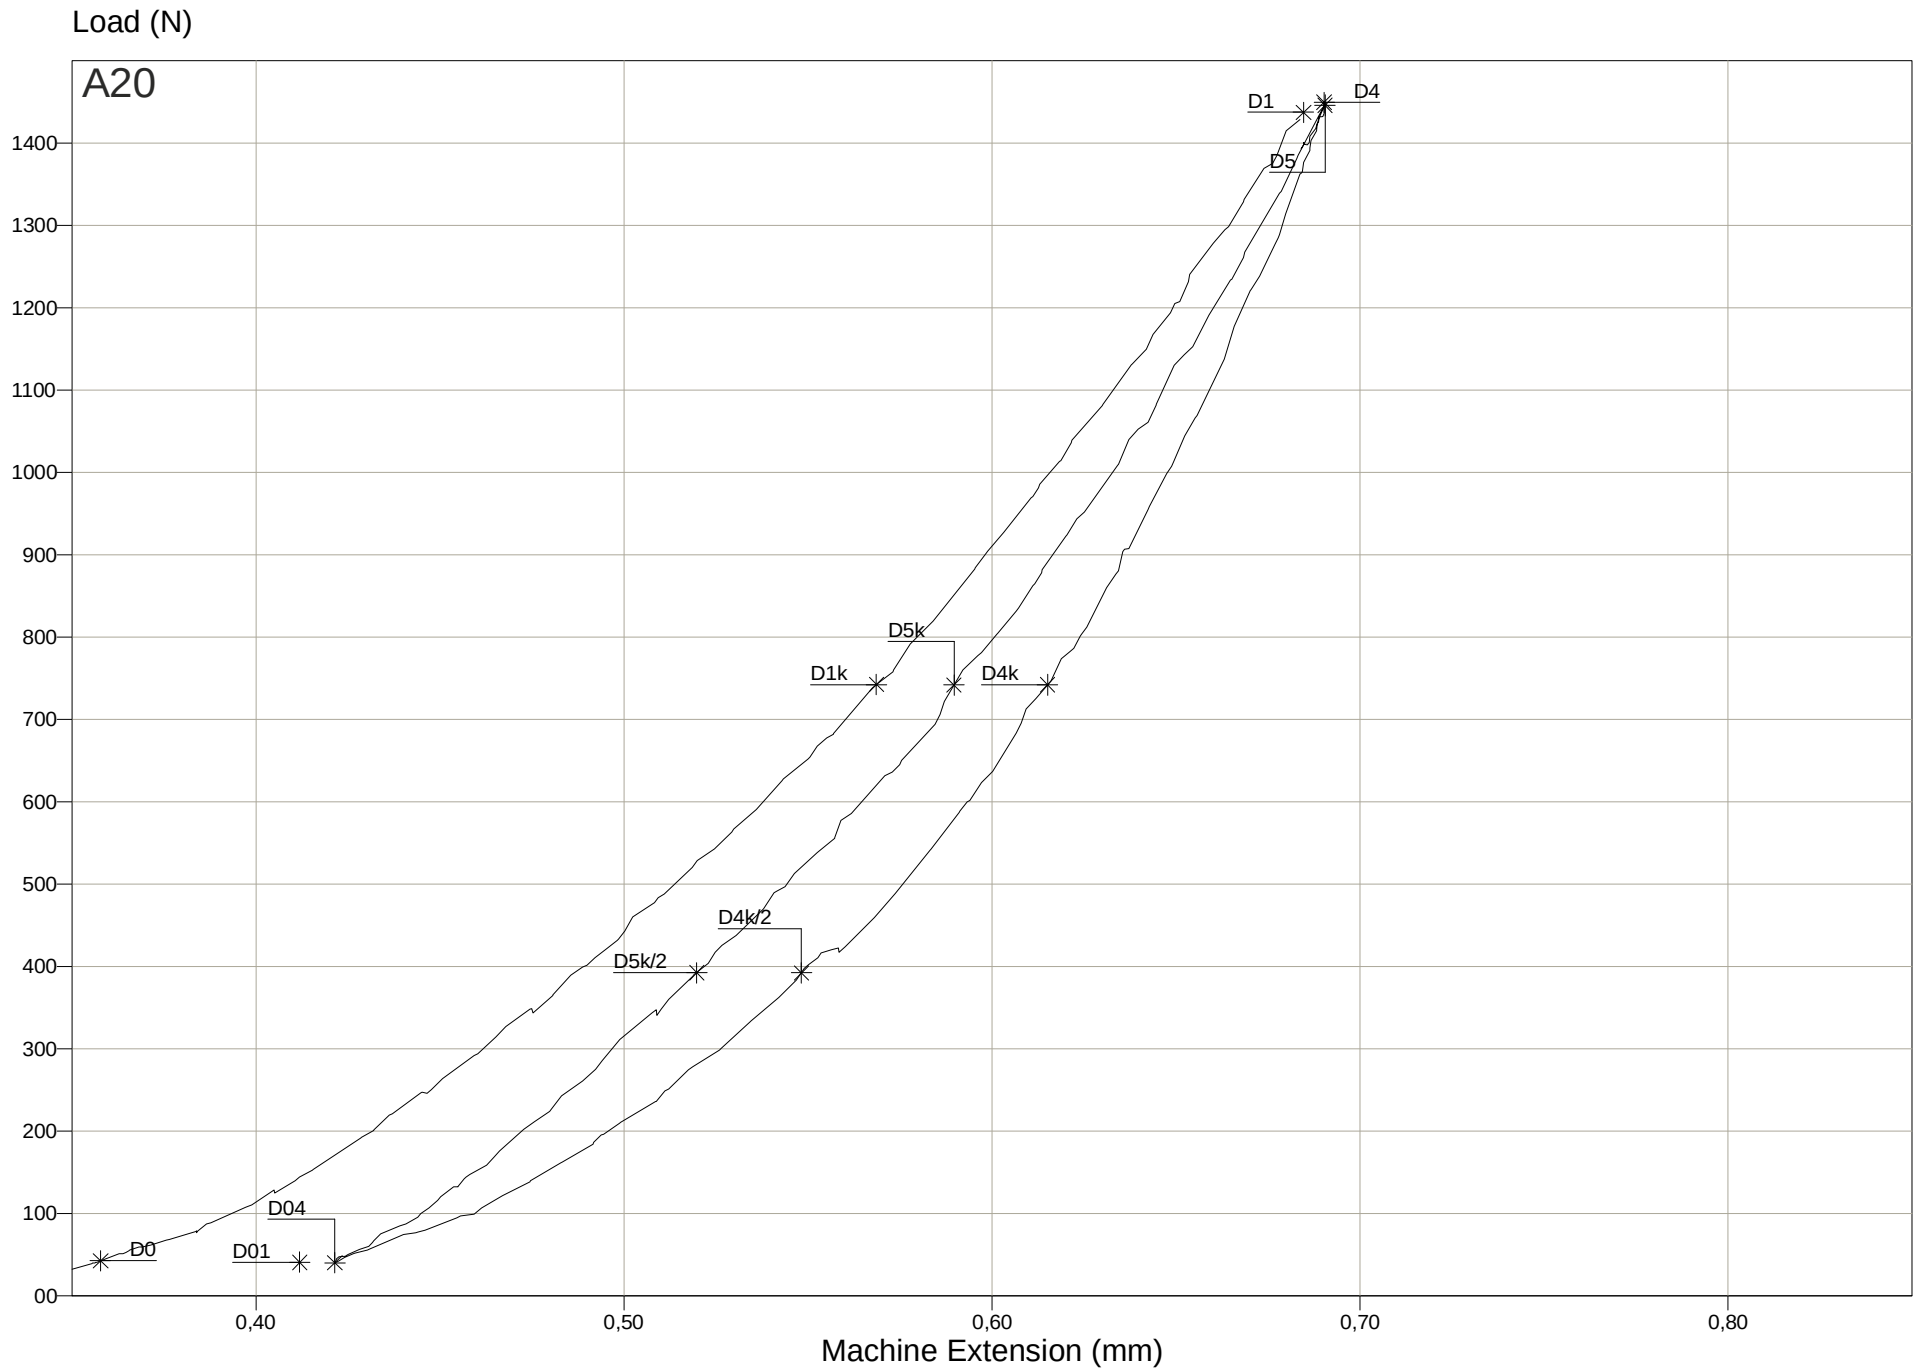
Load (N)
A20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

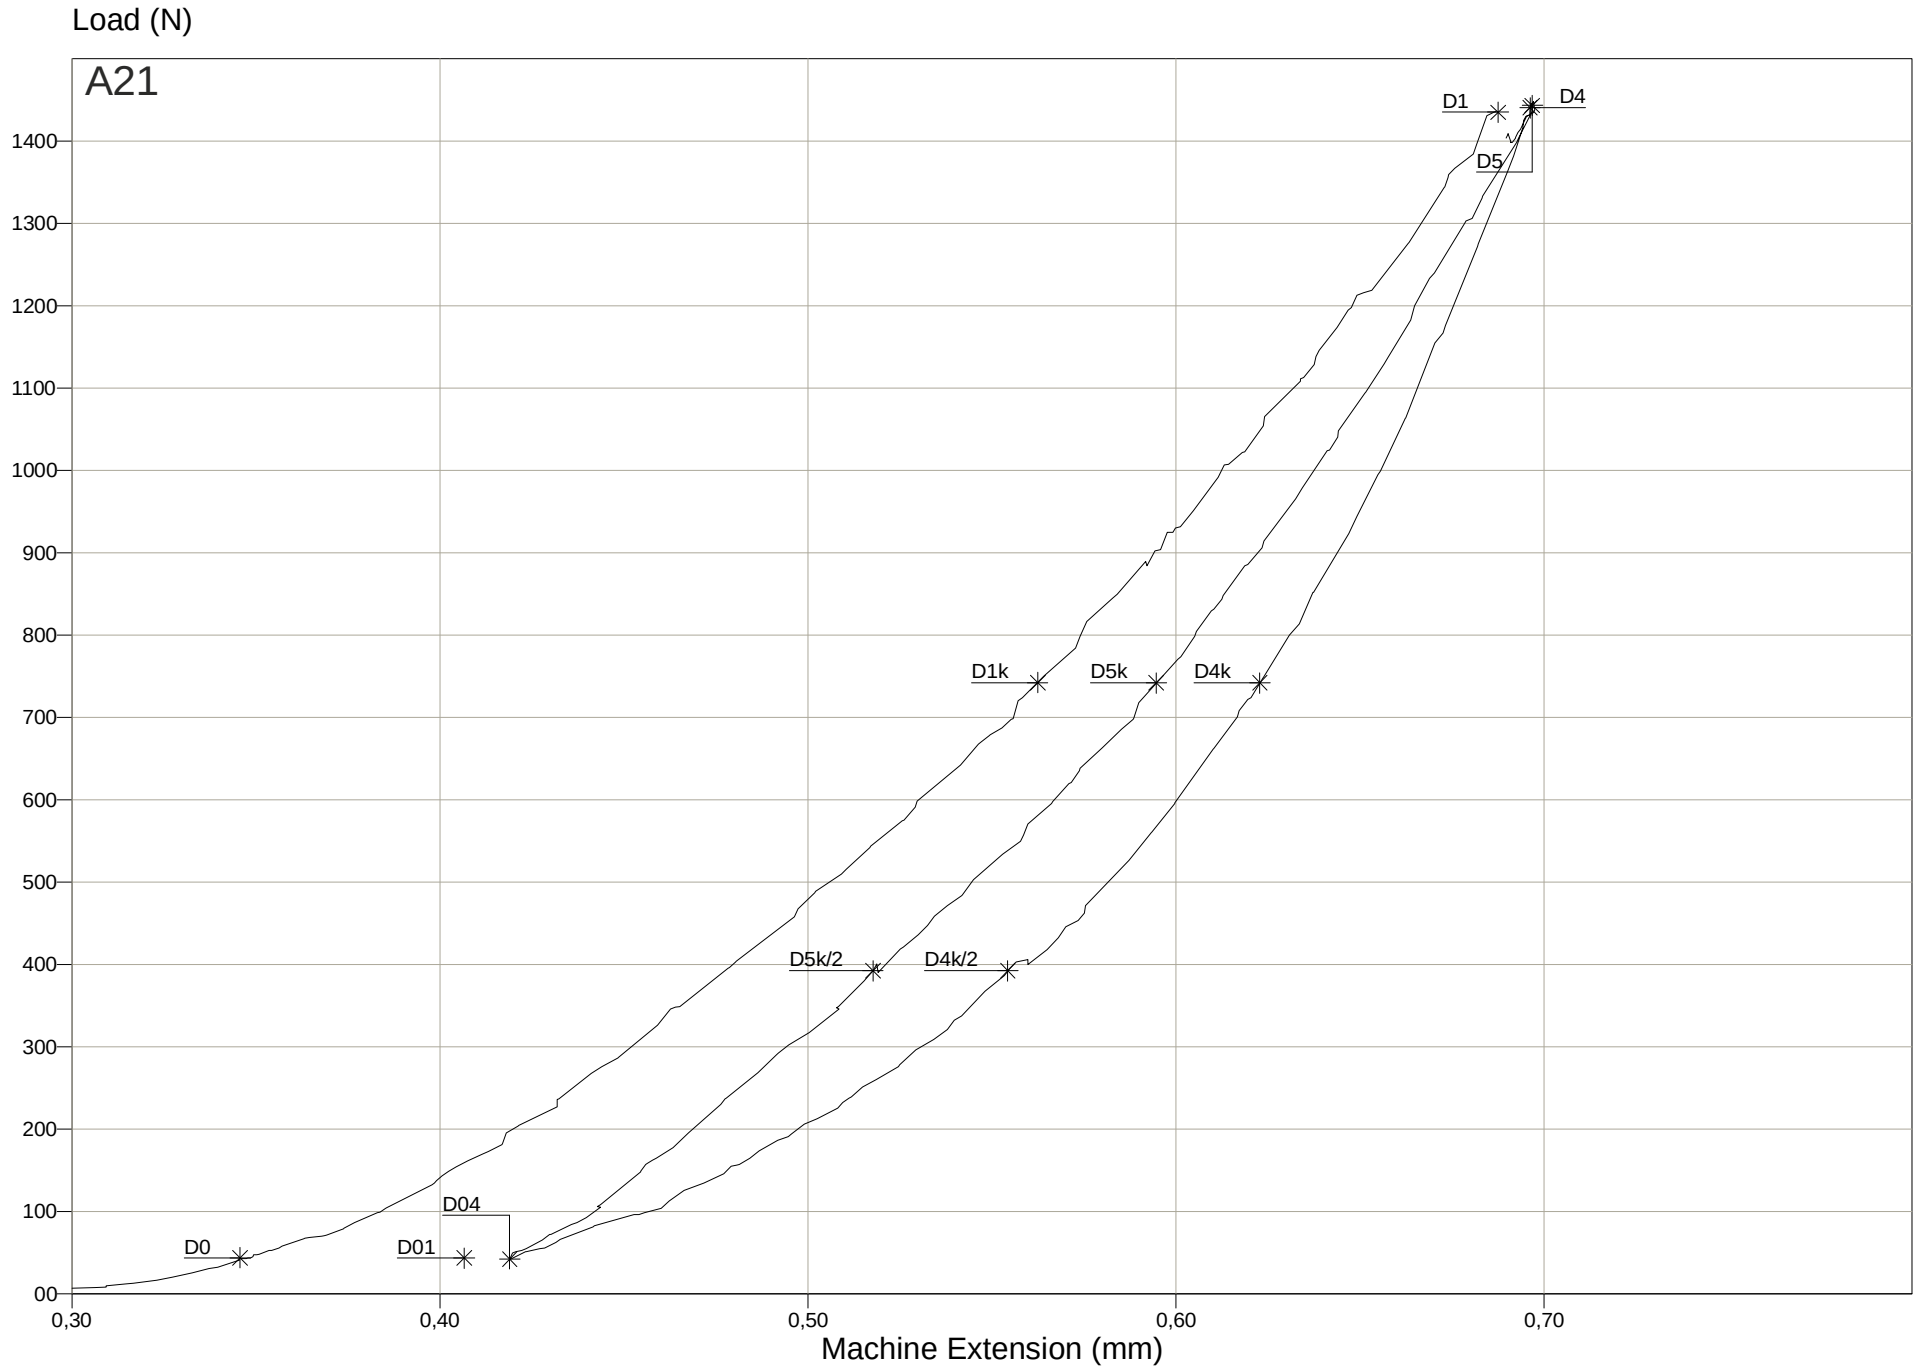
Load (N)
A21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

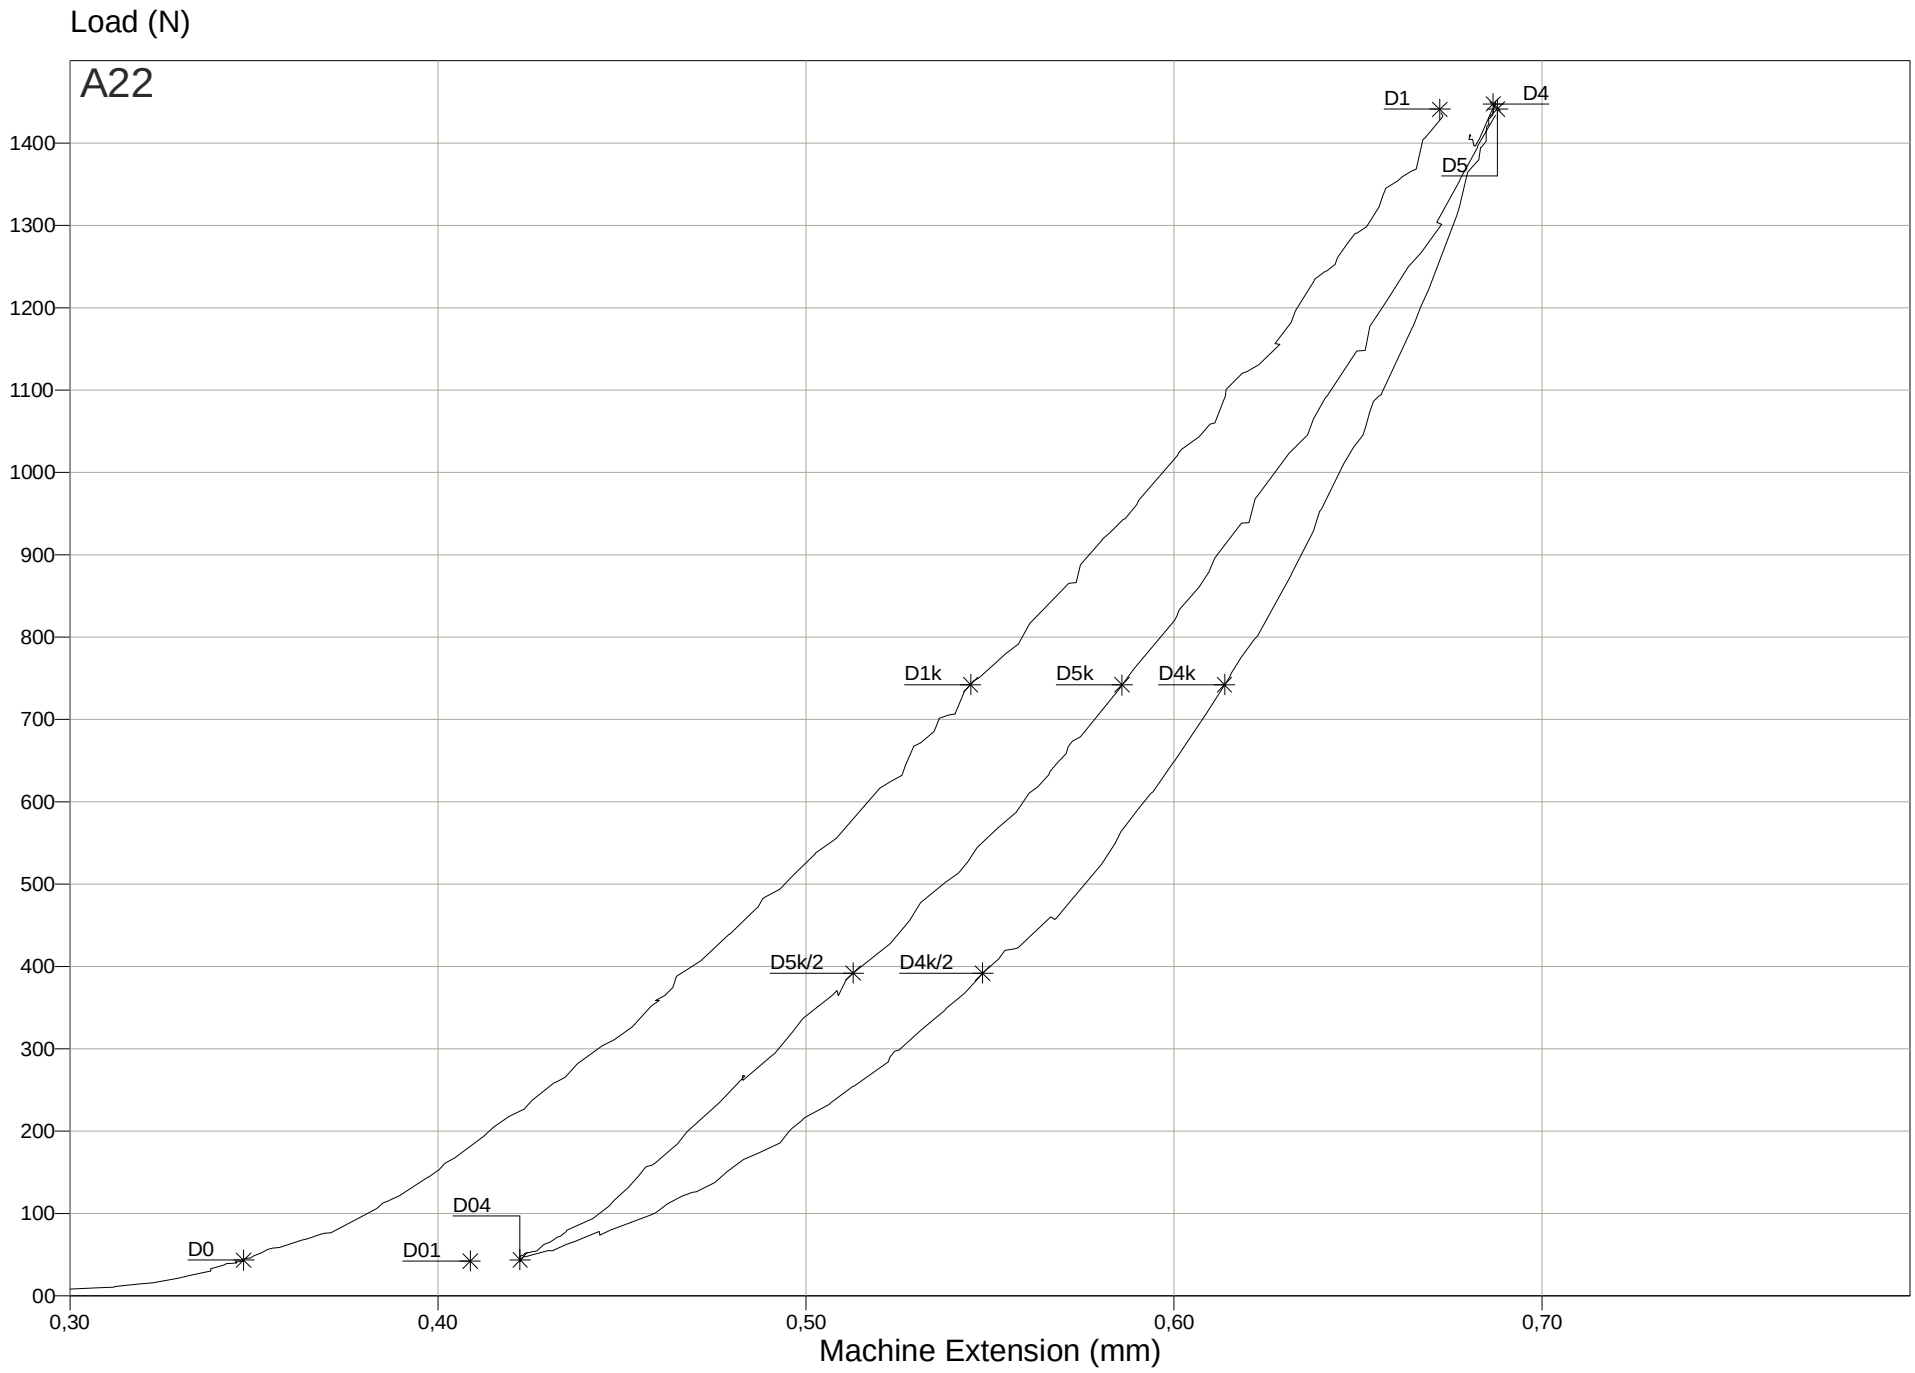
Load (N)
A22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

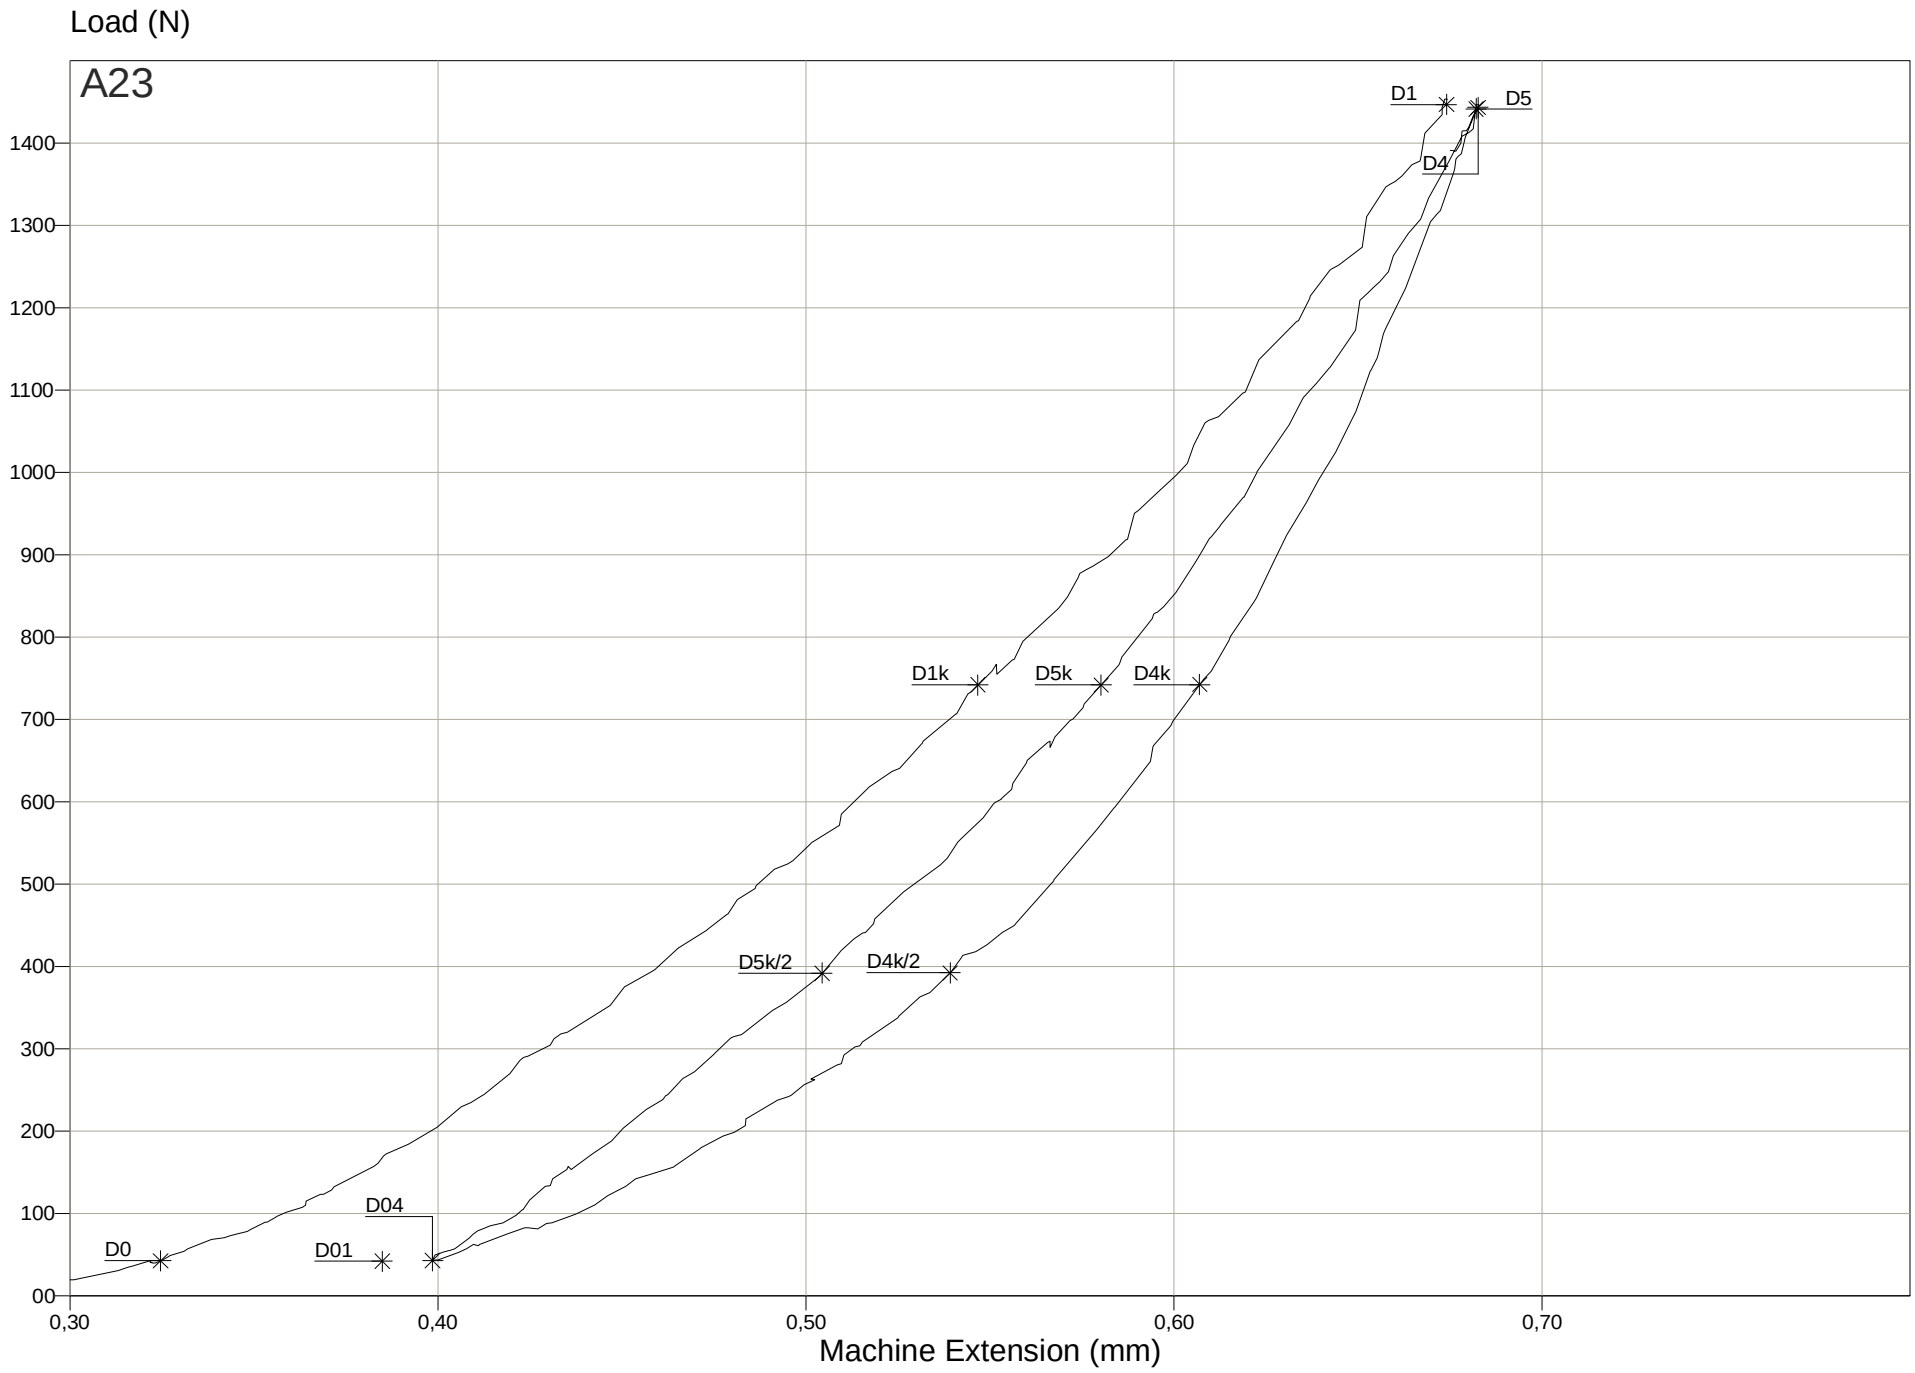
Load (N)
A23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

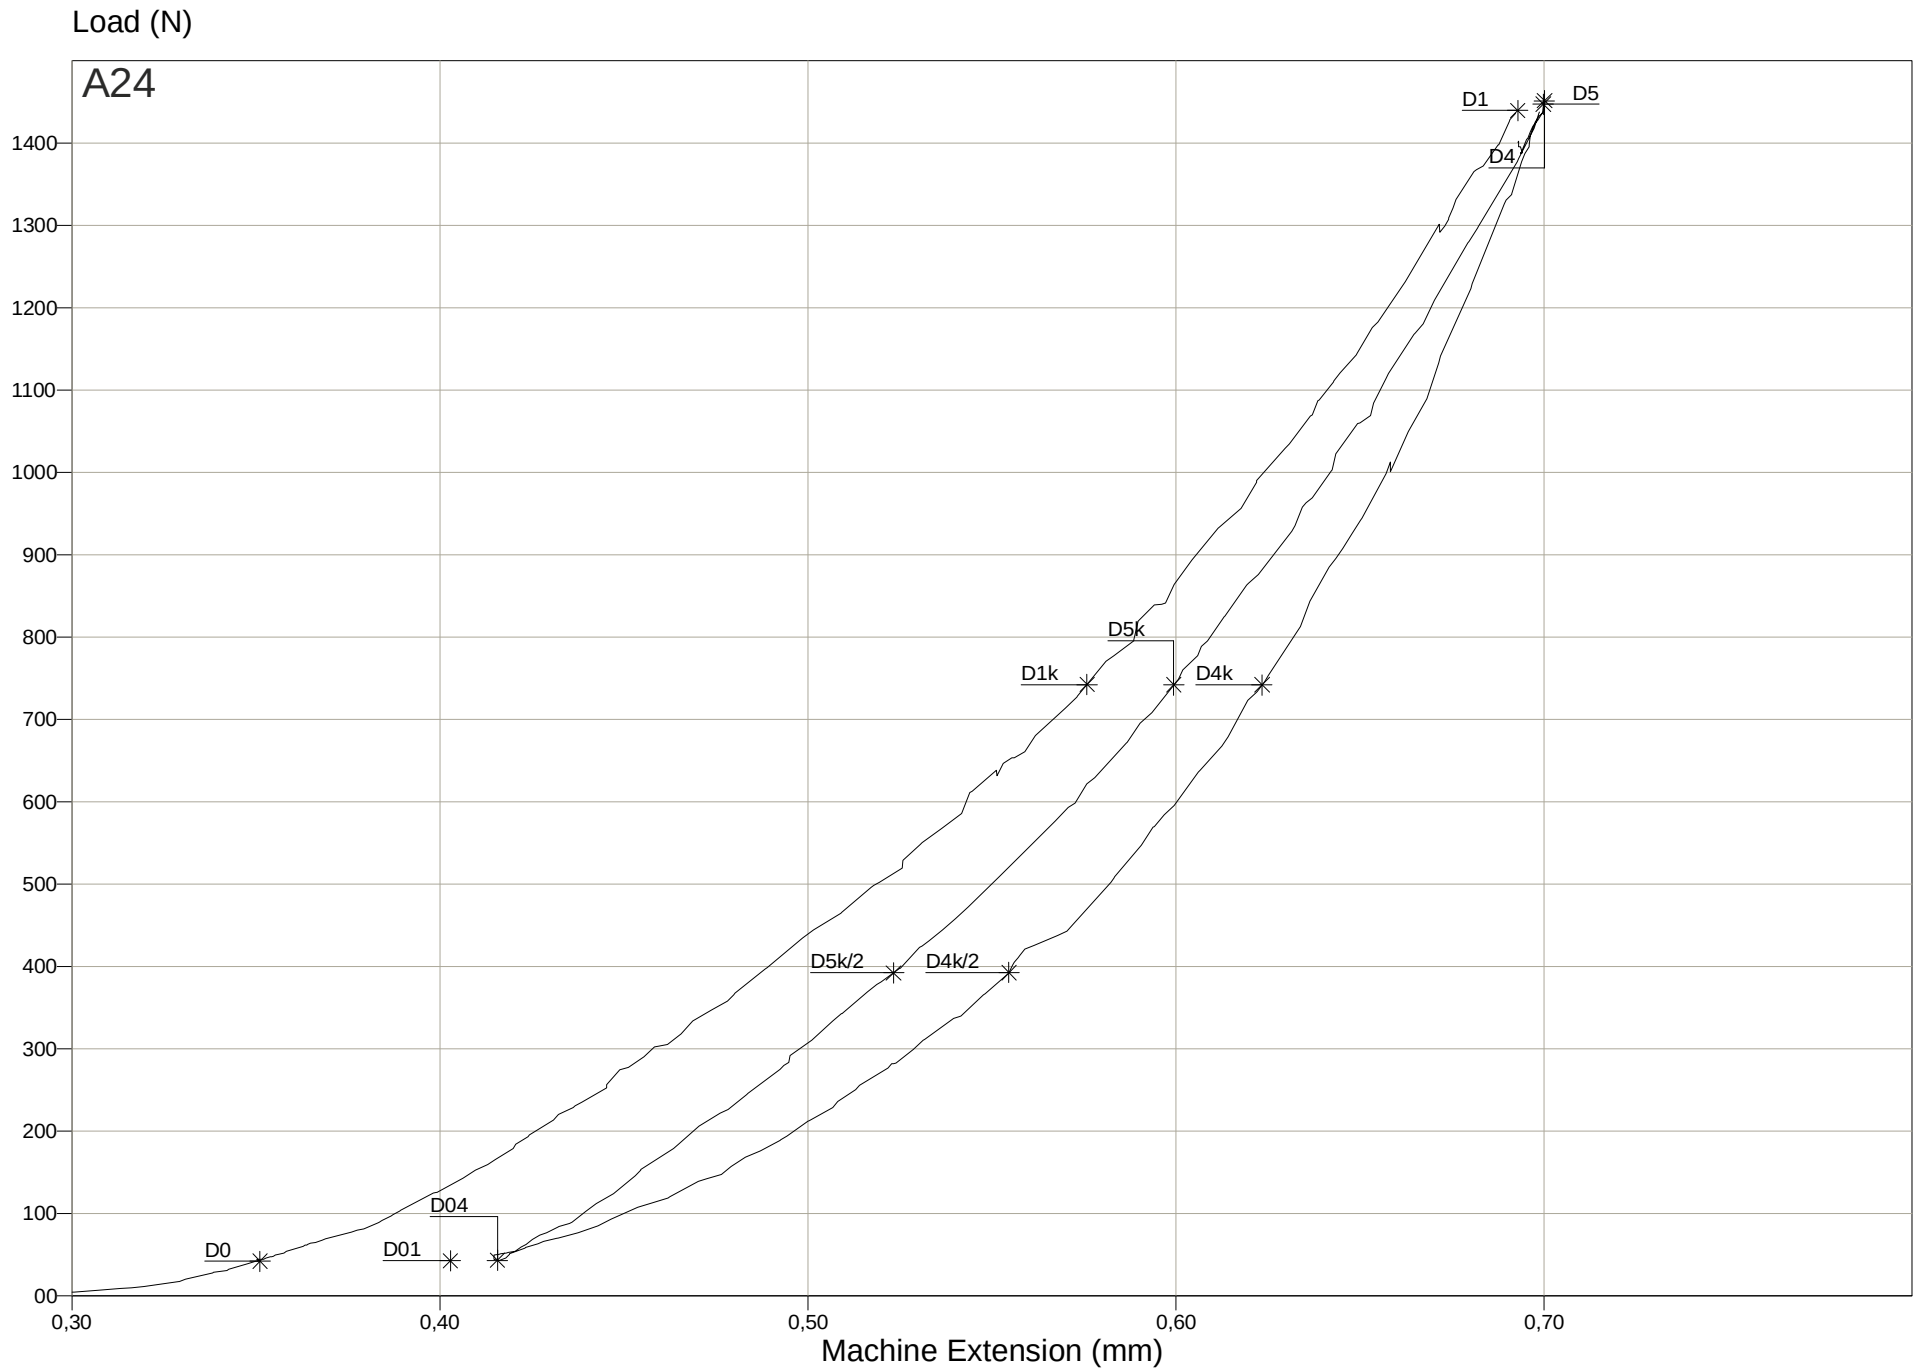
Load (N)
A24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D5k
D1k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

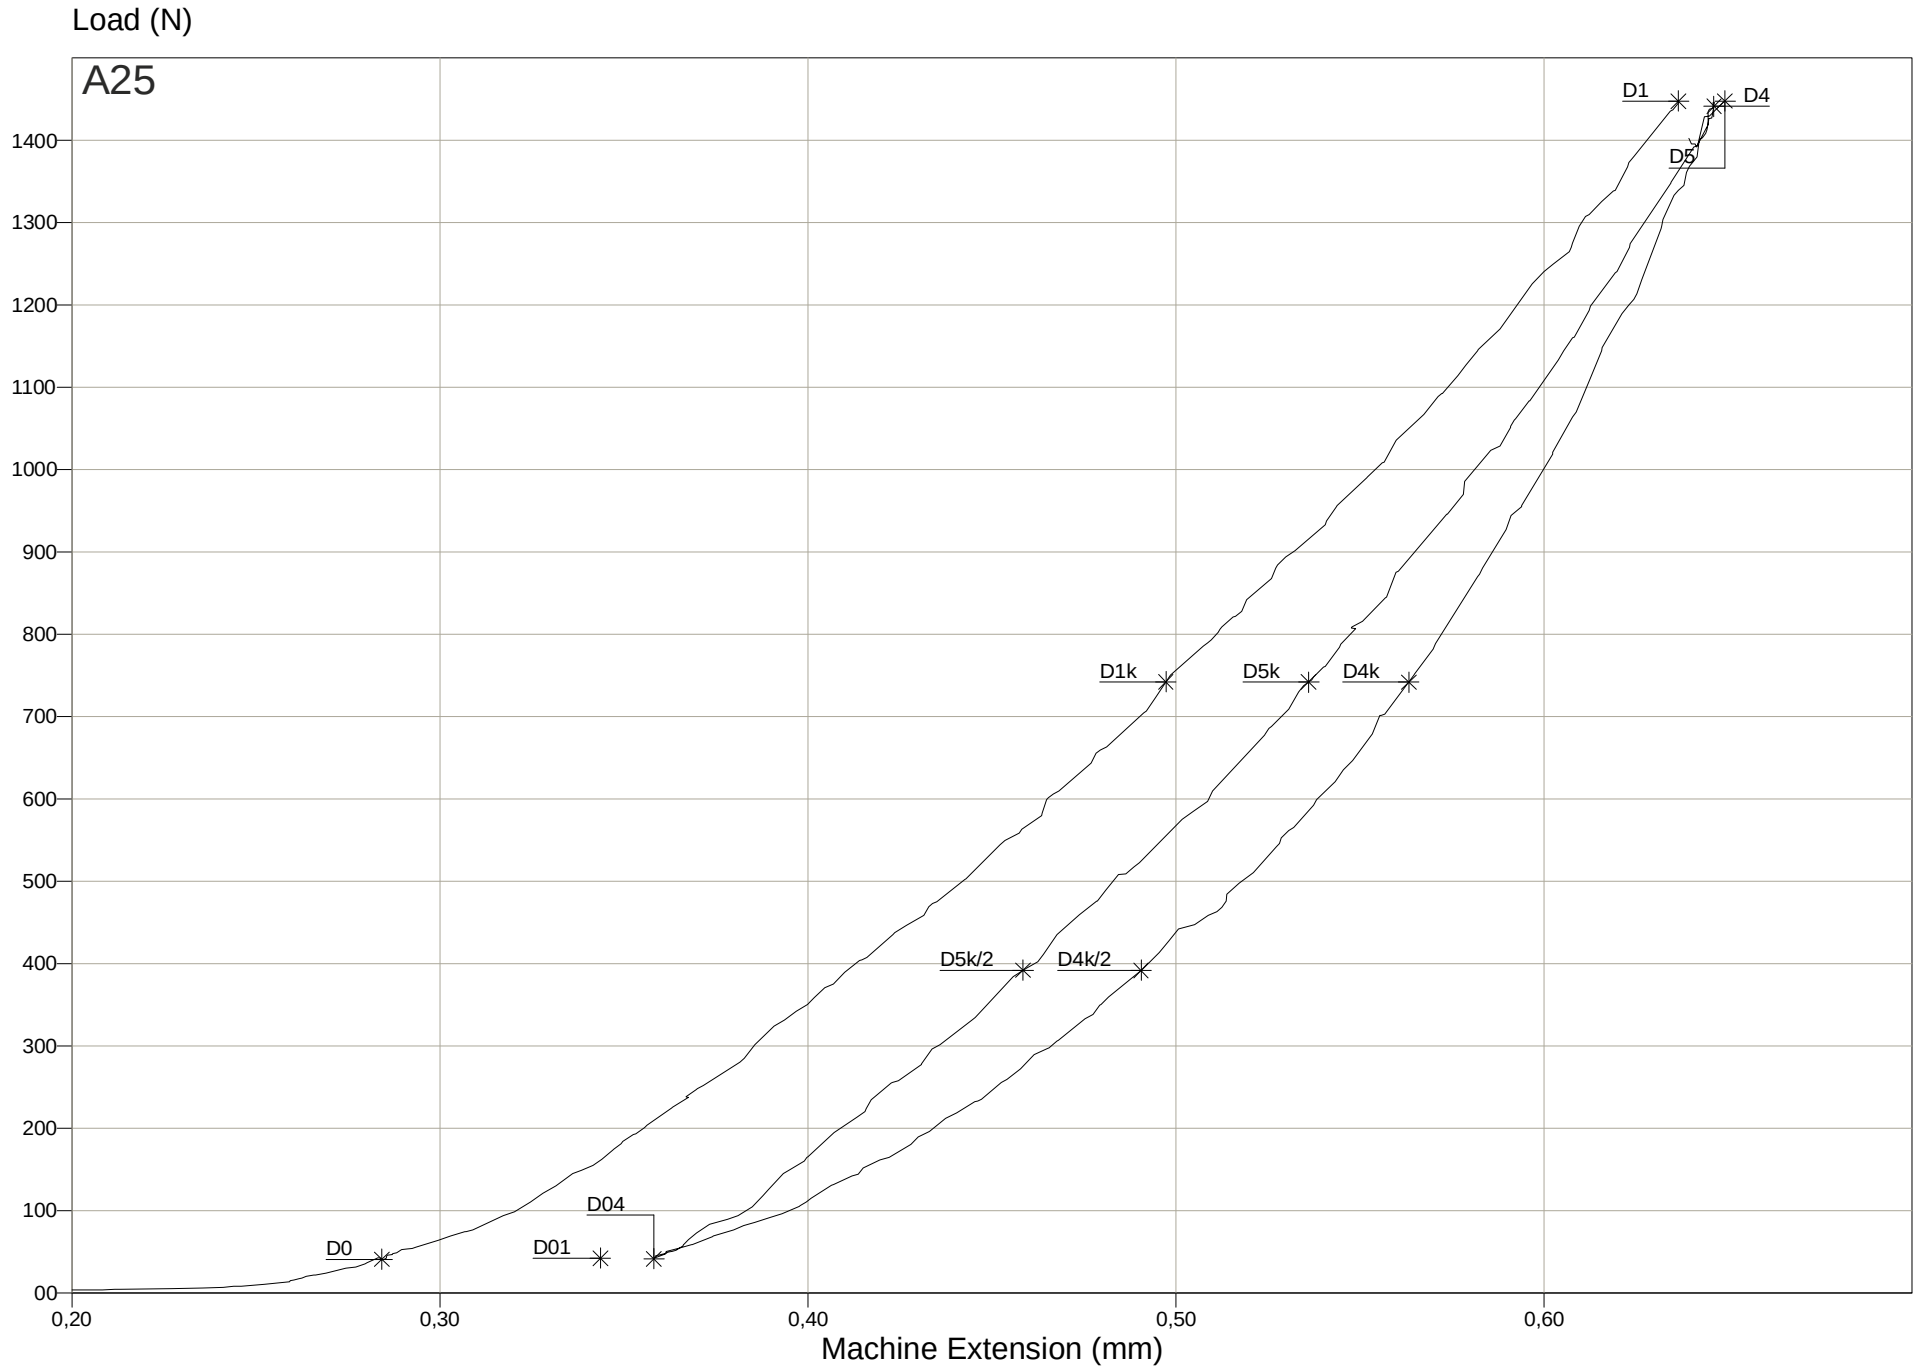
Load (N)
A25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

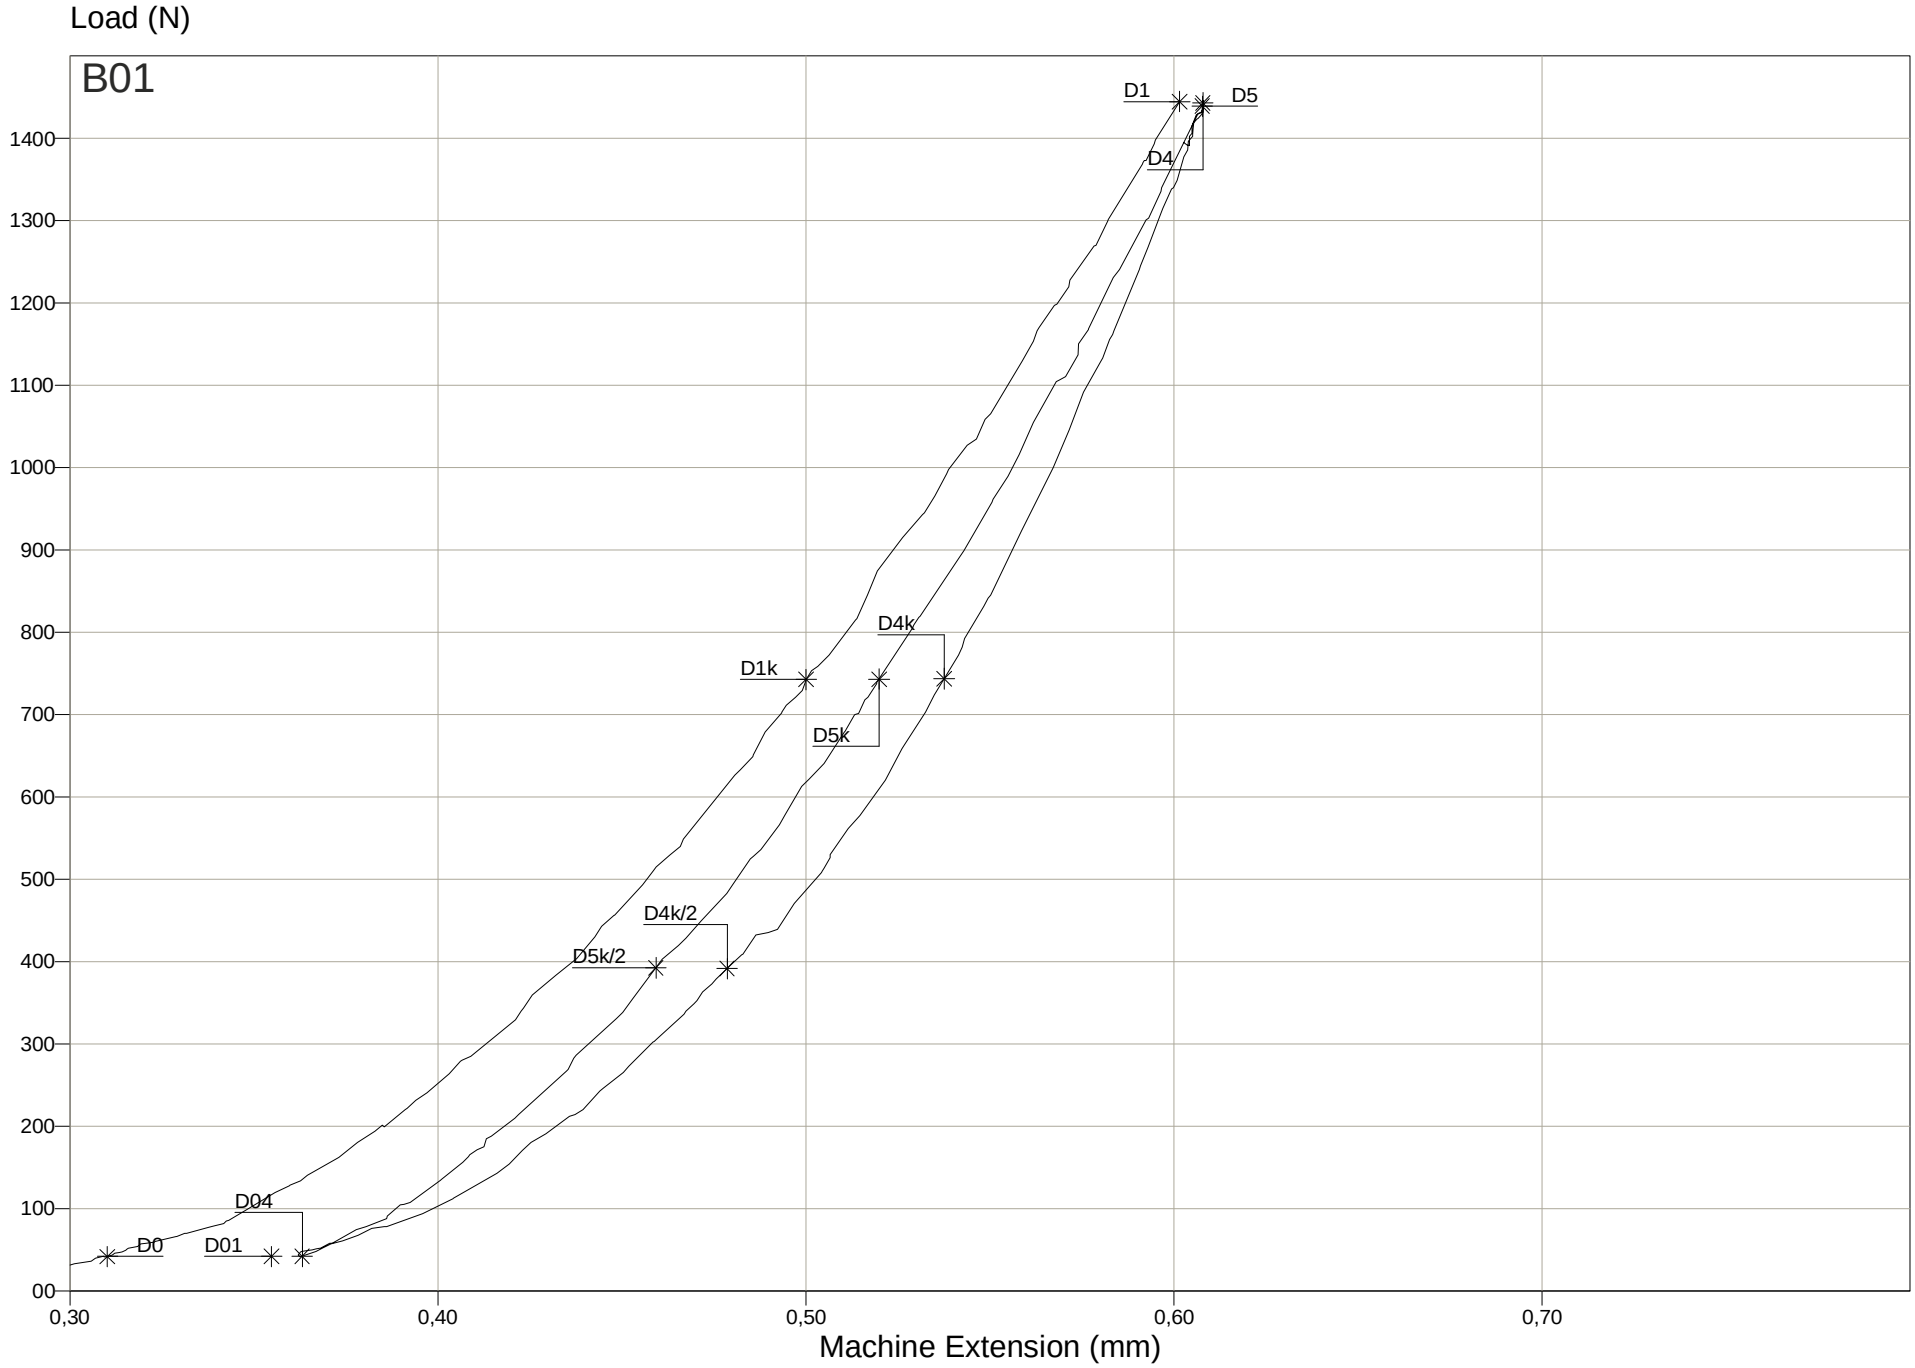
Load (N)
B01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

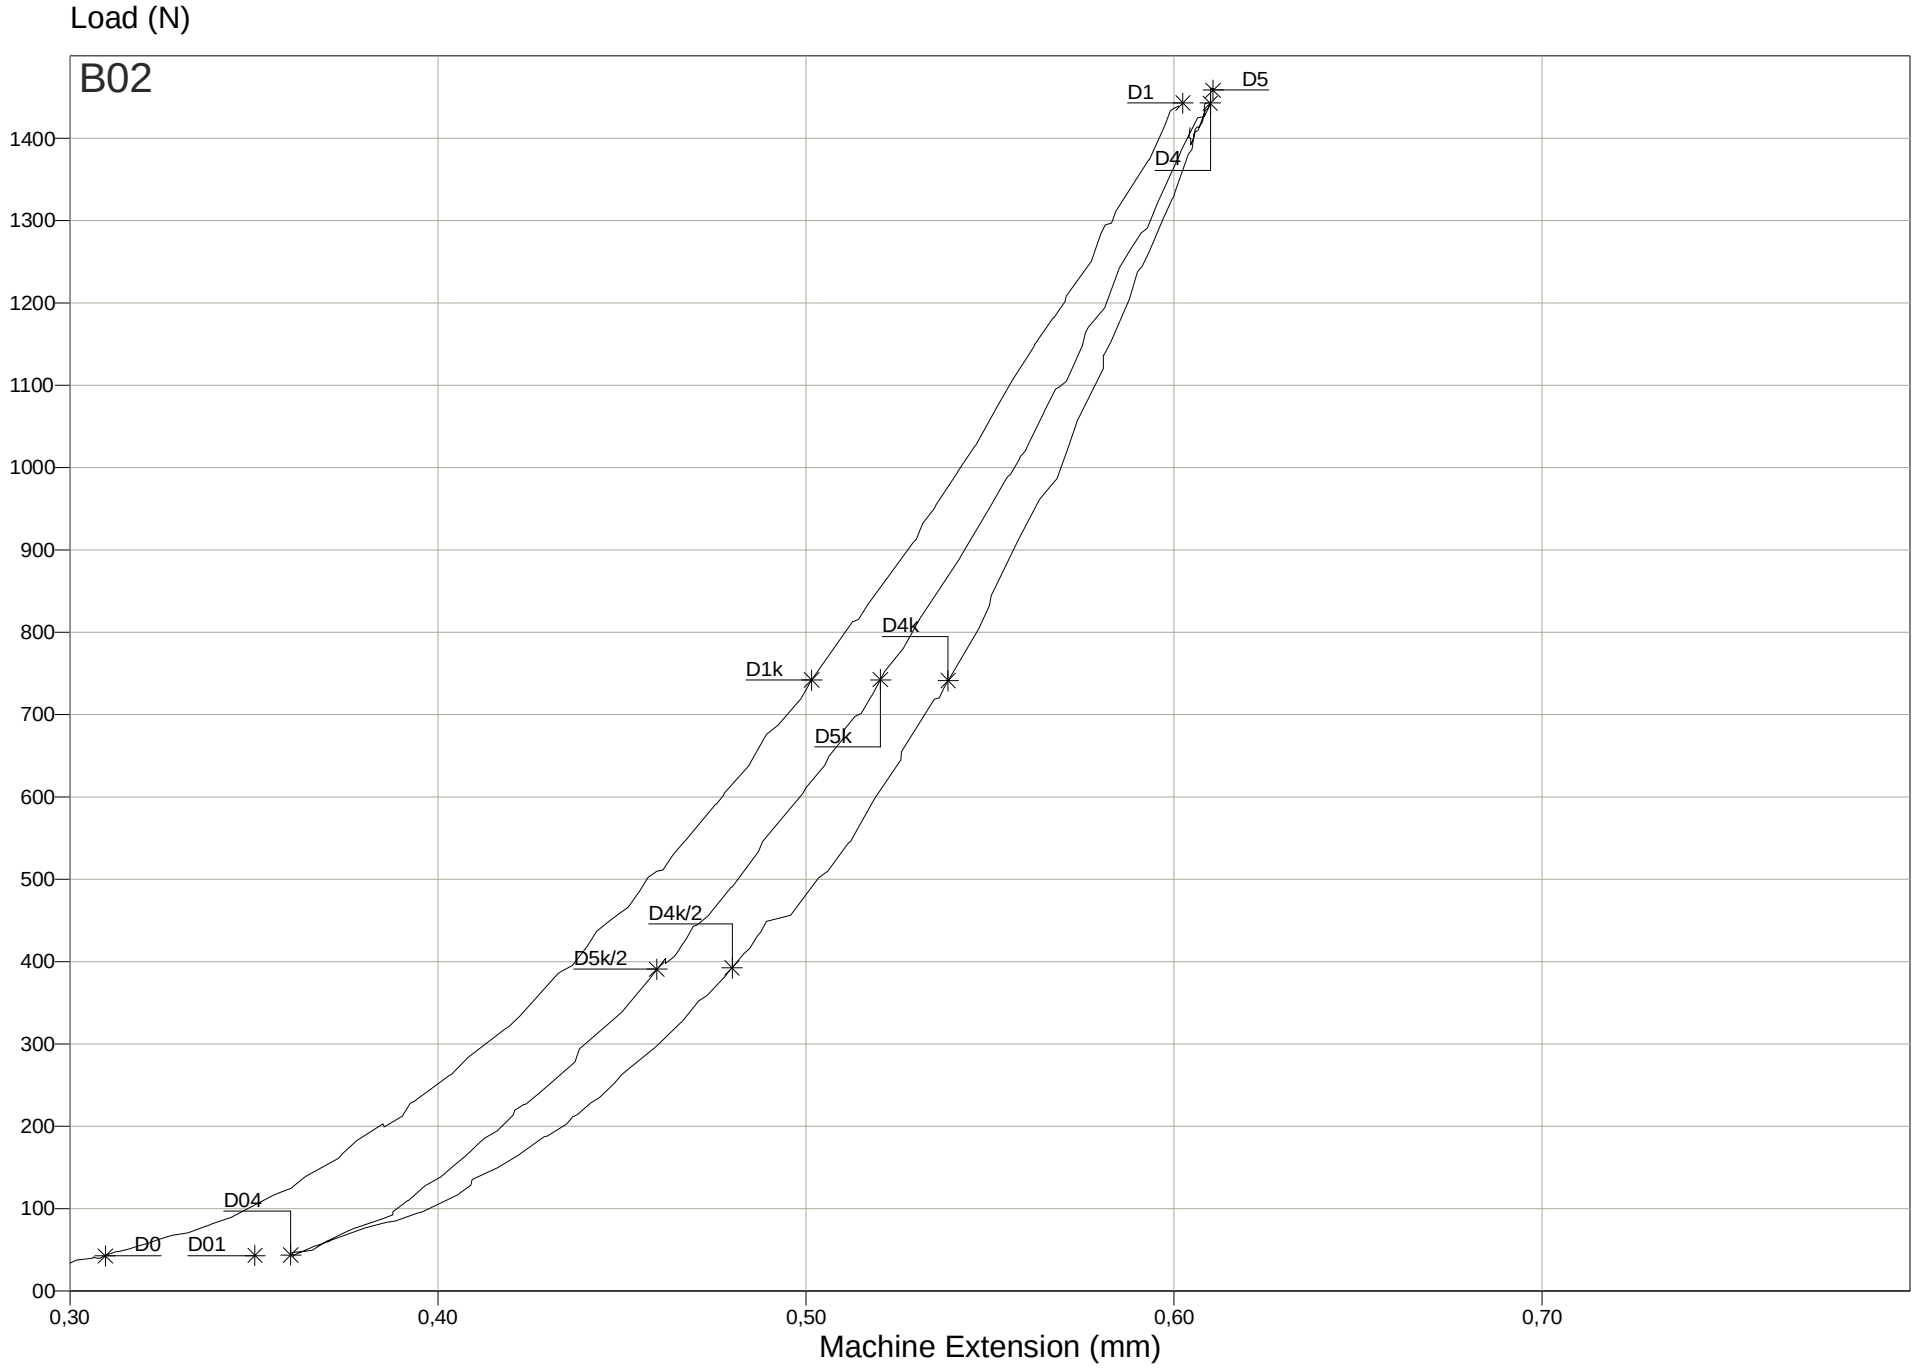
Load (N)
B02
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

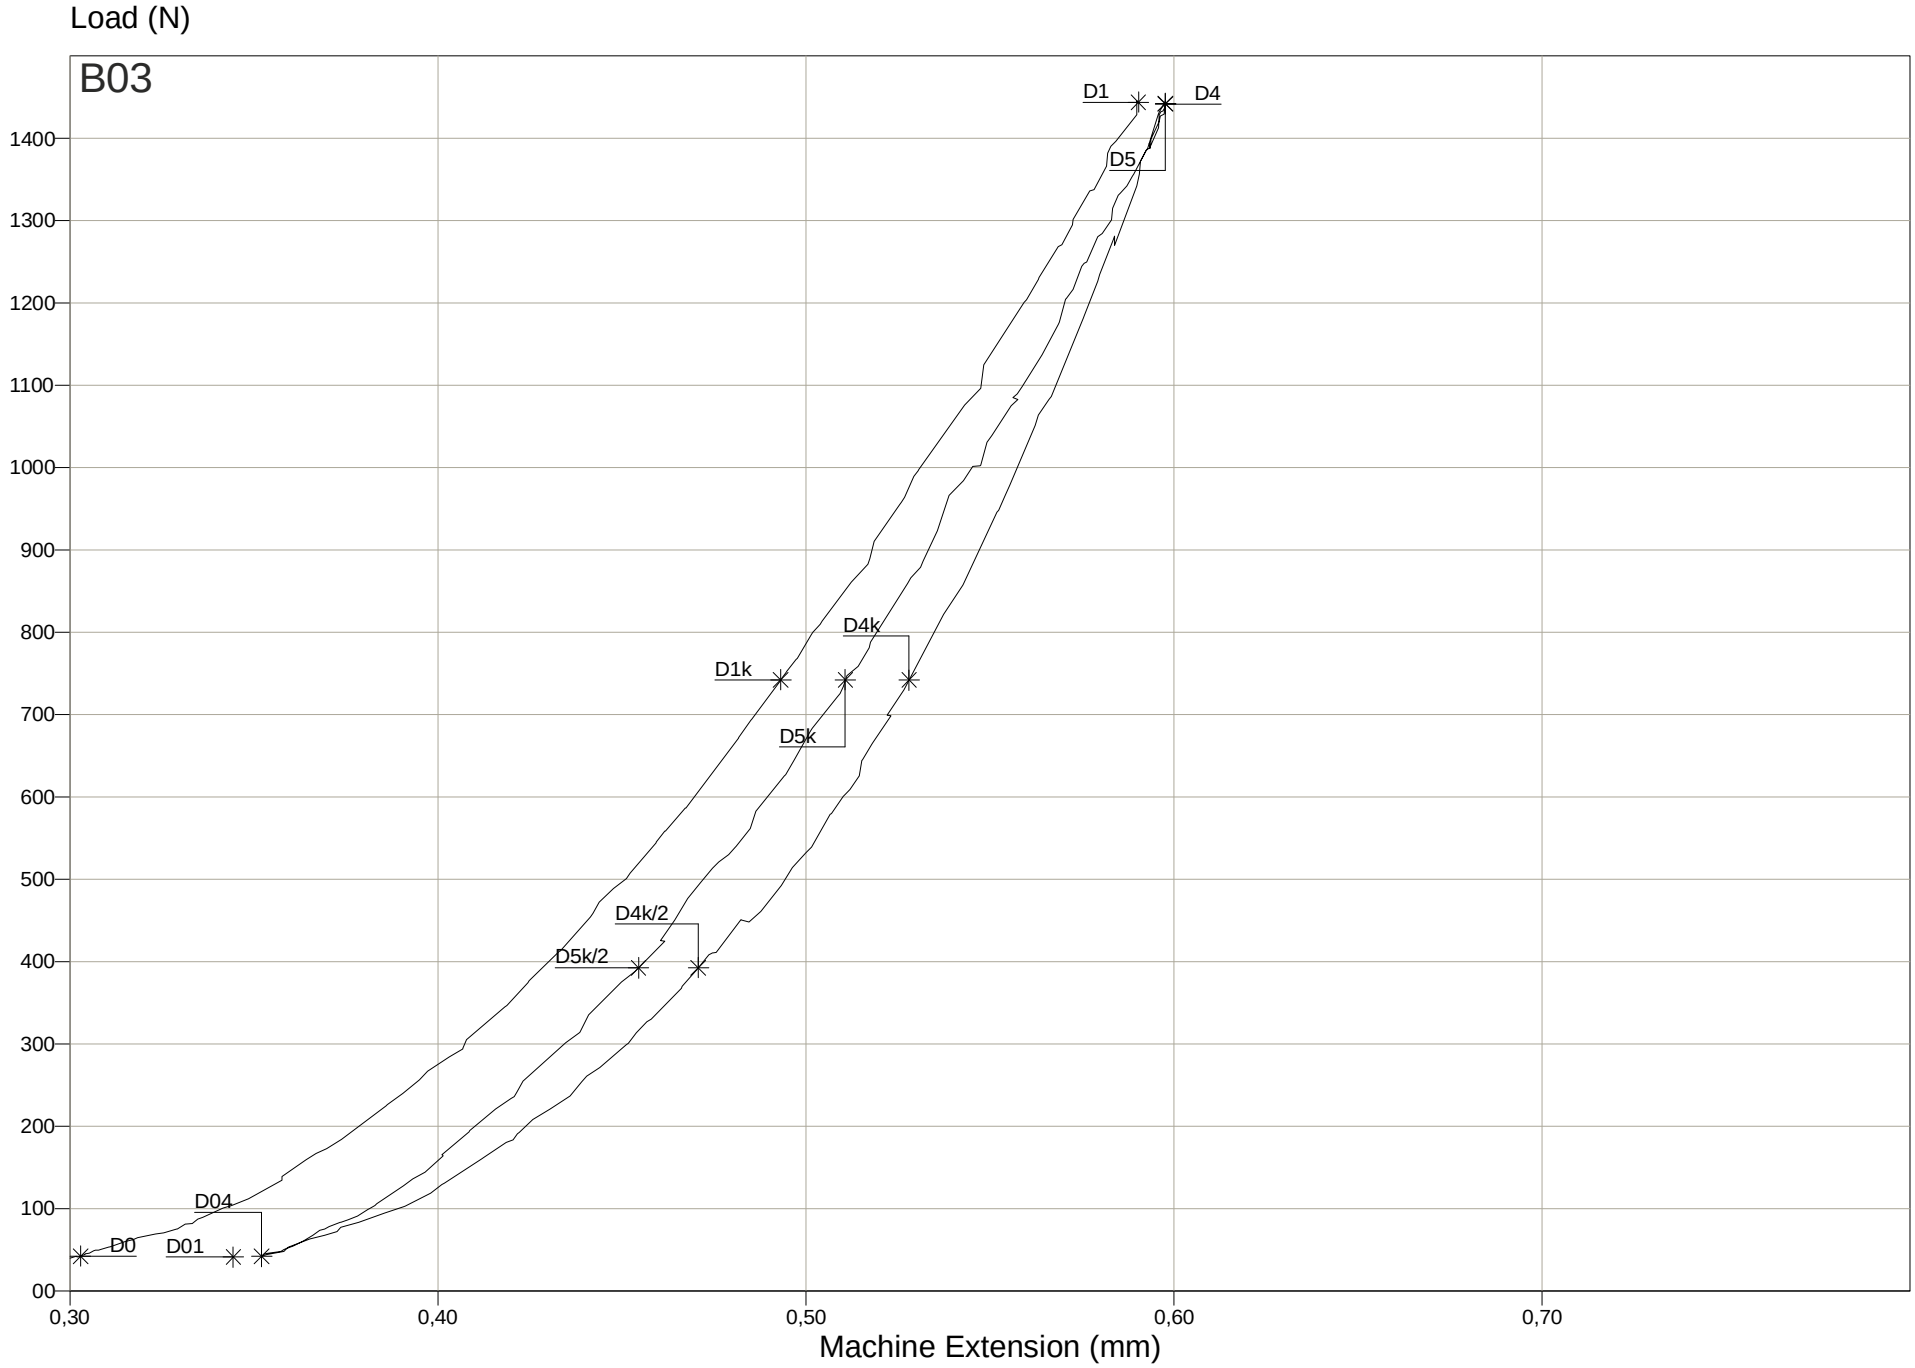
Load (N)
B03
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

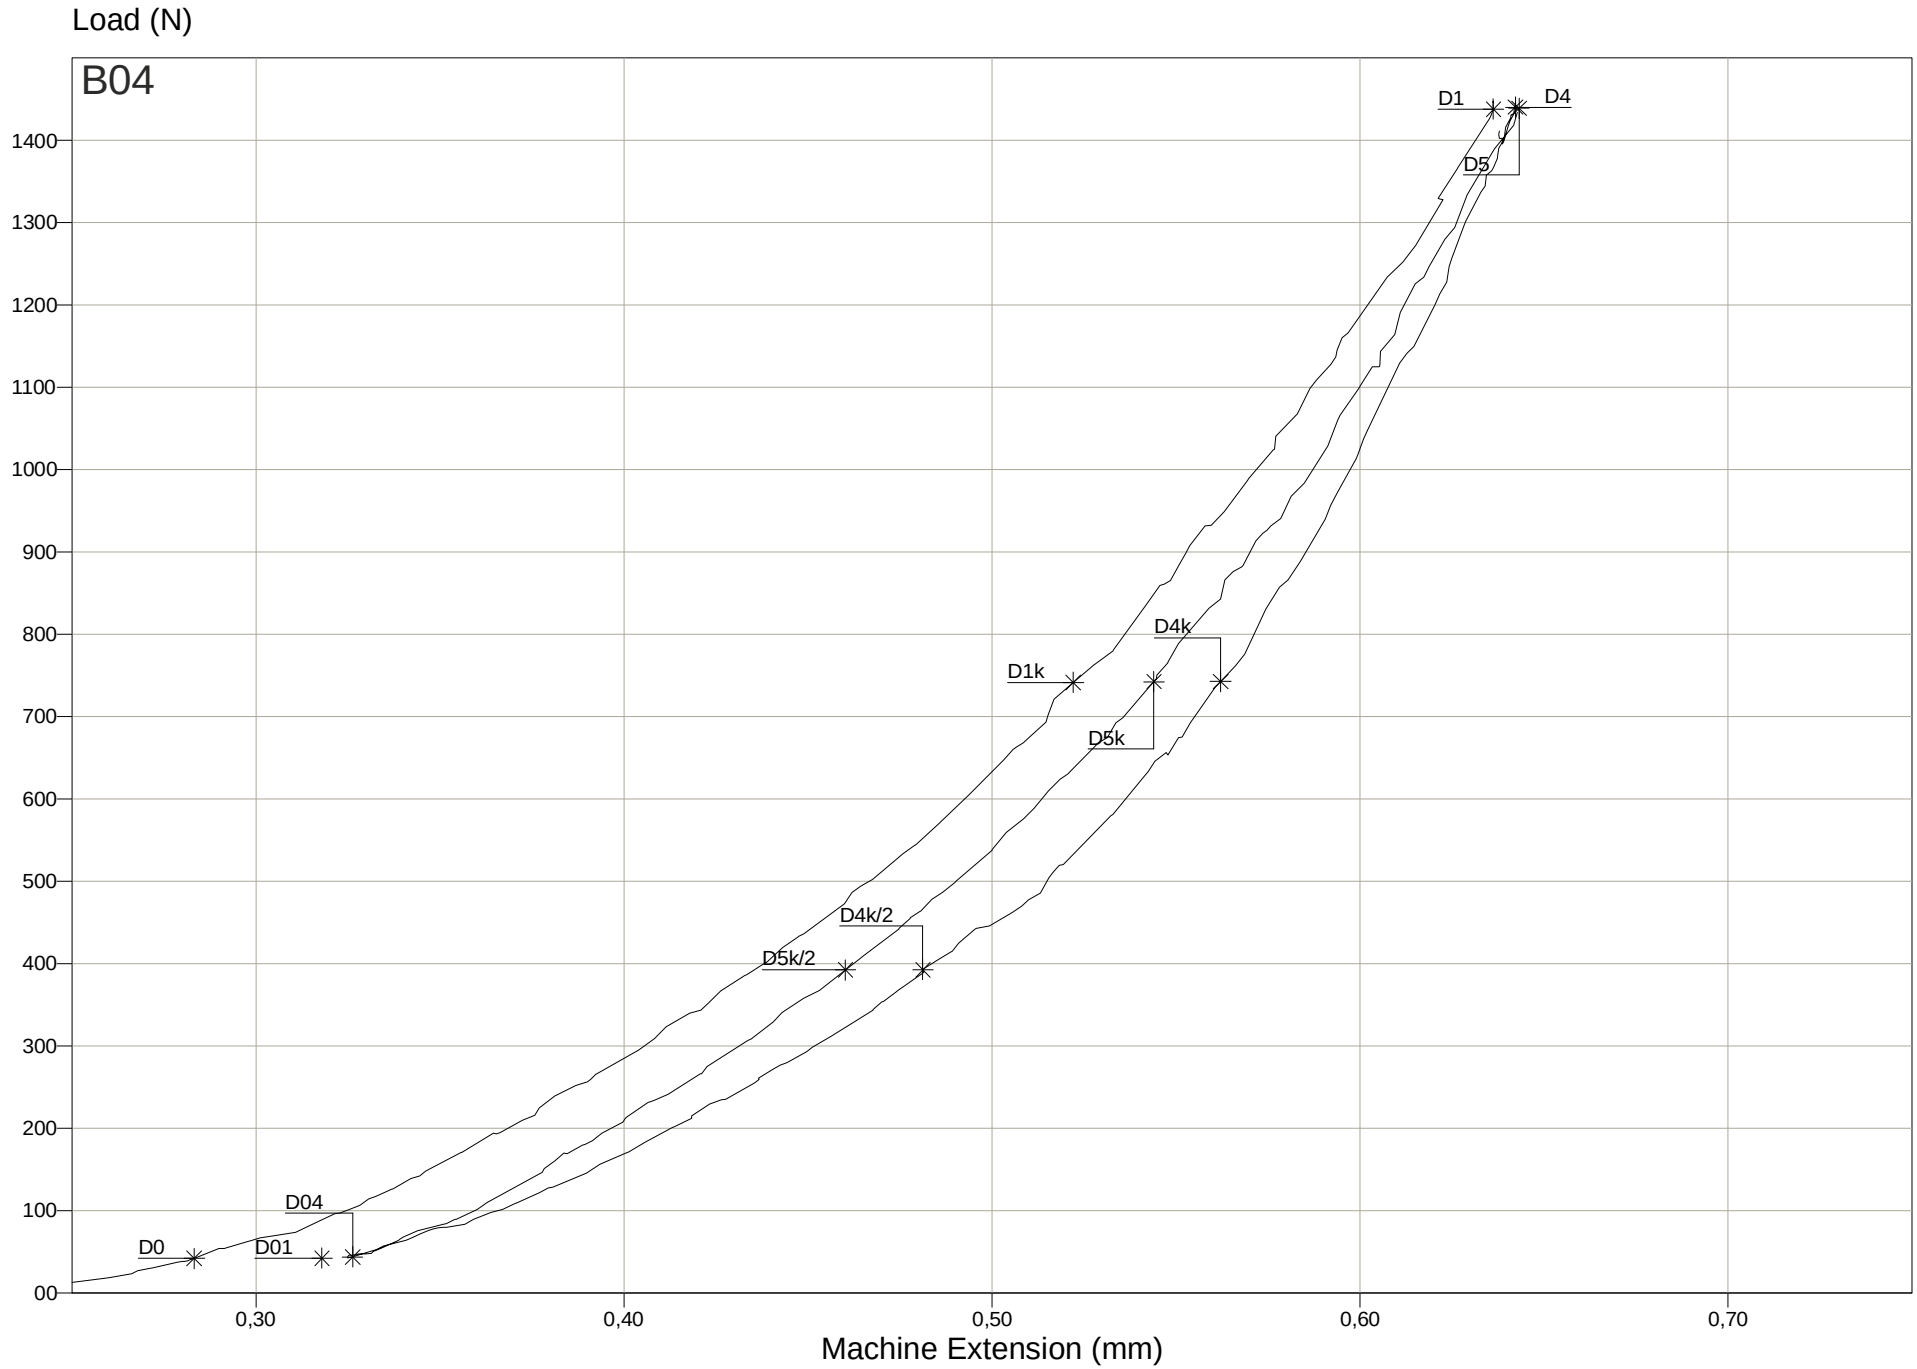
Load (N)
B04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

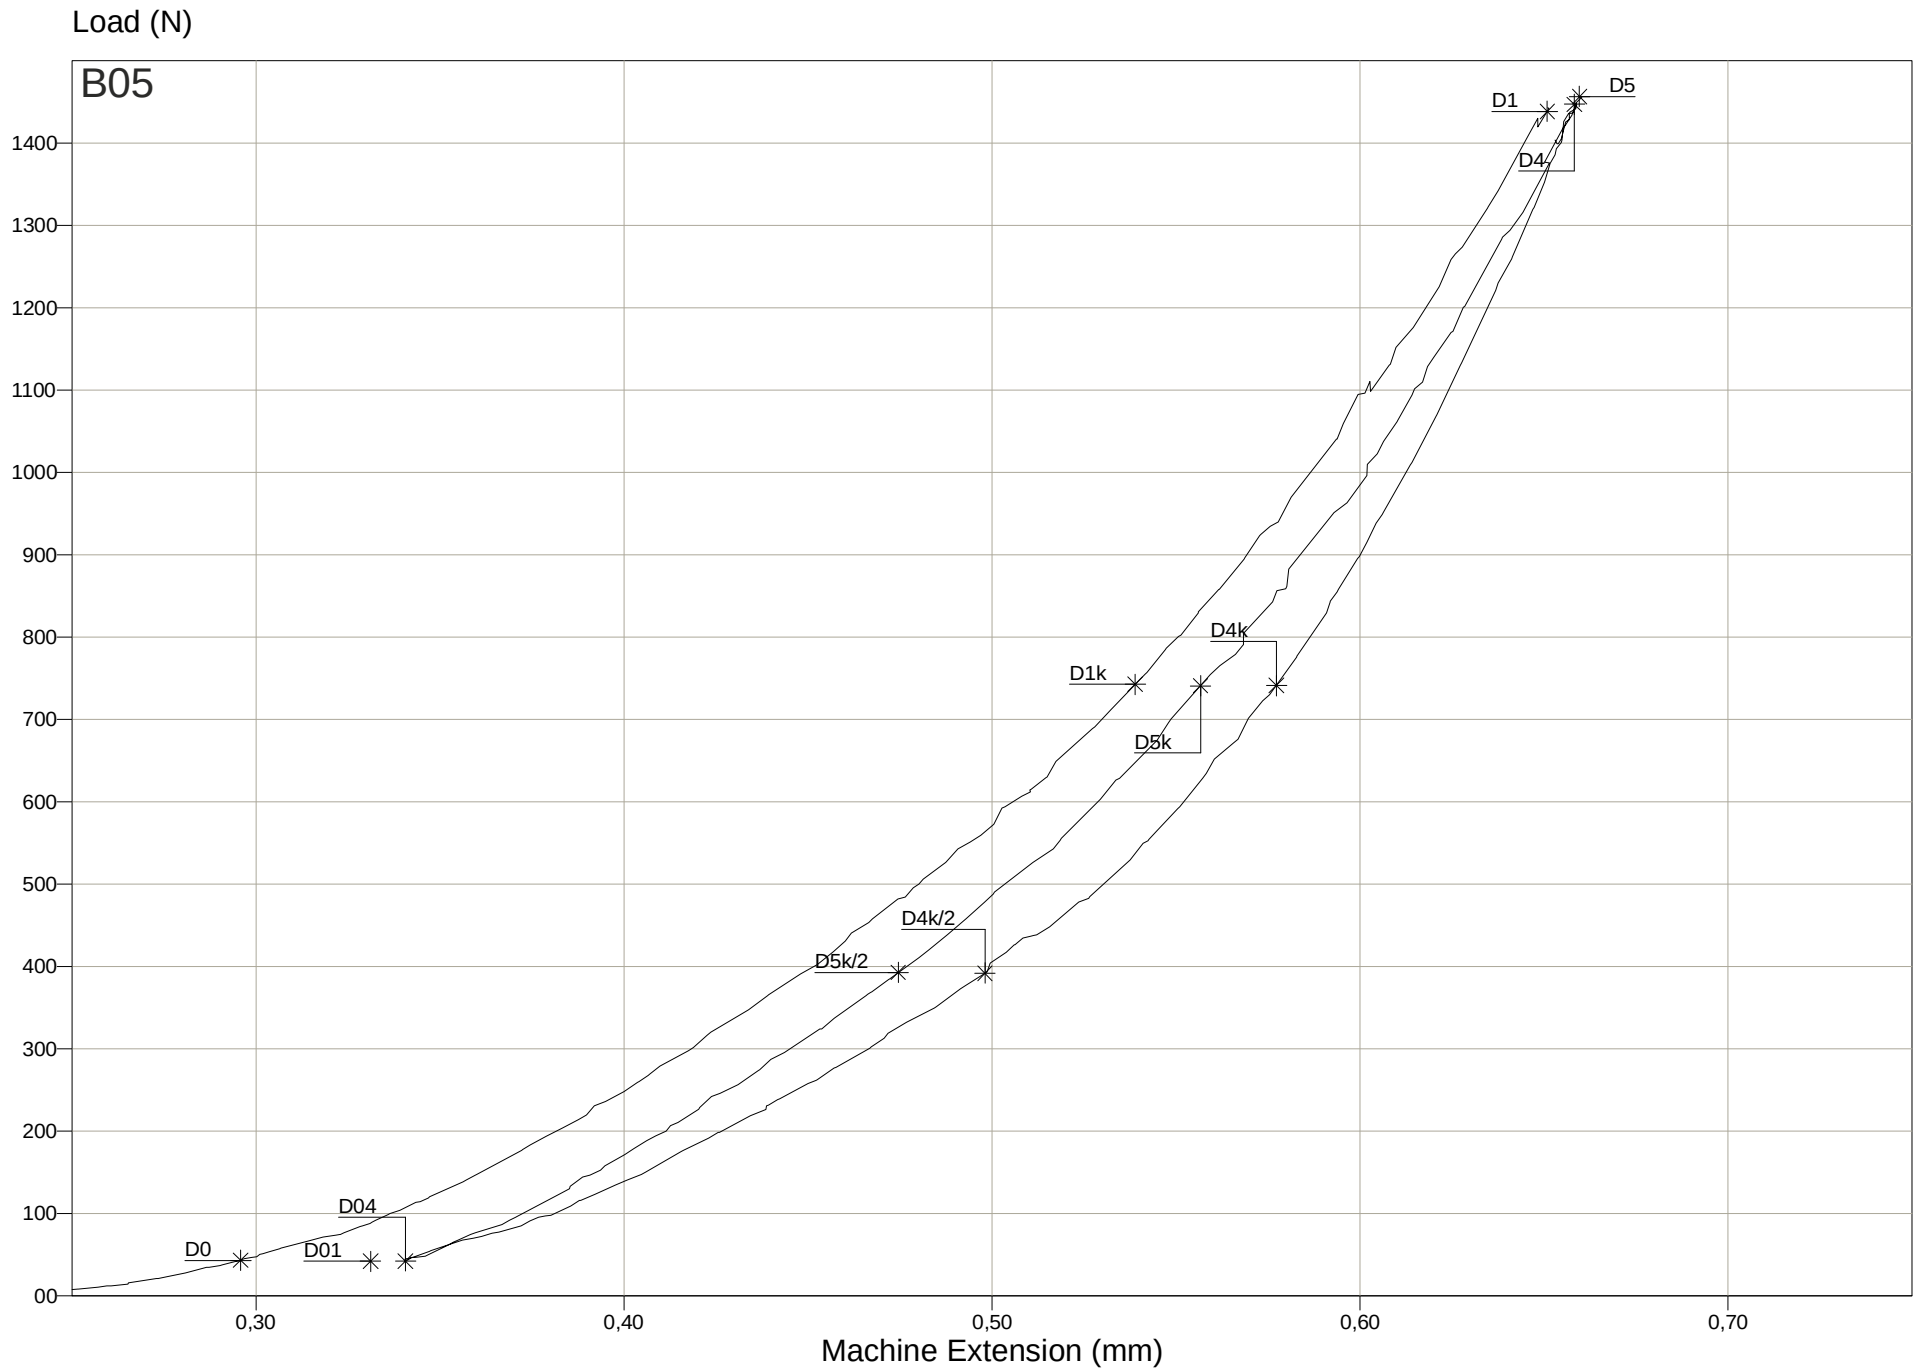
Load (N)
B05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D4k
D5k
D5k/2
D4k/2
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

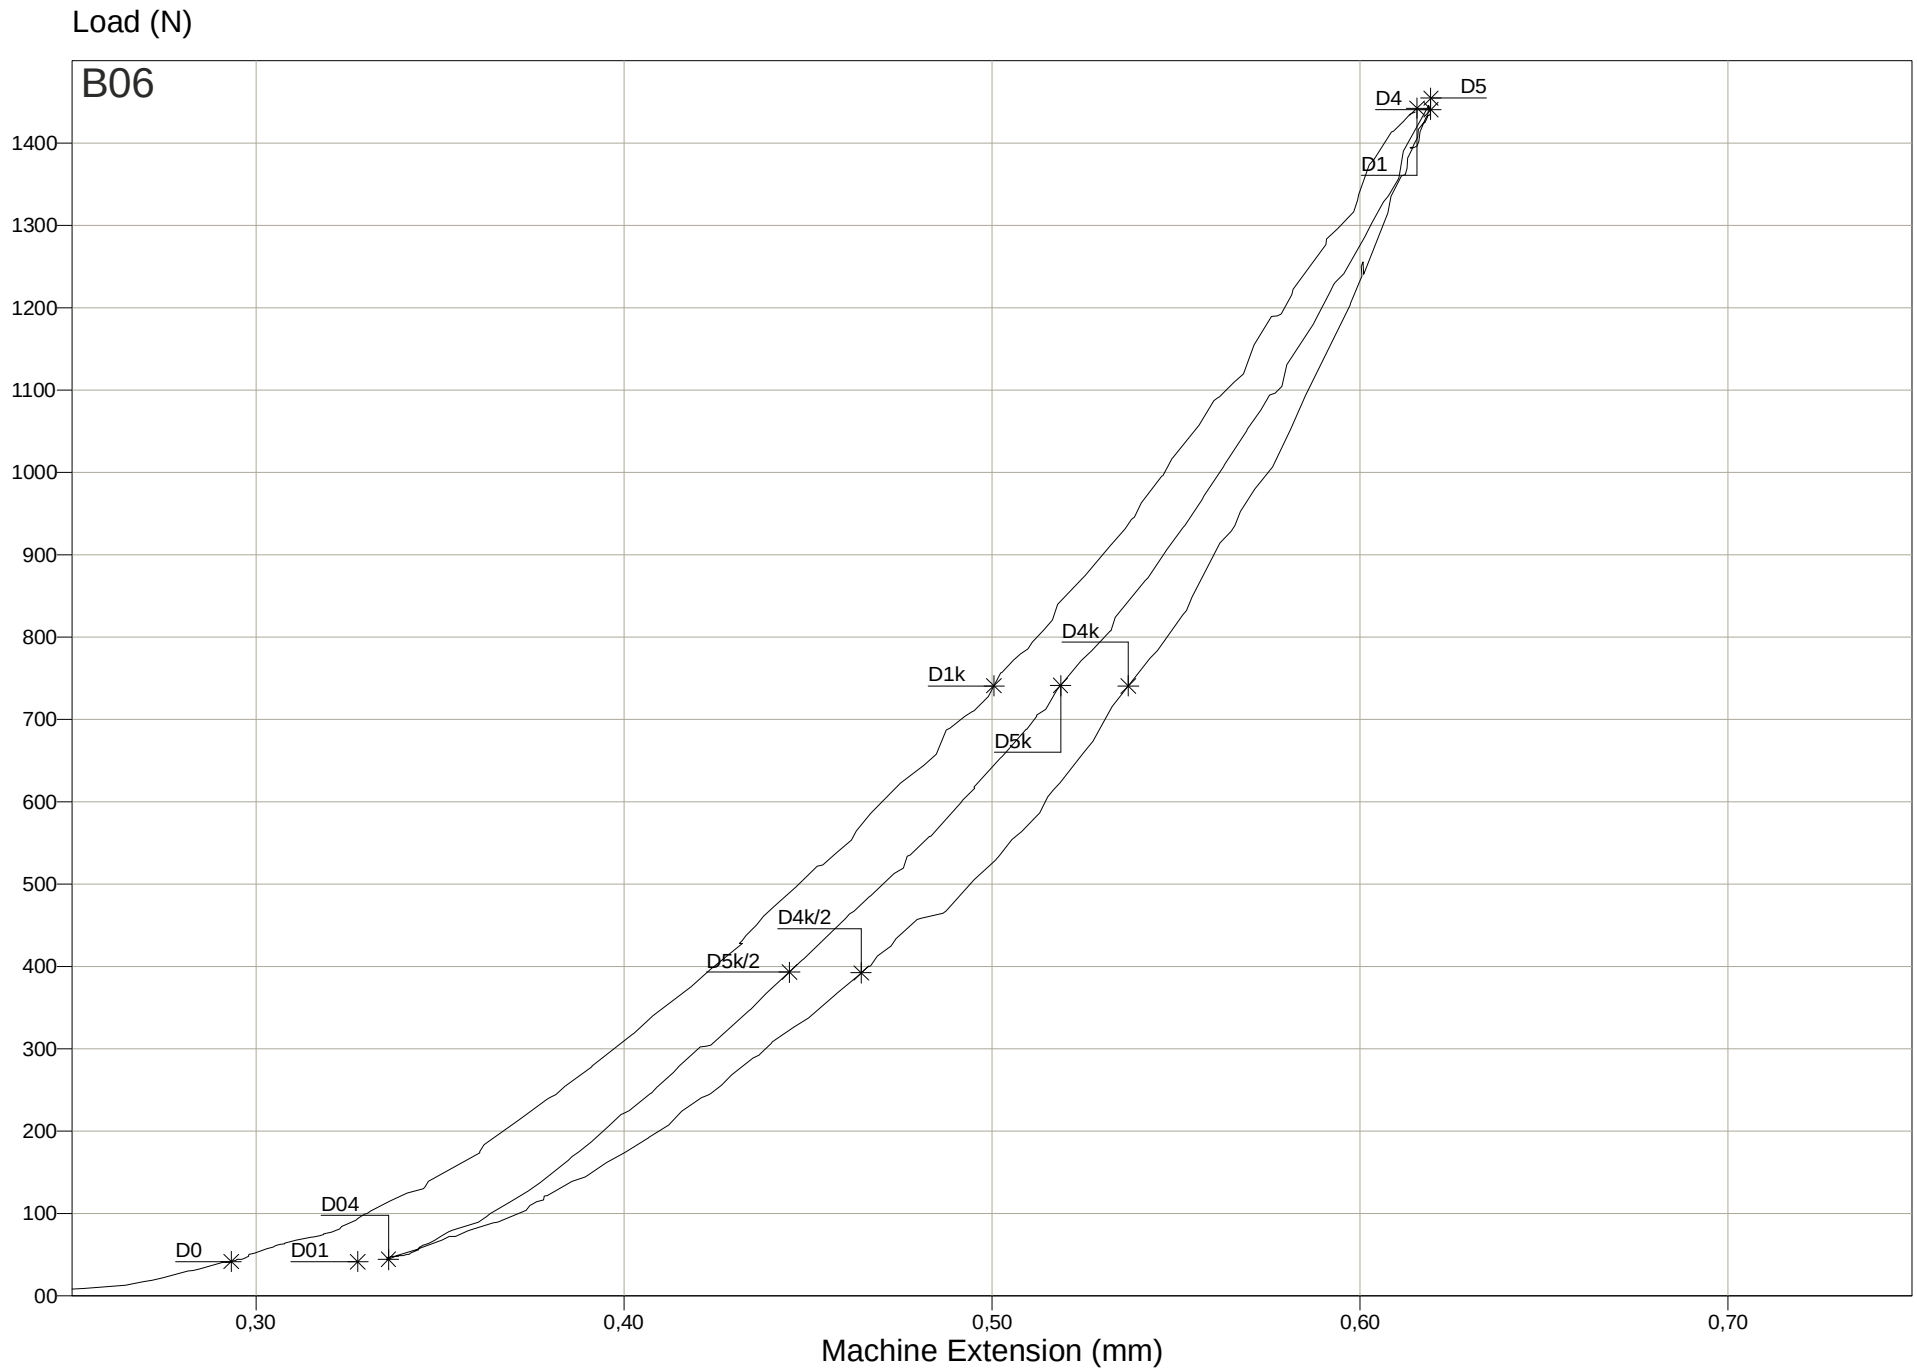
Load (N)
B06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D0
D01
D04
D4
D5
D1
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

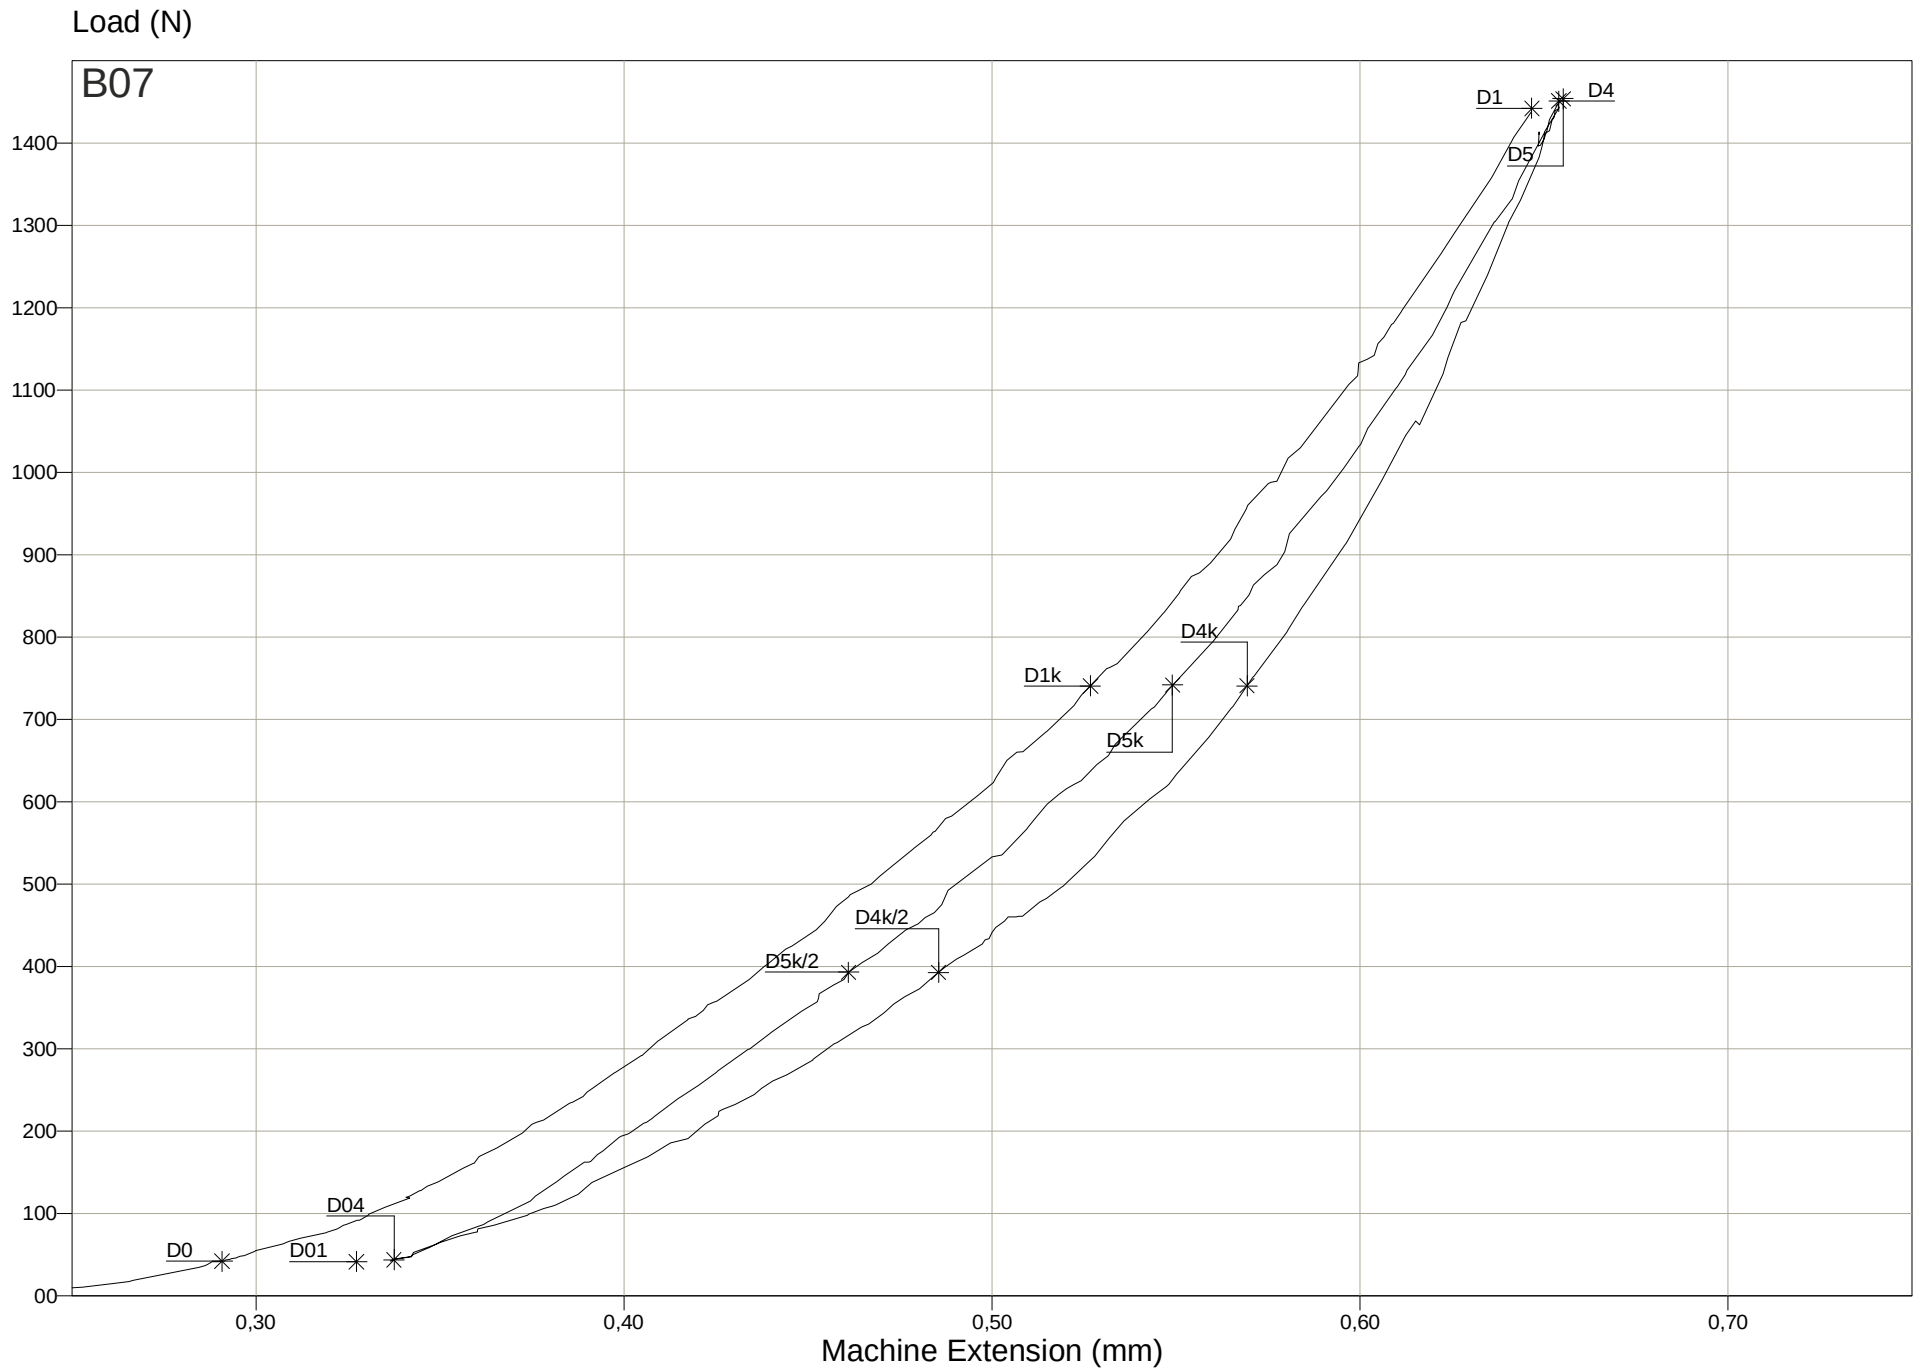
Load (N)
B07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

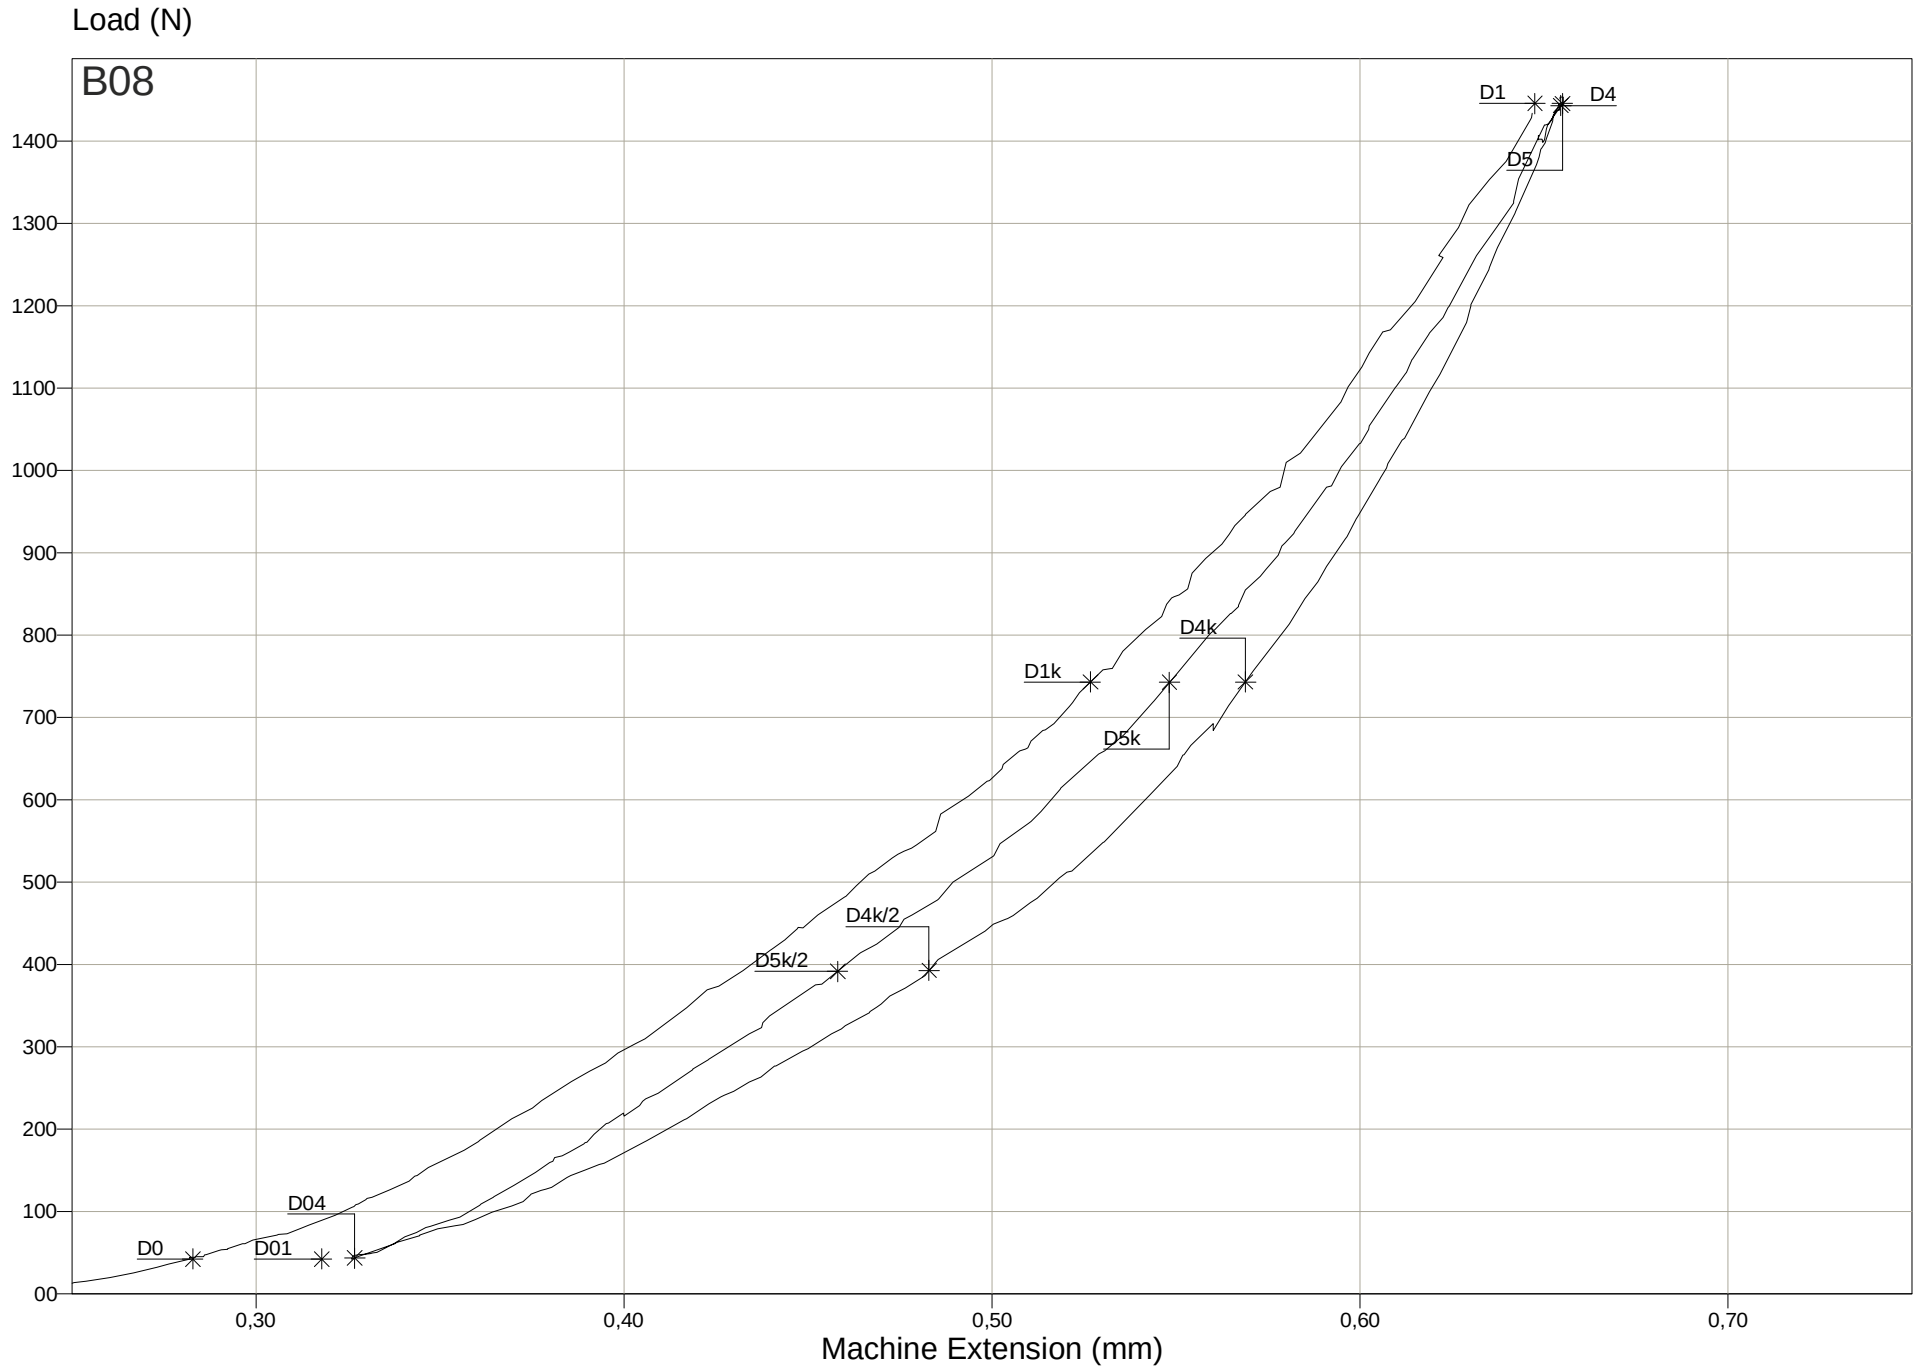
Load (N)
B08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

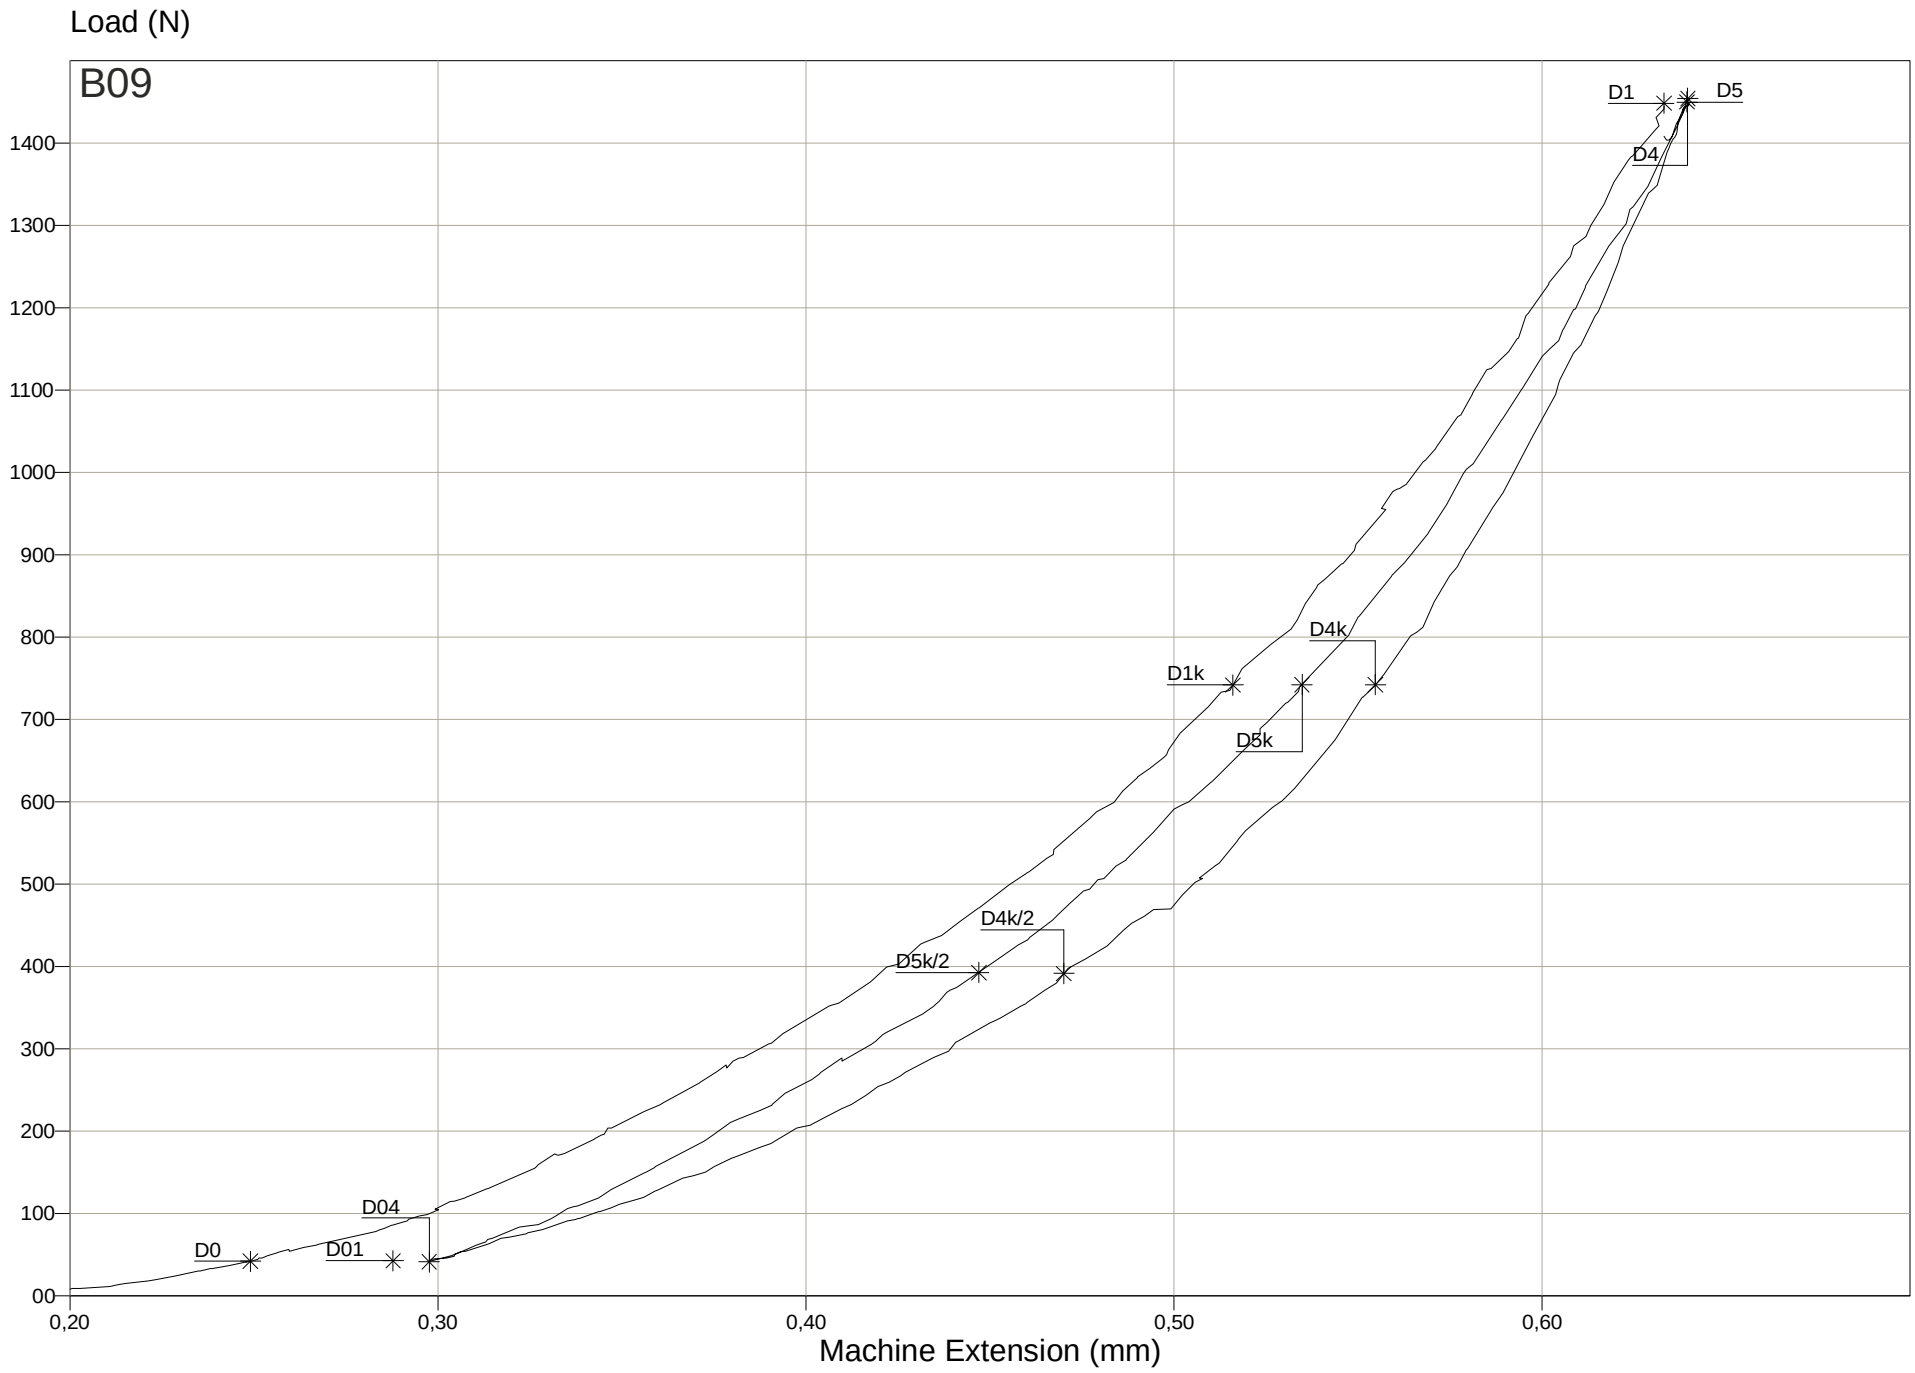
Load (N)
B09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

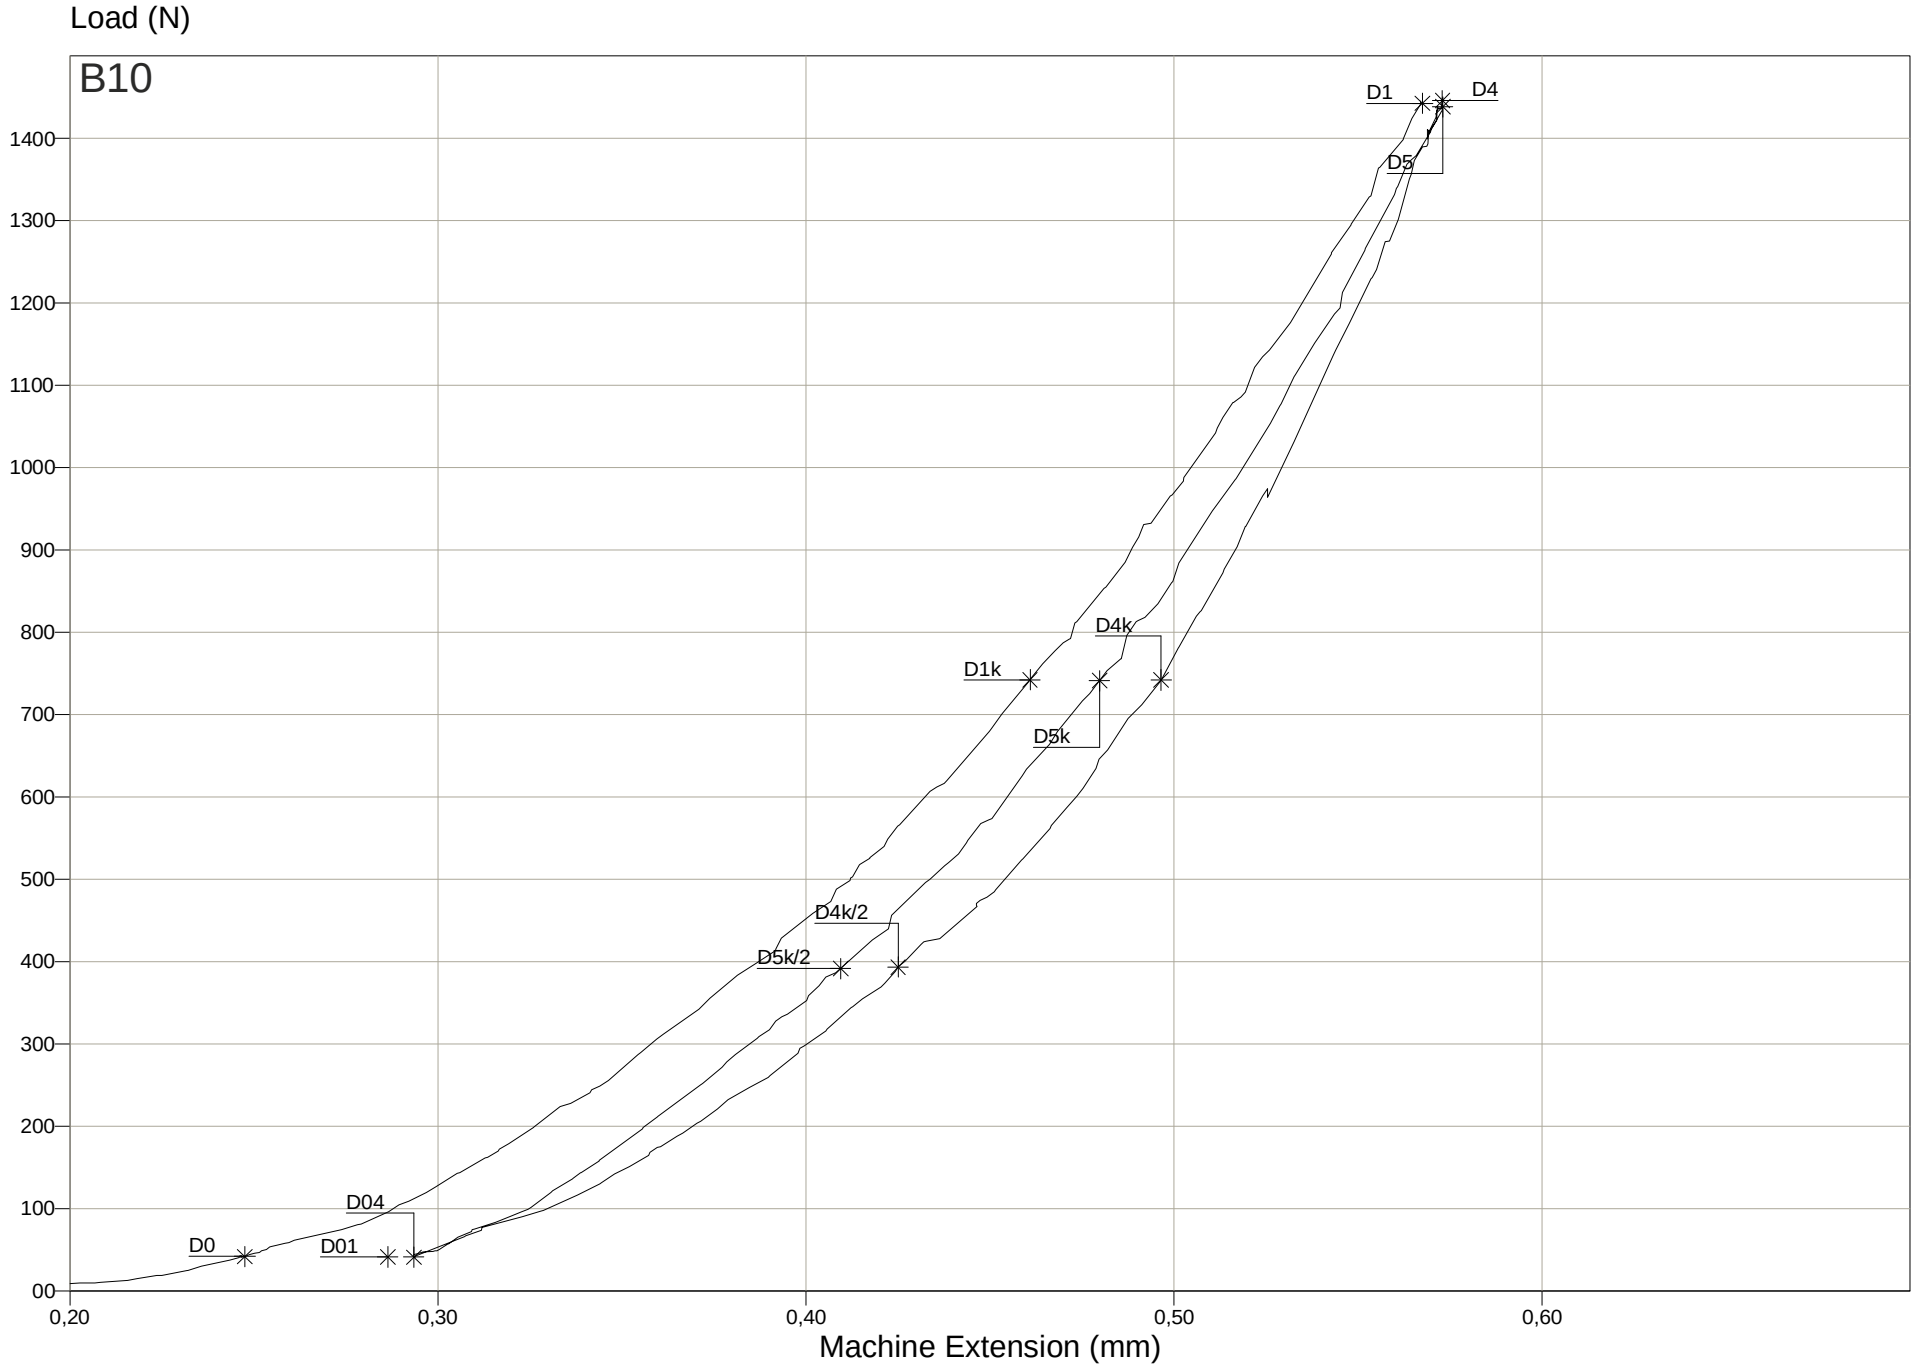
Load (N)
B10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D4k
D5k
D4k/2
D5k/2

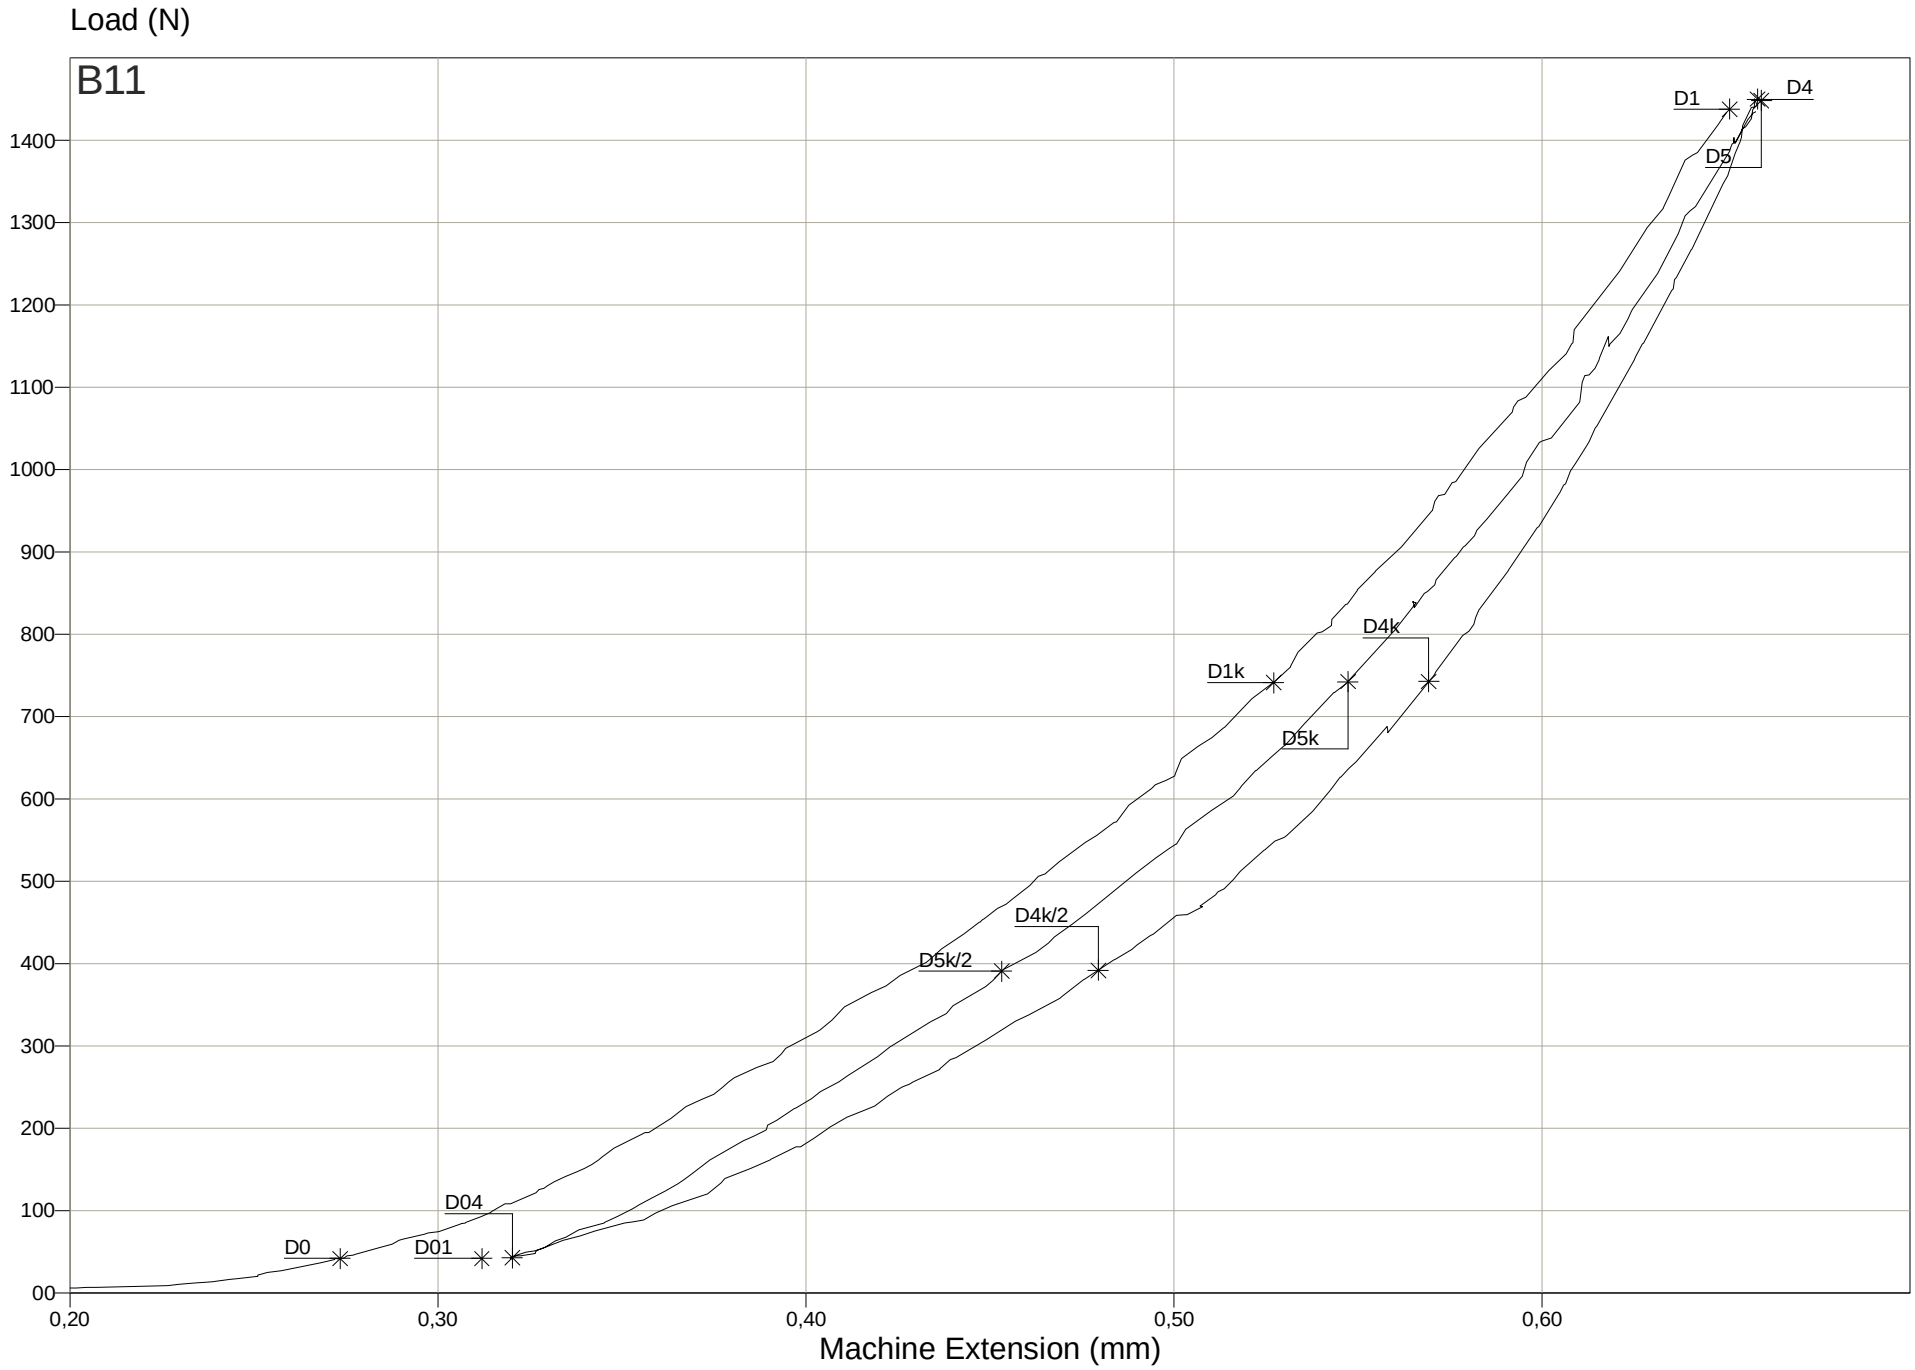
Load (N)
B11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D4k
D5k
D4k/2
D5k/2

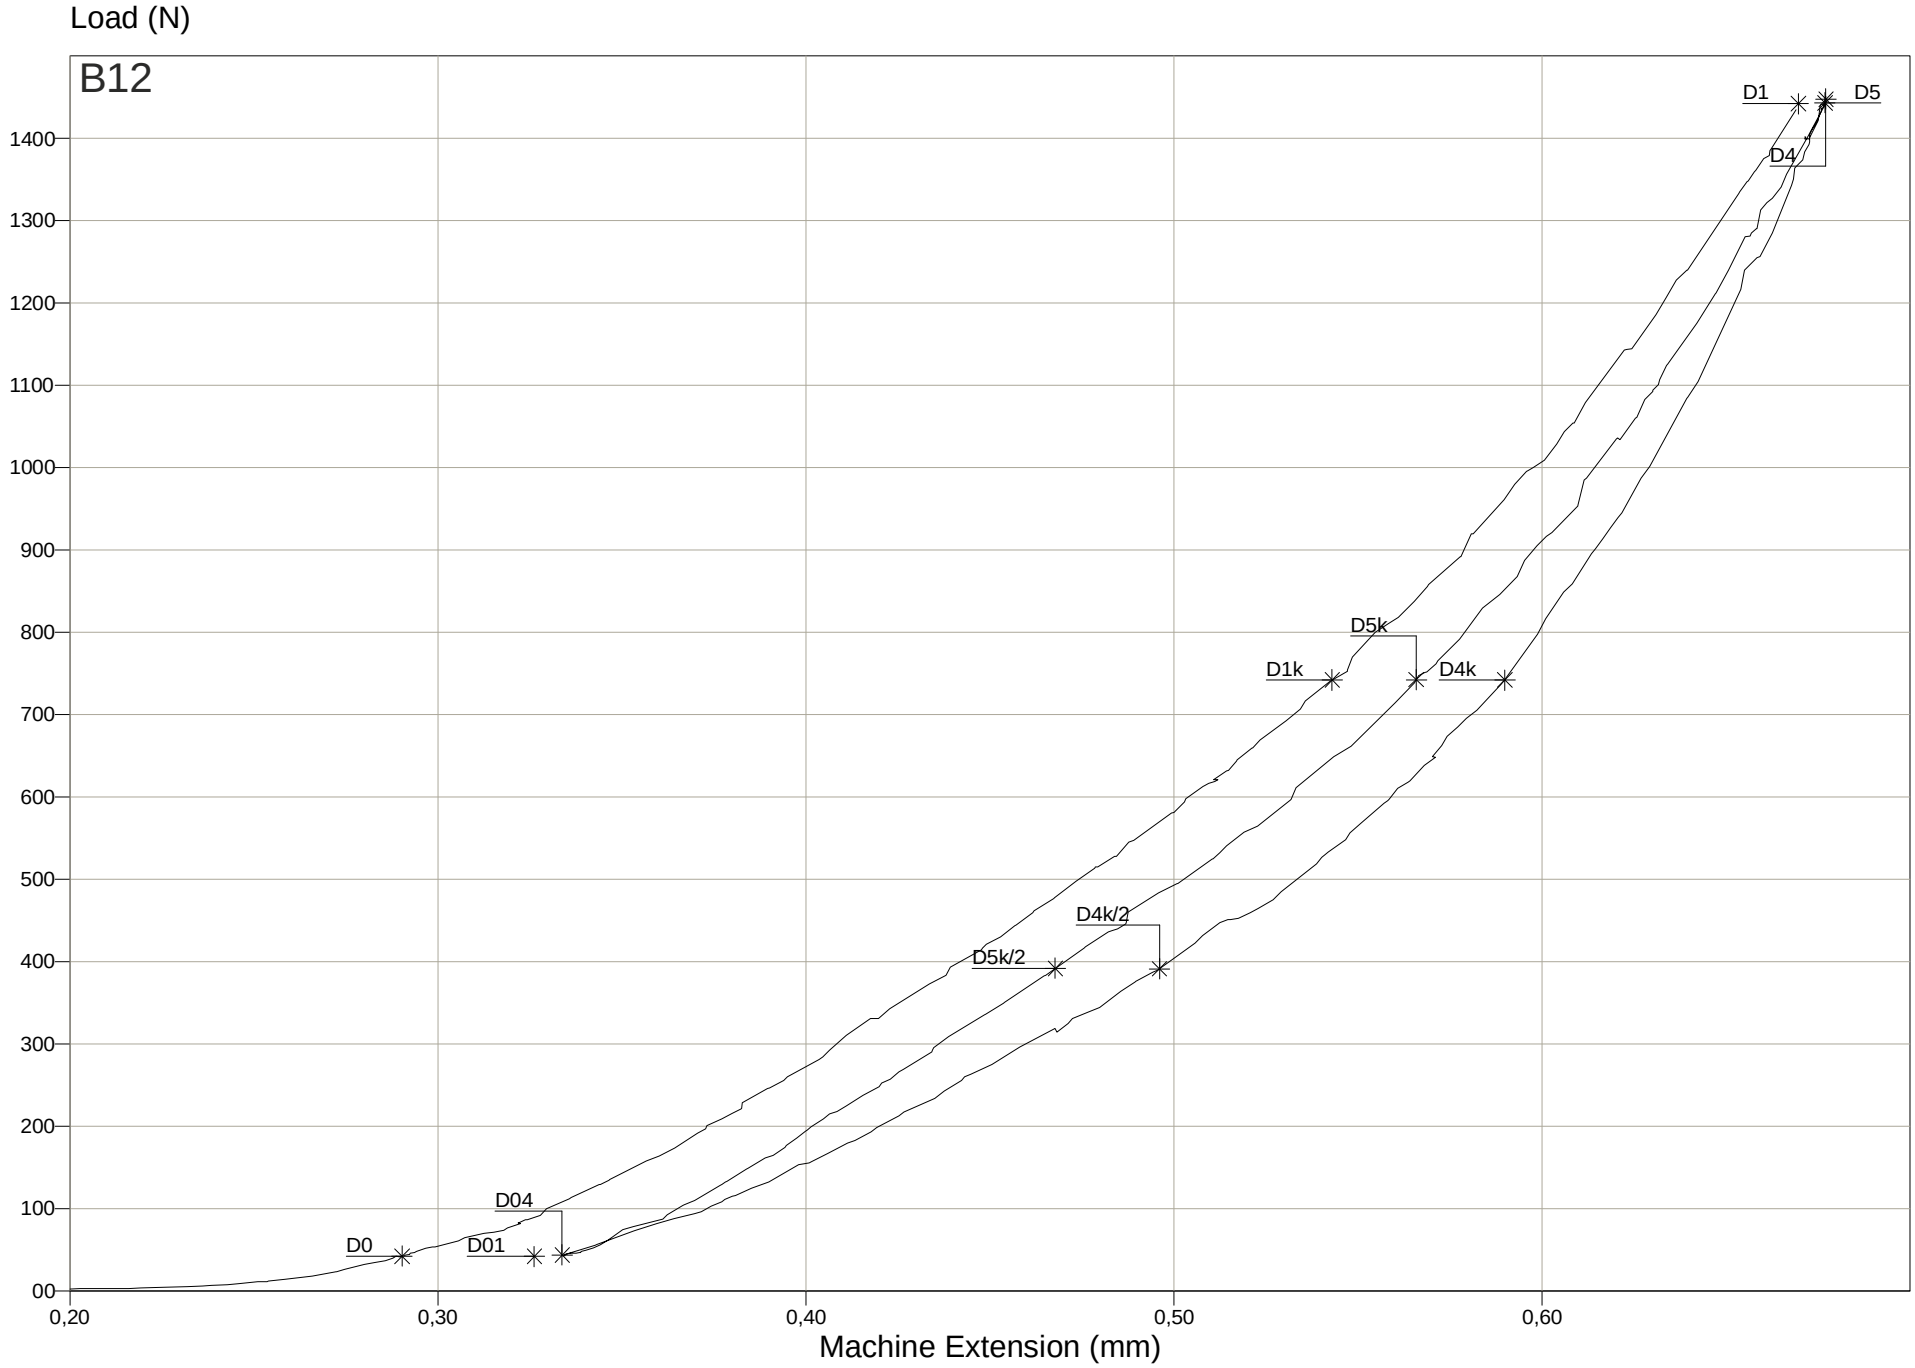
Load (N)
B12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D5k
D1k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

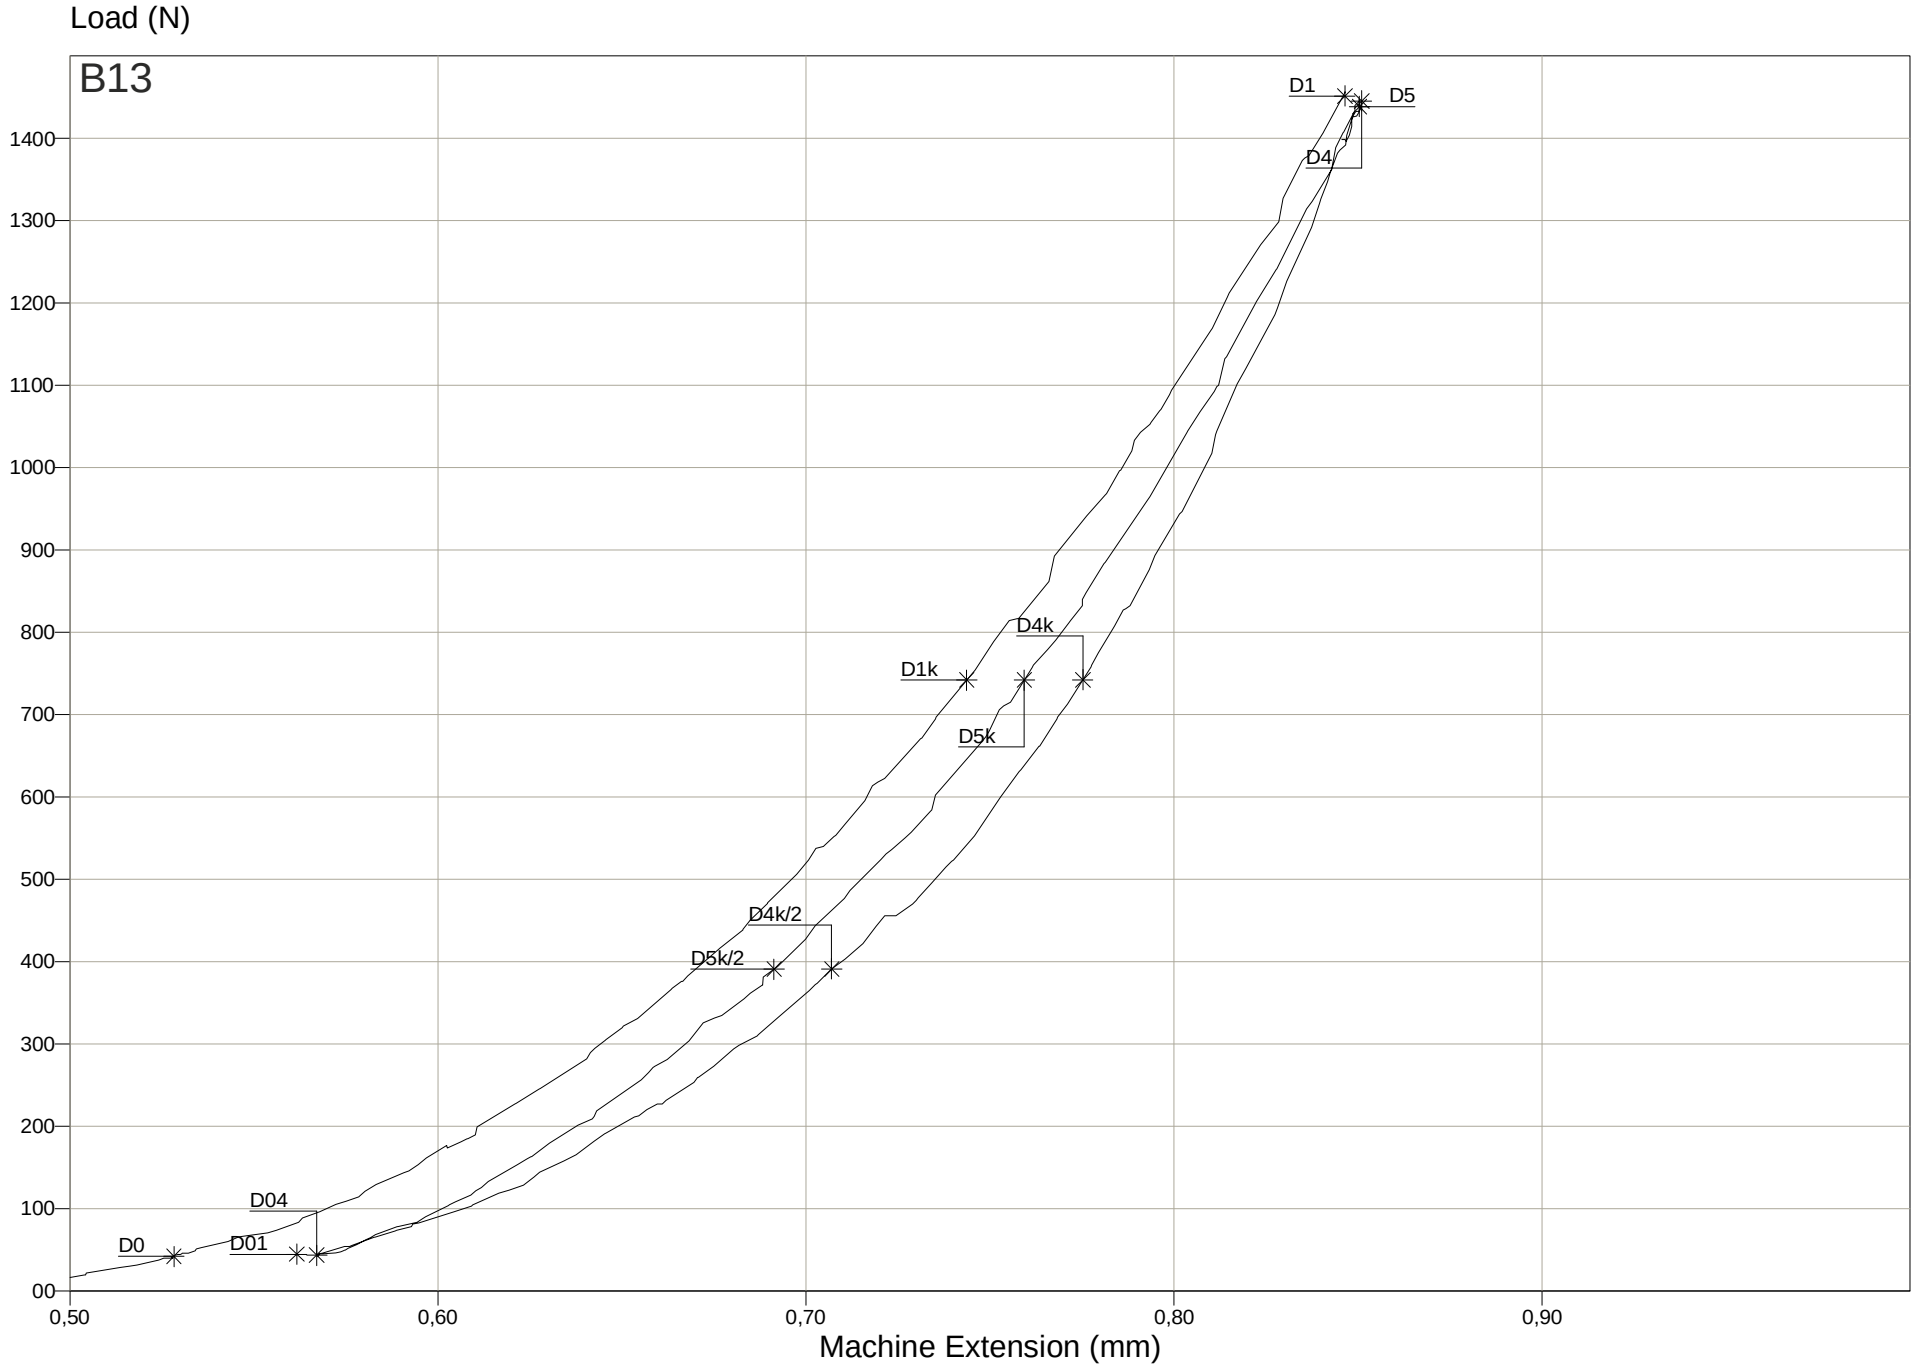
Load (N)
B13
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

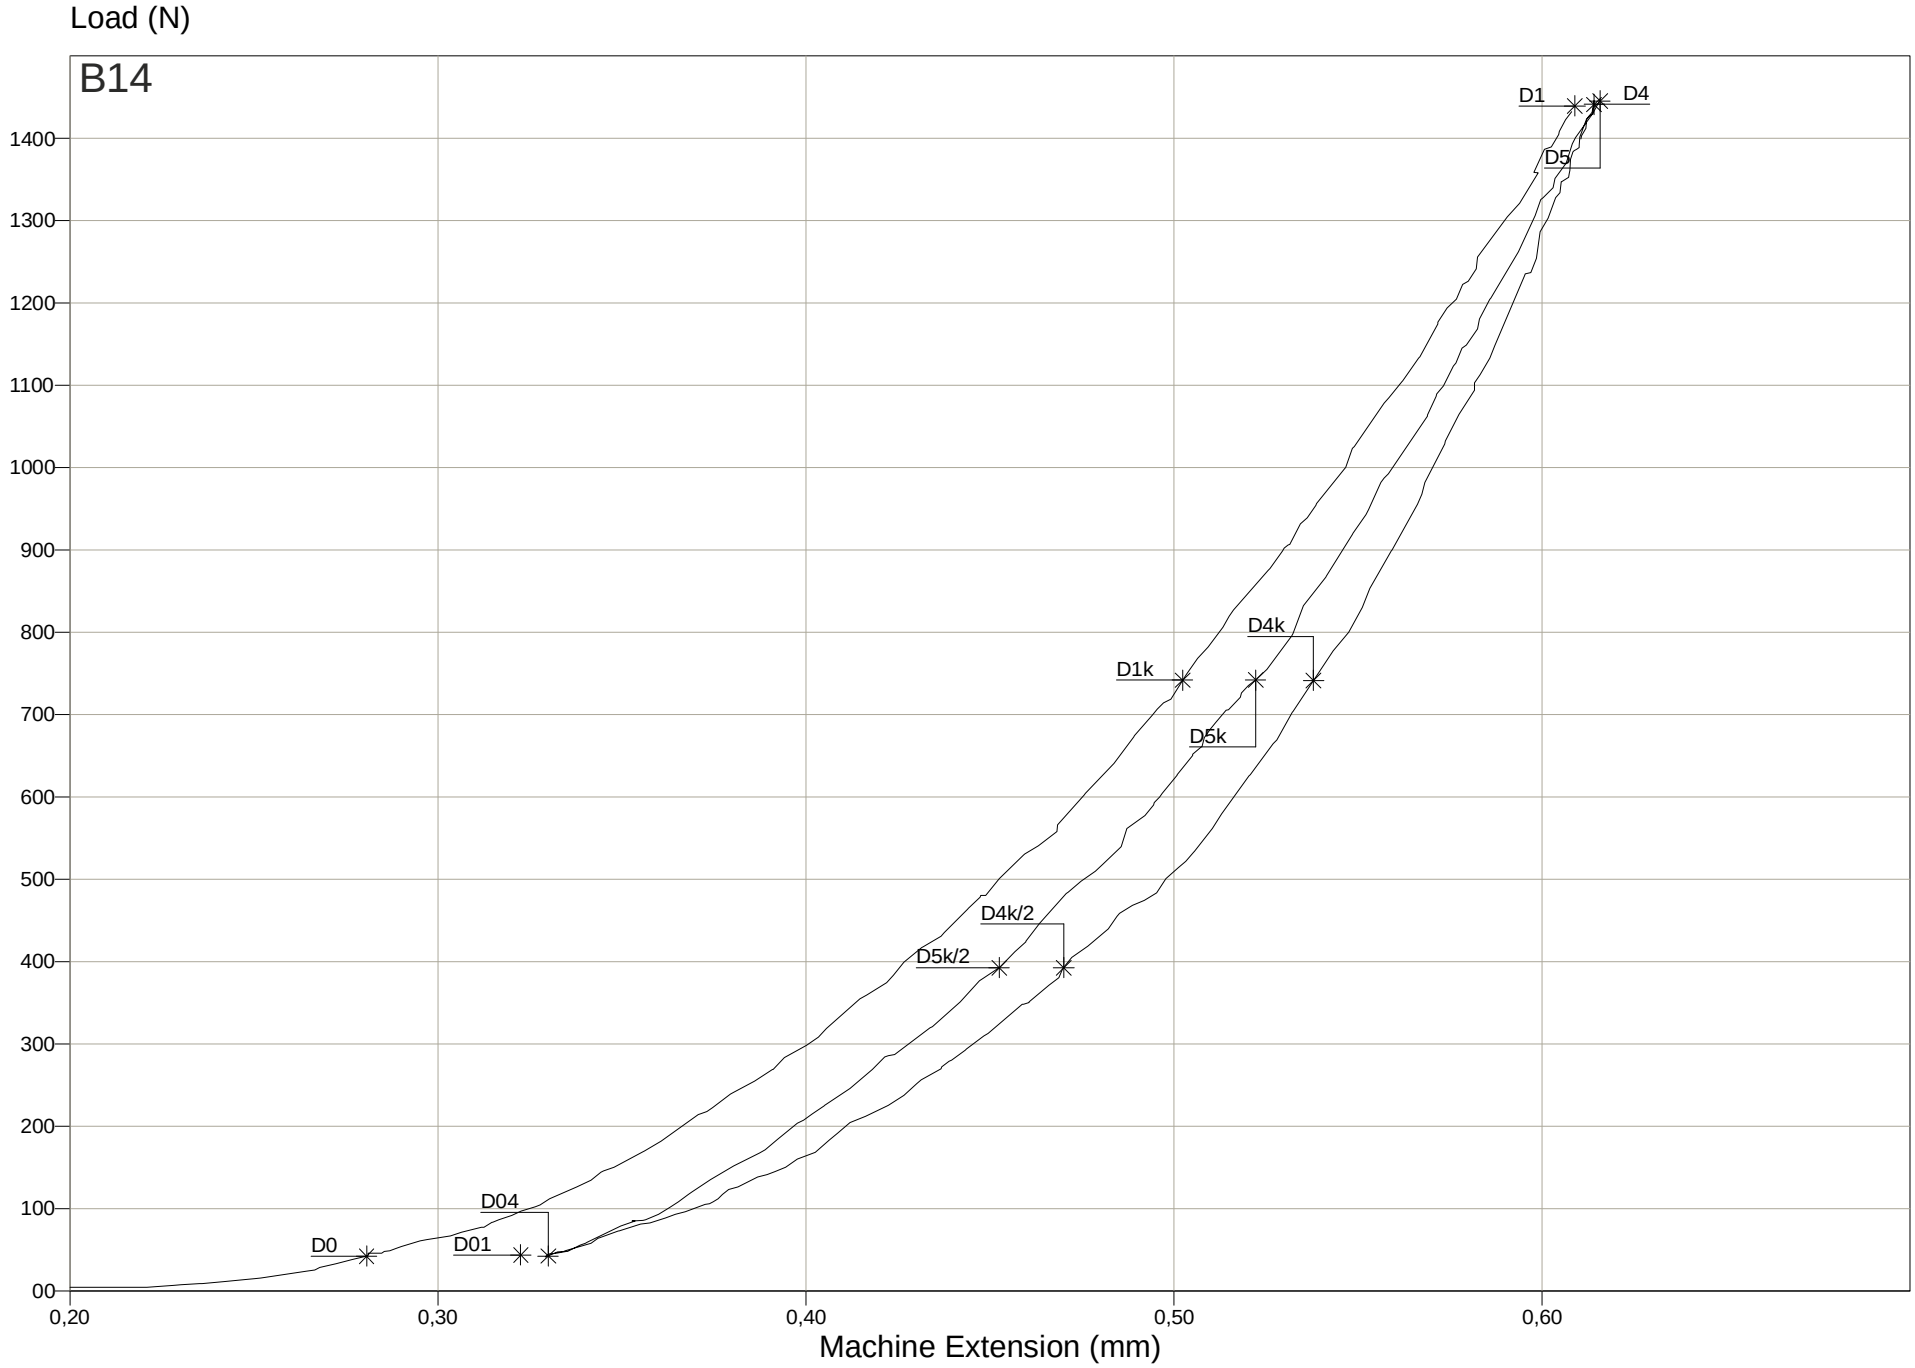
Load (N)
B14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

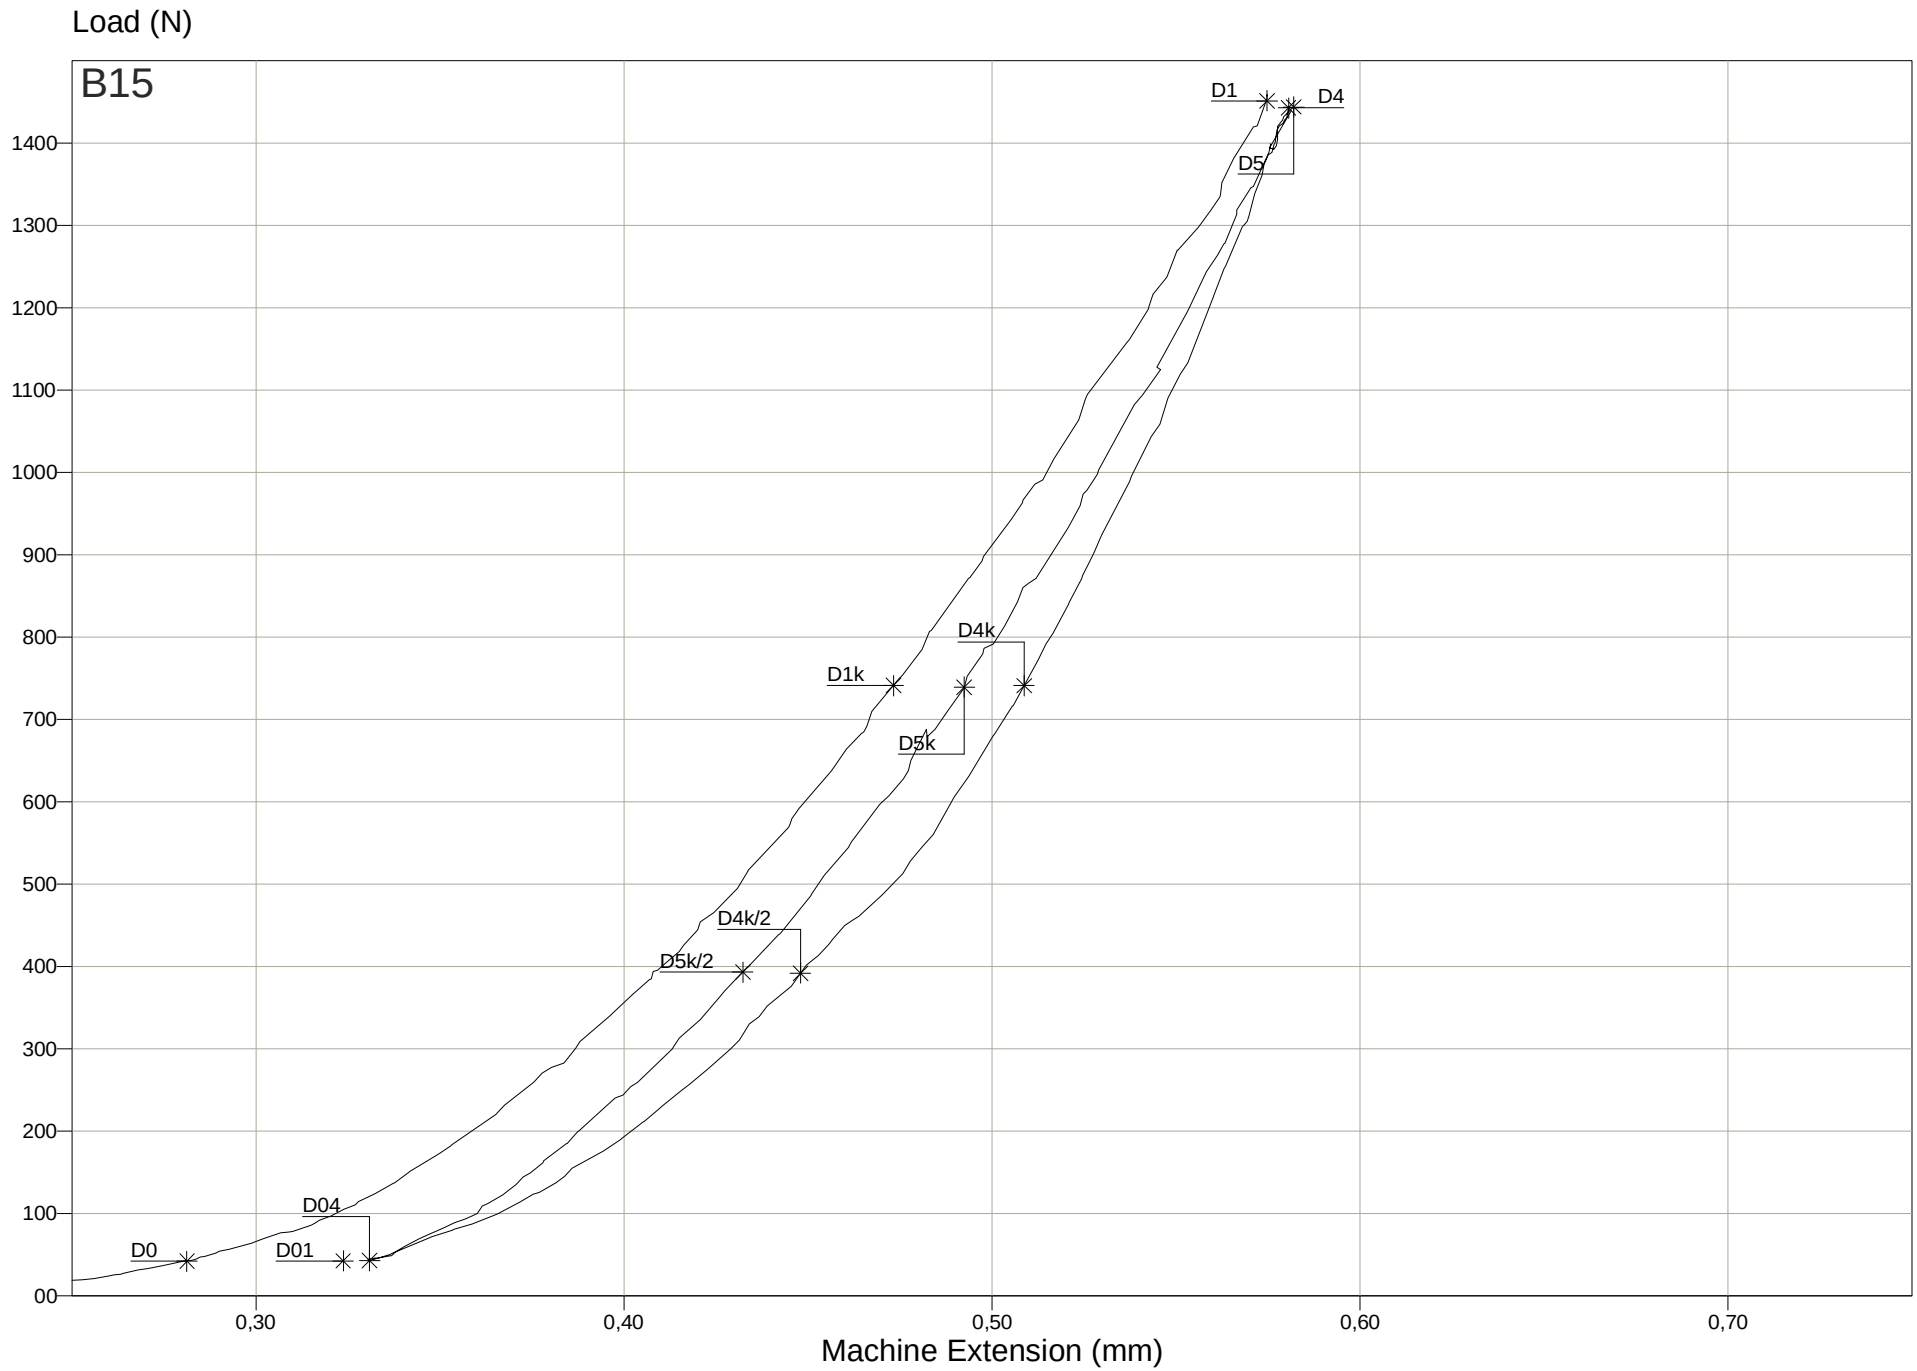
Load (N)
B15
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

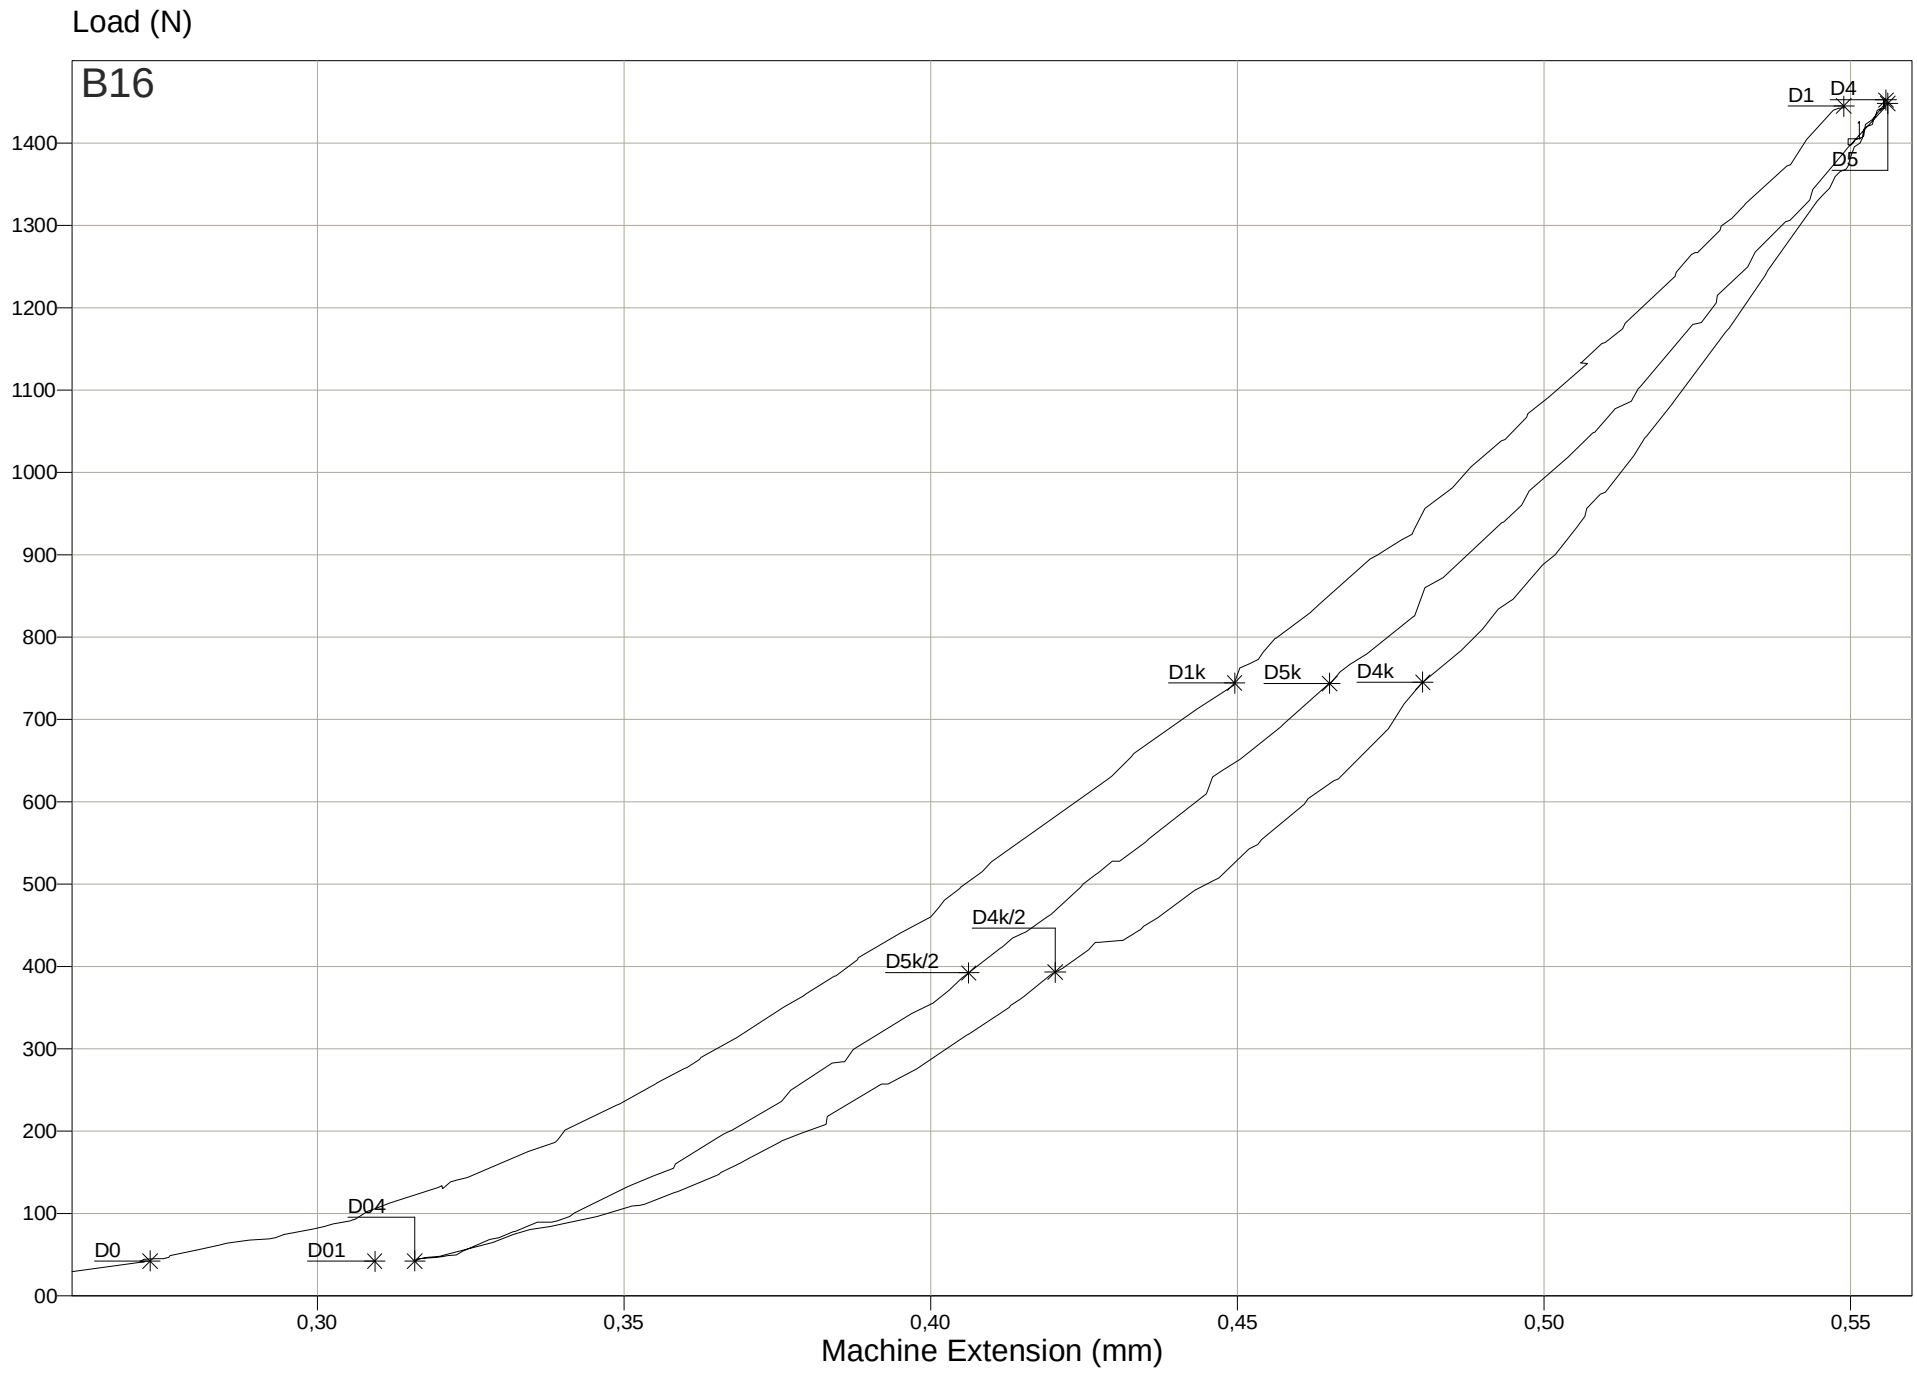
Load (N)
B16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Machine Extension (mm)

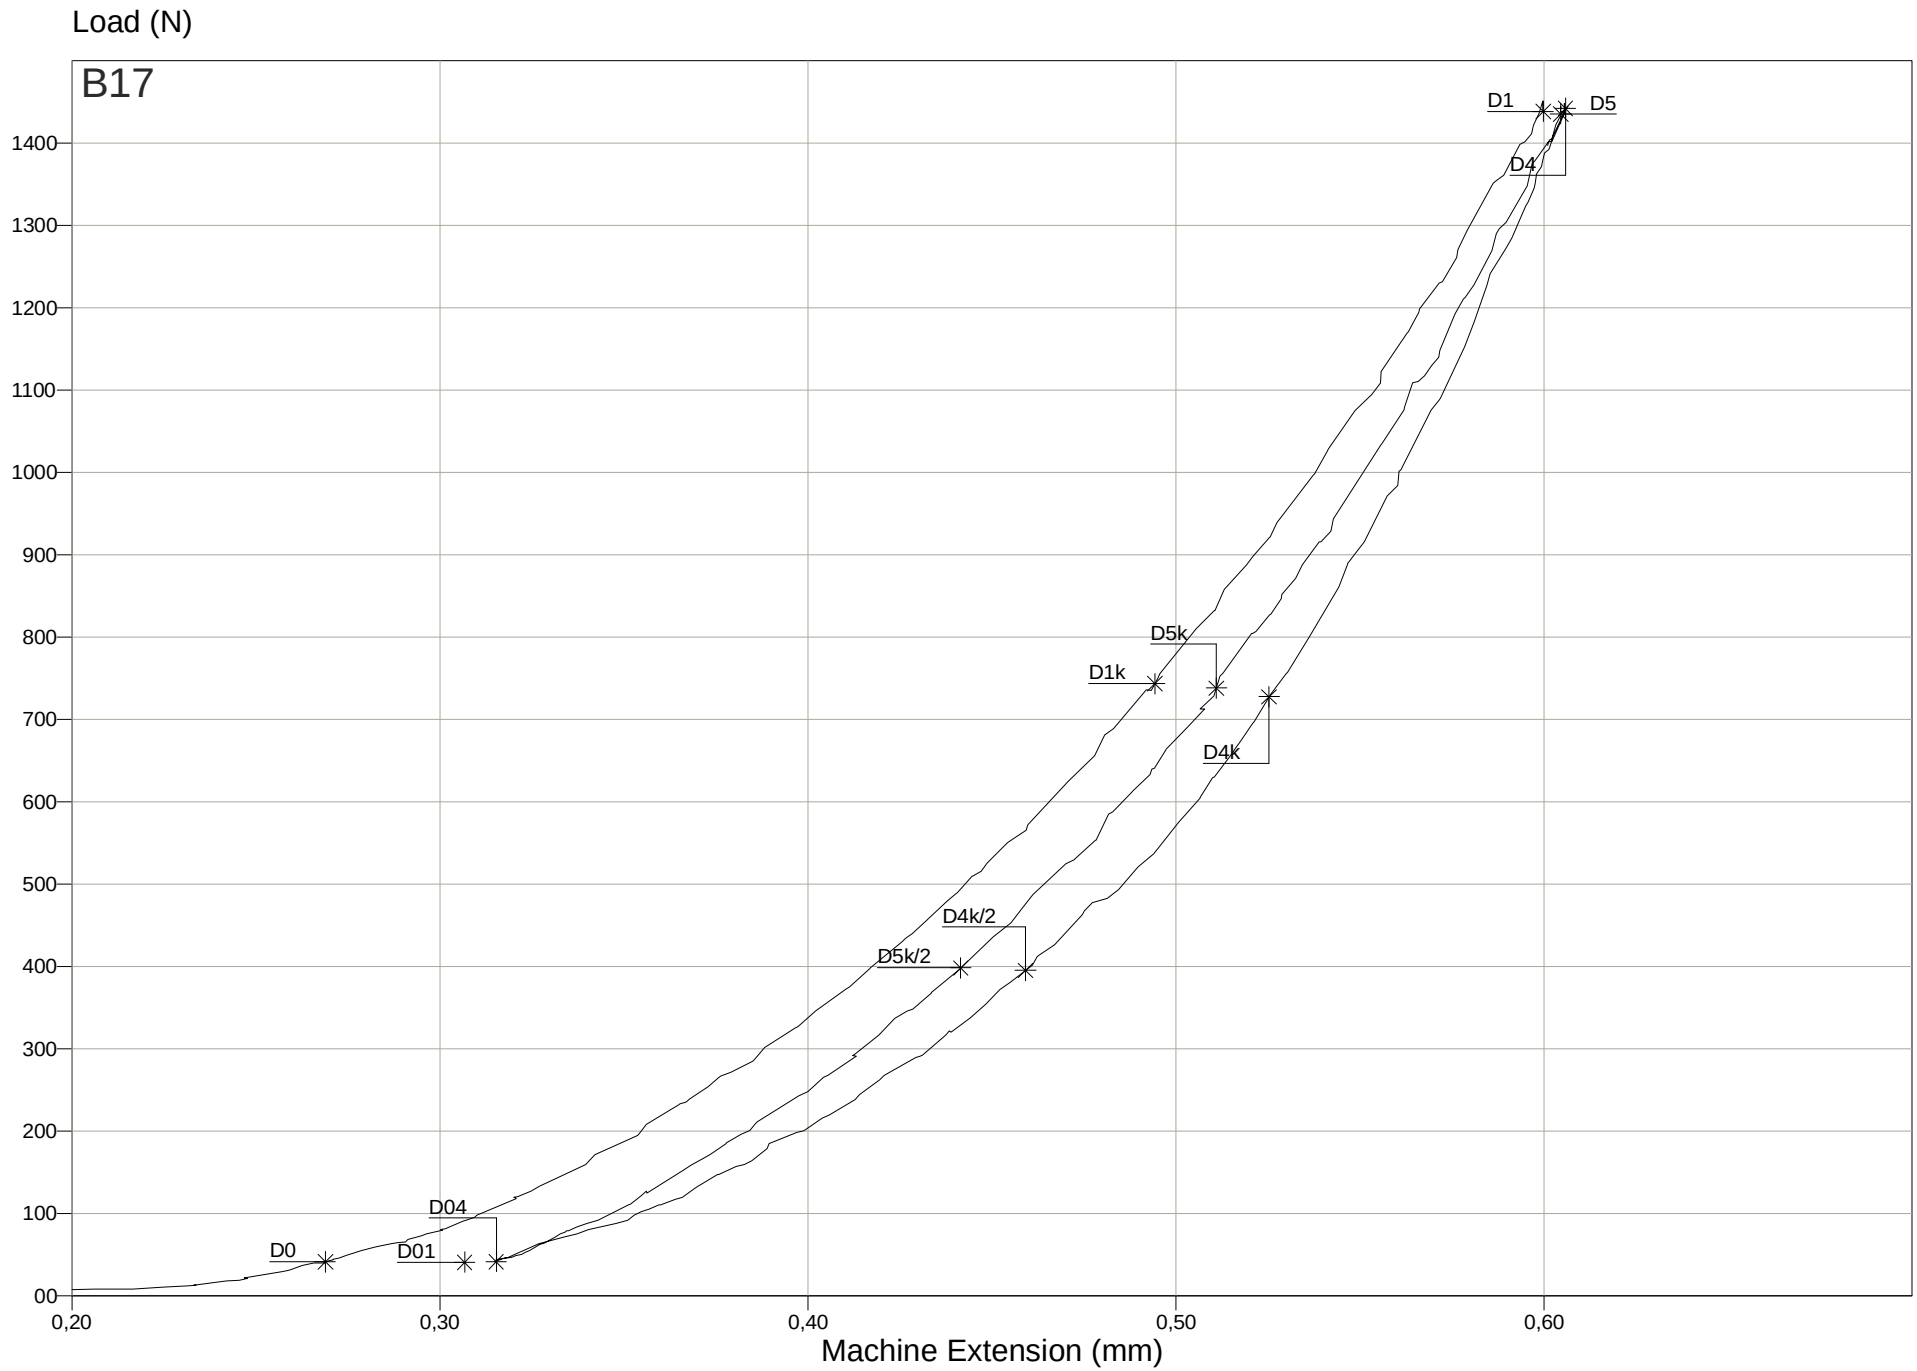
Load (N)
B17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D5k
D1k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

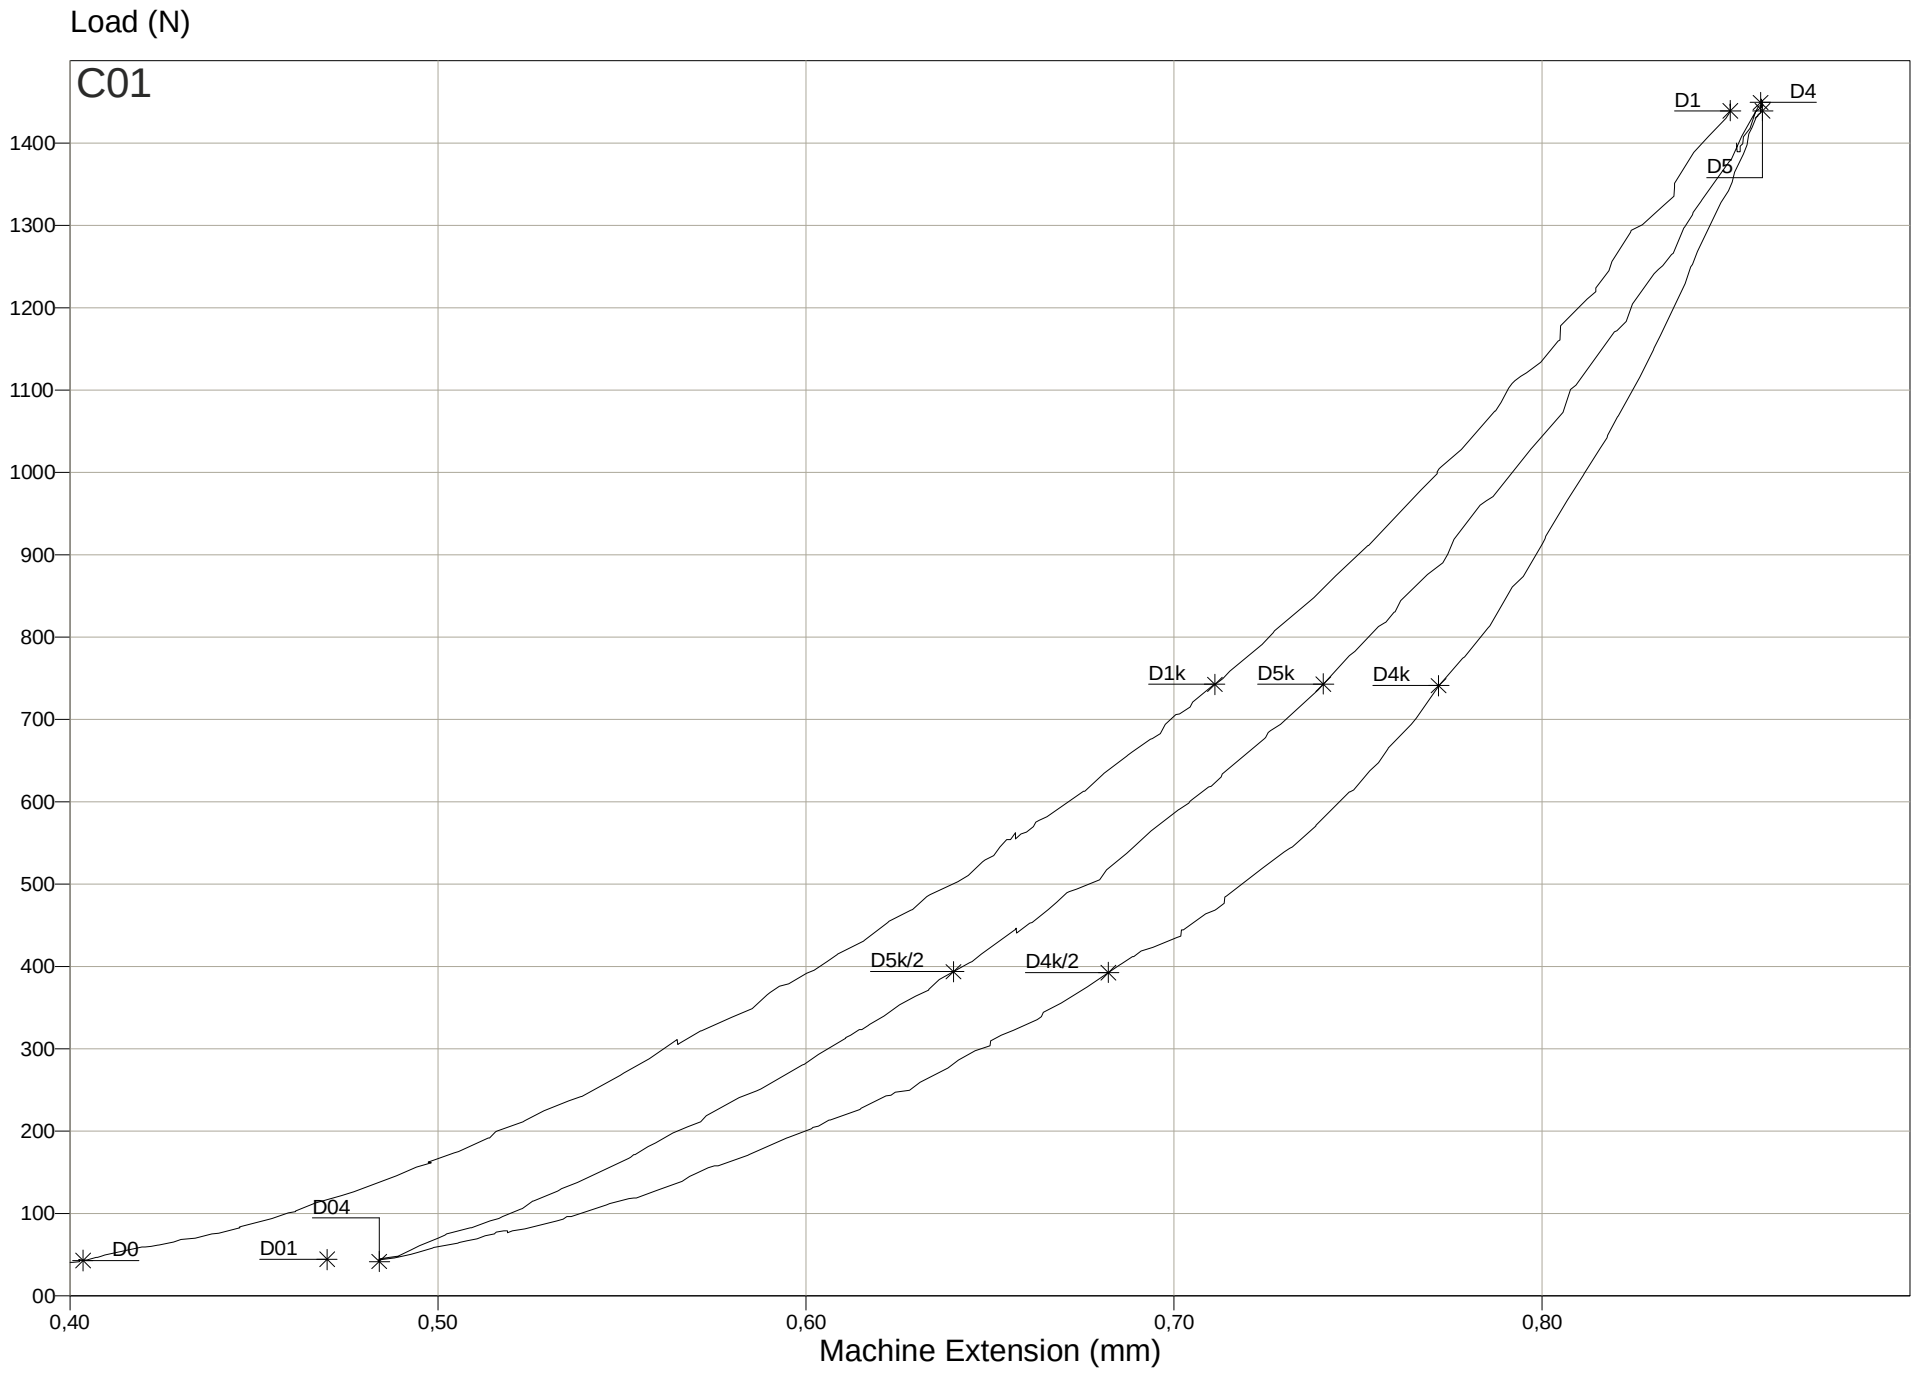
Load (N)
C01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

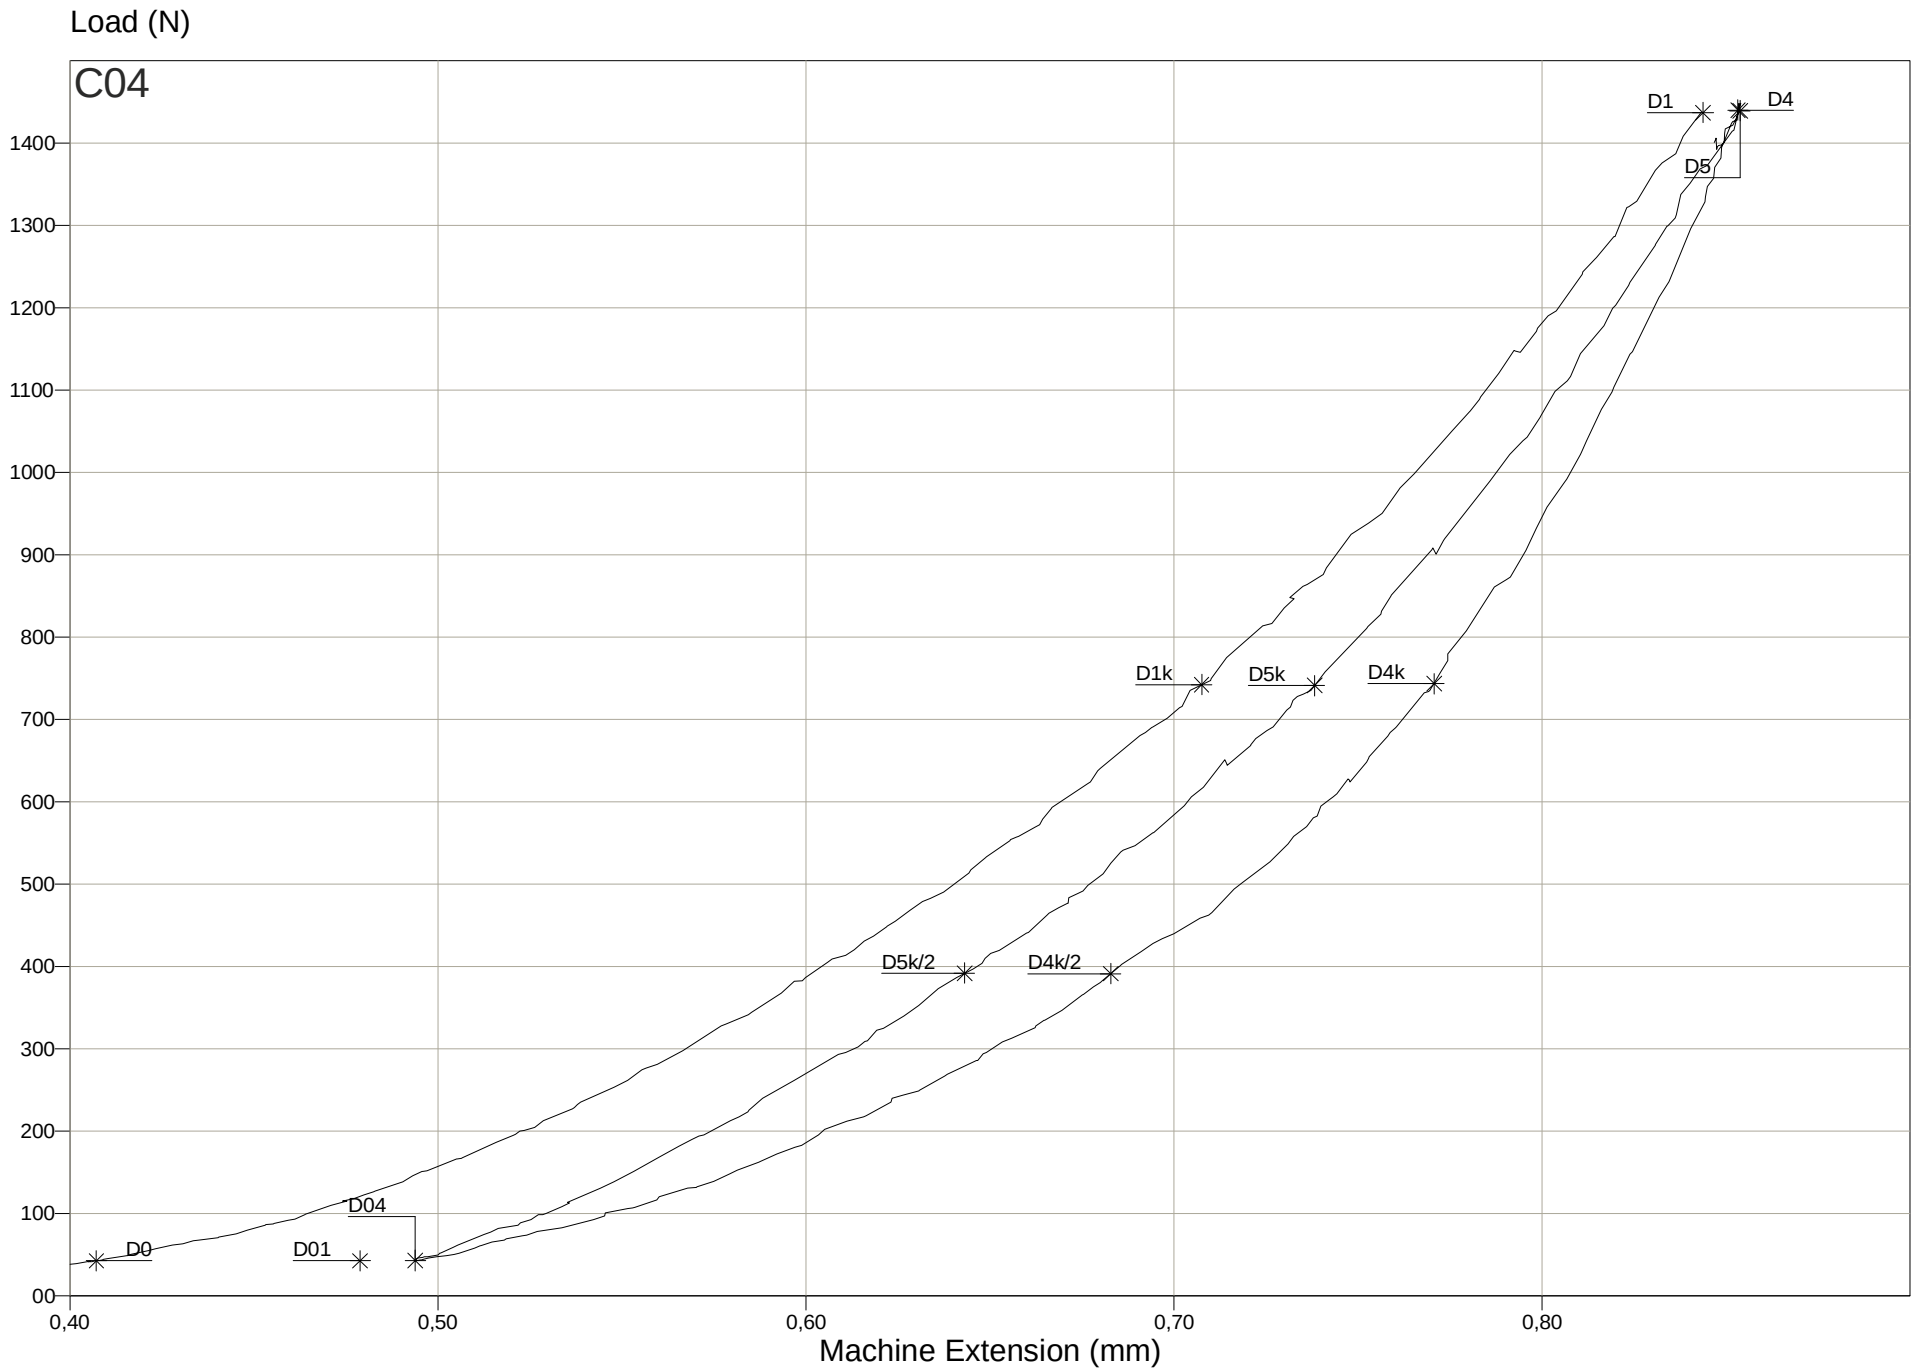
Load (N)
C04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

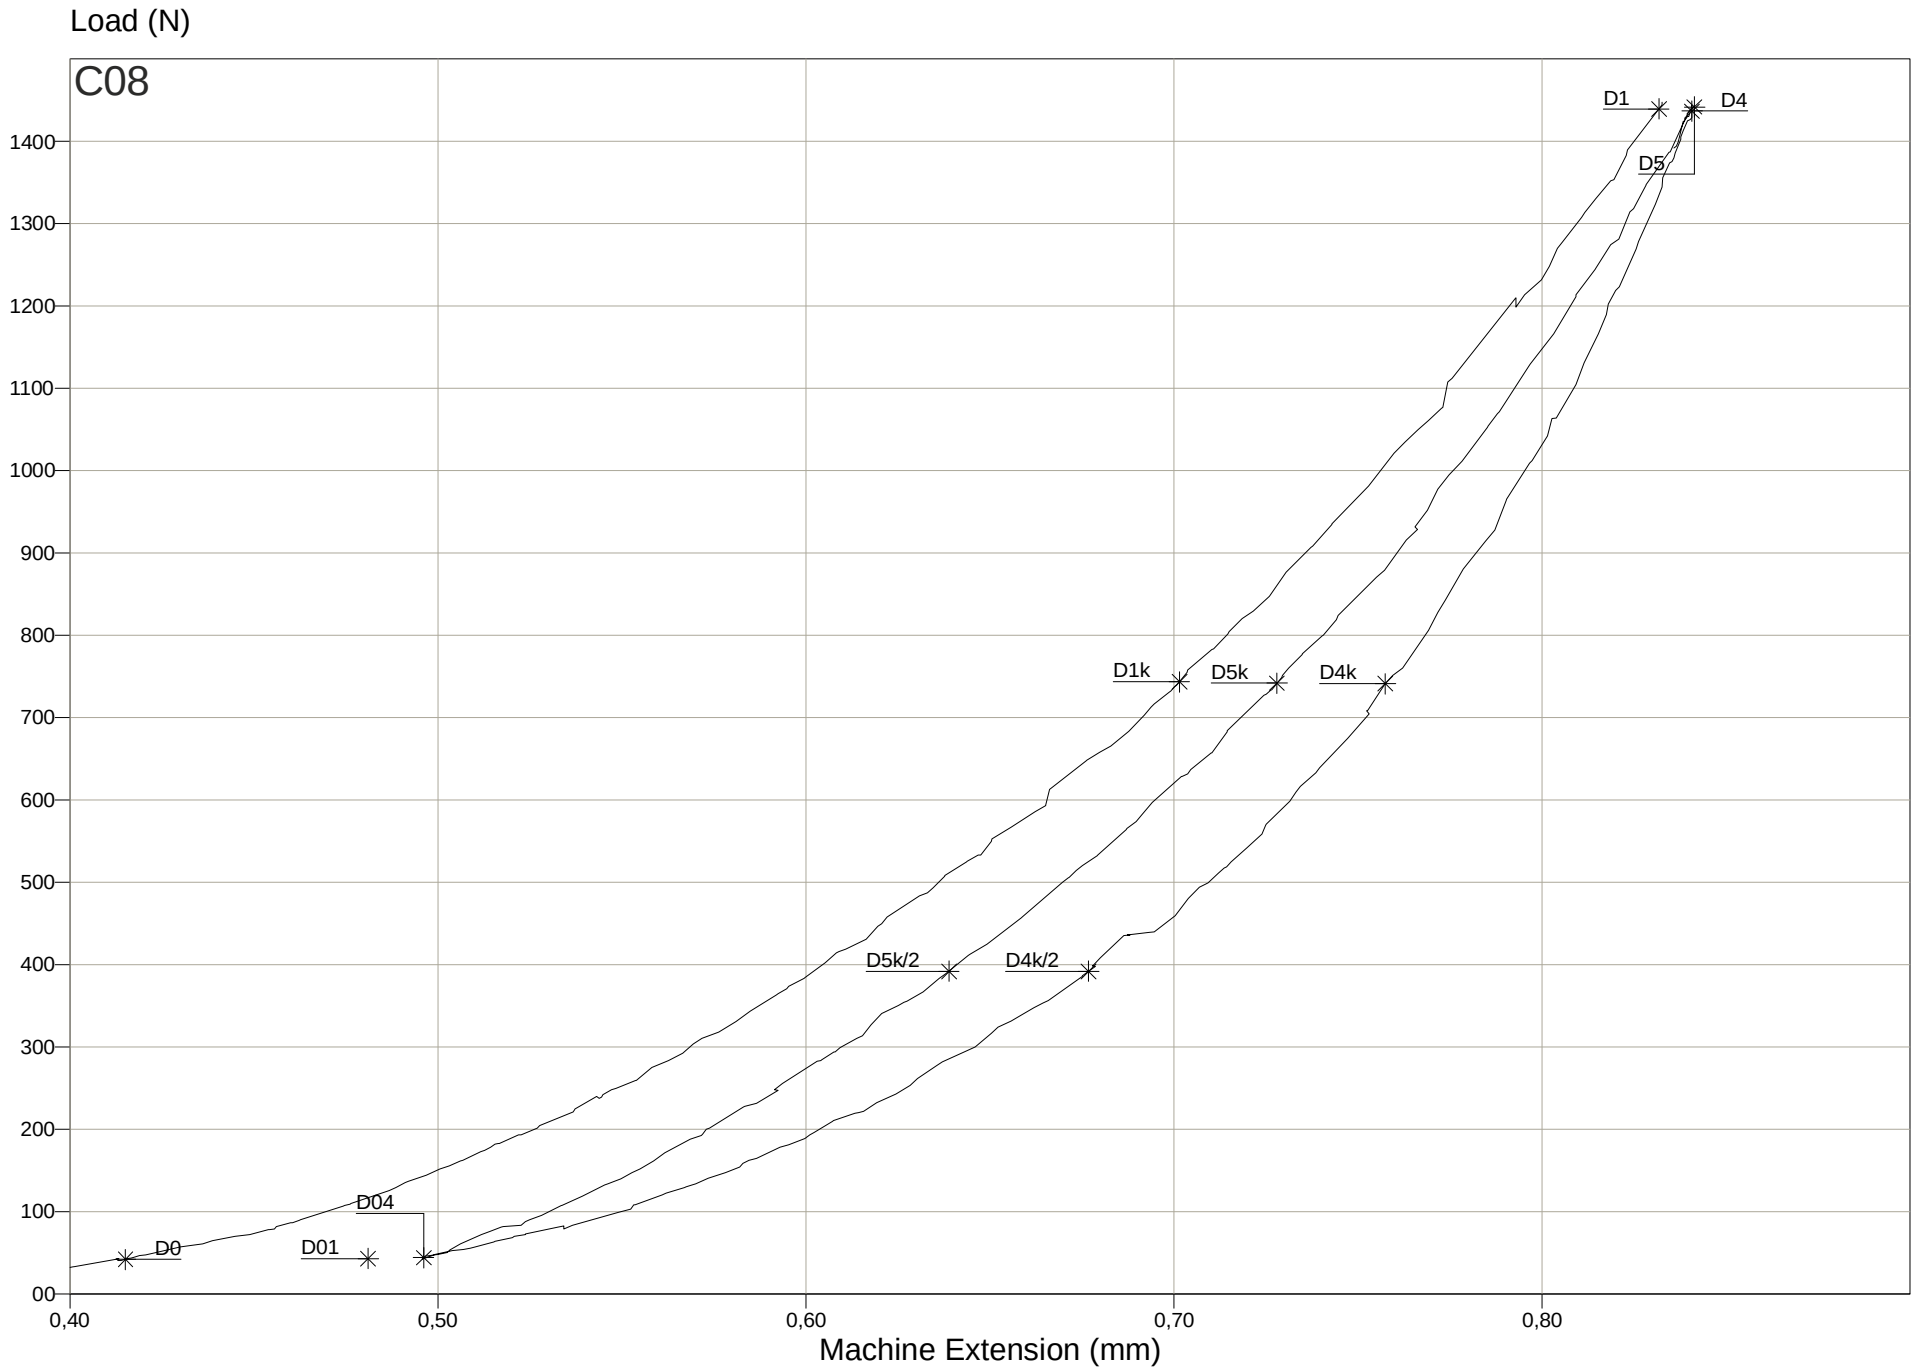
Load (N)
C08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

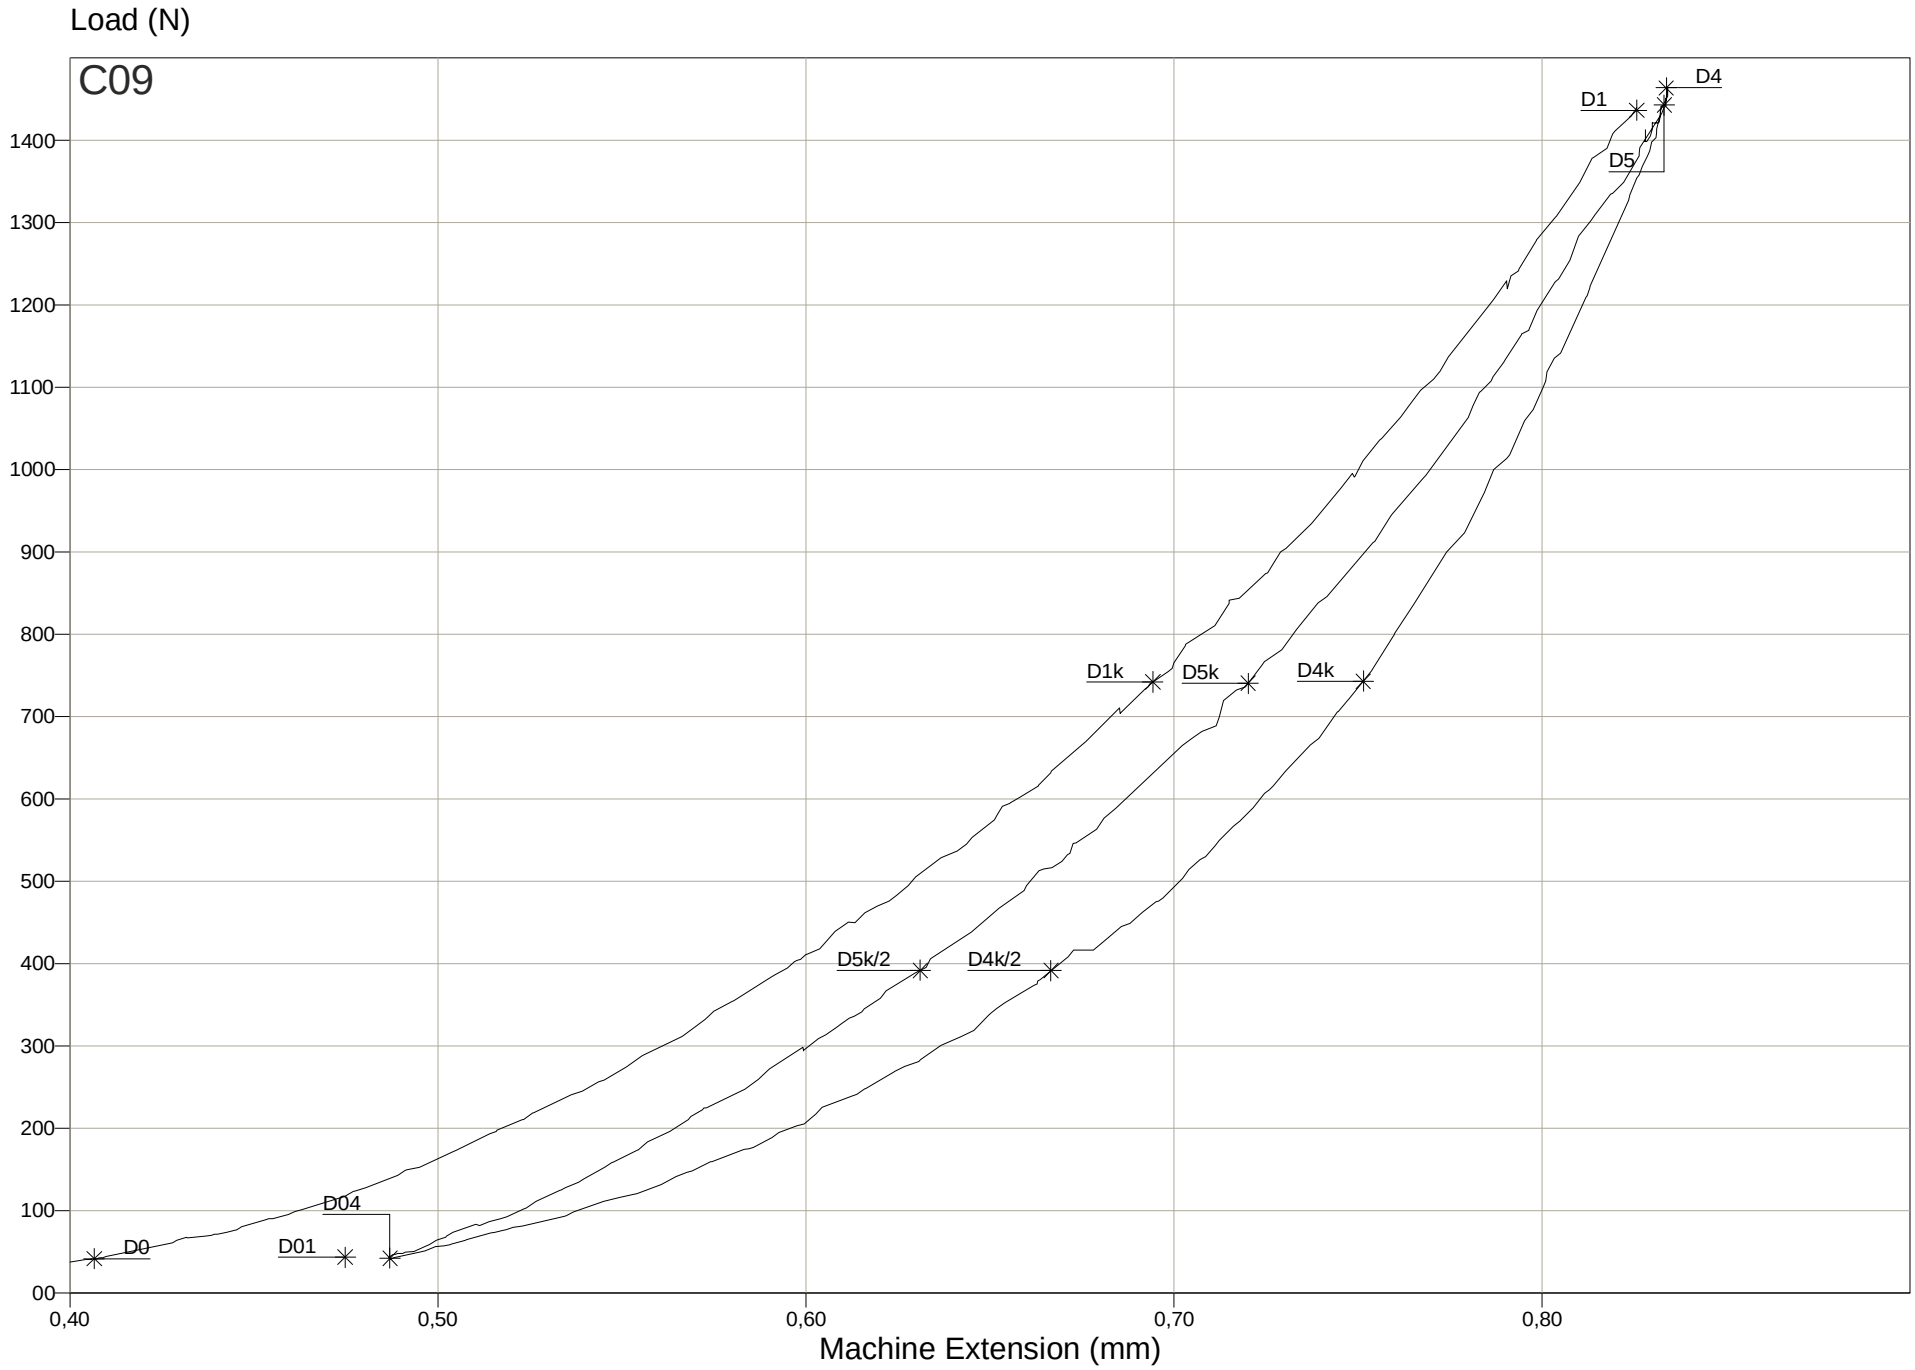
Load (N)
C09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D4
D1
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

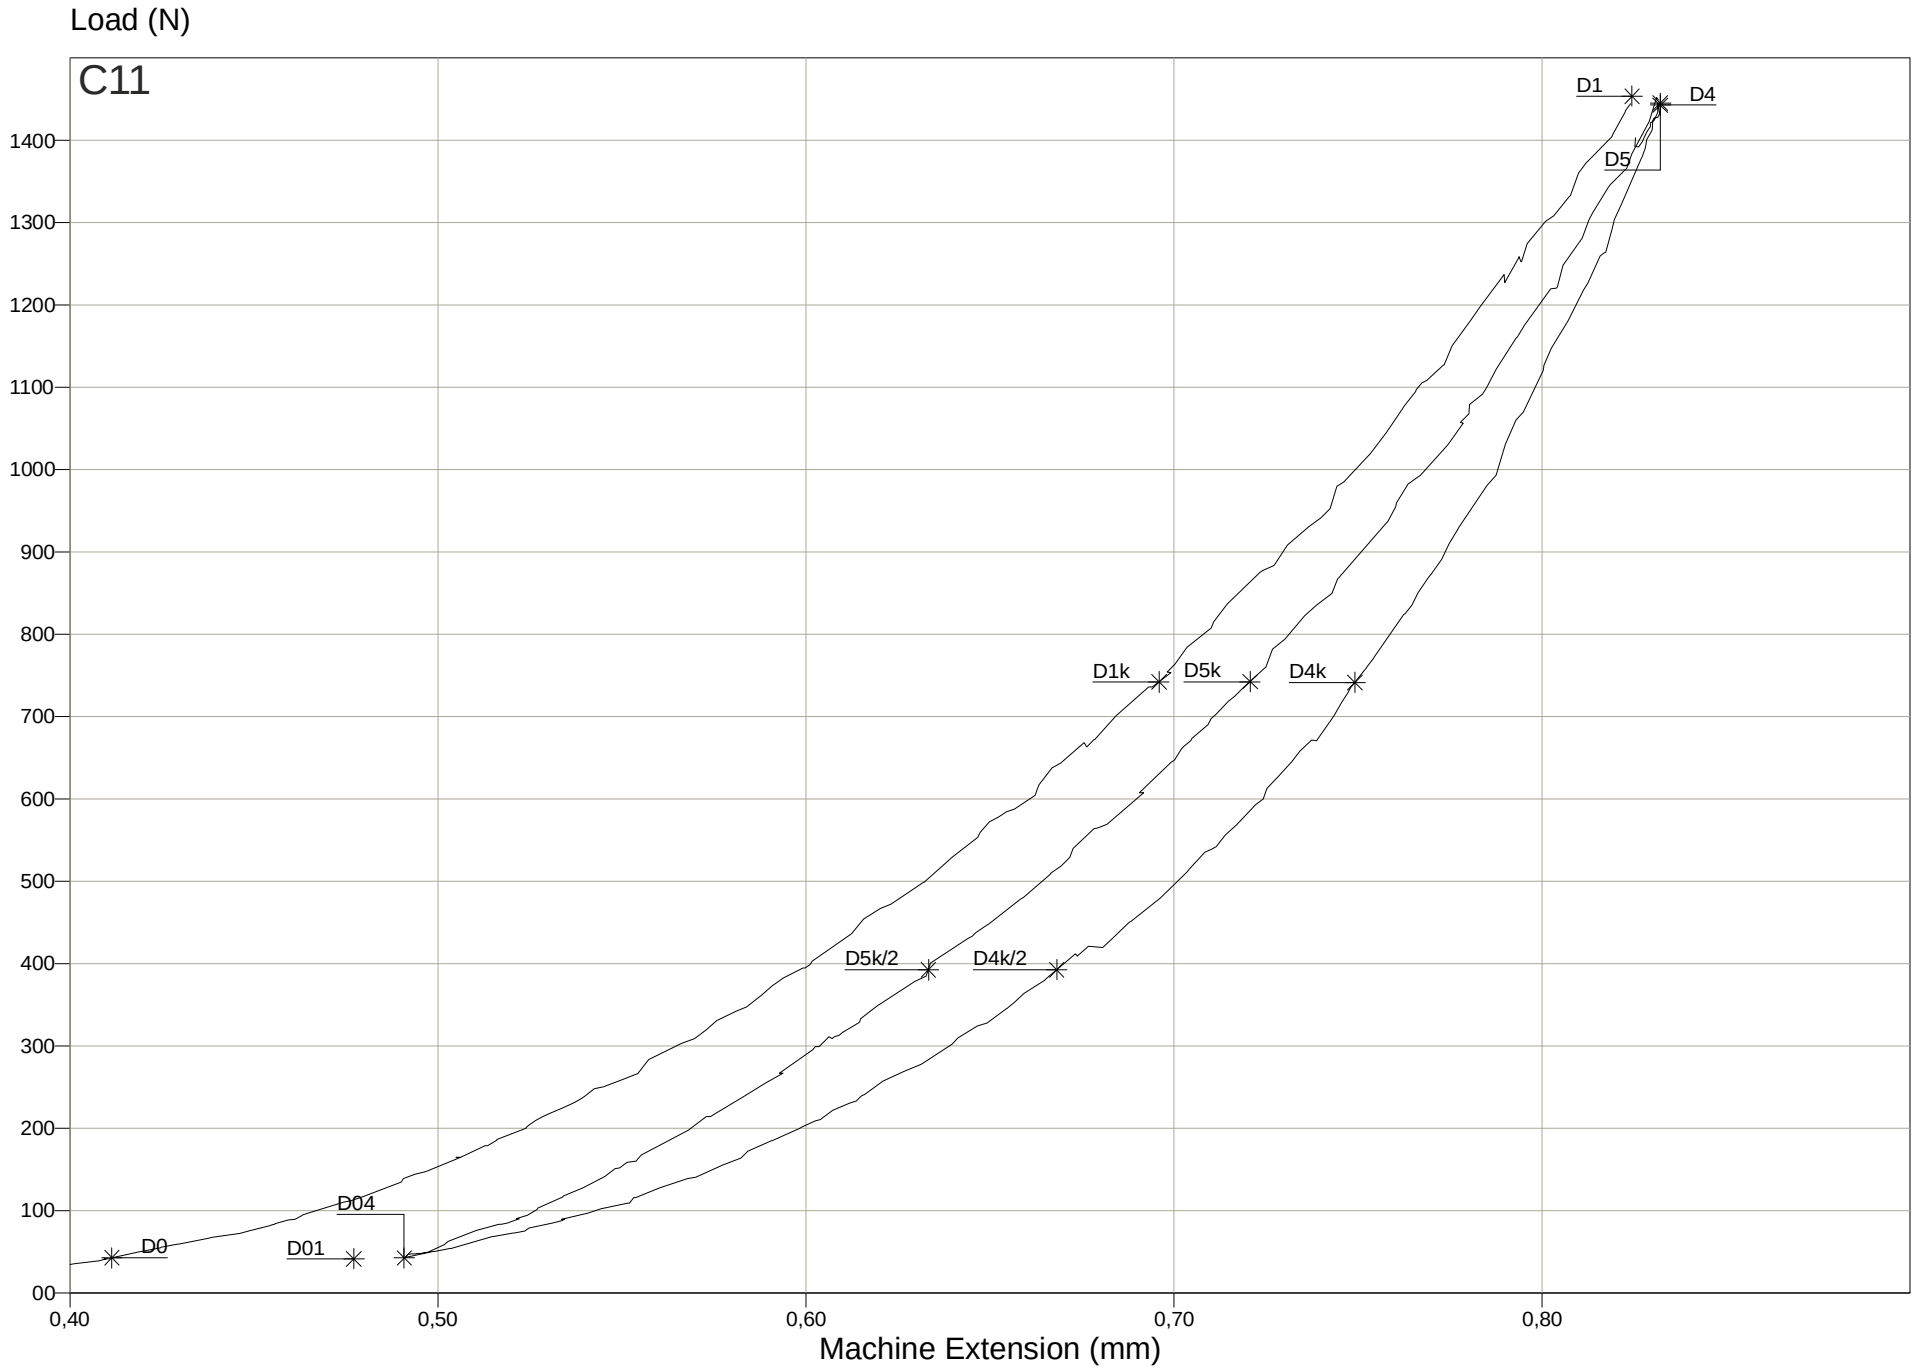
Load (N)
C11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

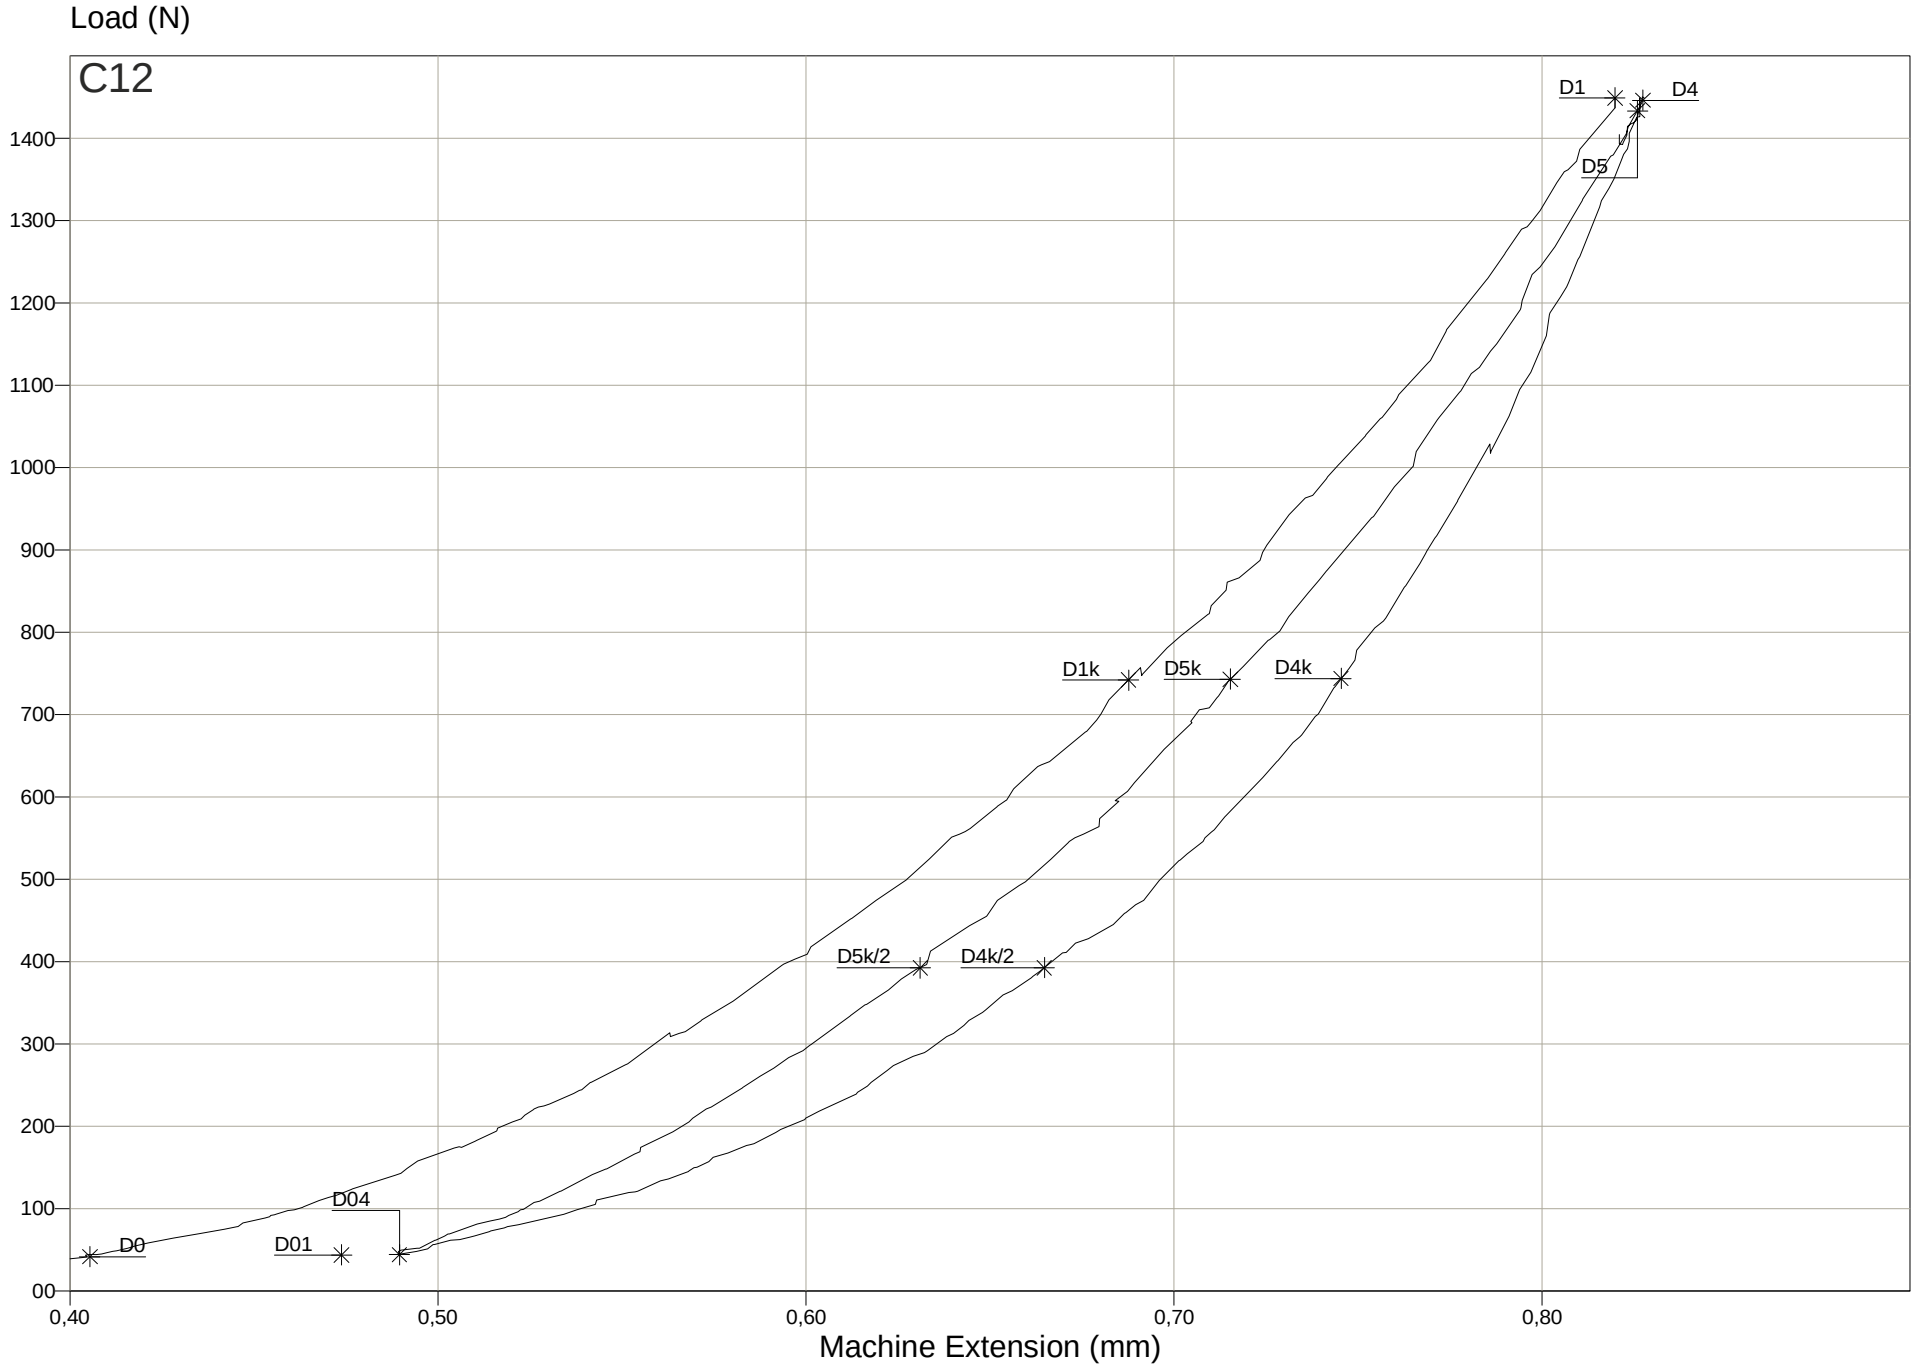
Load (N)
C12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

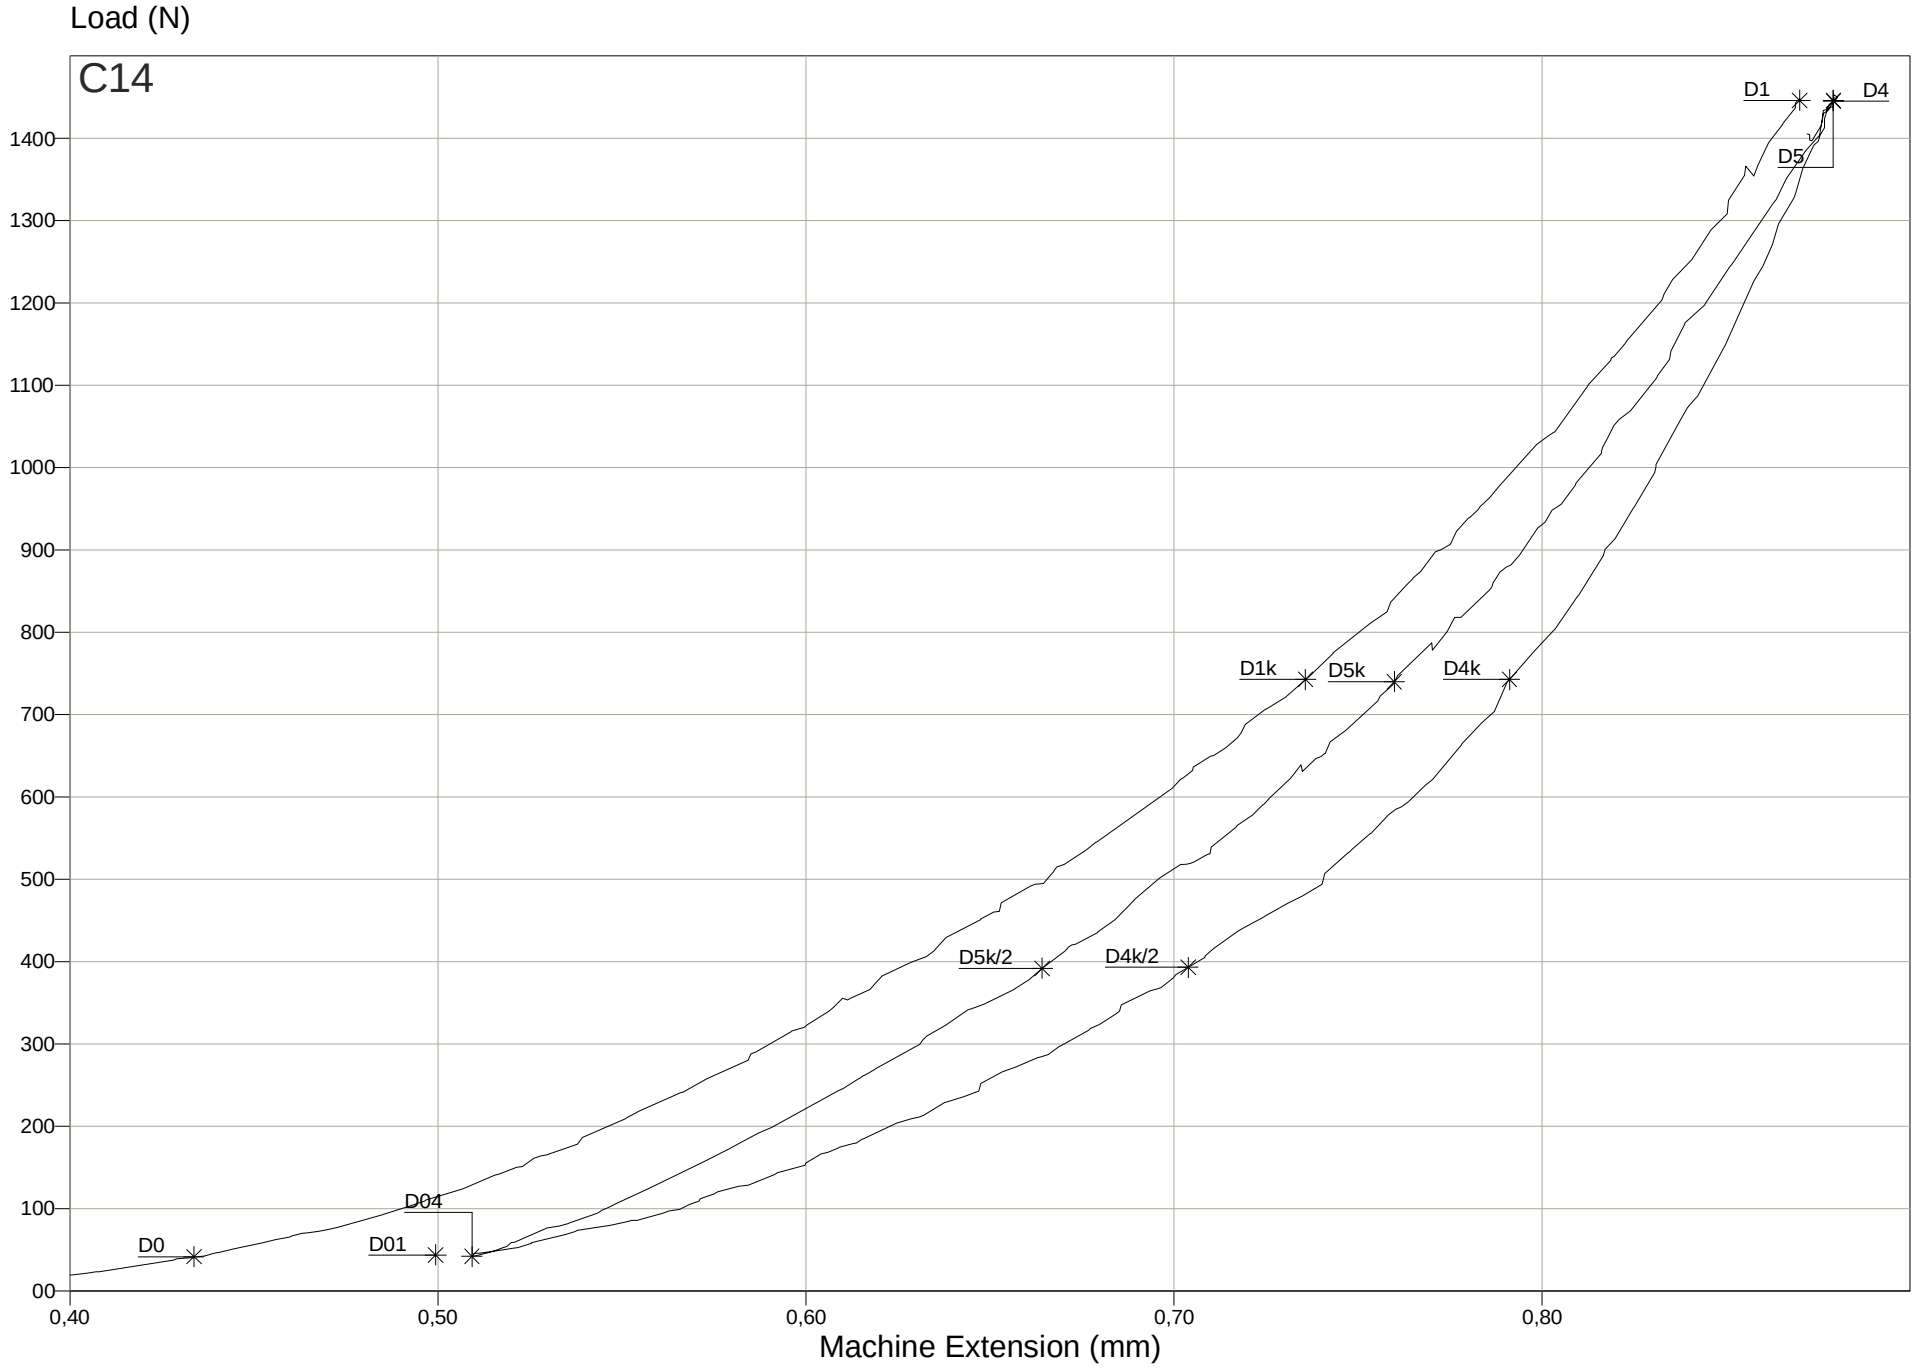
Load (N)
C14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

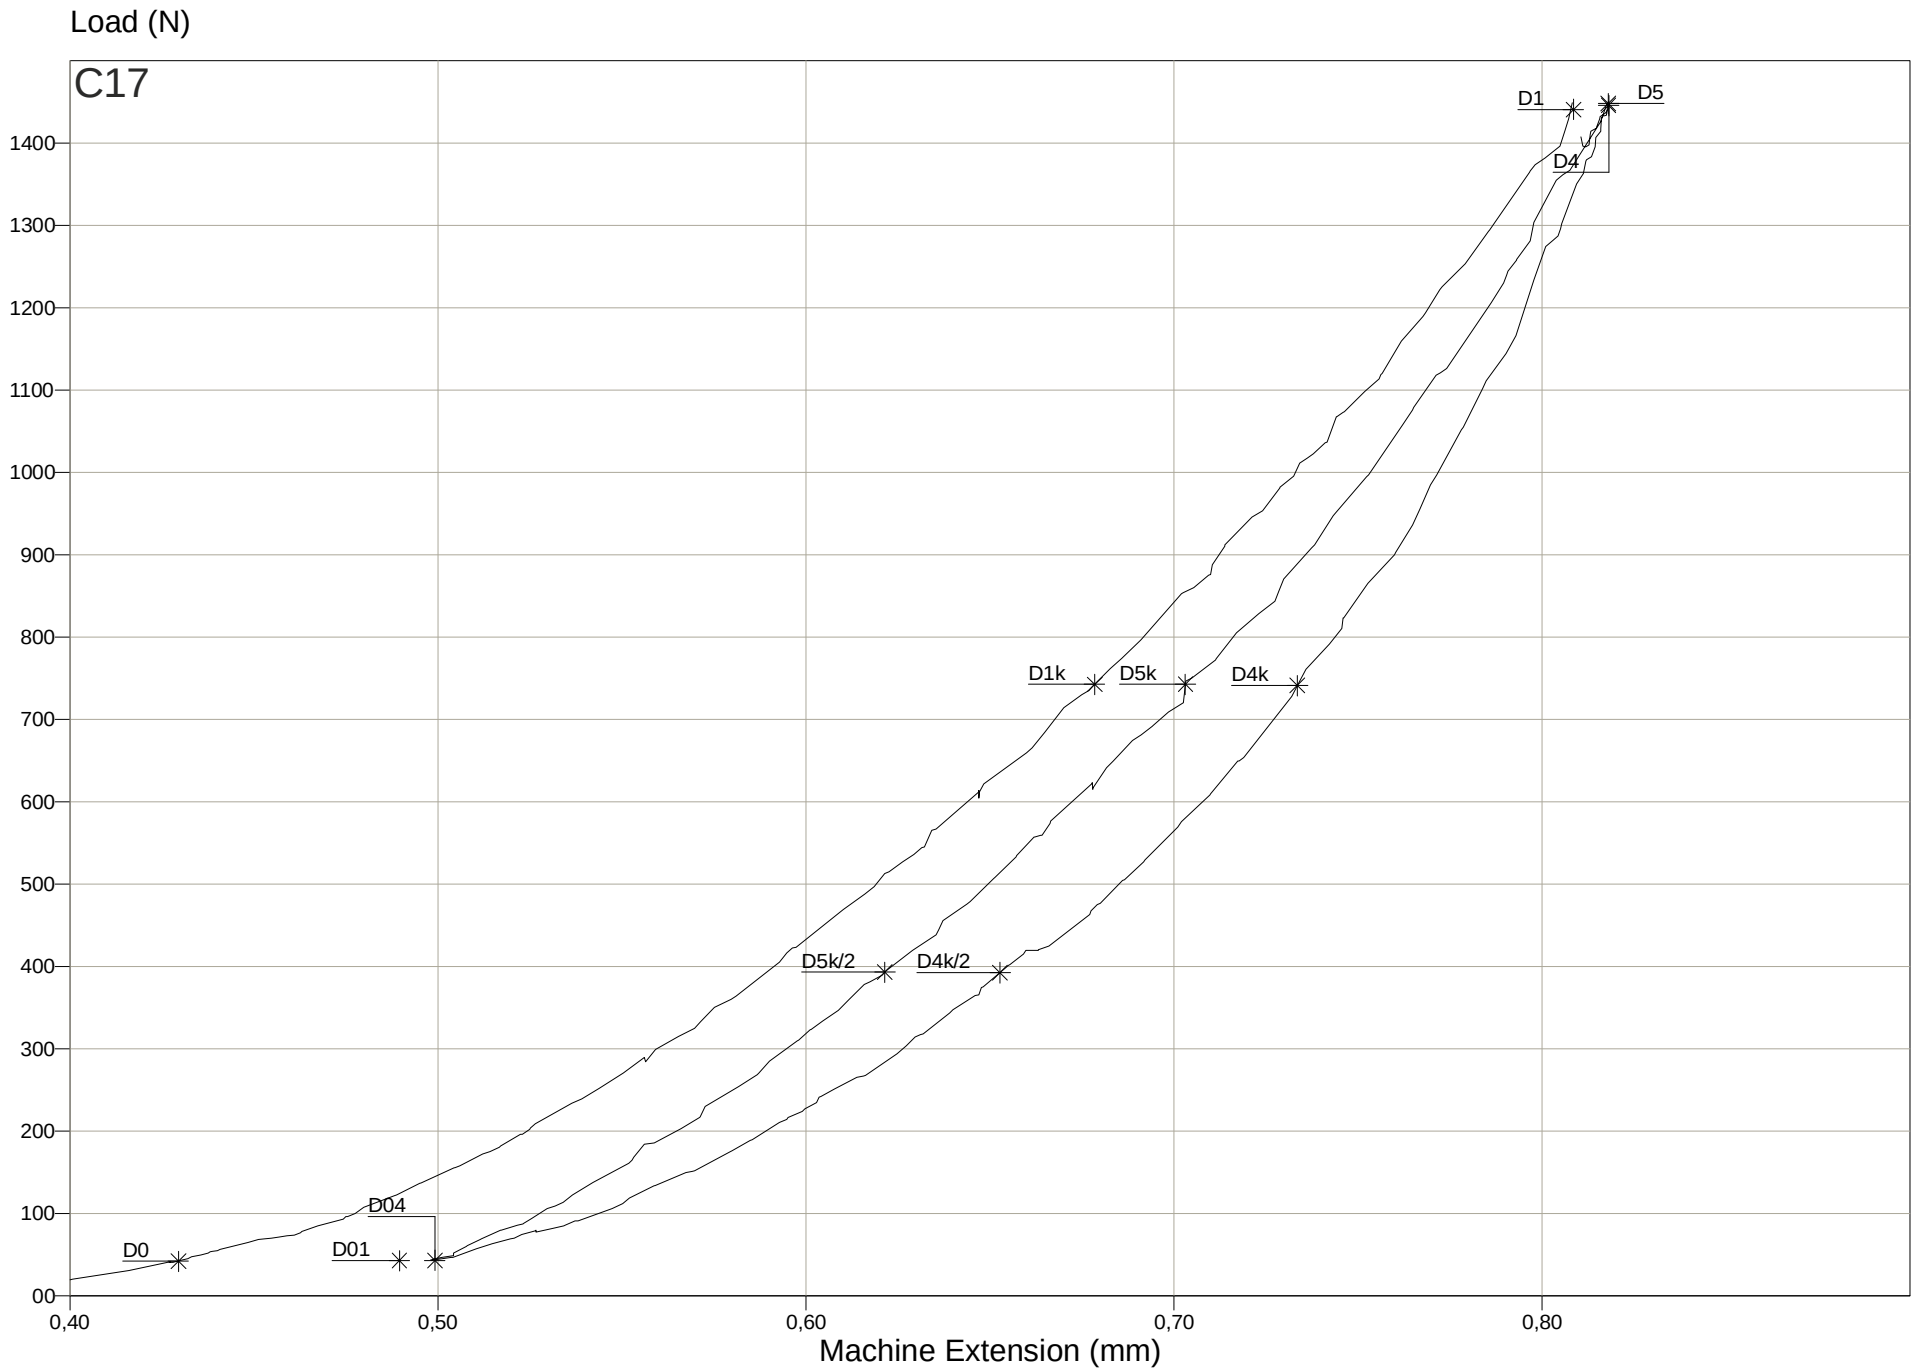
Load (N)
C17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

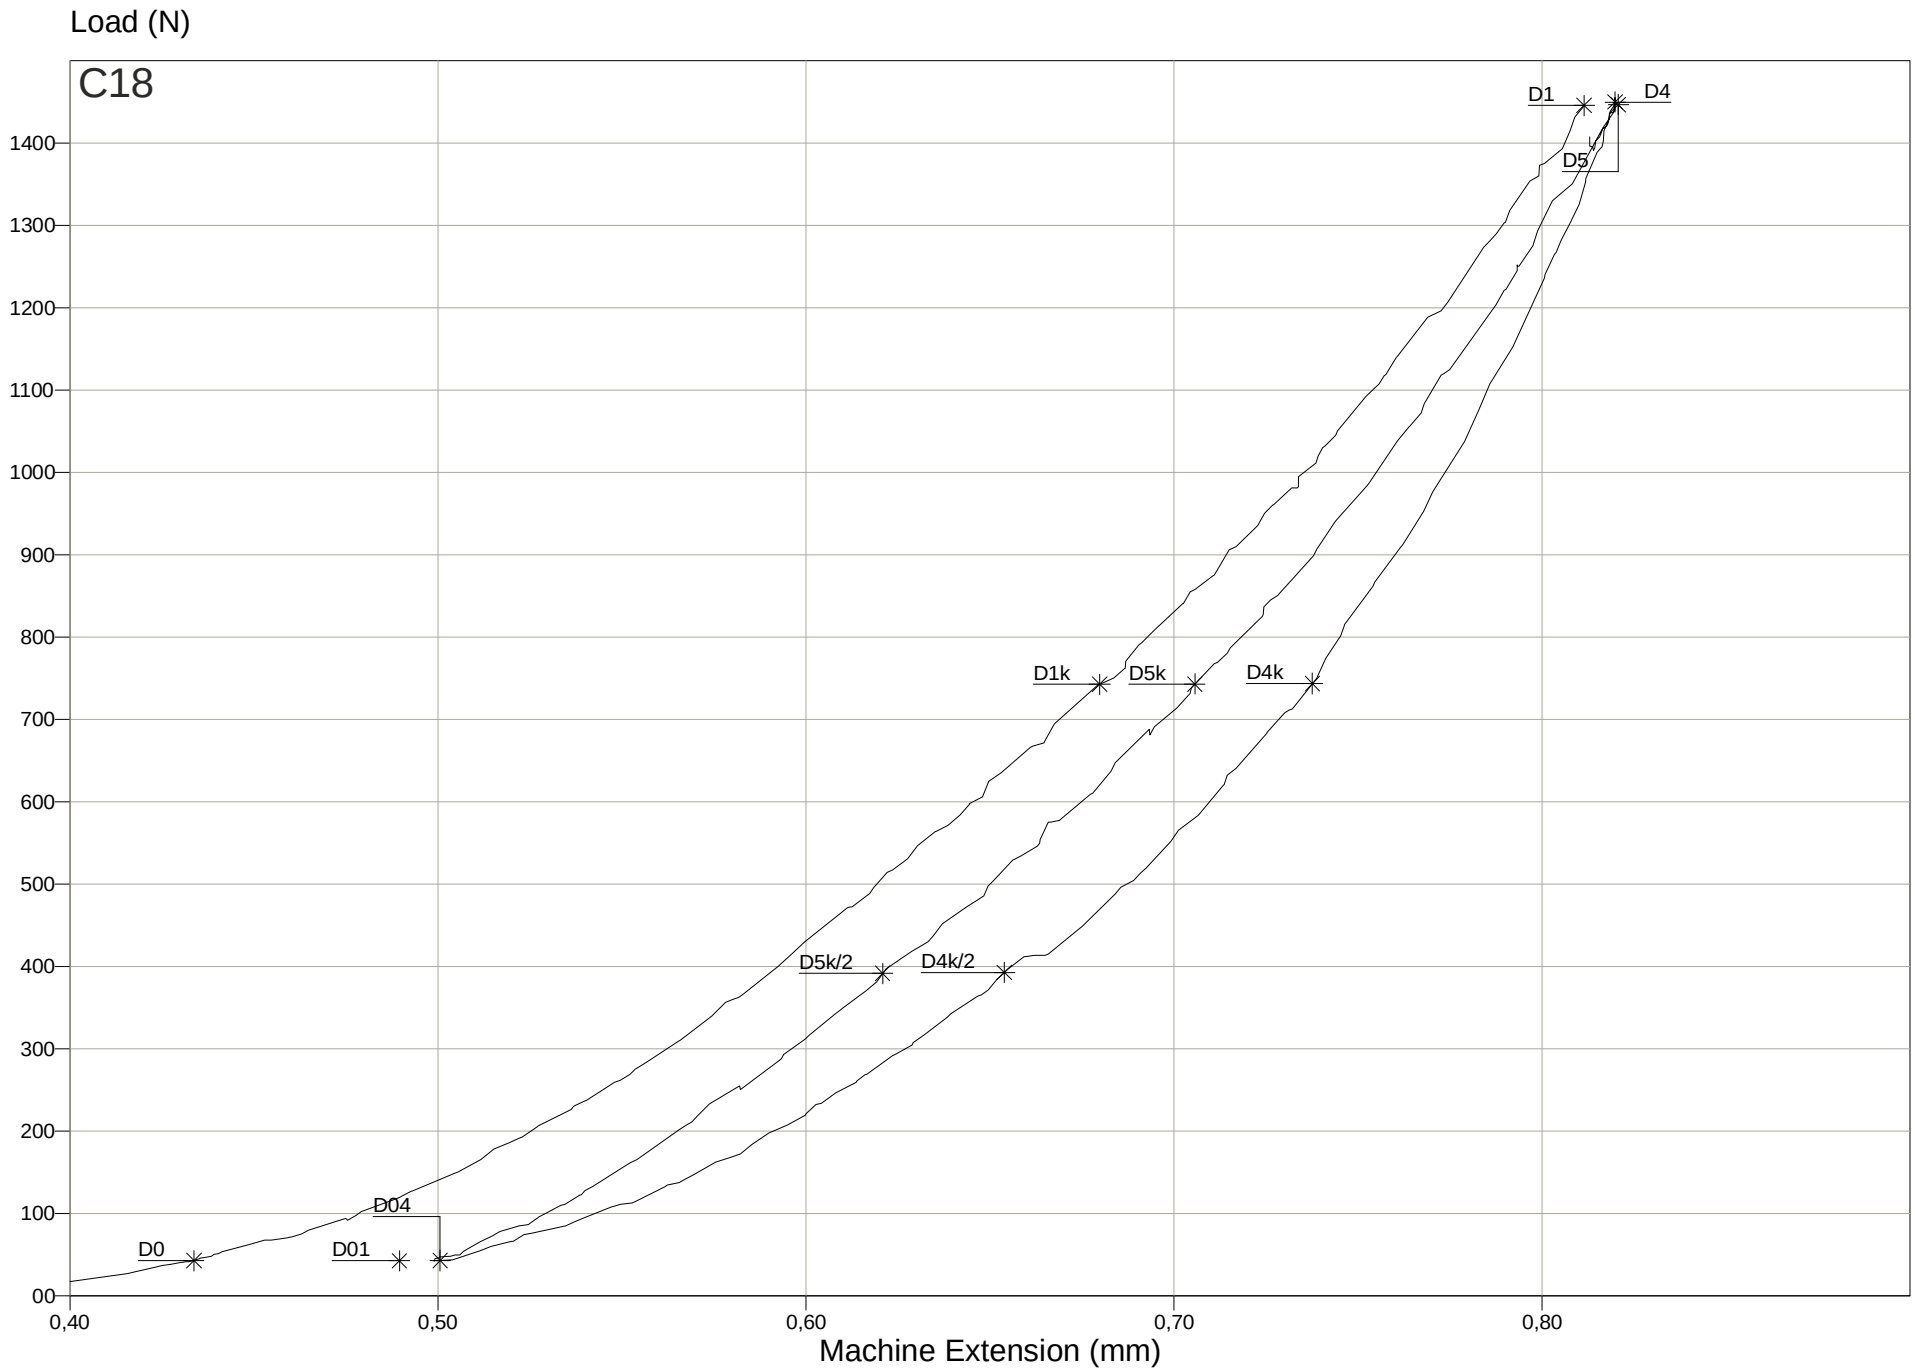
Load (N)
C18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

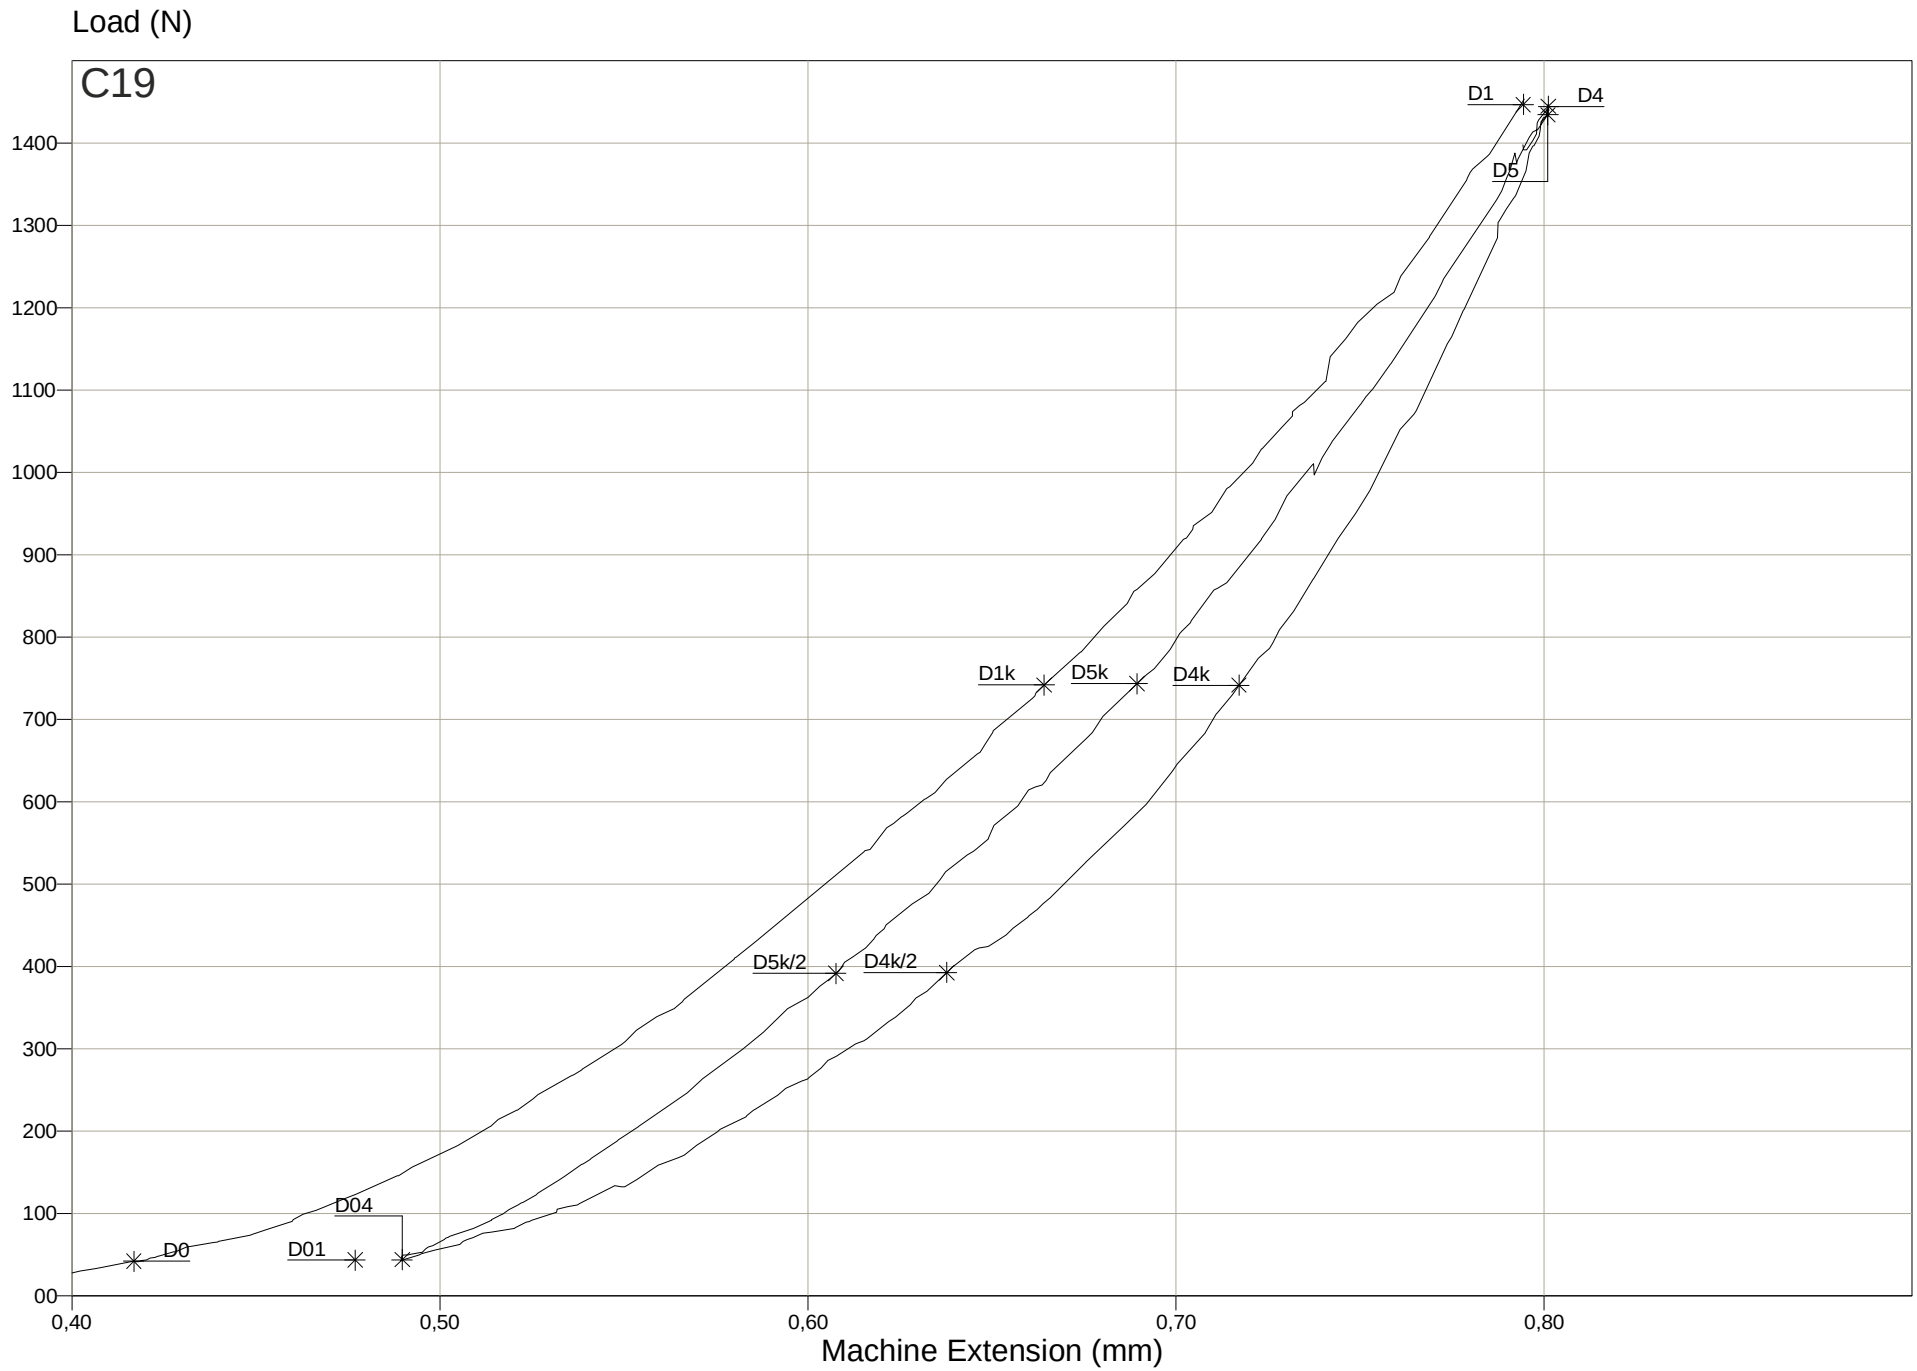
Load (N)
C19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

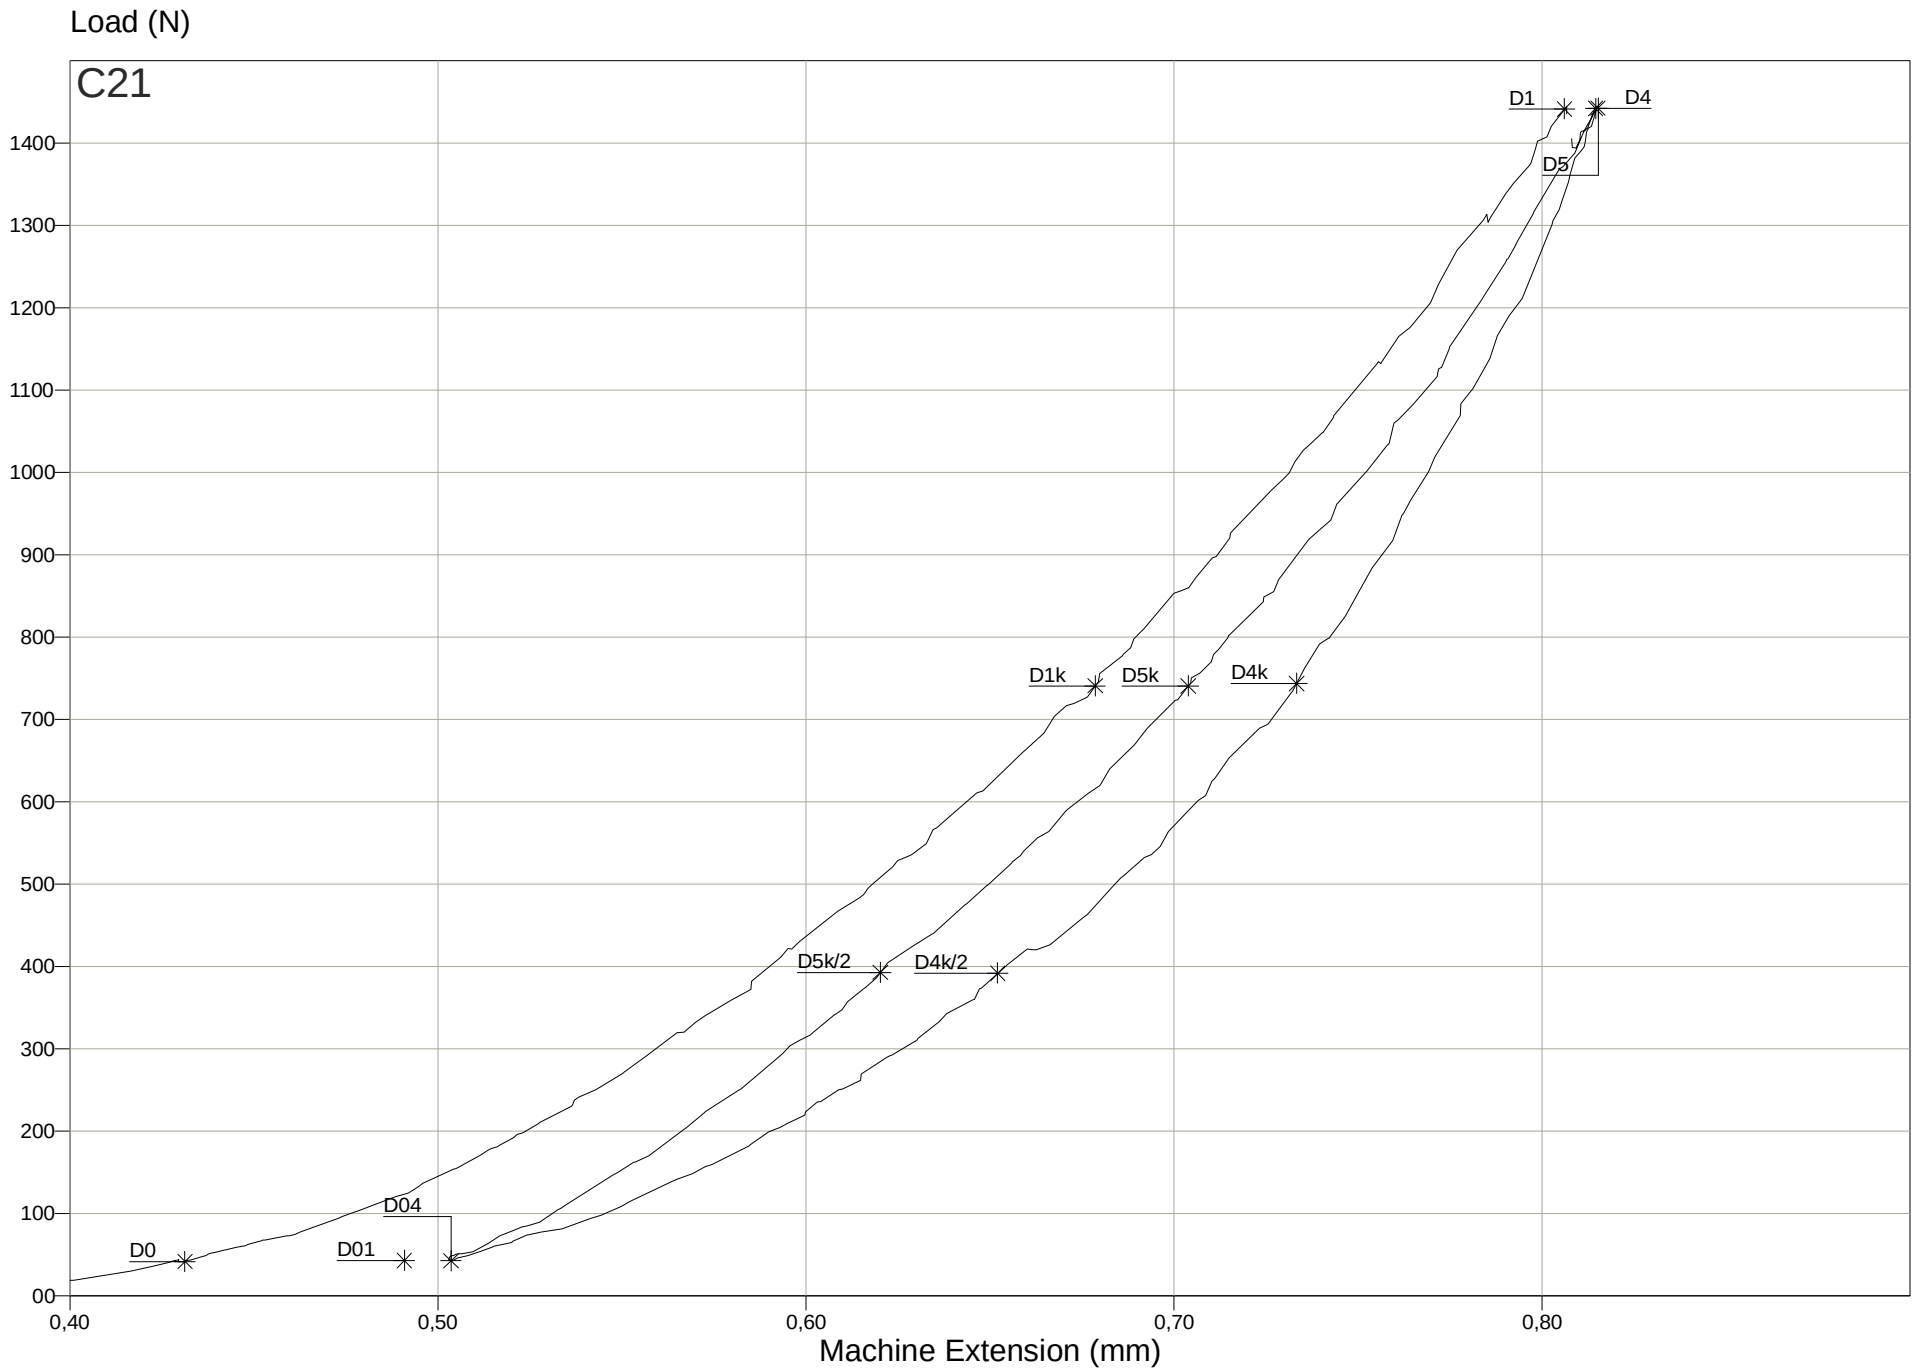
Load (N)
C21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

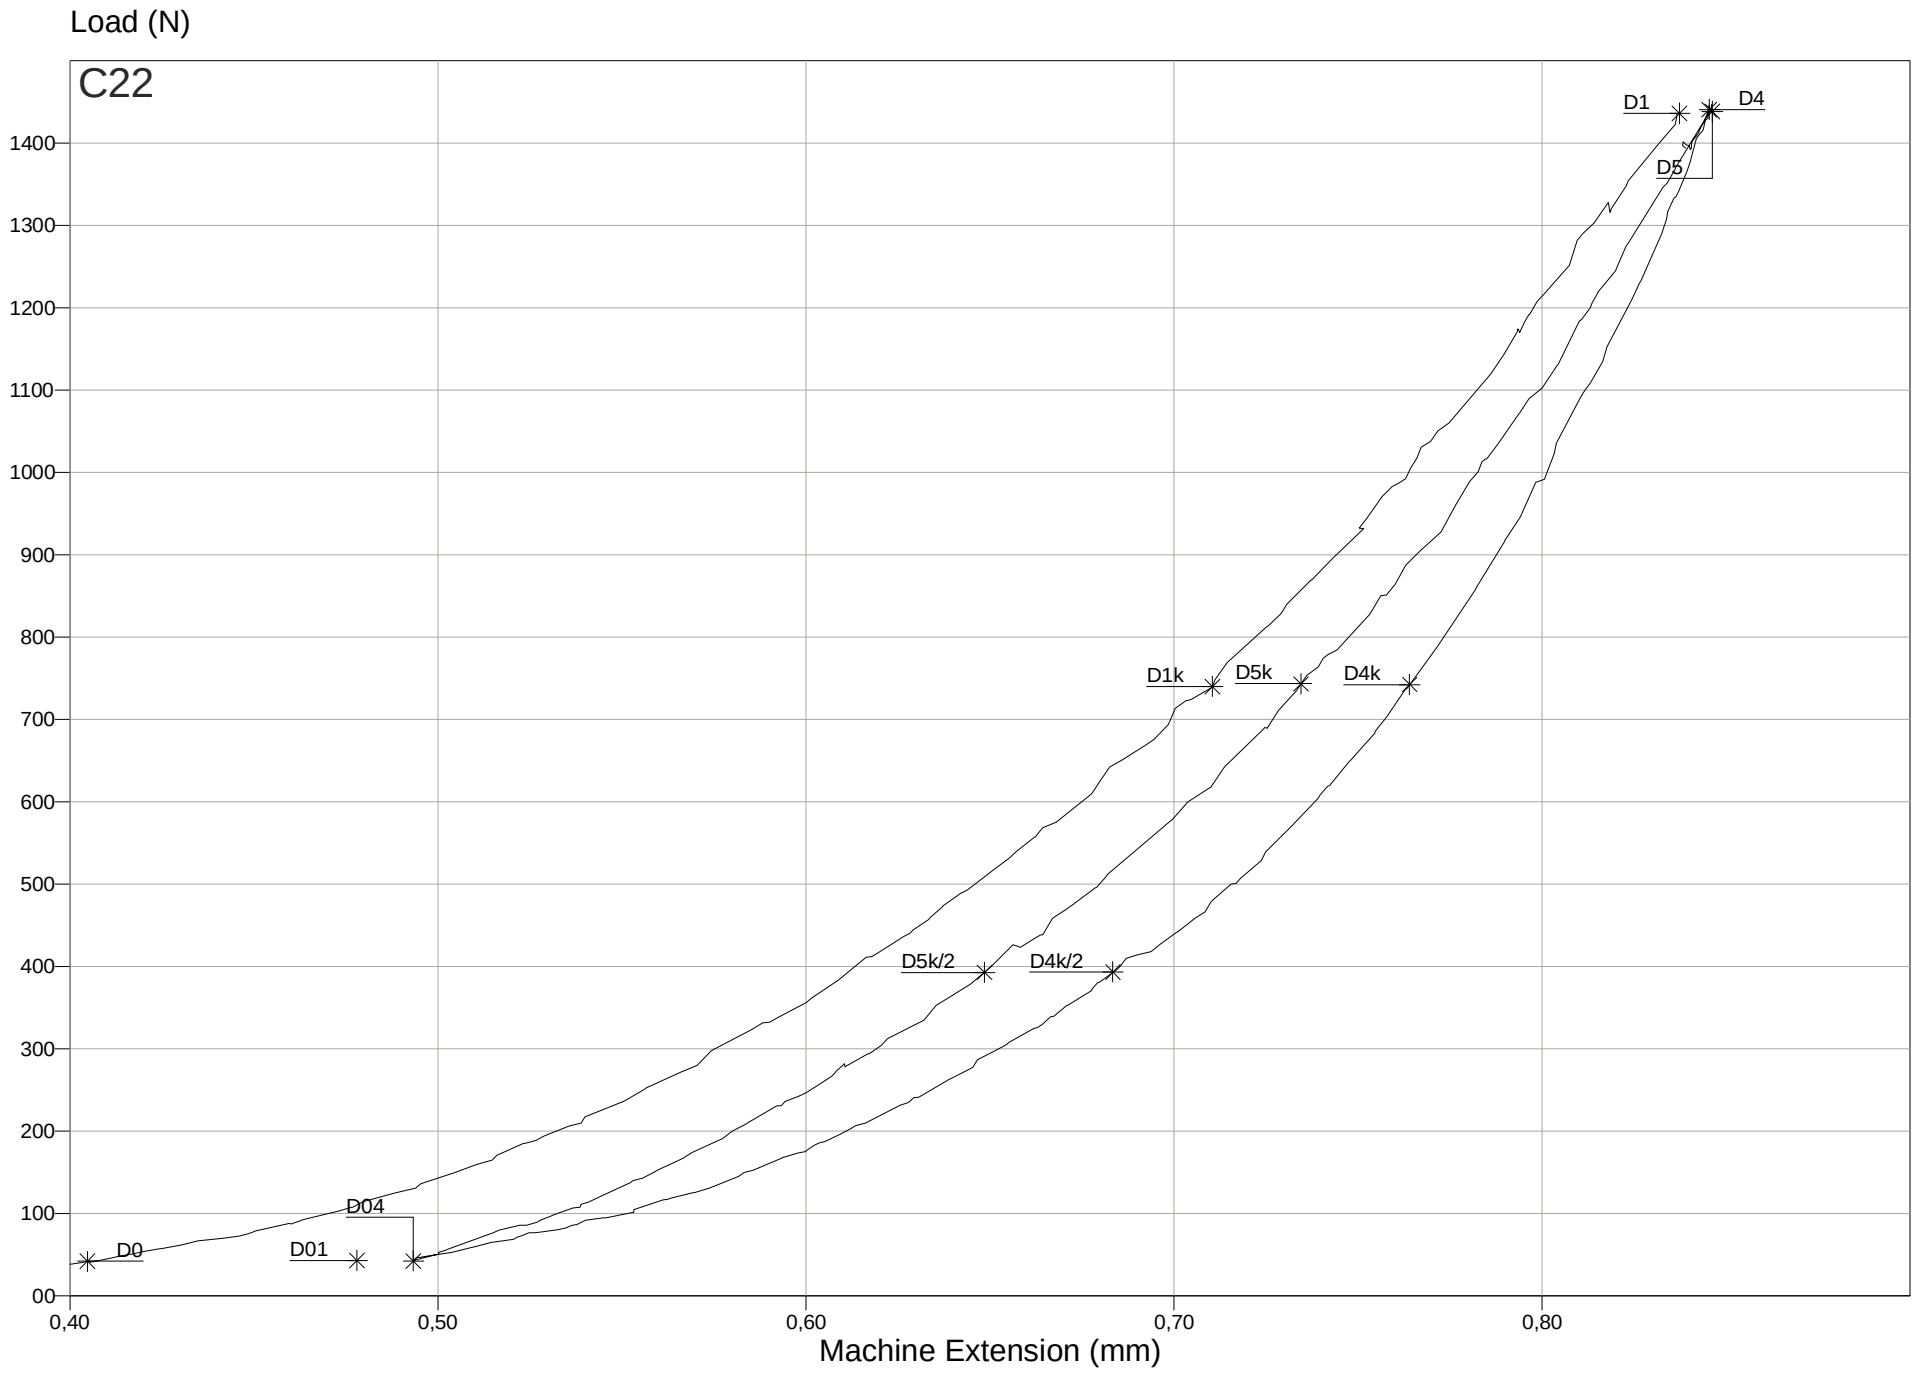
Load (N)
C22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

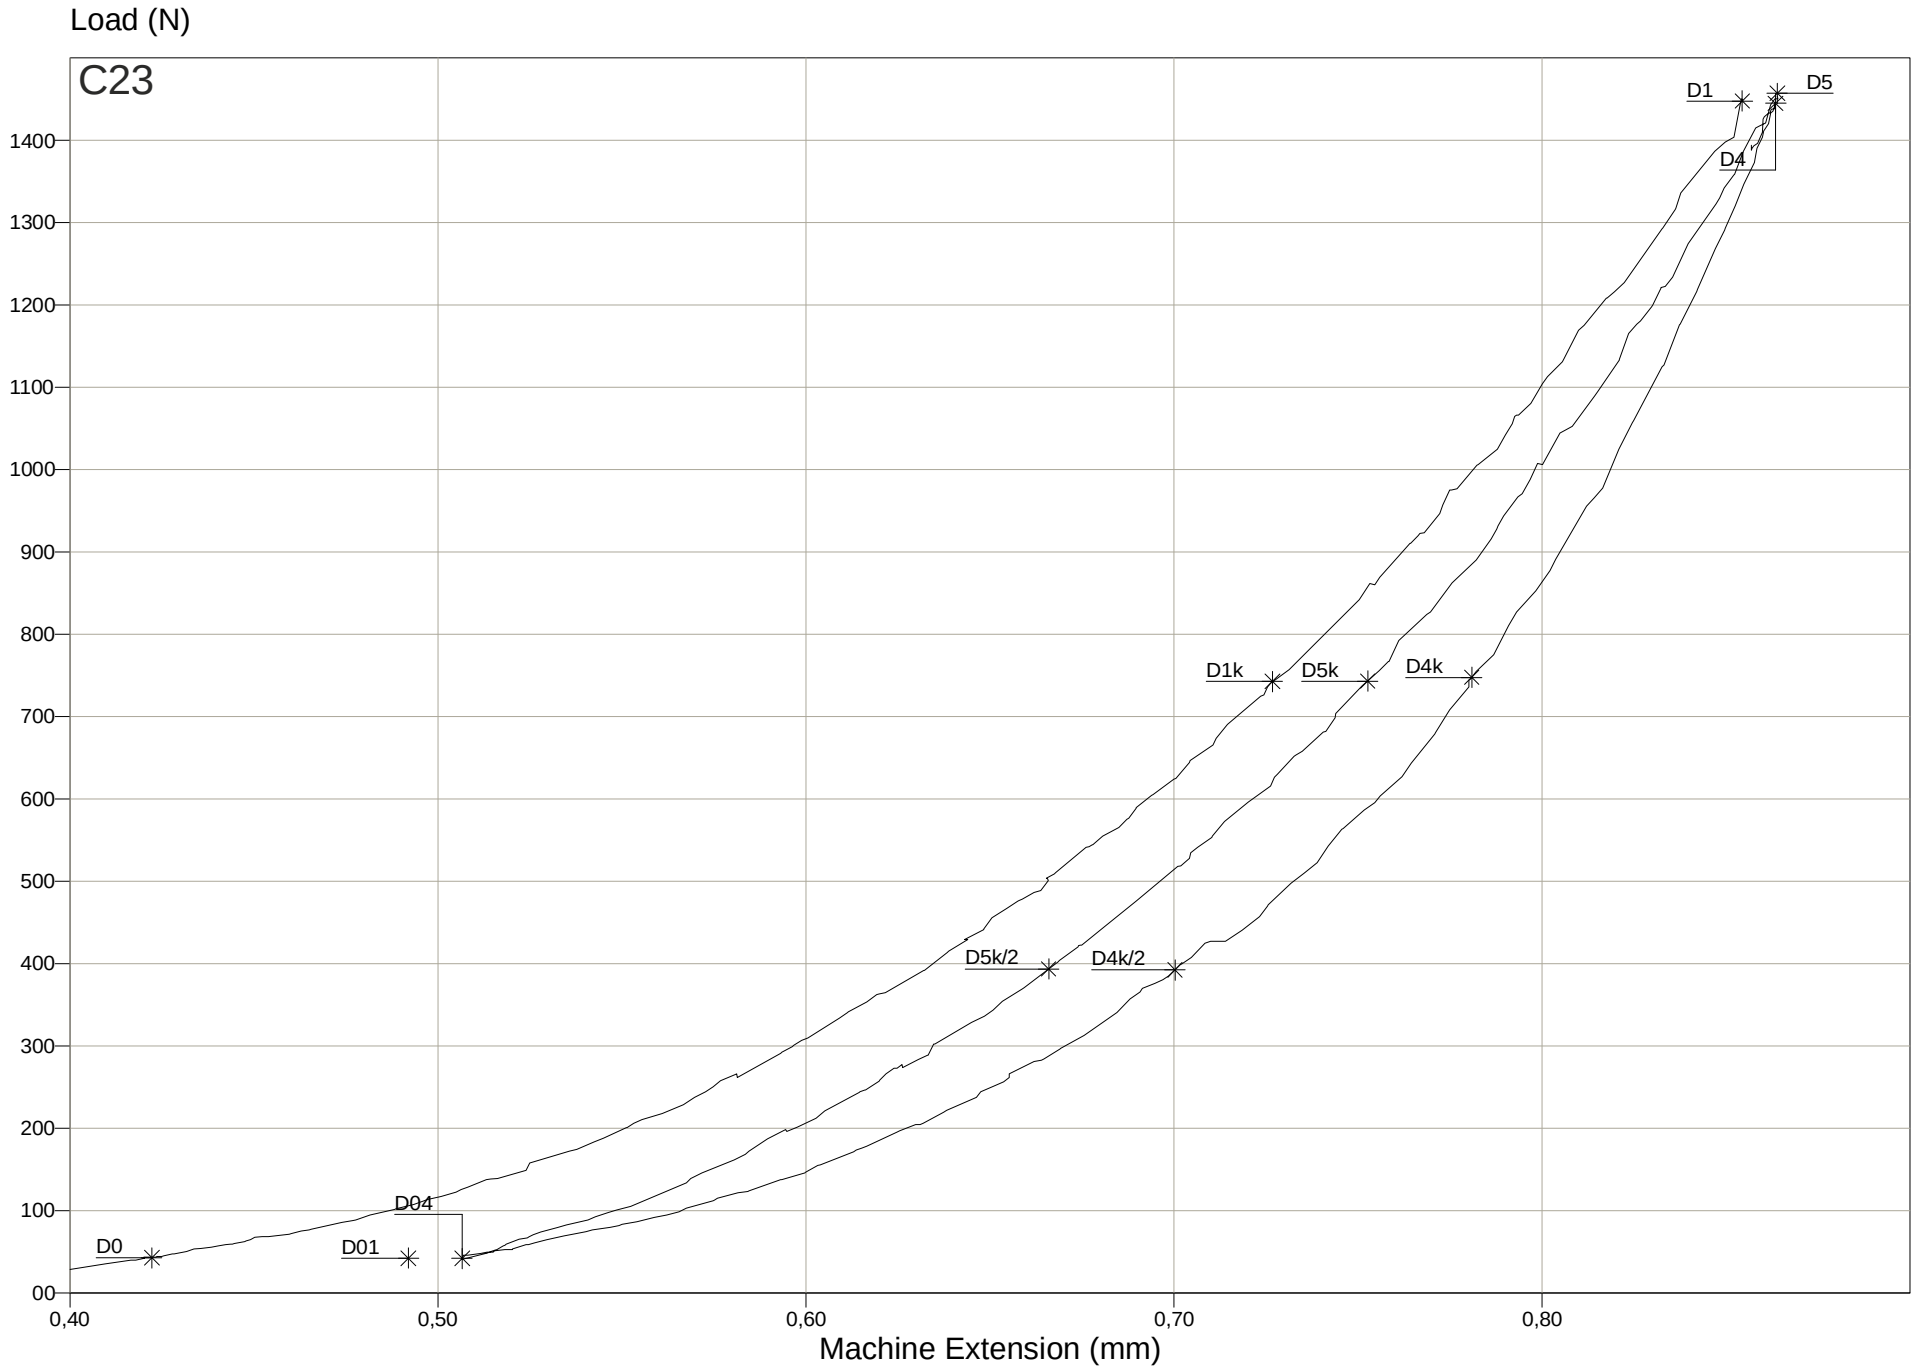
Load (N)
C23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

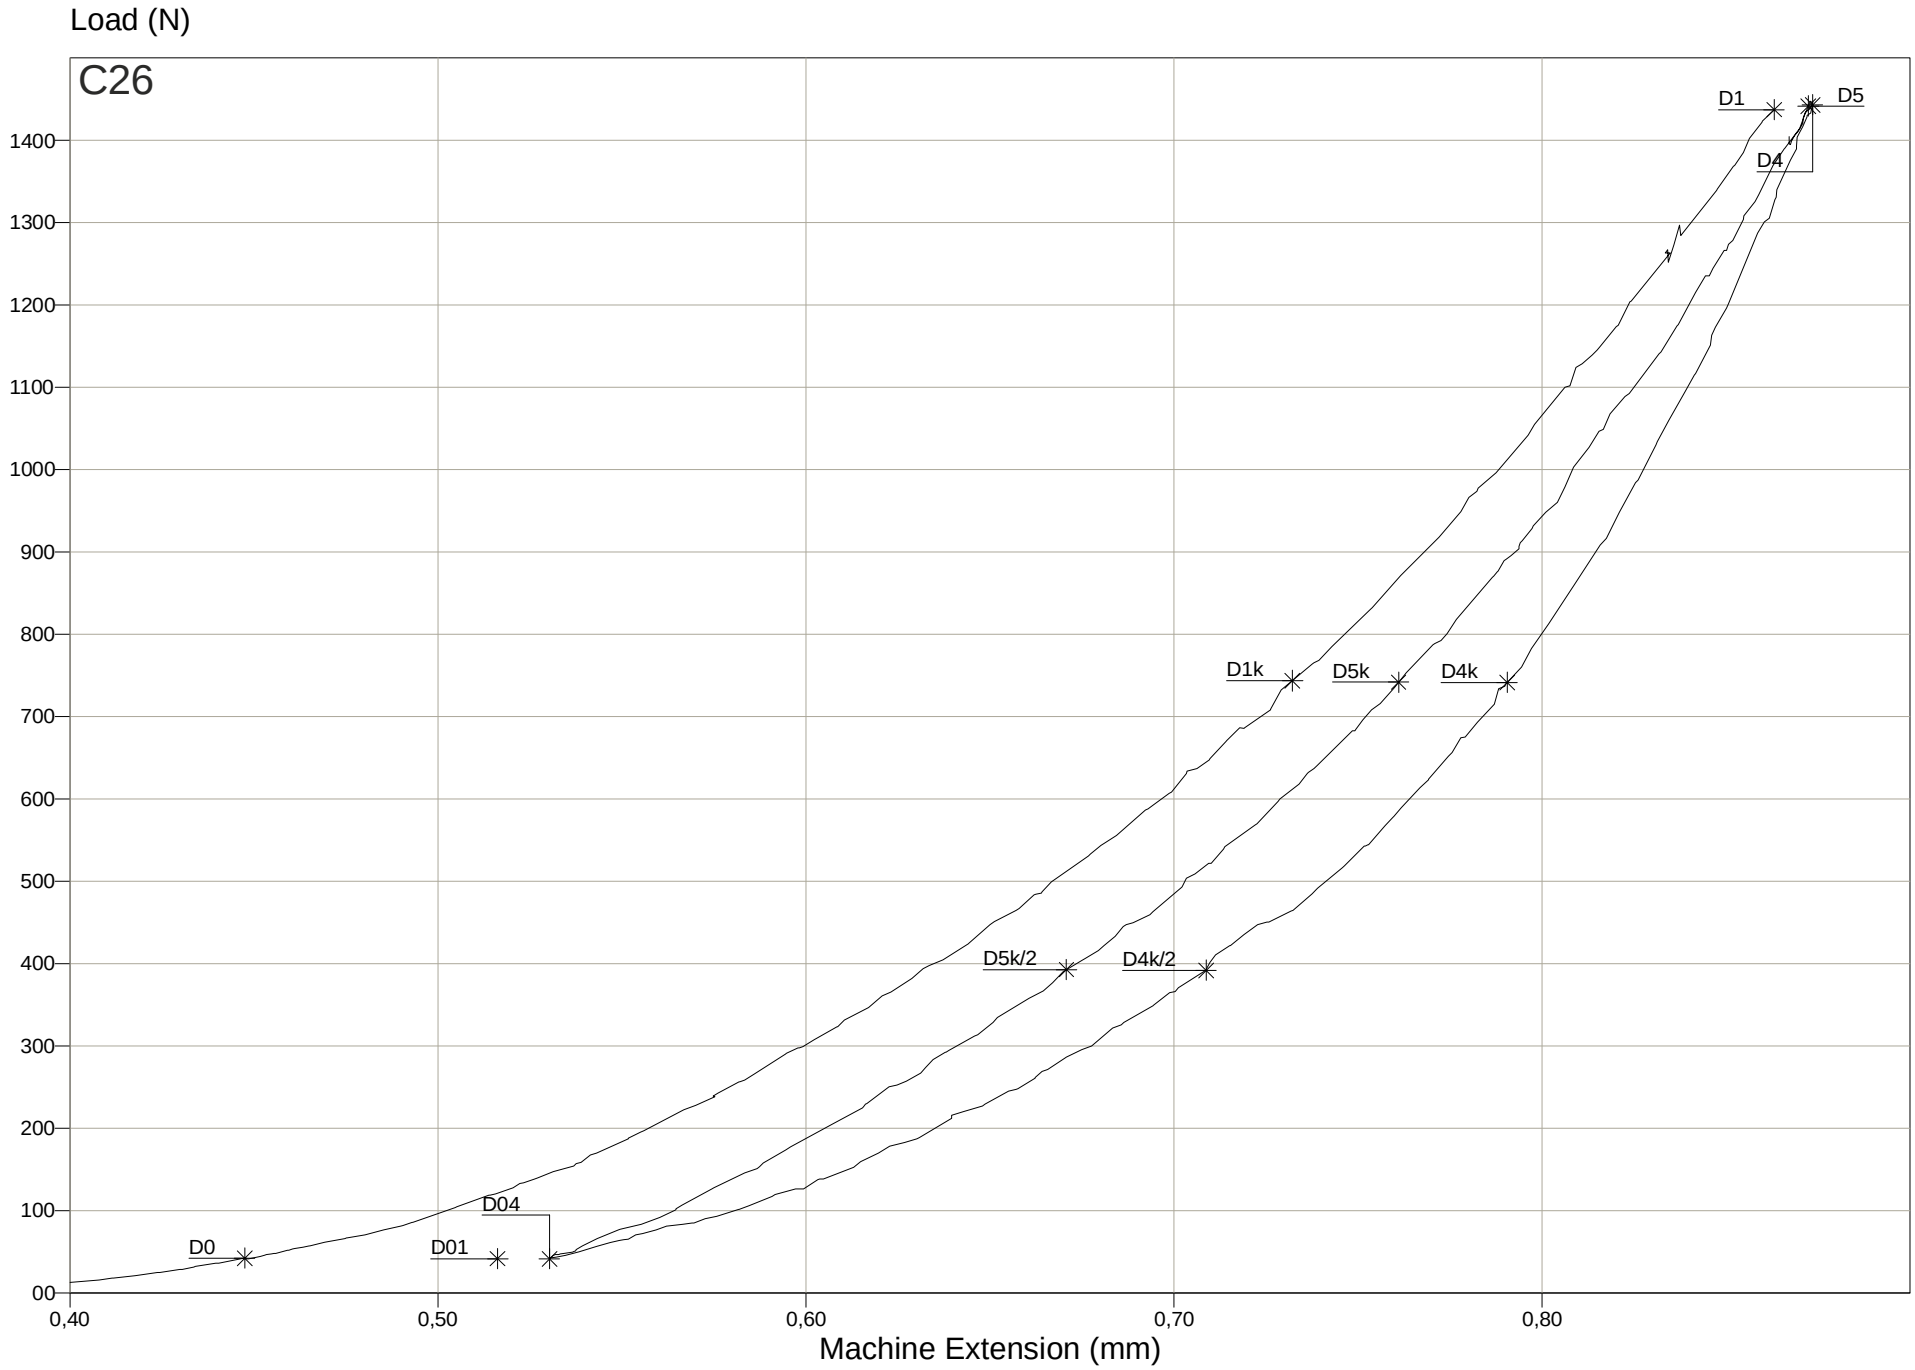
Load (N)
C26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

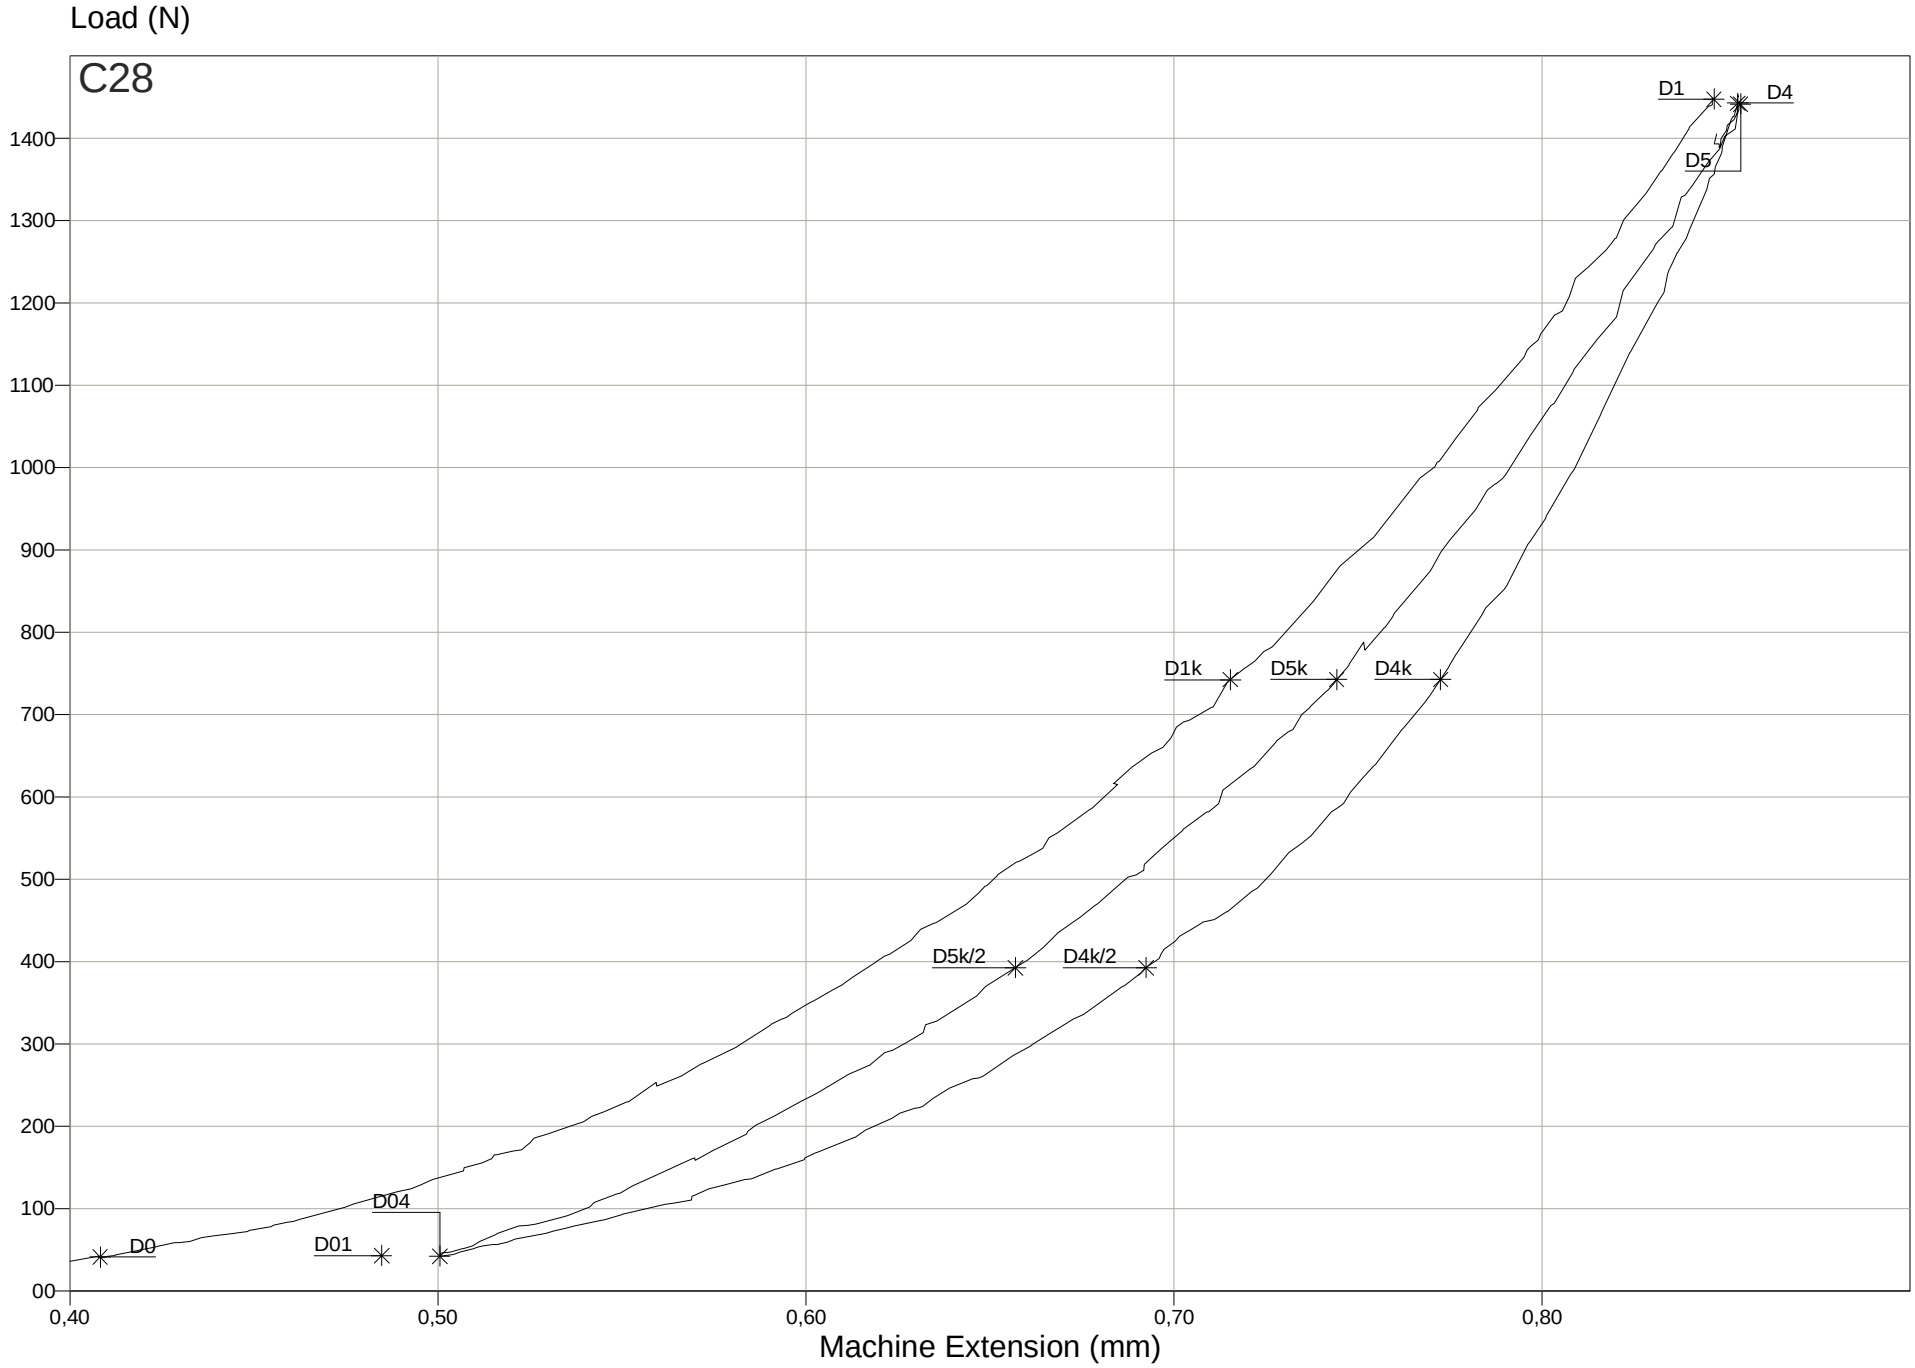
Load (N)
C28
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

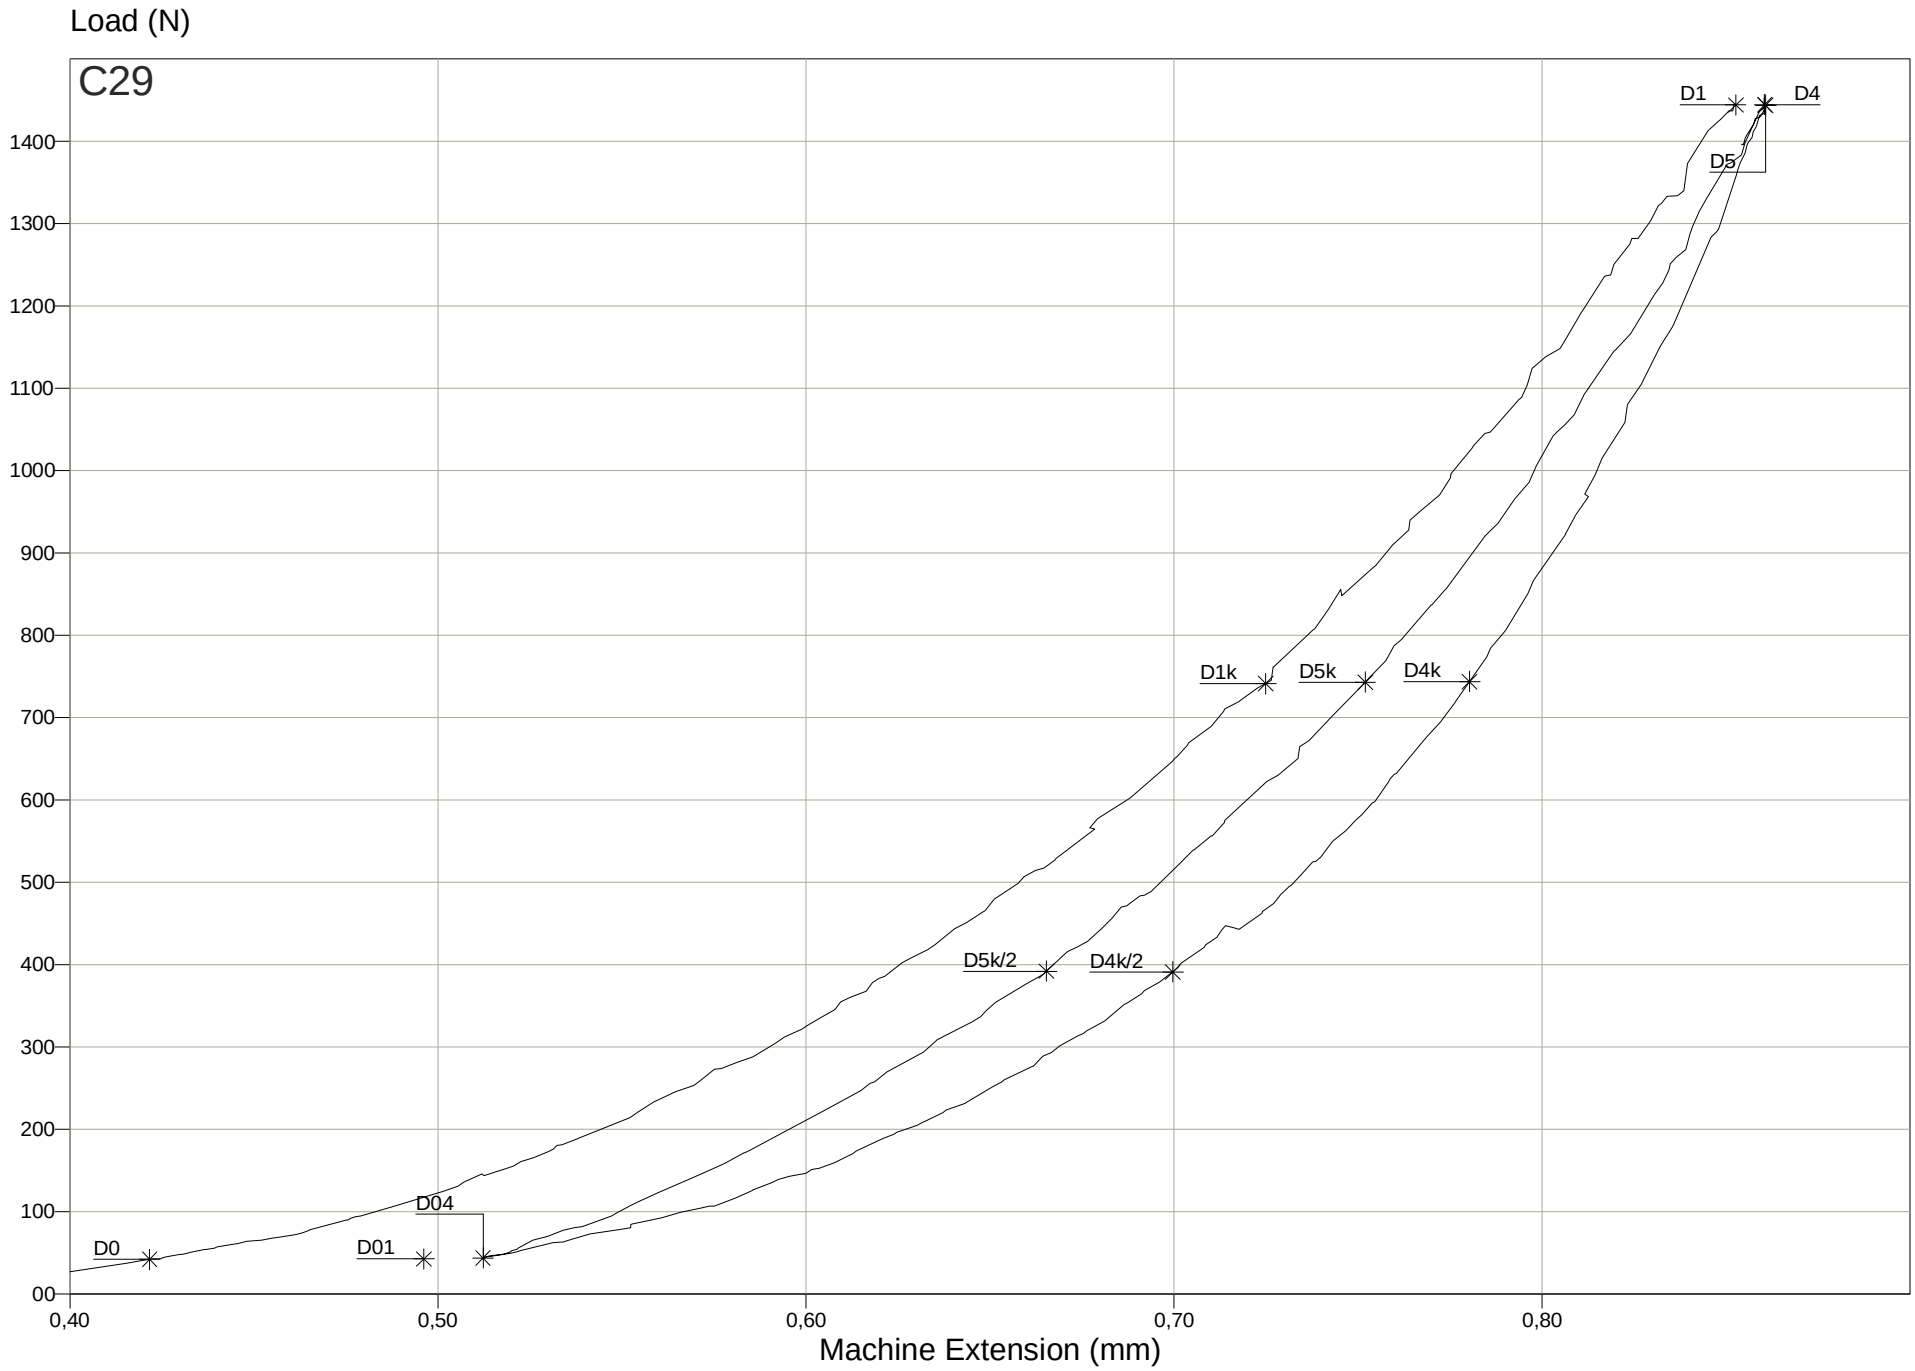
Load (N)
C29
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

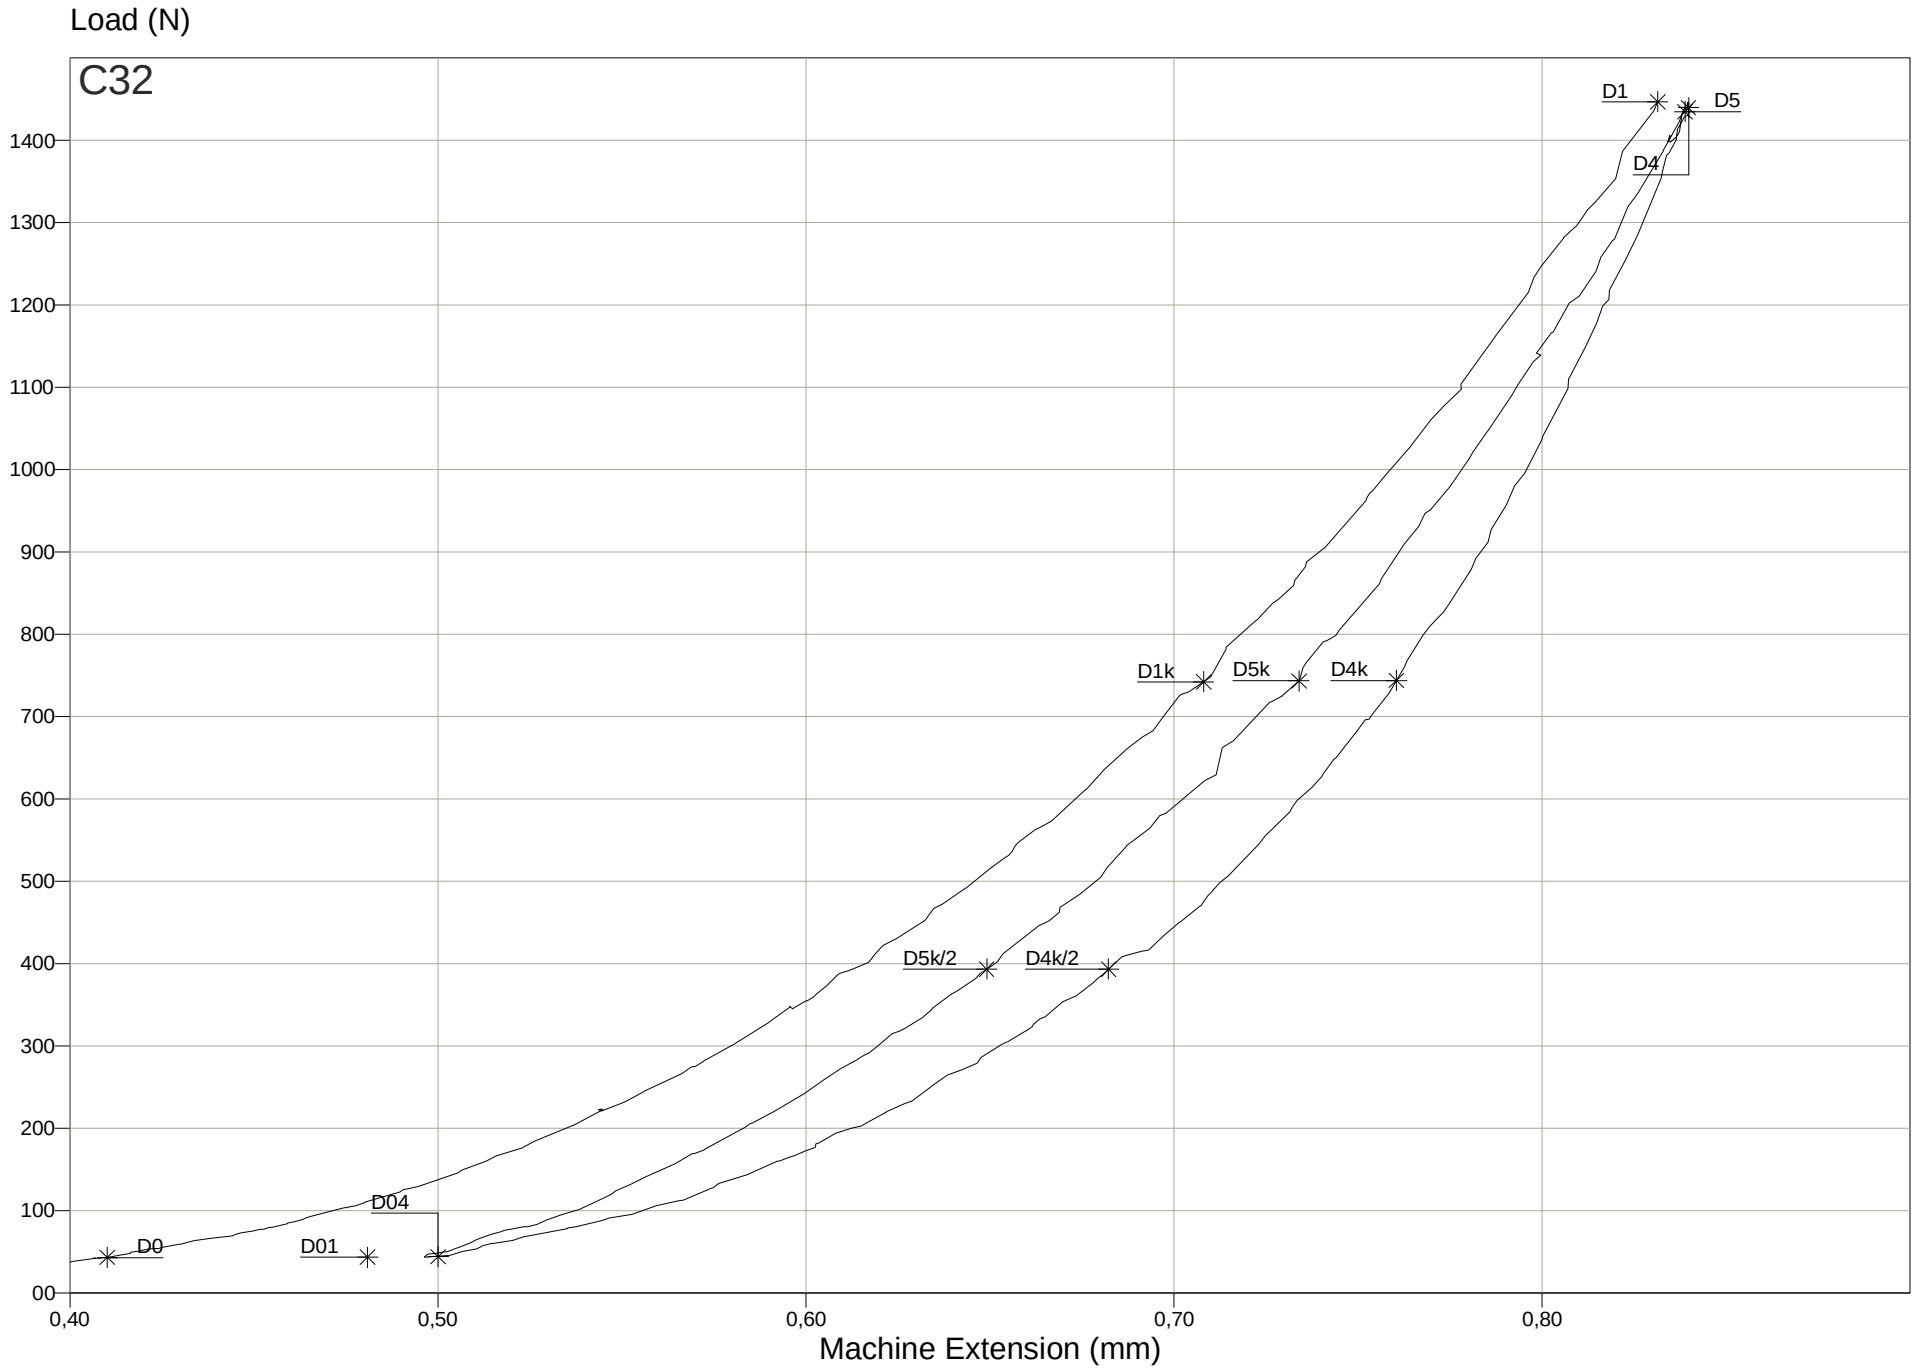
Load (N)
C32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

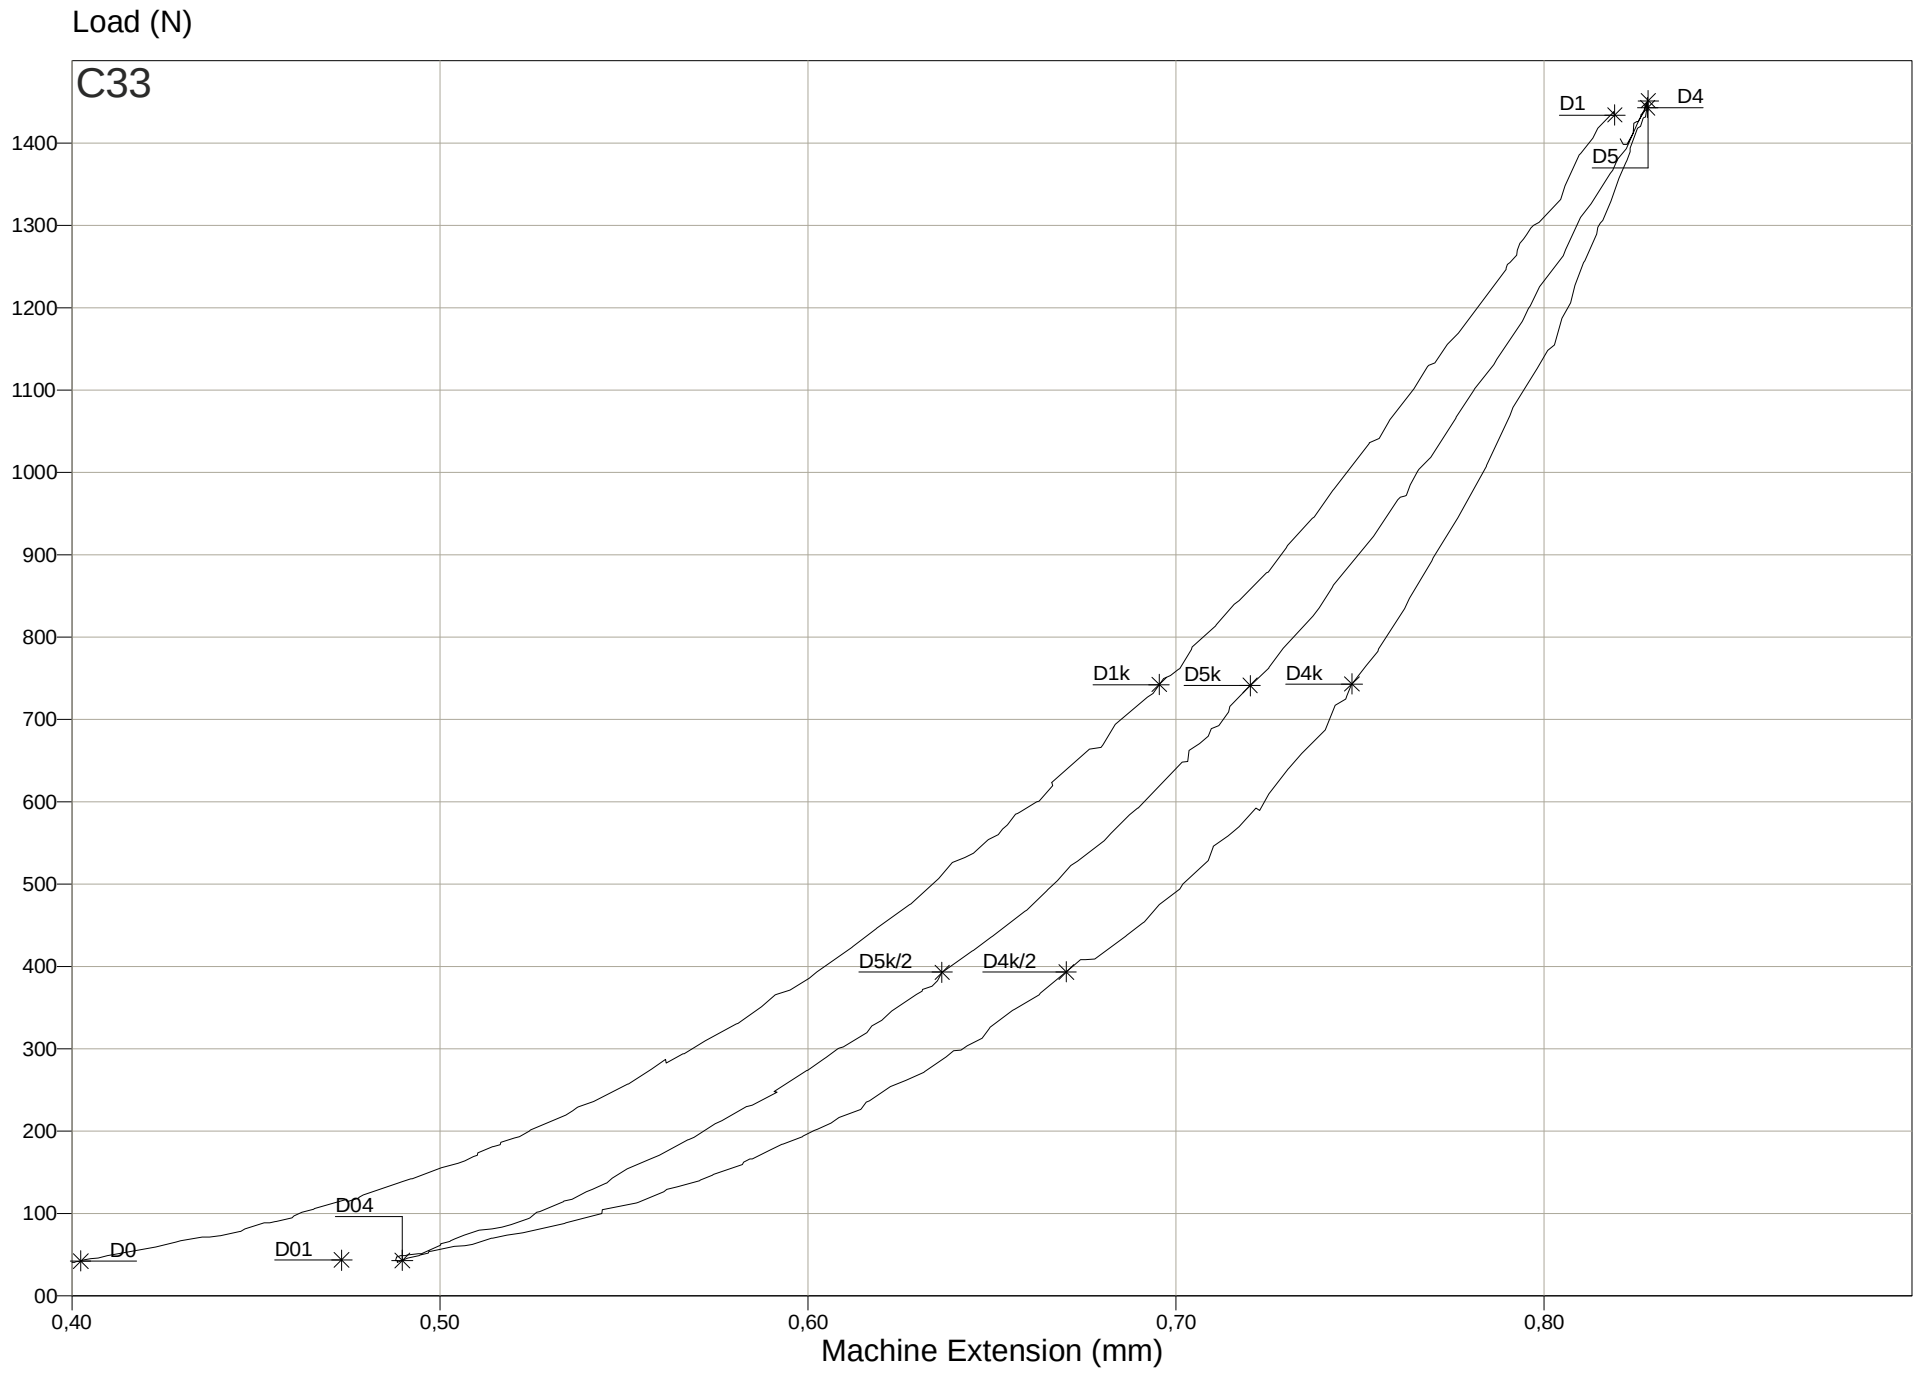
Load (N)
C33
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

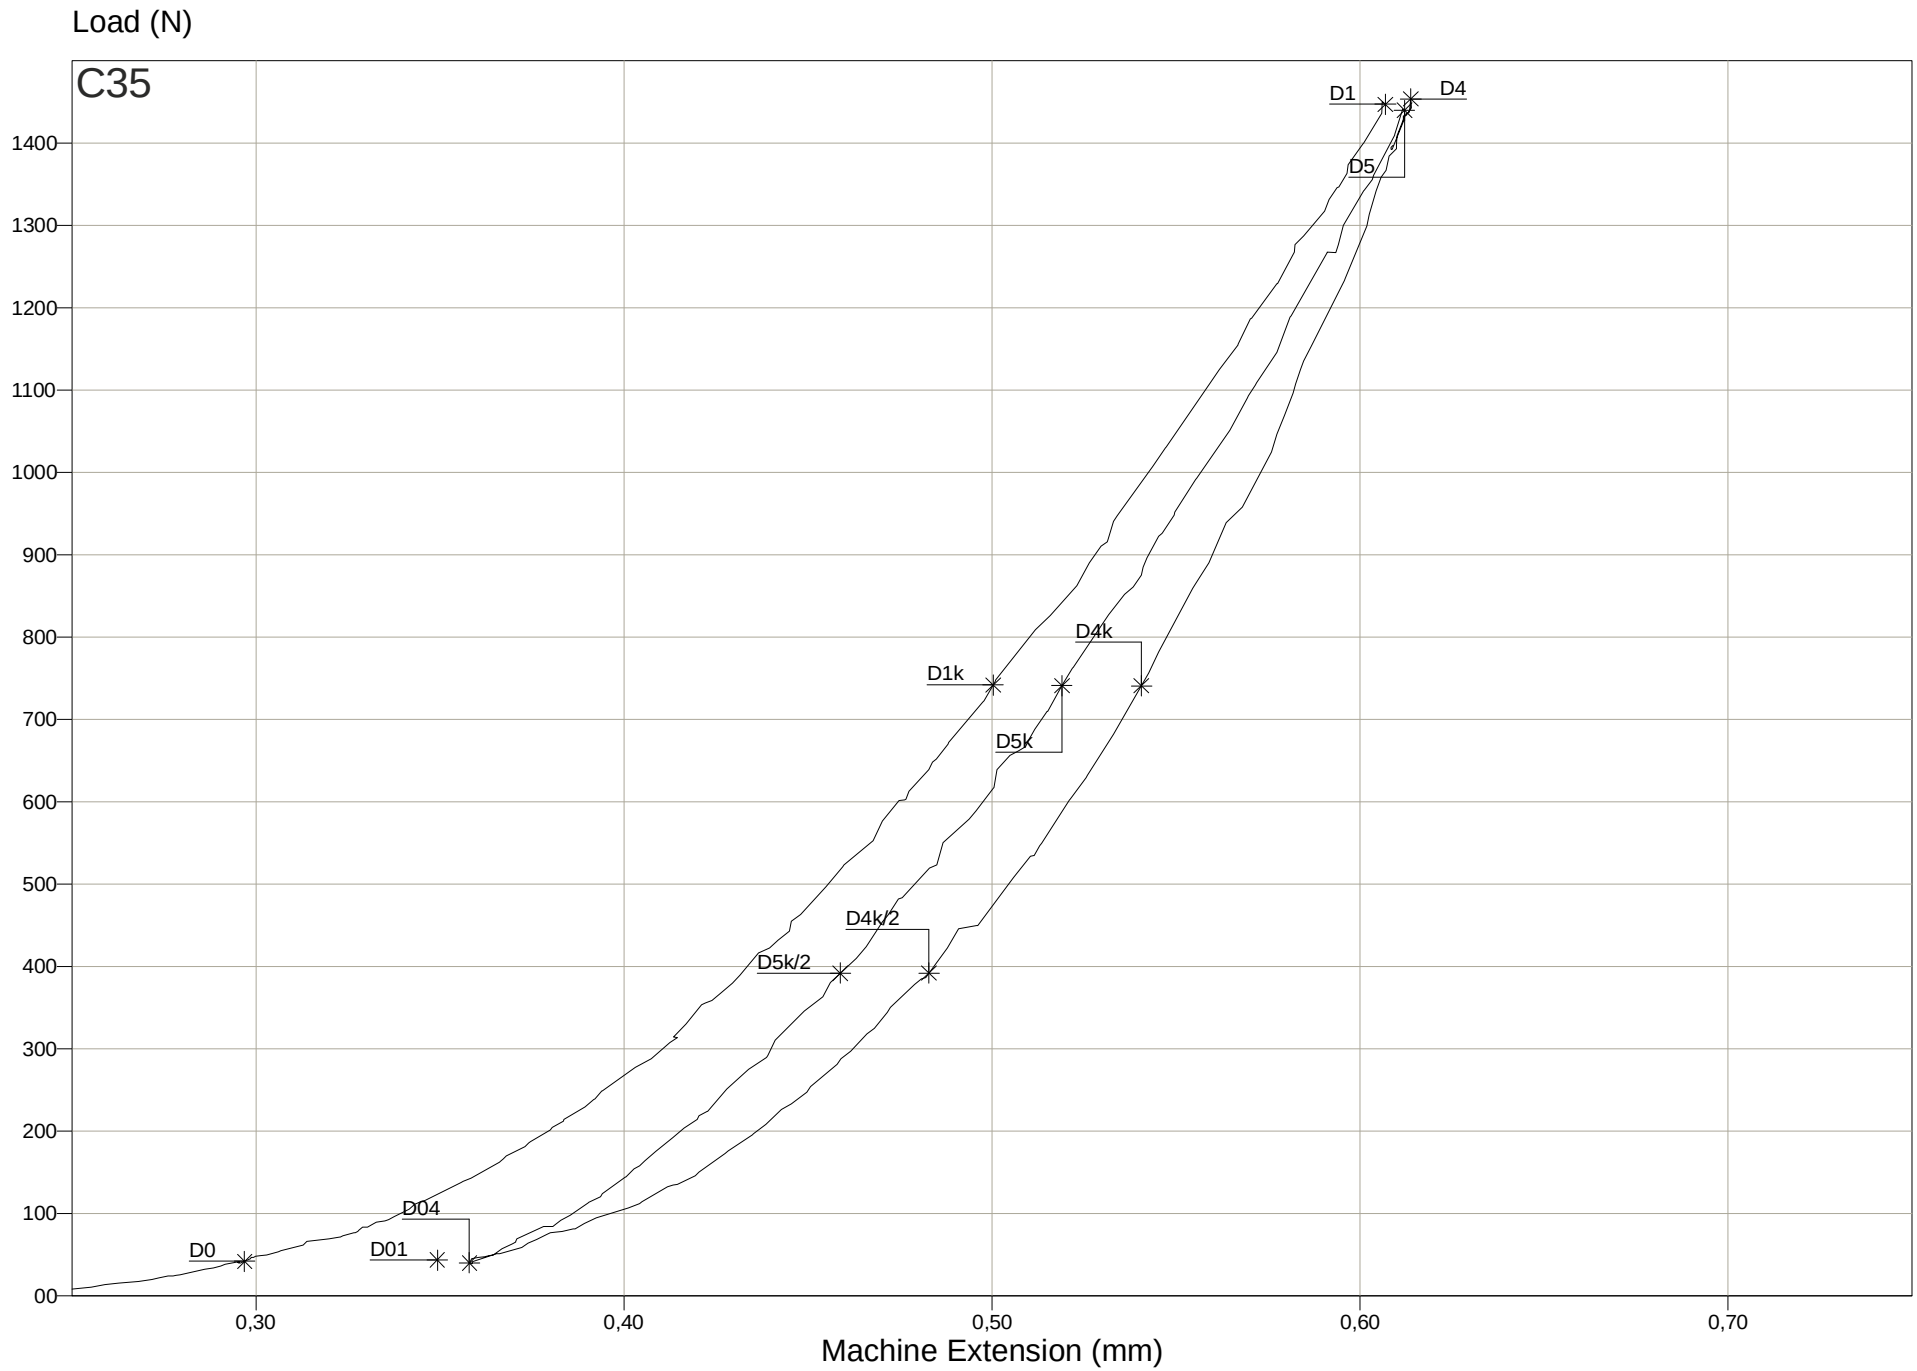
Load (N)
C35
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

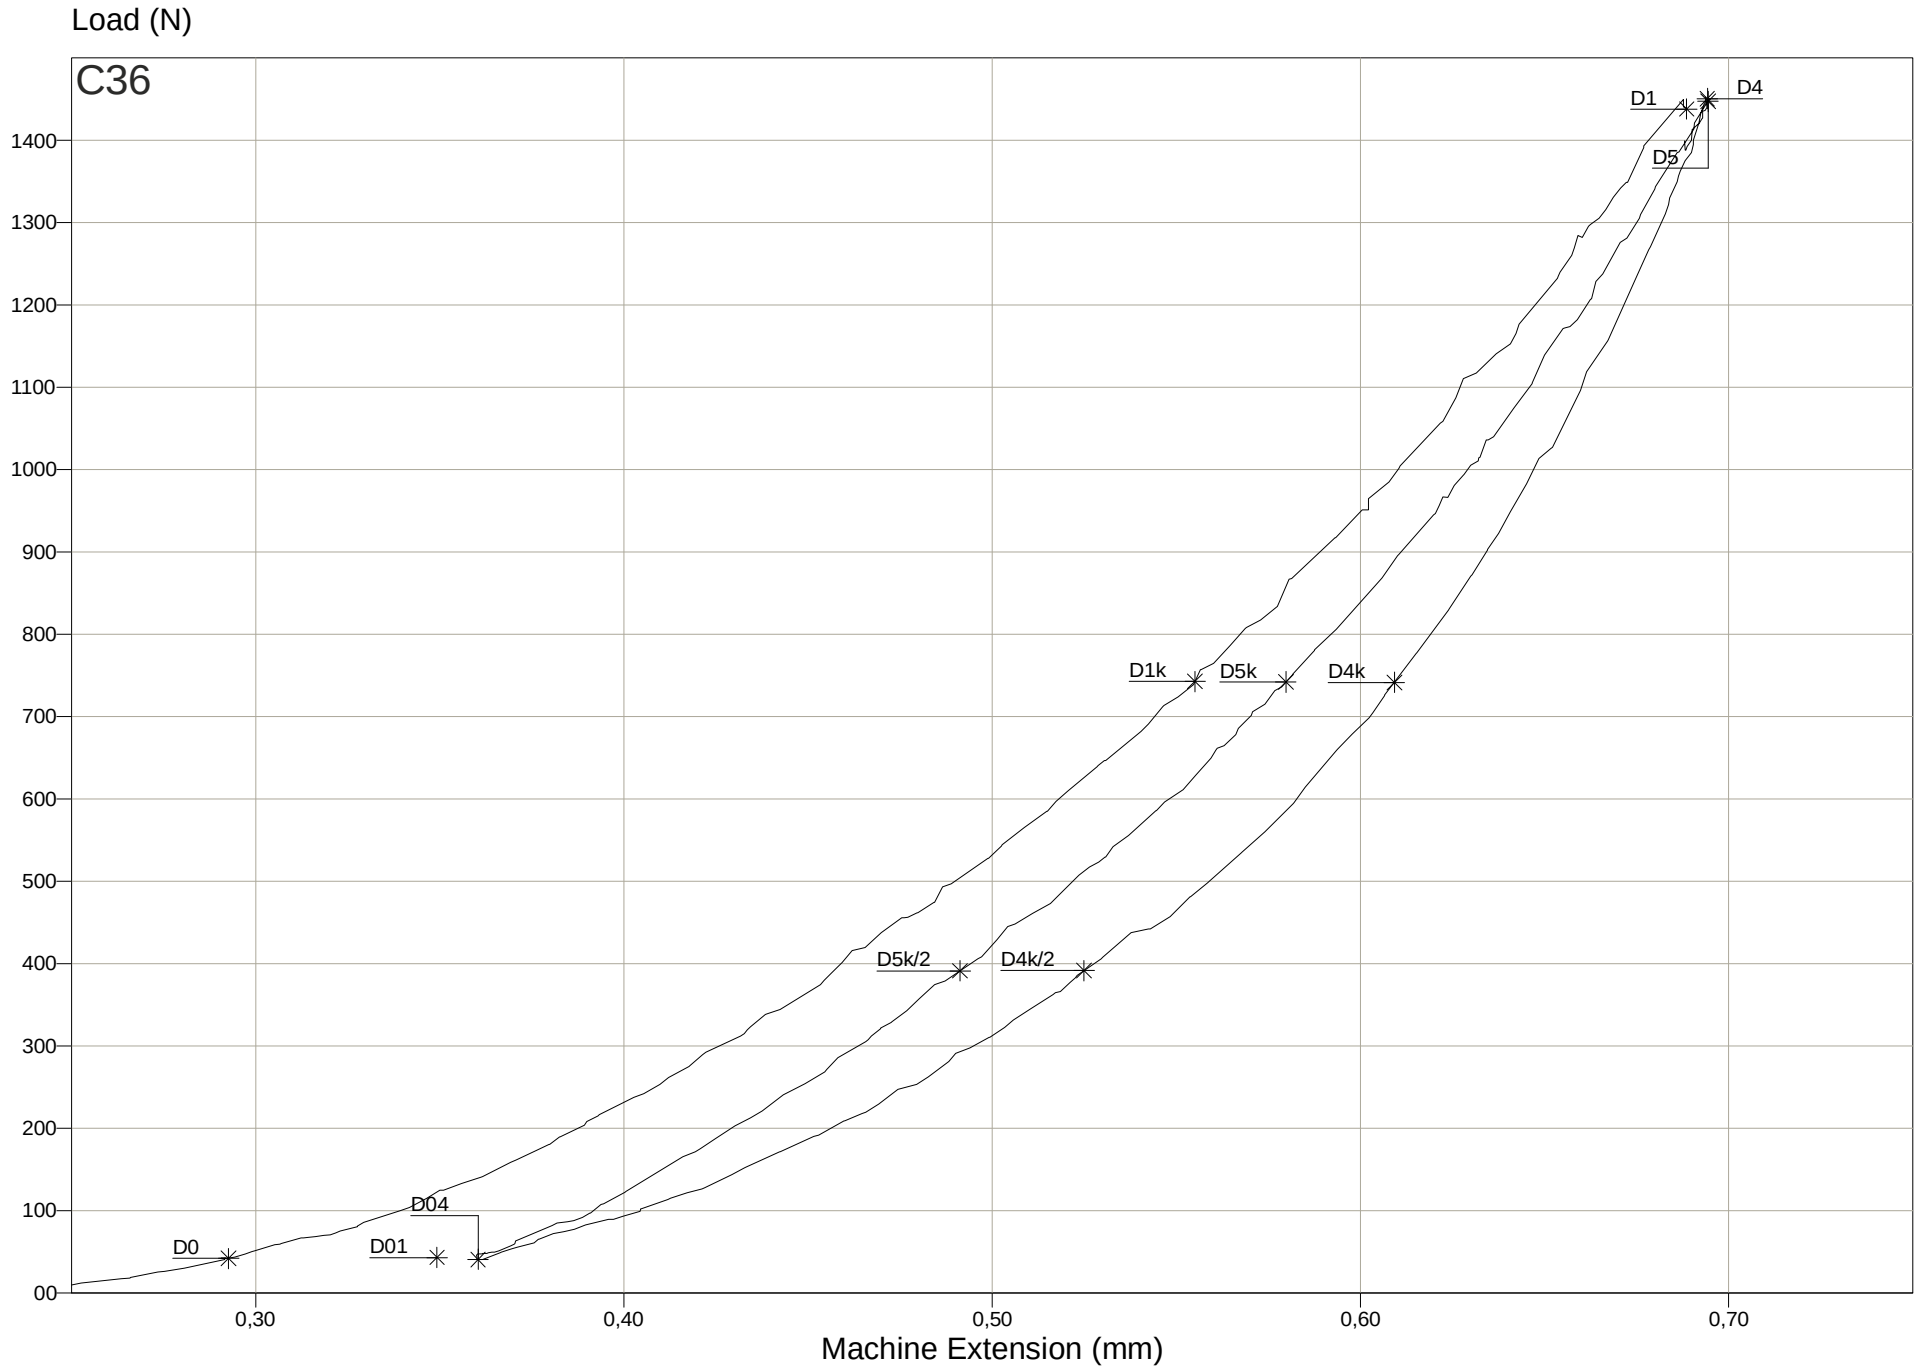
Load (N)
C36
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

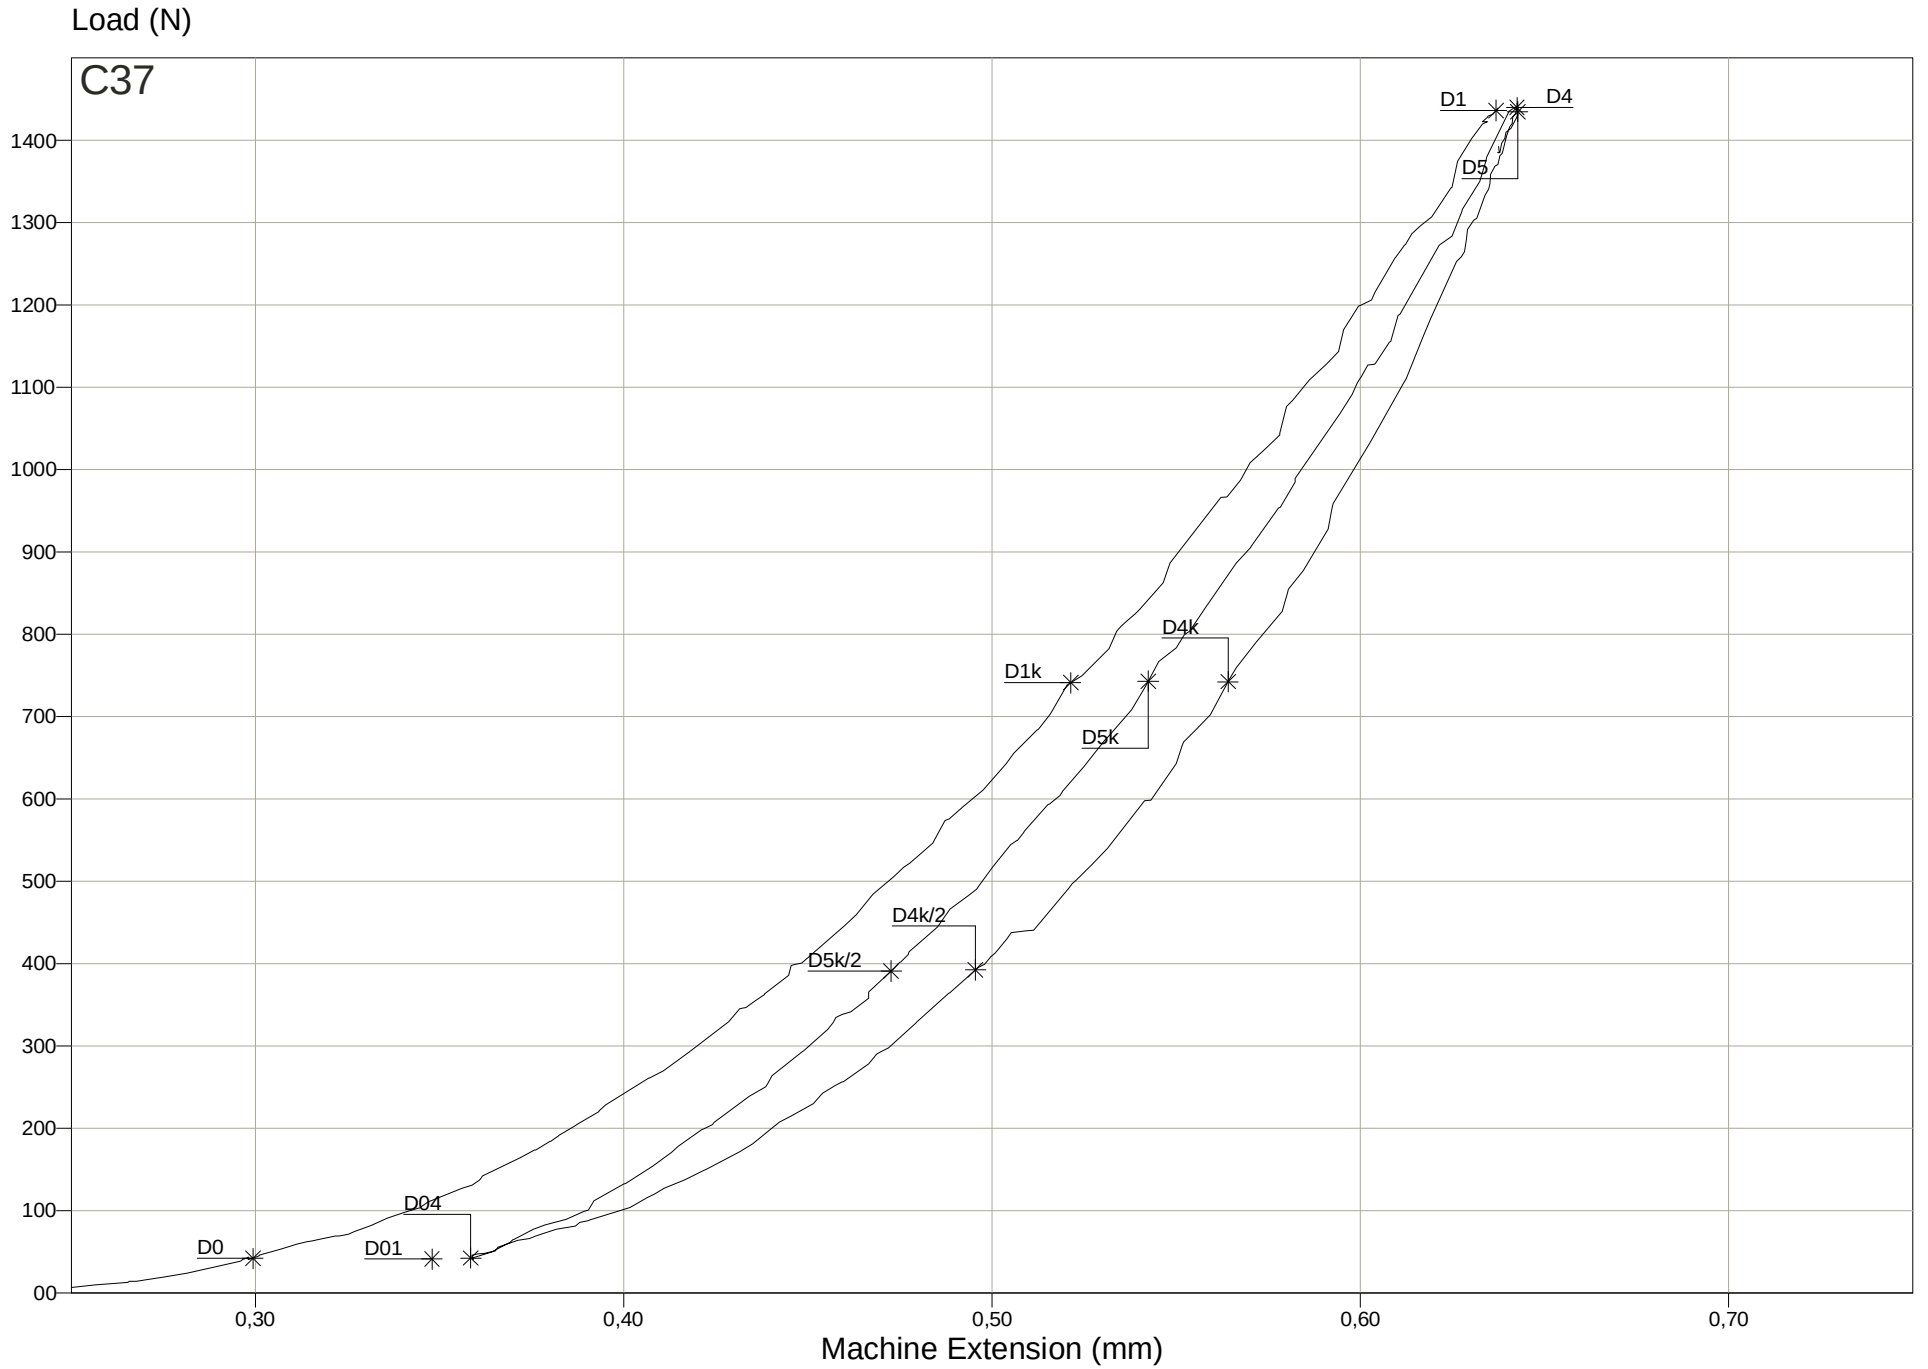
Load (N)
C37
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

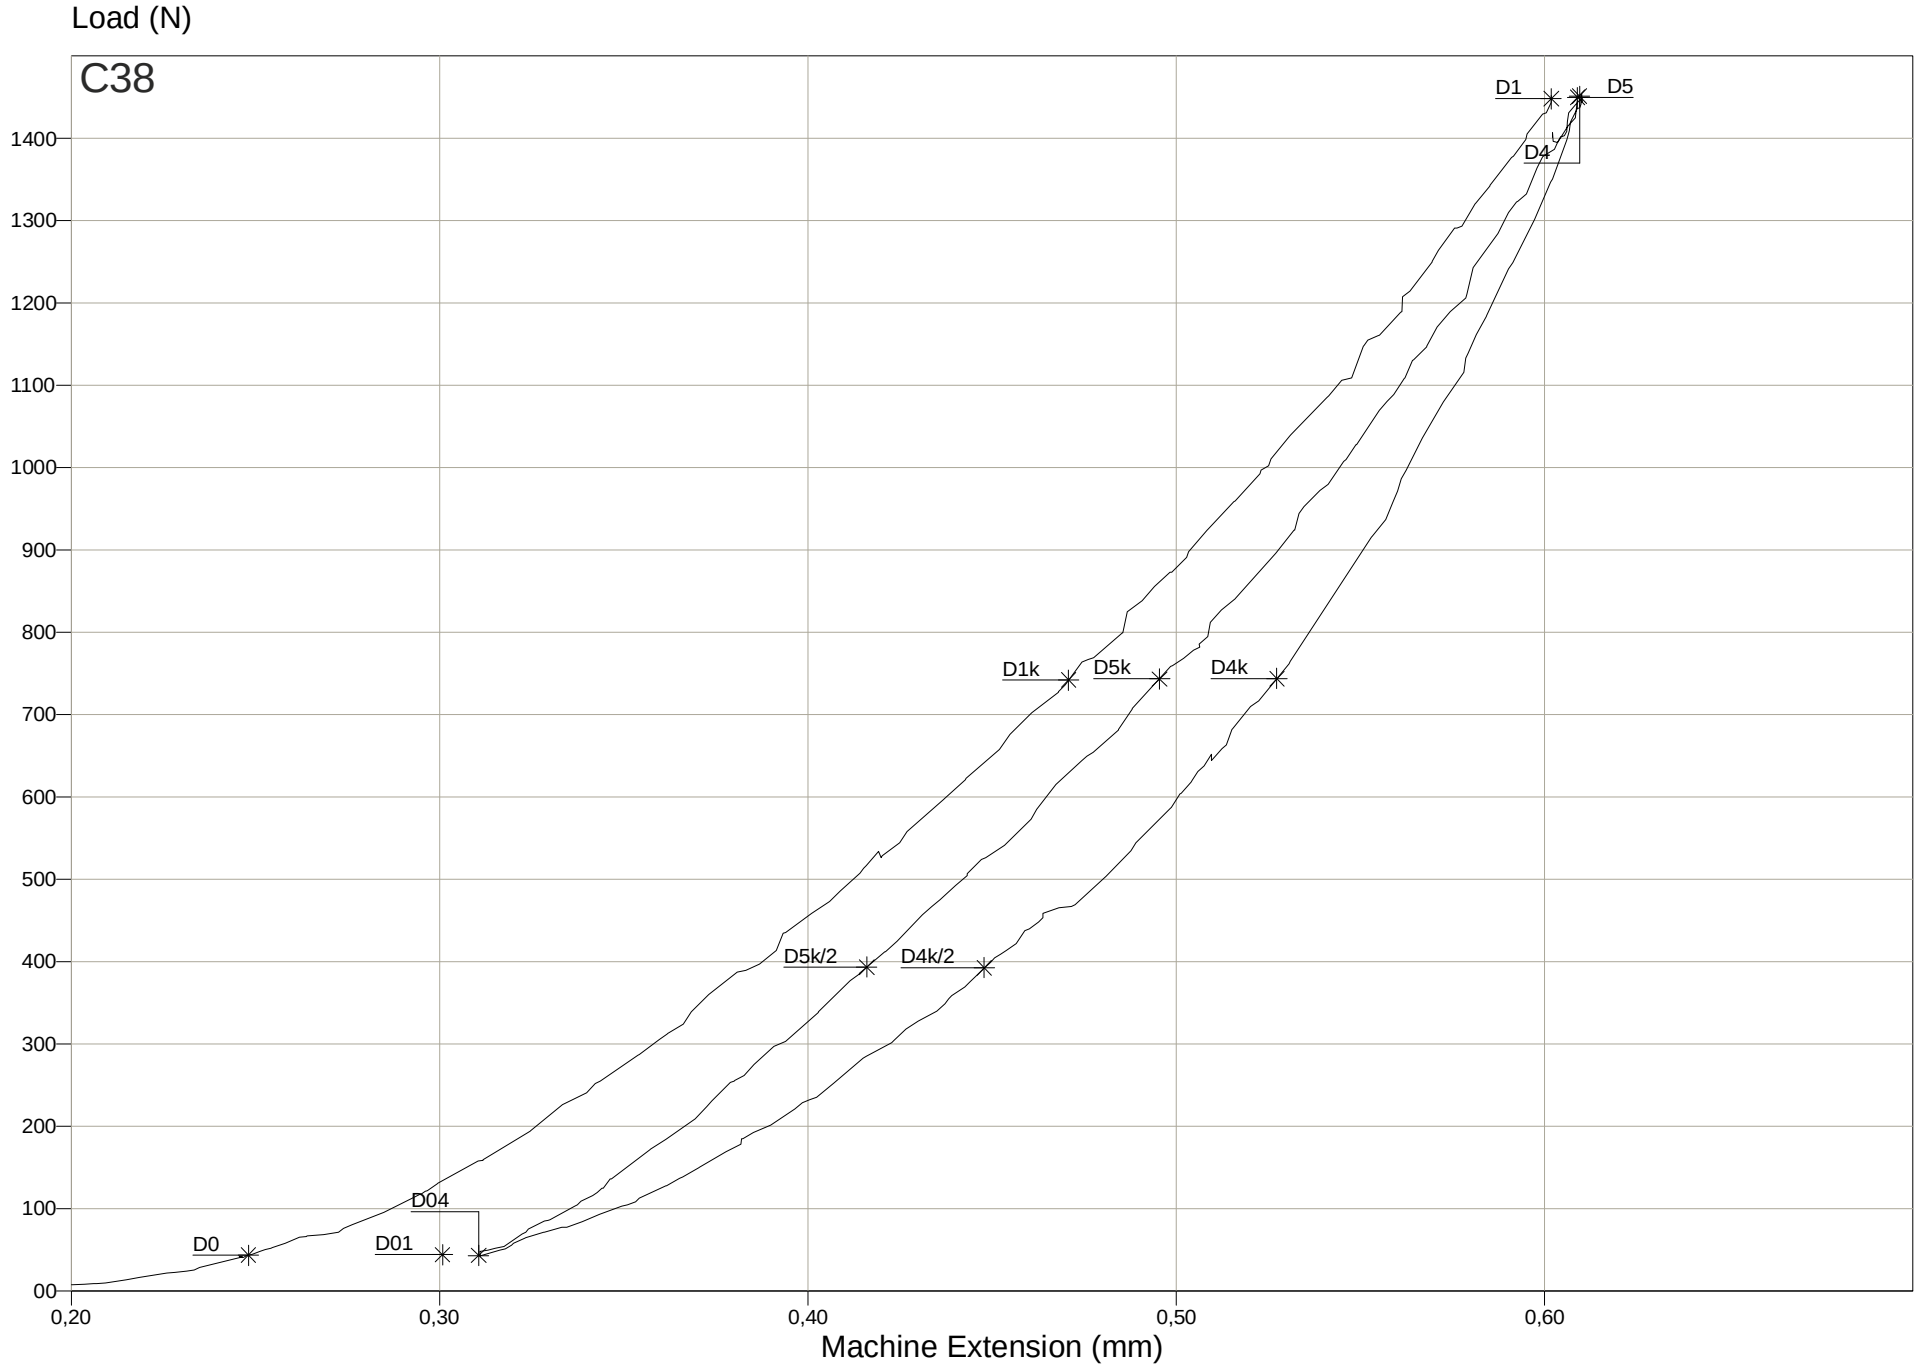
Load (N)
C38
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

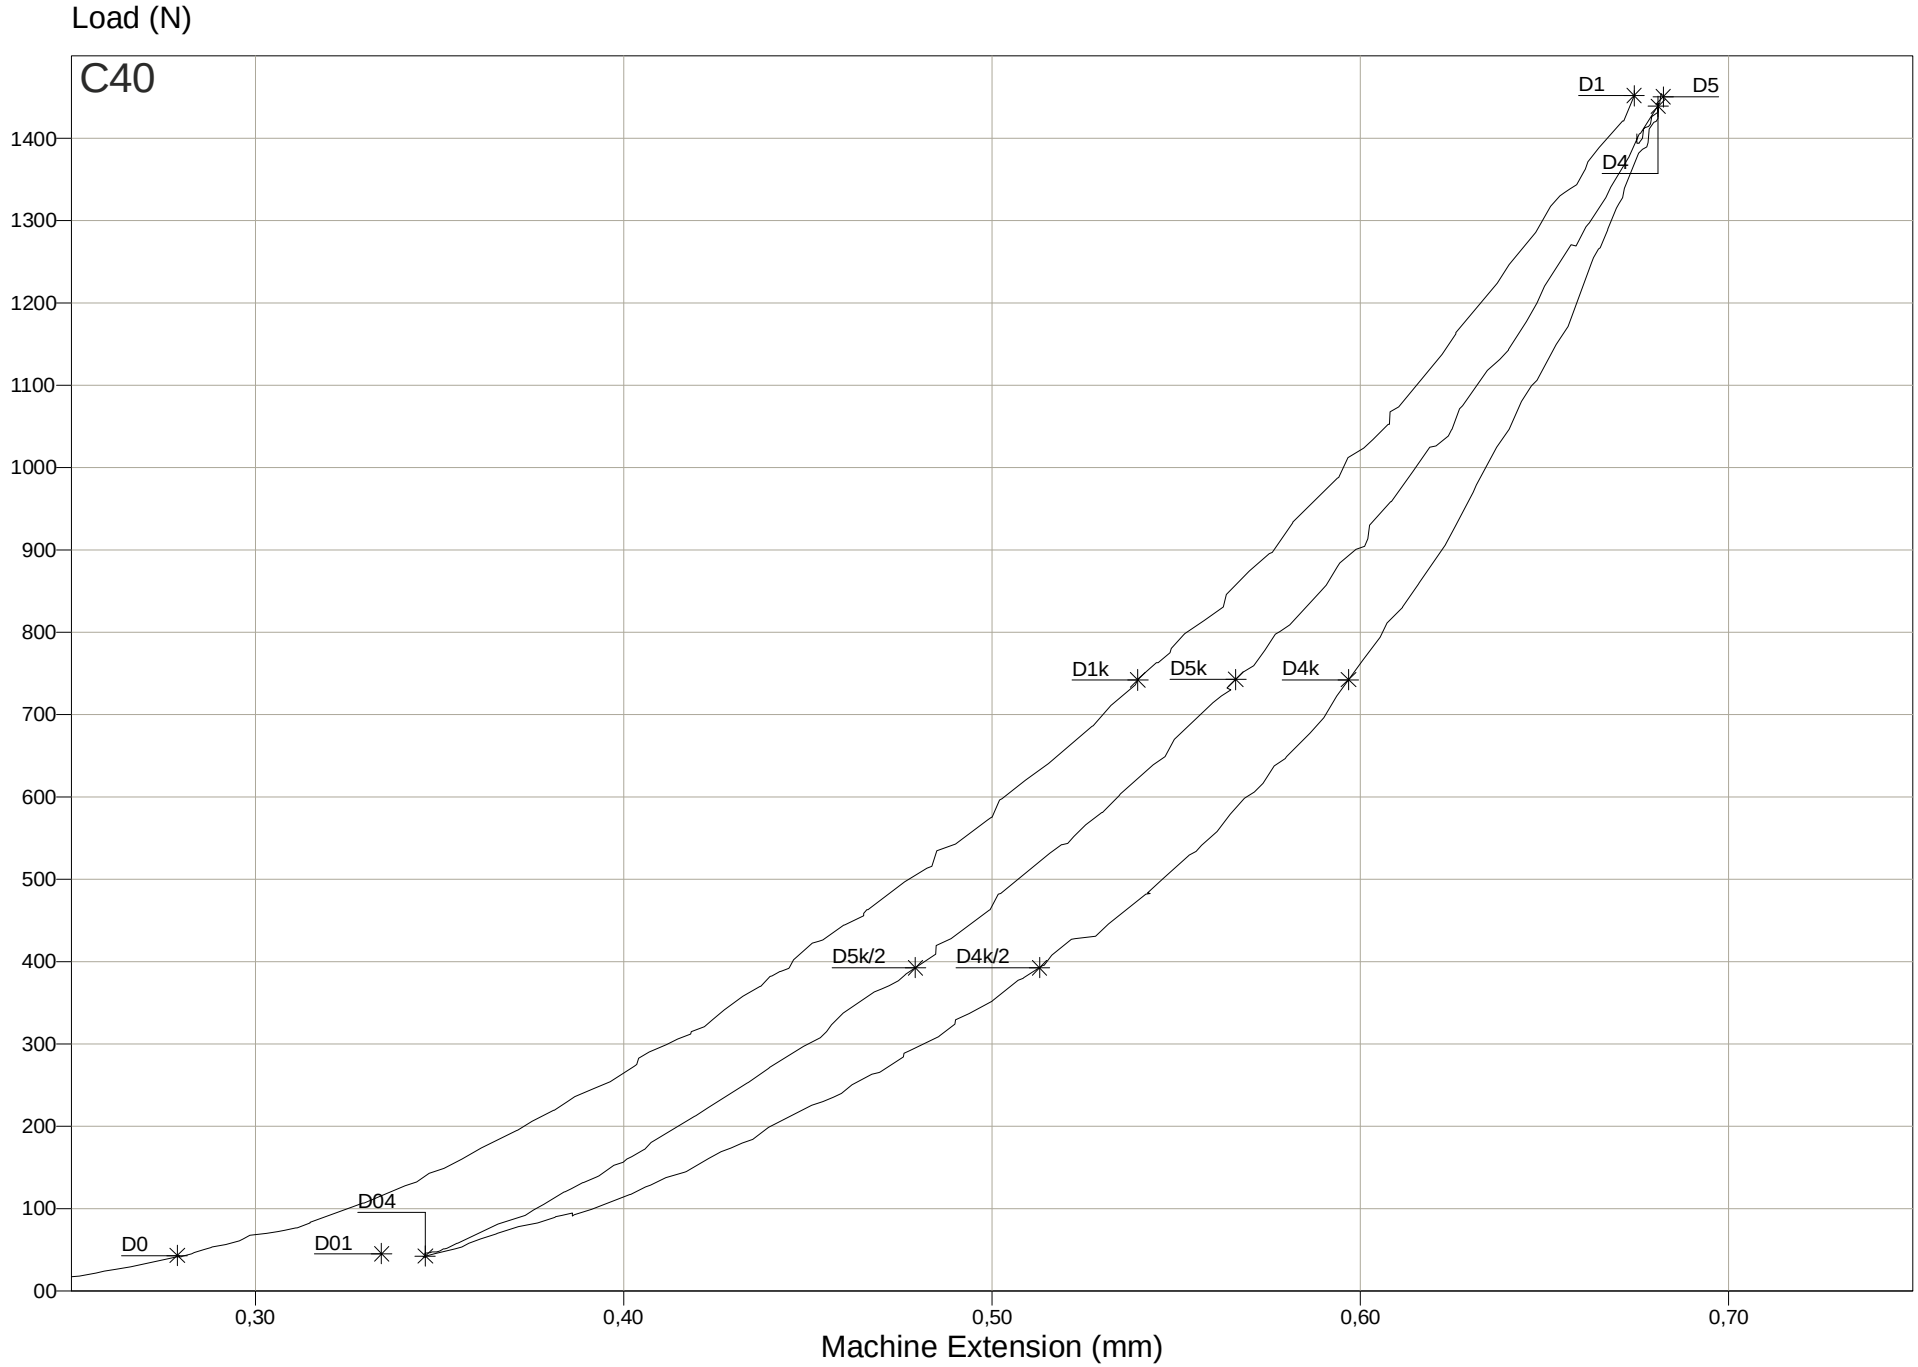
Load (N)
C40
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

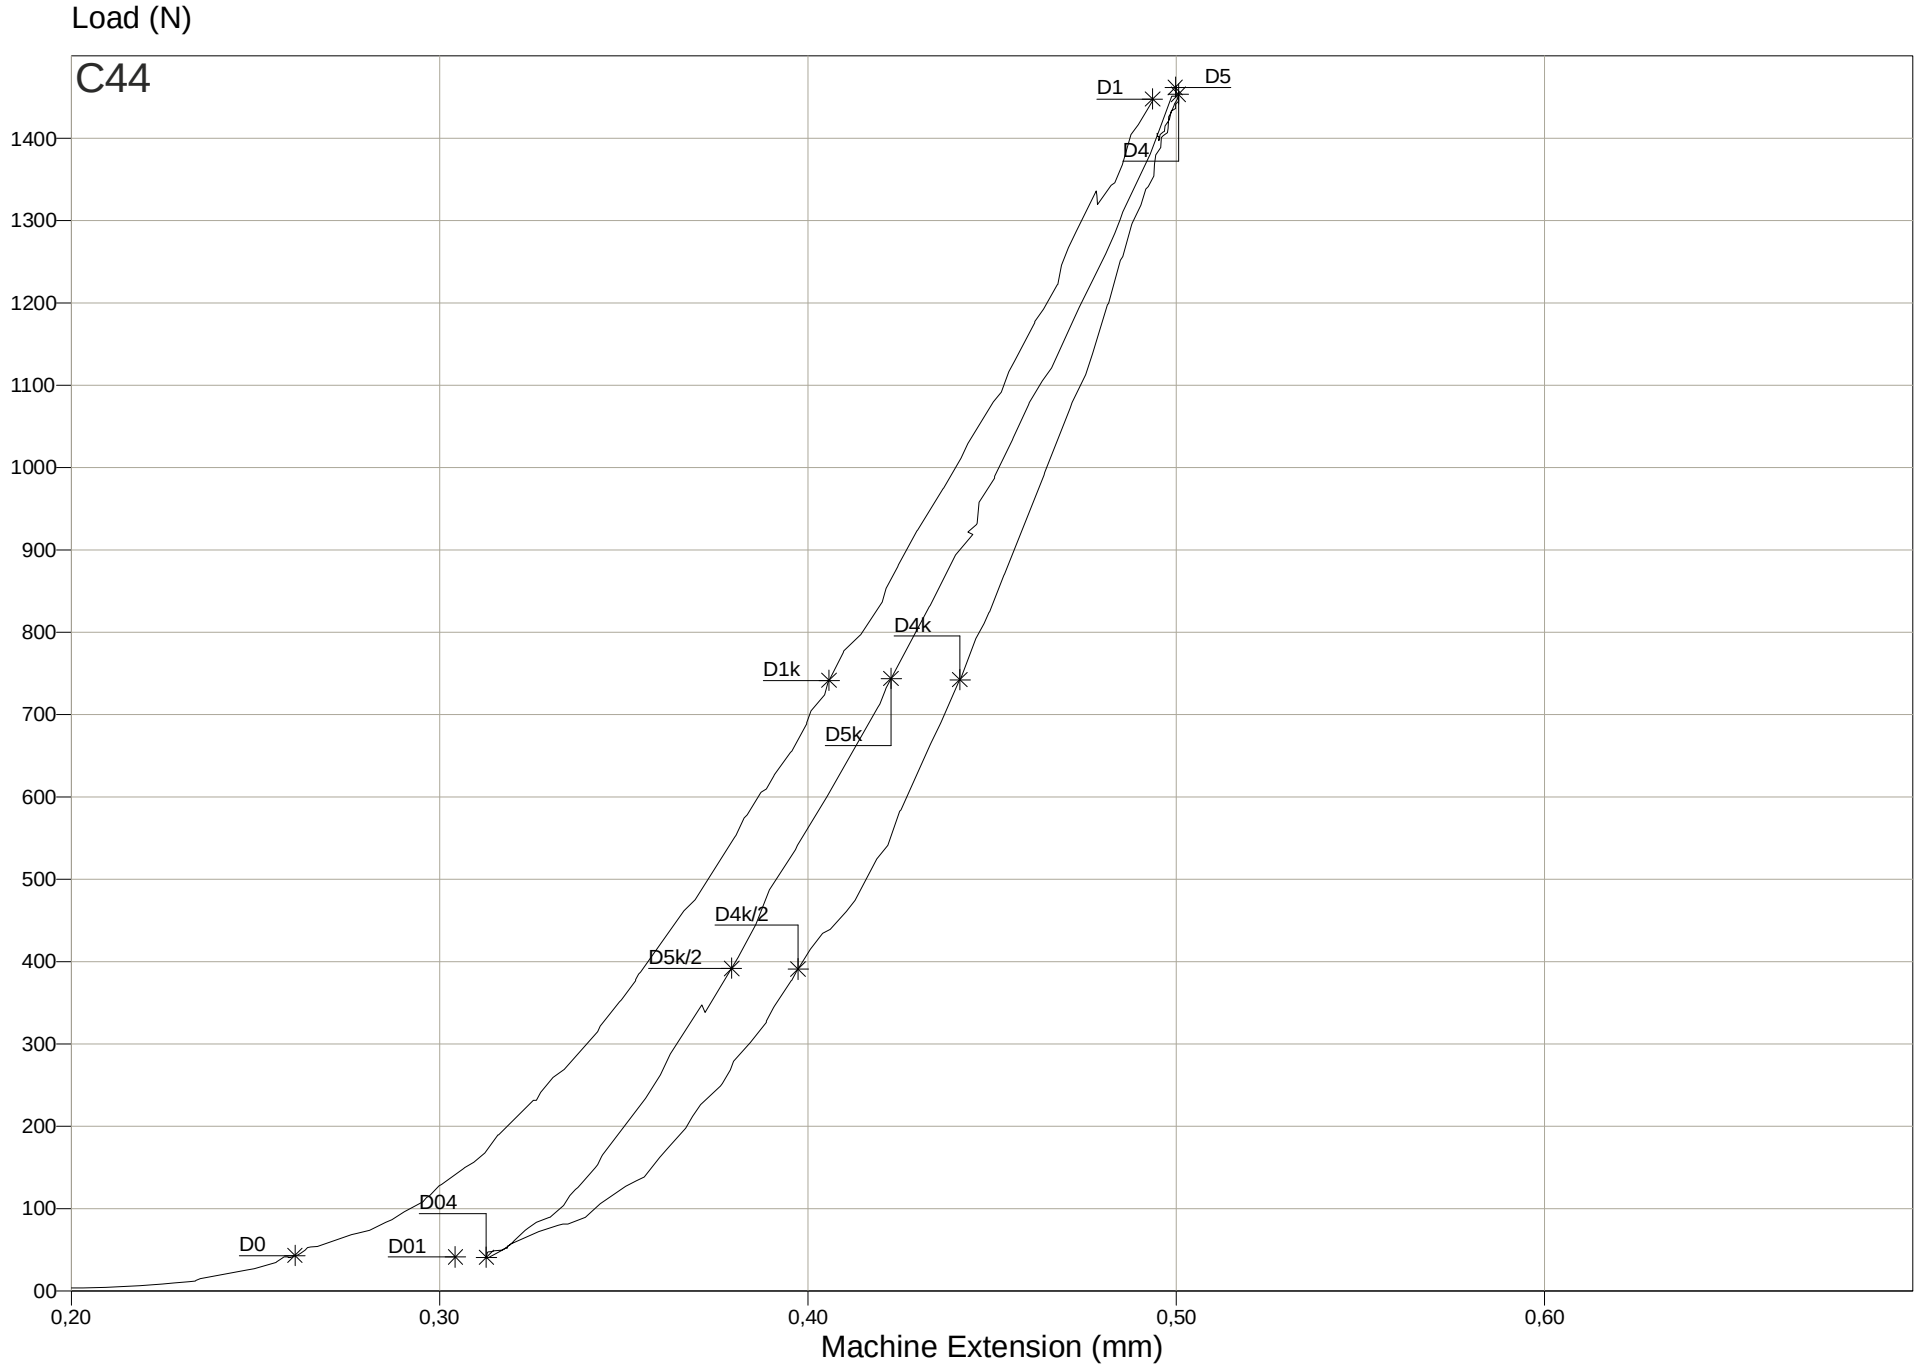
Load (N)
C44
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

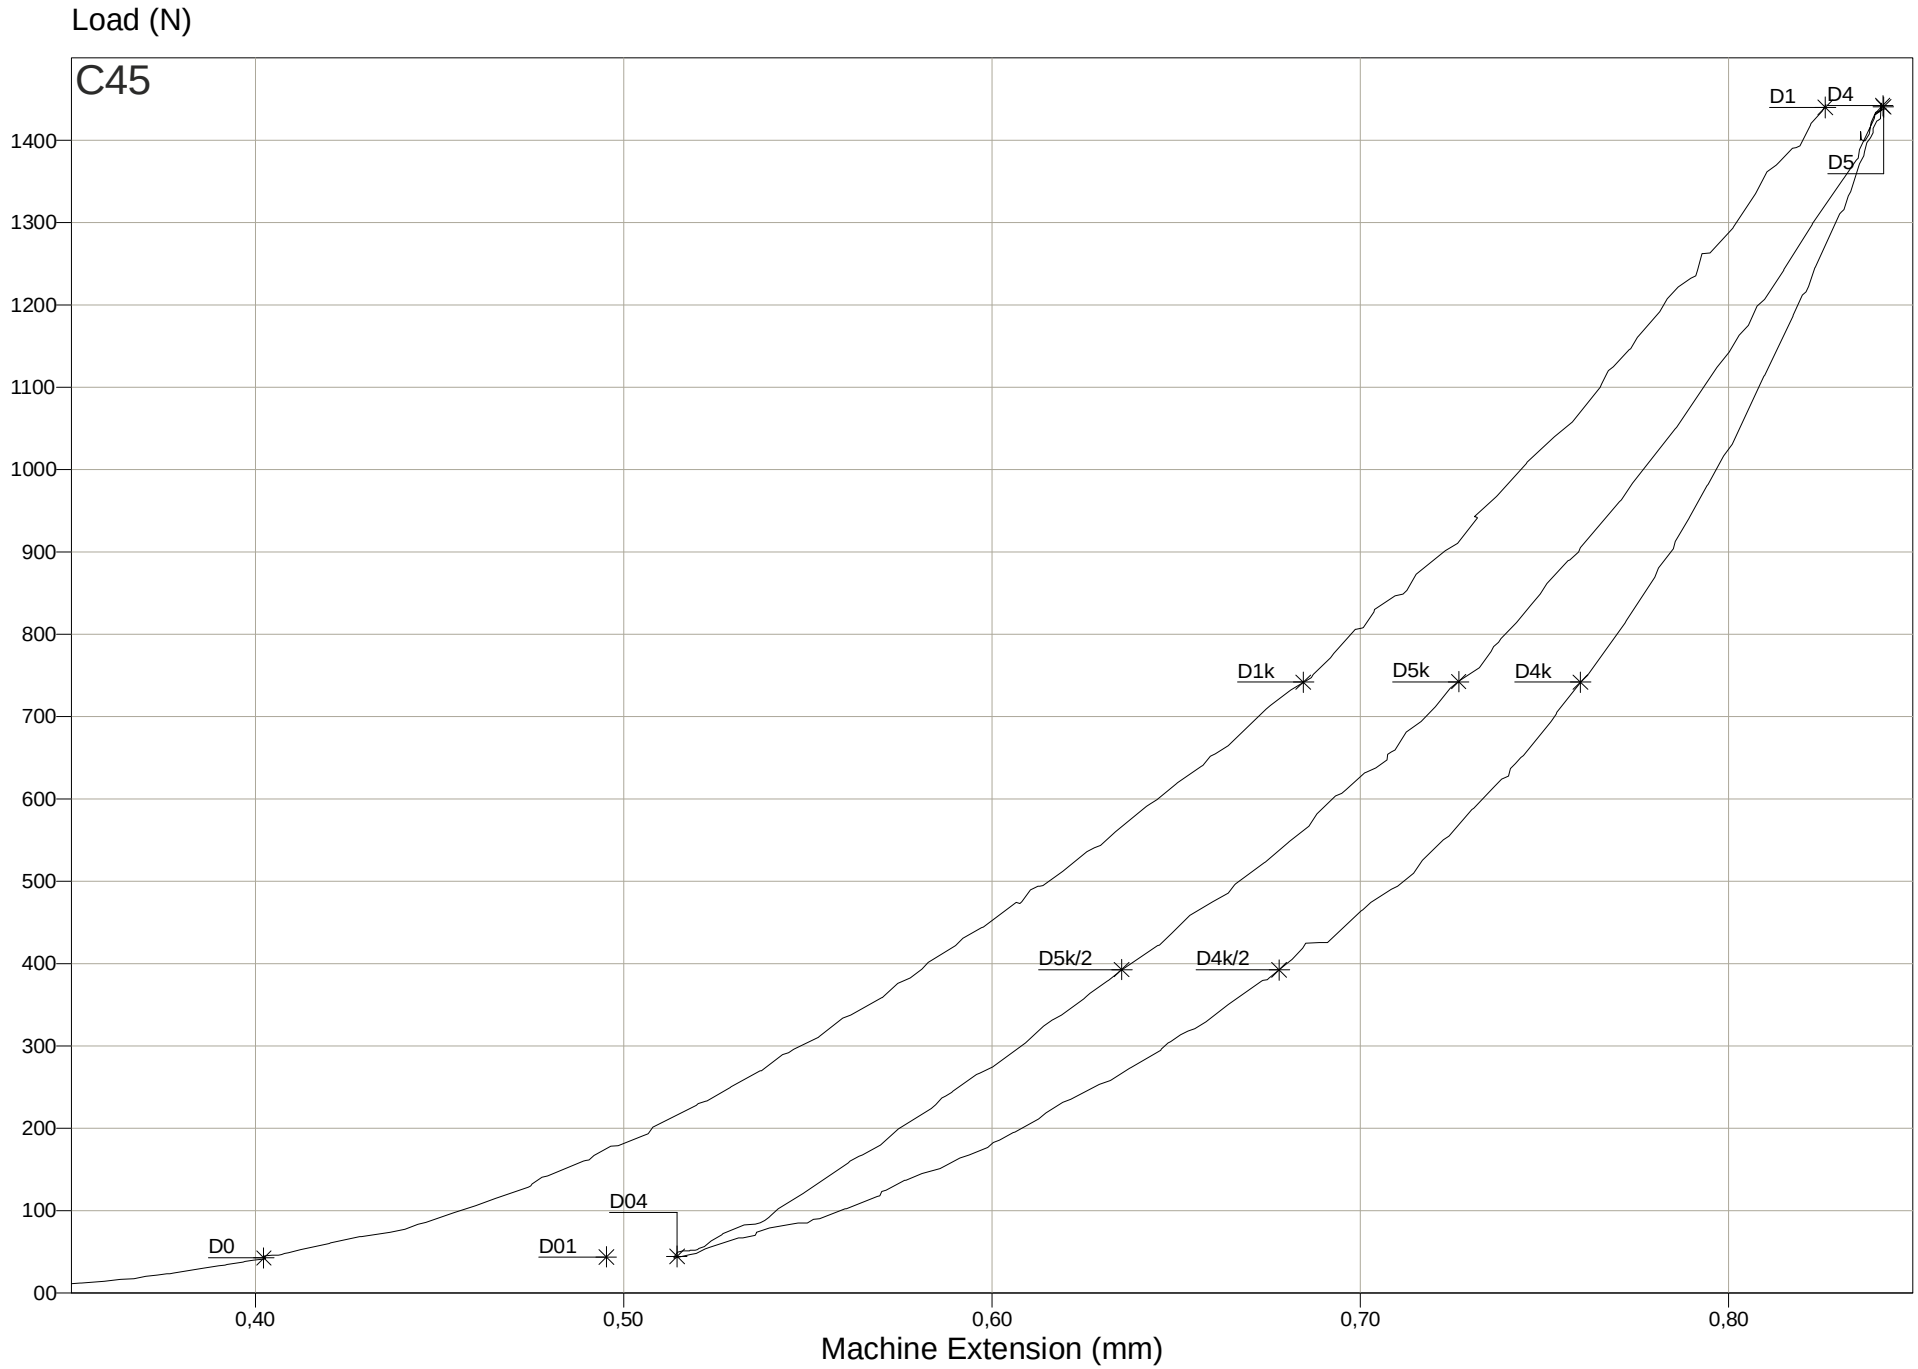
Load (N)
C45
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

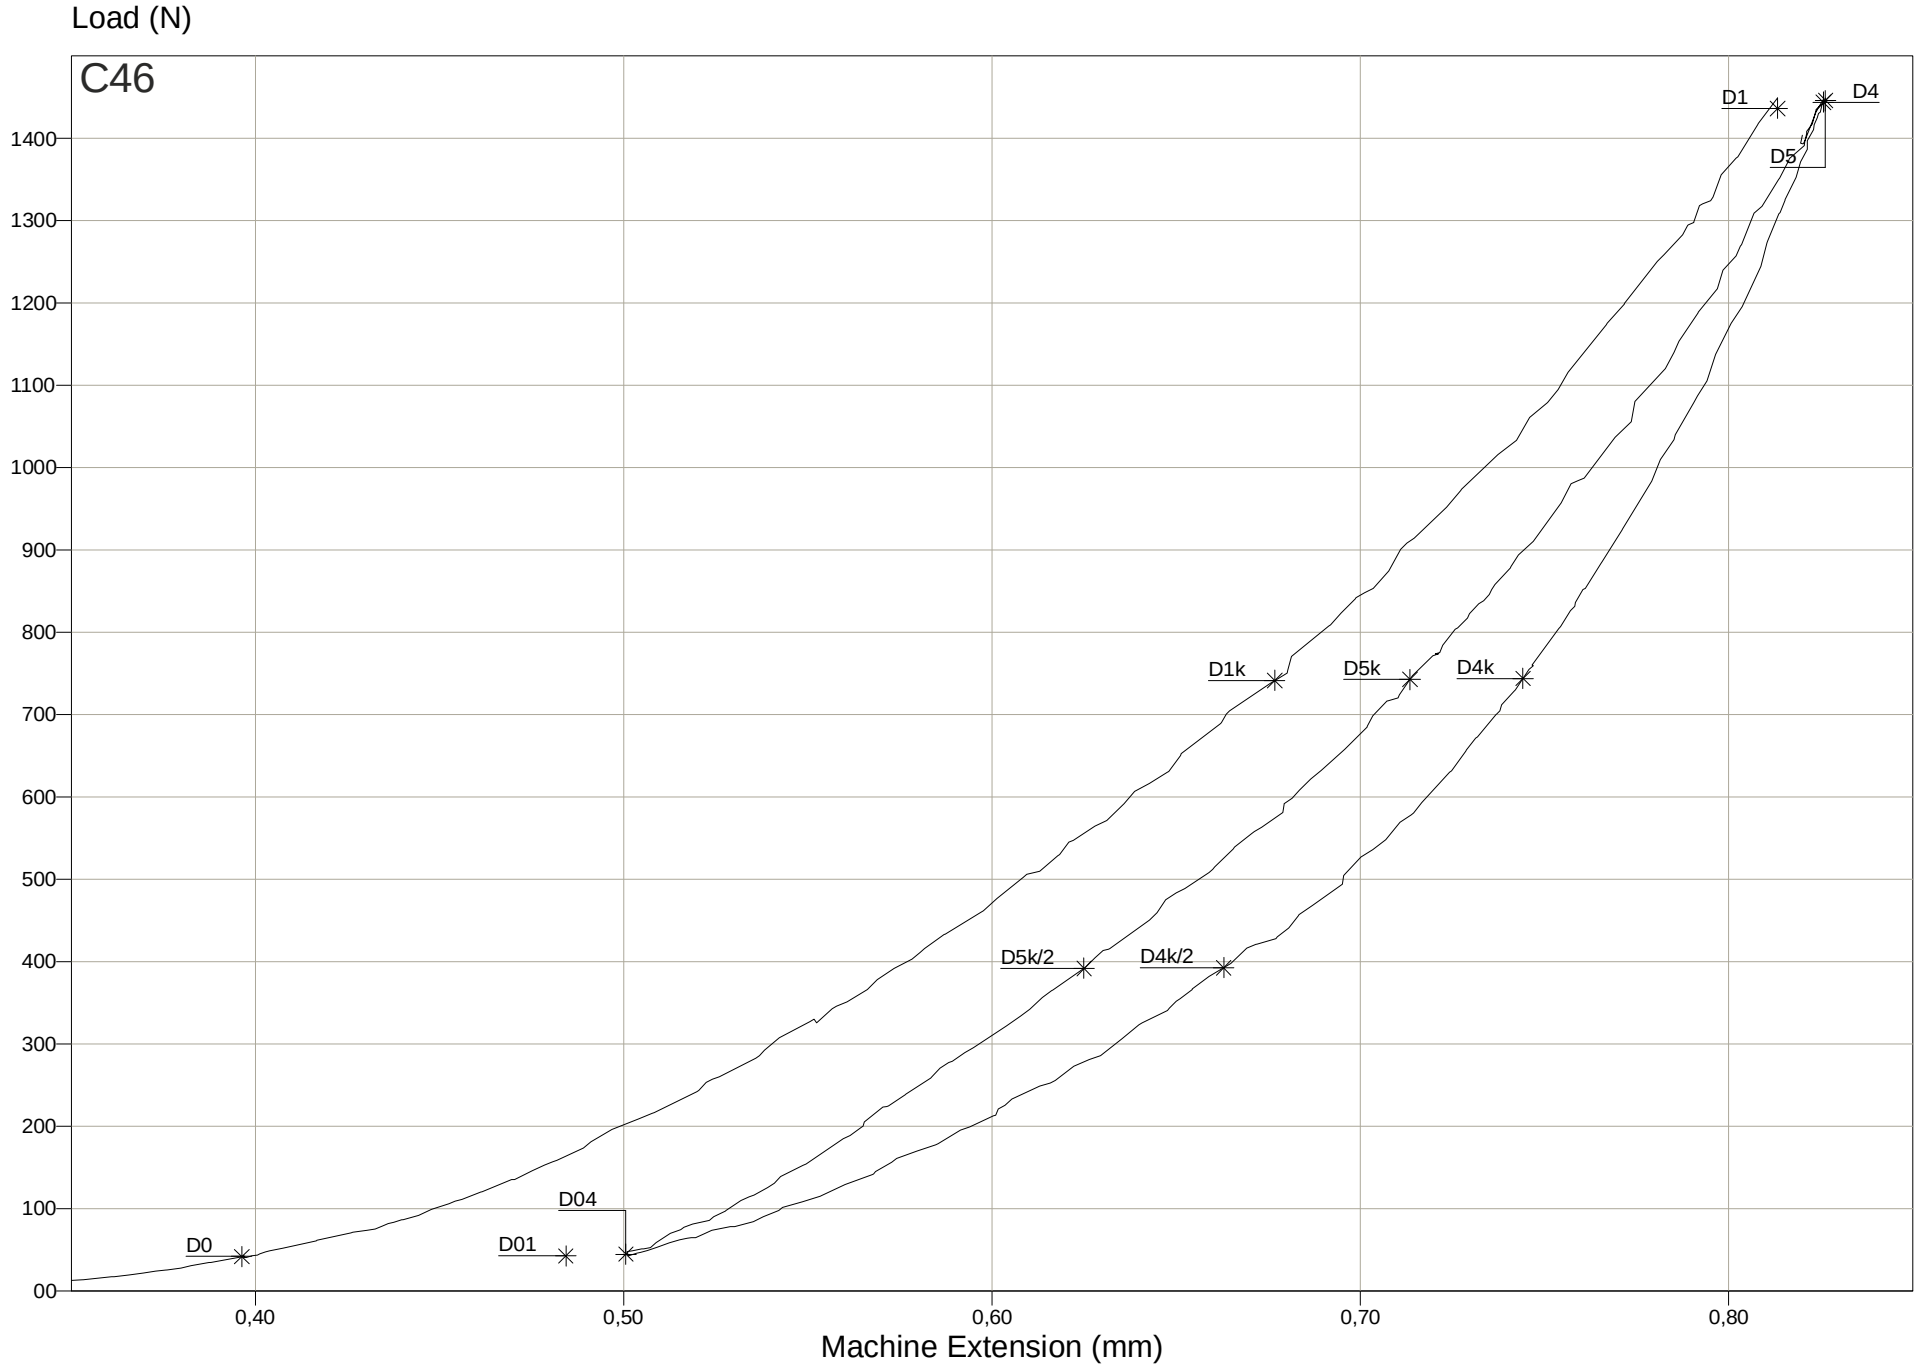
Load (N)
C46
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

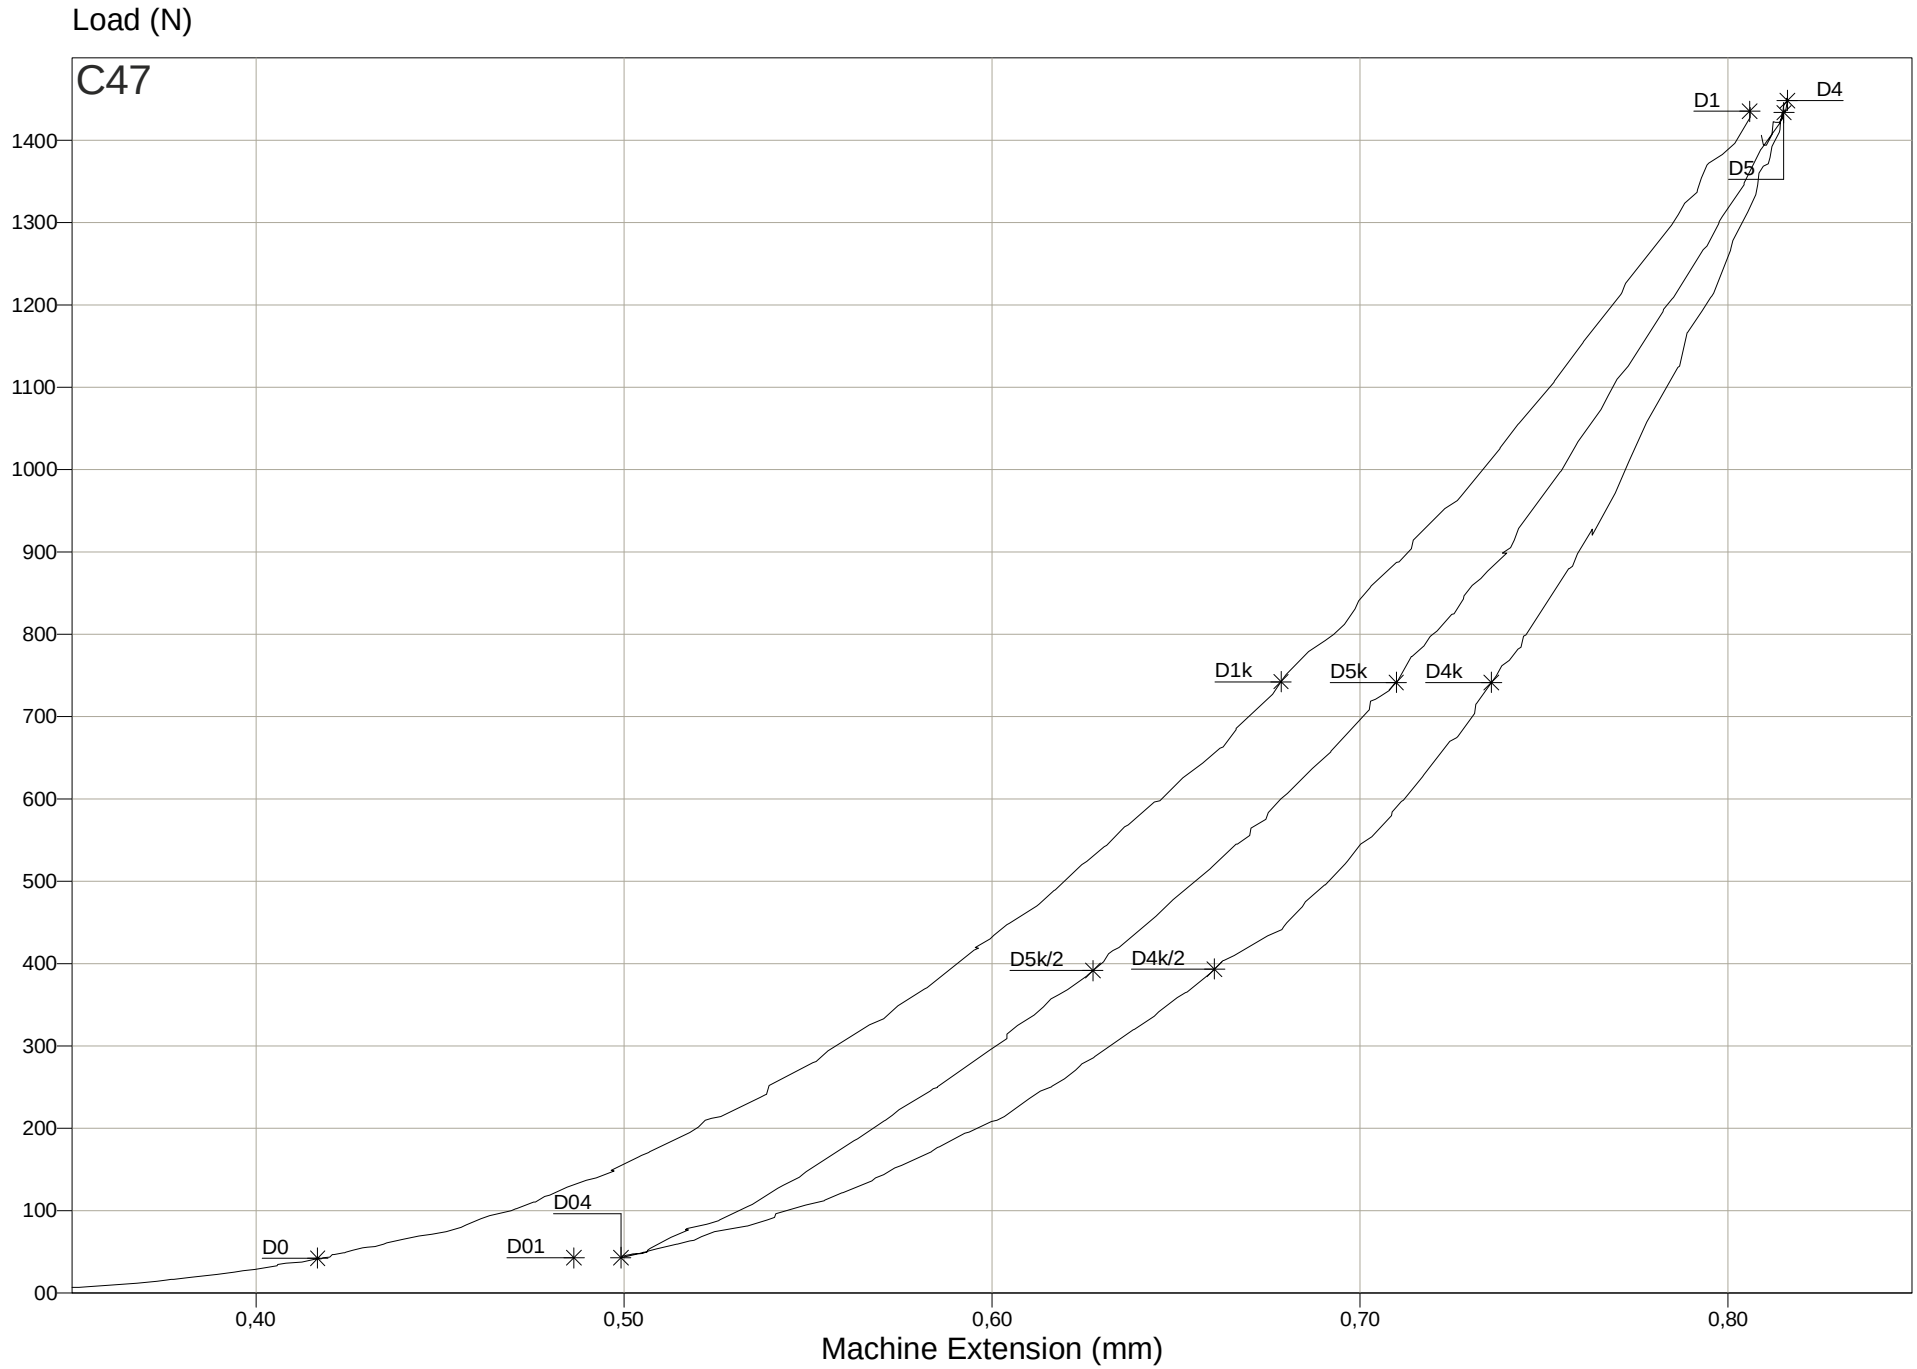
Load (N)
C47
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

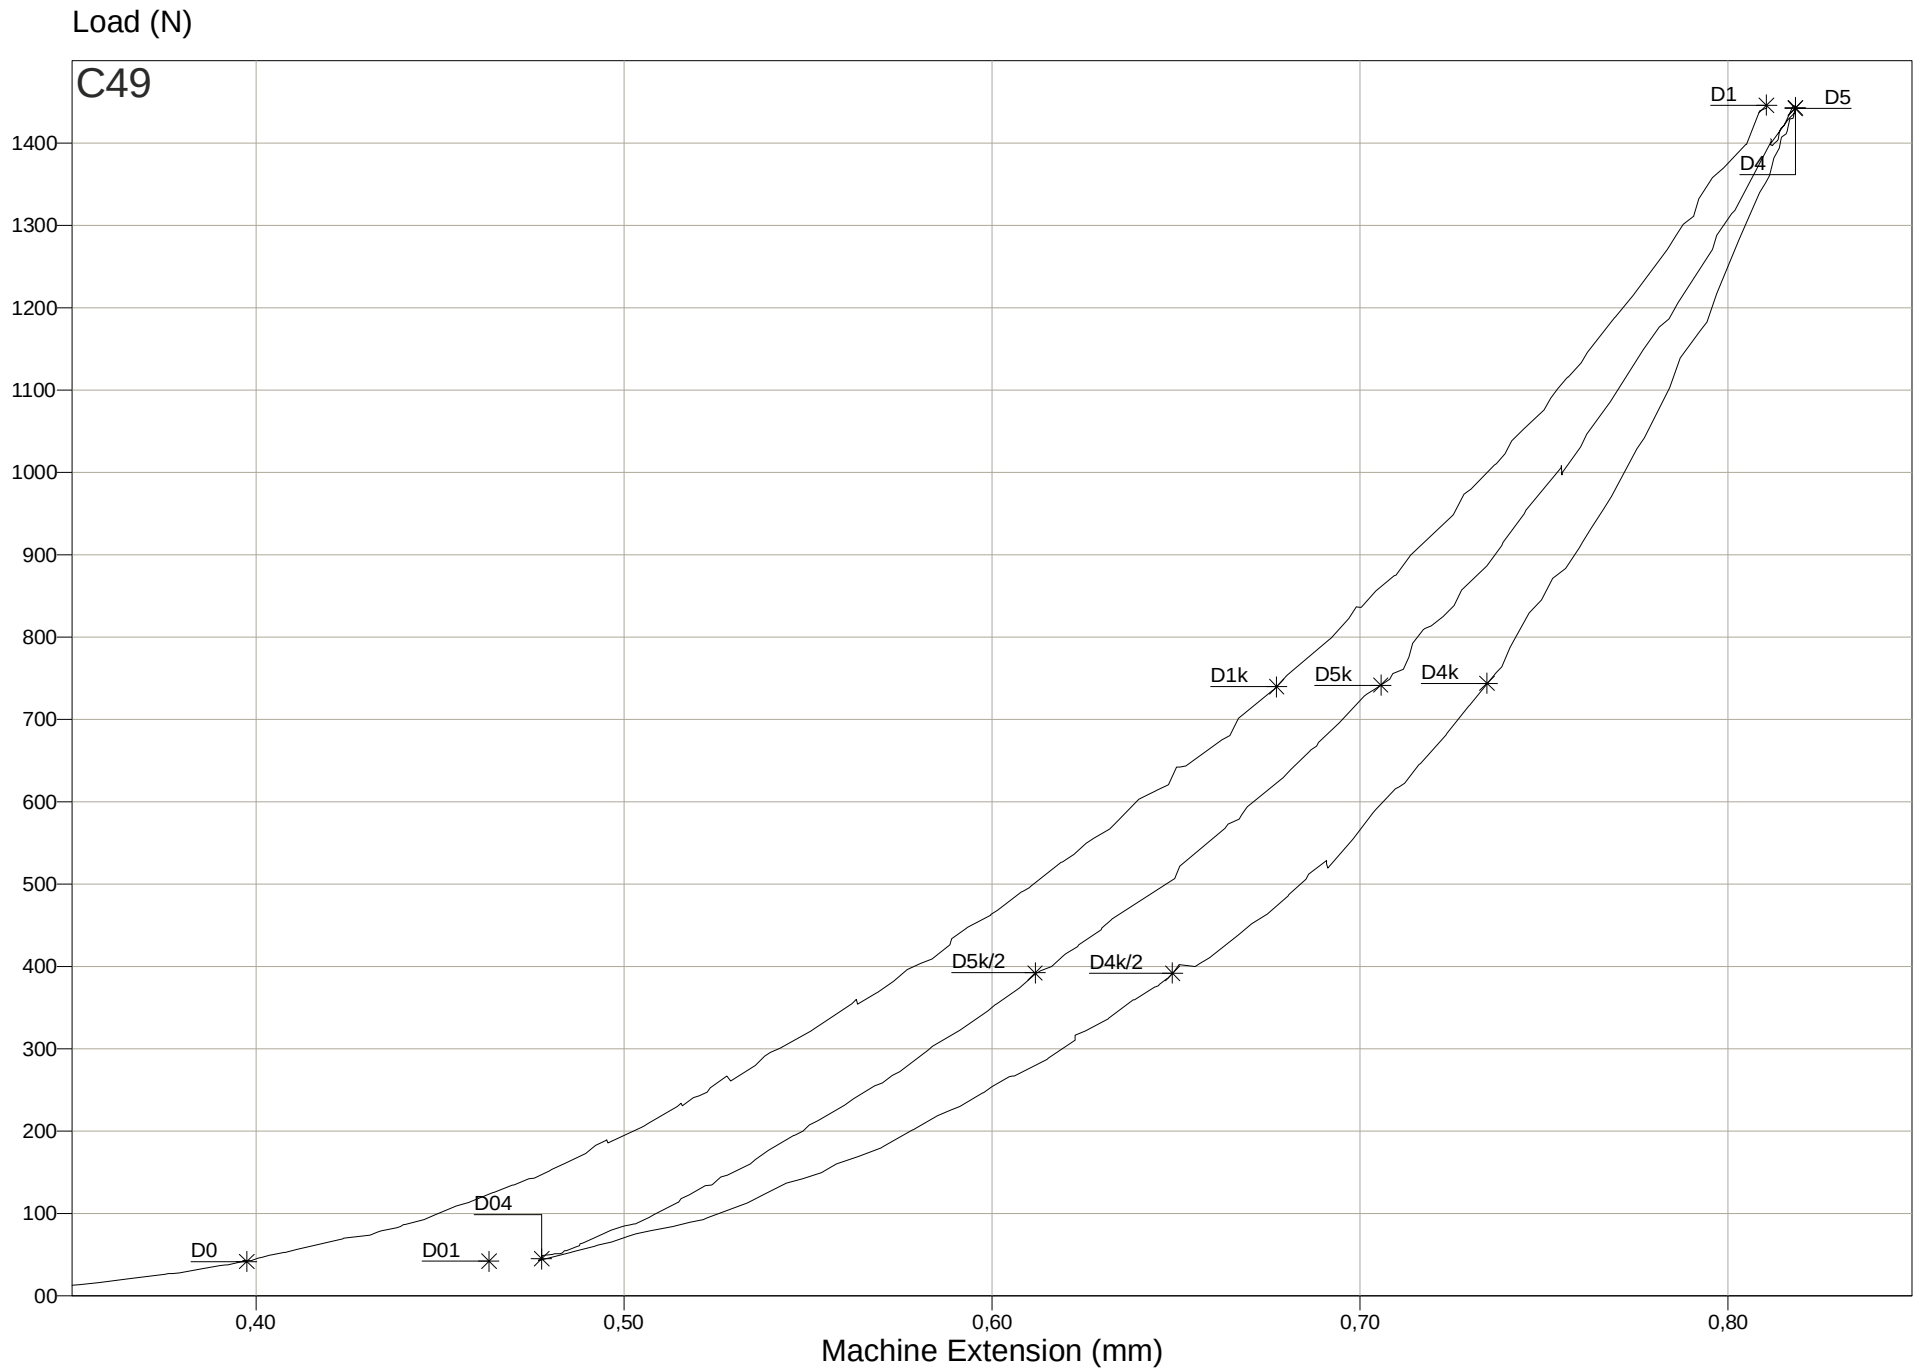
Load (N)
C49
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

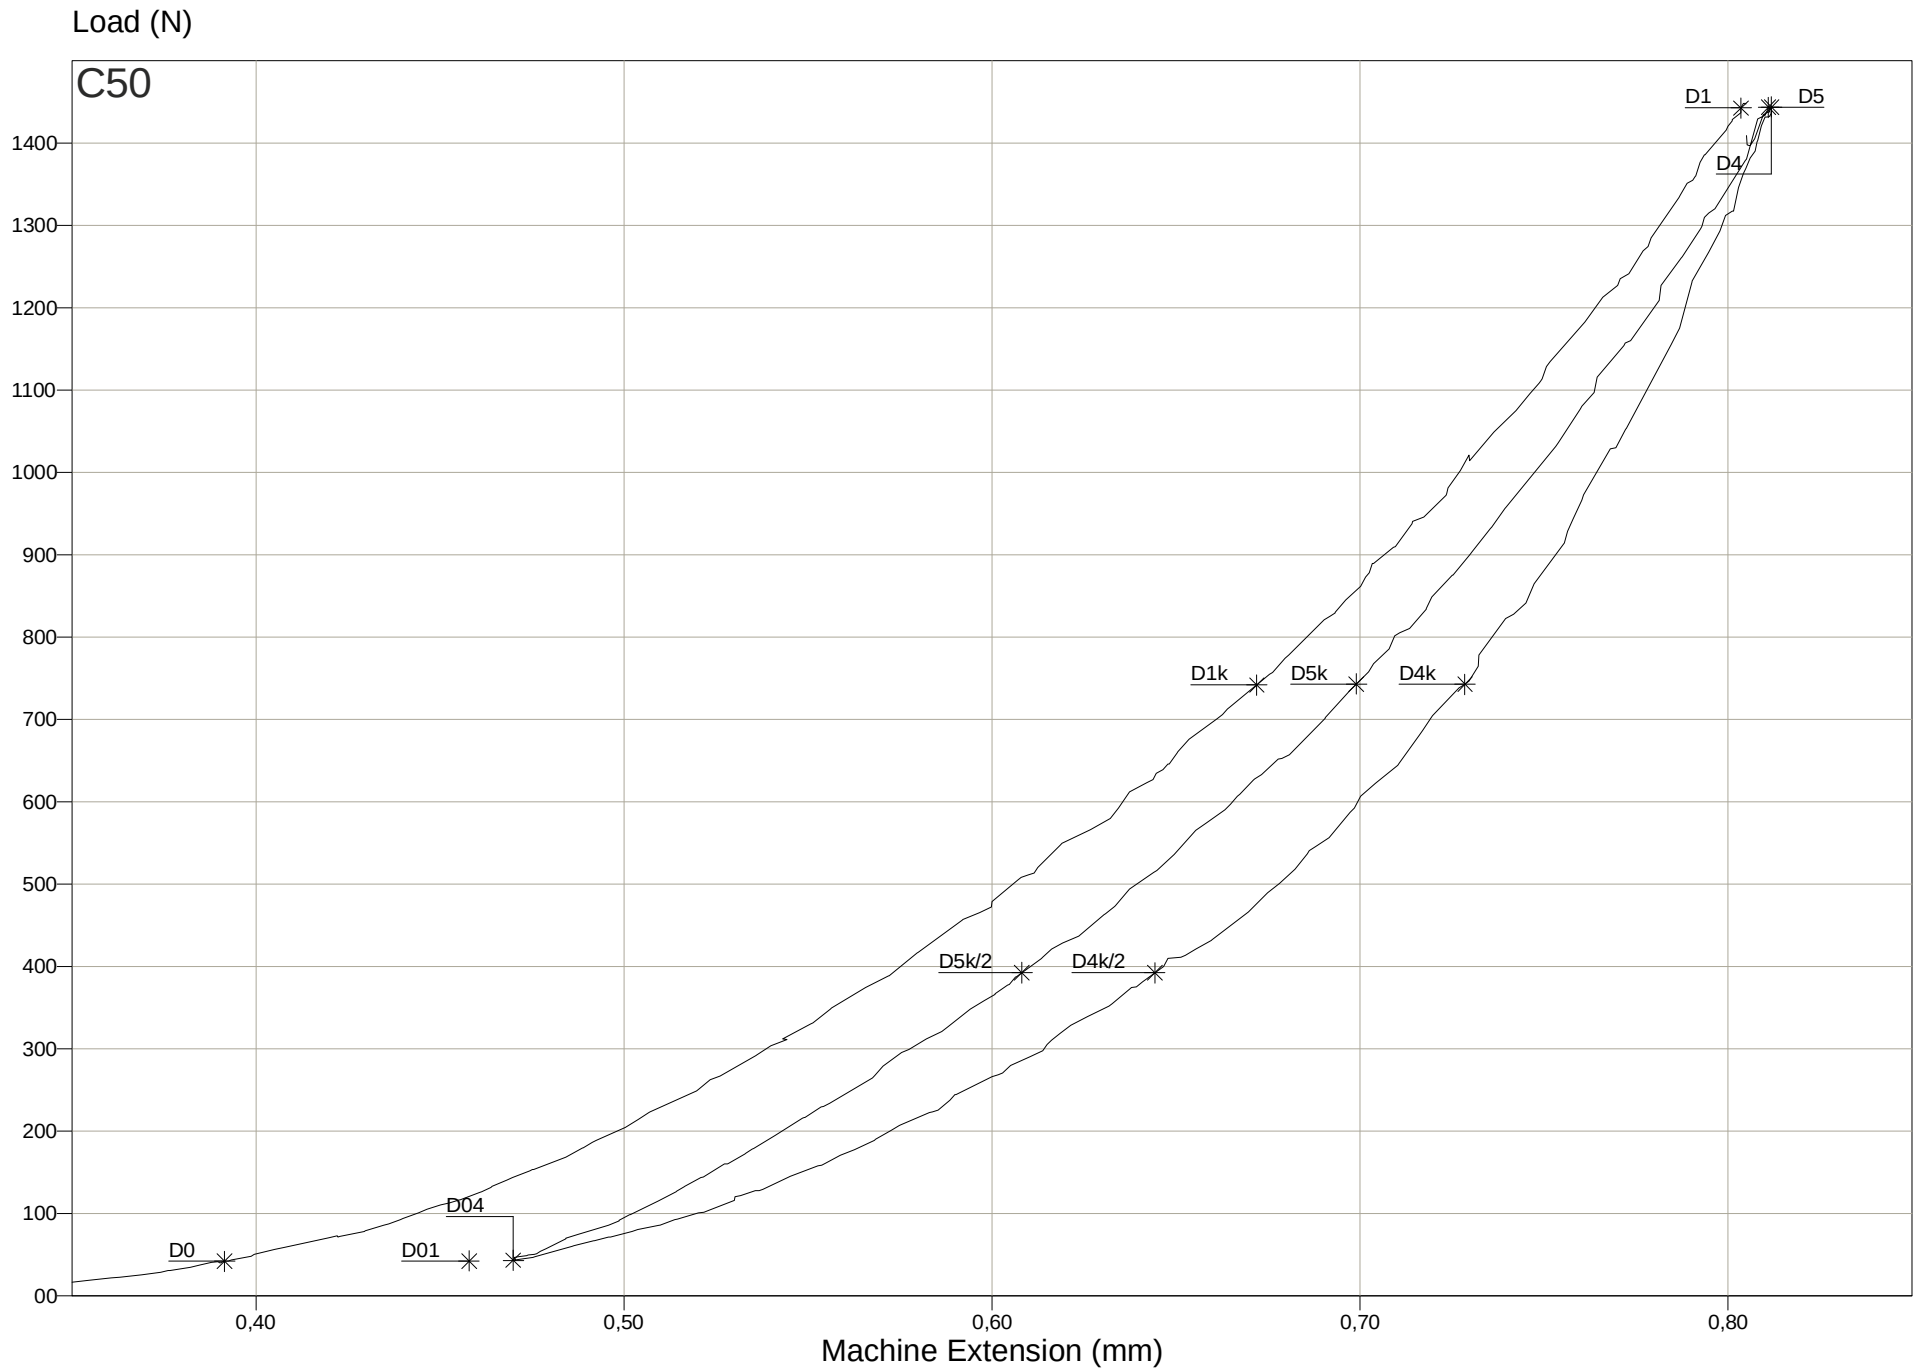
Load (N)
C50
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

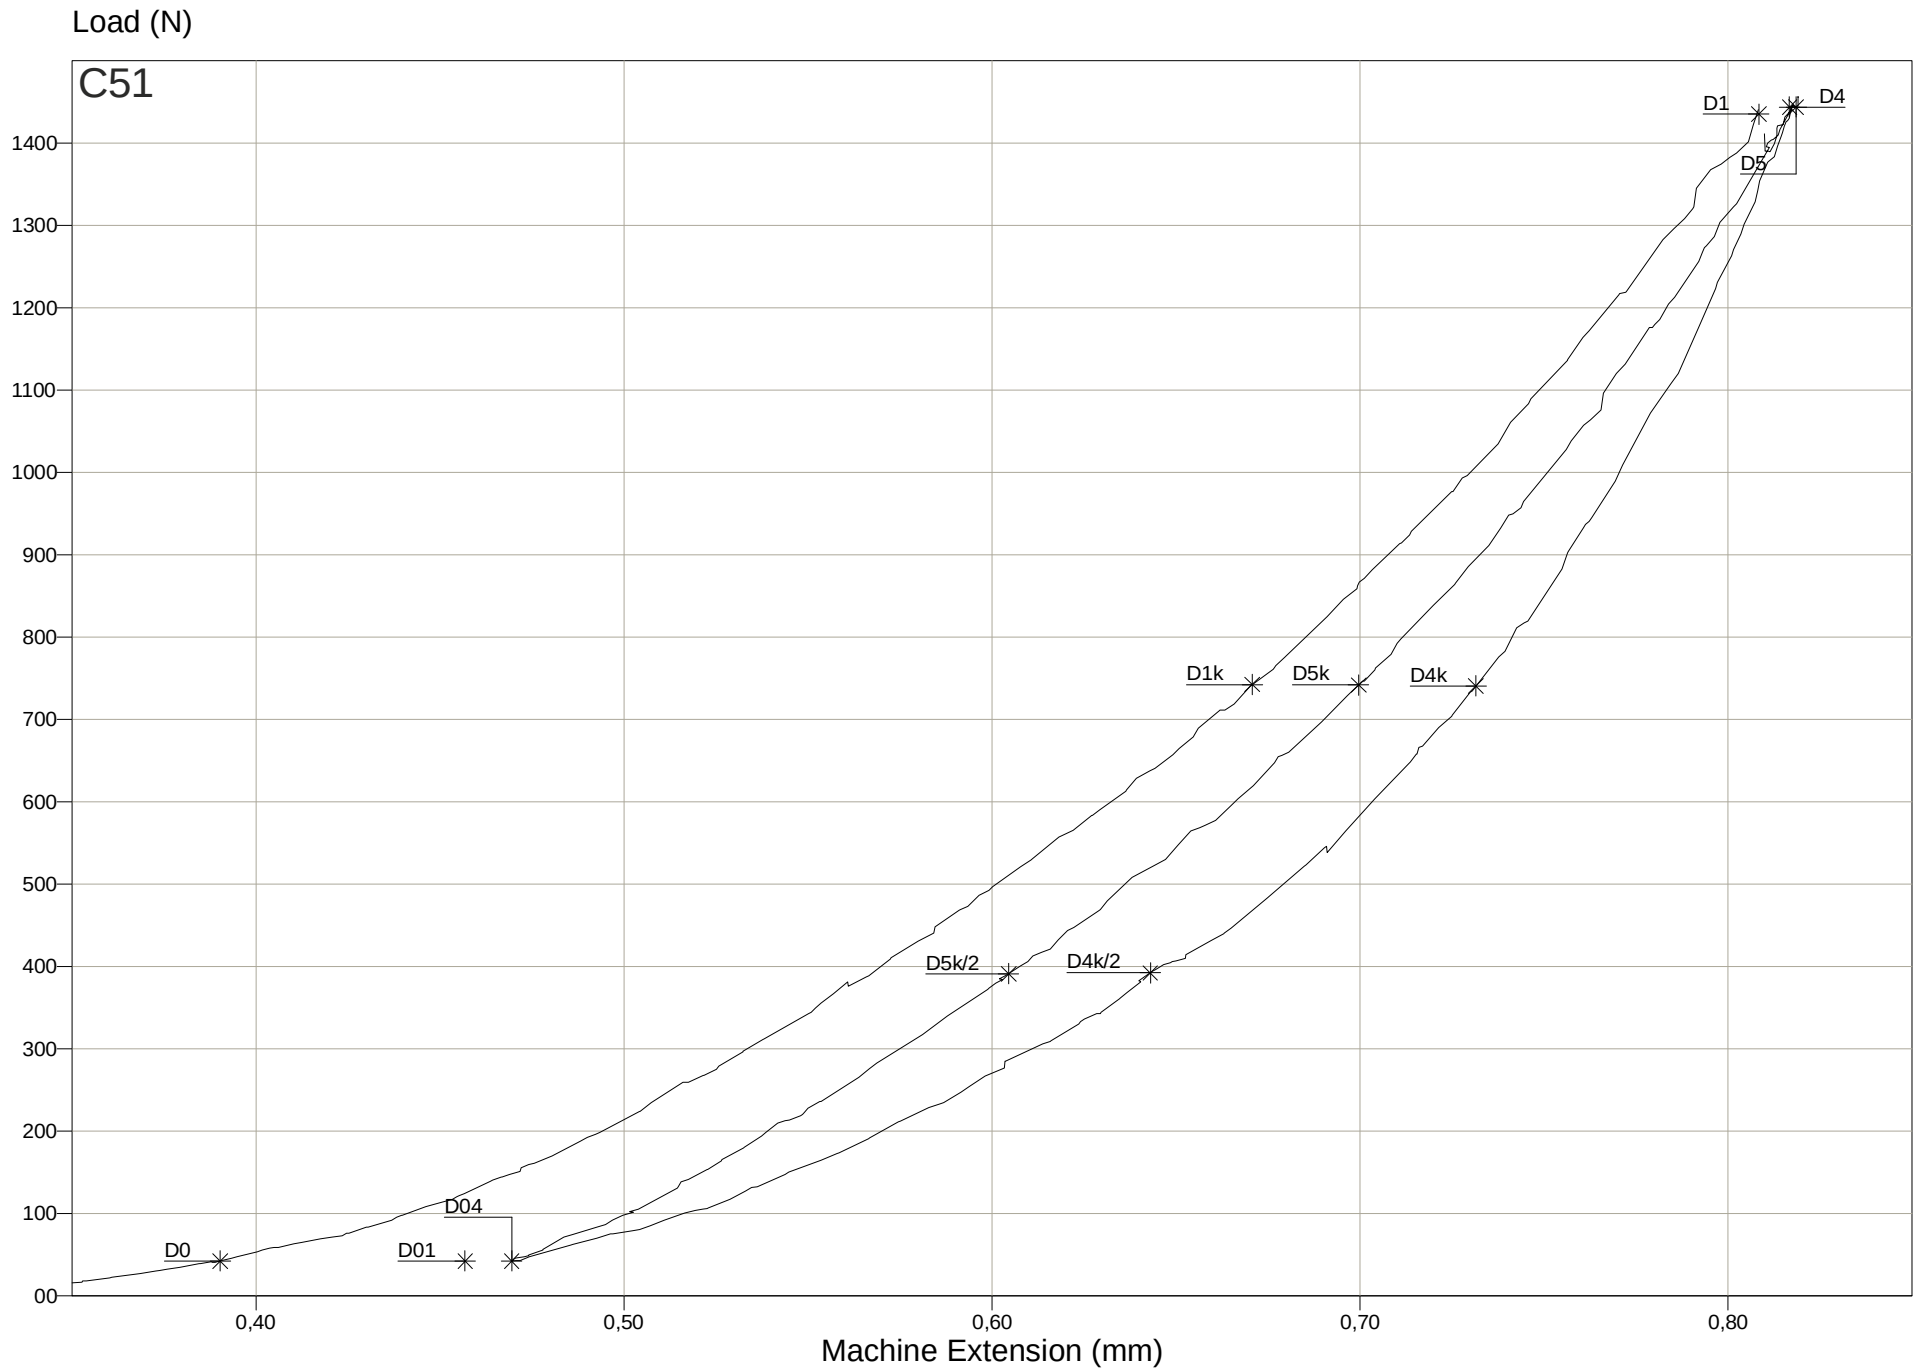
Load (N)
C51
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

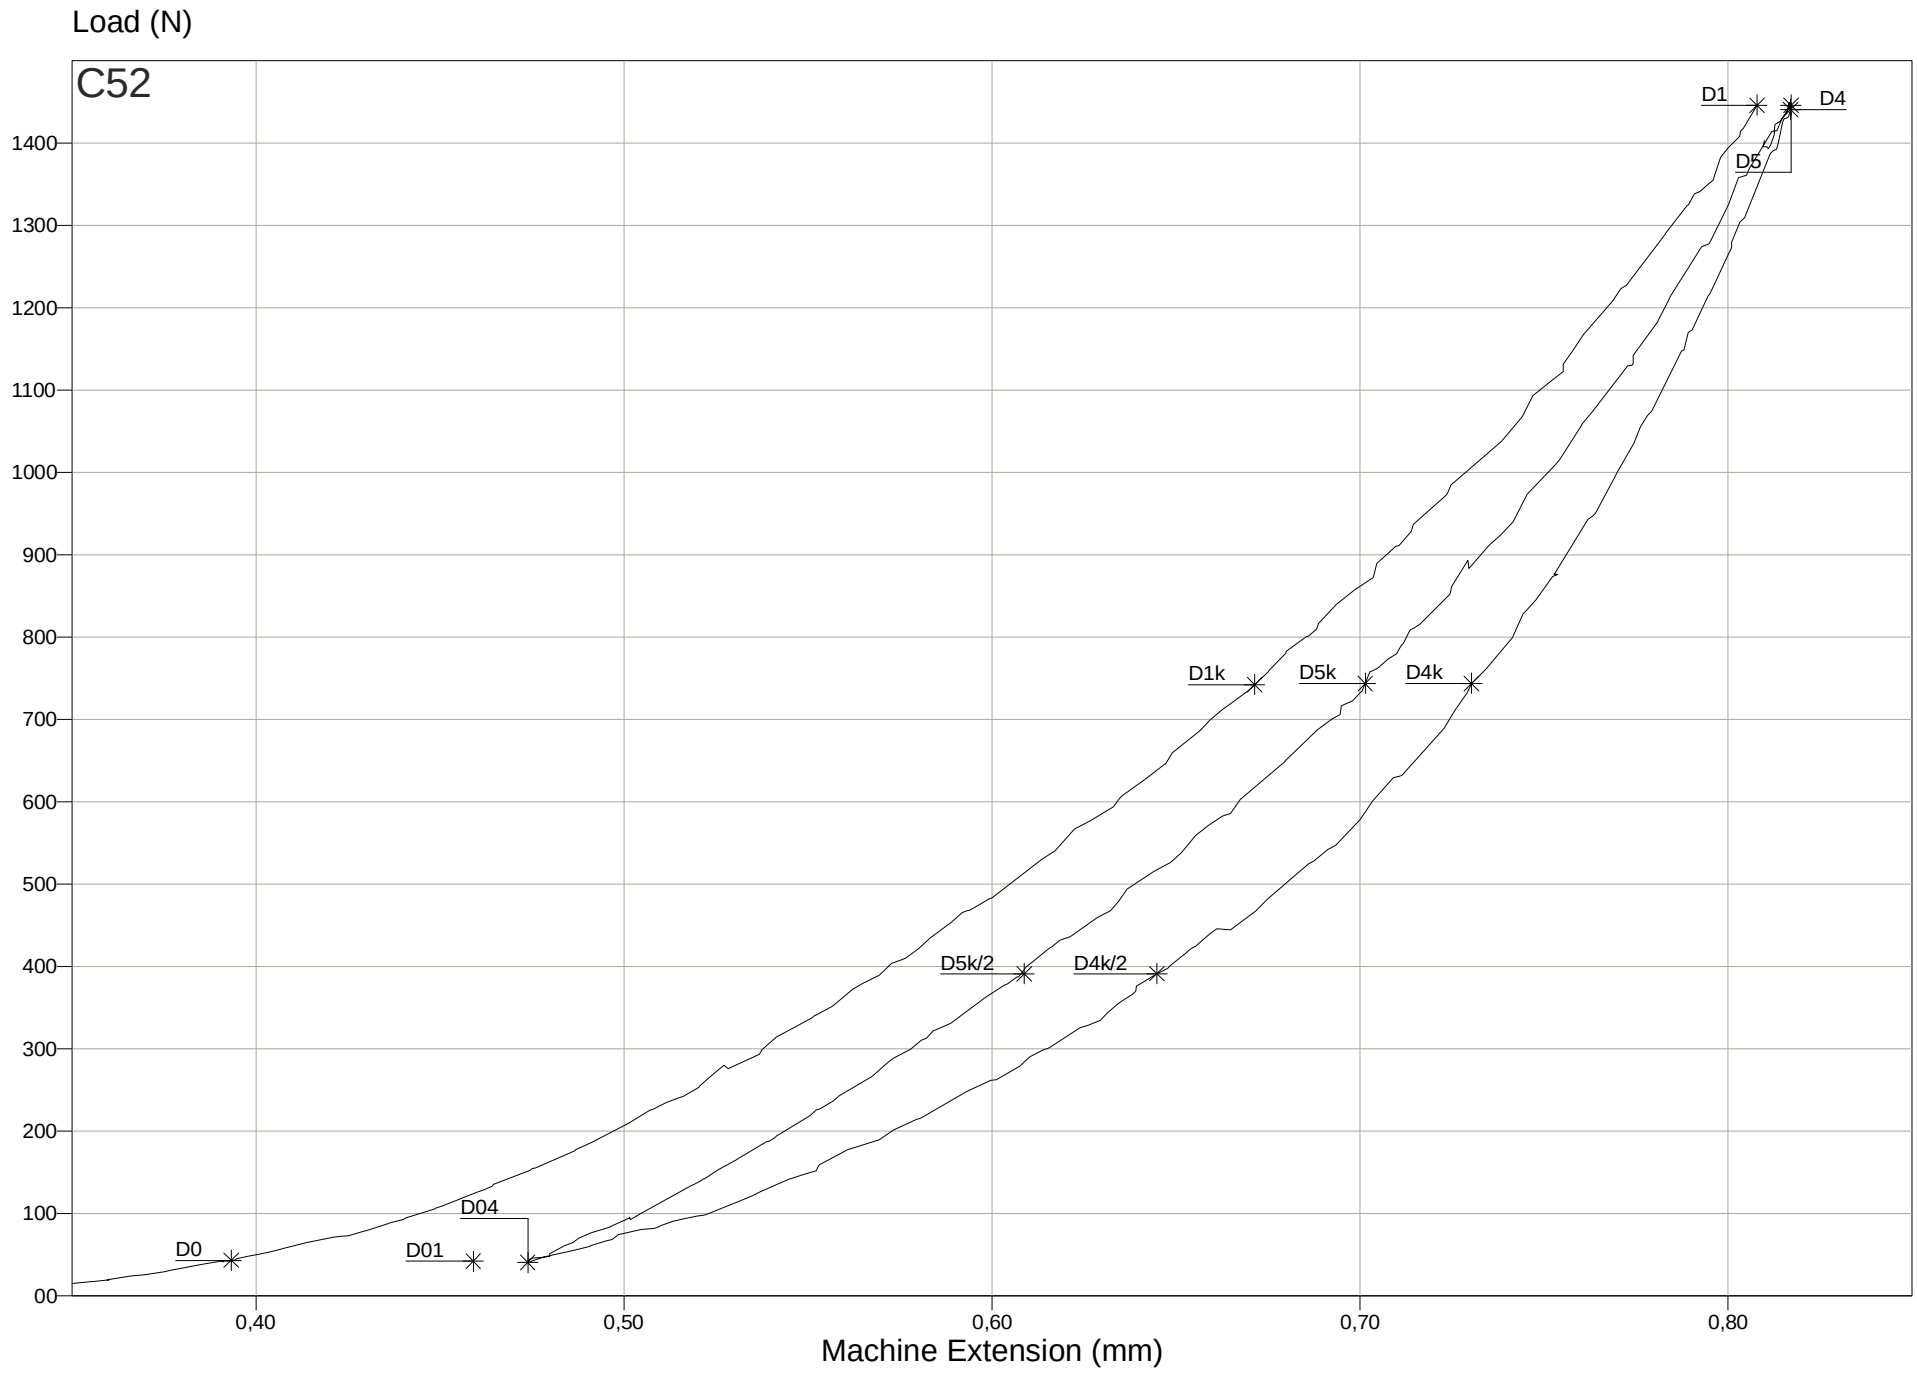
Load (N)
C52
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

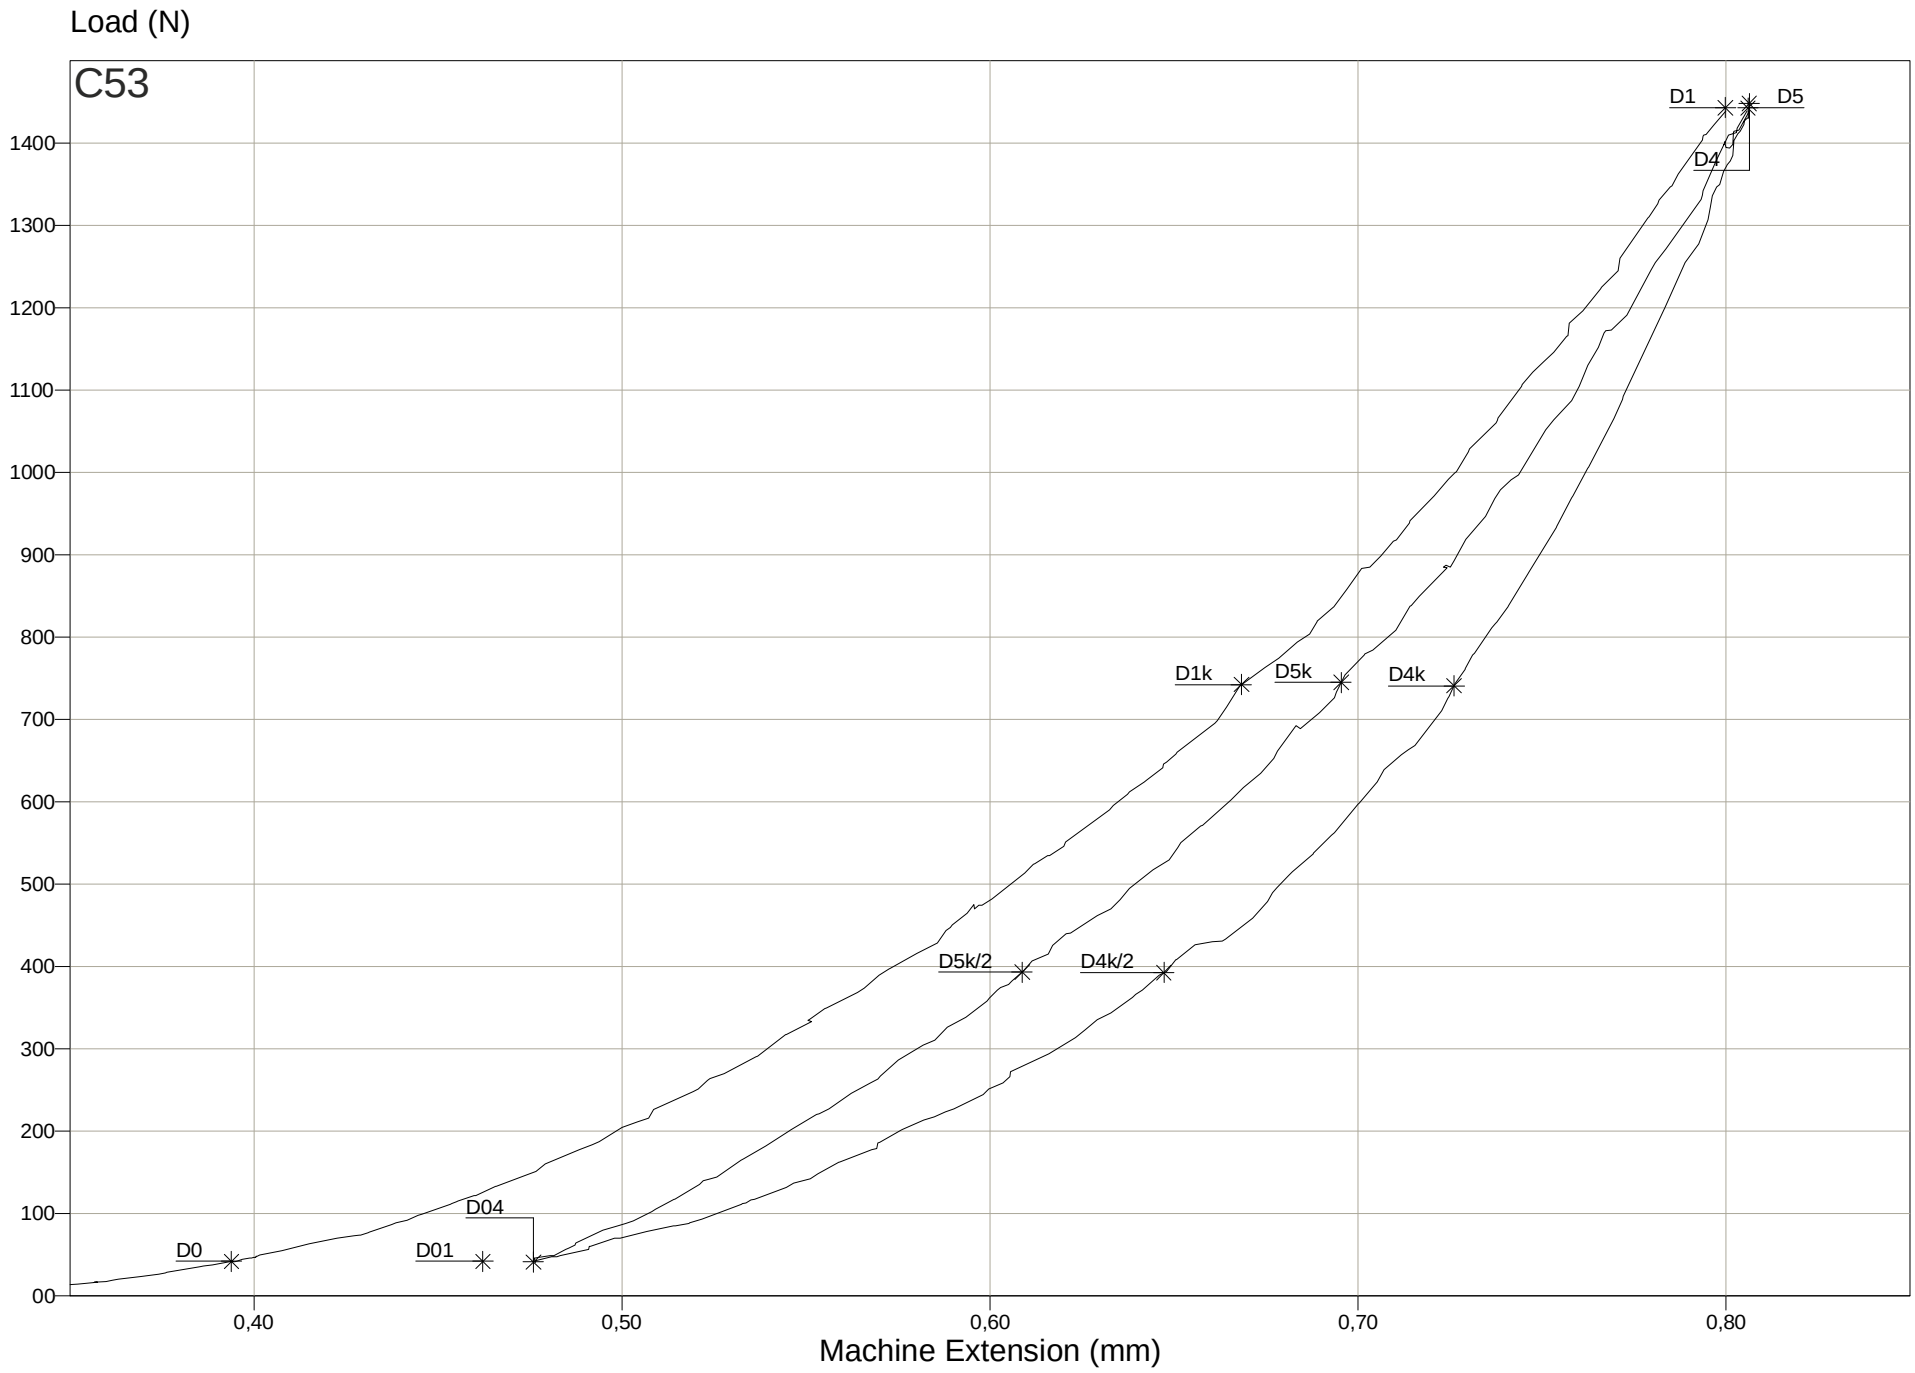
Load (N)
C53
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

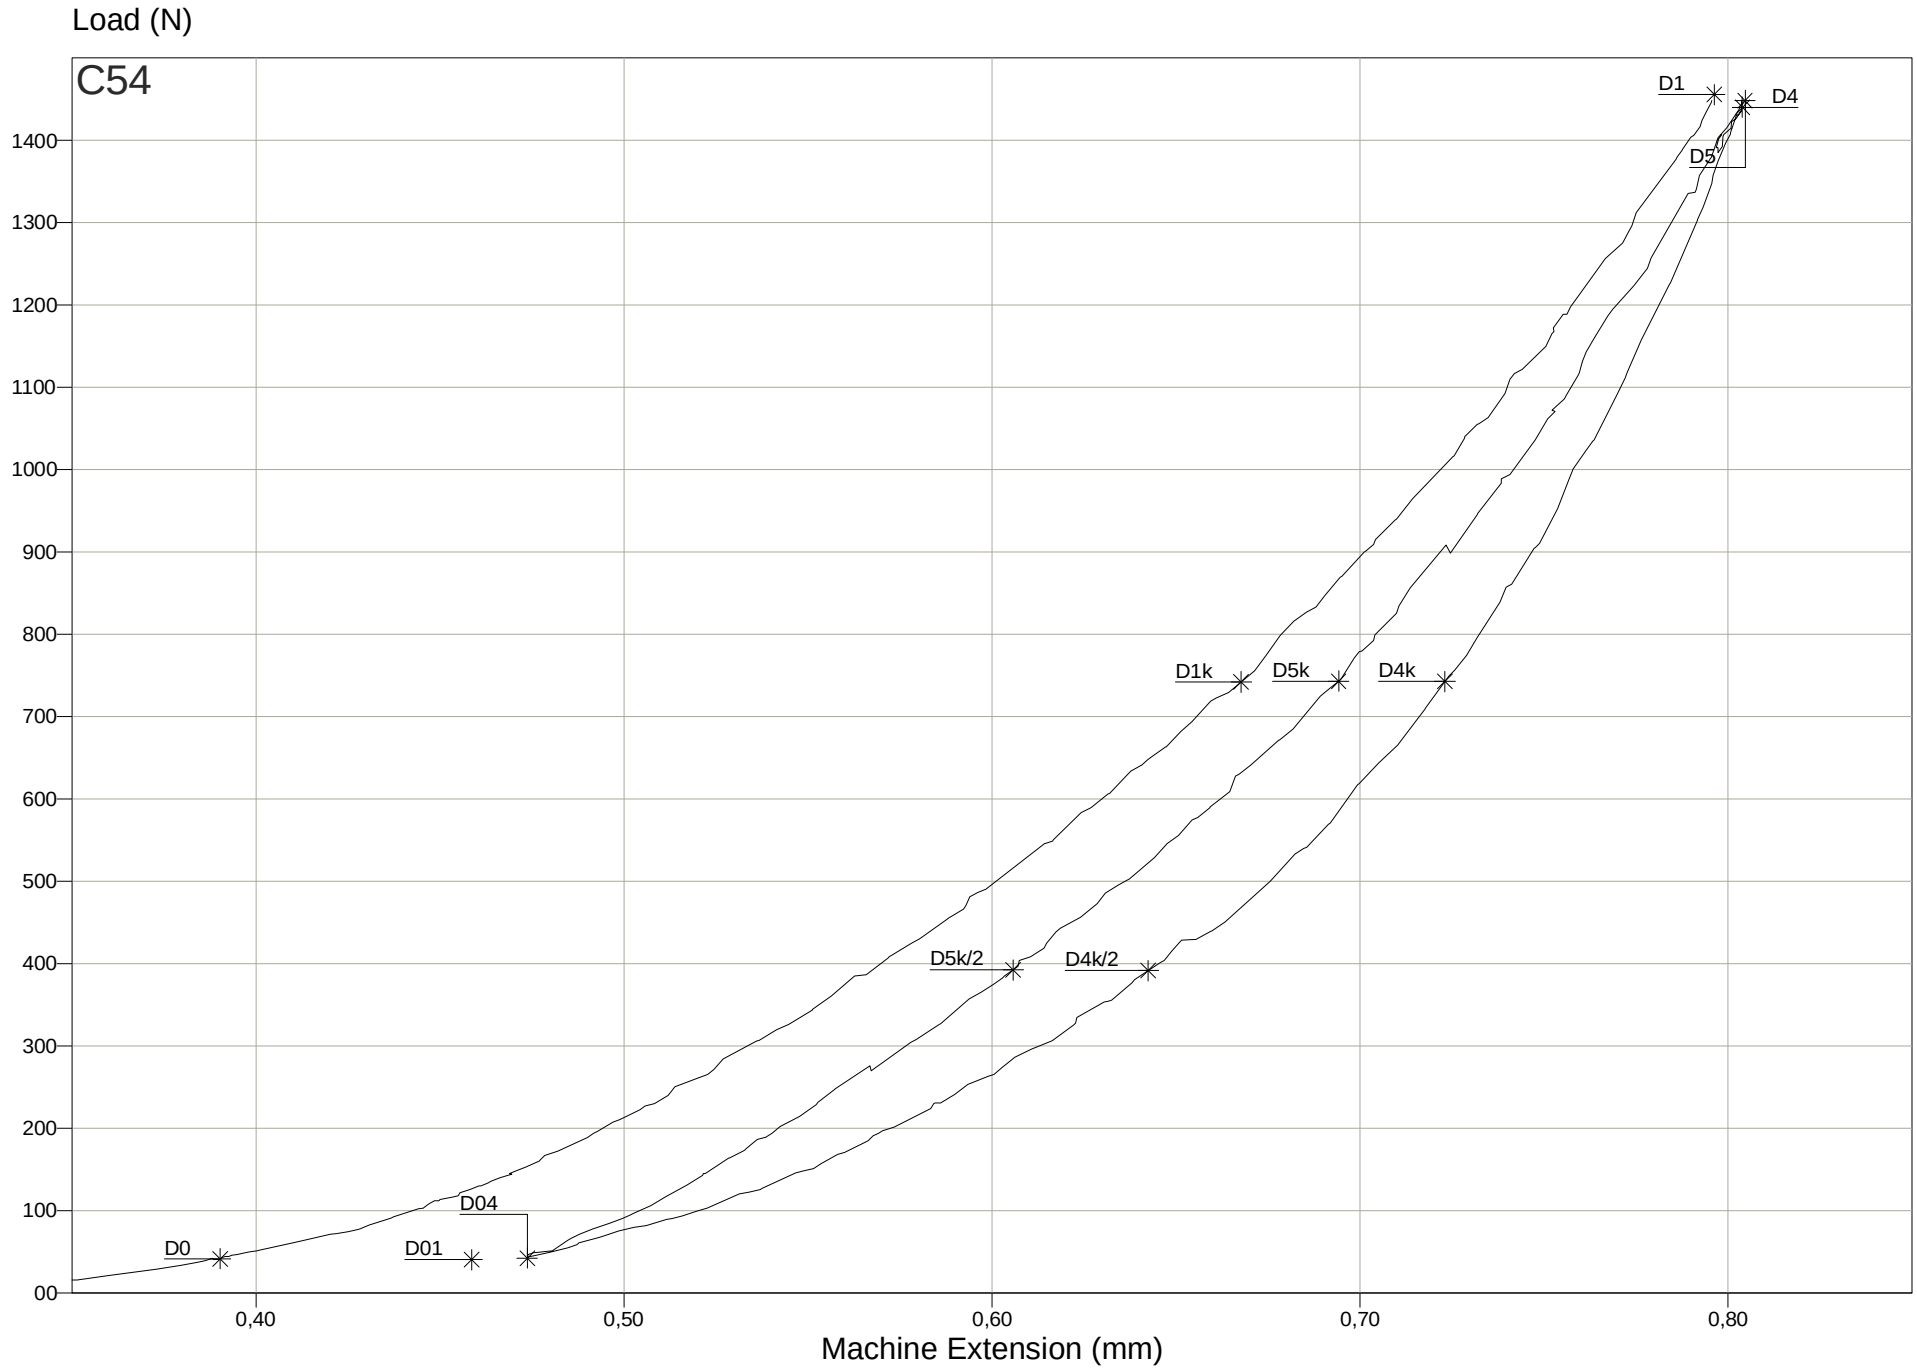
Load (N)
C54
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

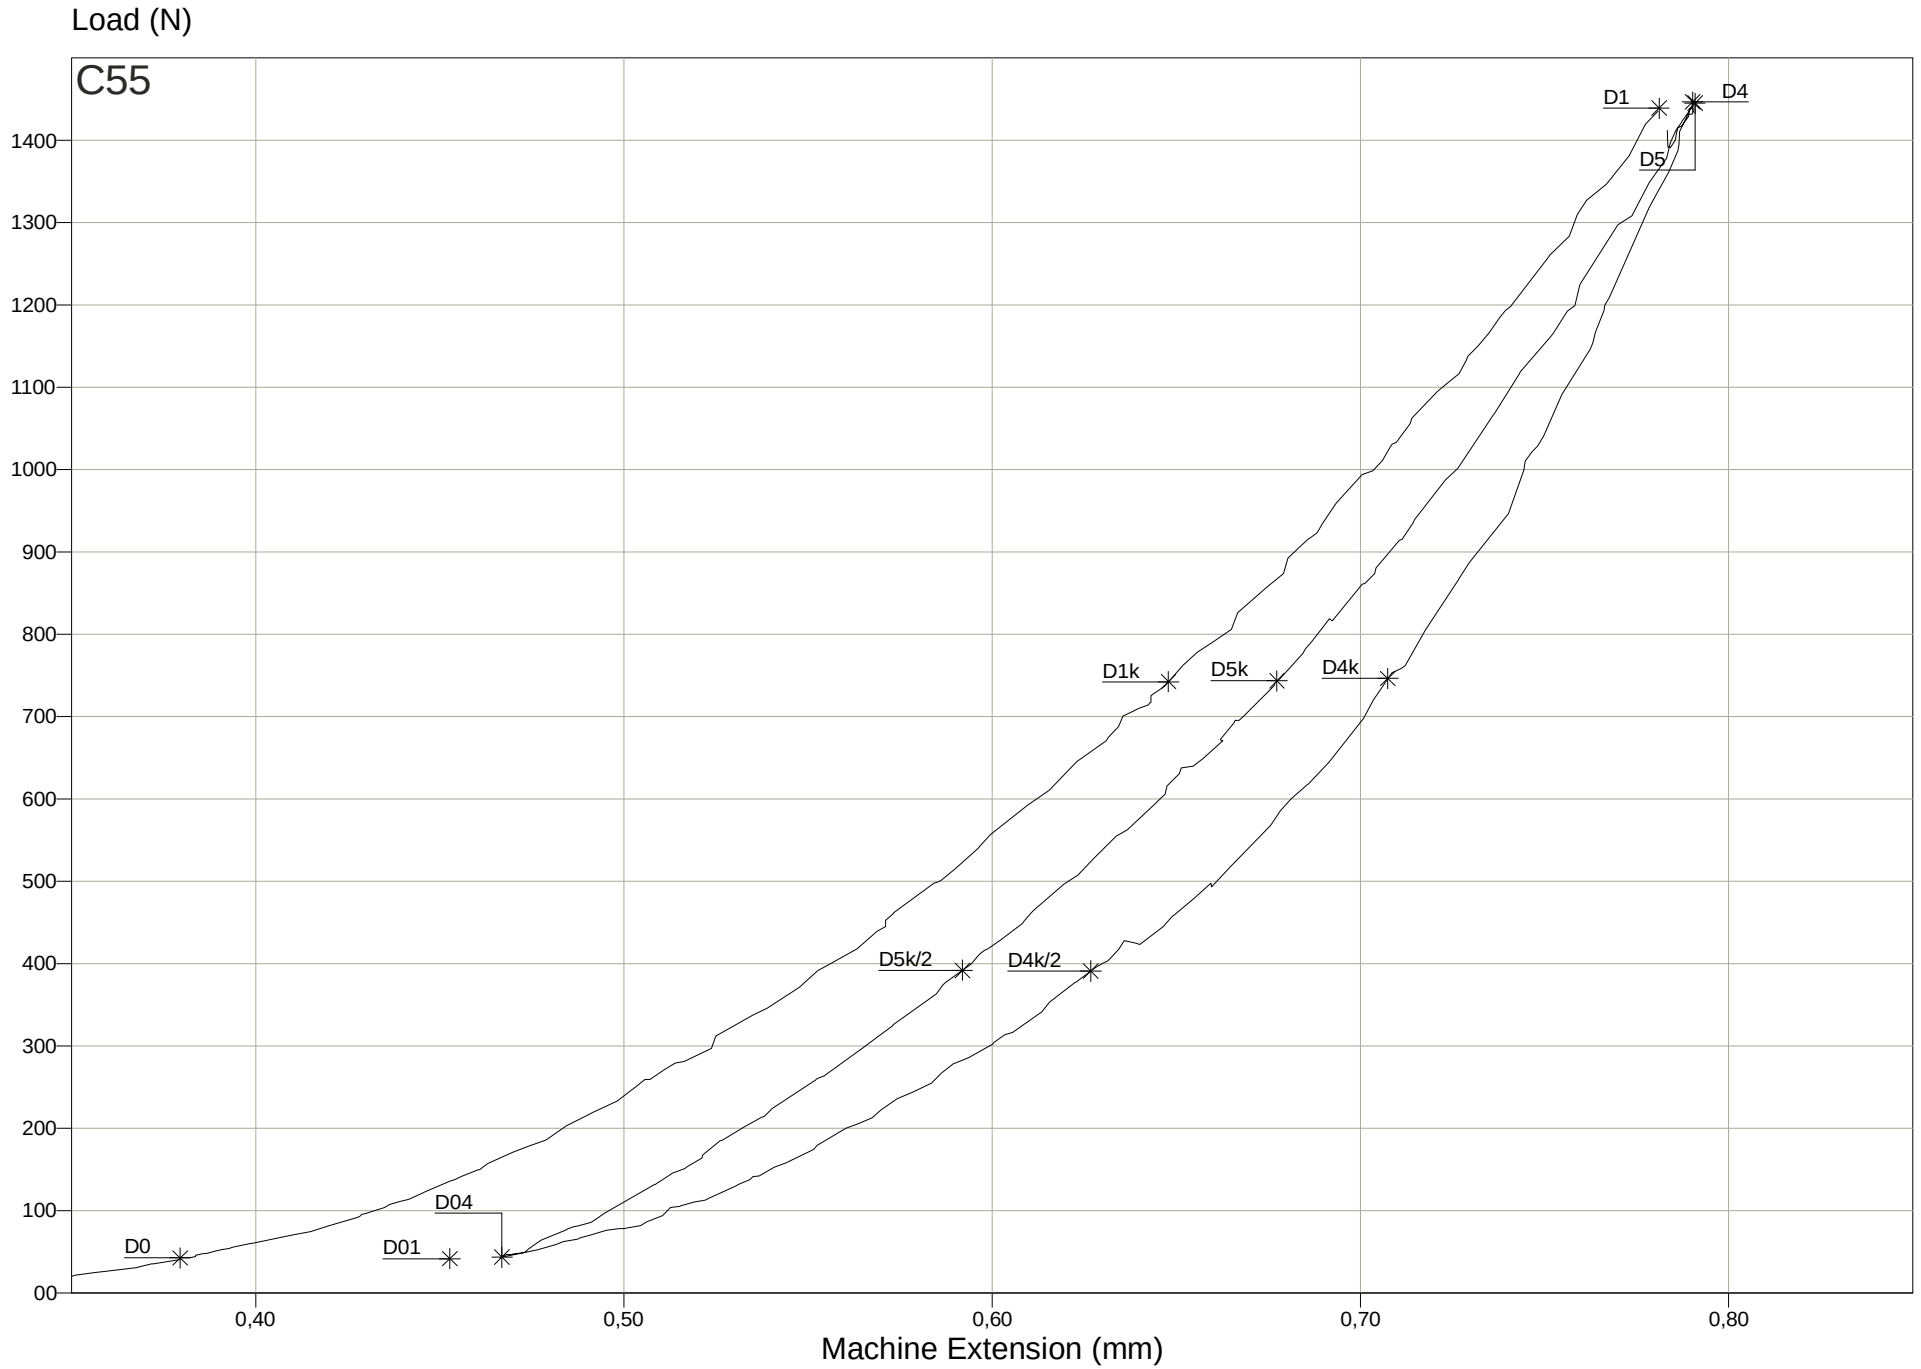
Load (N)
C55
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

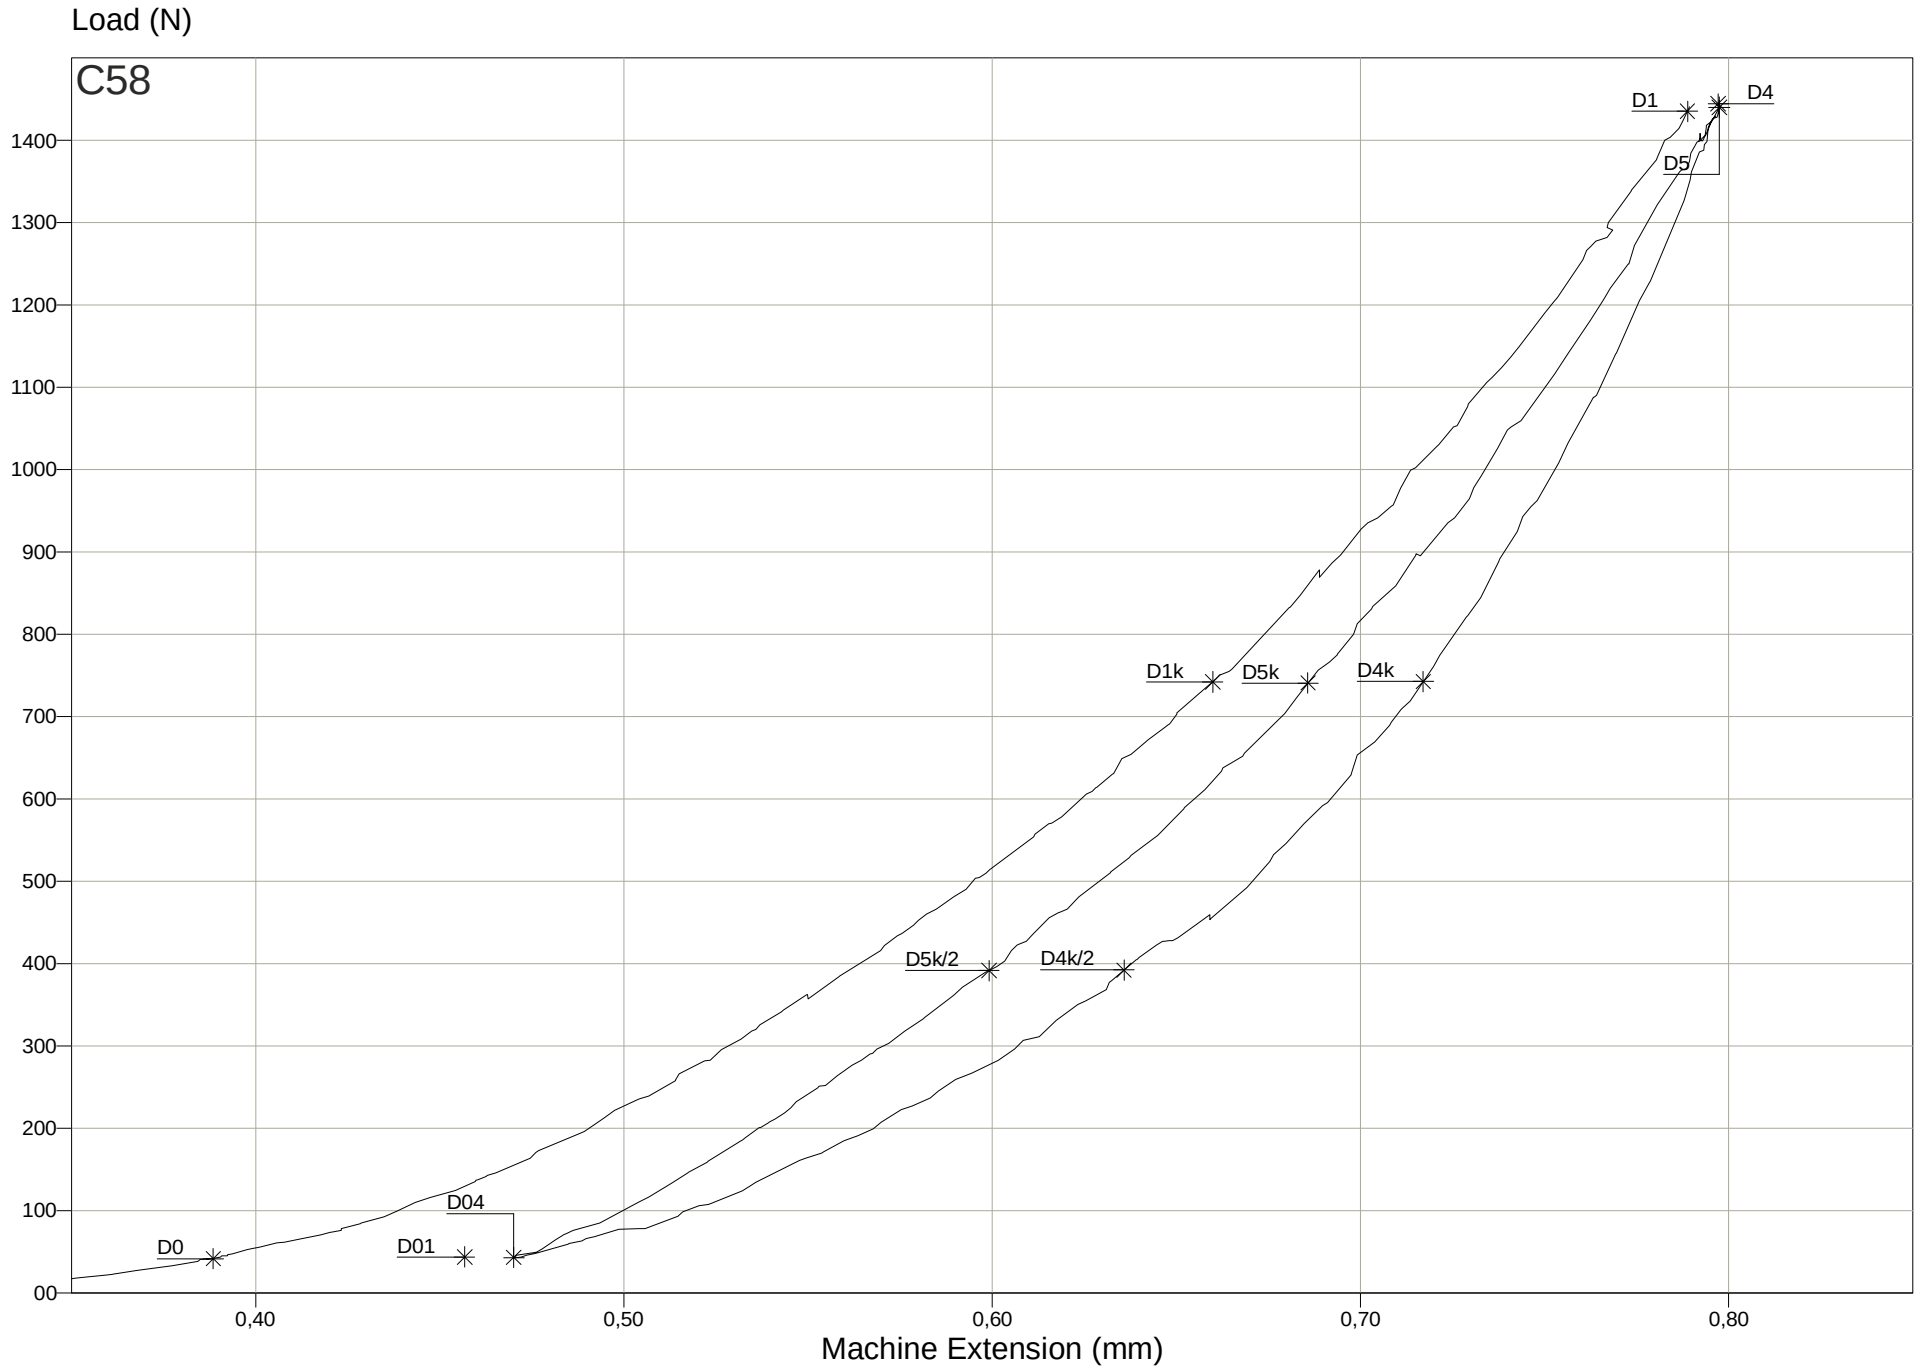
Load (N)
C58
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

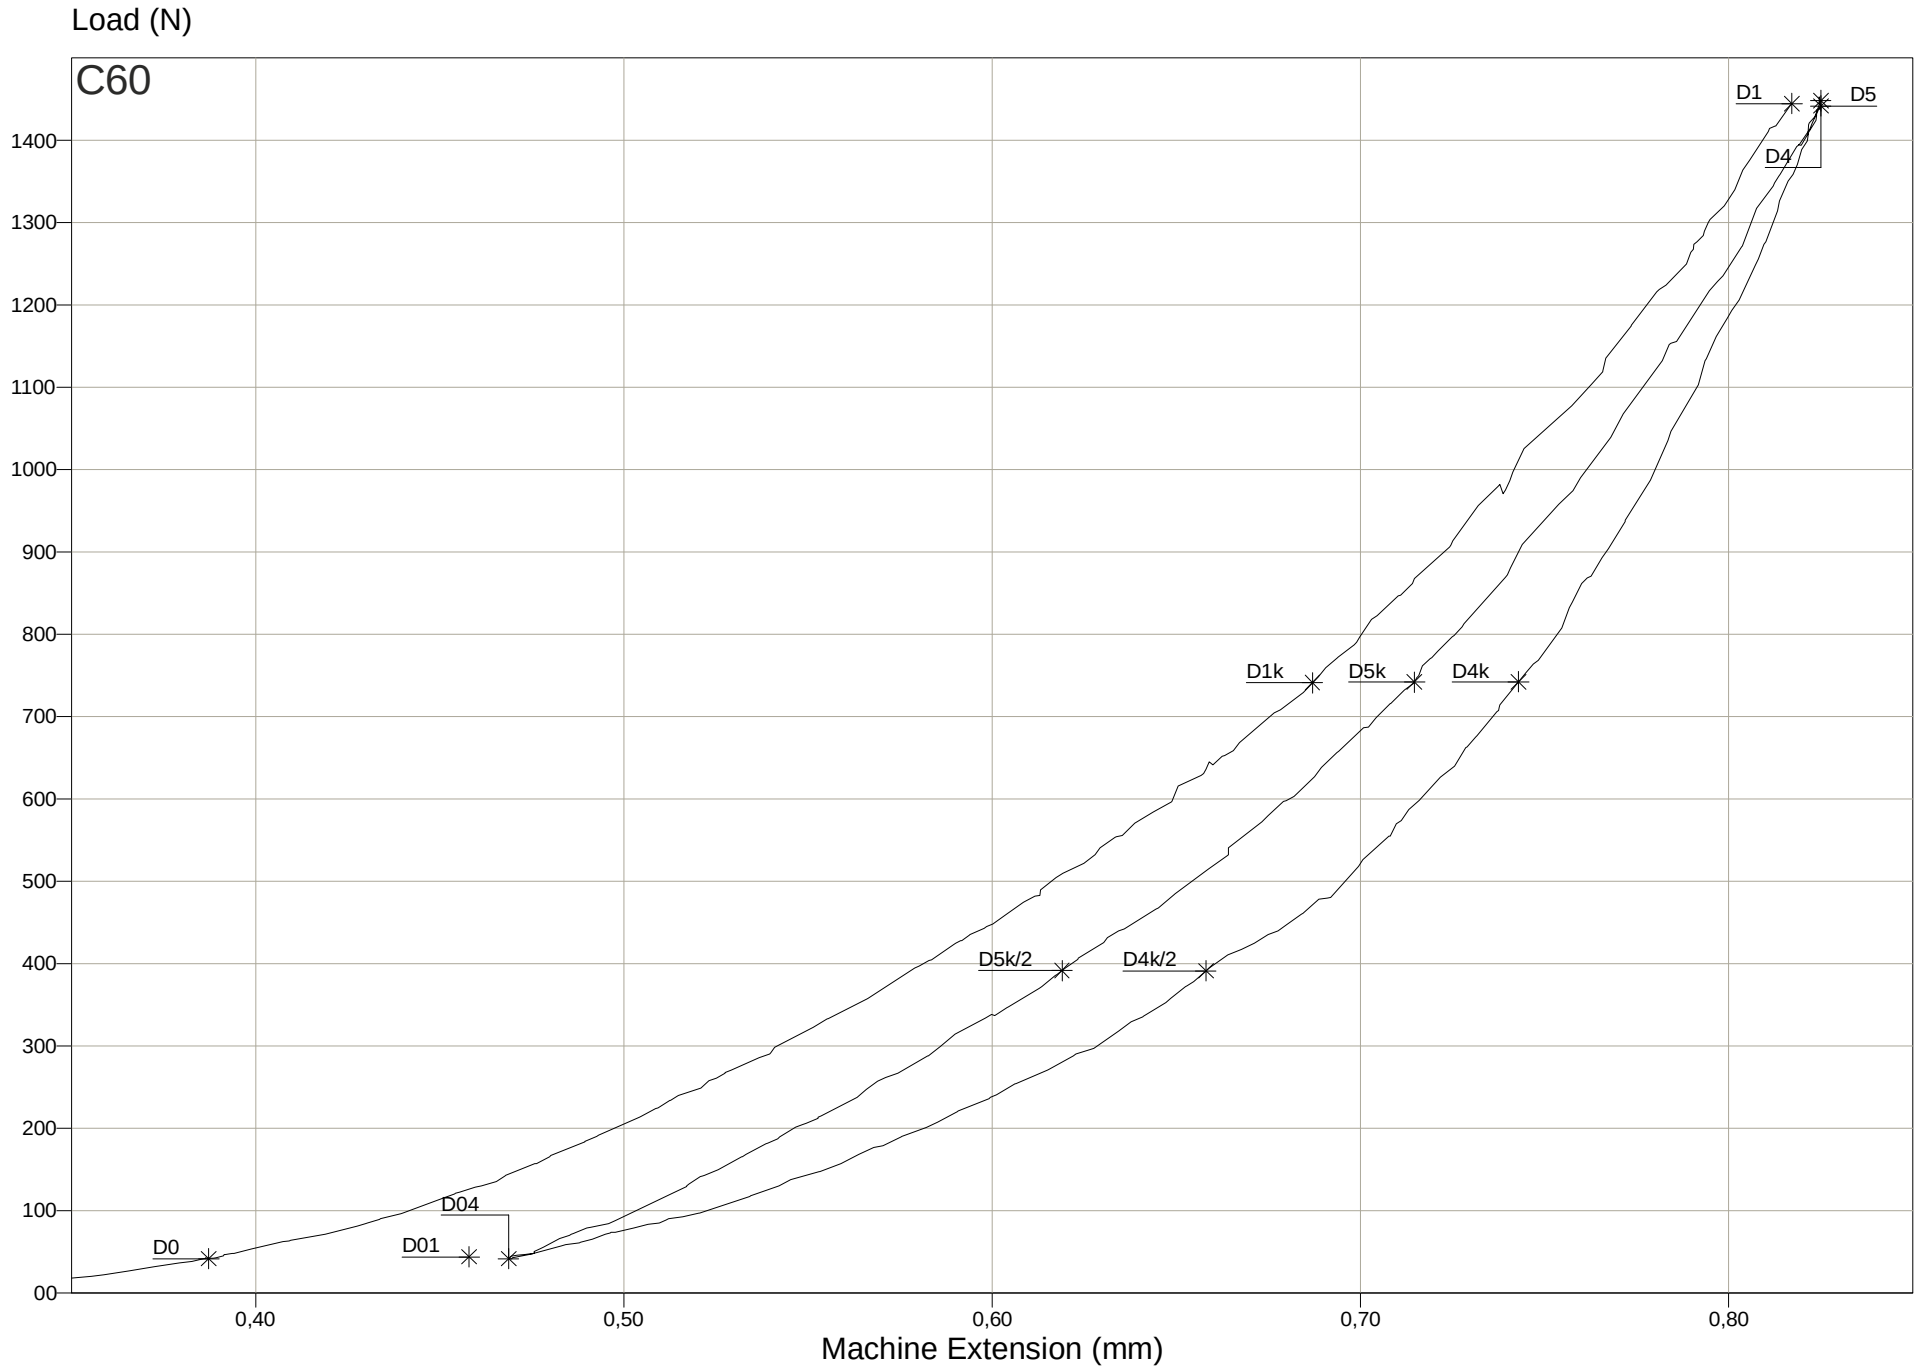
Load (N)
C60
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

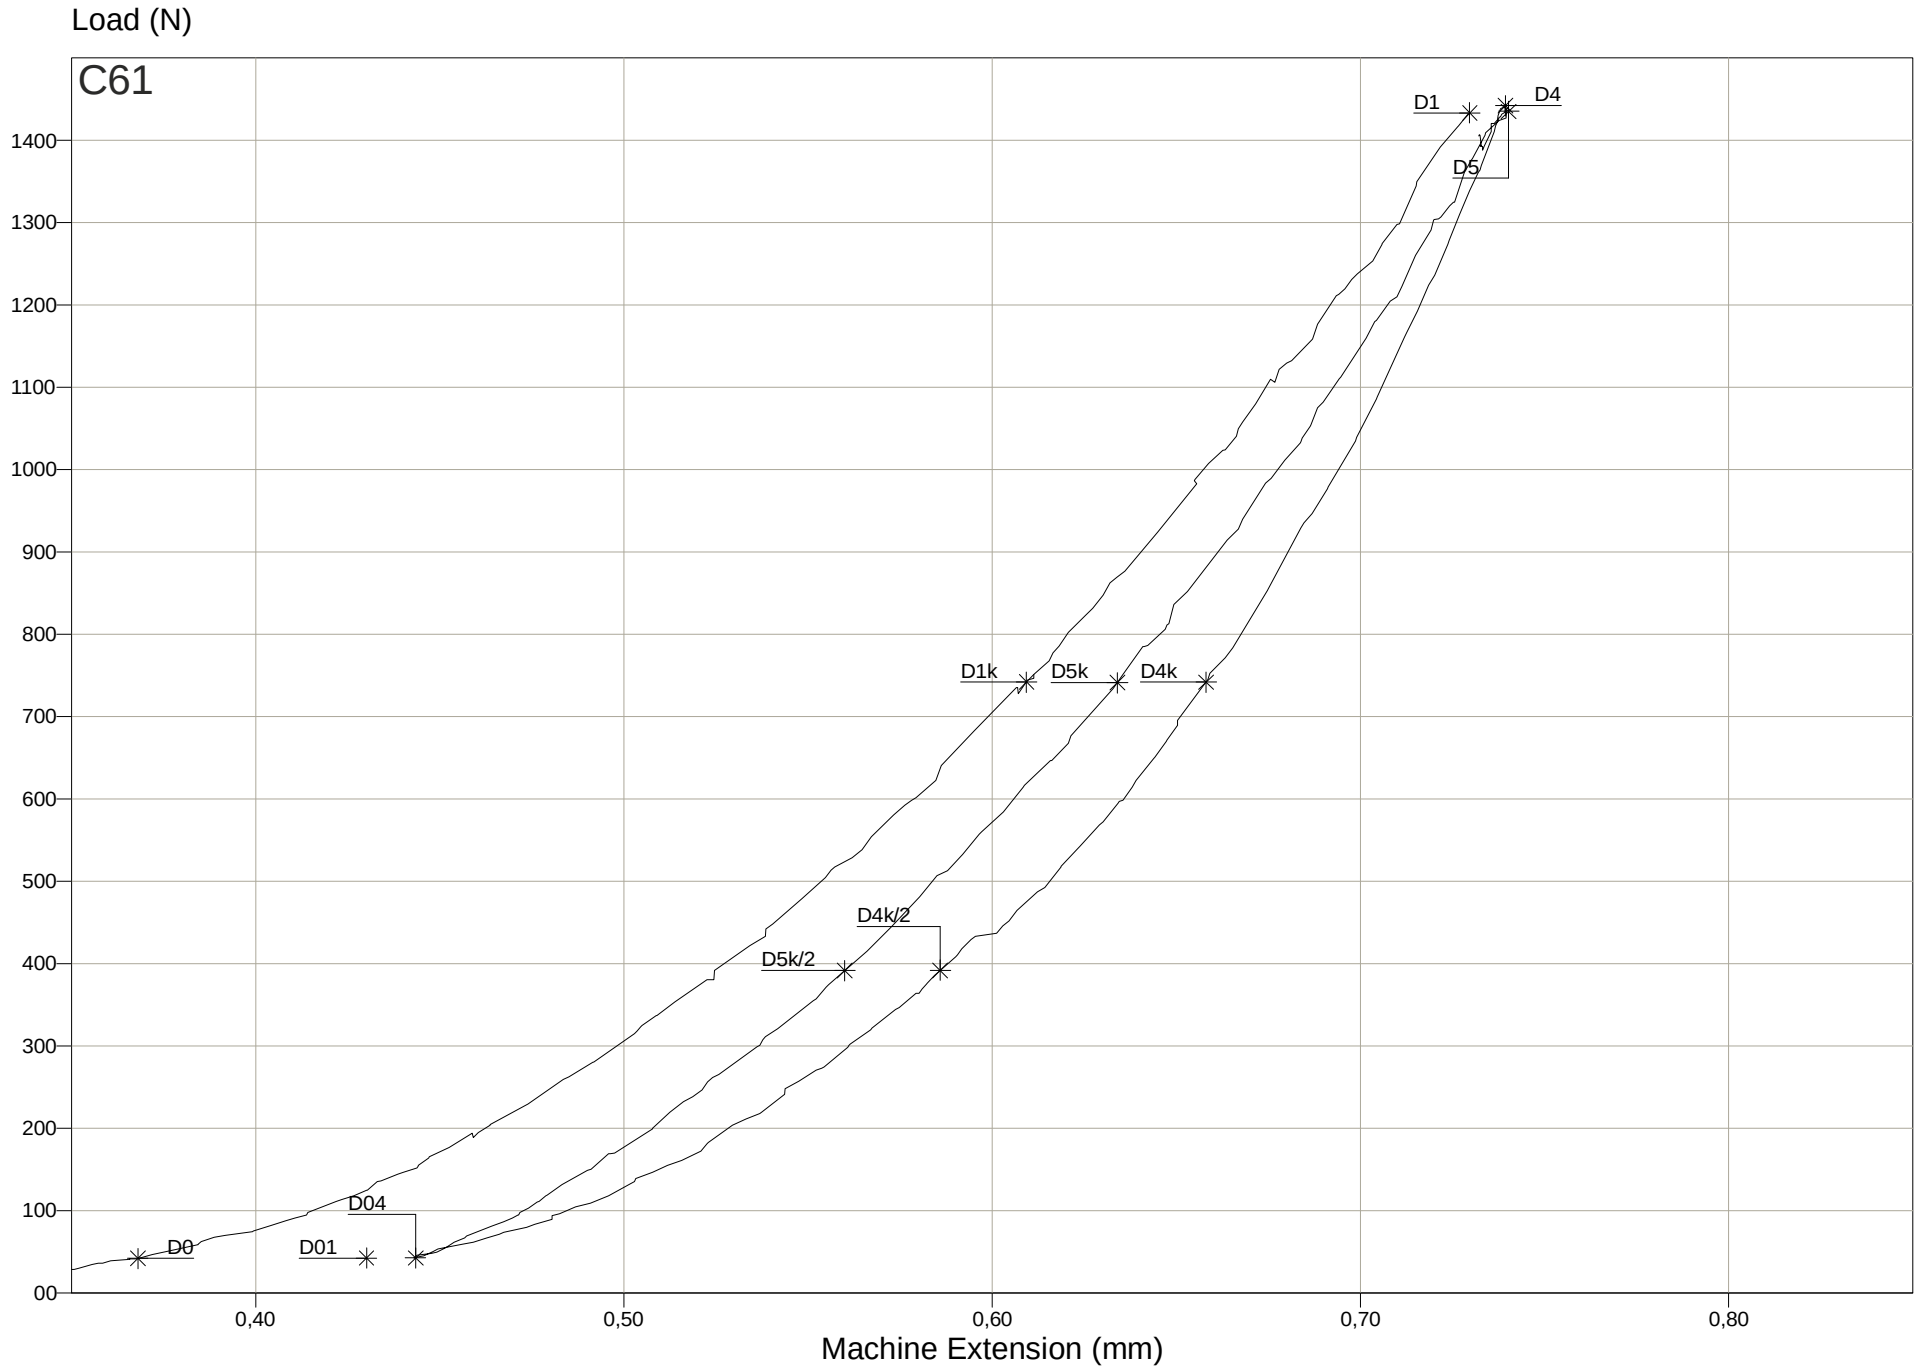
Load (N)
C61
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

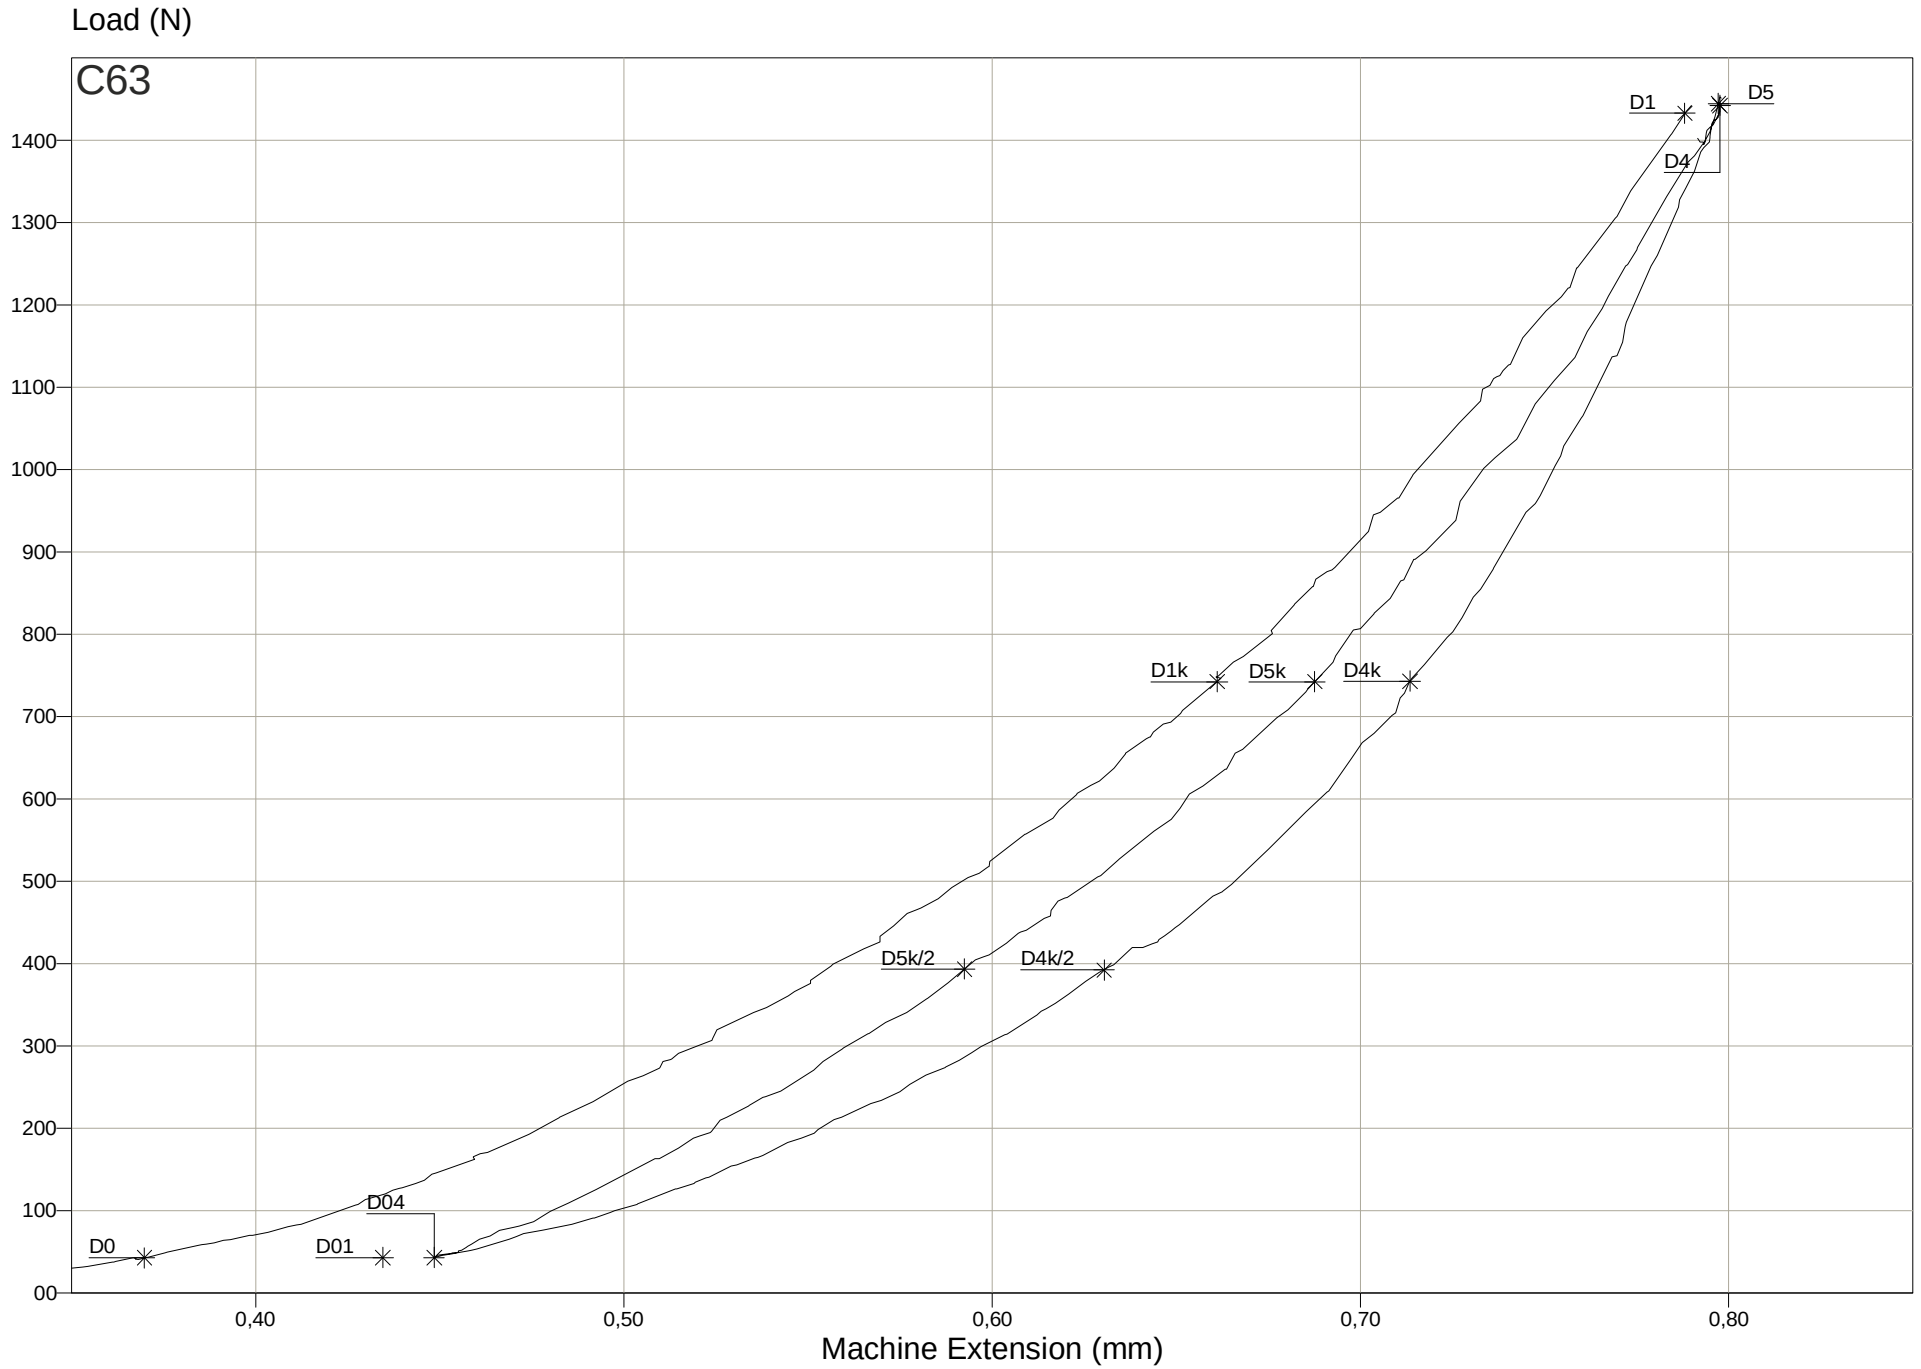
Load (N)
C63
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

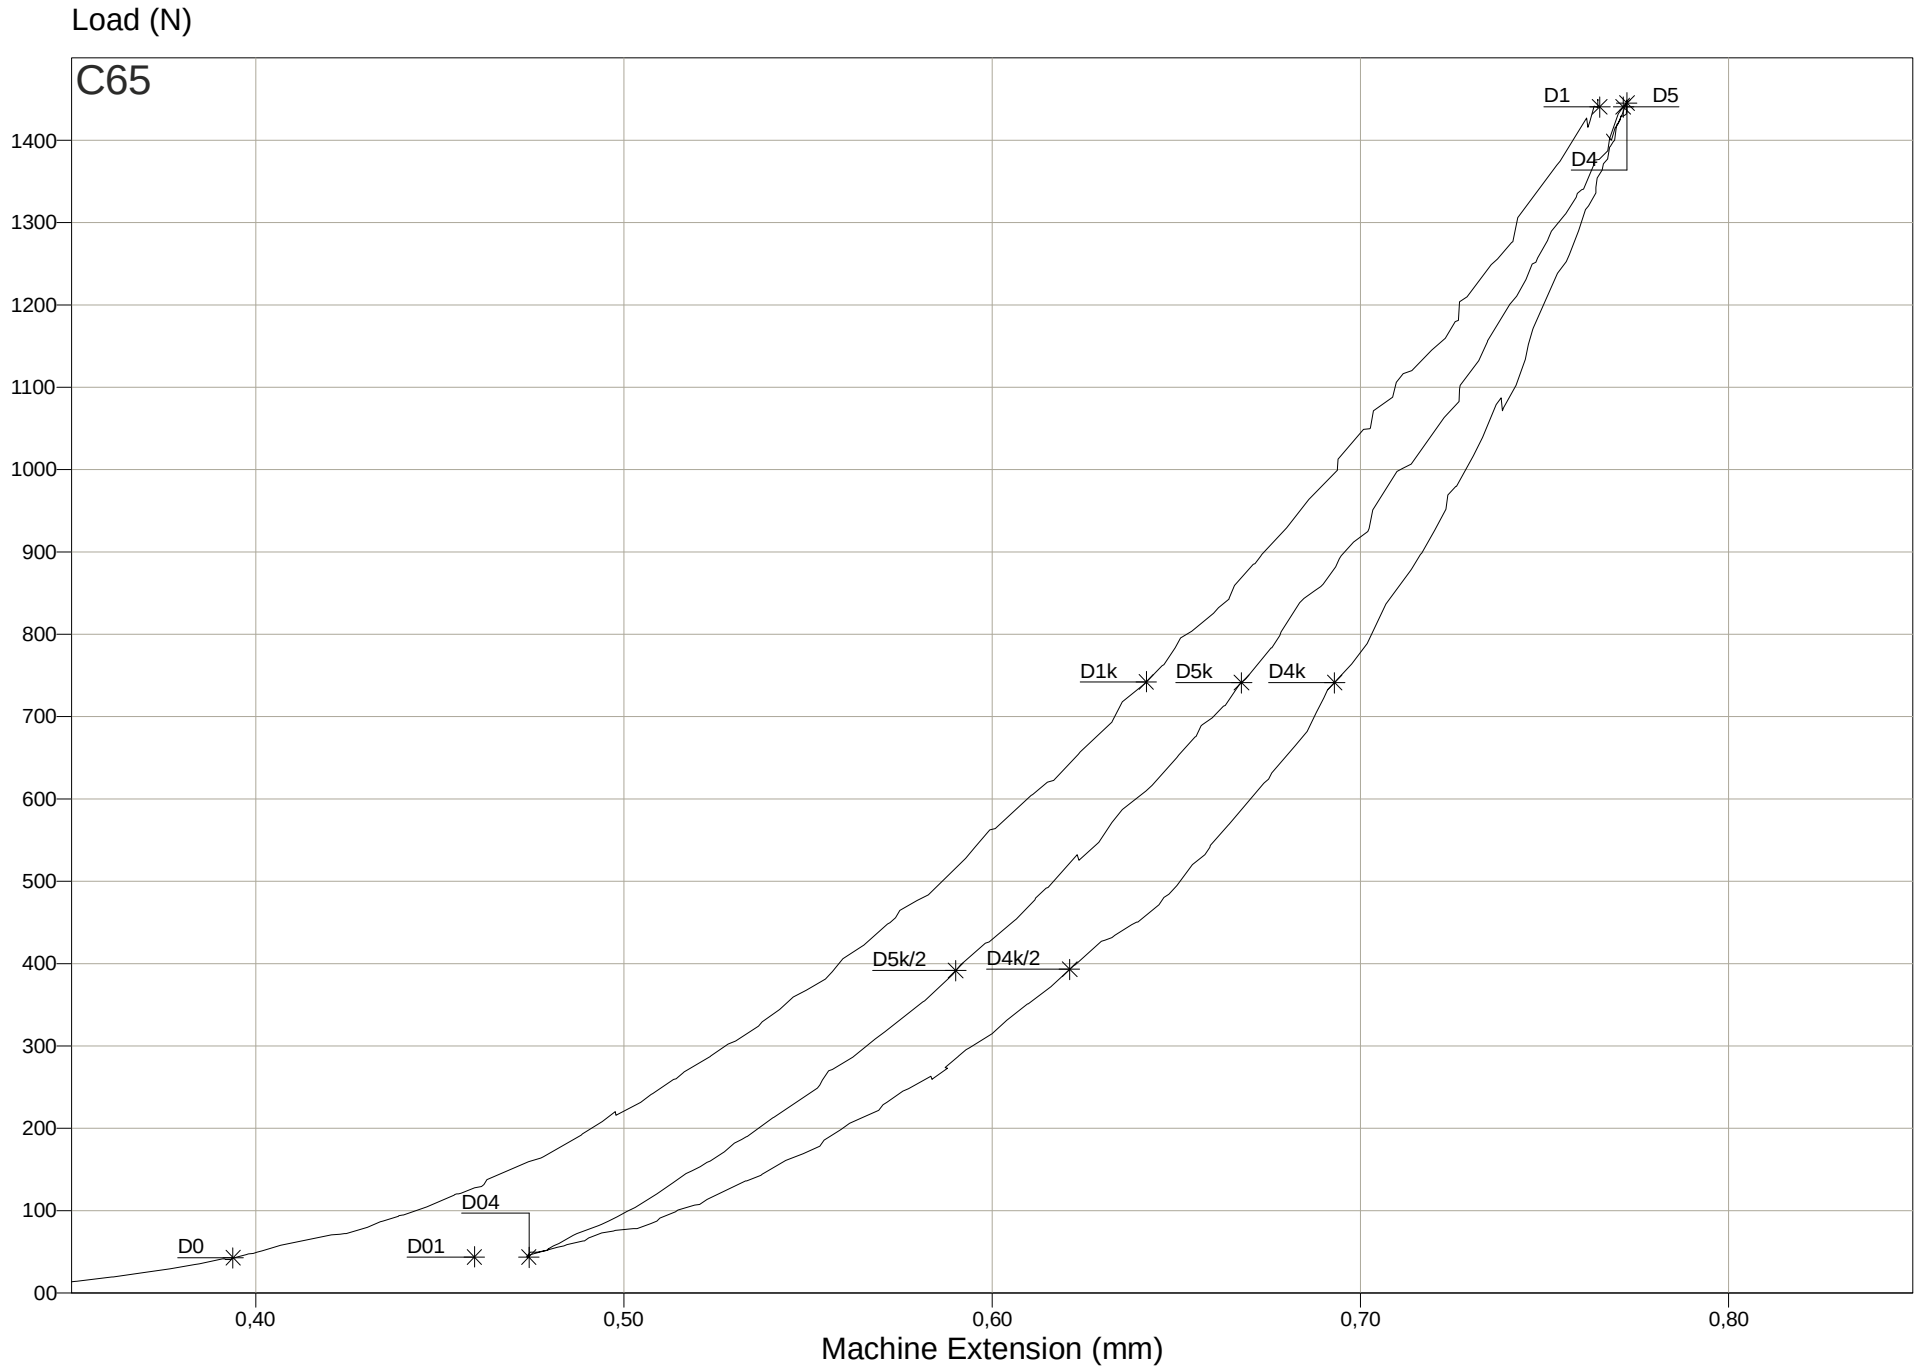
Load (N)
C65
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

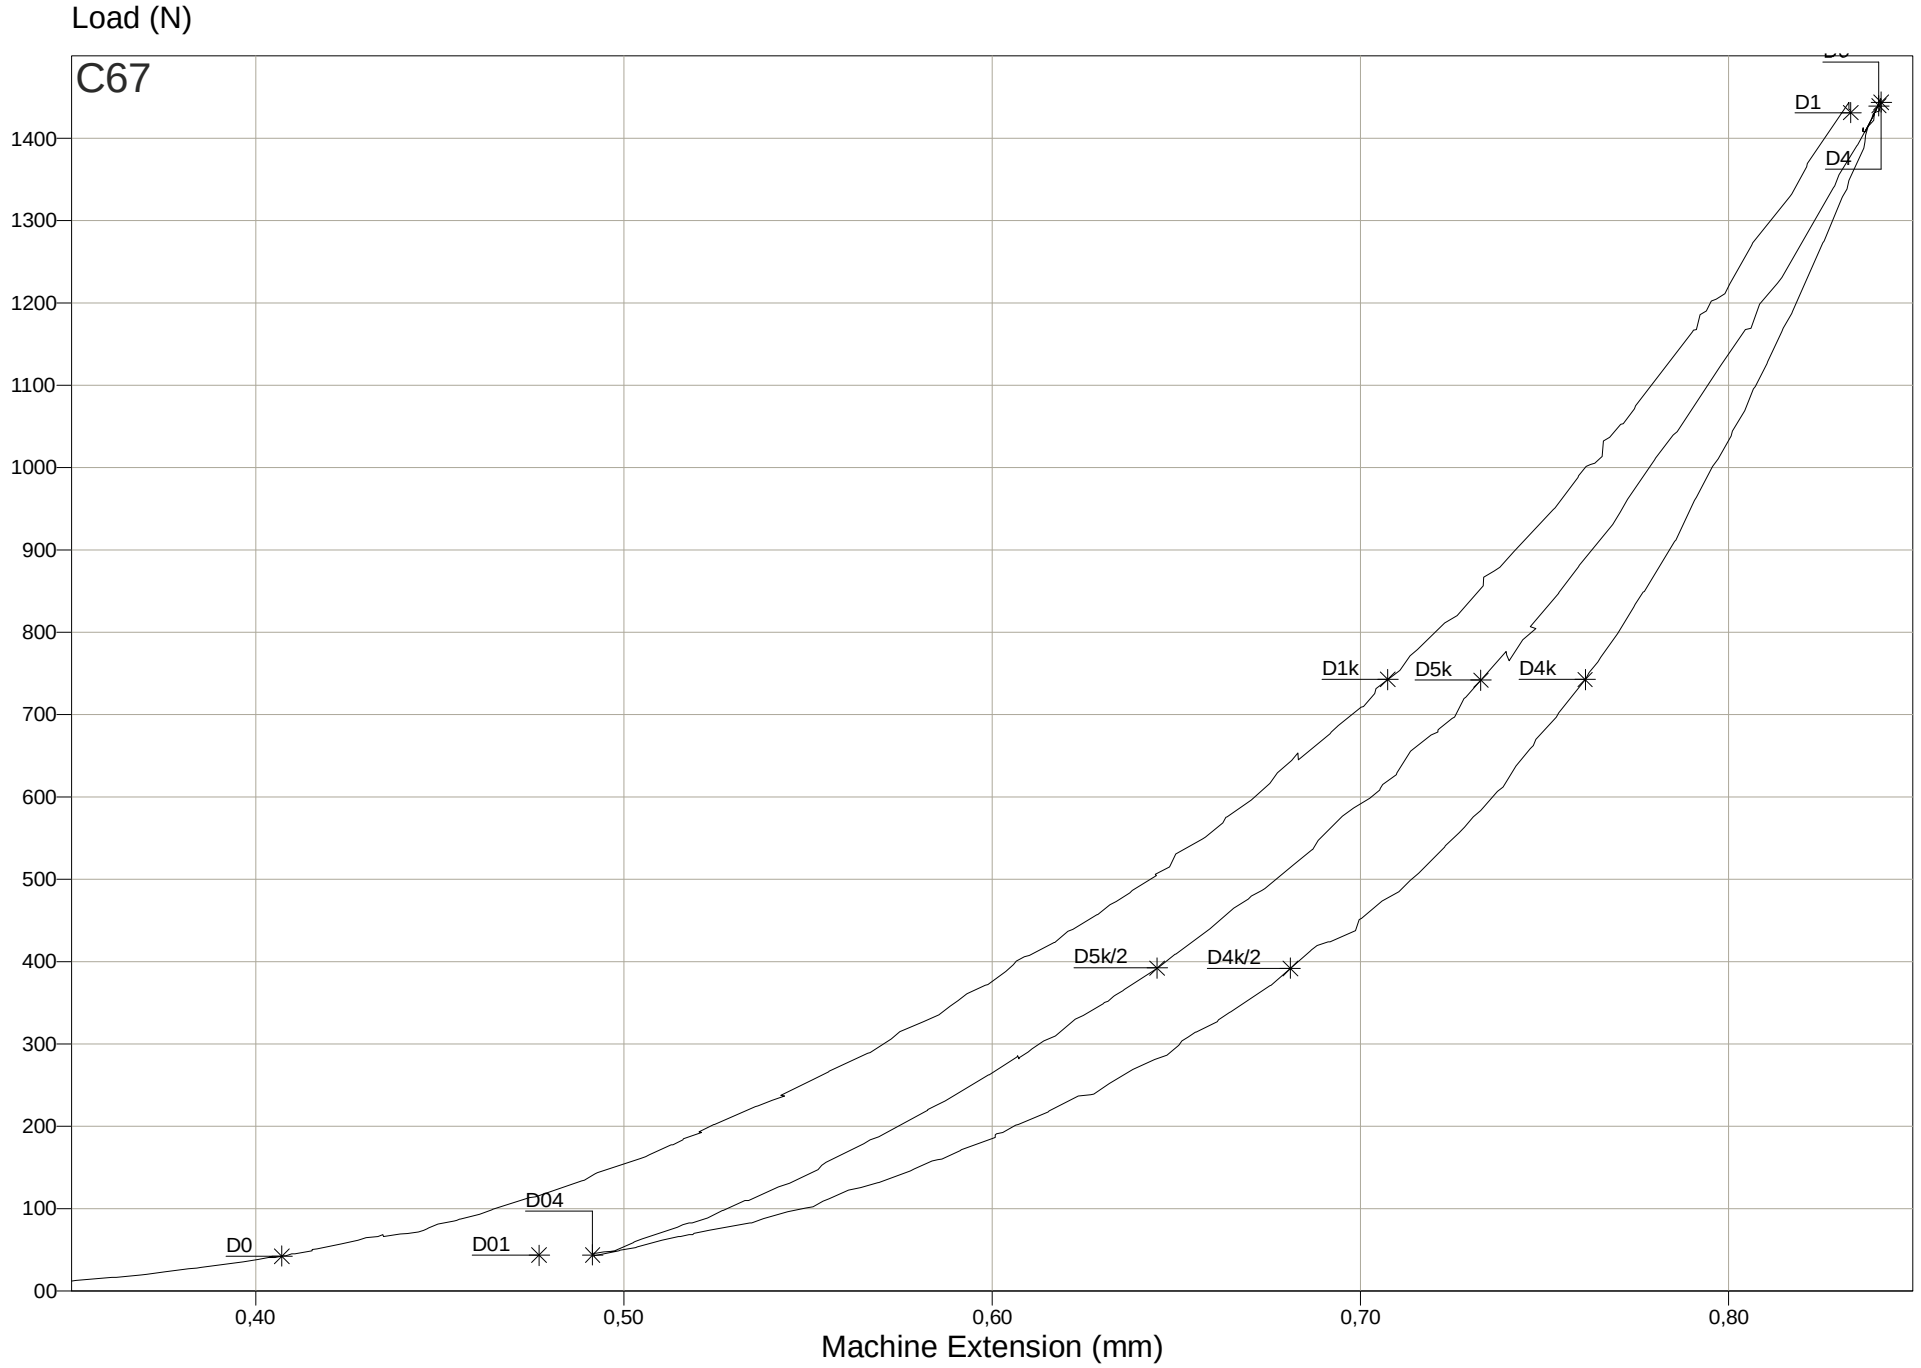
Load (N)
C67
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

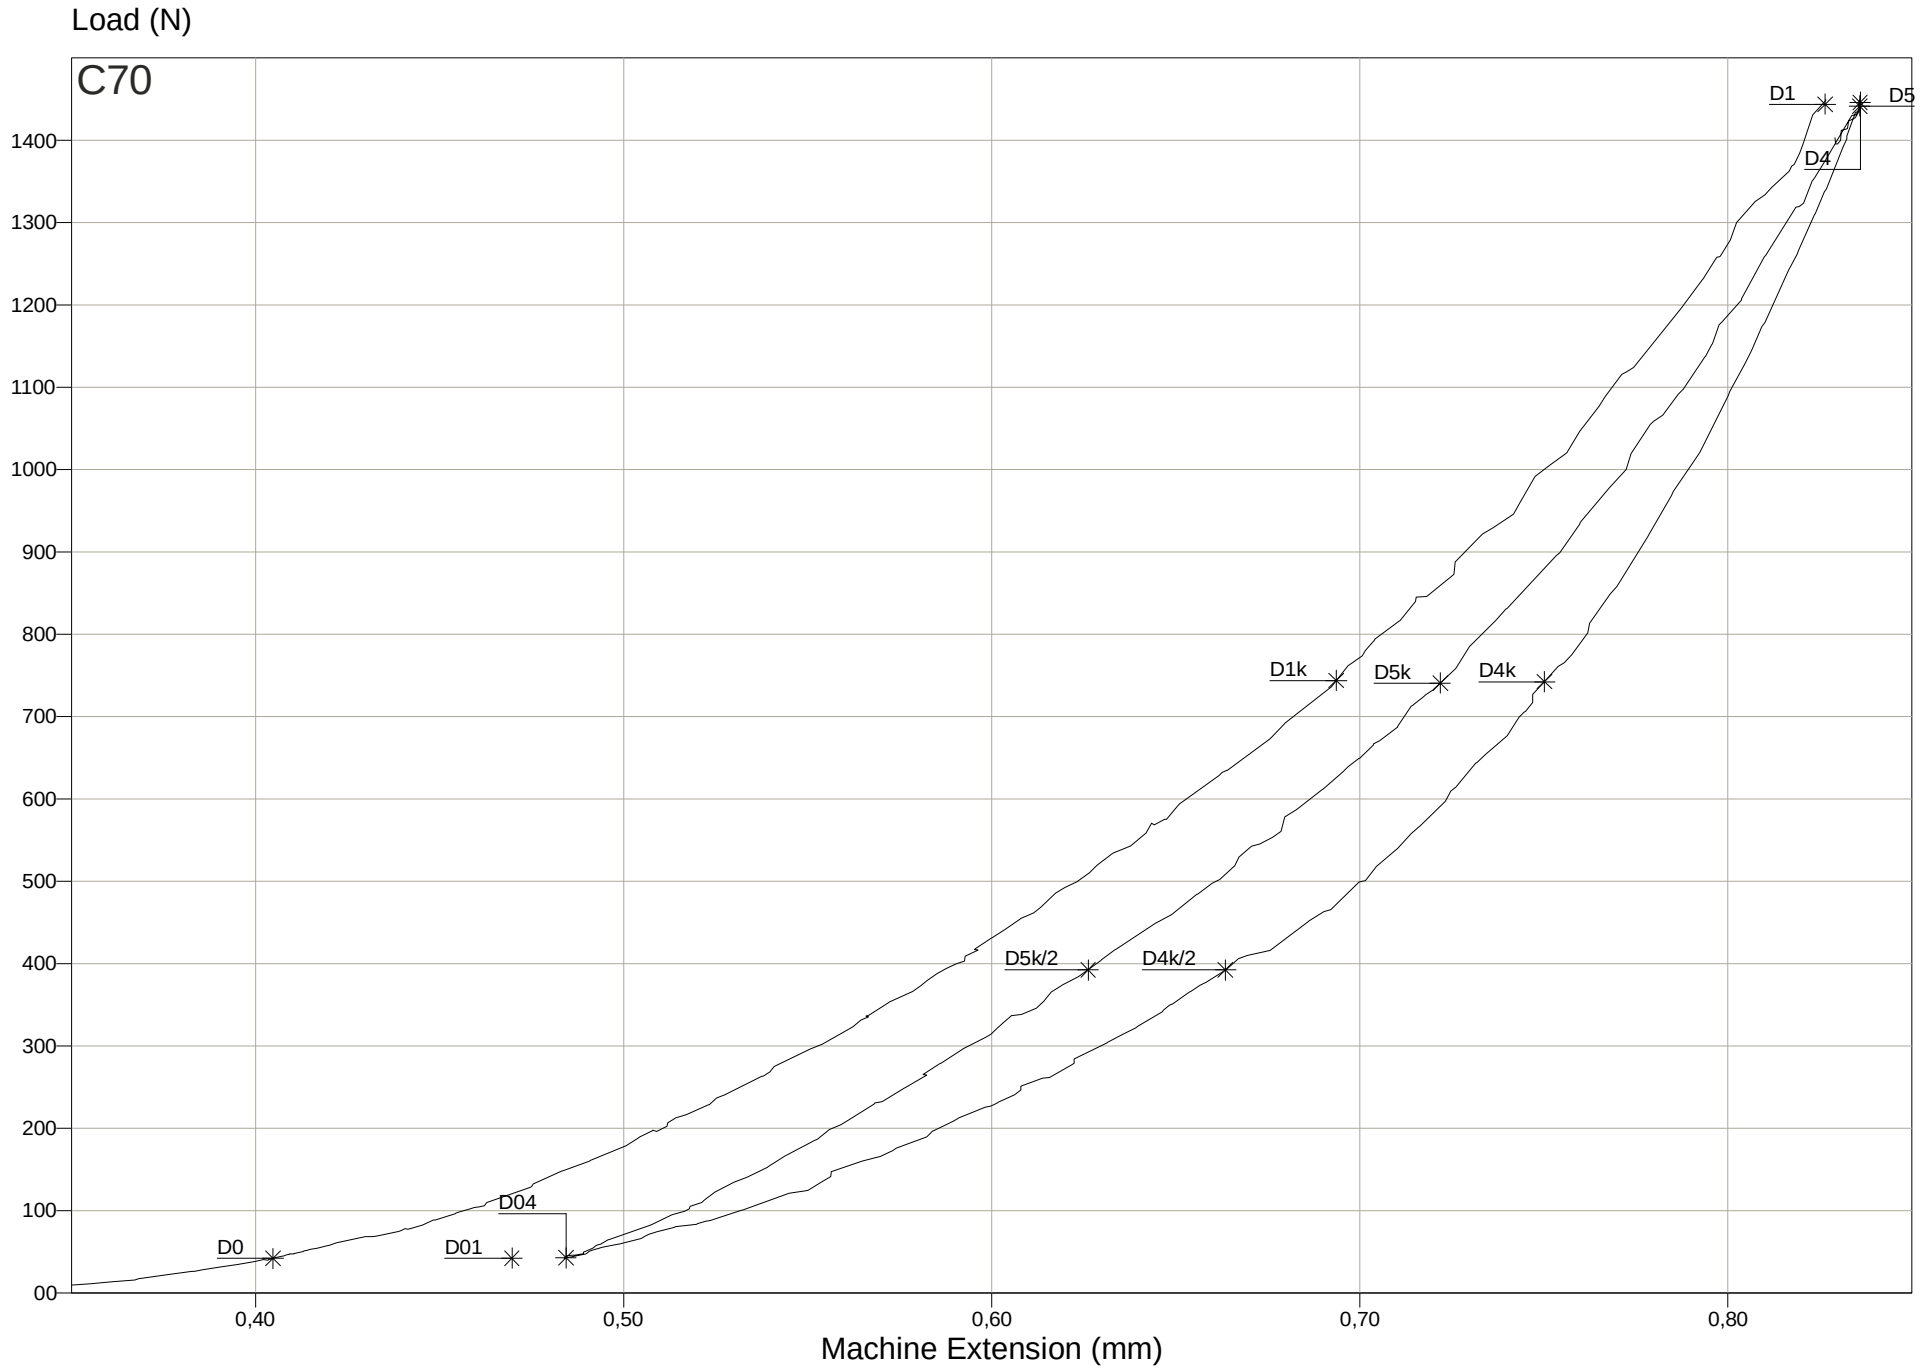
Load (N)
C70
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

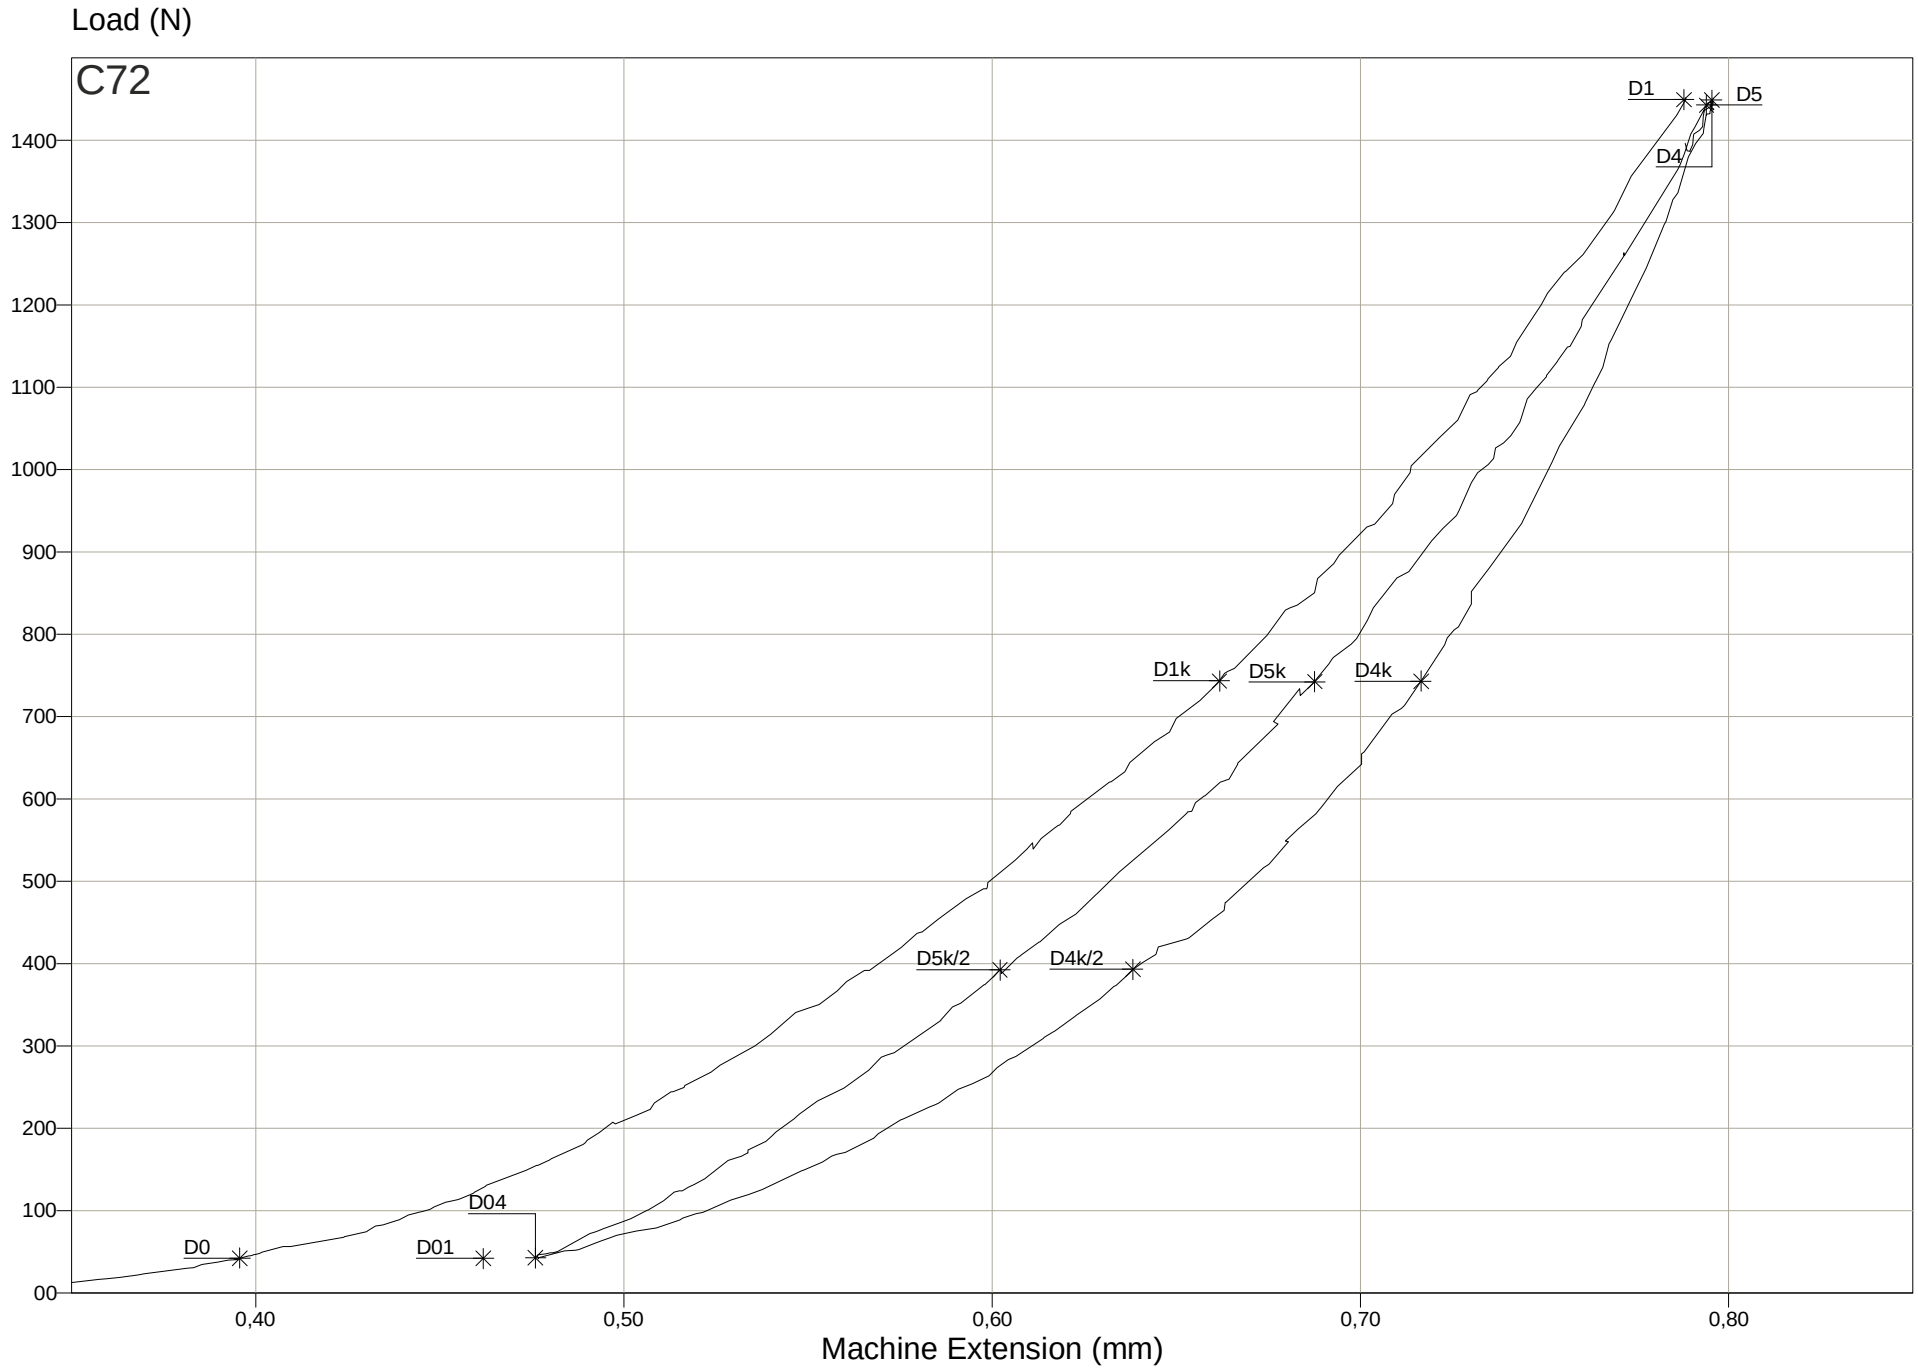
Load (N)
C72
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

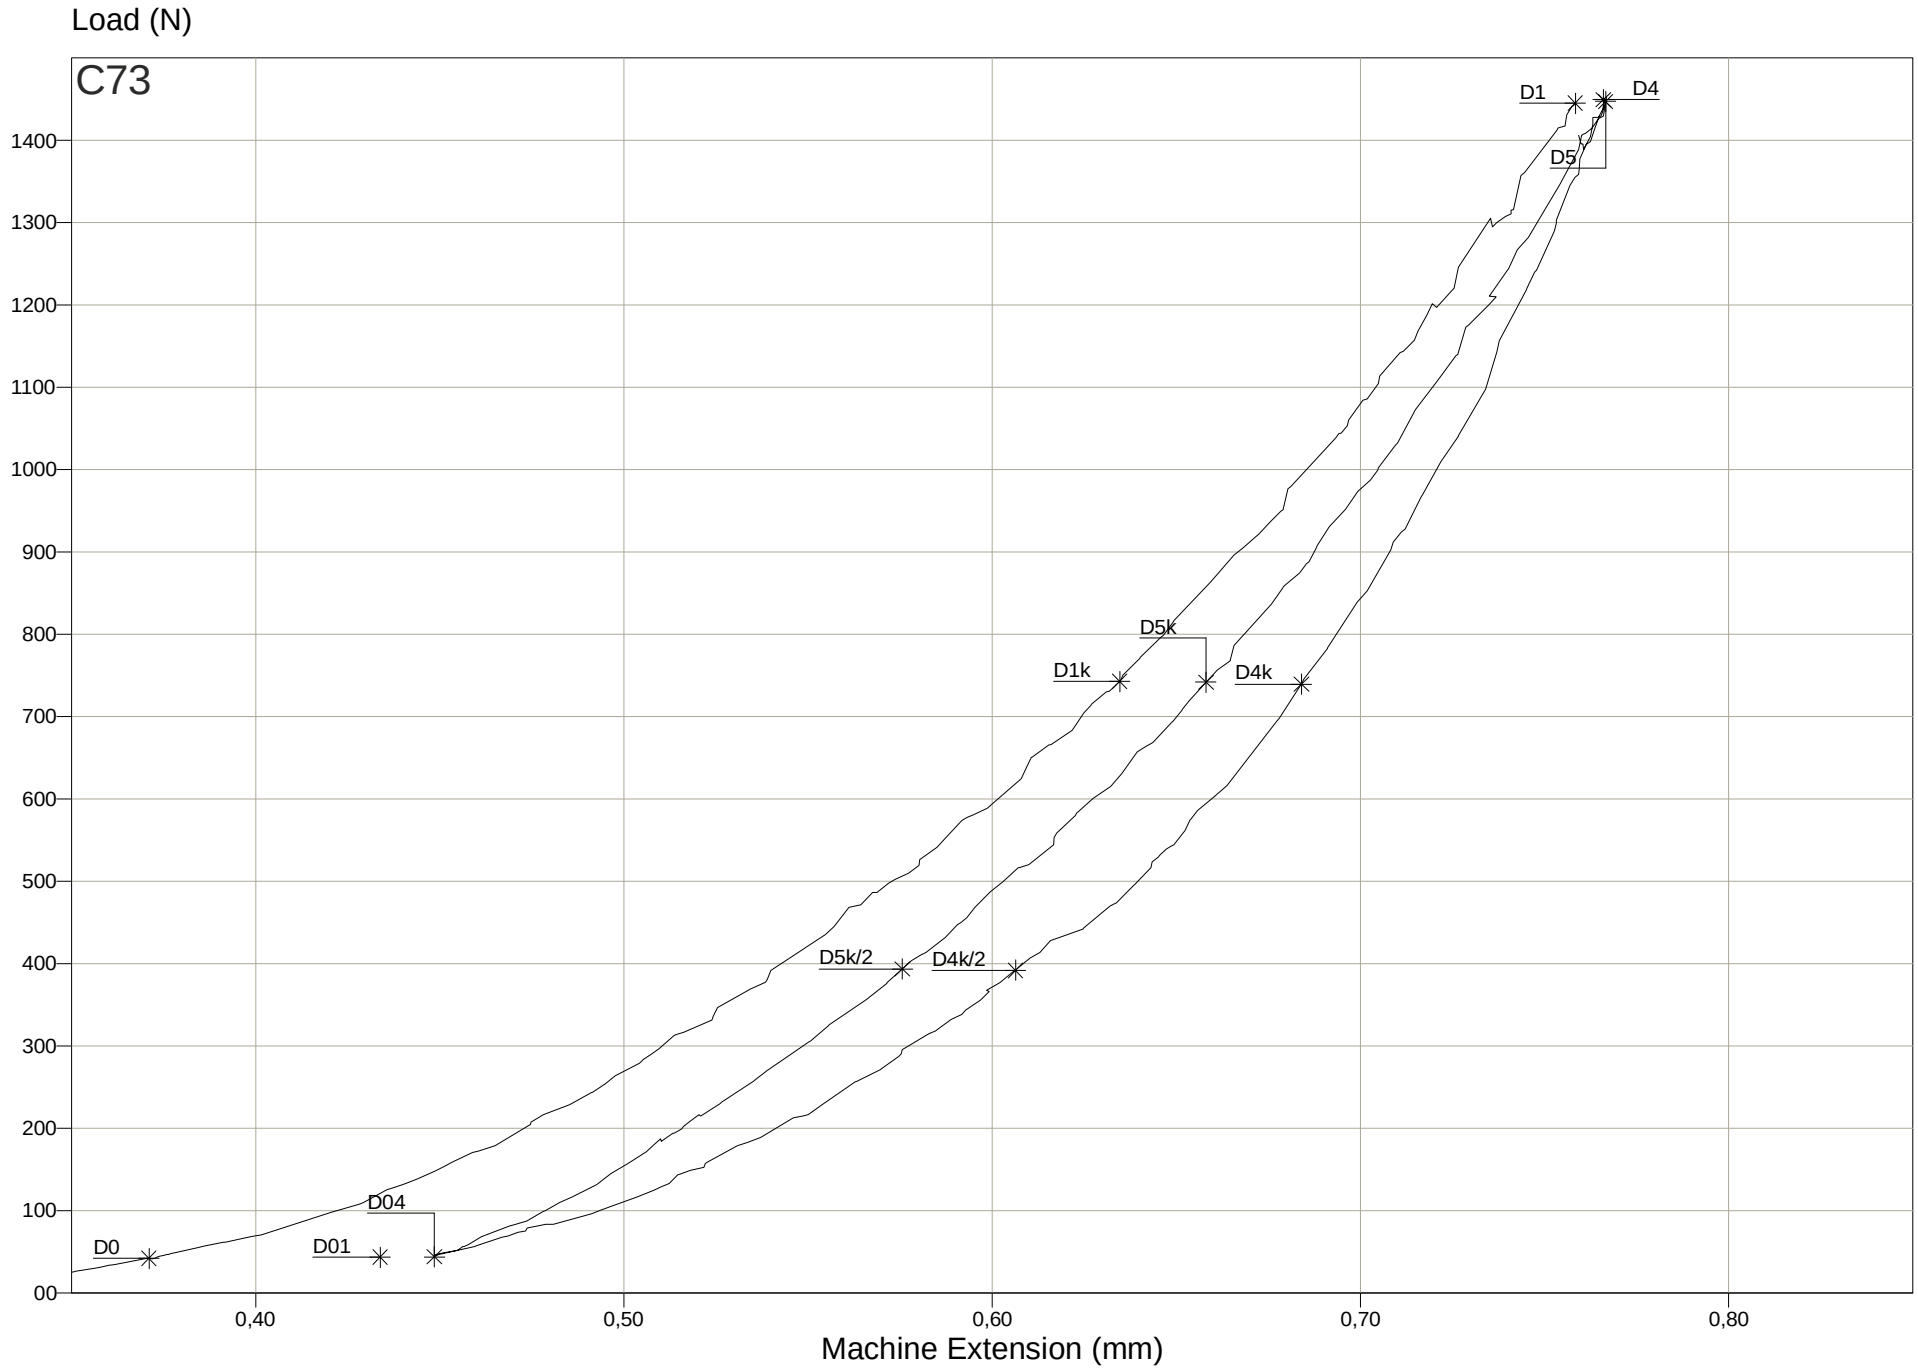
Load (N)
C73
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

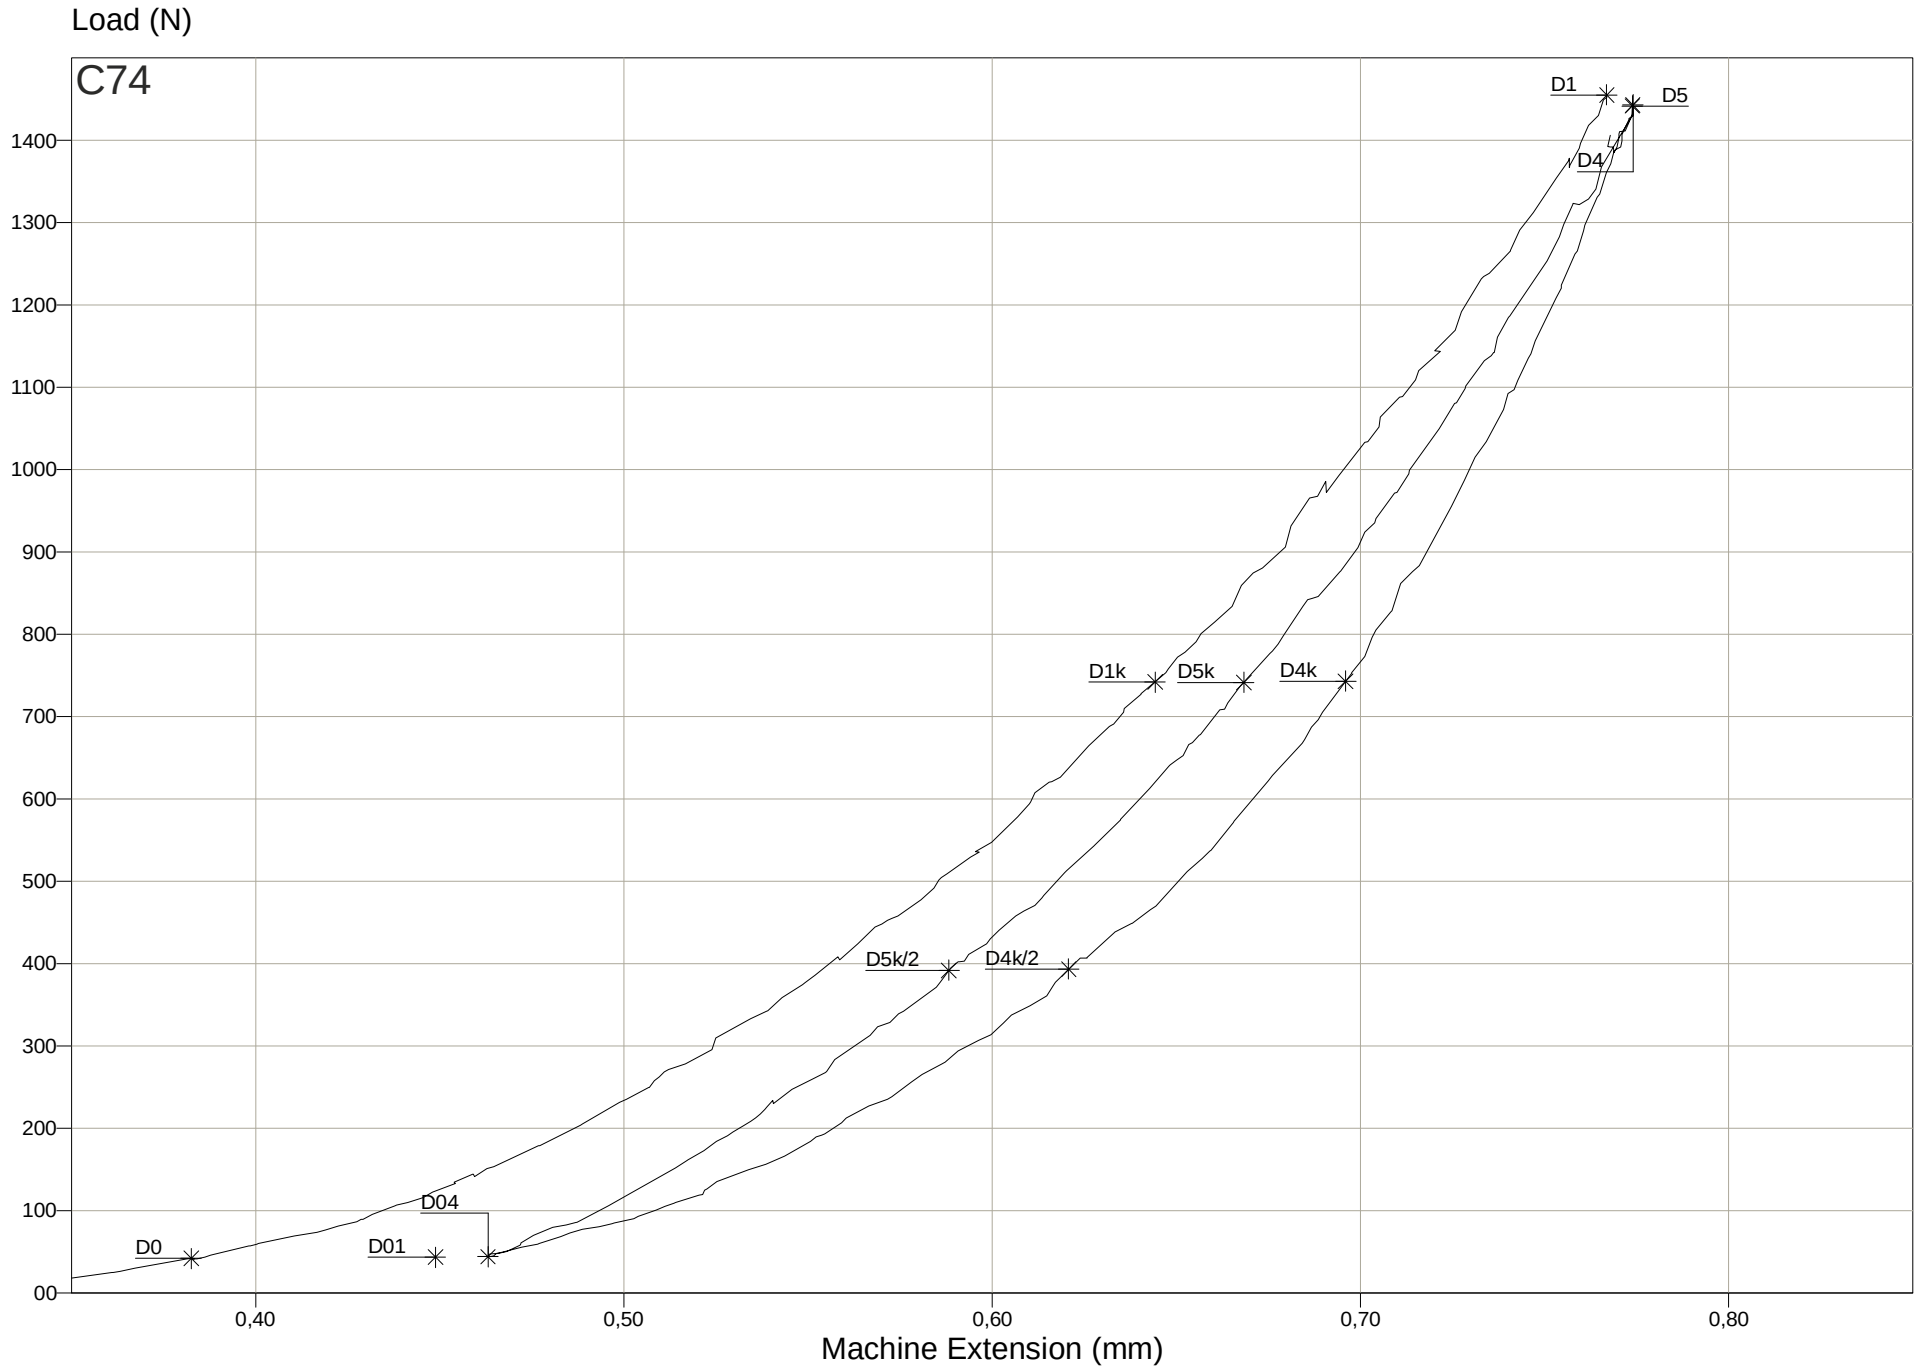
Load (N)
C74
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

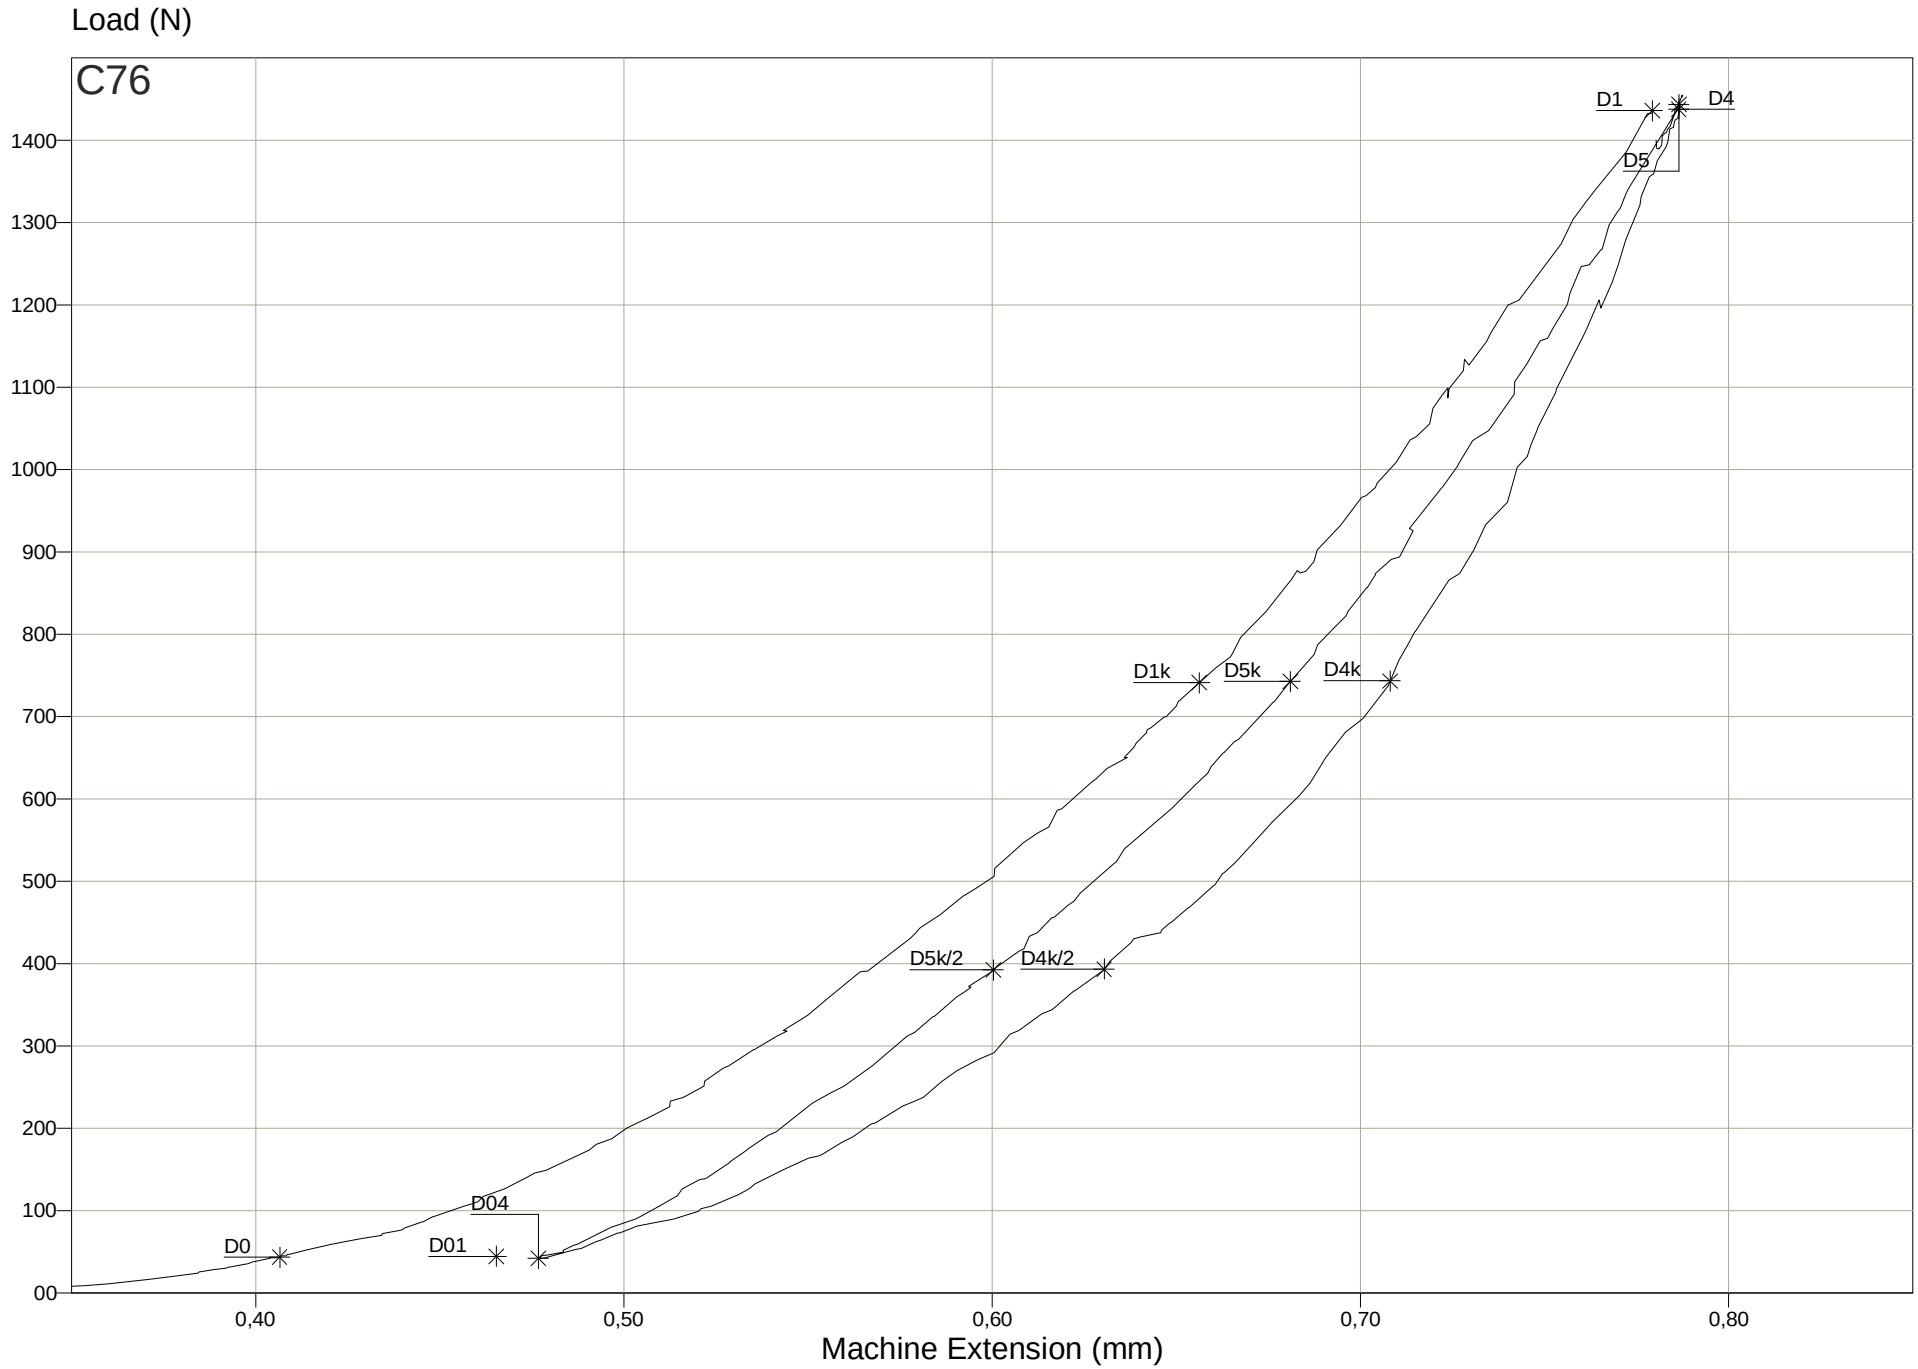
Load (N)
C76
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

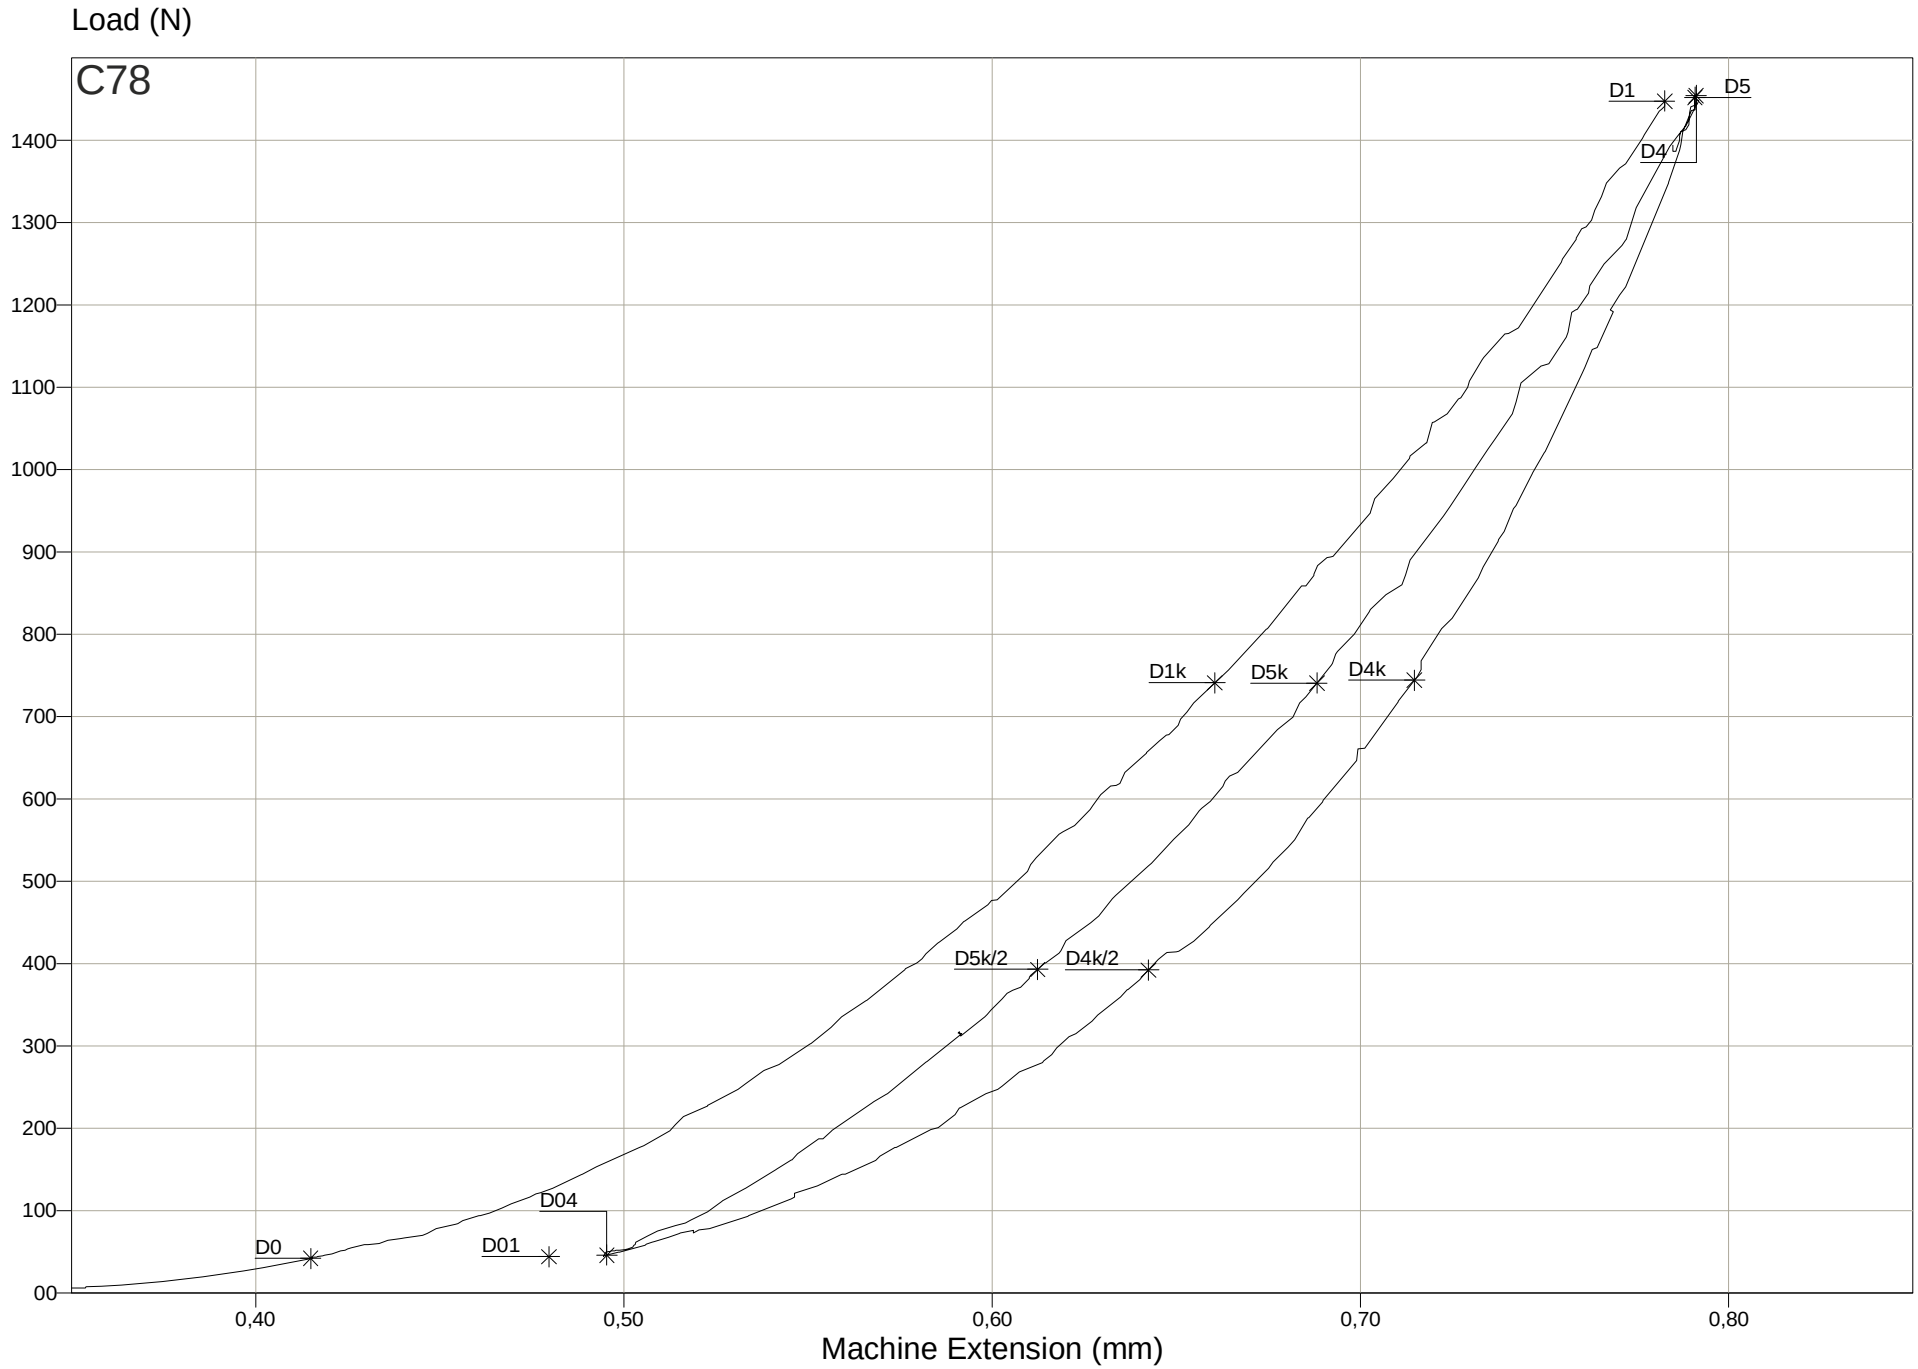
Load (N)
C78
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

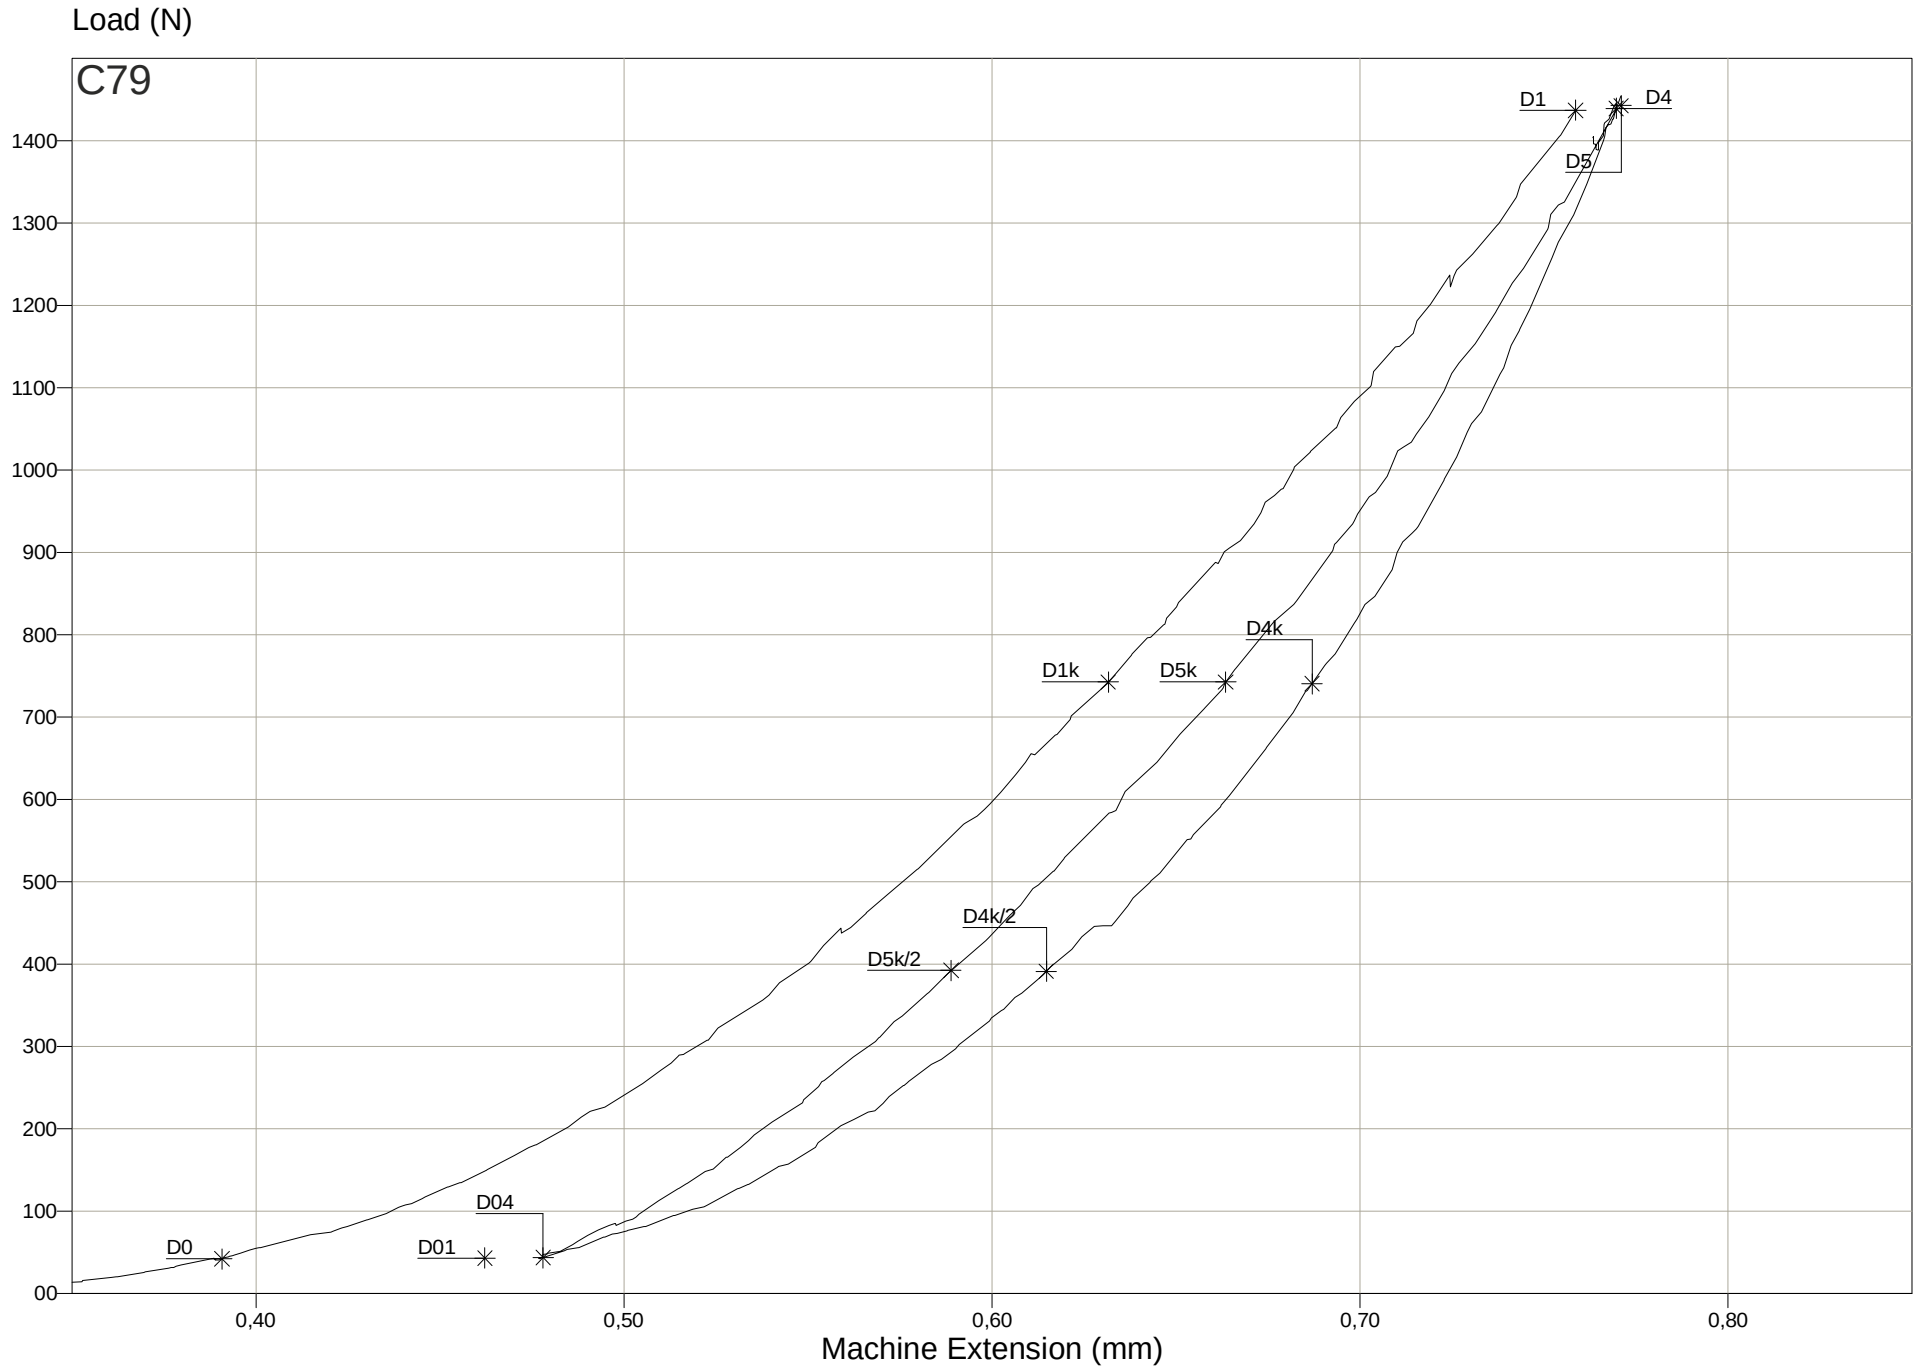
Load (N)
C79
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

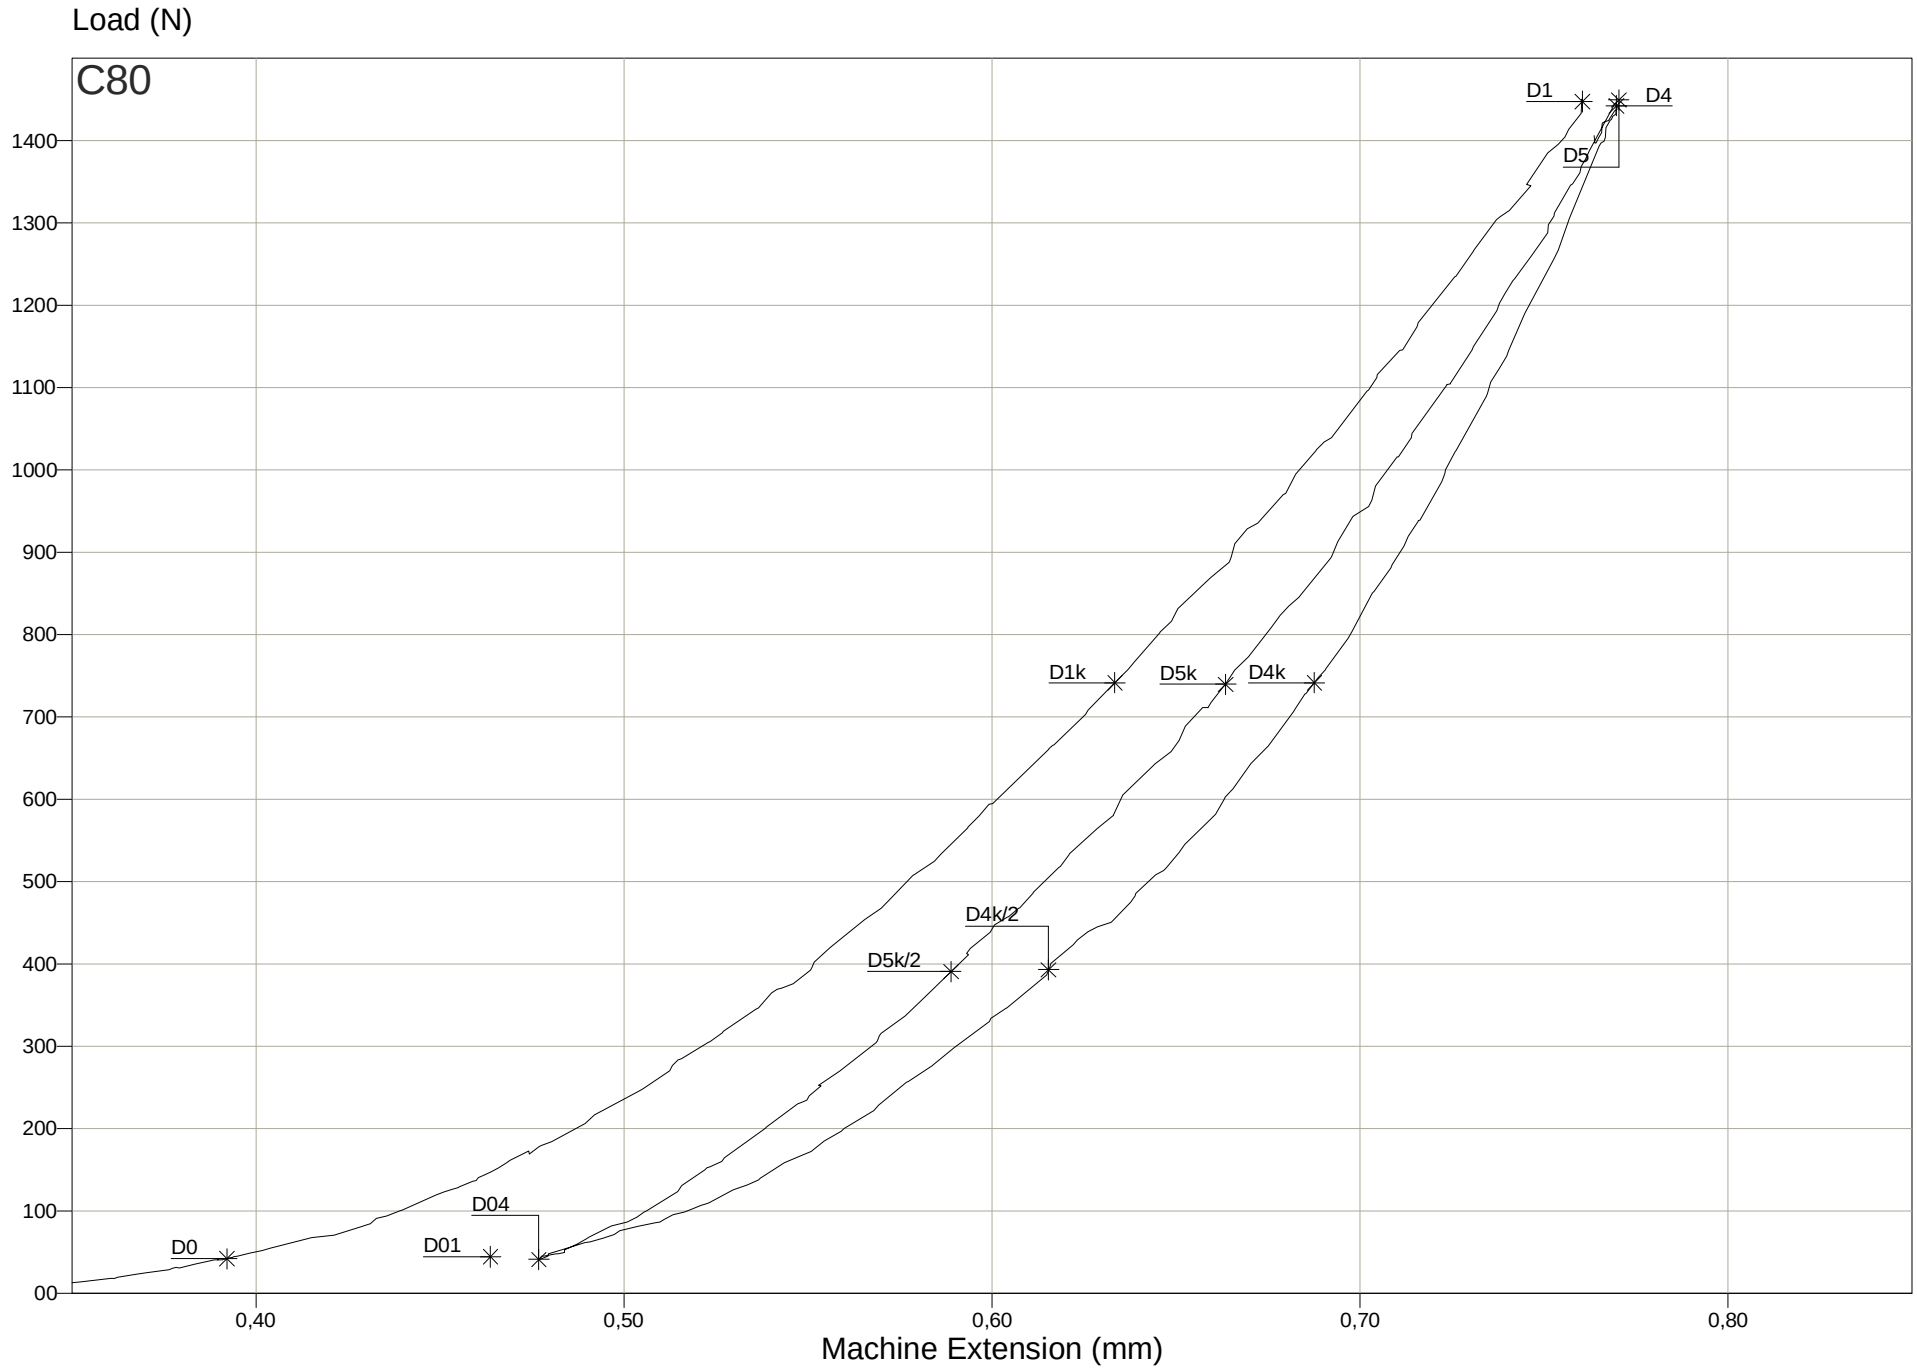
Load (N)
C80
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

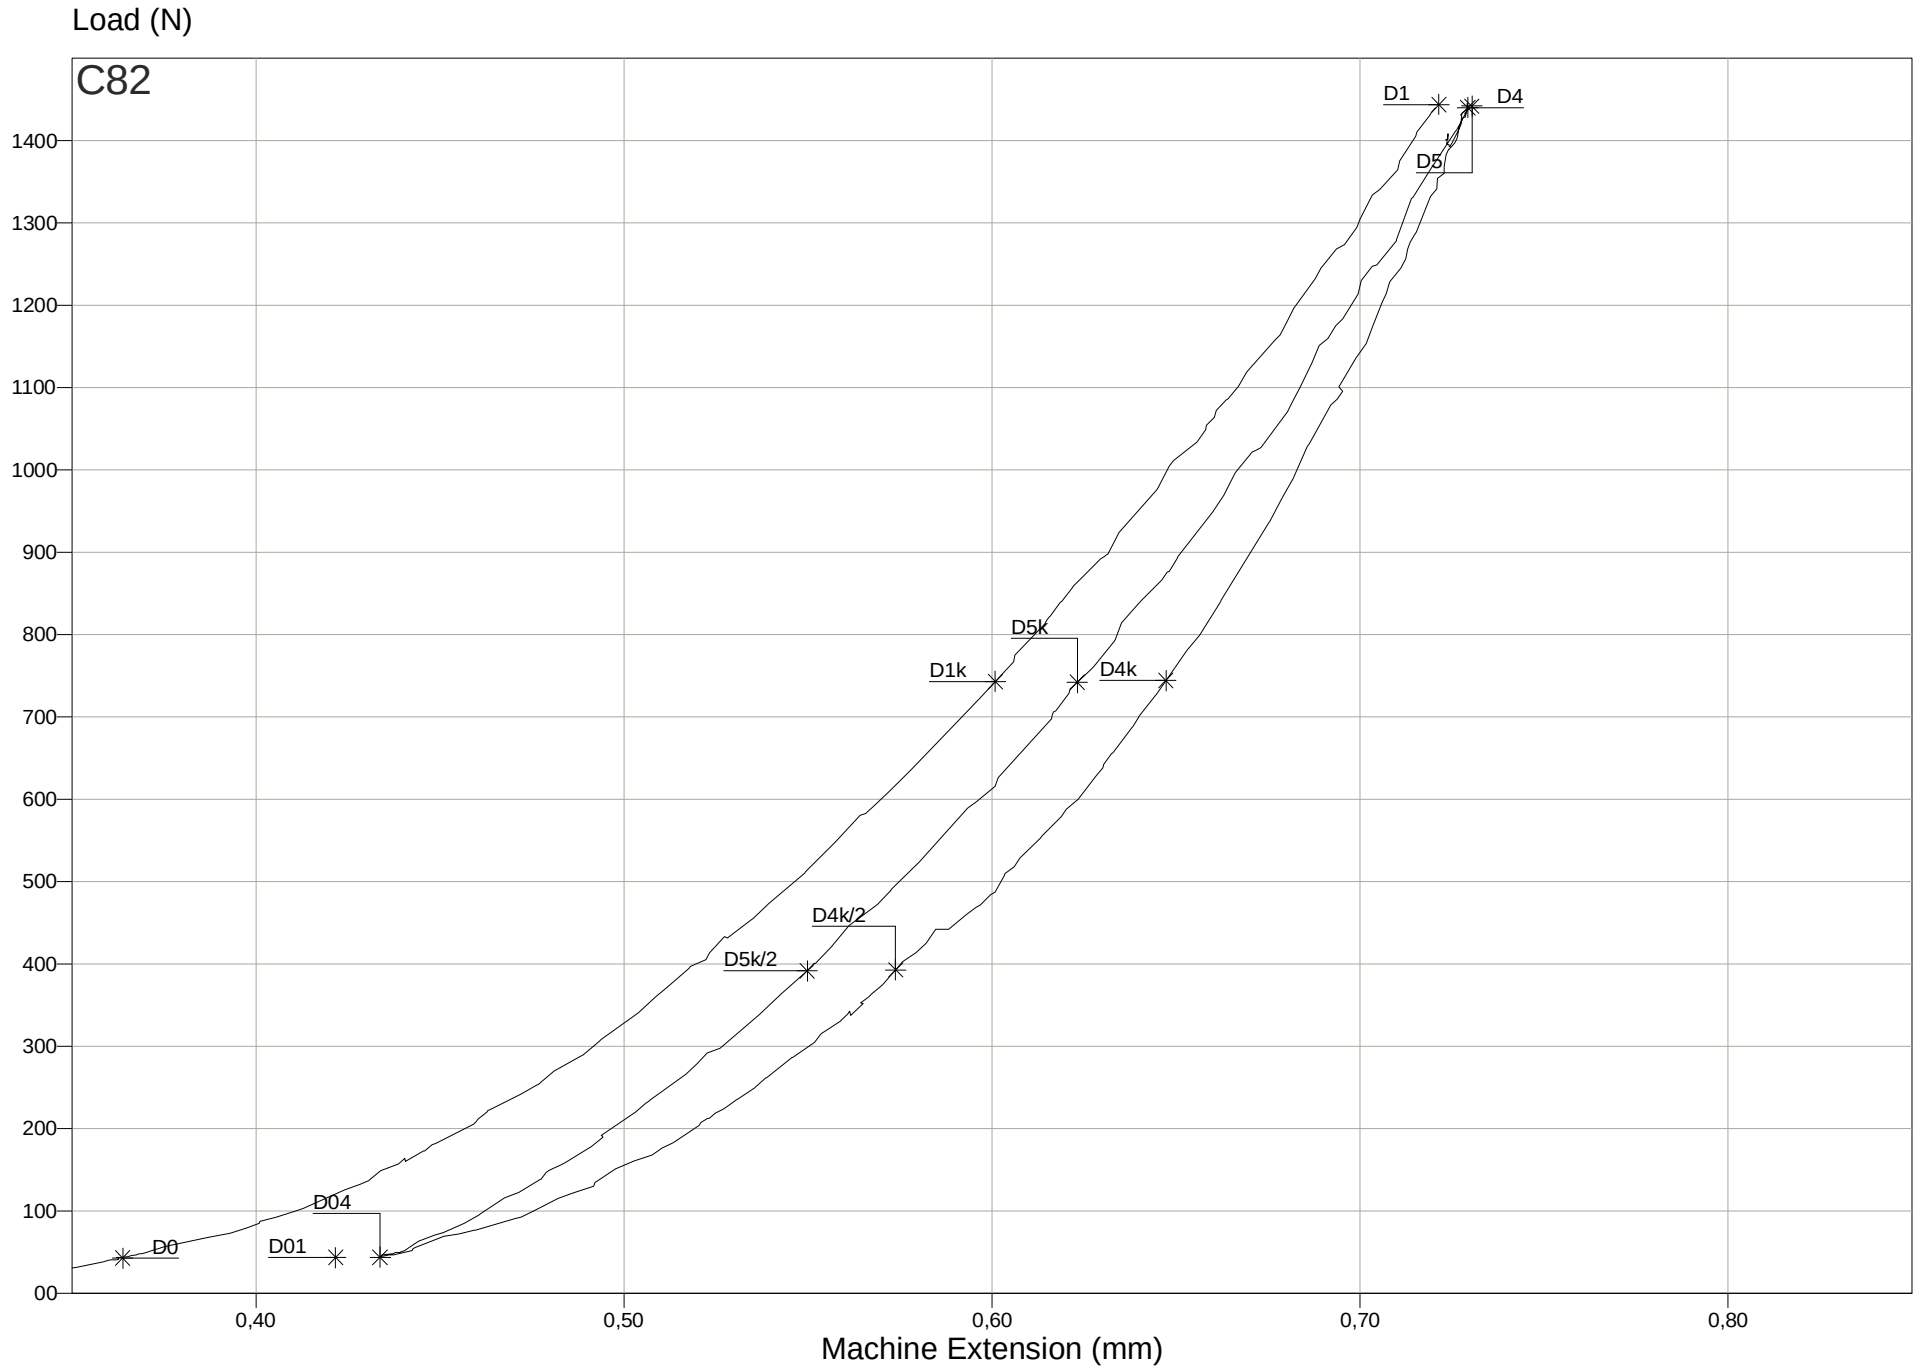
Load (N)
C82
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

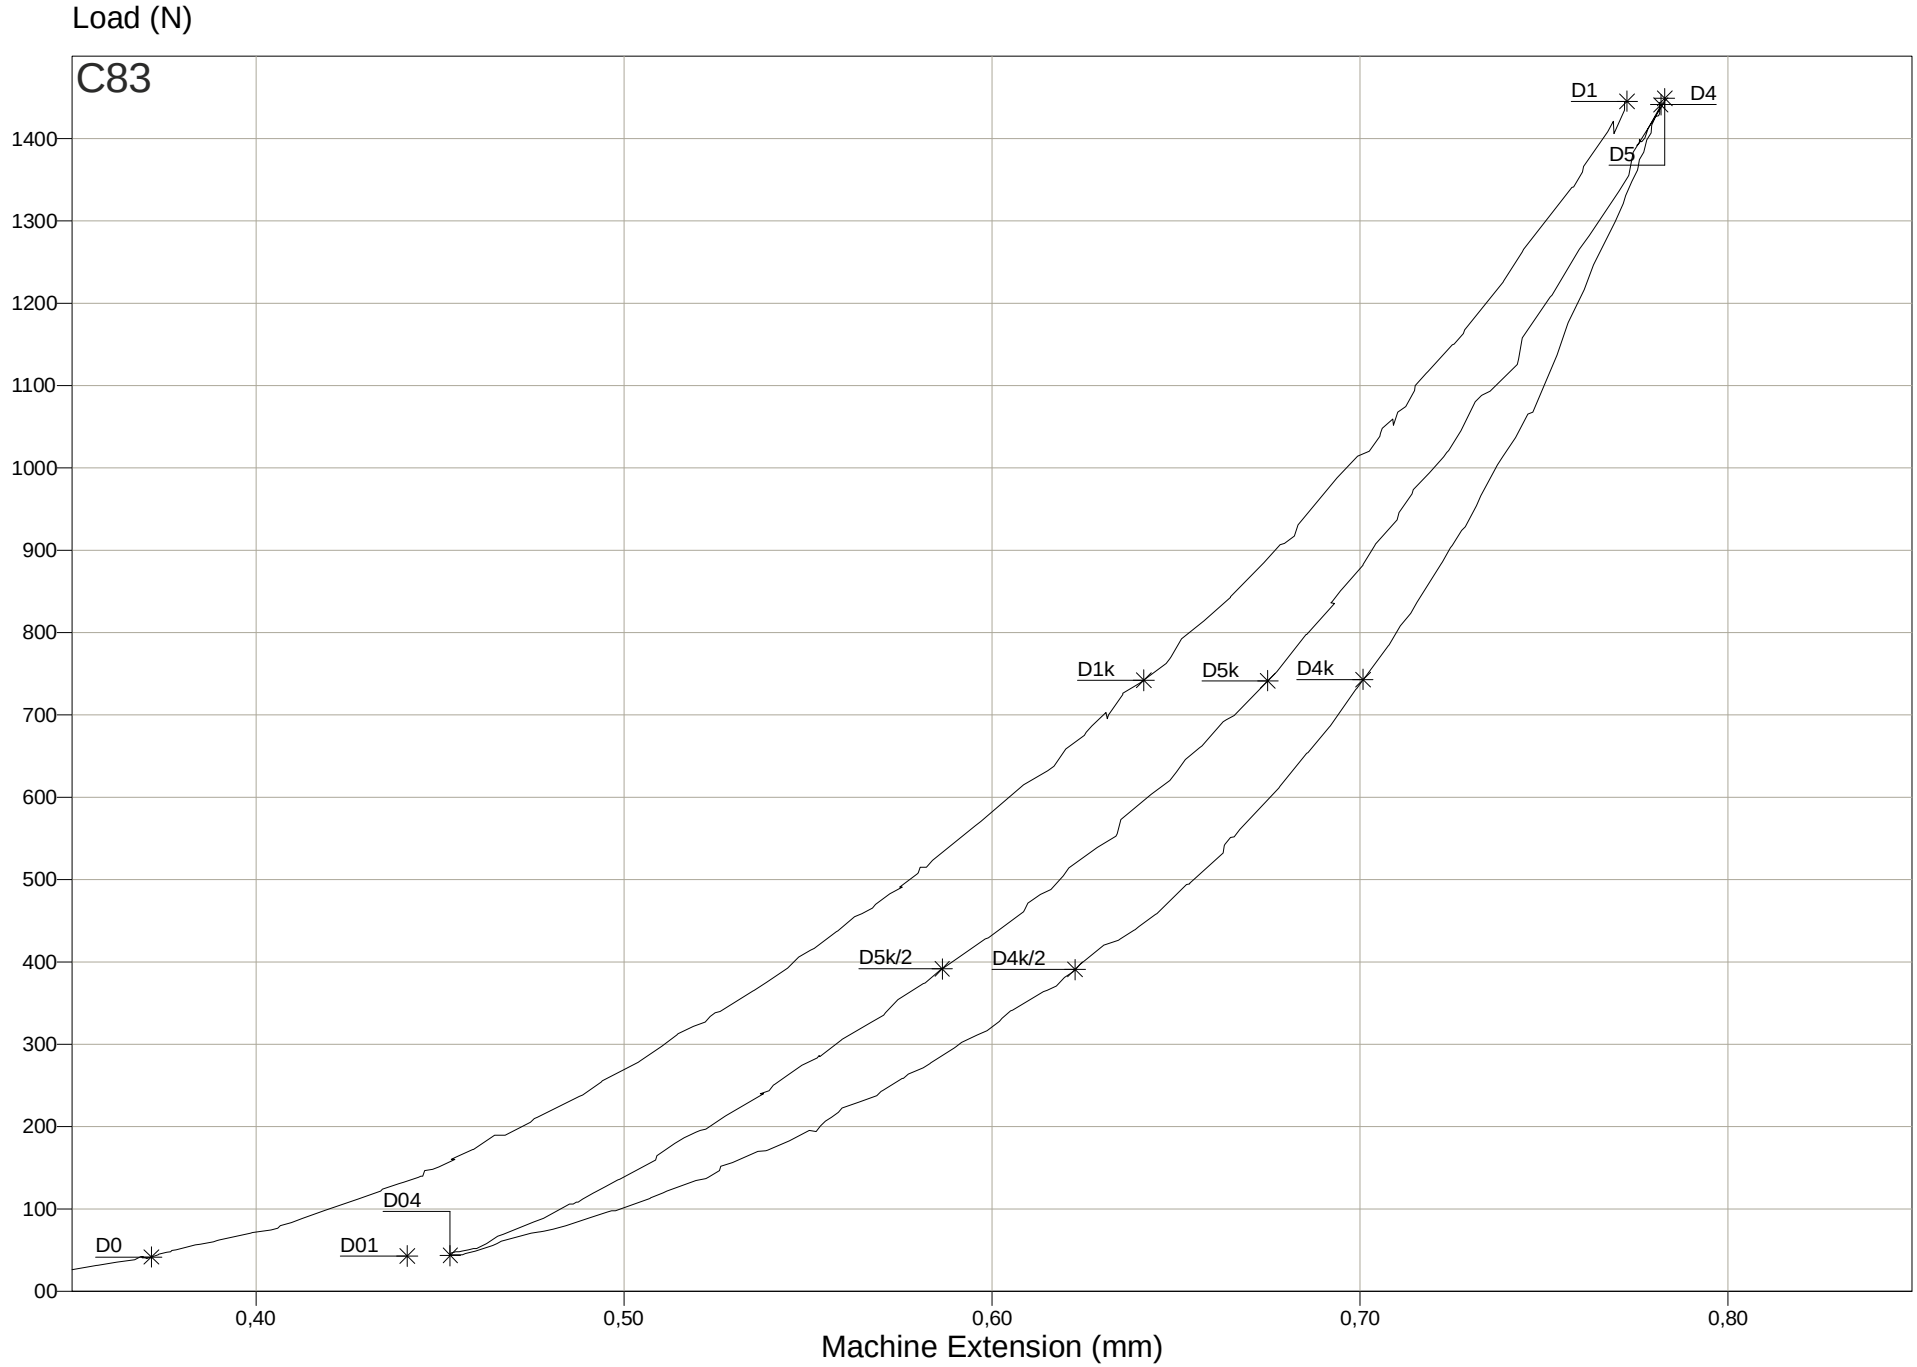
Load (N)
C83
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

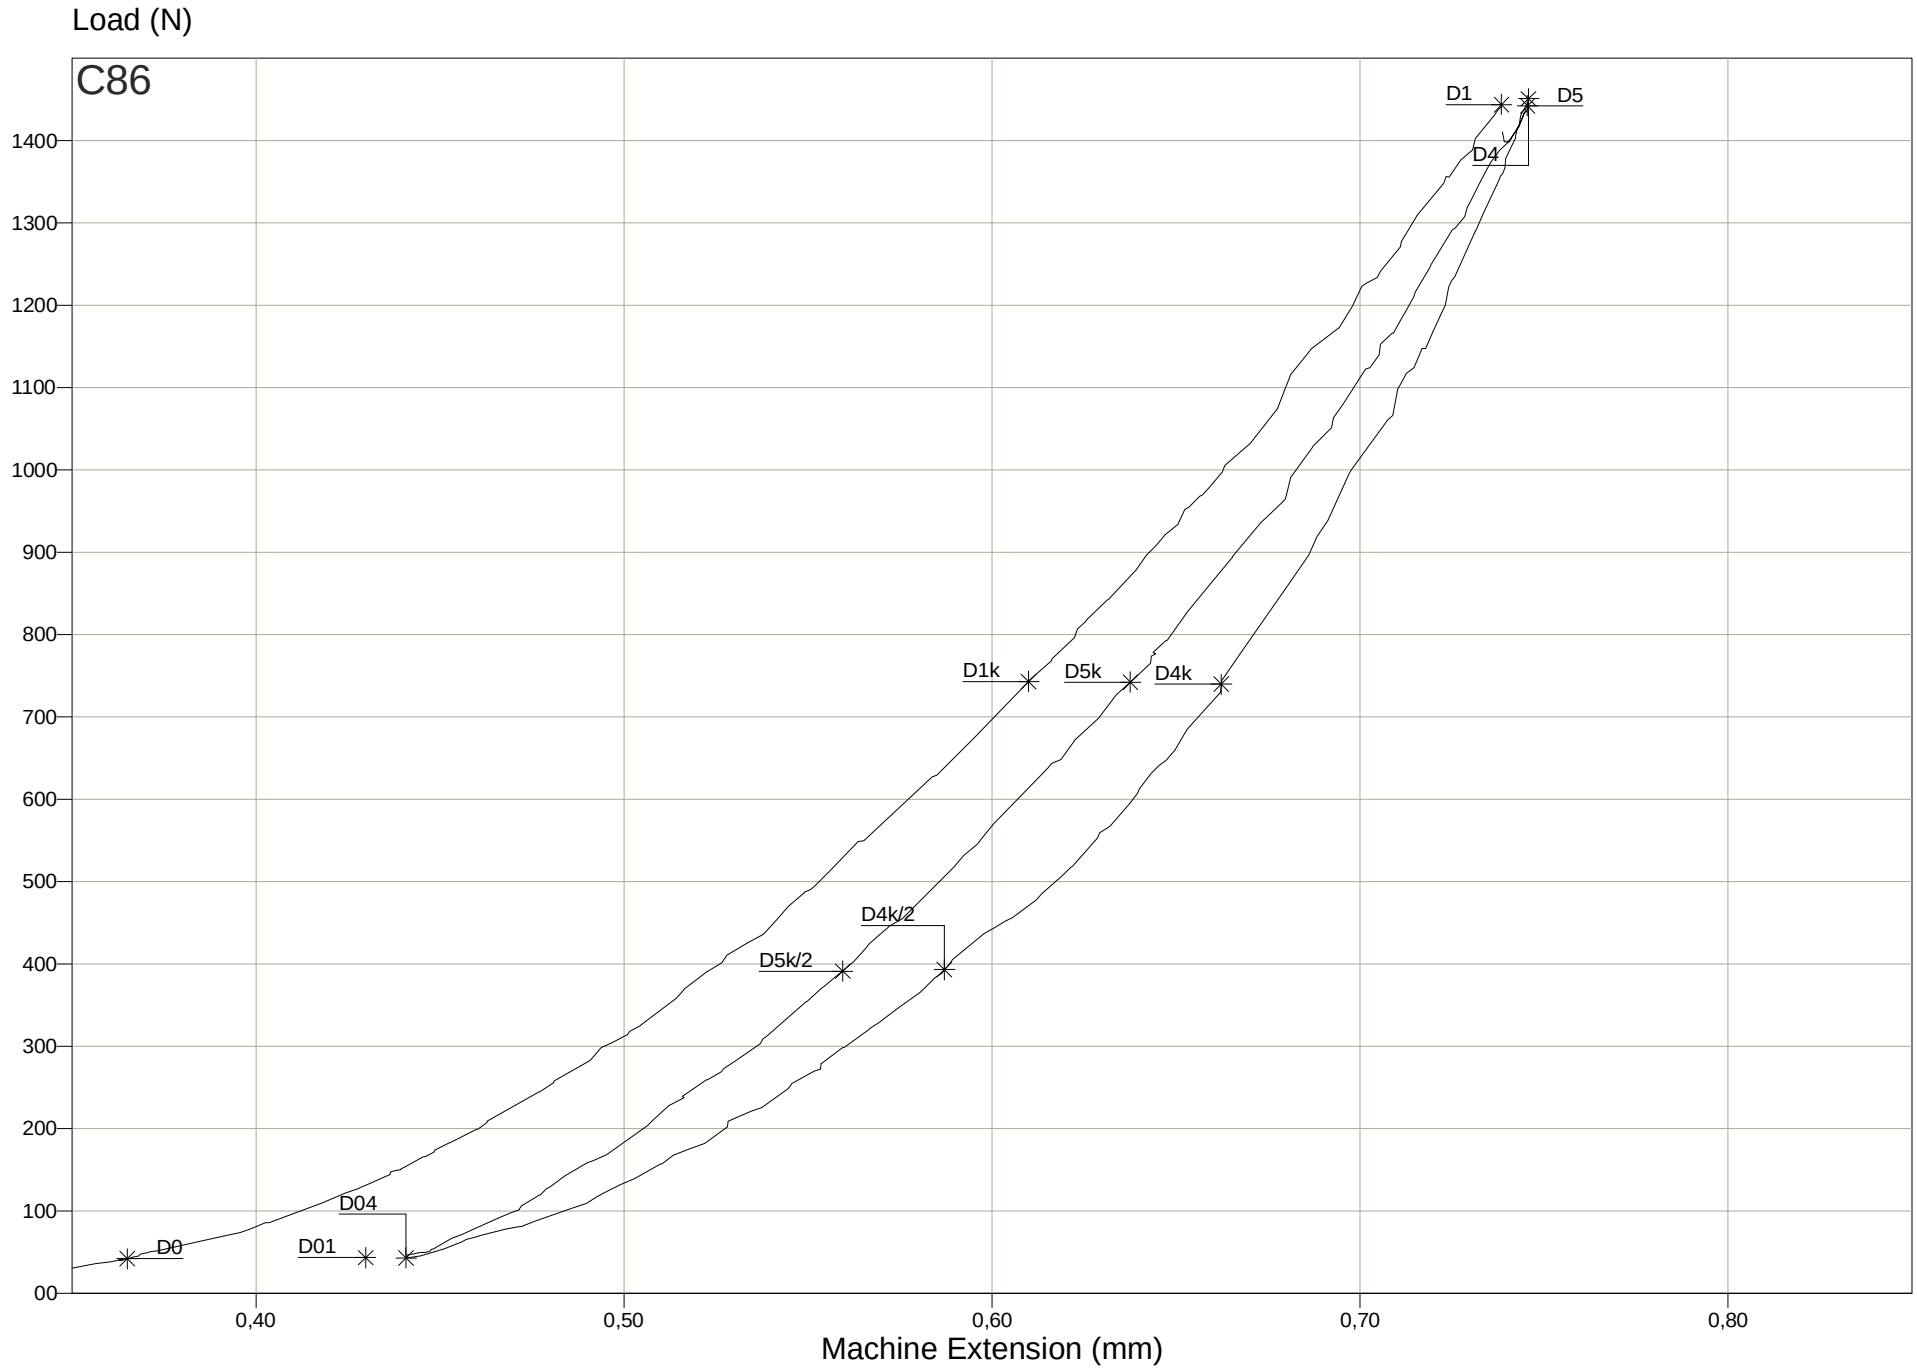
Load (N)
C86
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

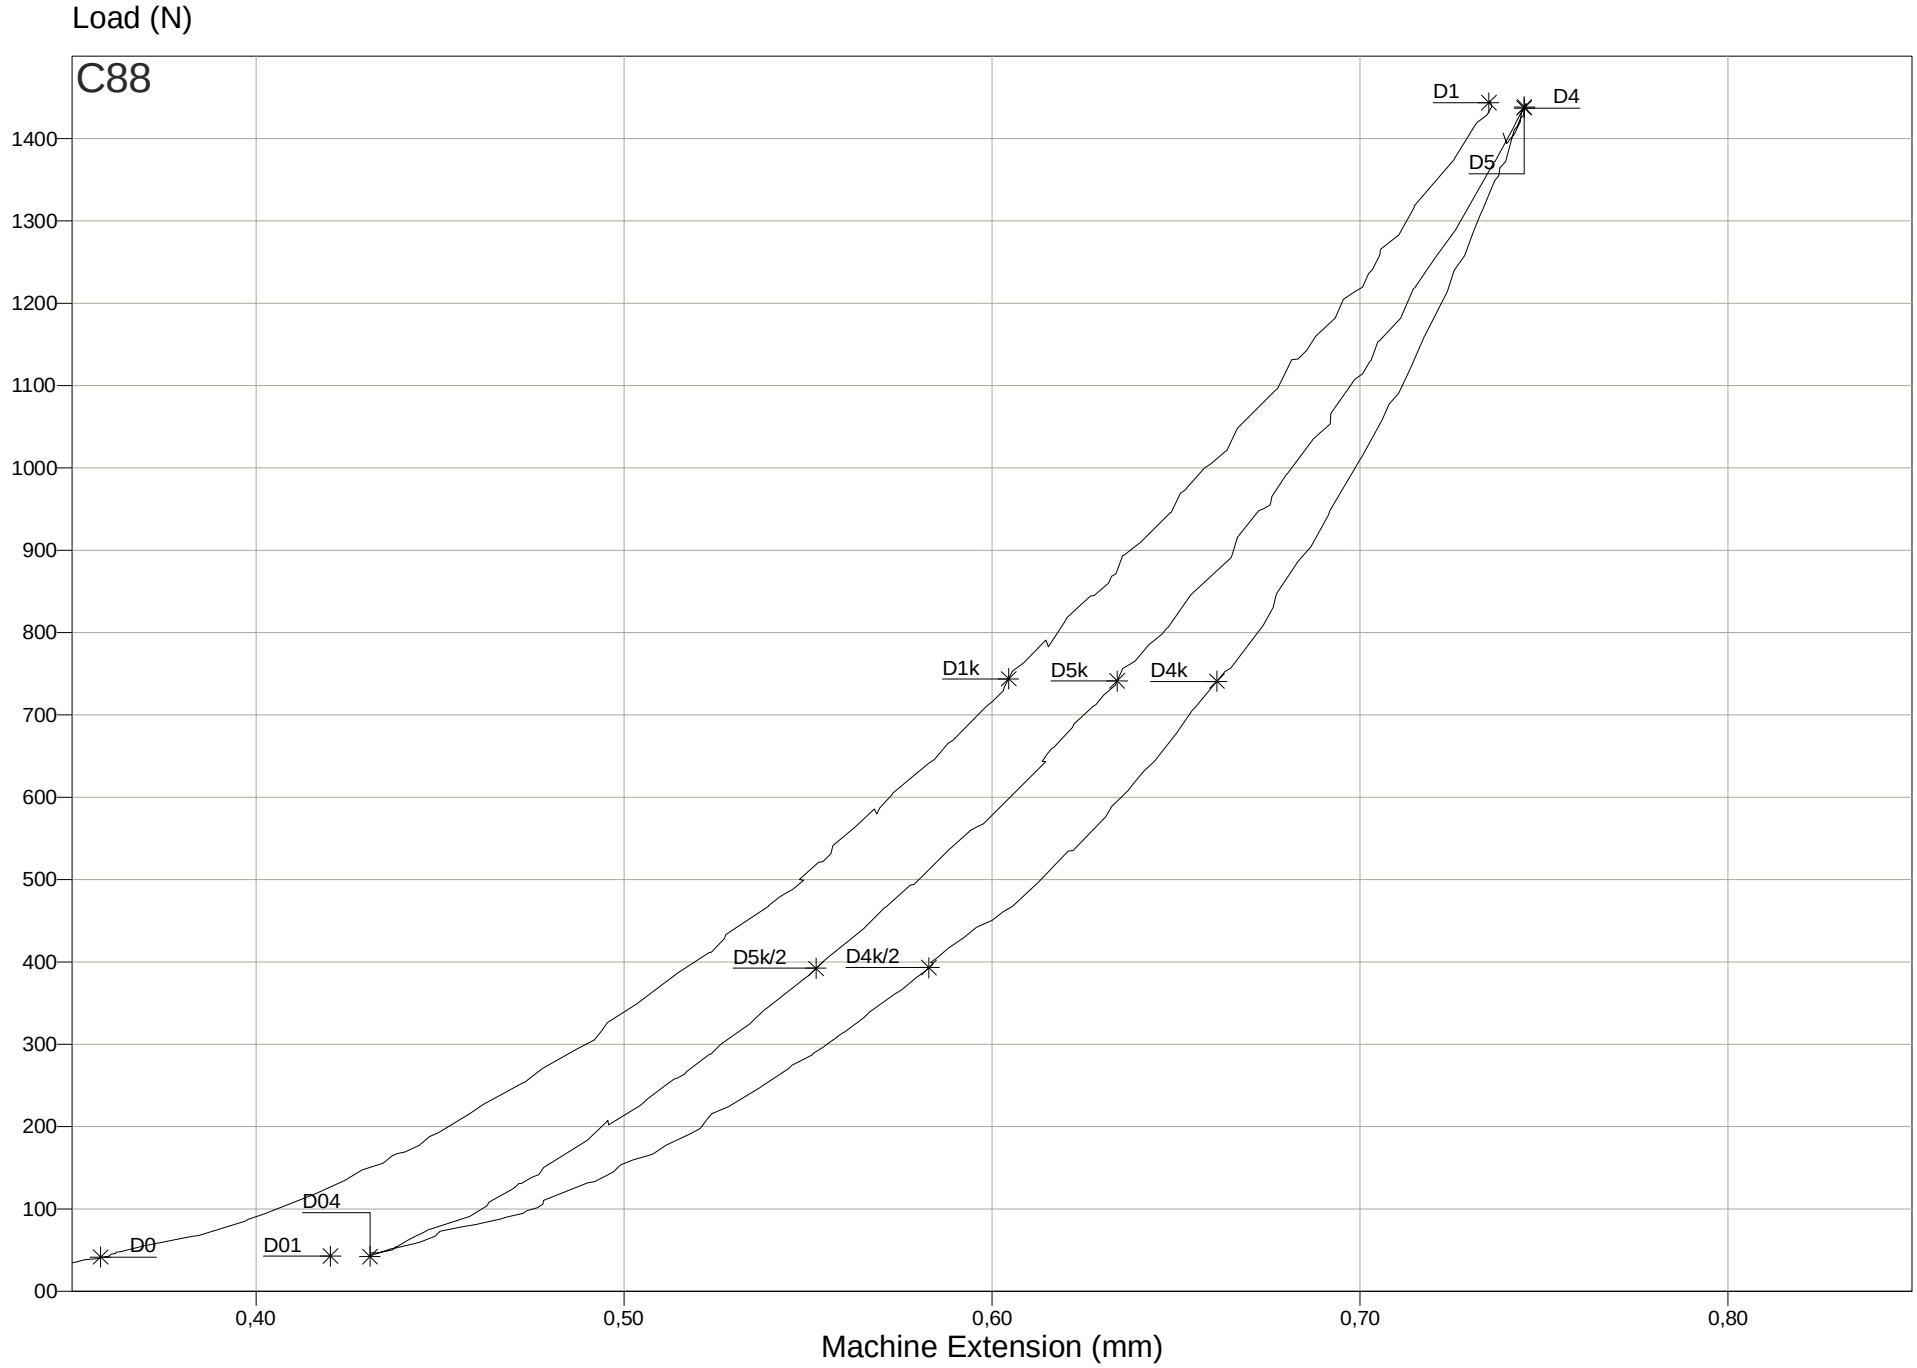
Load (N)
C88
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

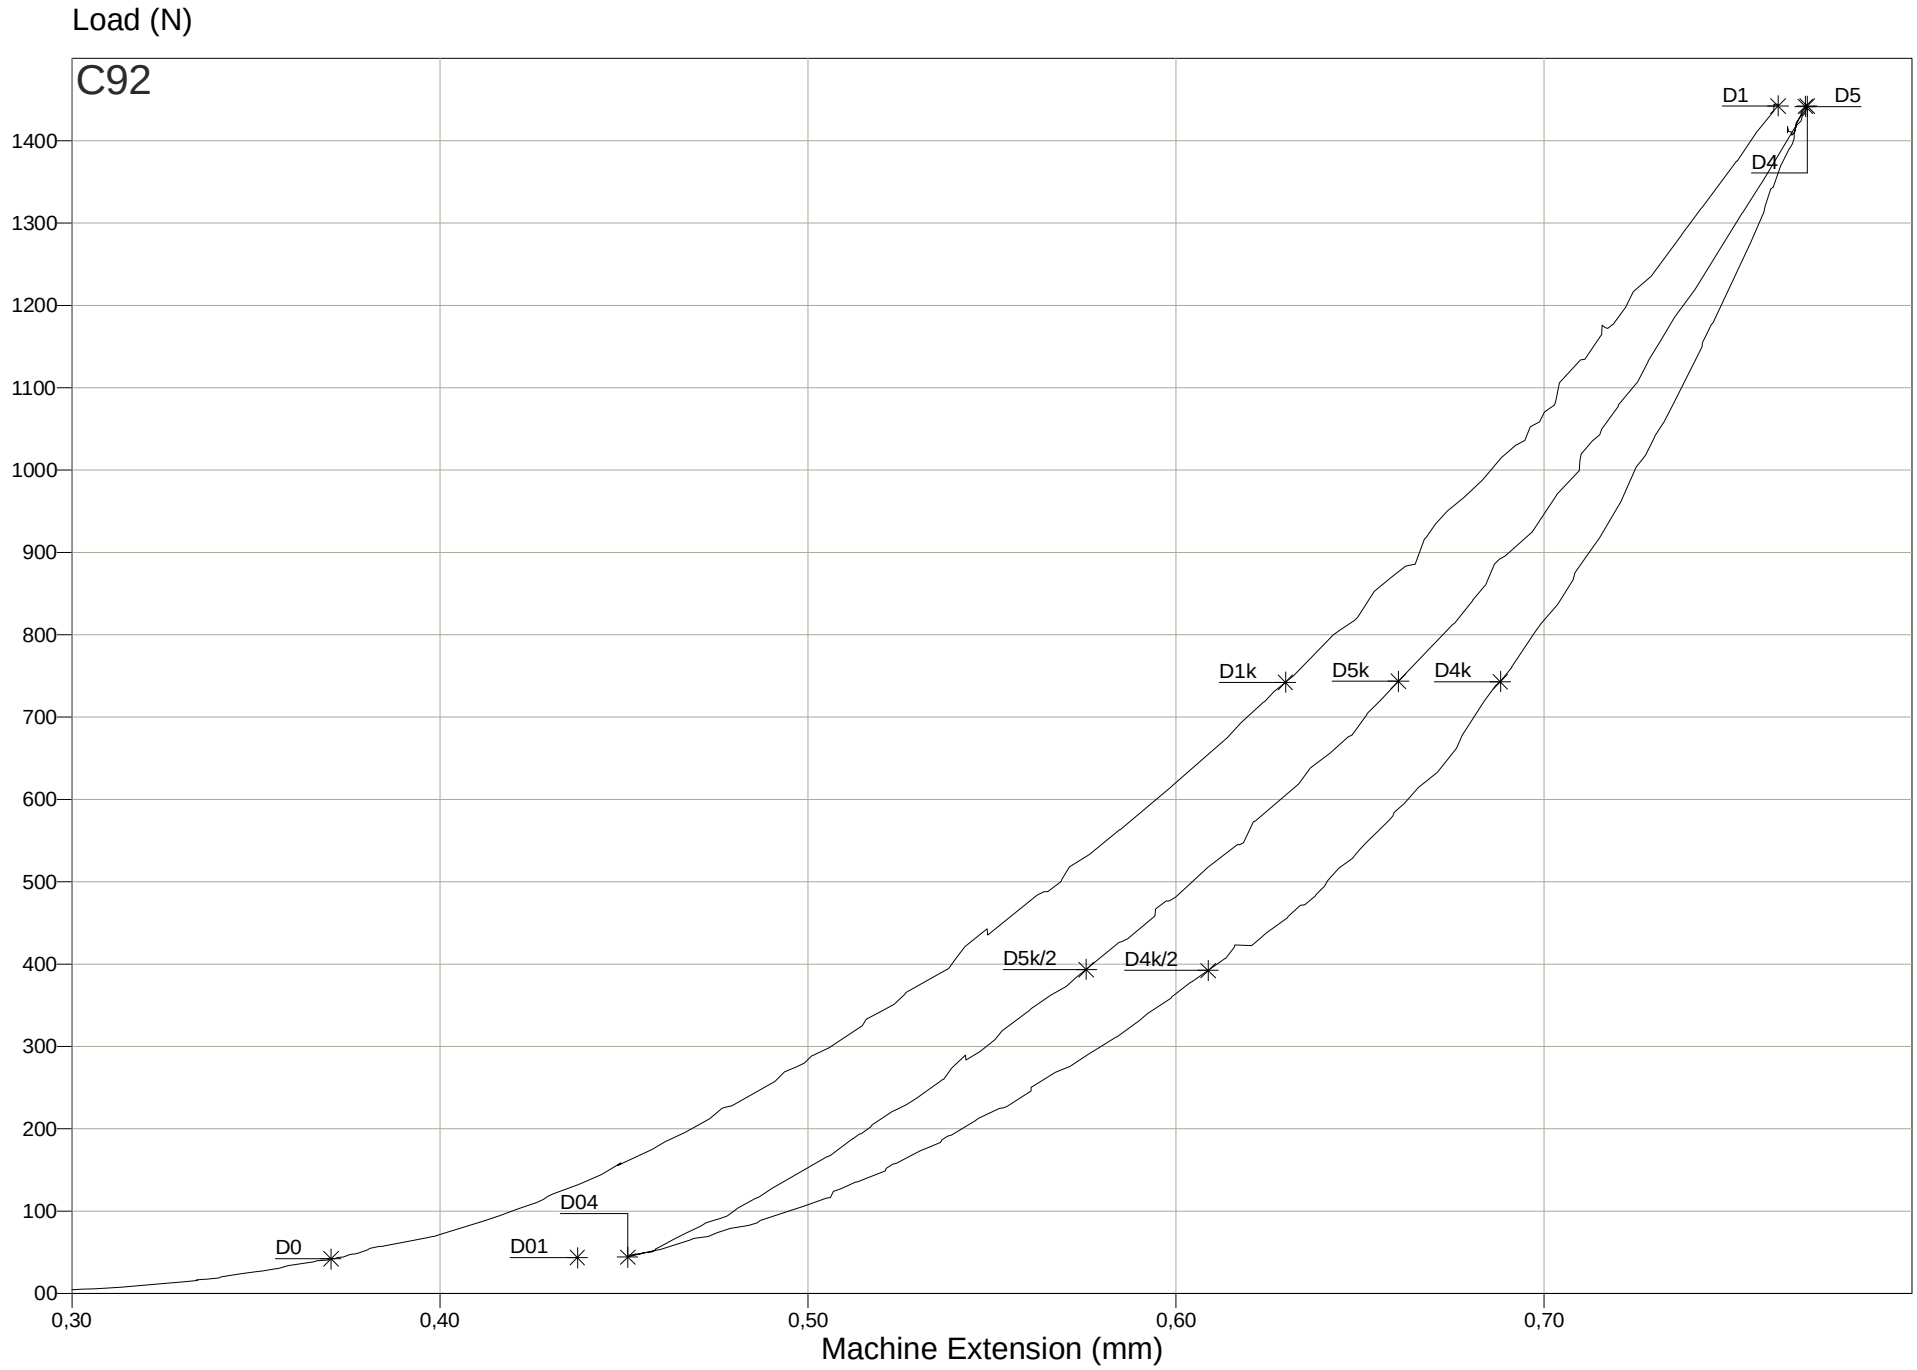
Load (N)
C92
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

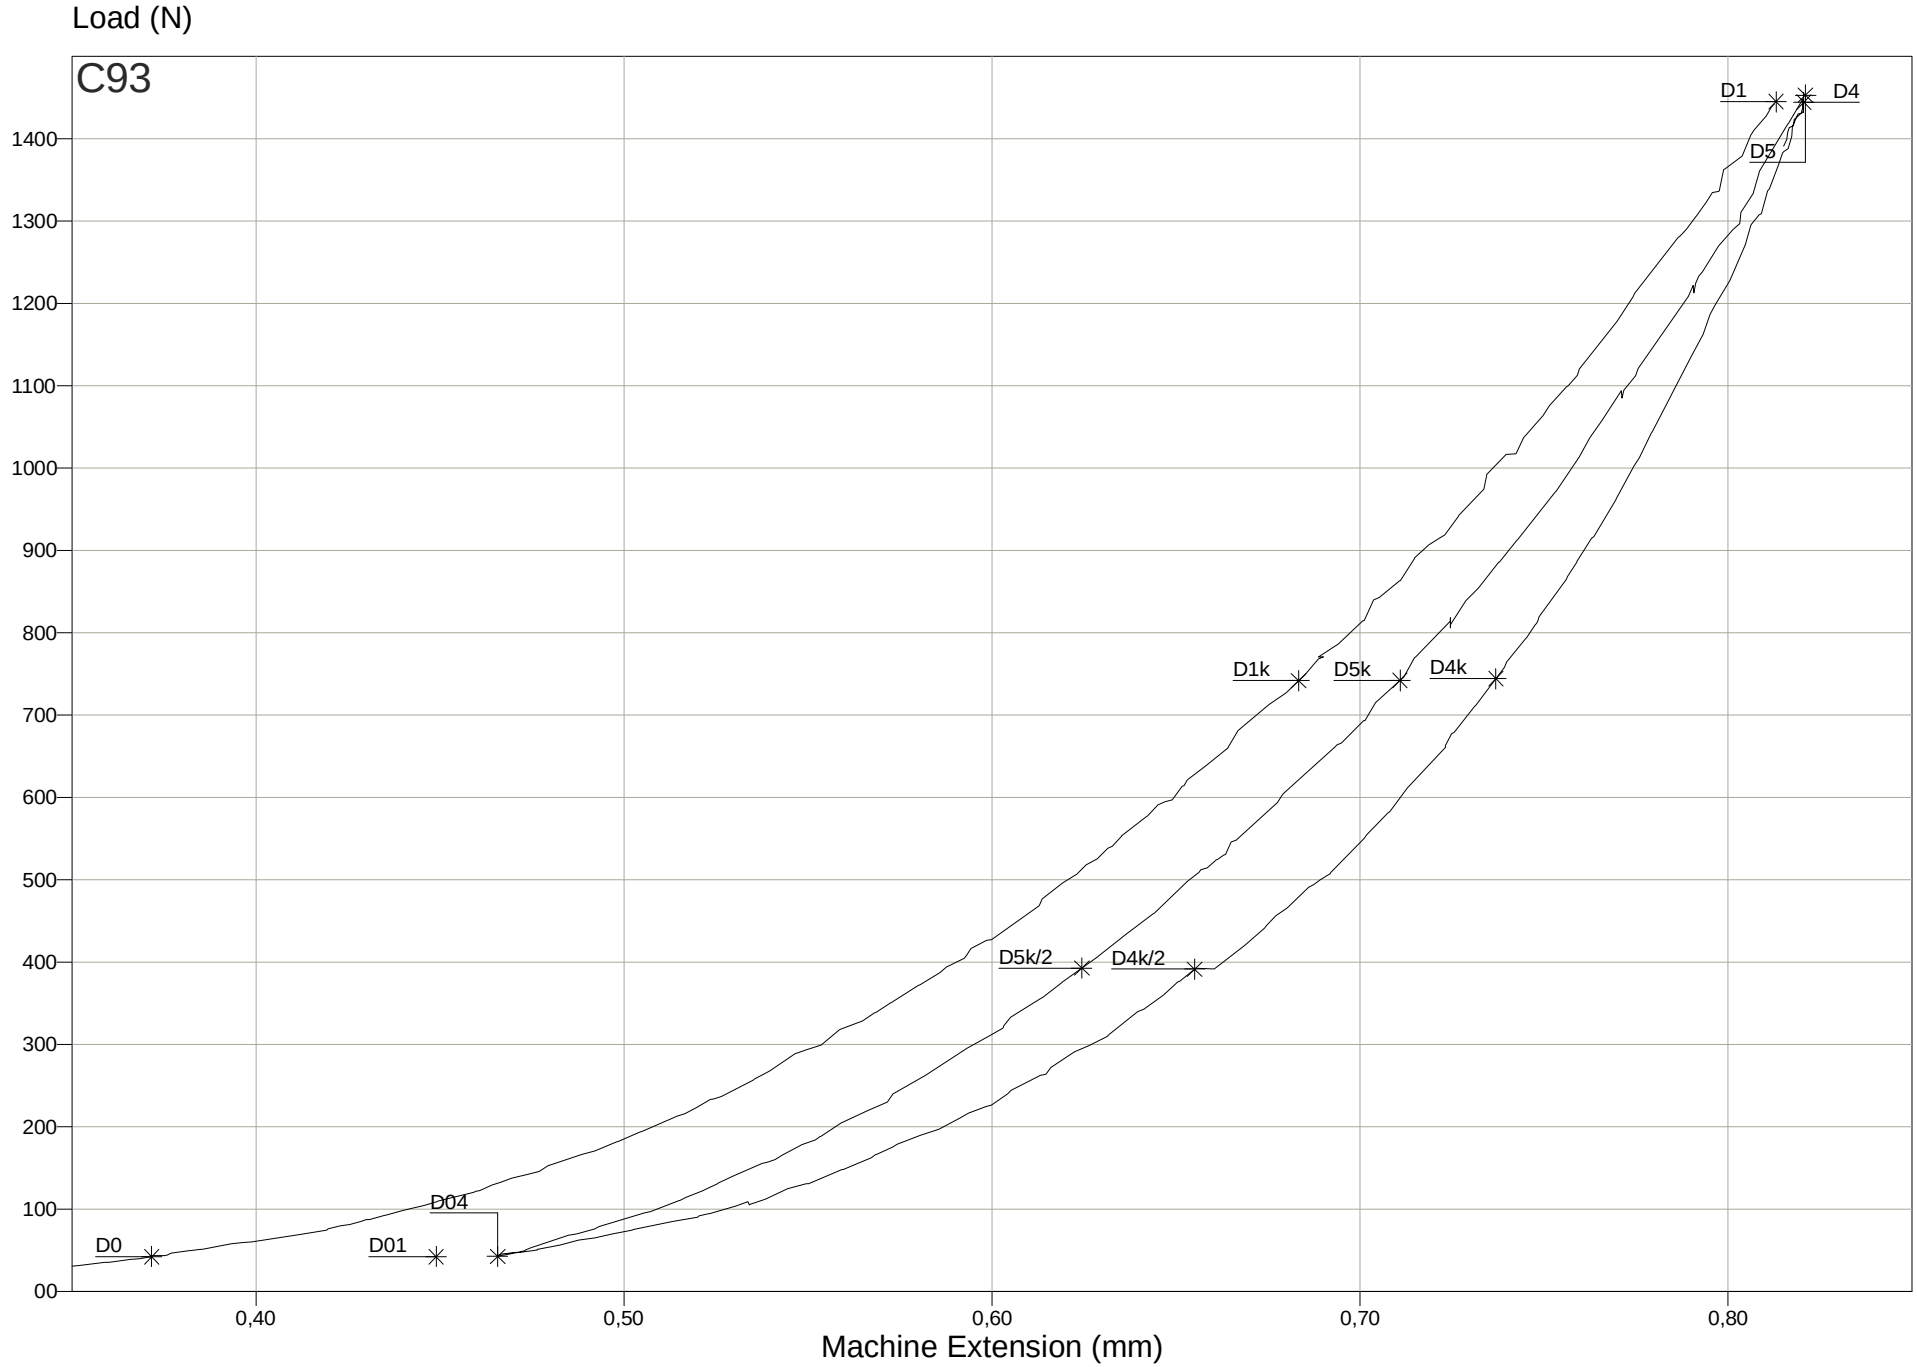
Load (N)
C93
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

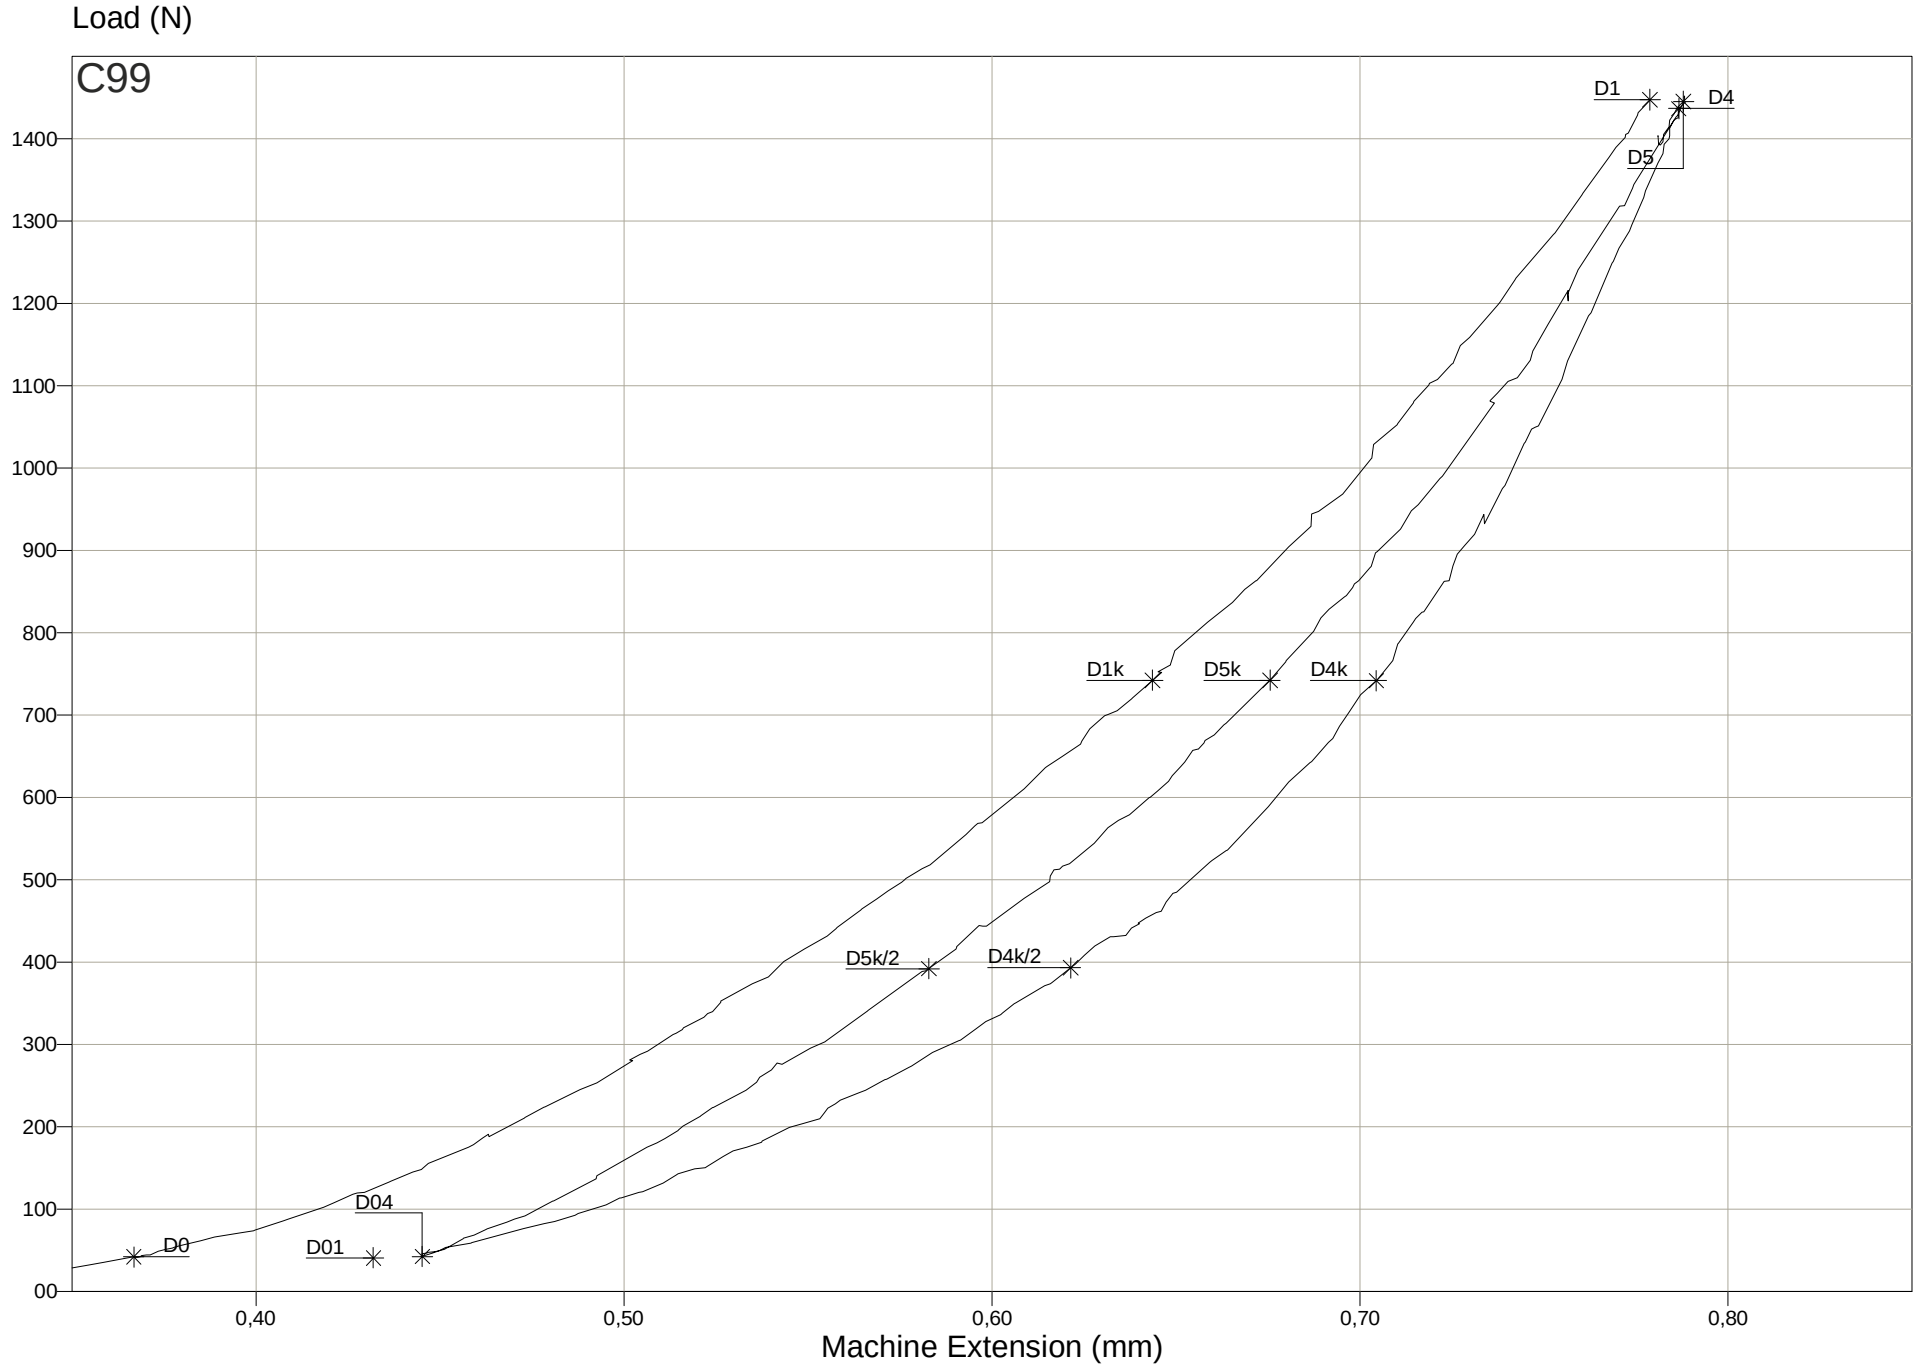
Load (N)
C99
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

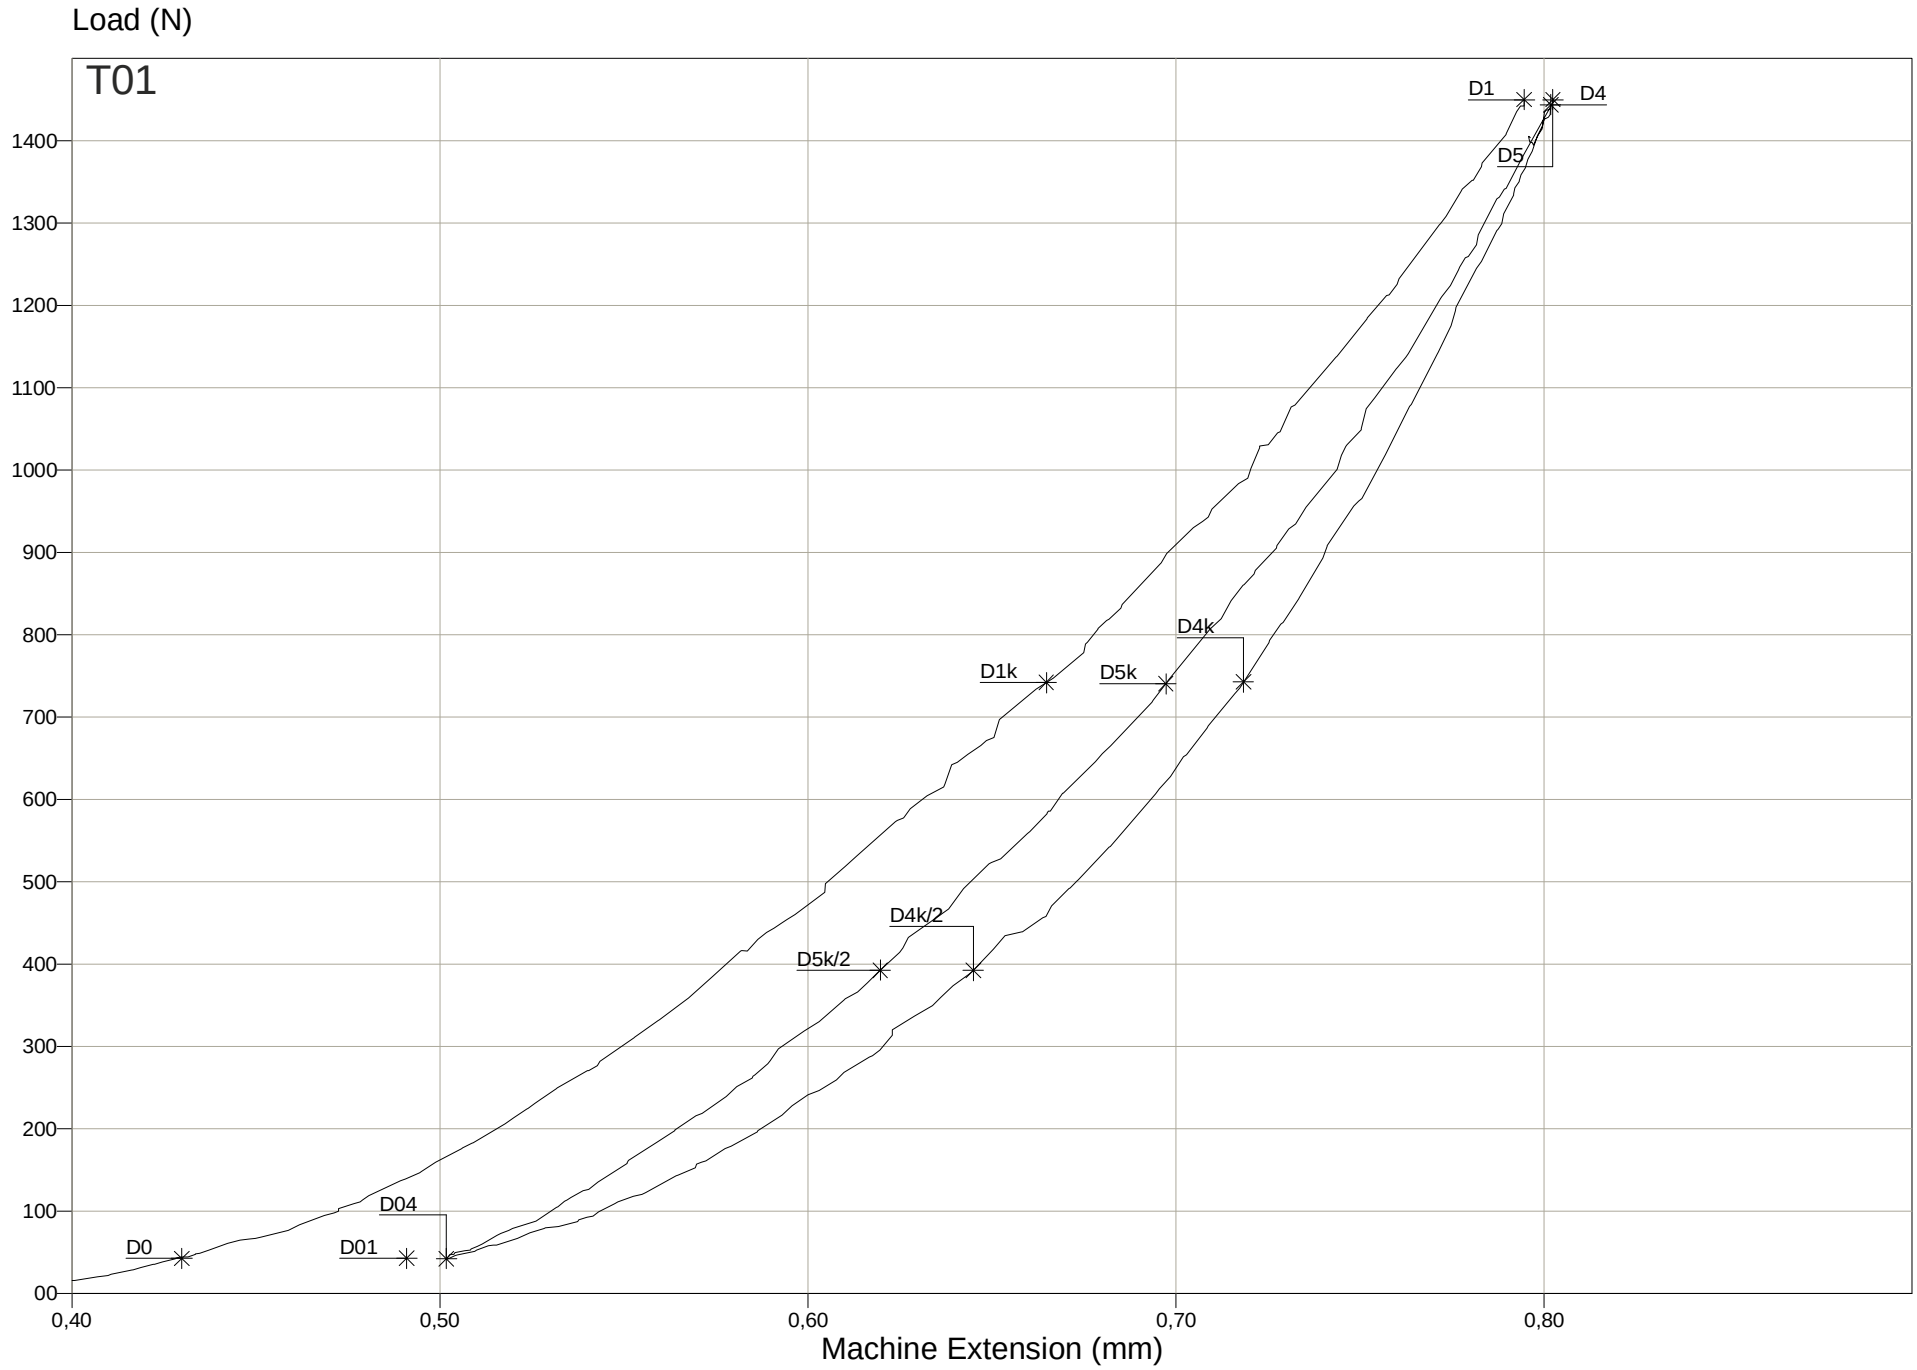
Load (N)
T01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

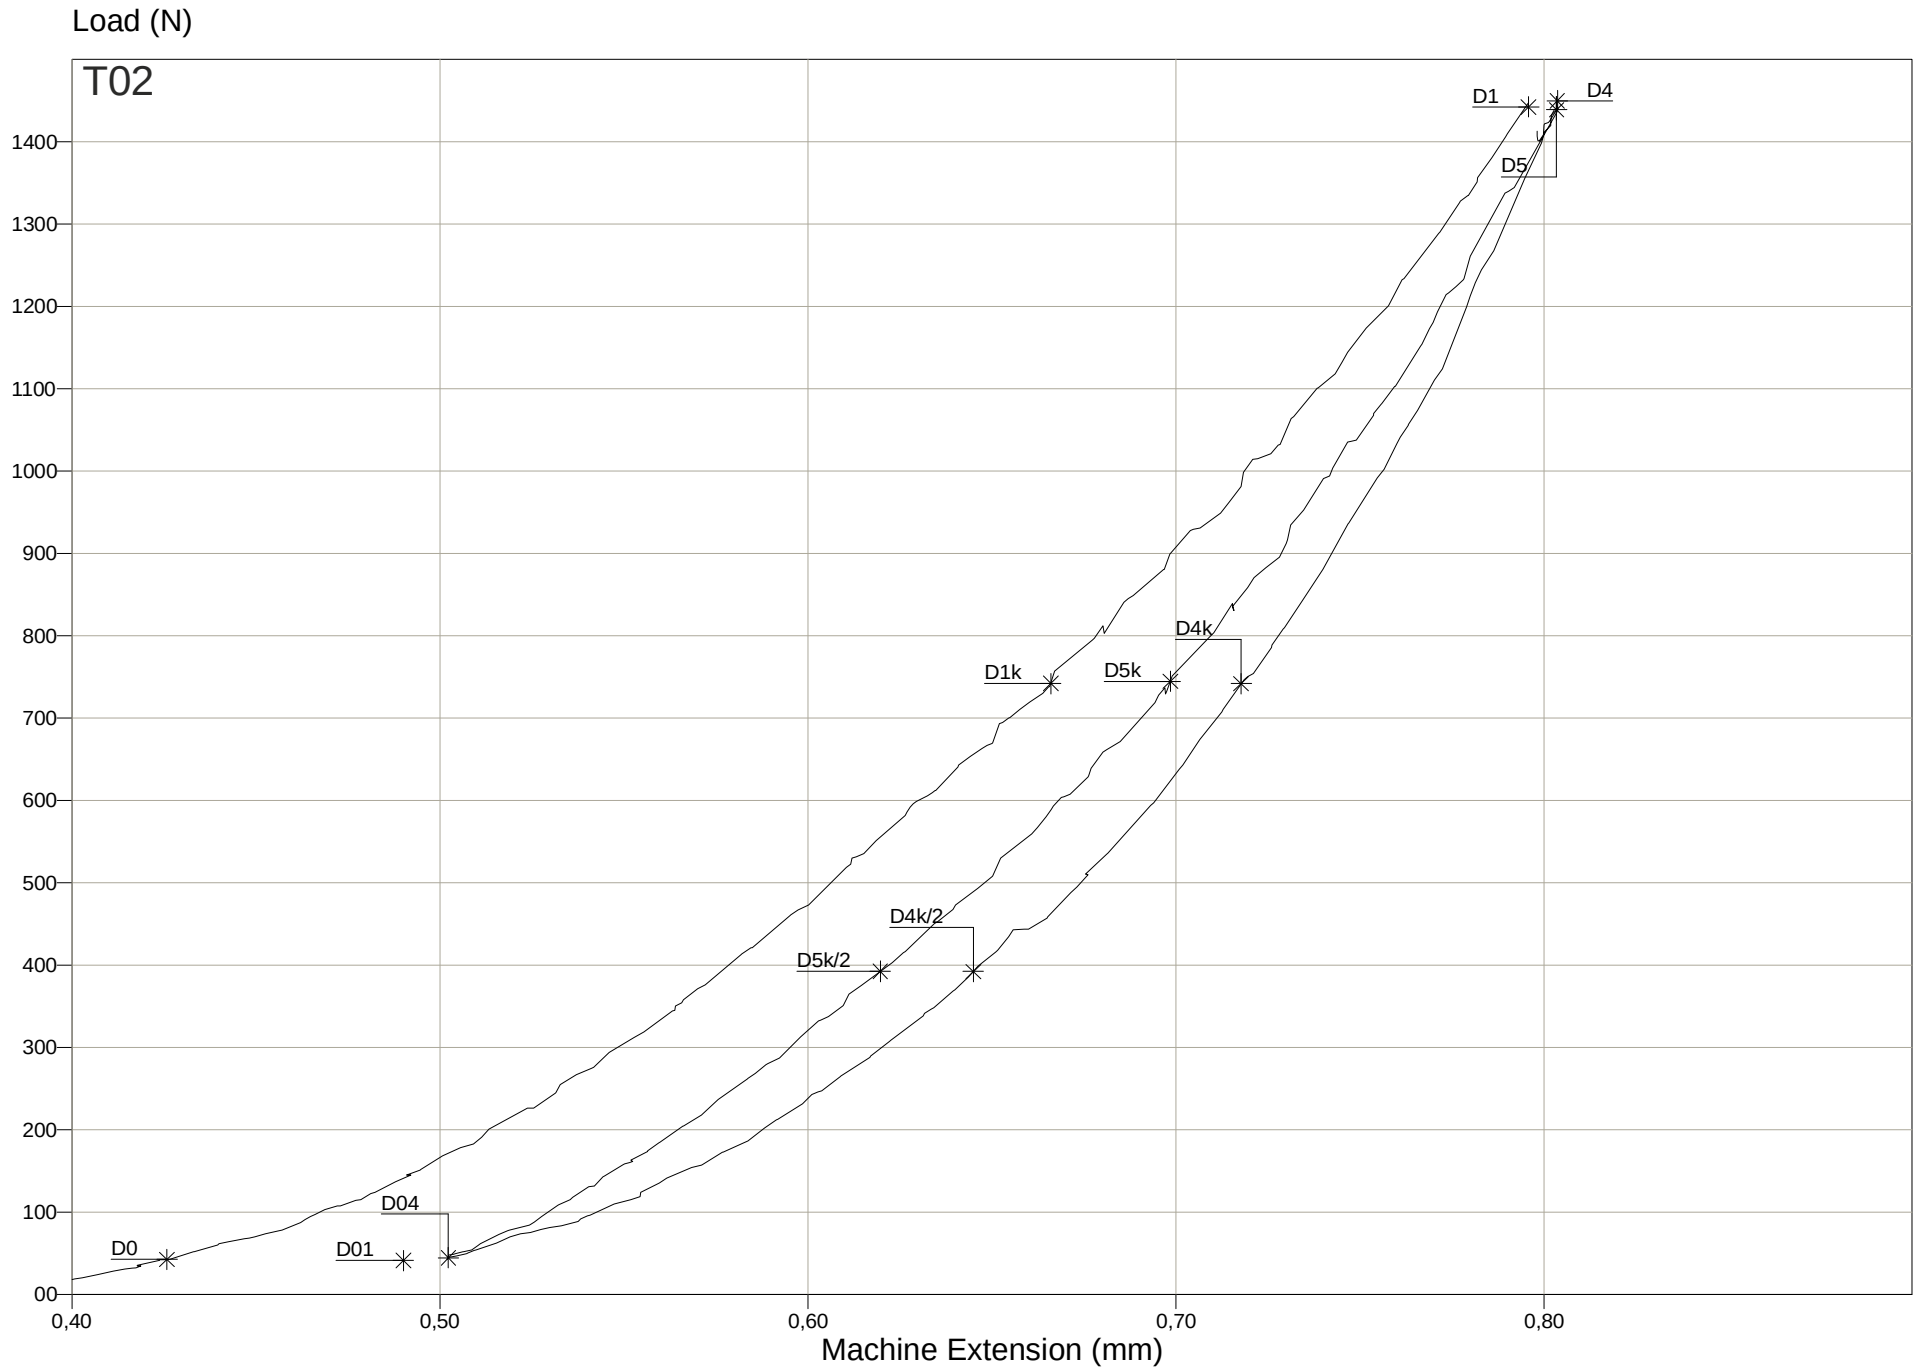
Load (N)
T02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

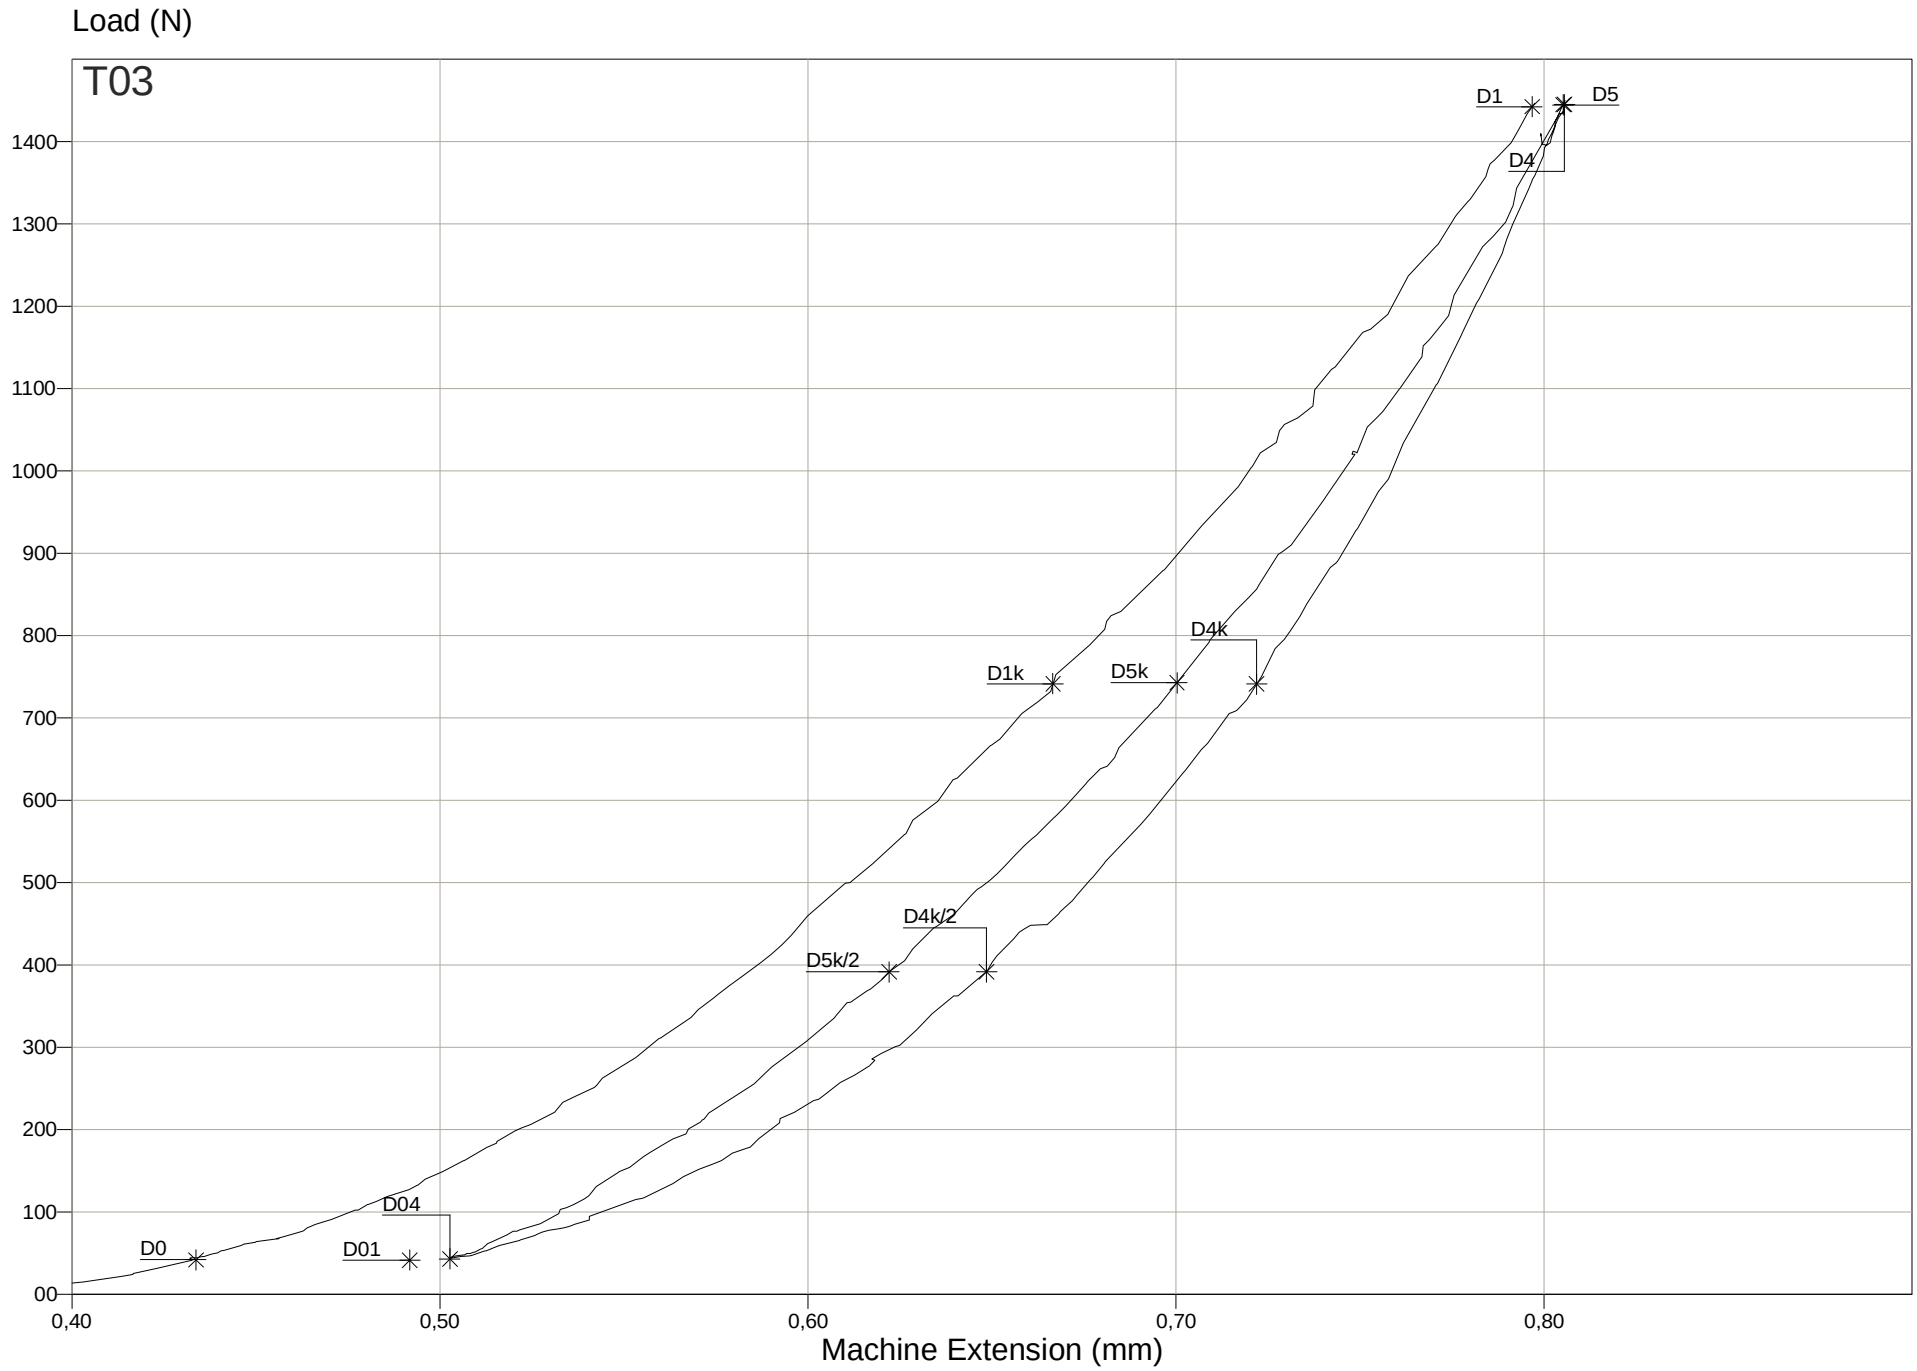
Load (N)
T03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

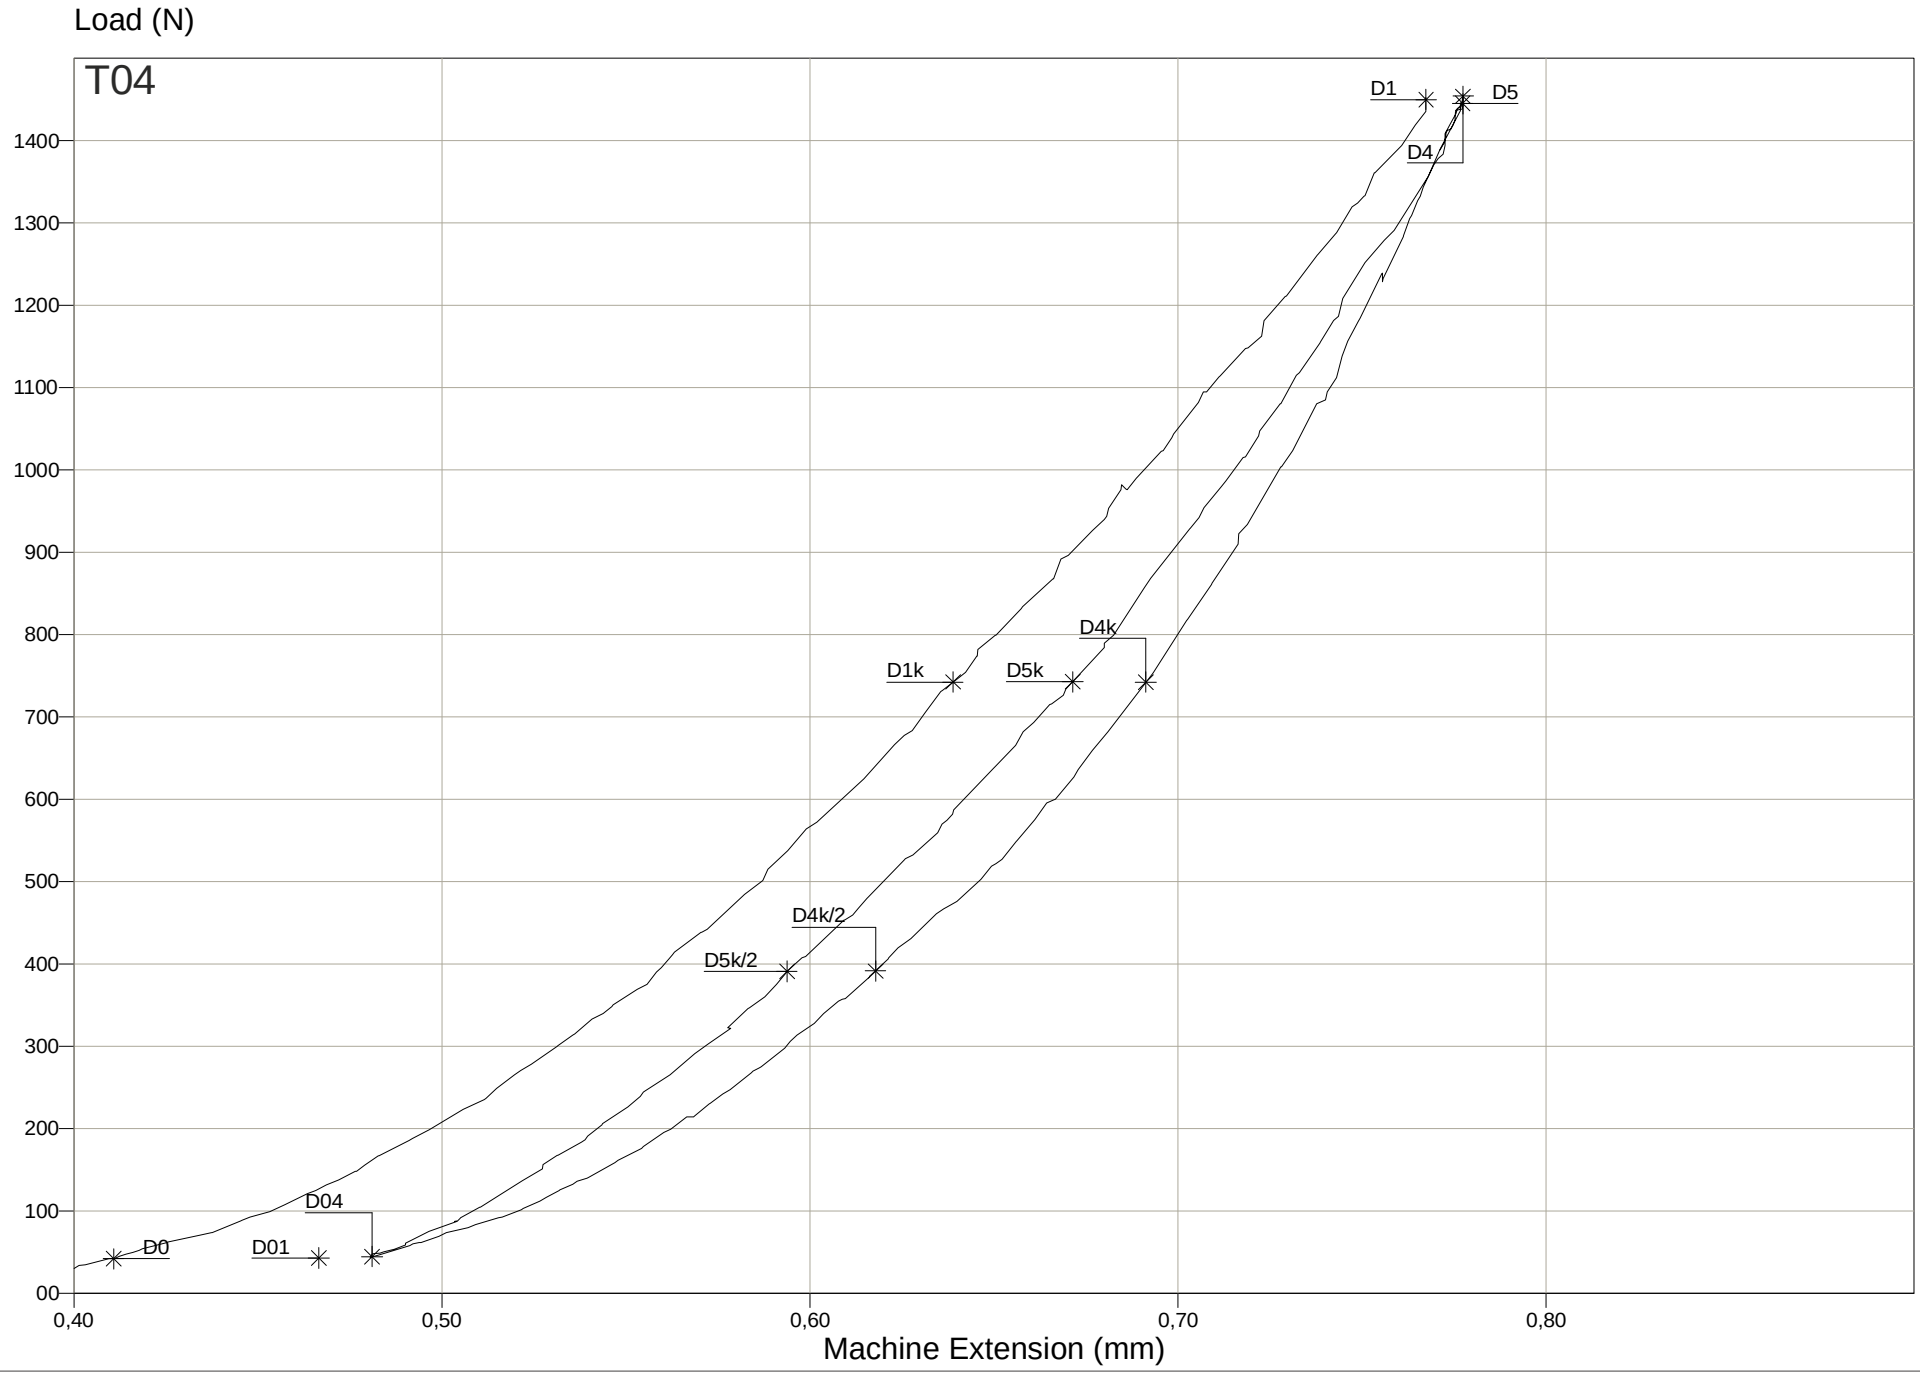
Load (N)
T04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

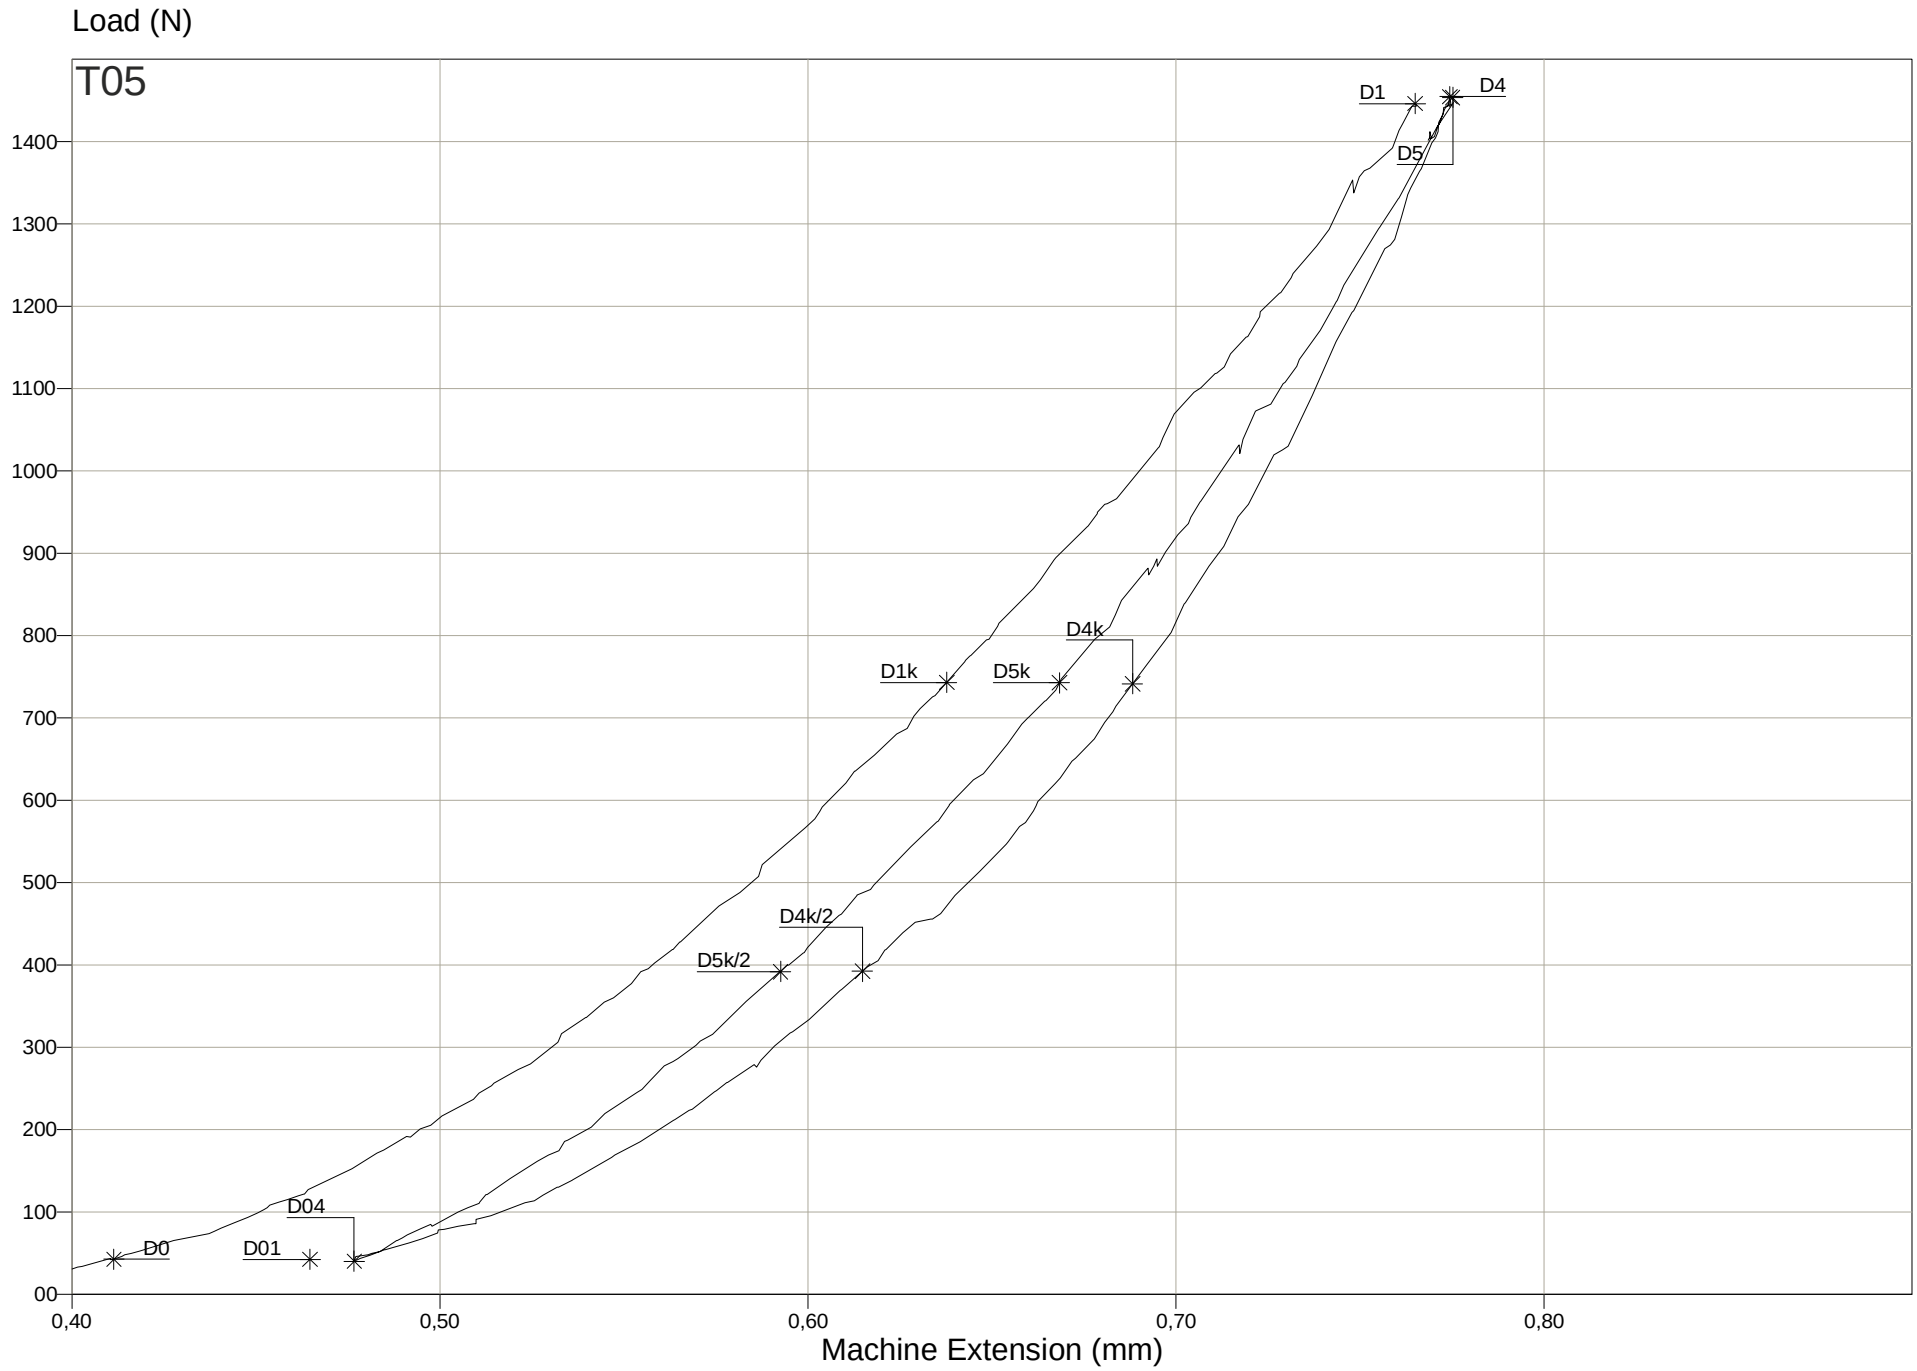
Load (N)
T05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01

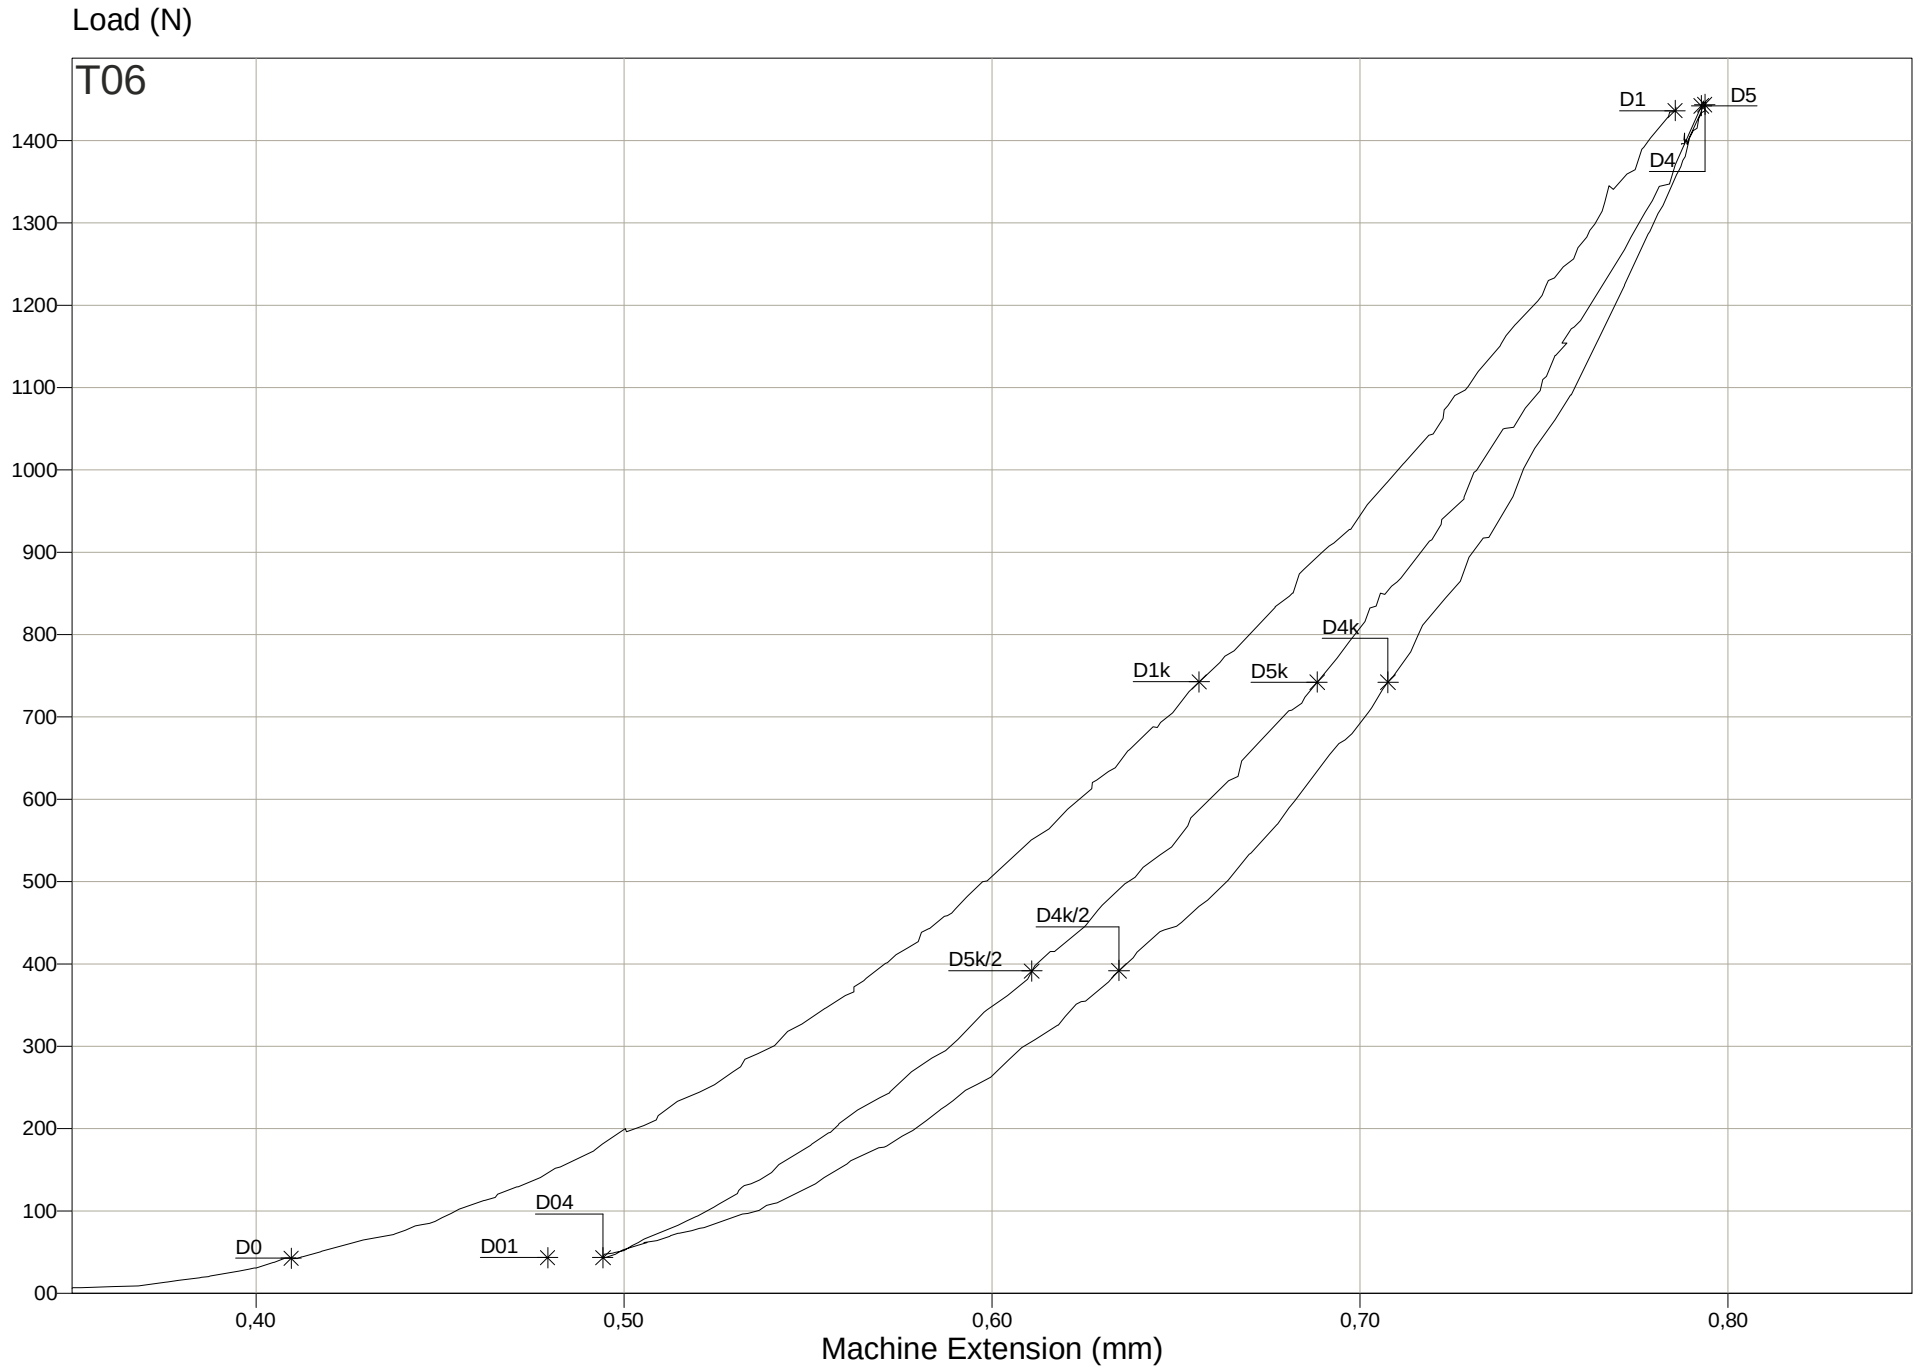
Load (N)
T06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

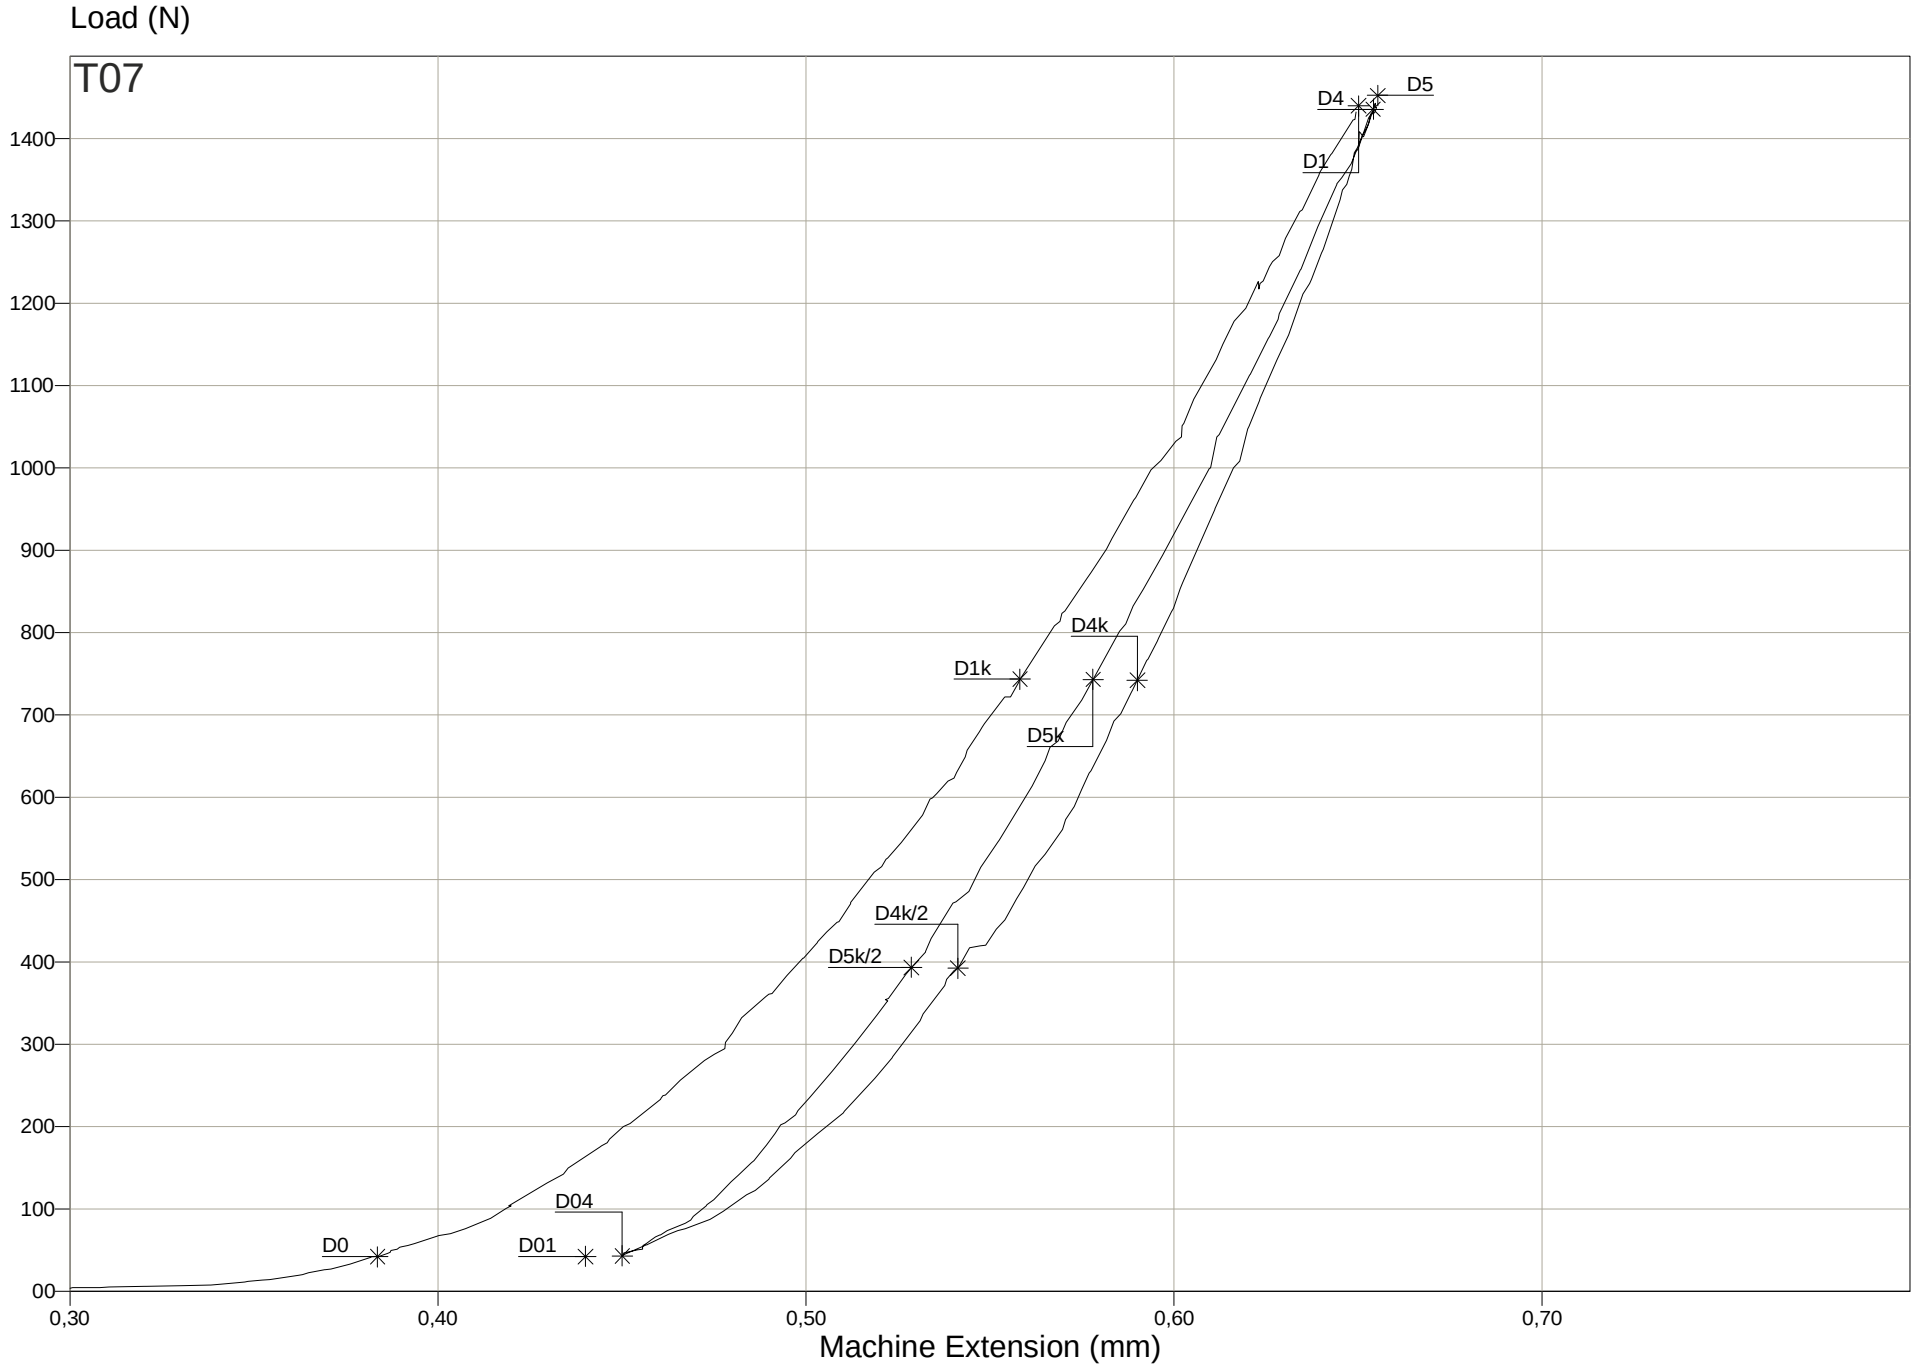
Load (N)
T07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D4k
D5k
D4k/2
D5k/2

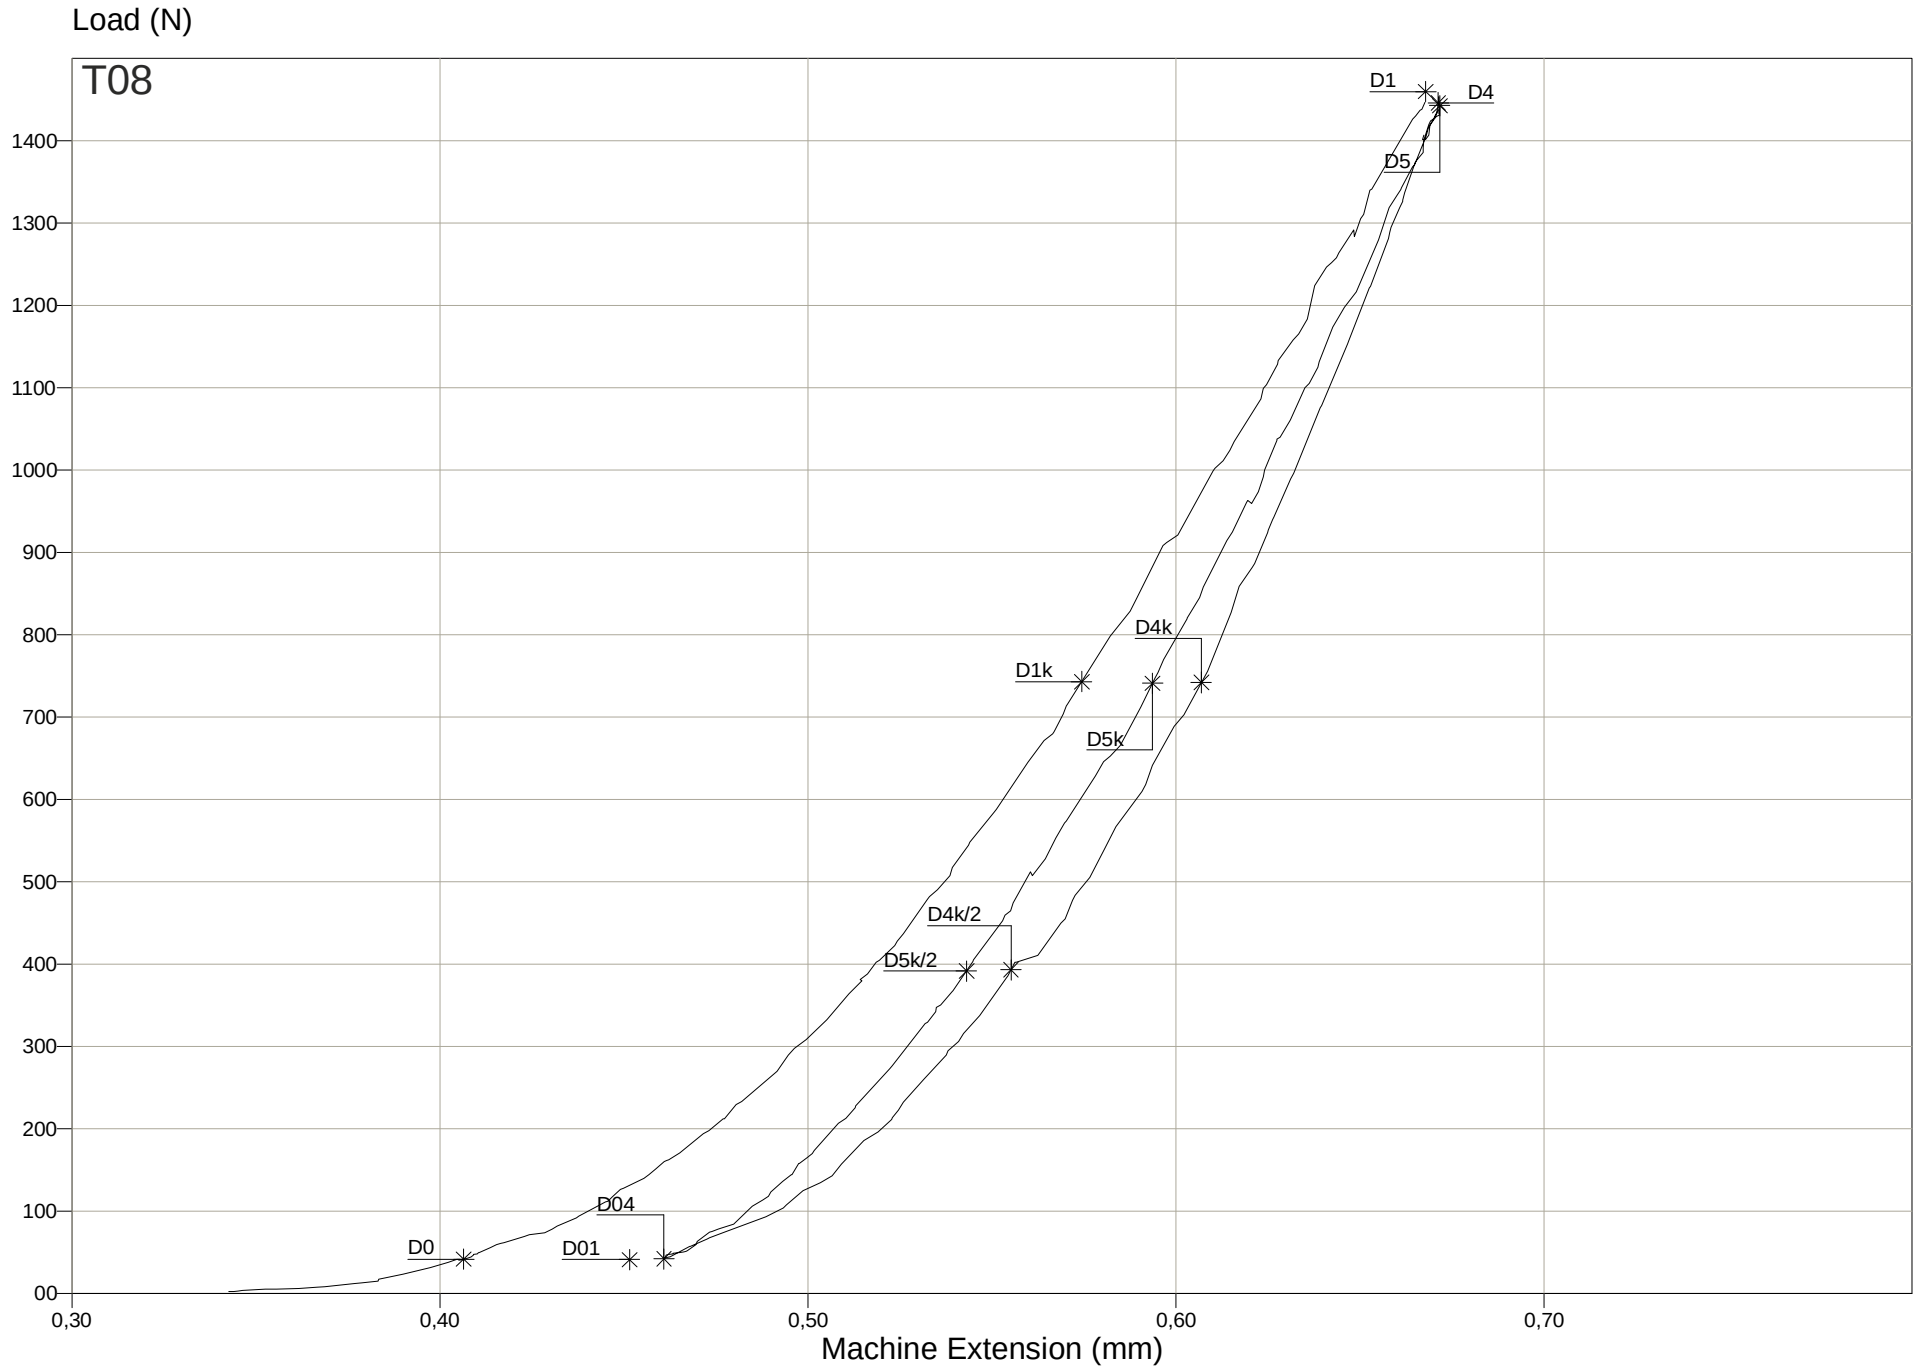
Load (N)
T08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01

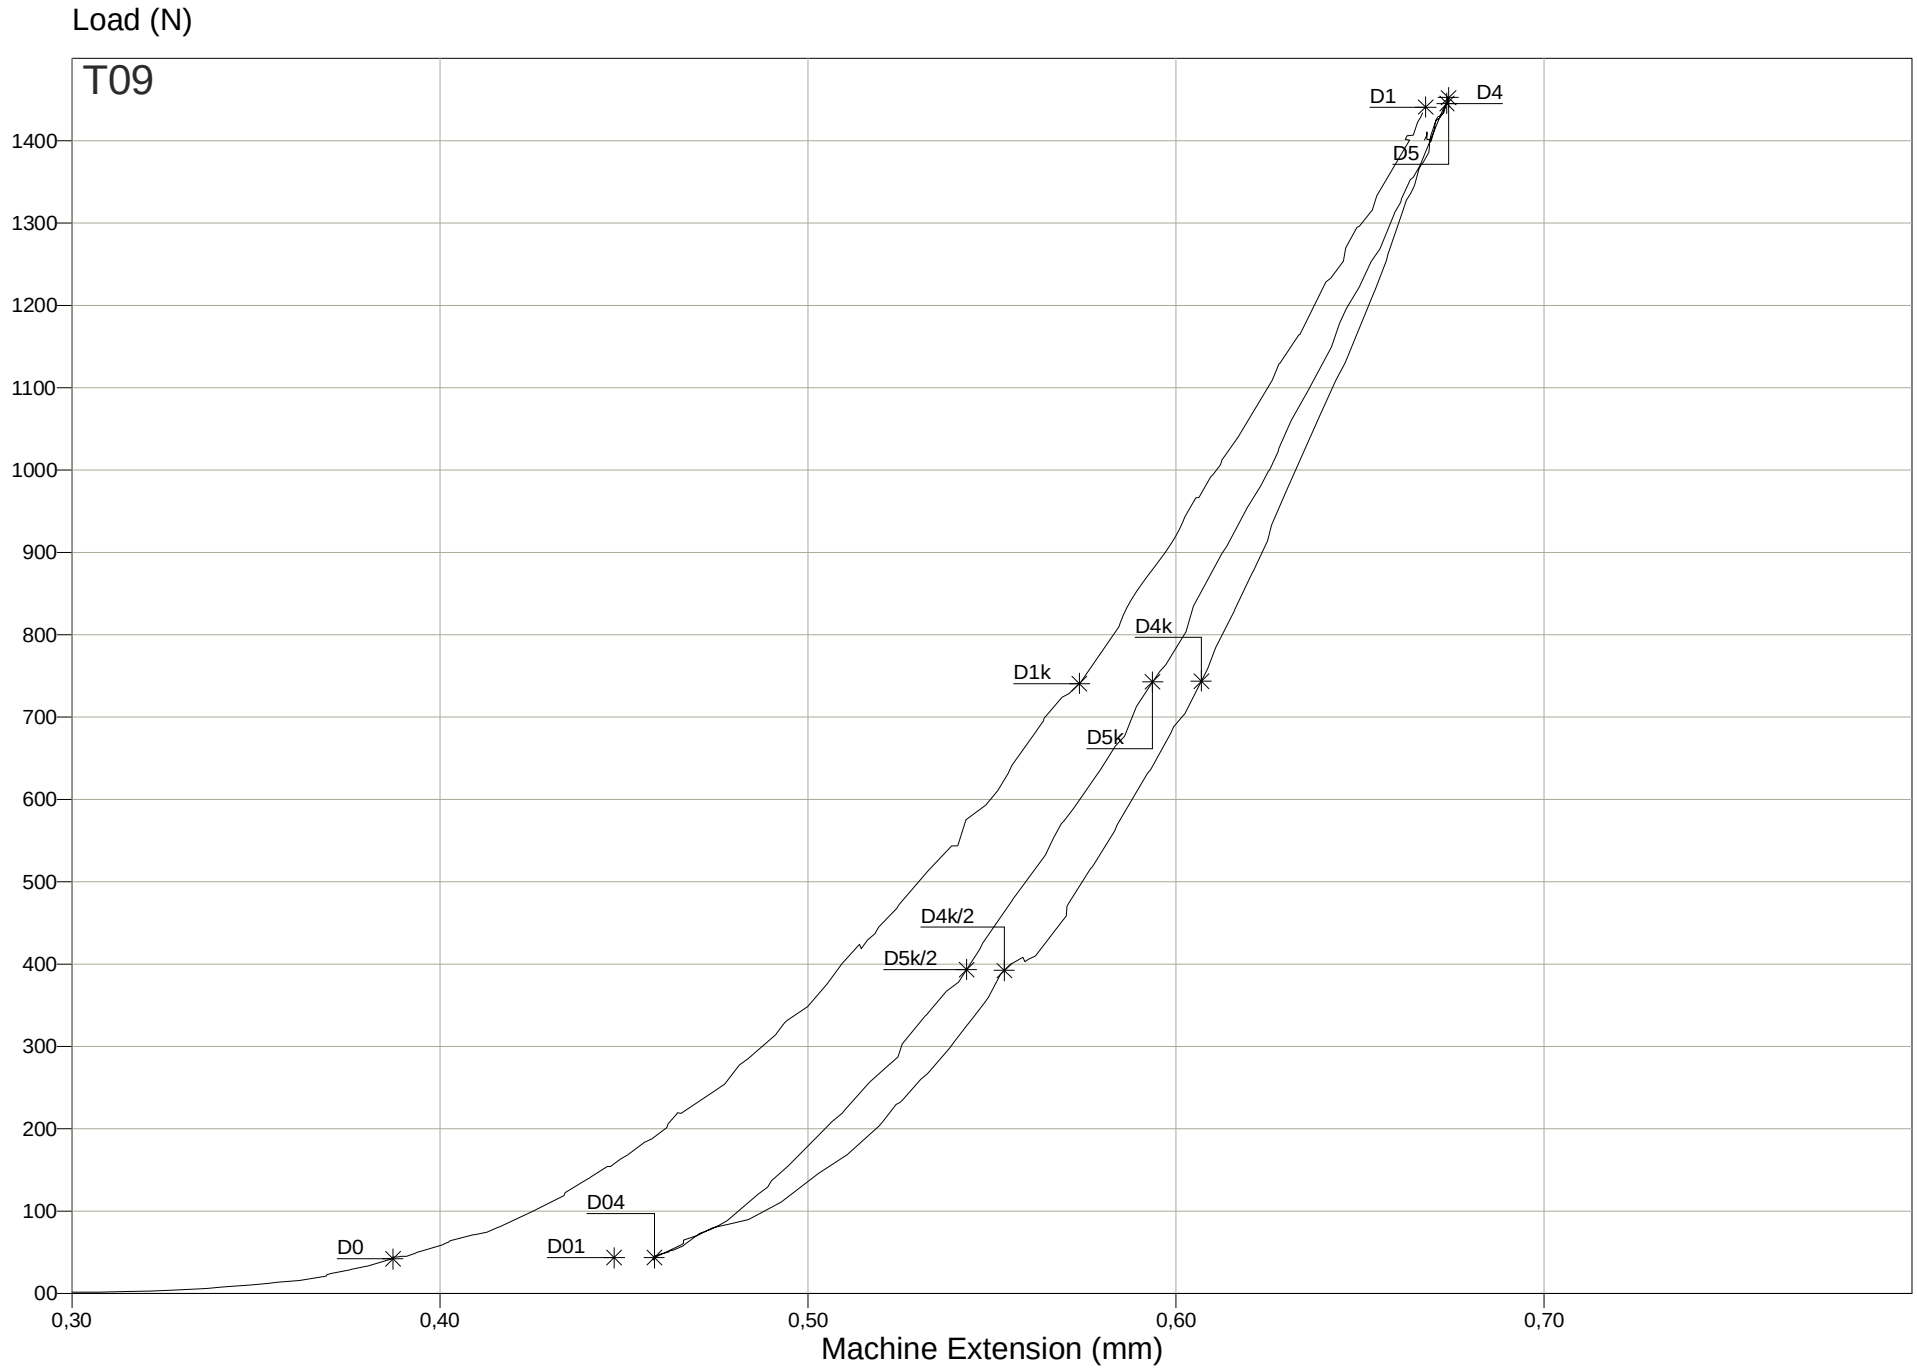
Load (N)
T09
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

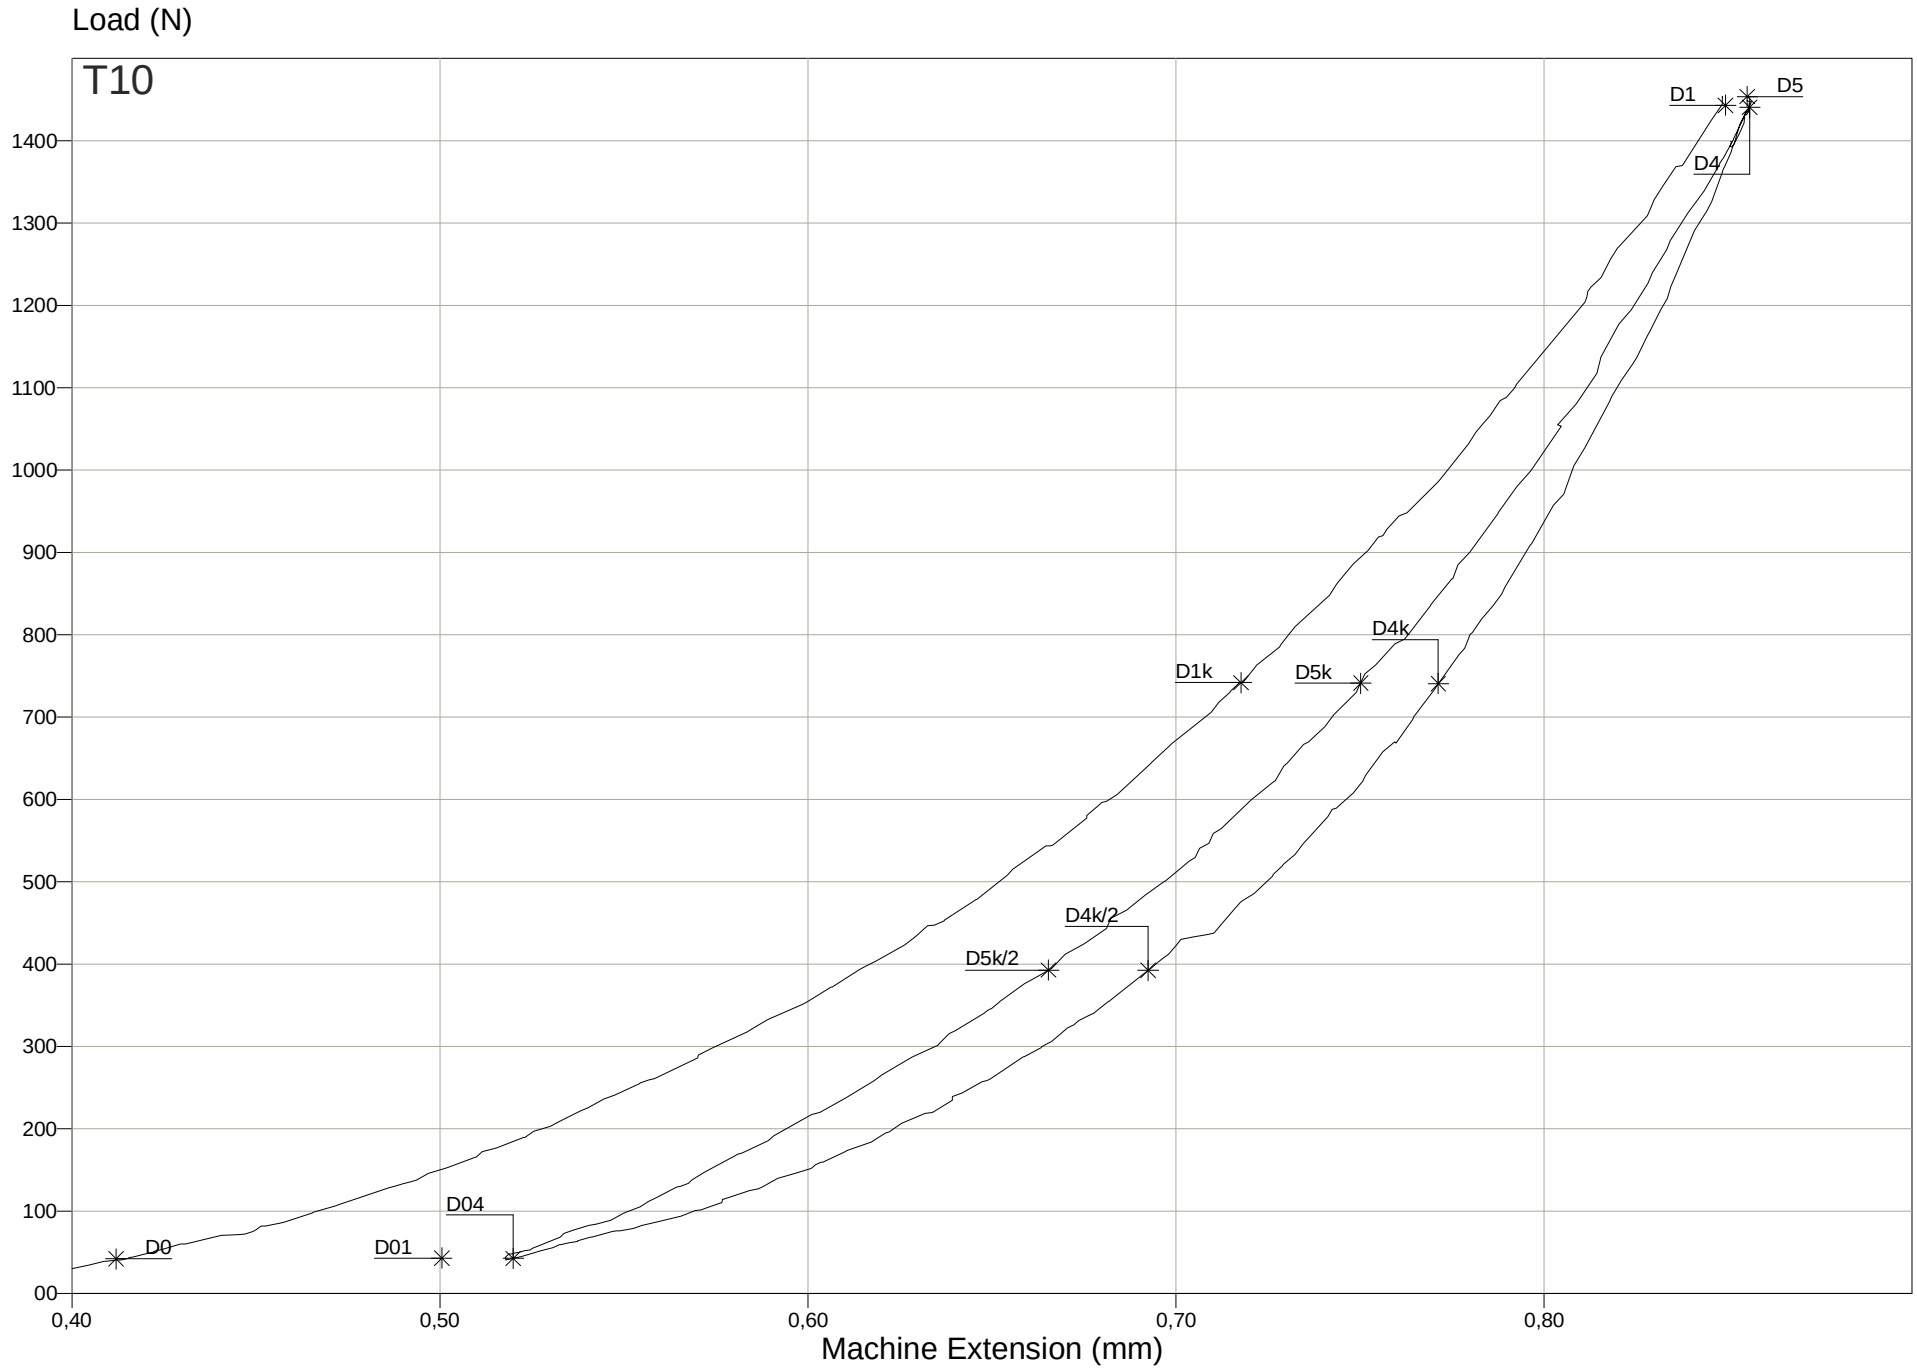
Load (N)
T10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

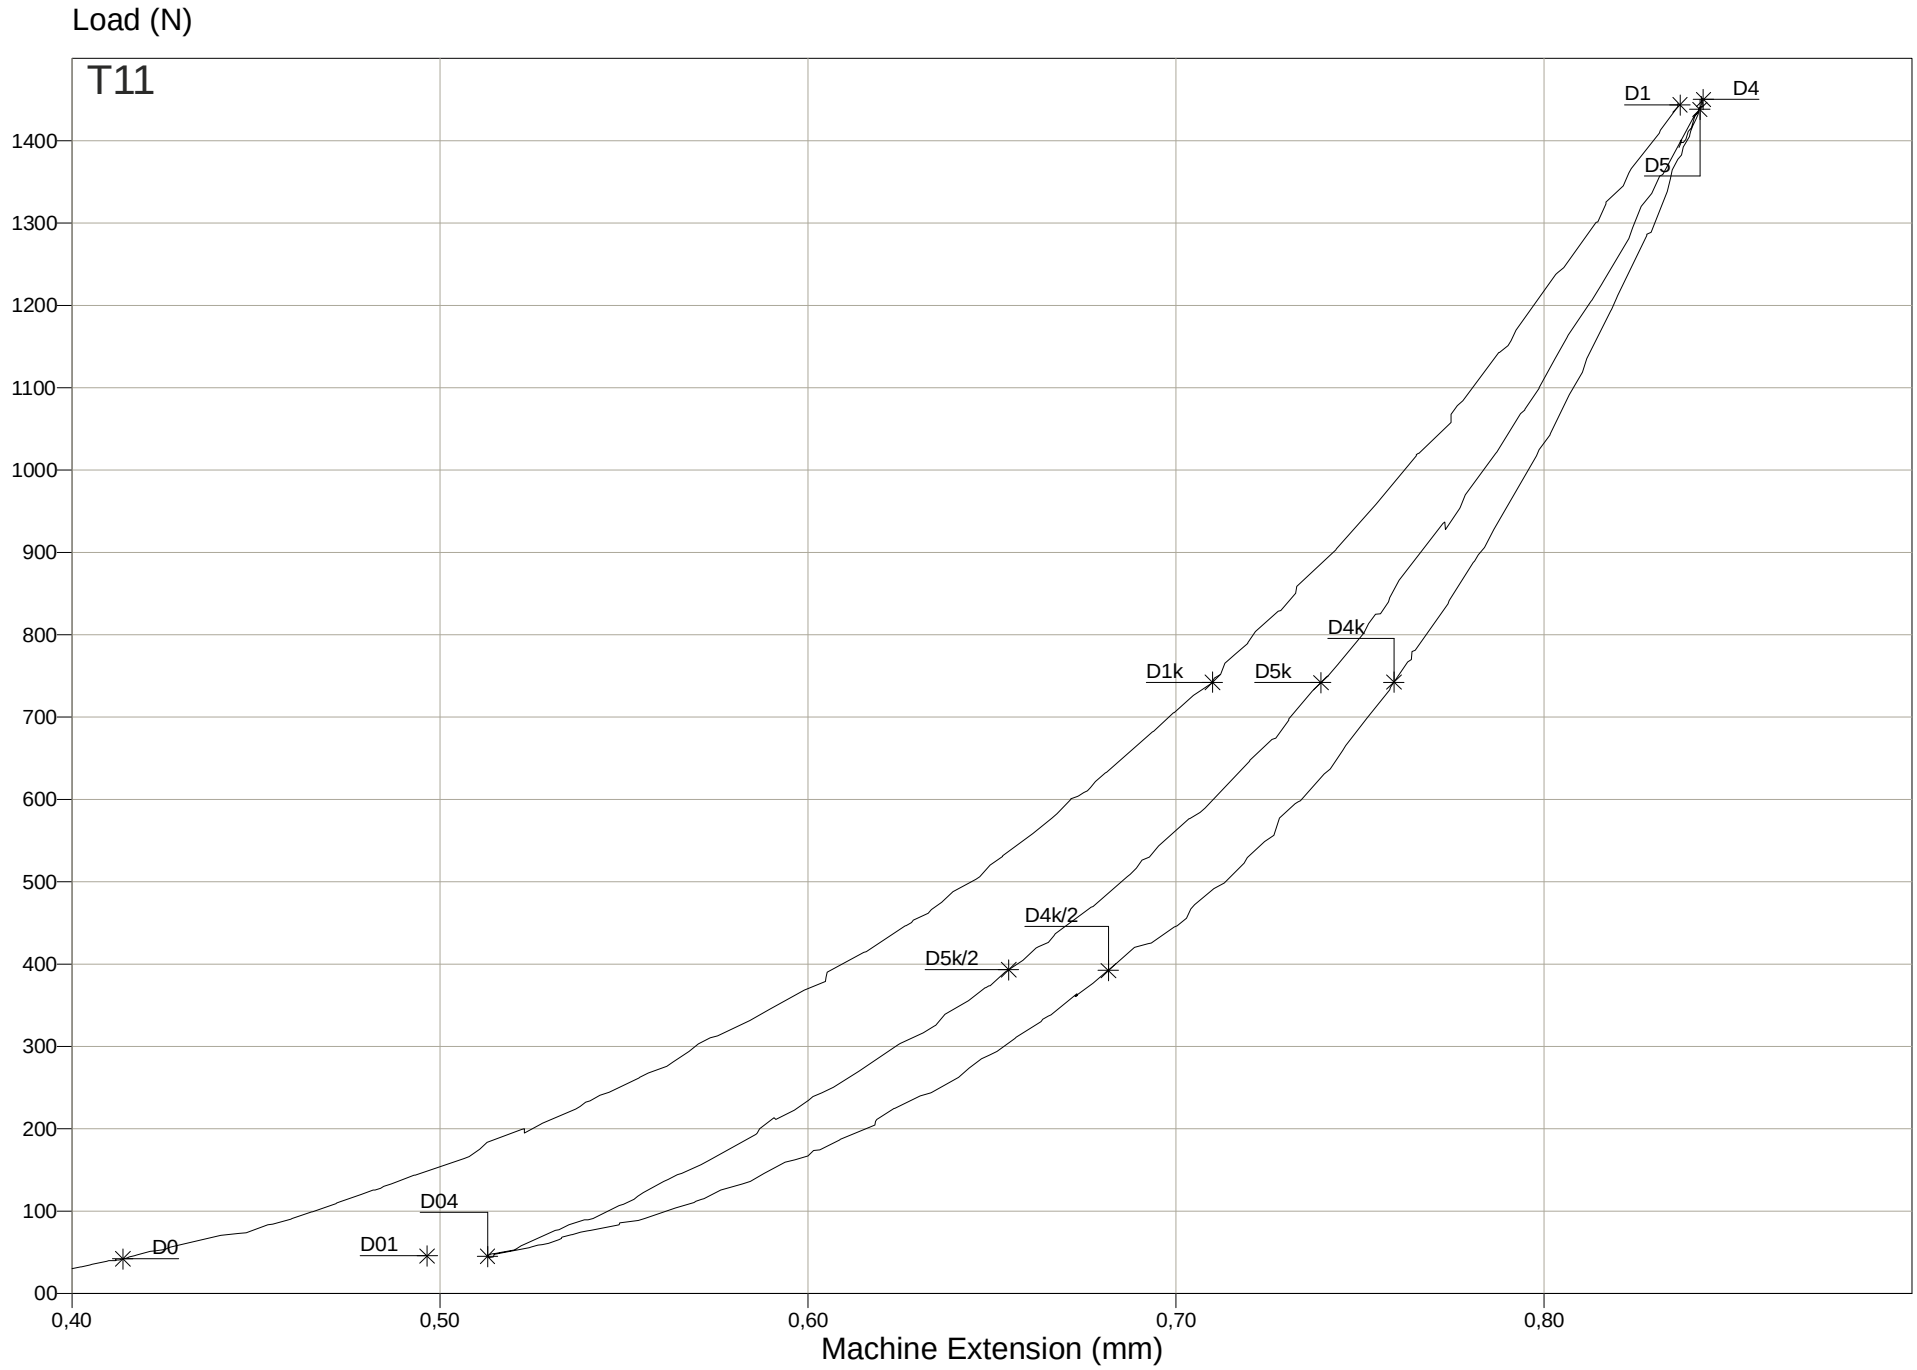
Load (N)
T11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

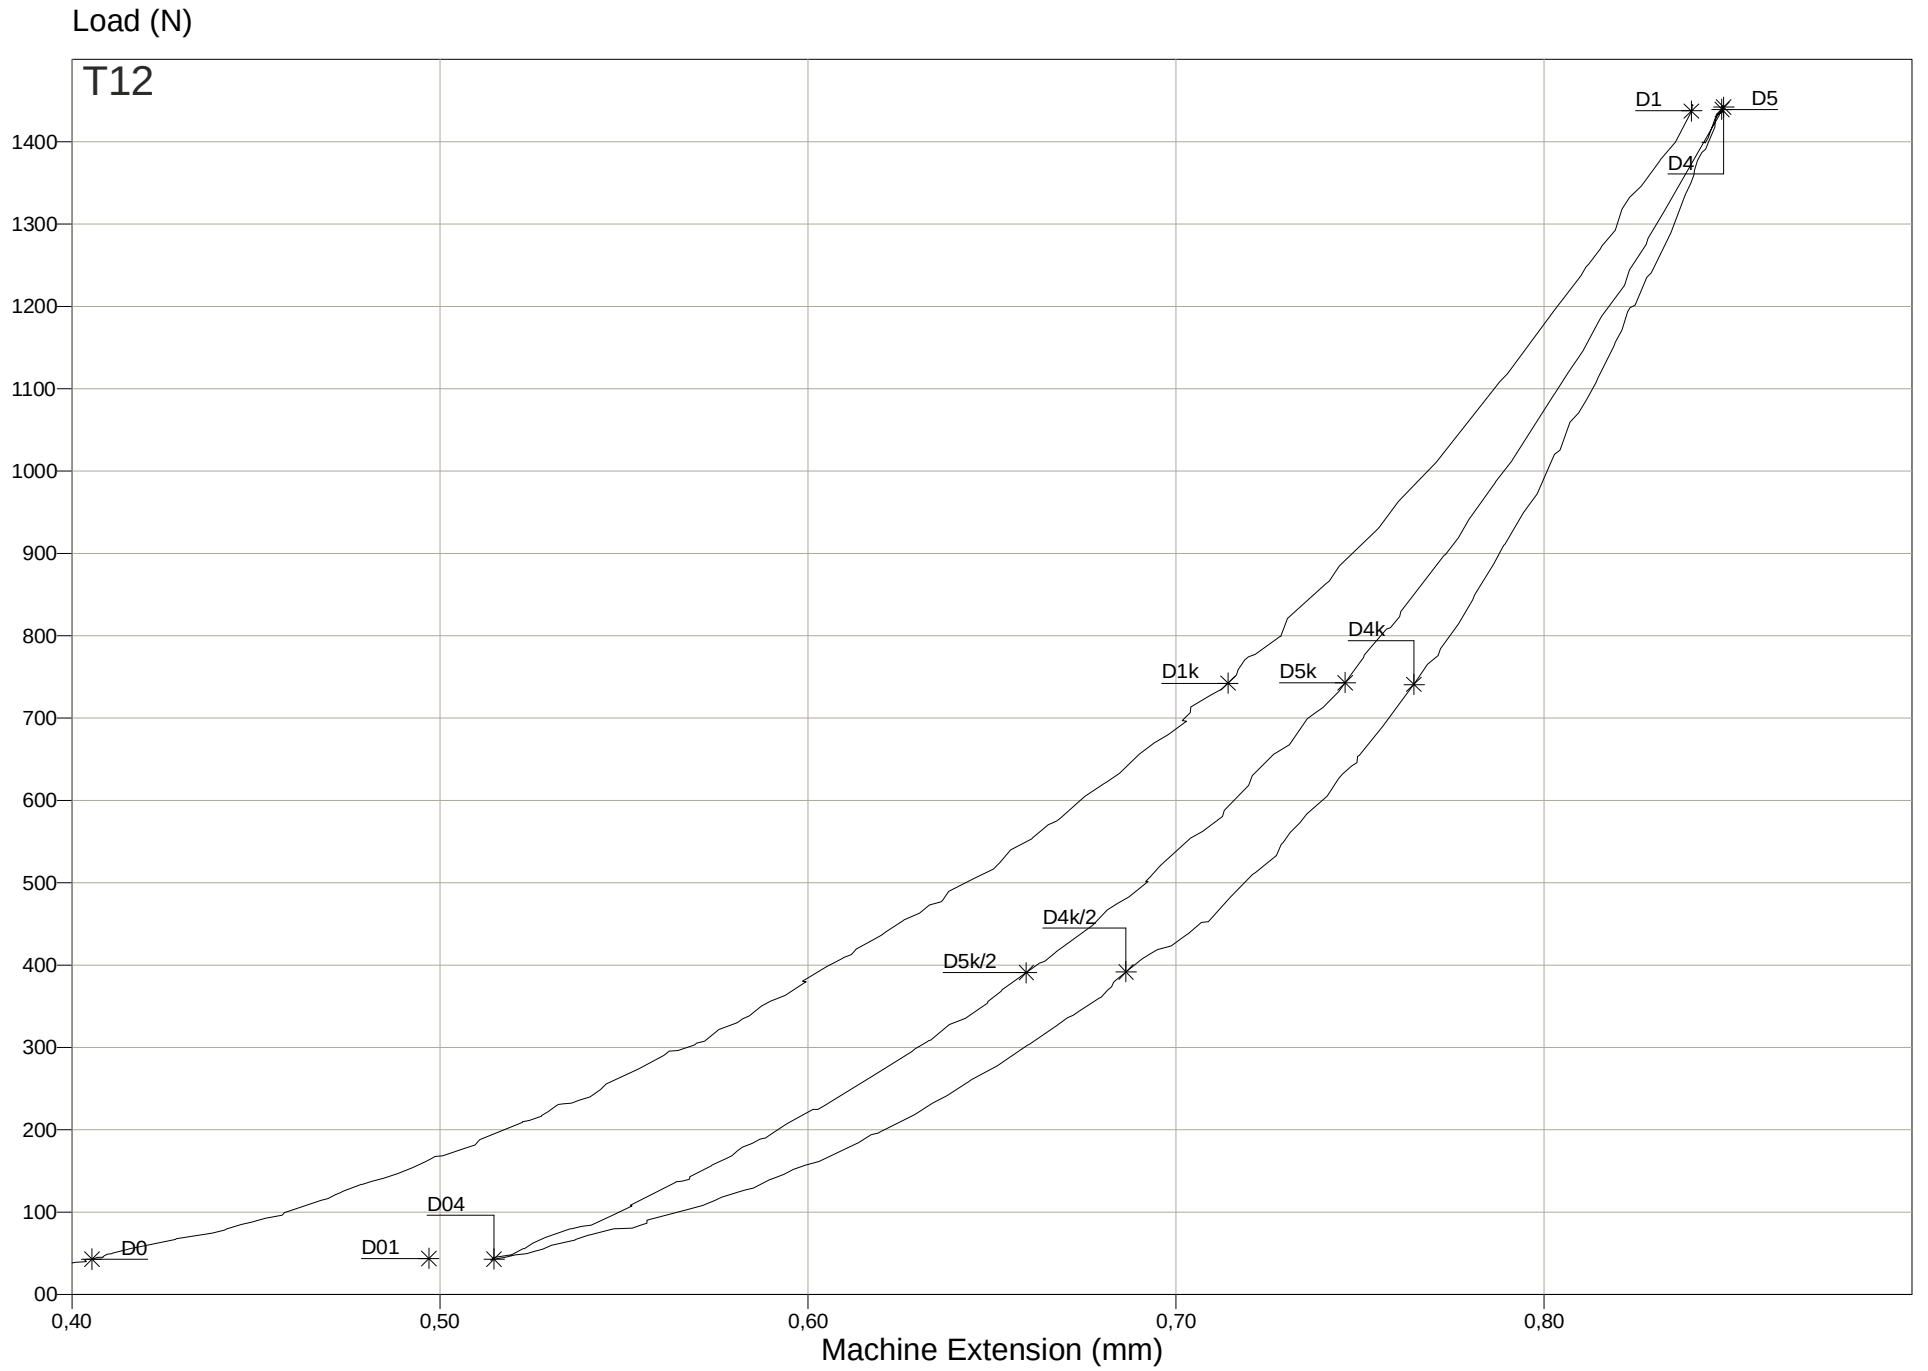
Load (N)
T12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

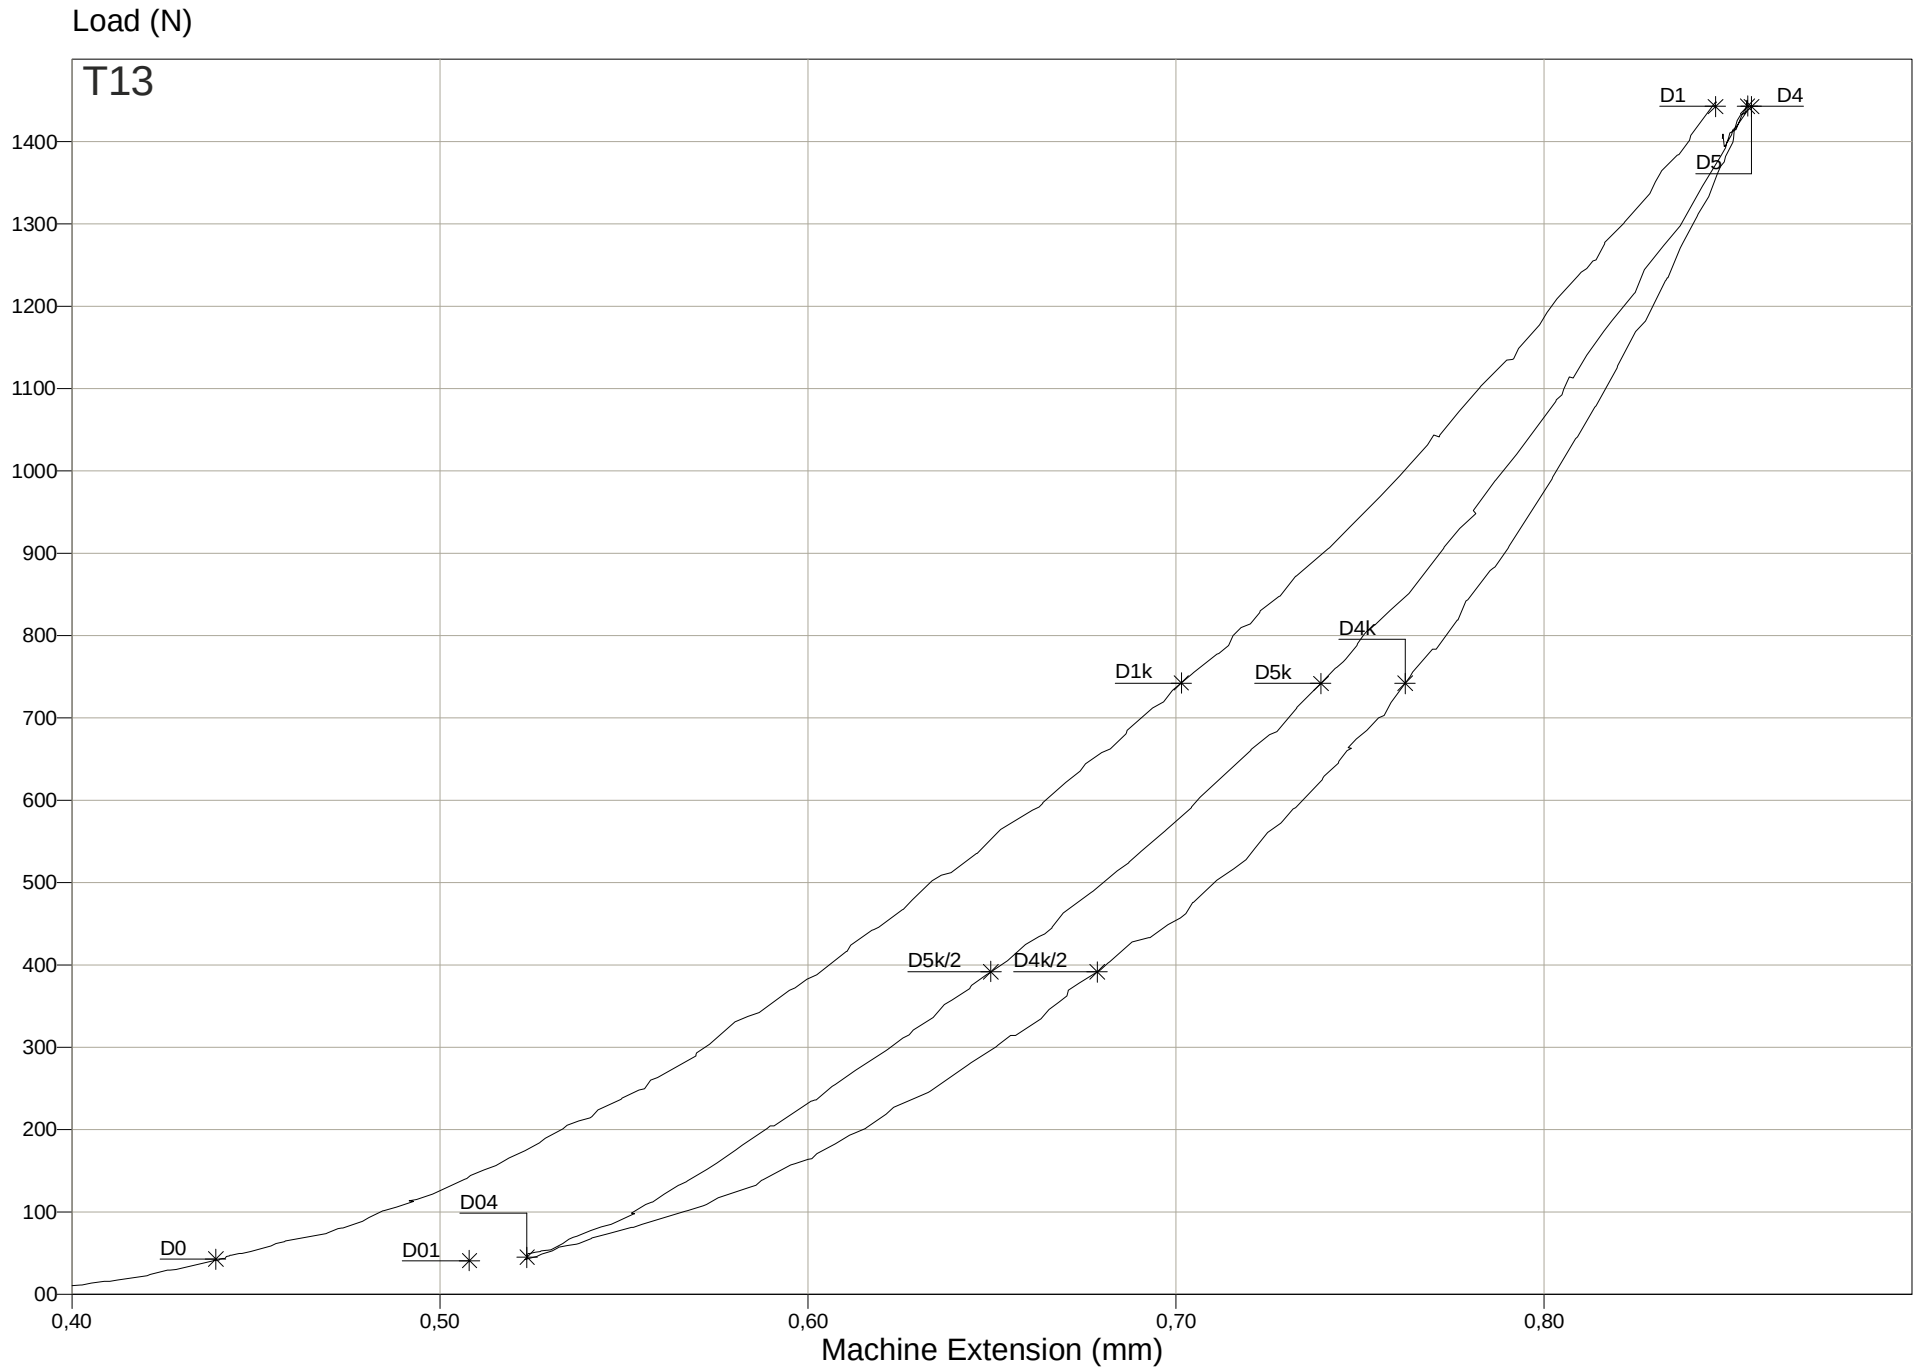
Load (N)
T13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

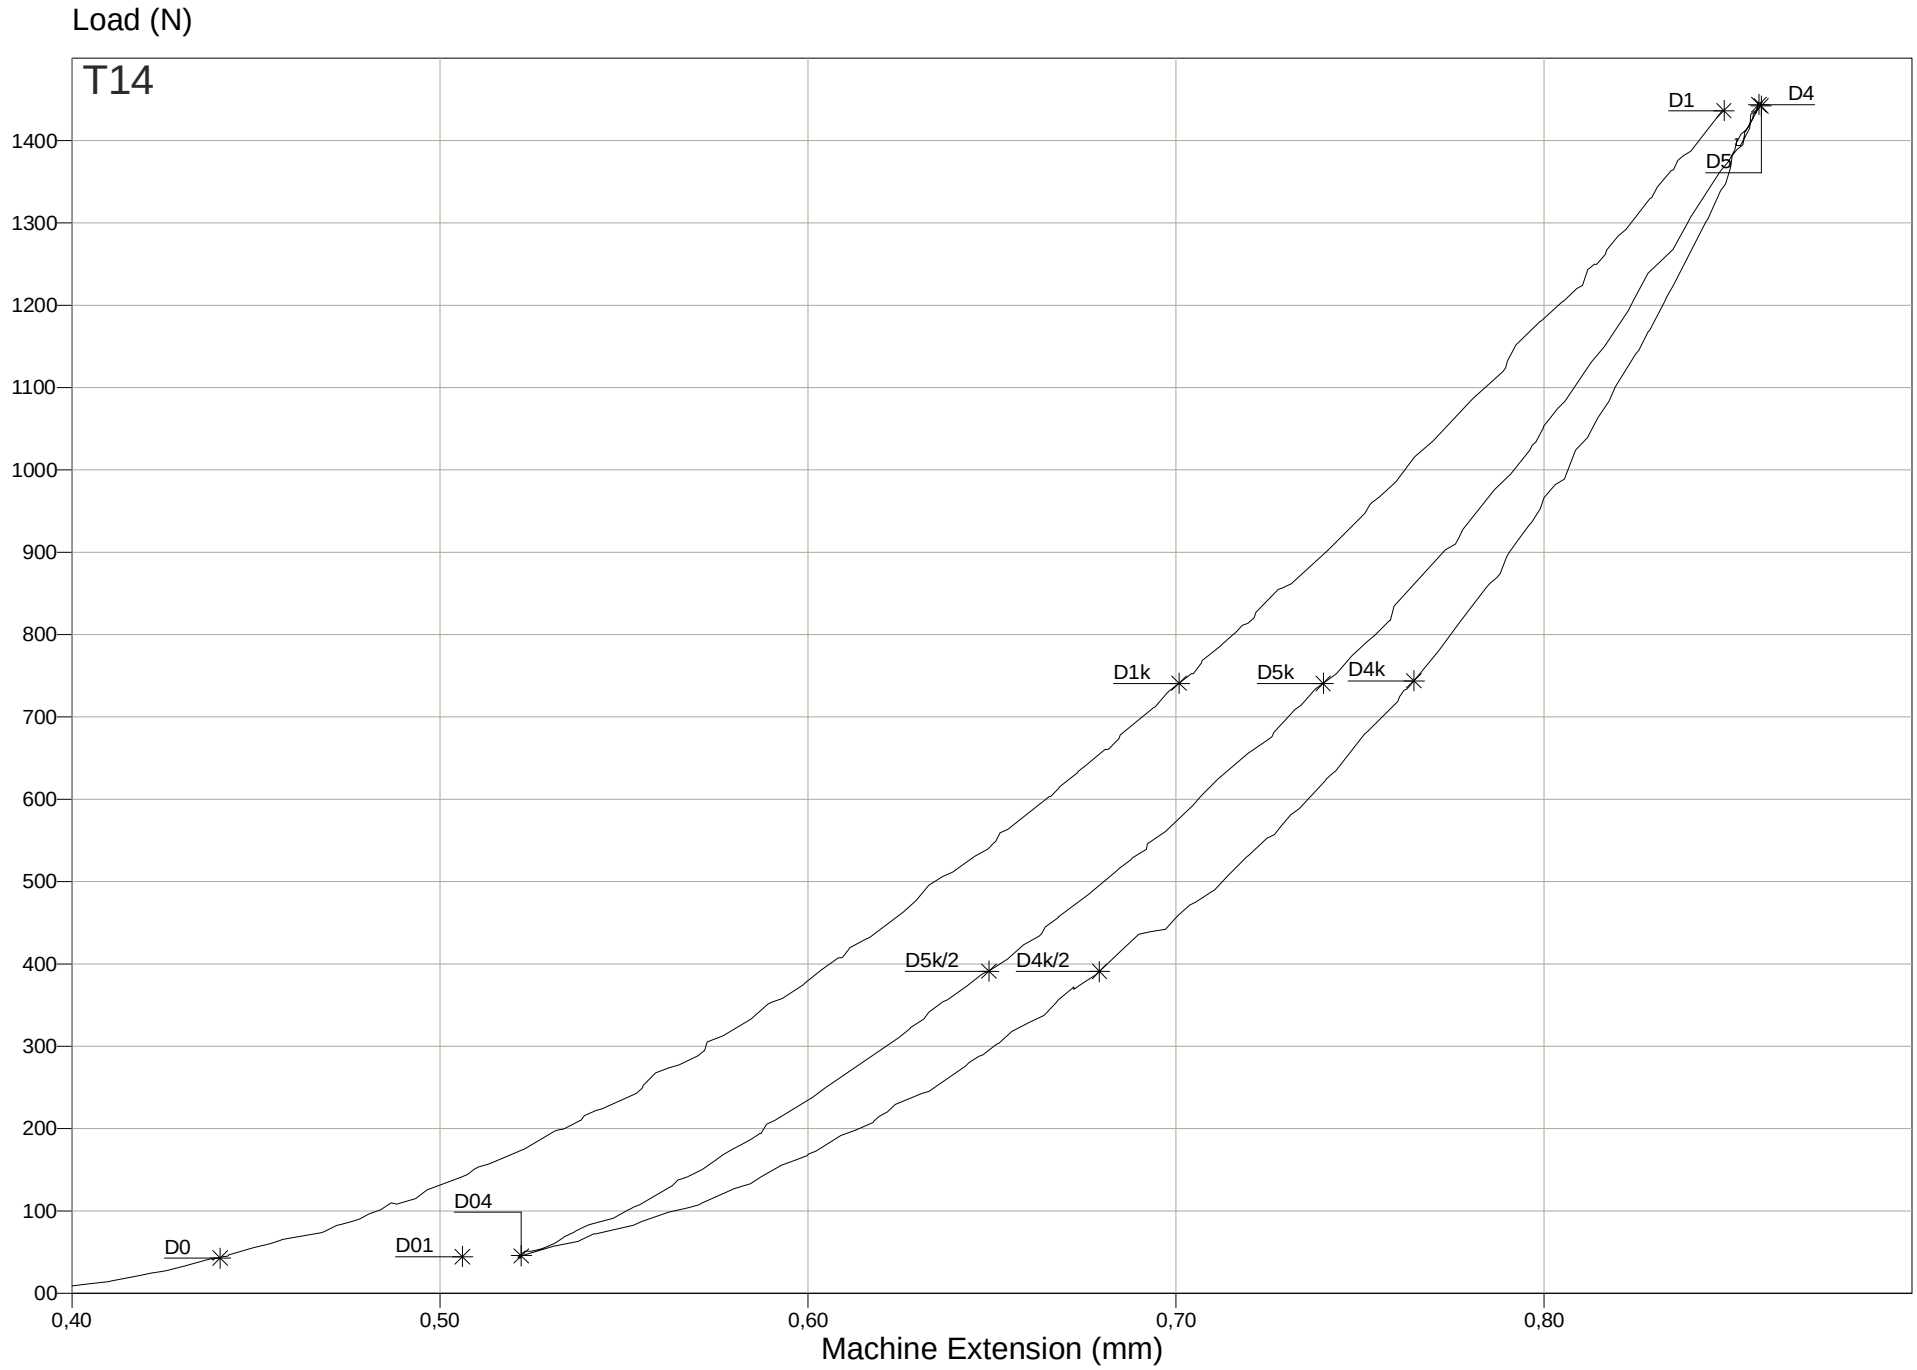
Load (N)
T14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

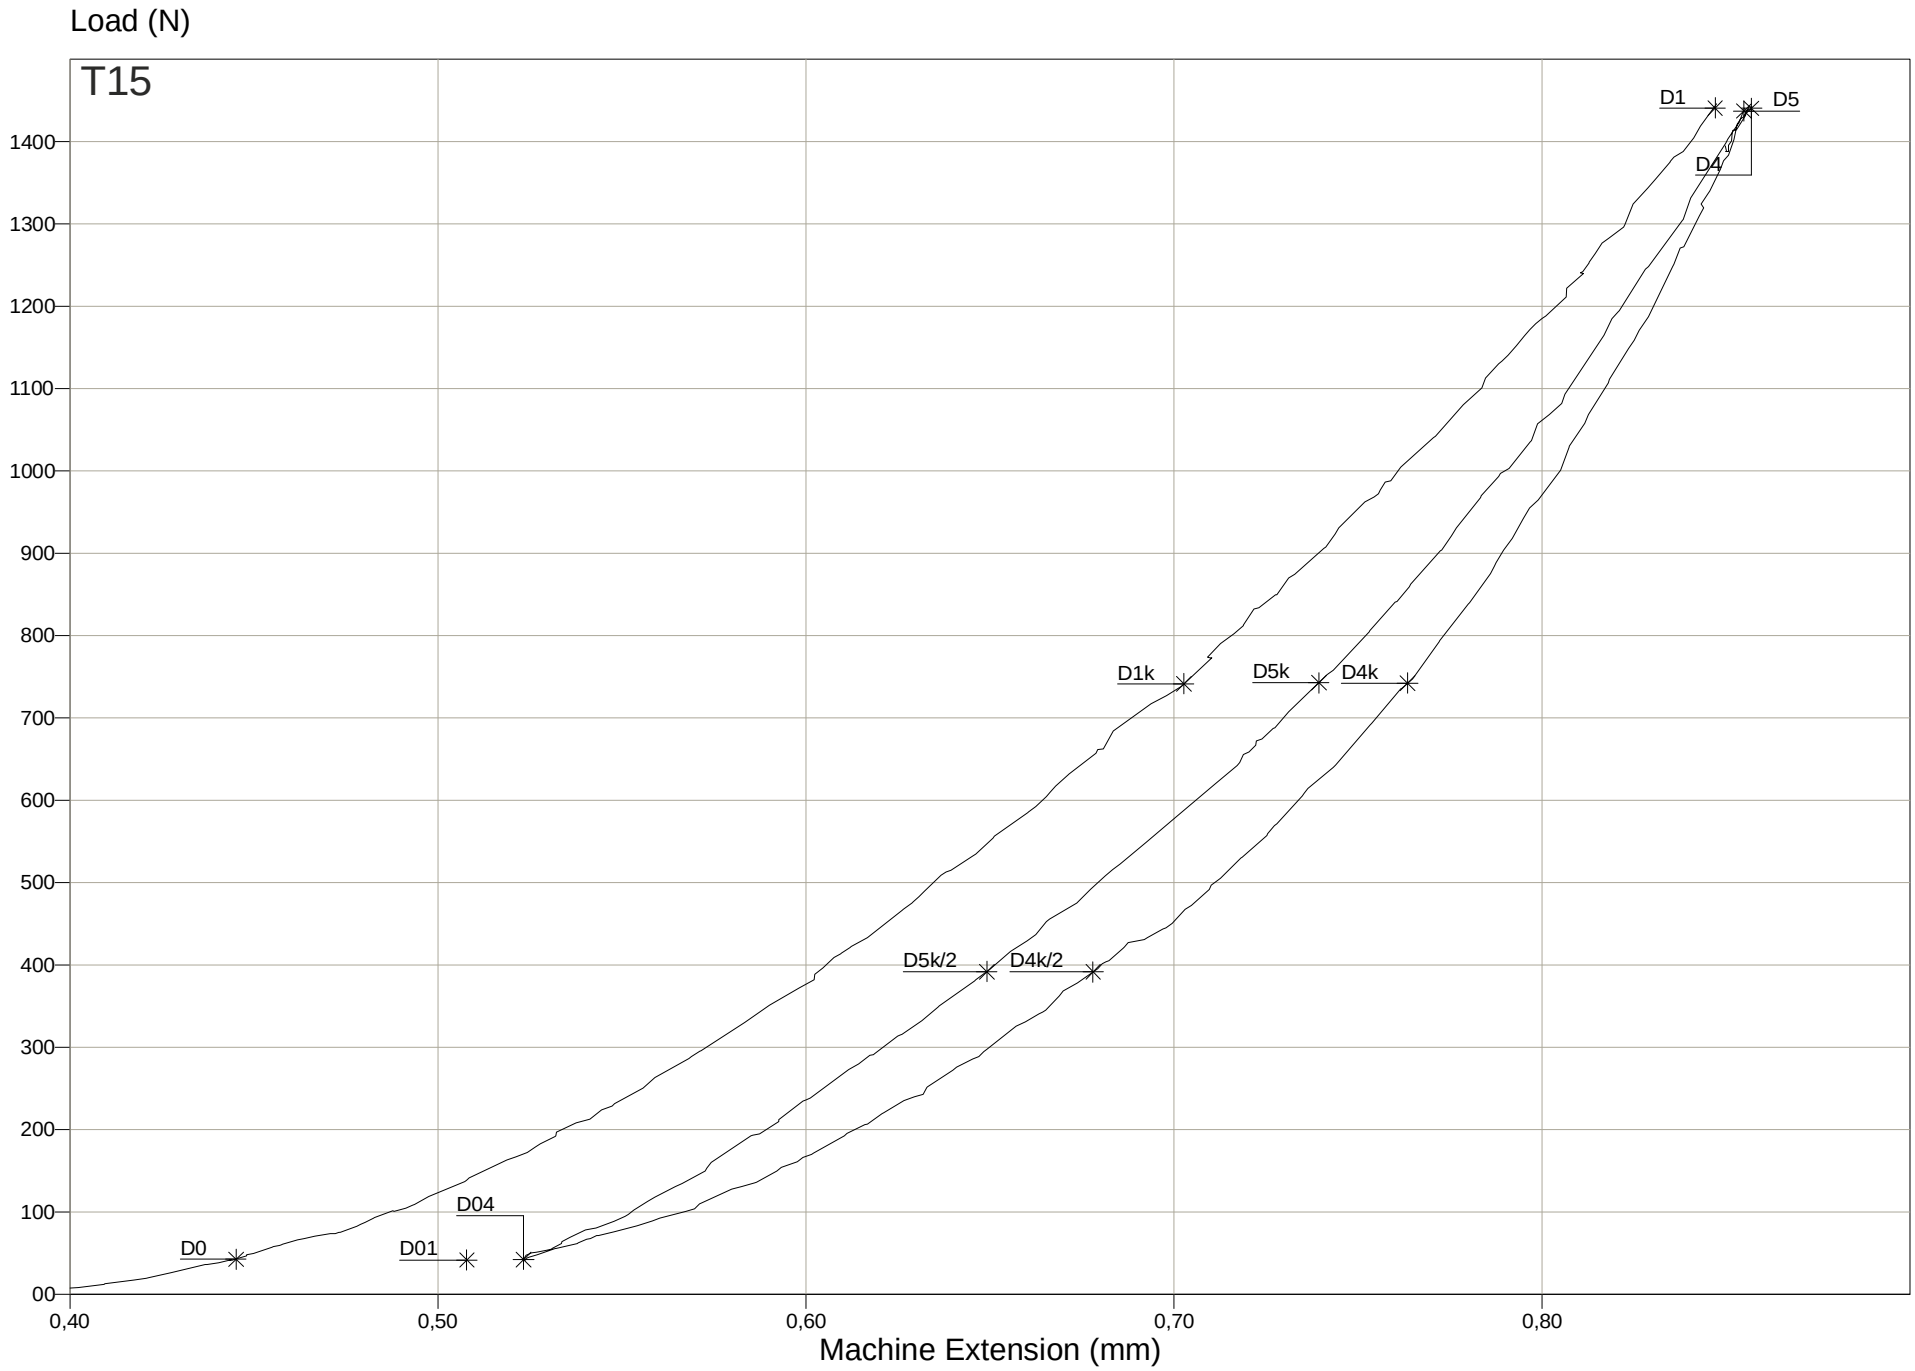
Load (N)
T15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

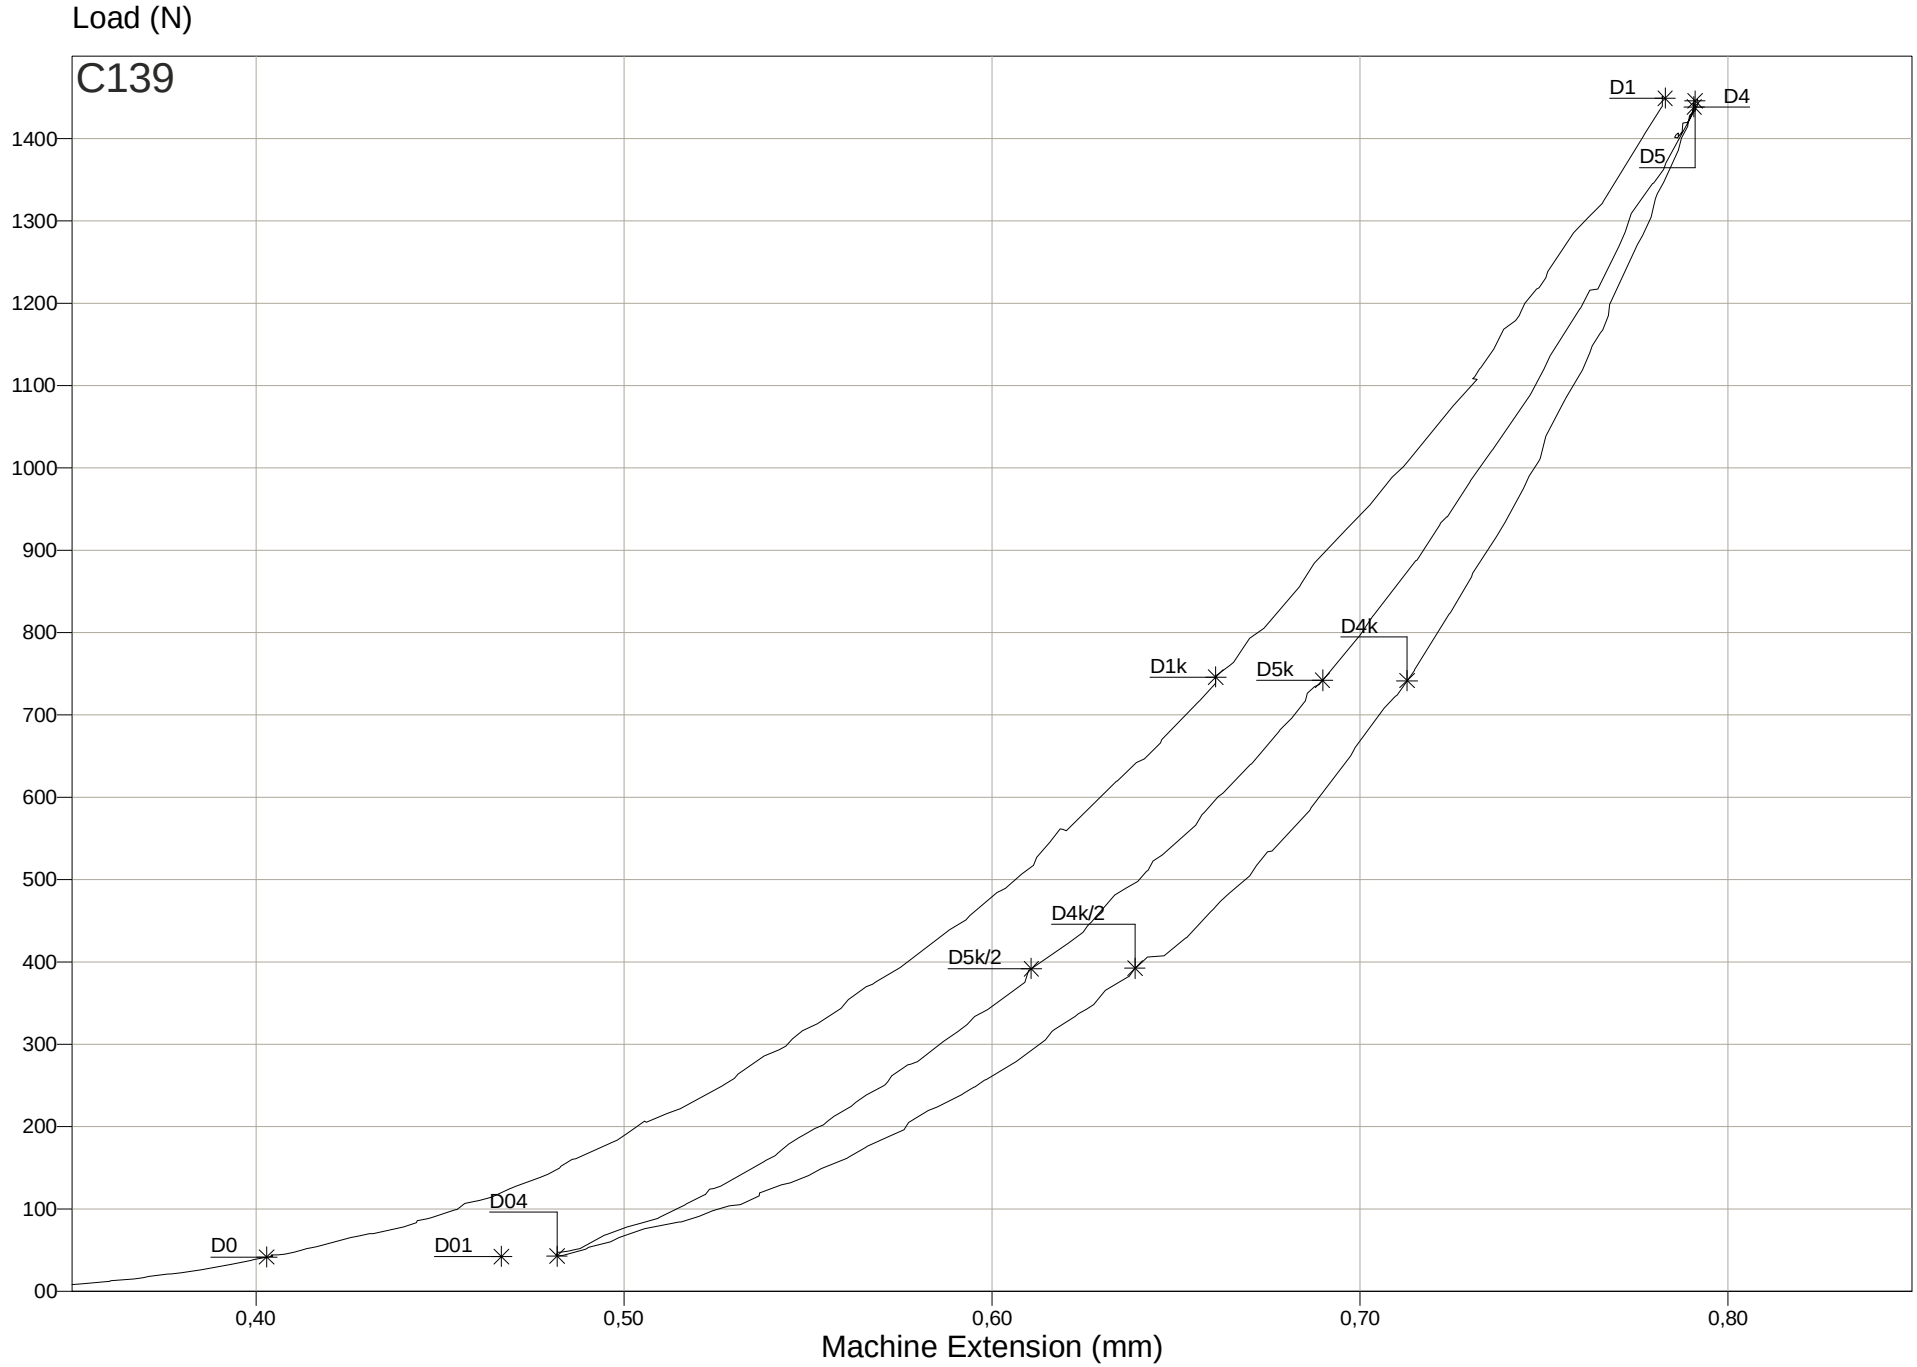
Load (N)
C139
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

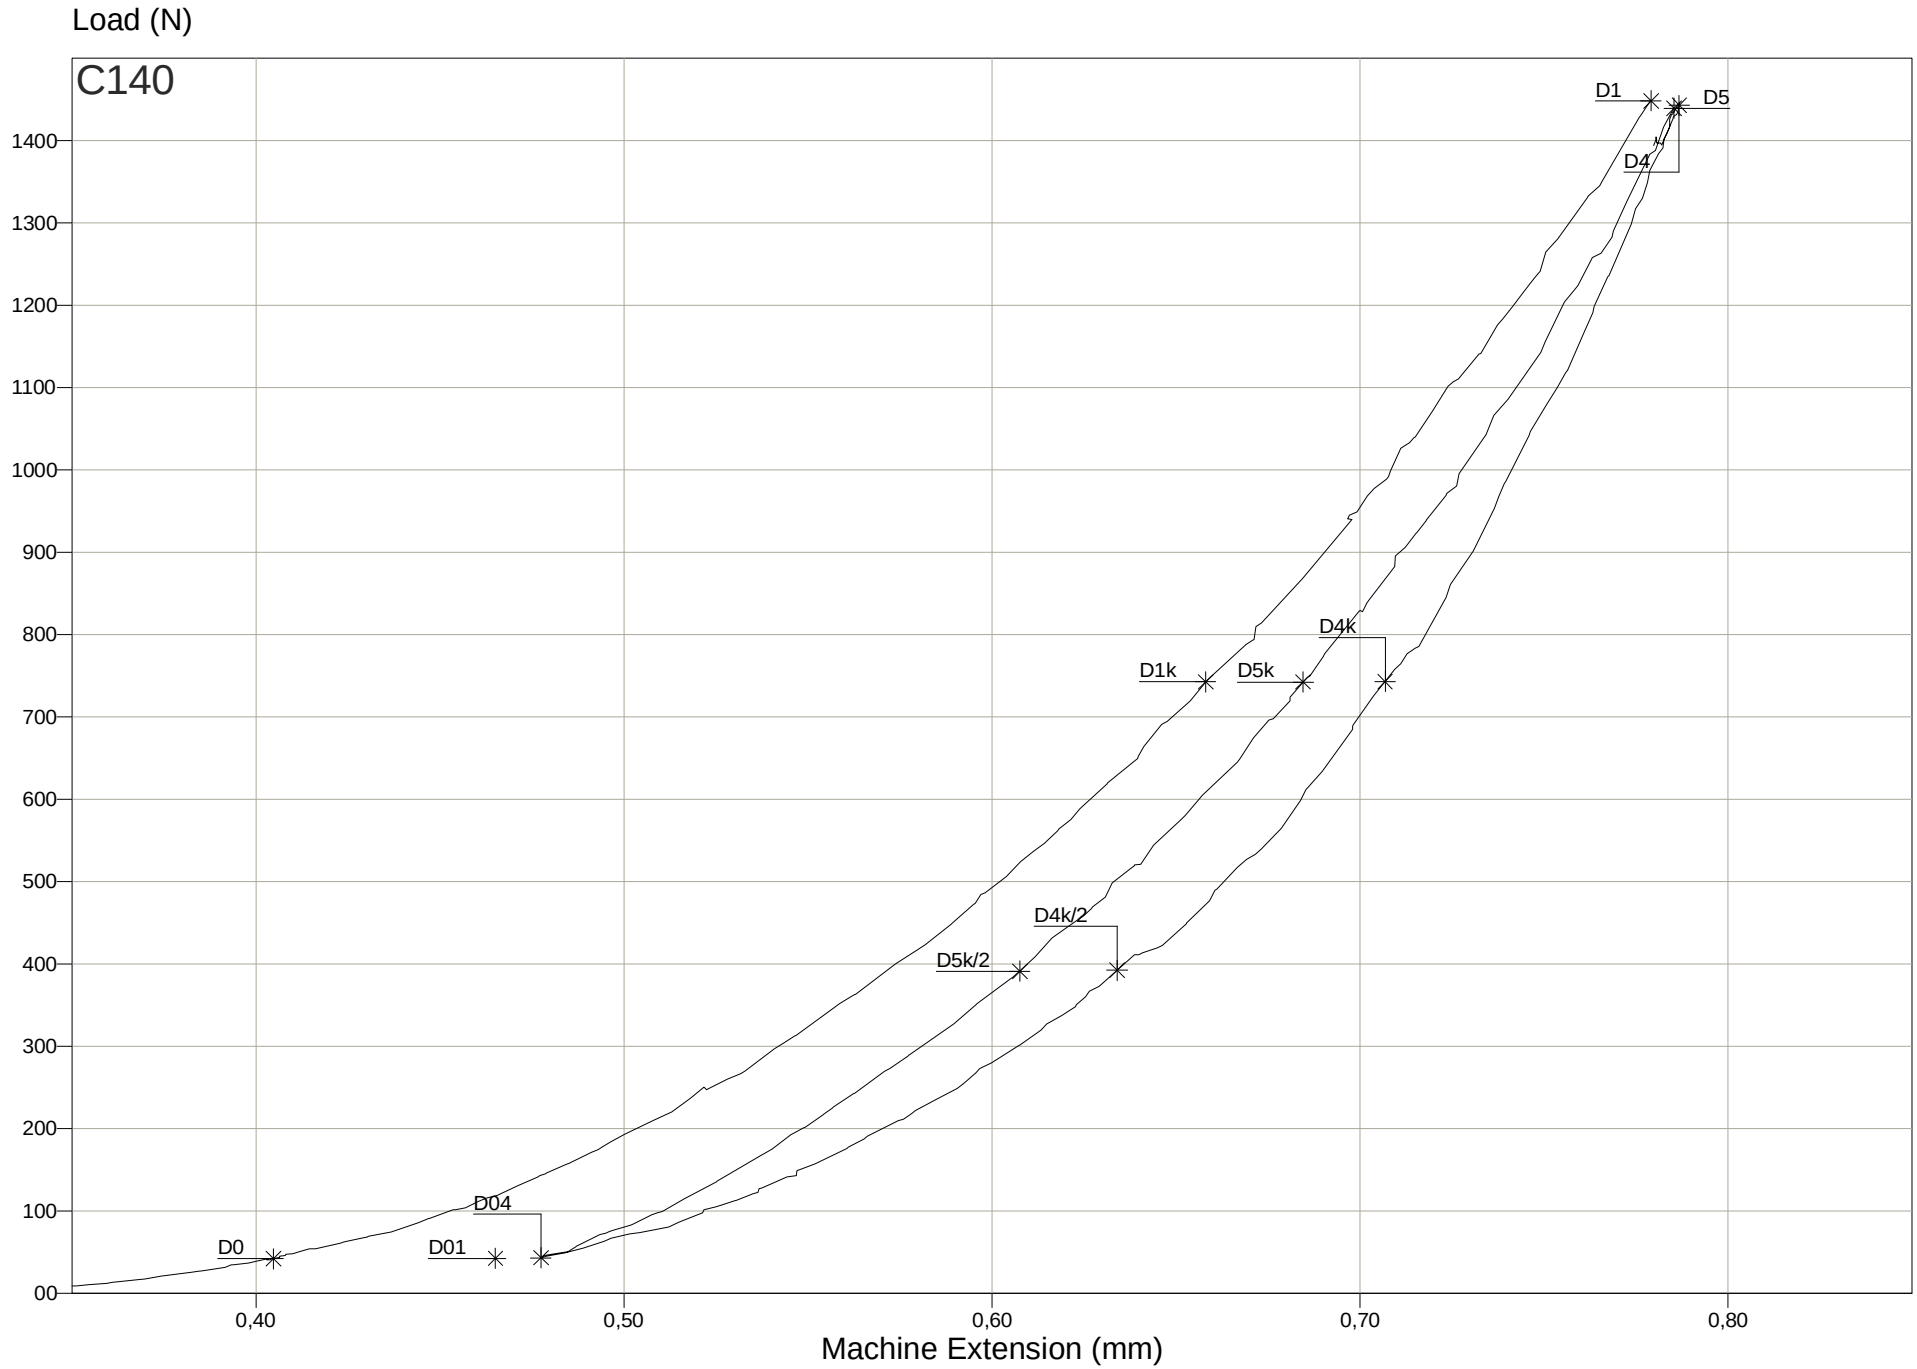
Load (N)
C140
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

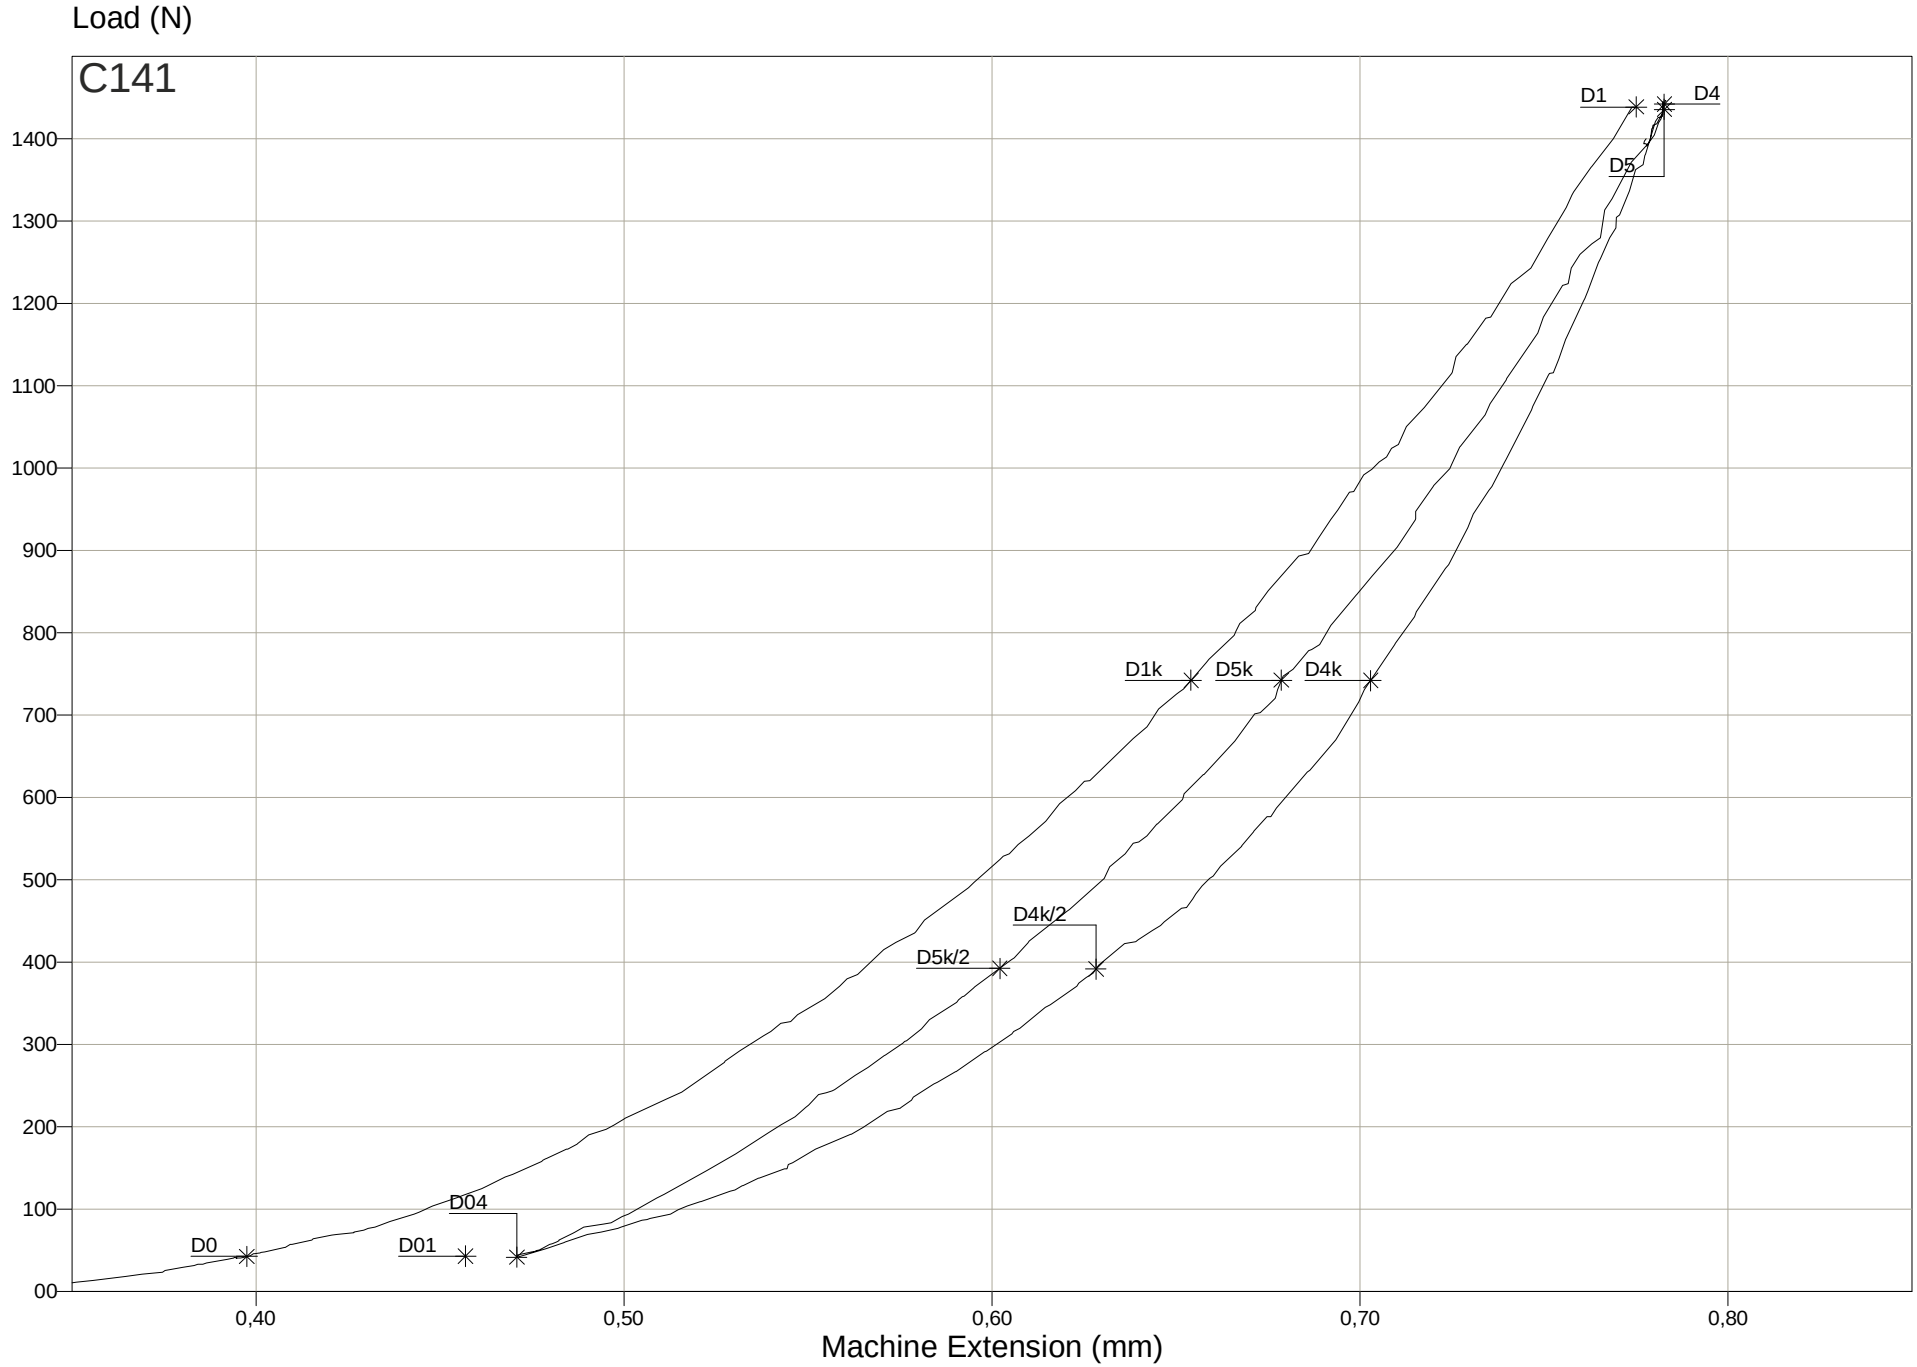
Load (N)
C141
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

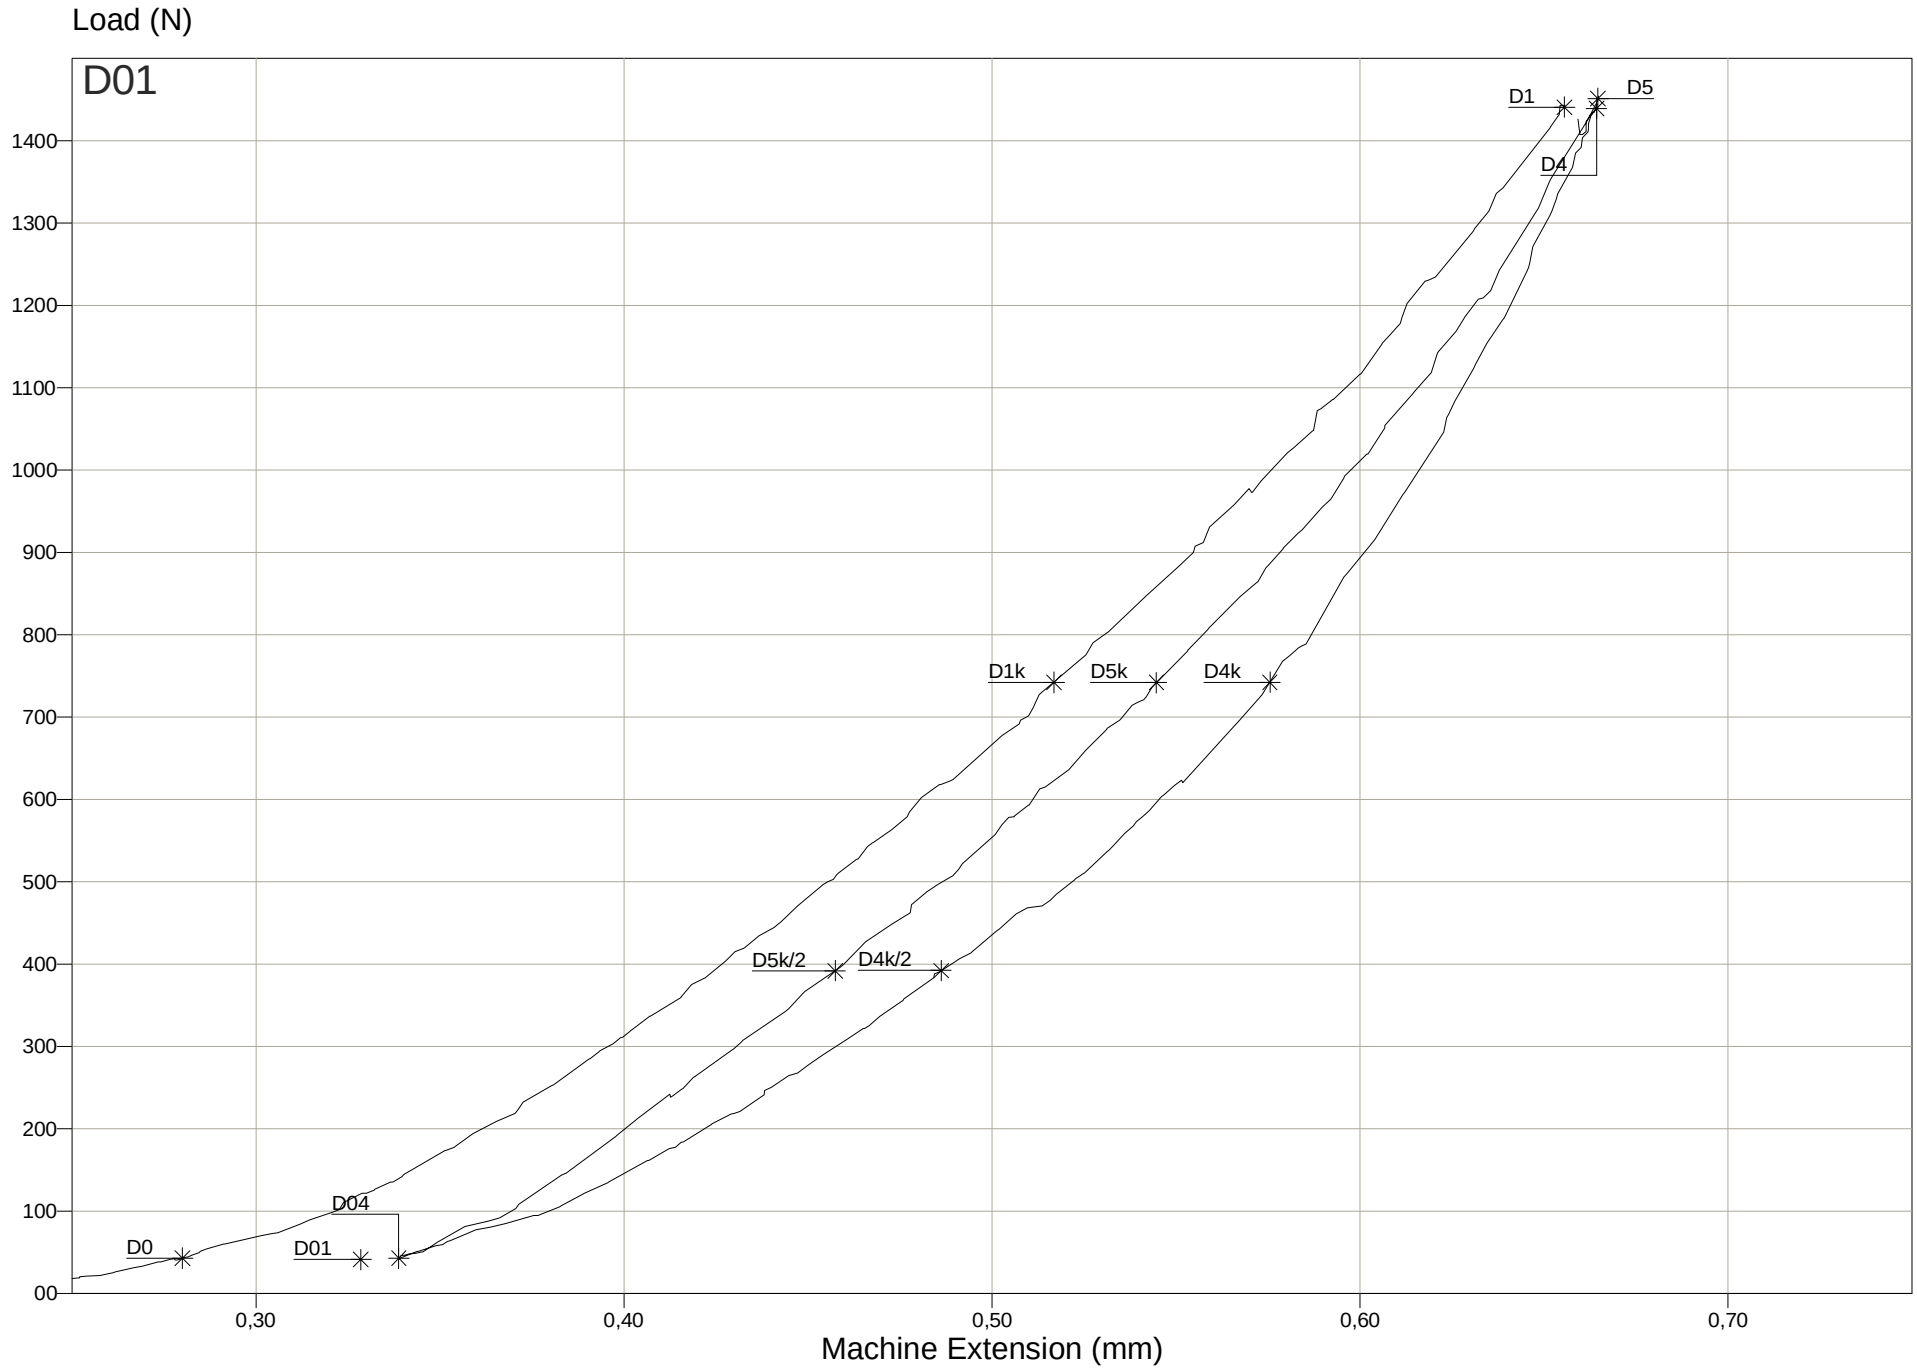
Load (N)
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

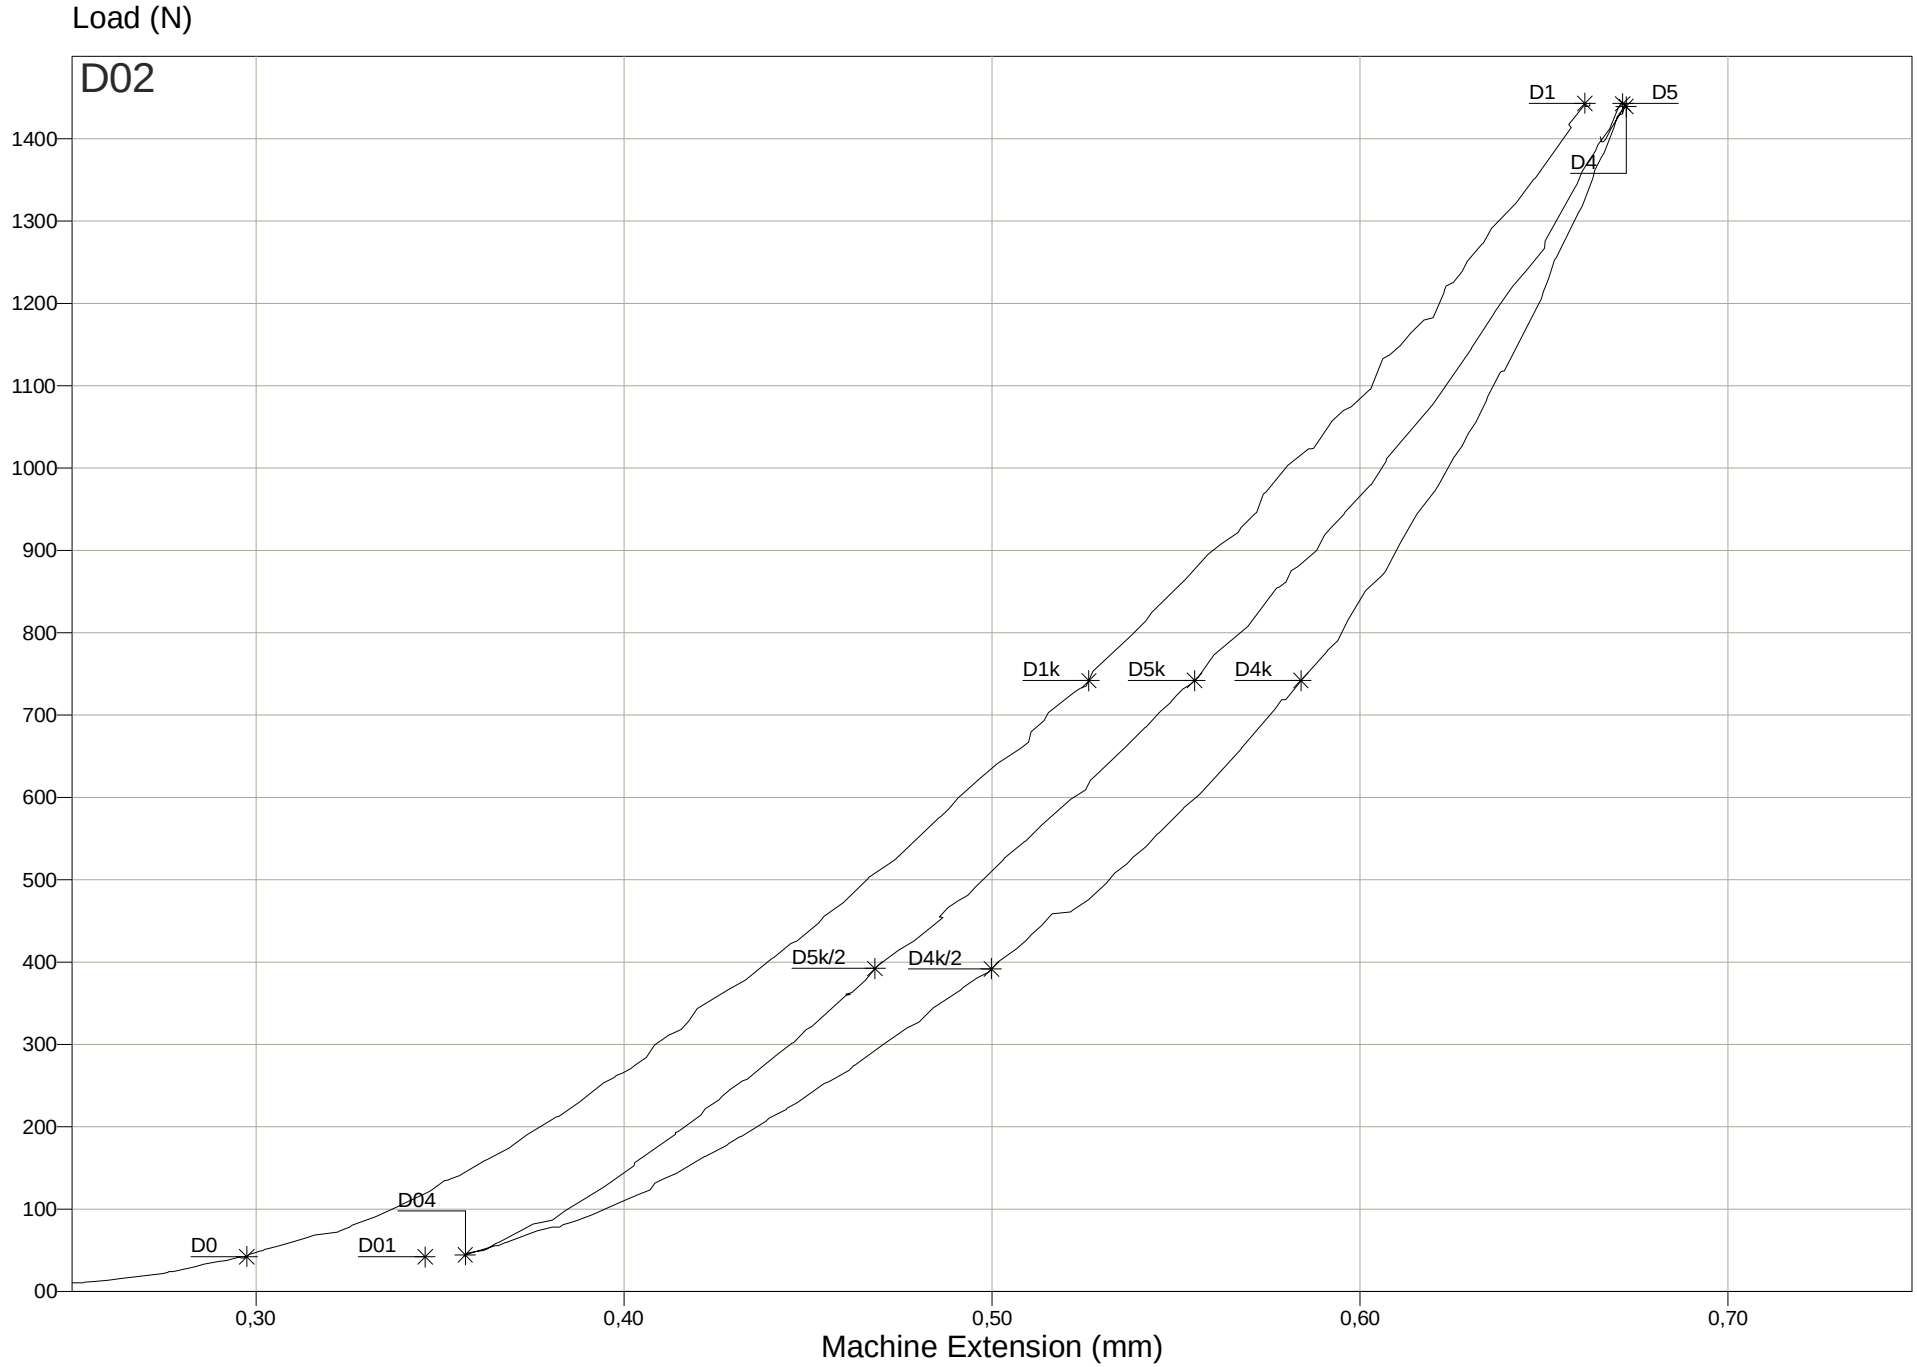
Load (N)
D02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

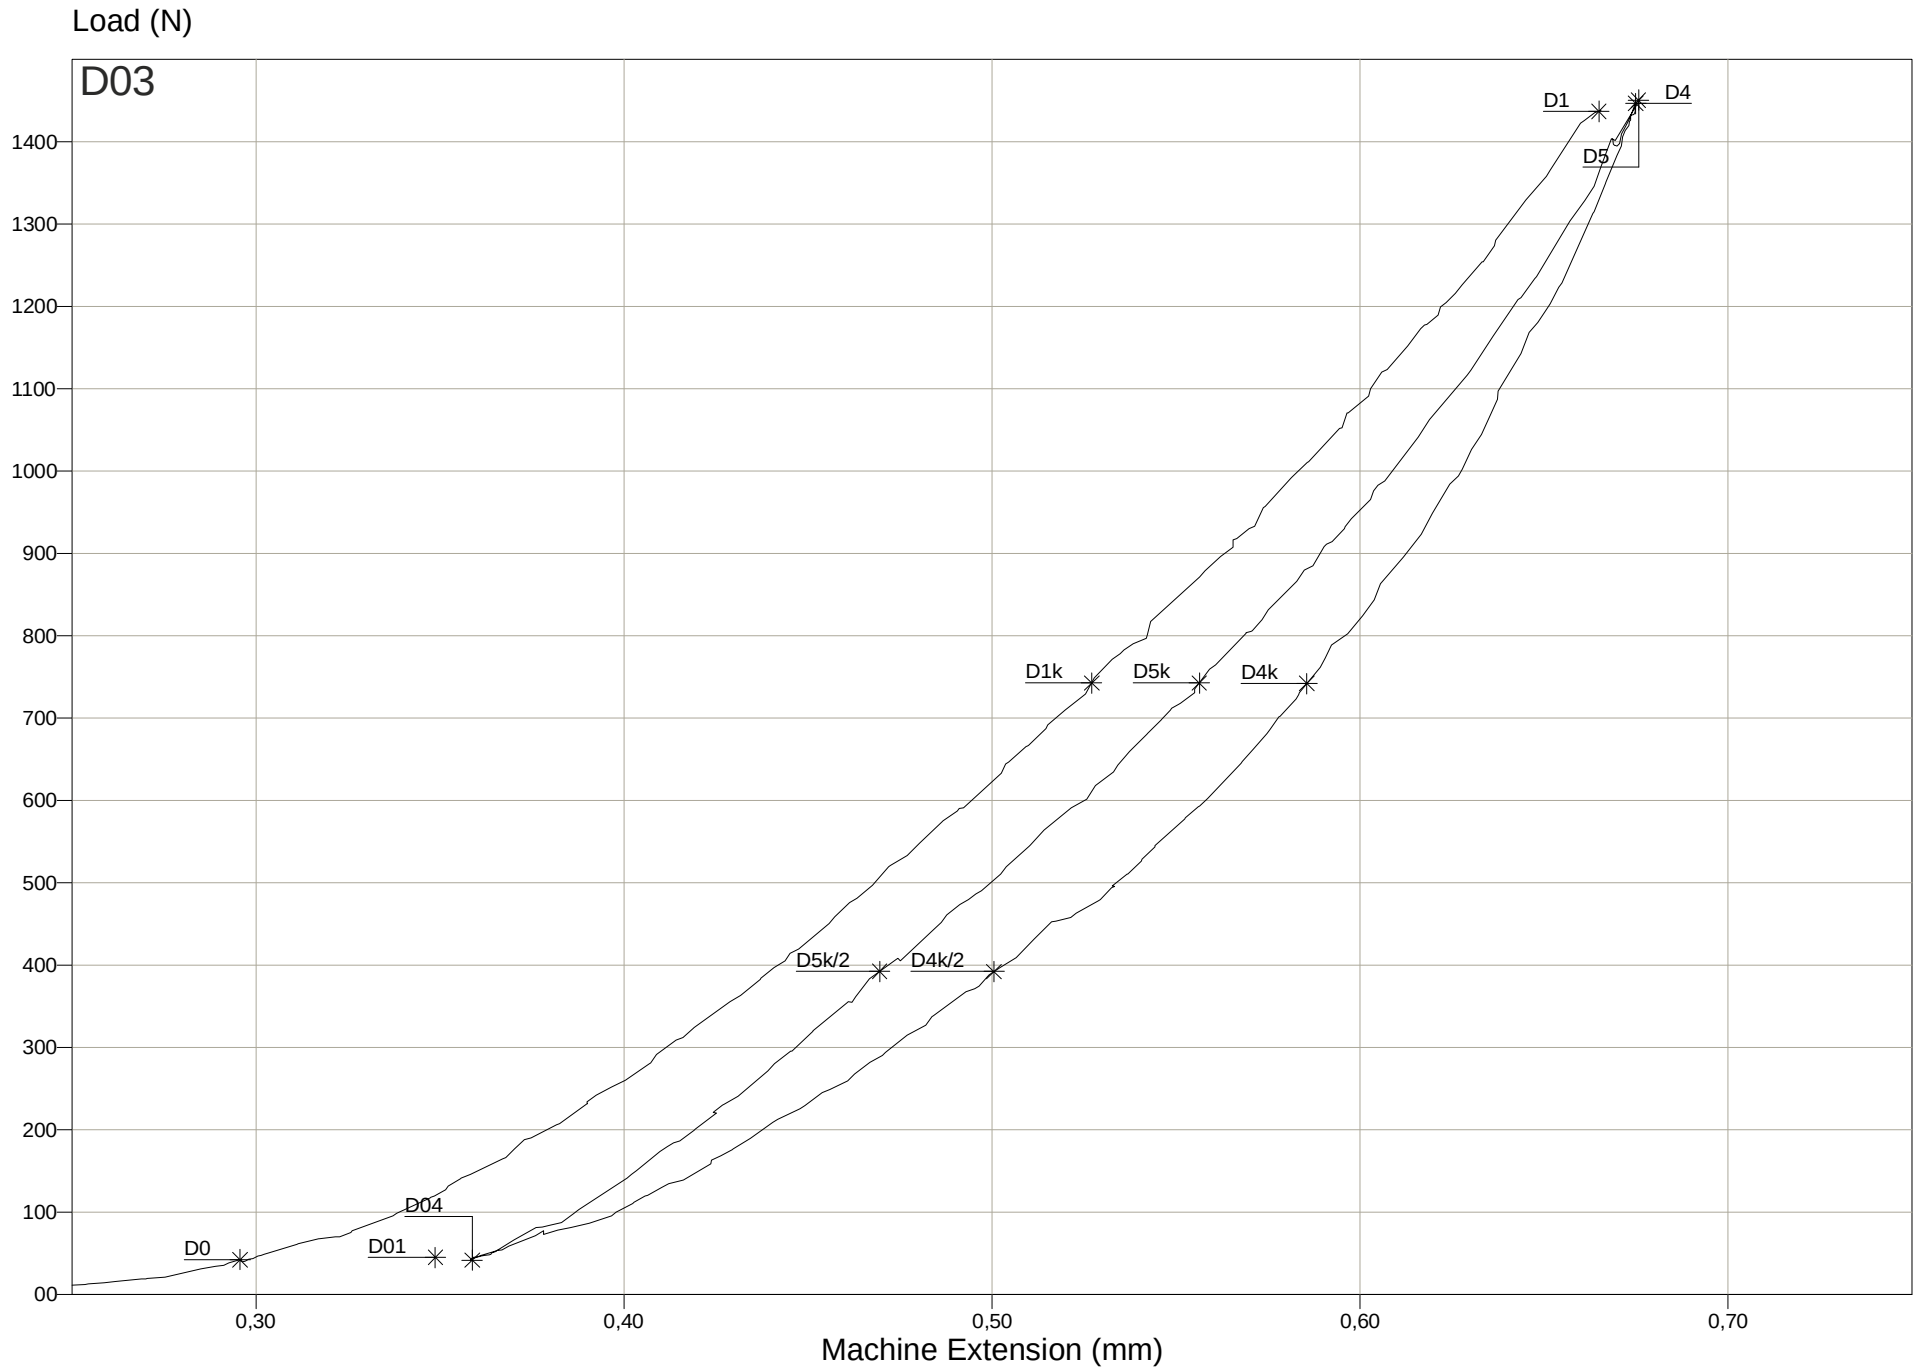
Load (N)
D03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

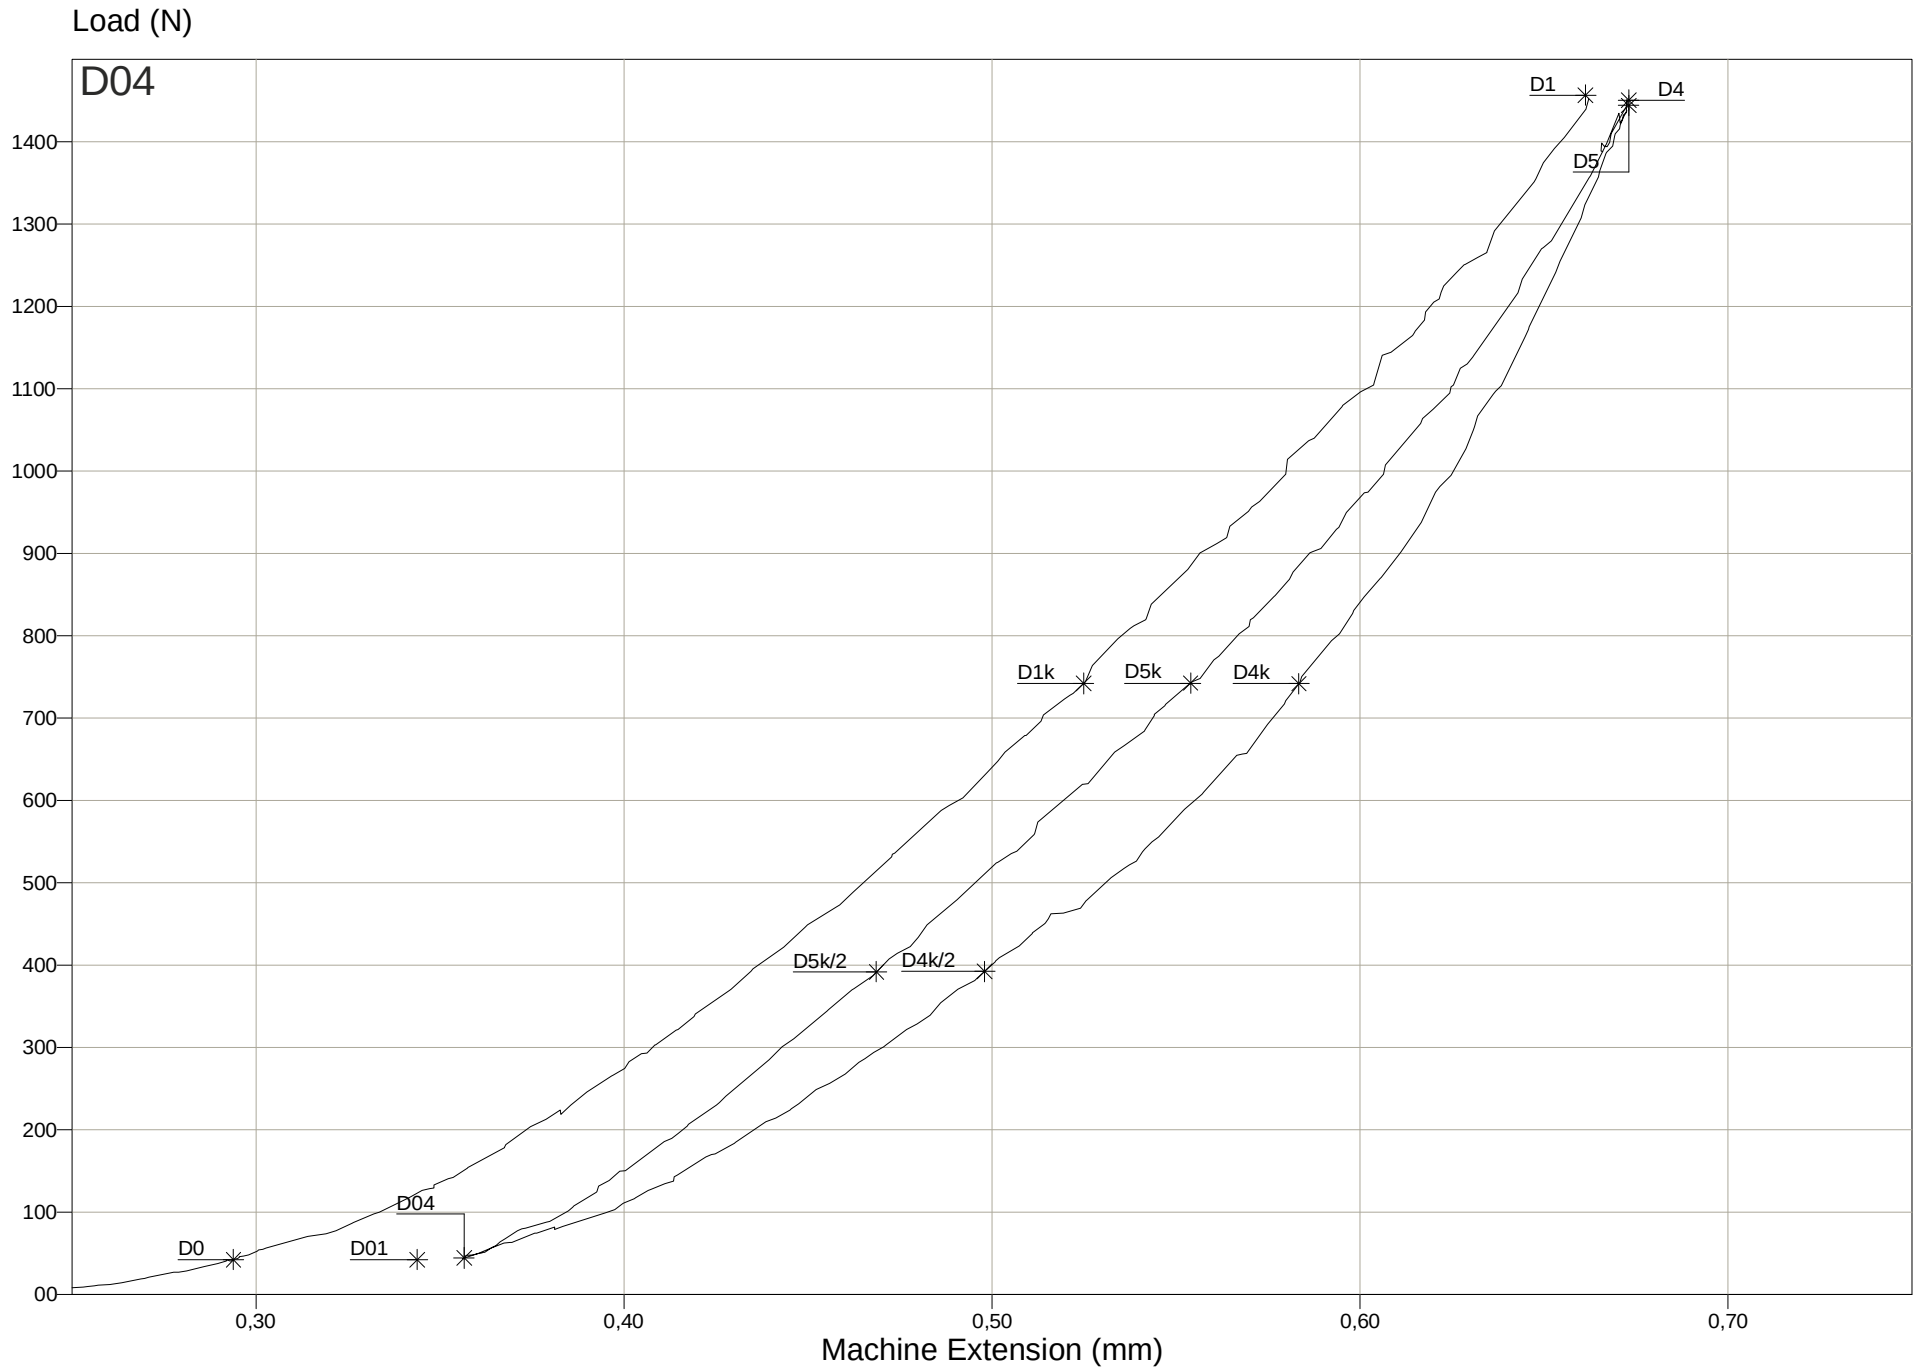
Load (N)
D04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

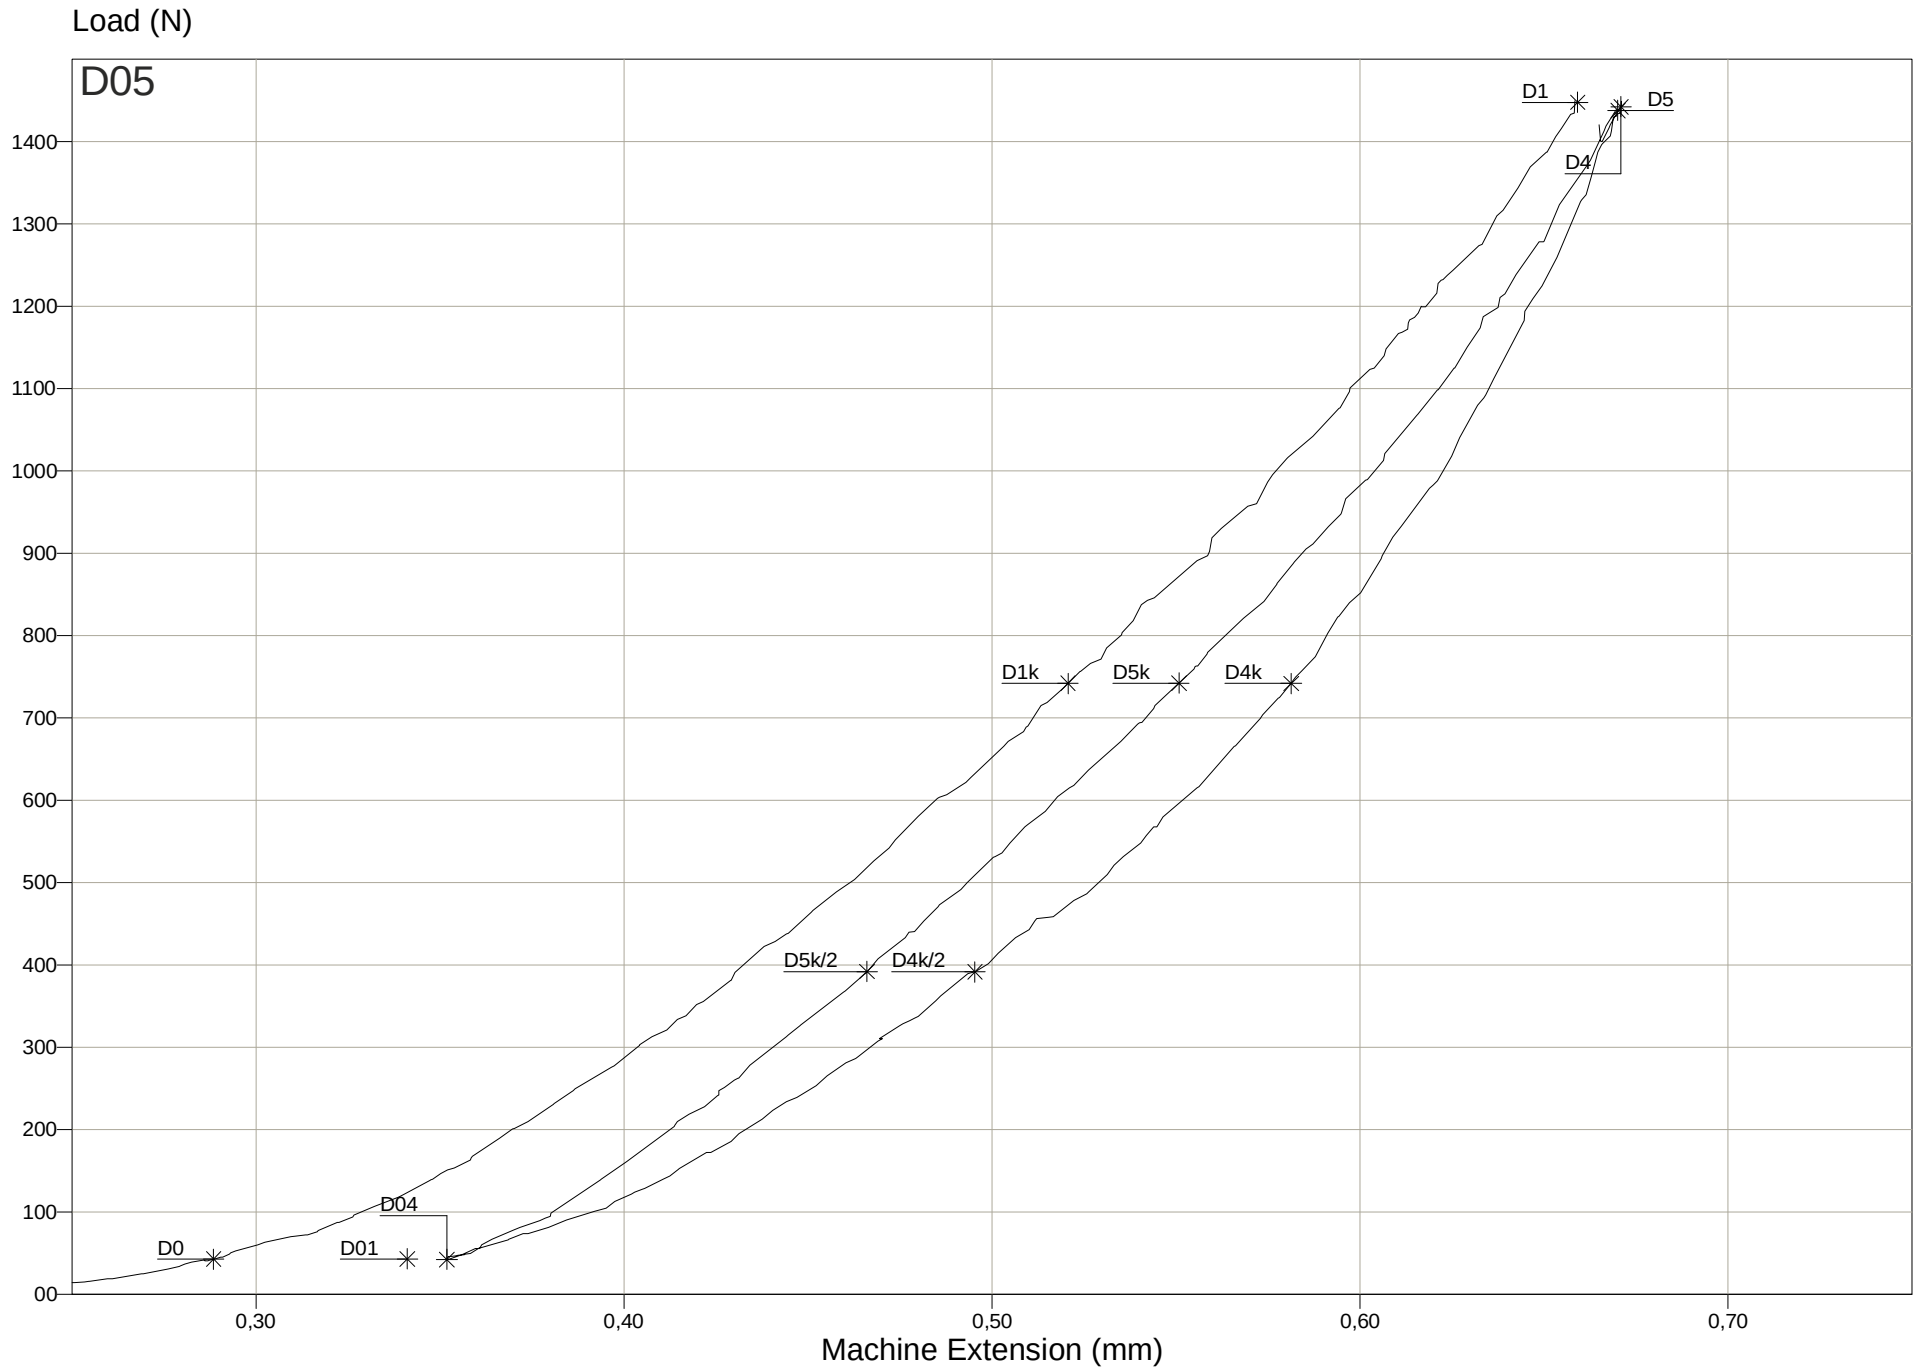
Load (N)
D05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

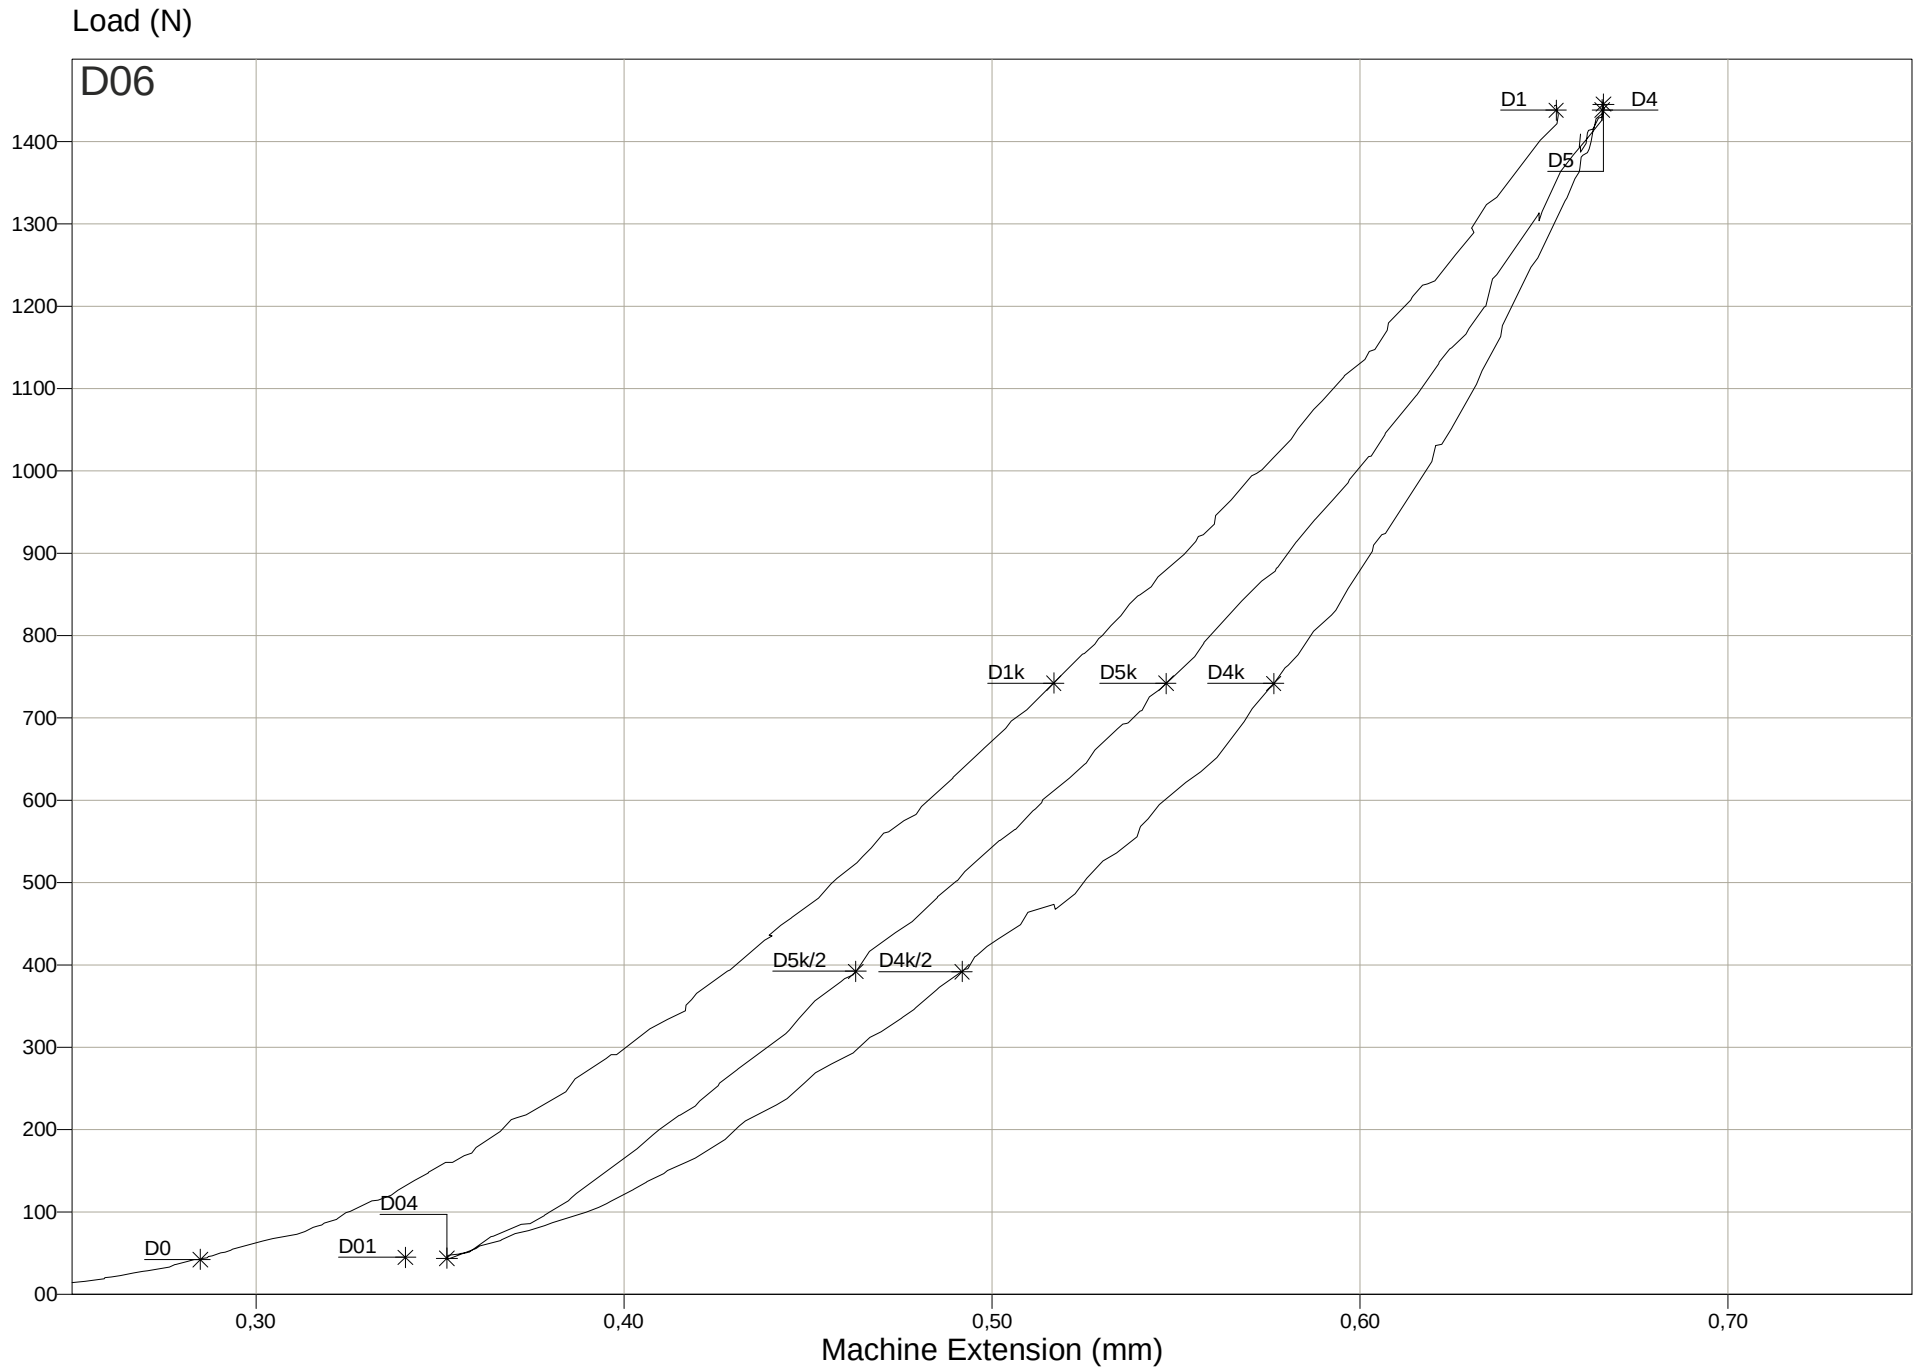
Load (N)
D06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

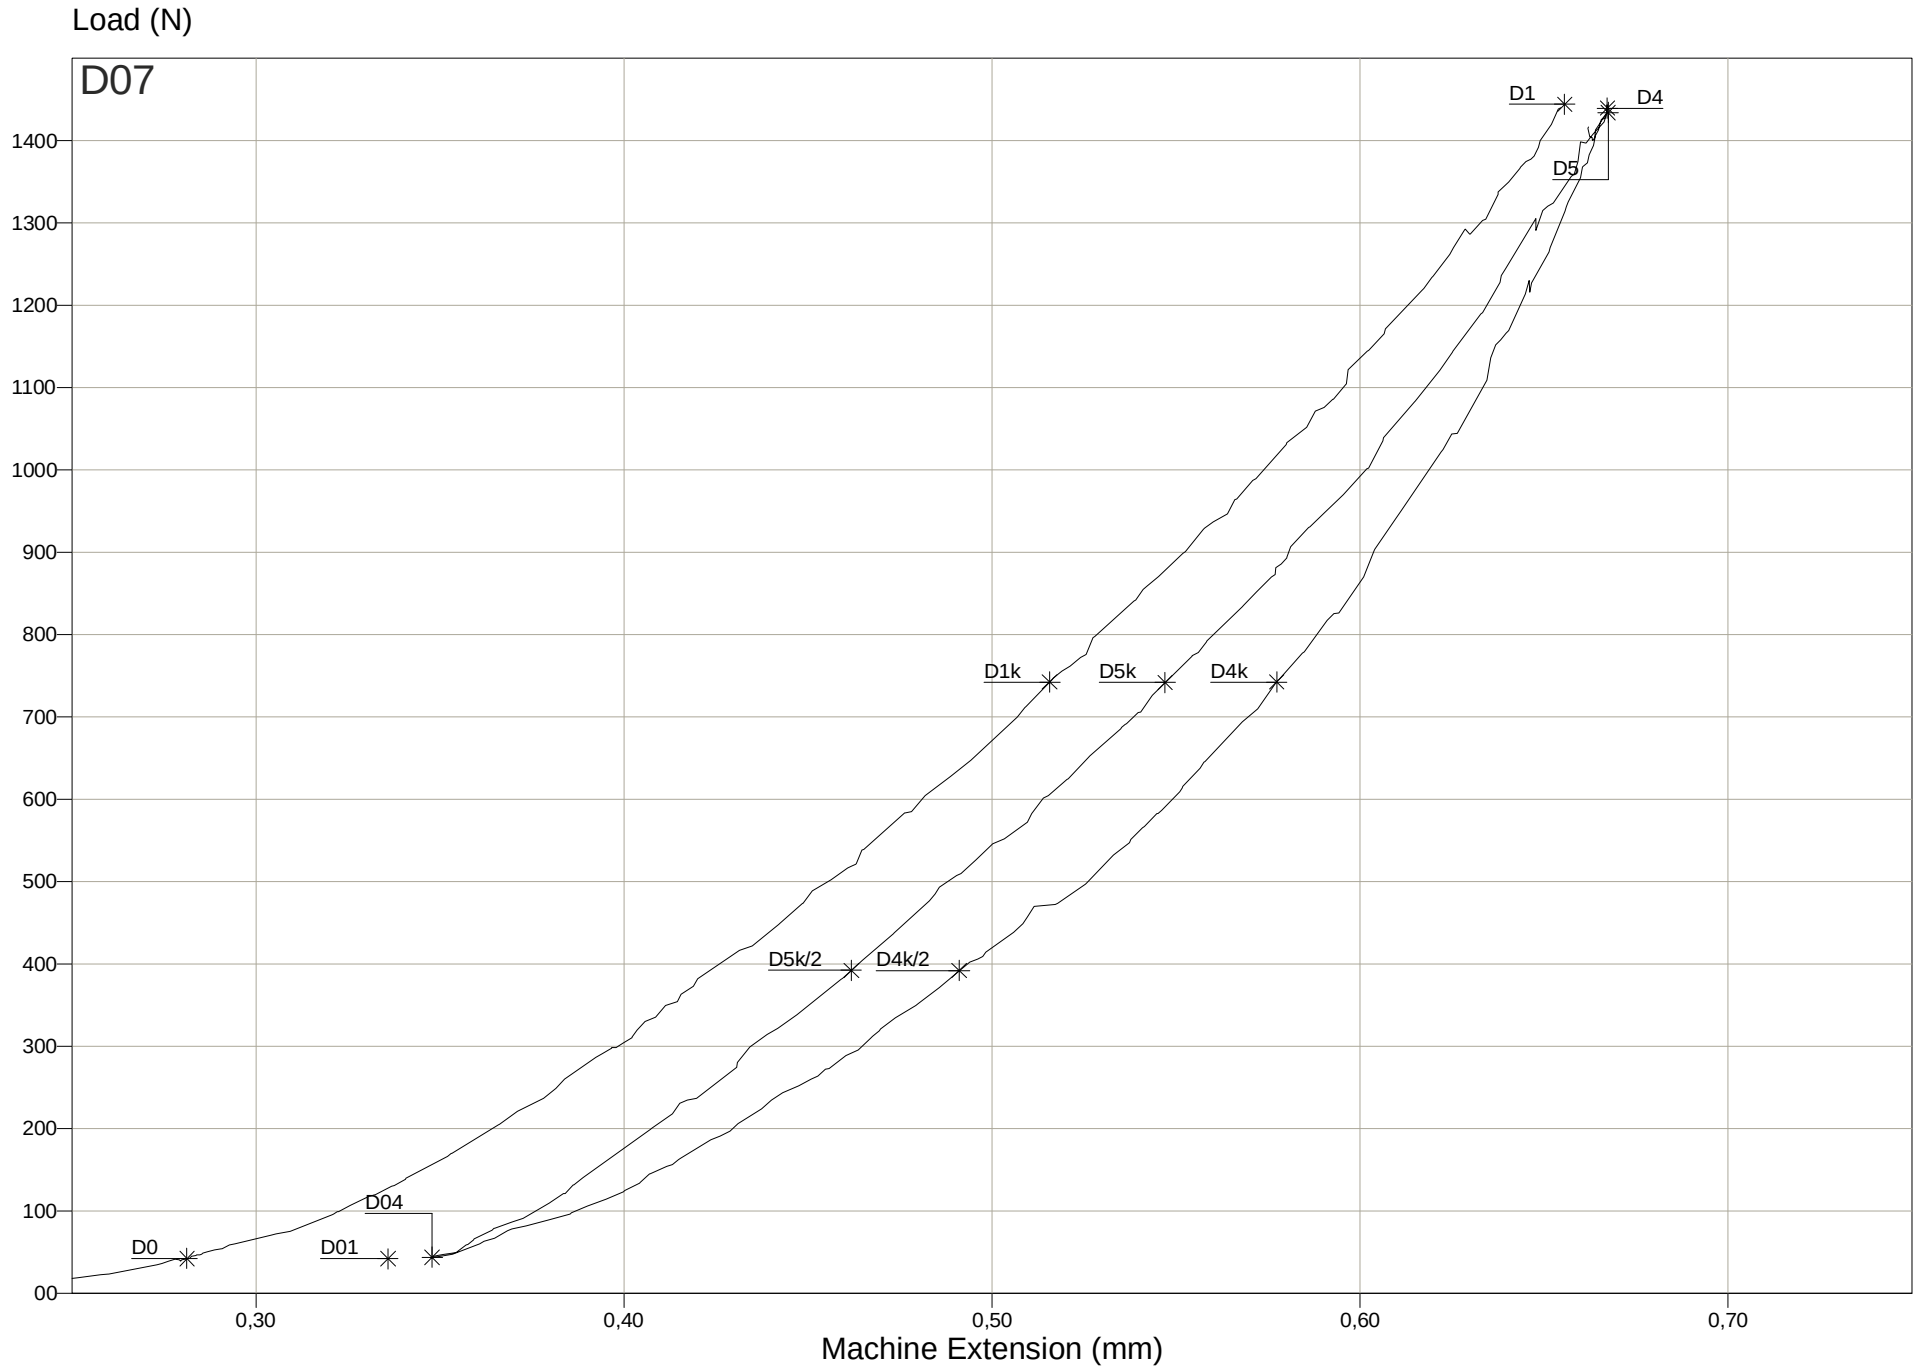
Load (N)
D07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

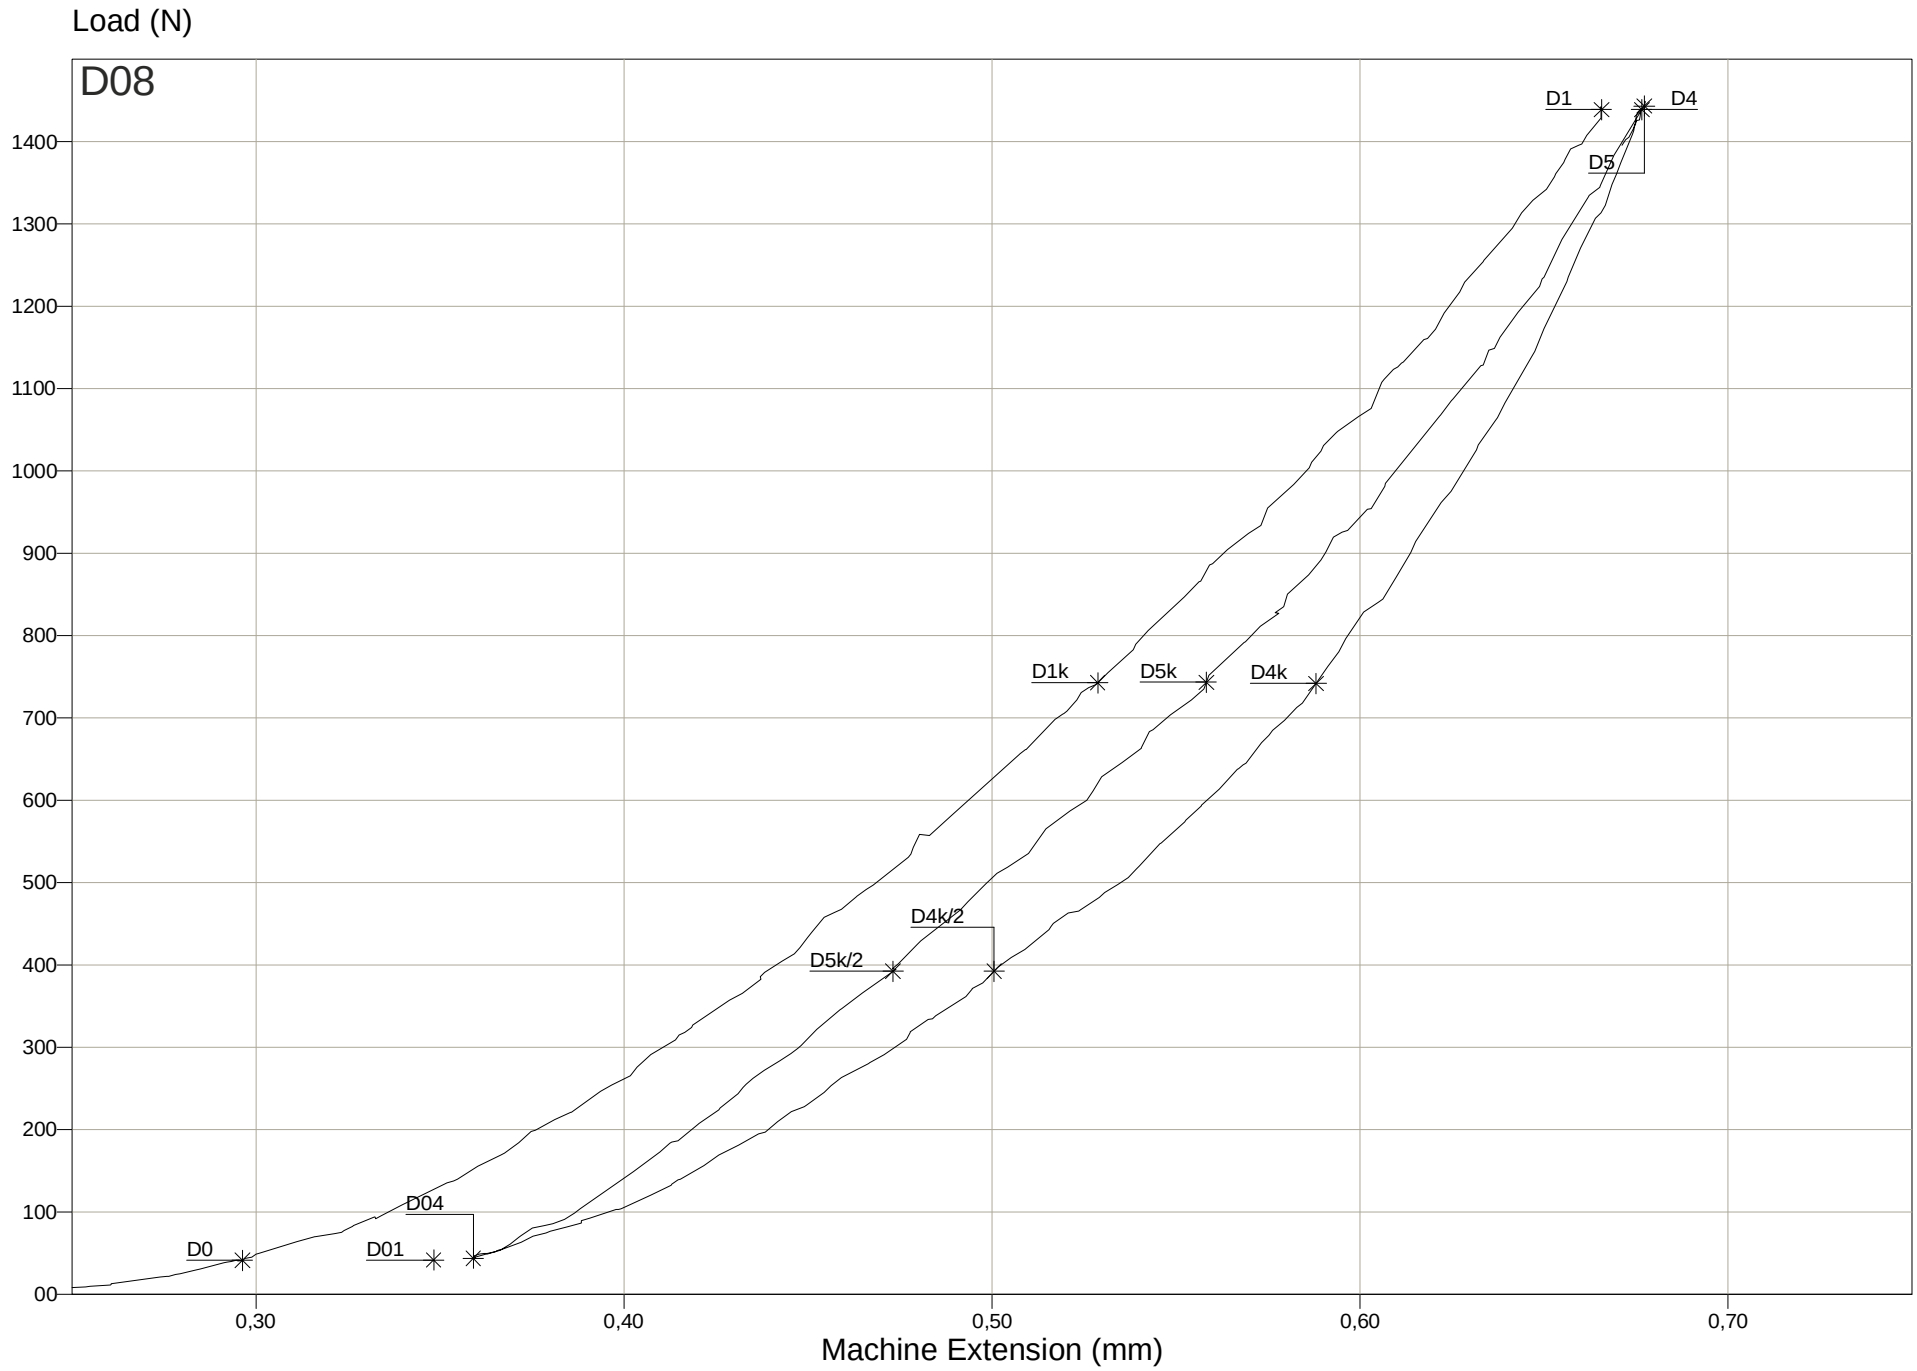
Load (N)
D08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

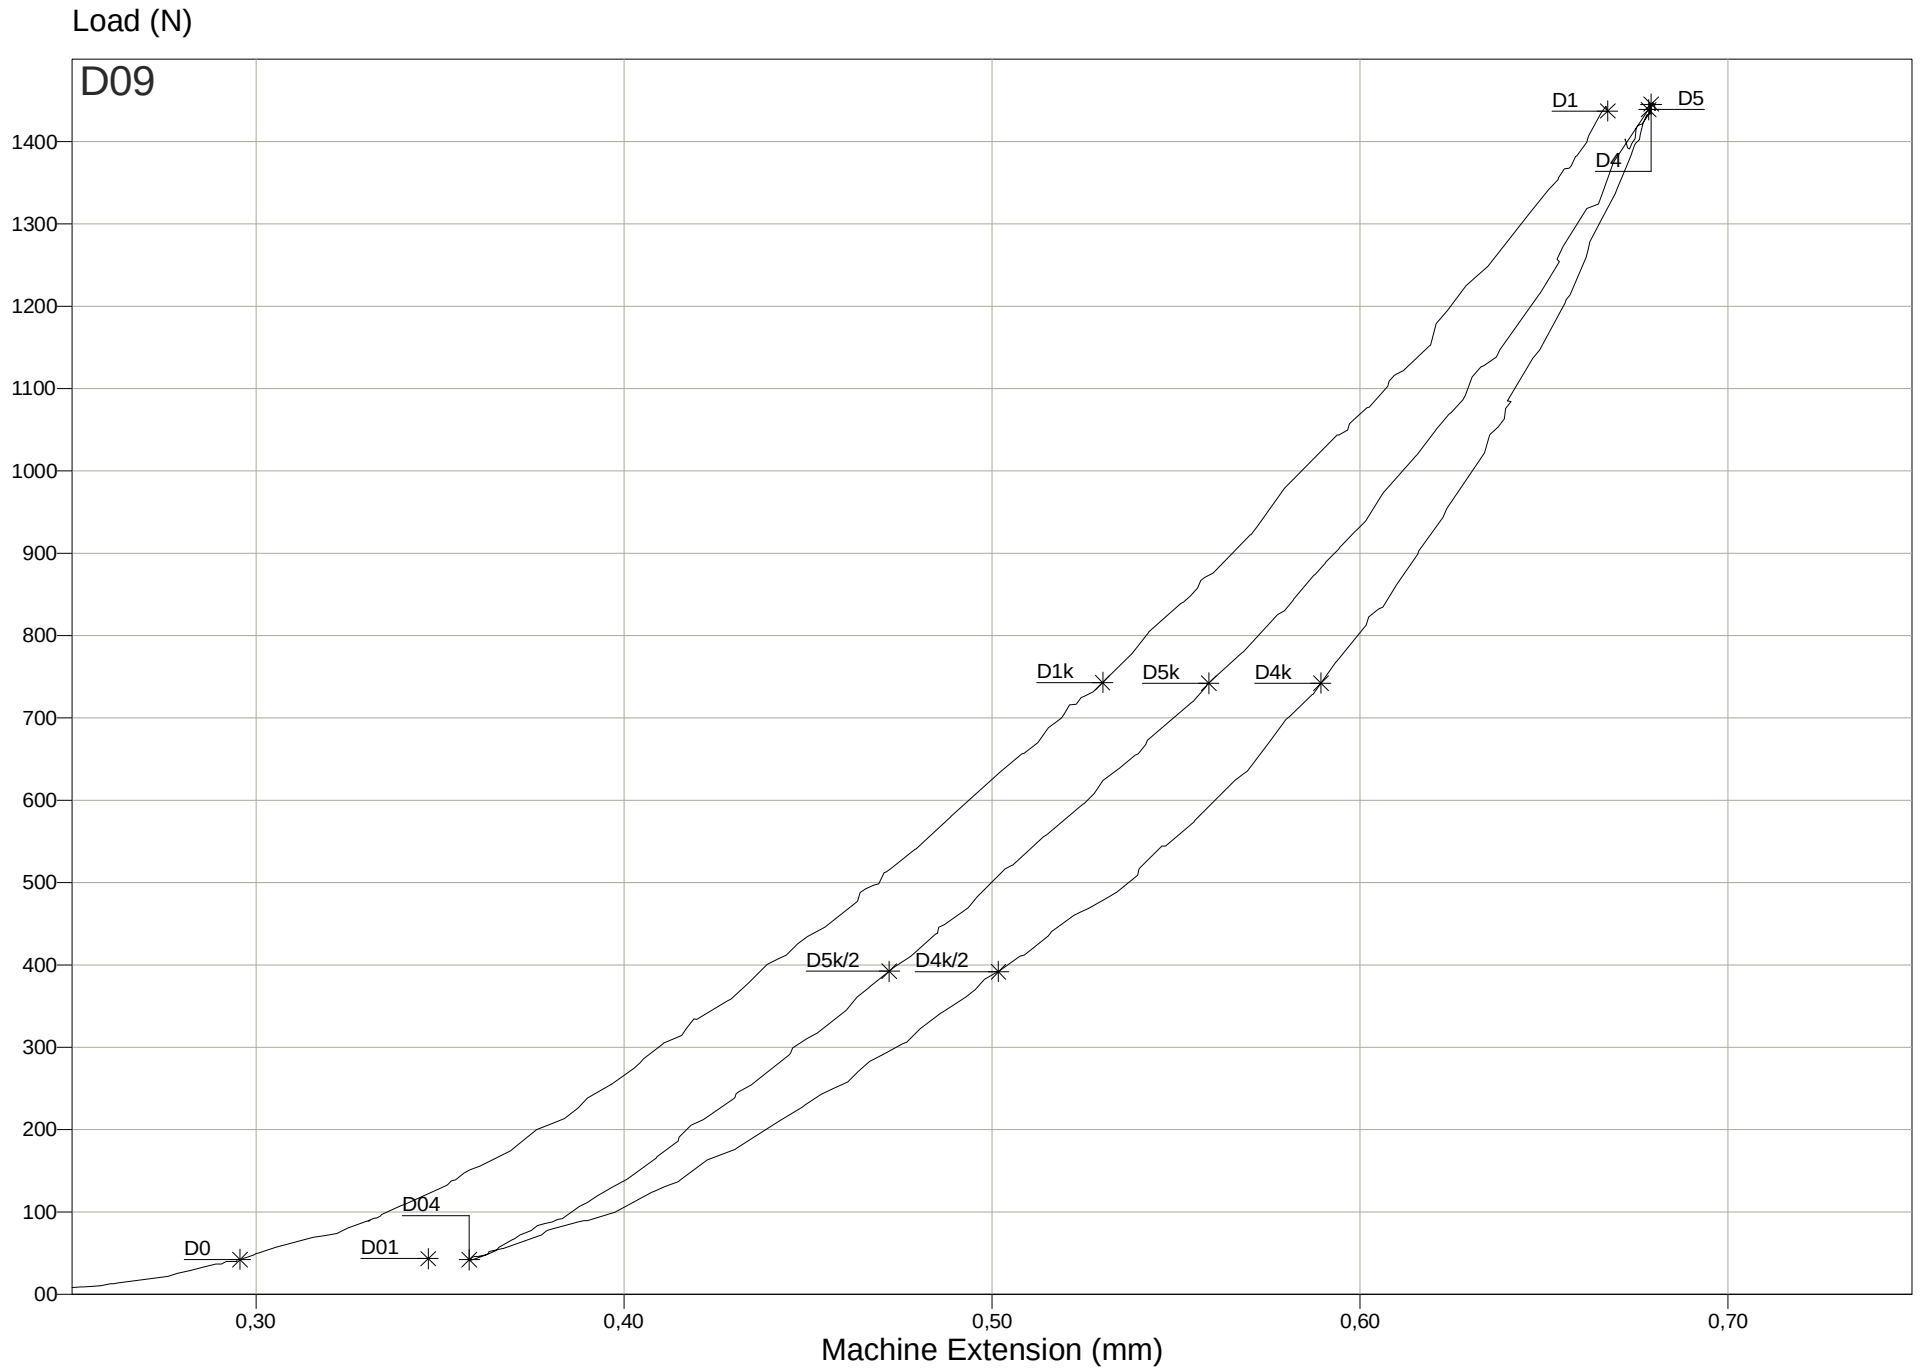
Load (N)
D09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

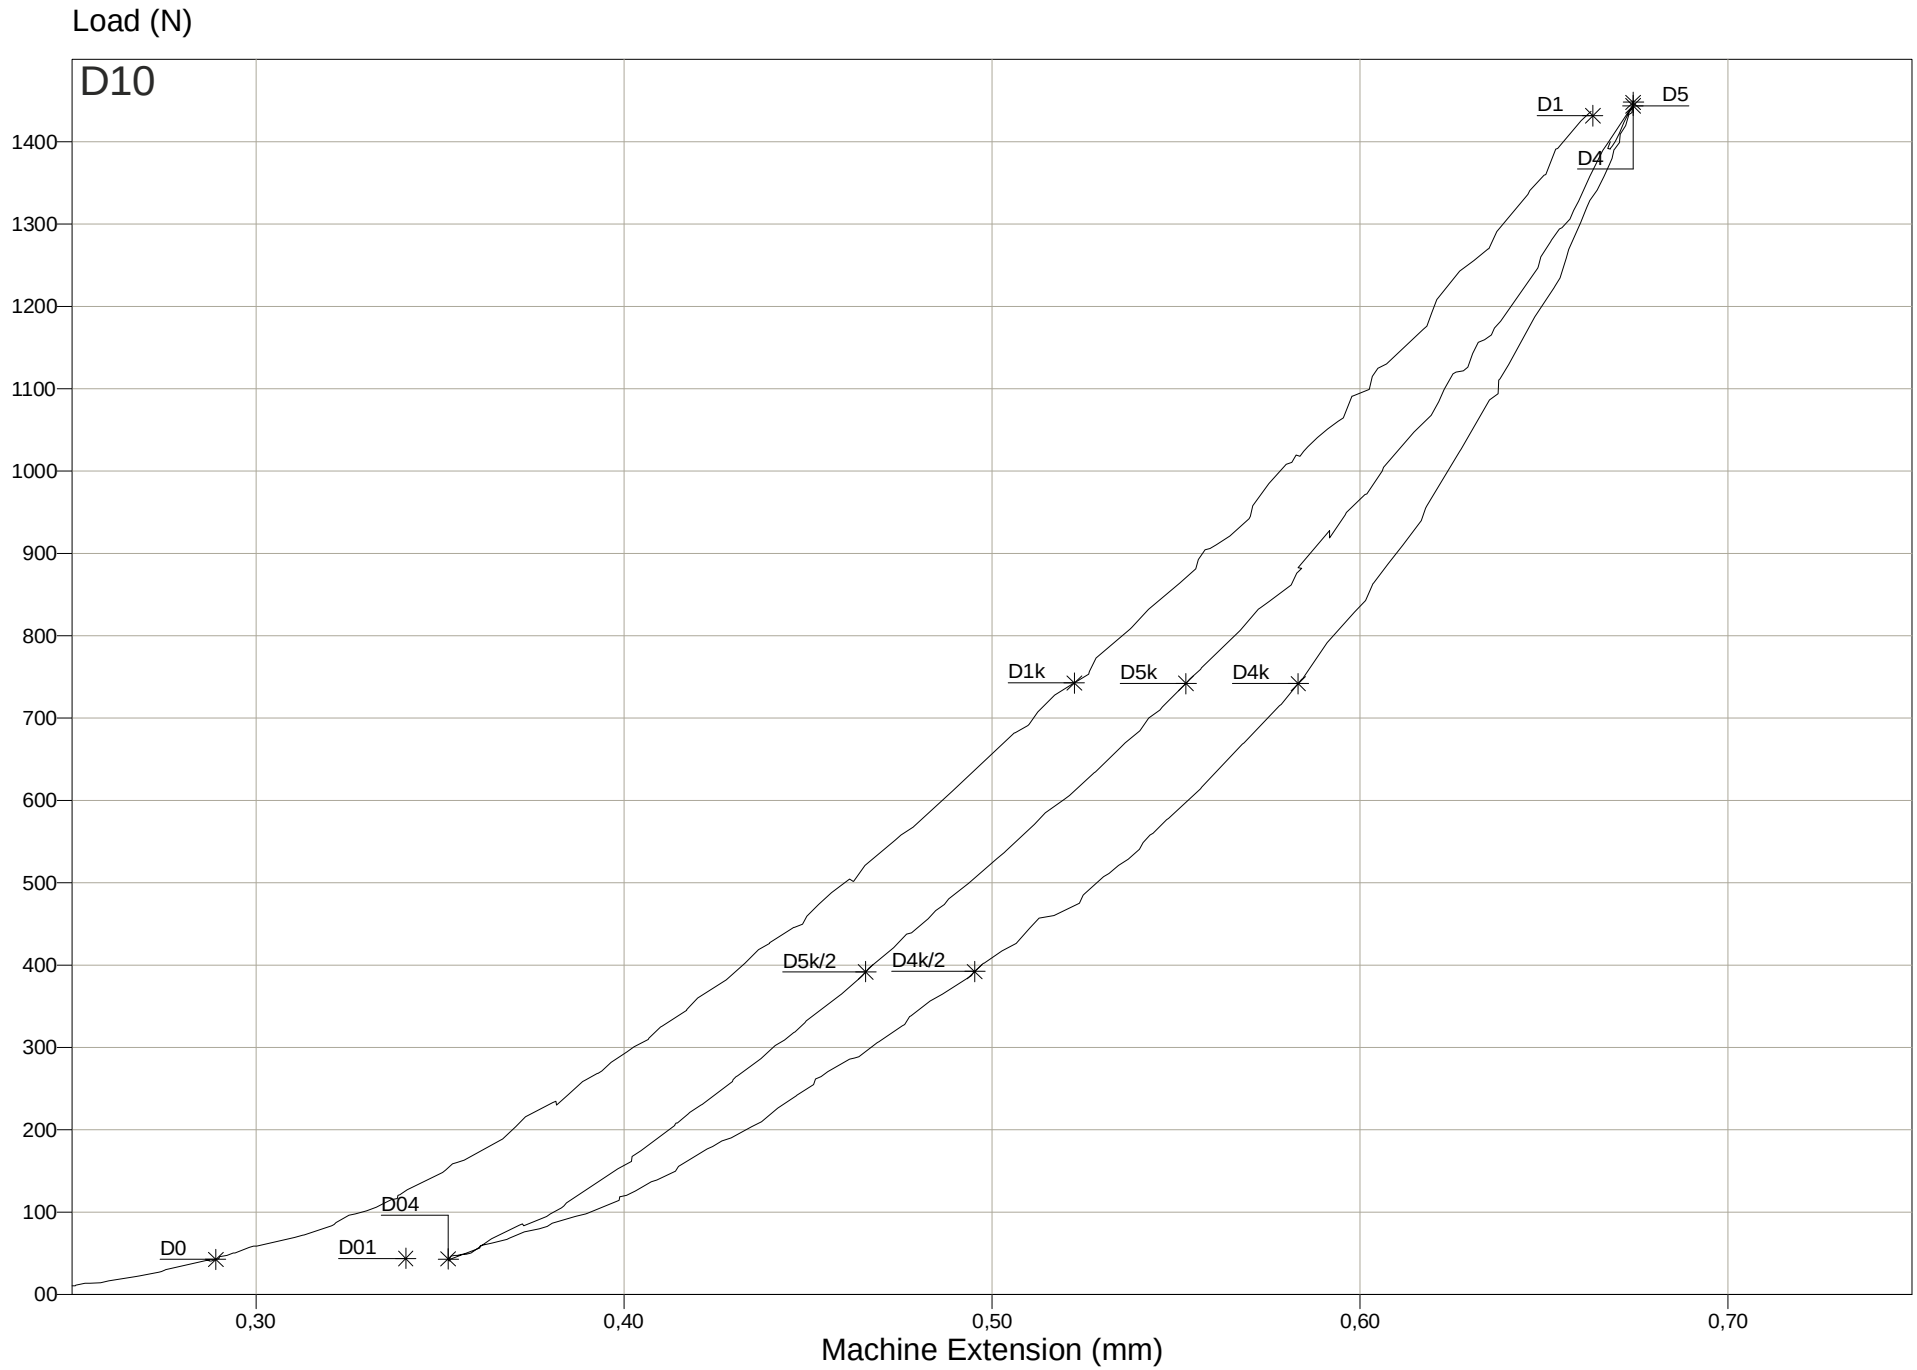
Load (N)
D10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

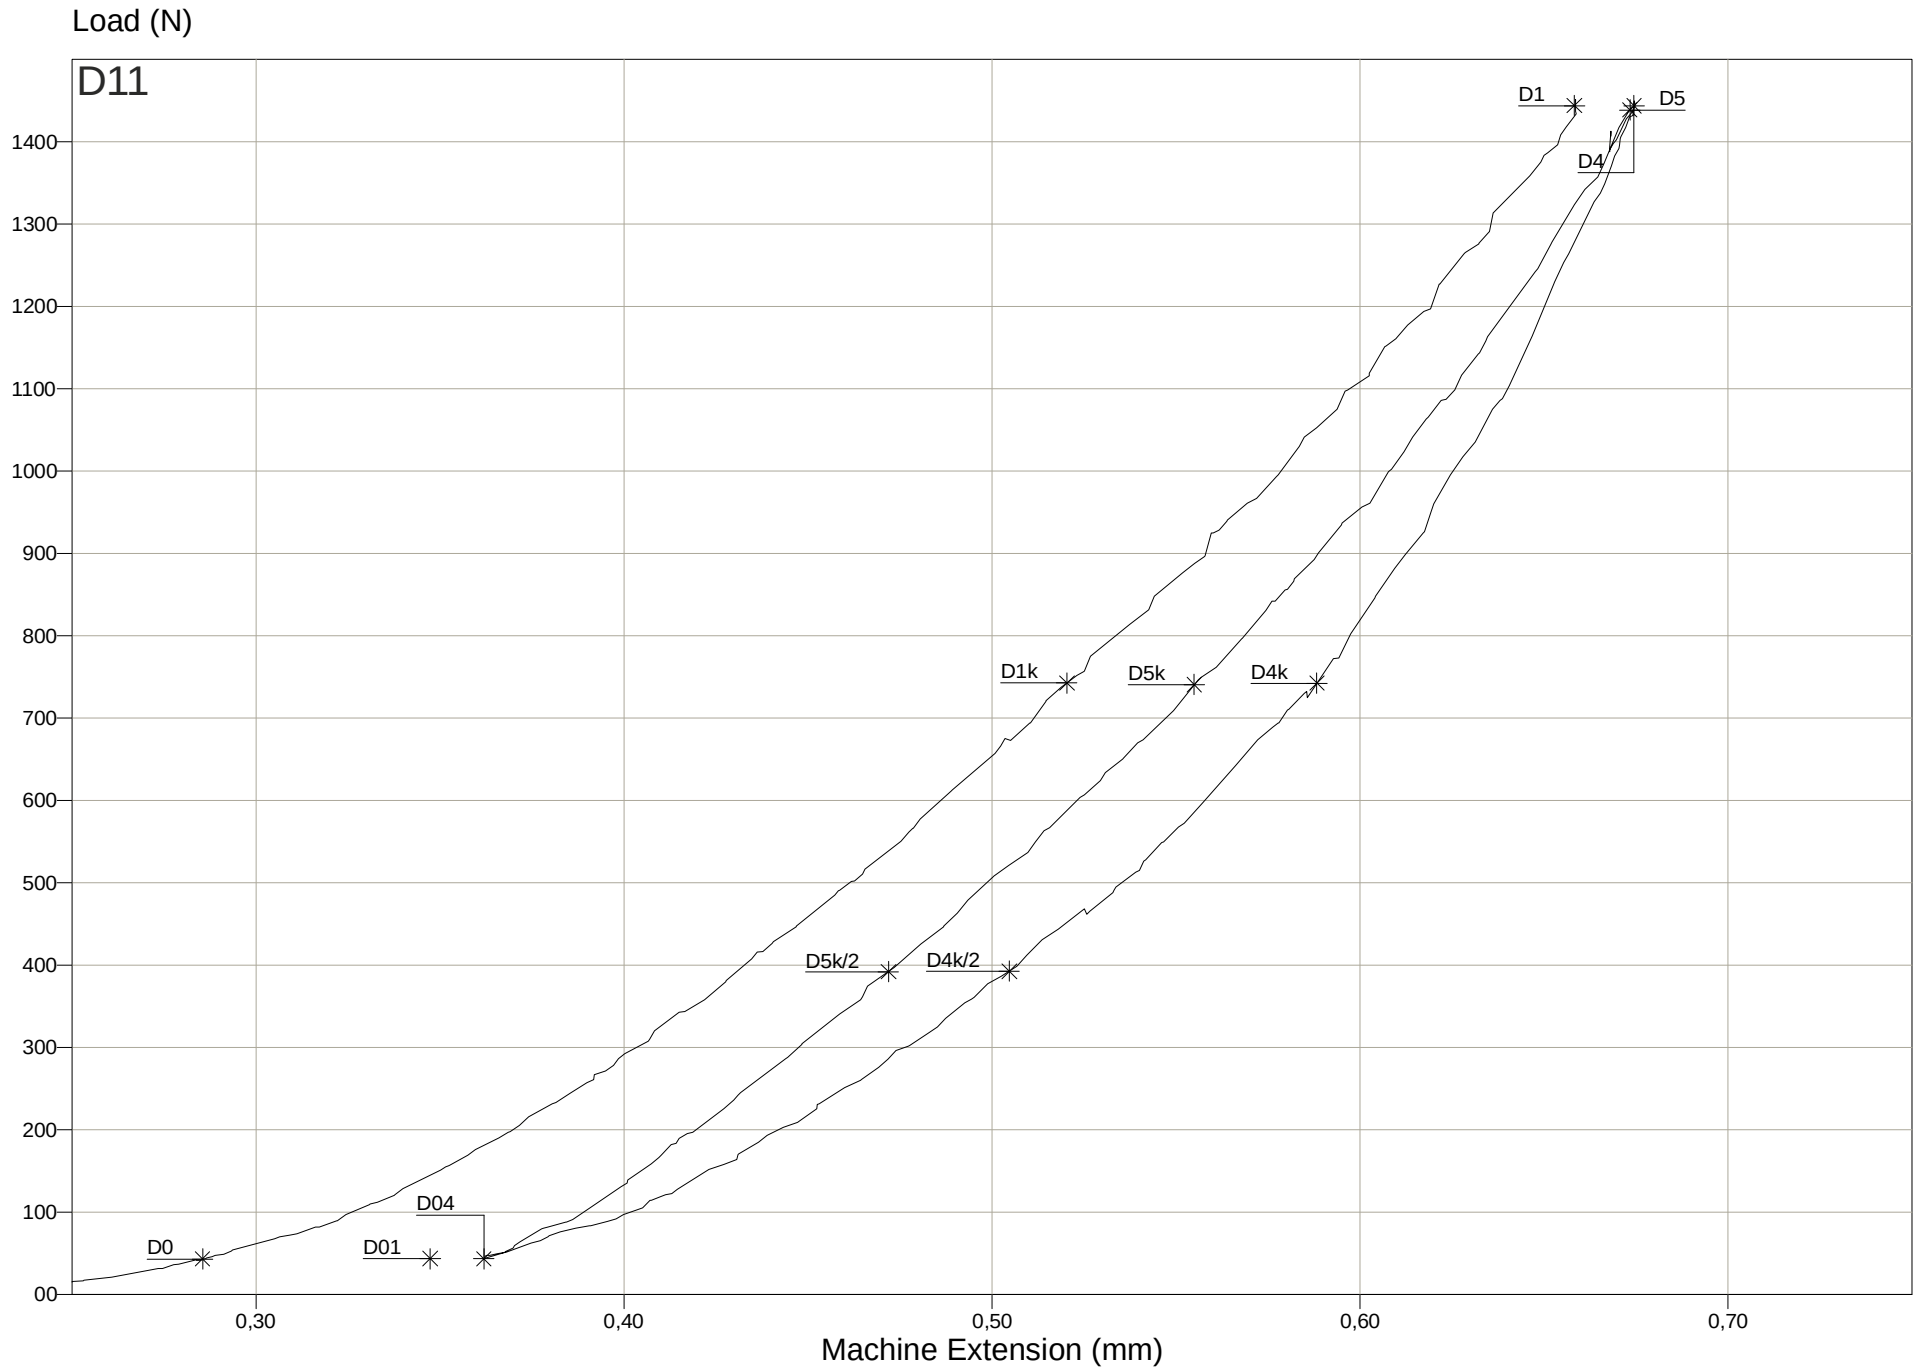
Load (N)
D11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

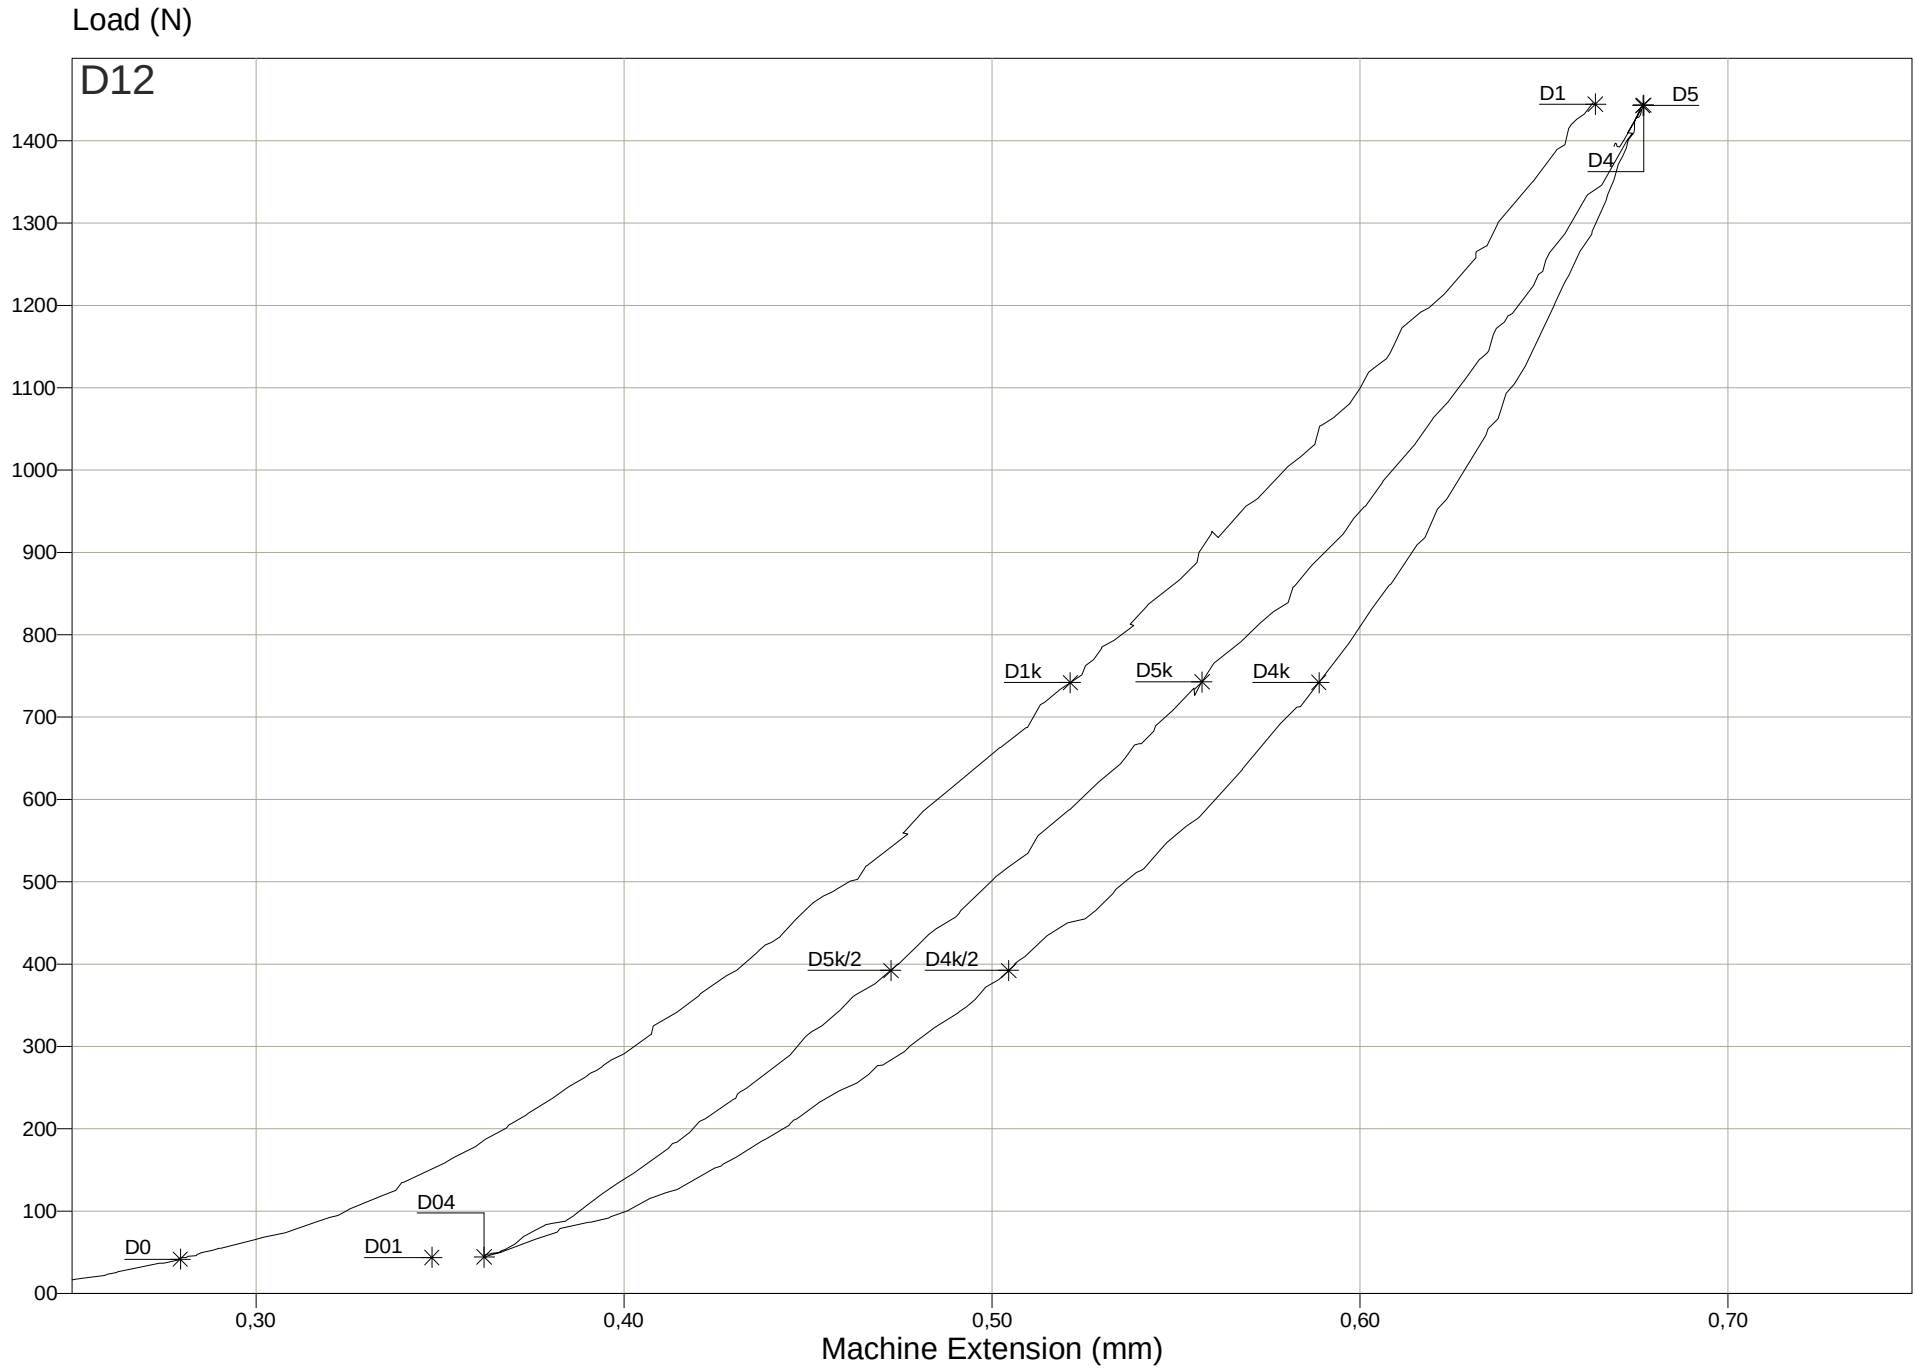
Load (N)
D12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

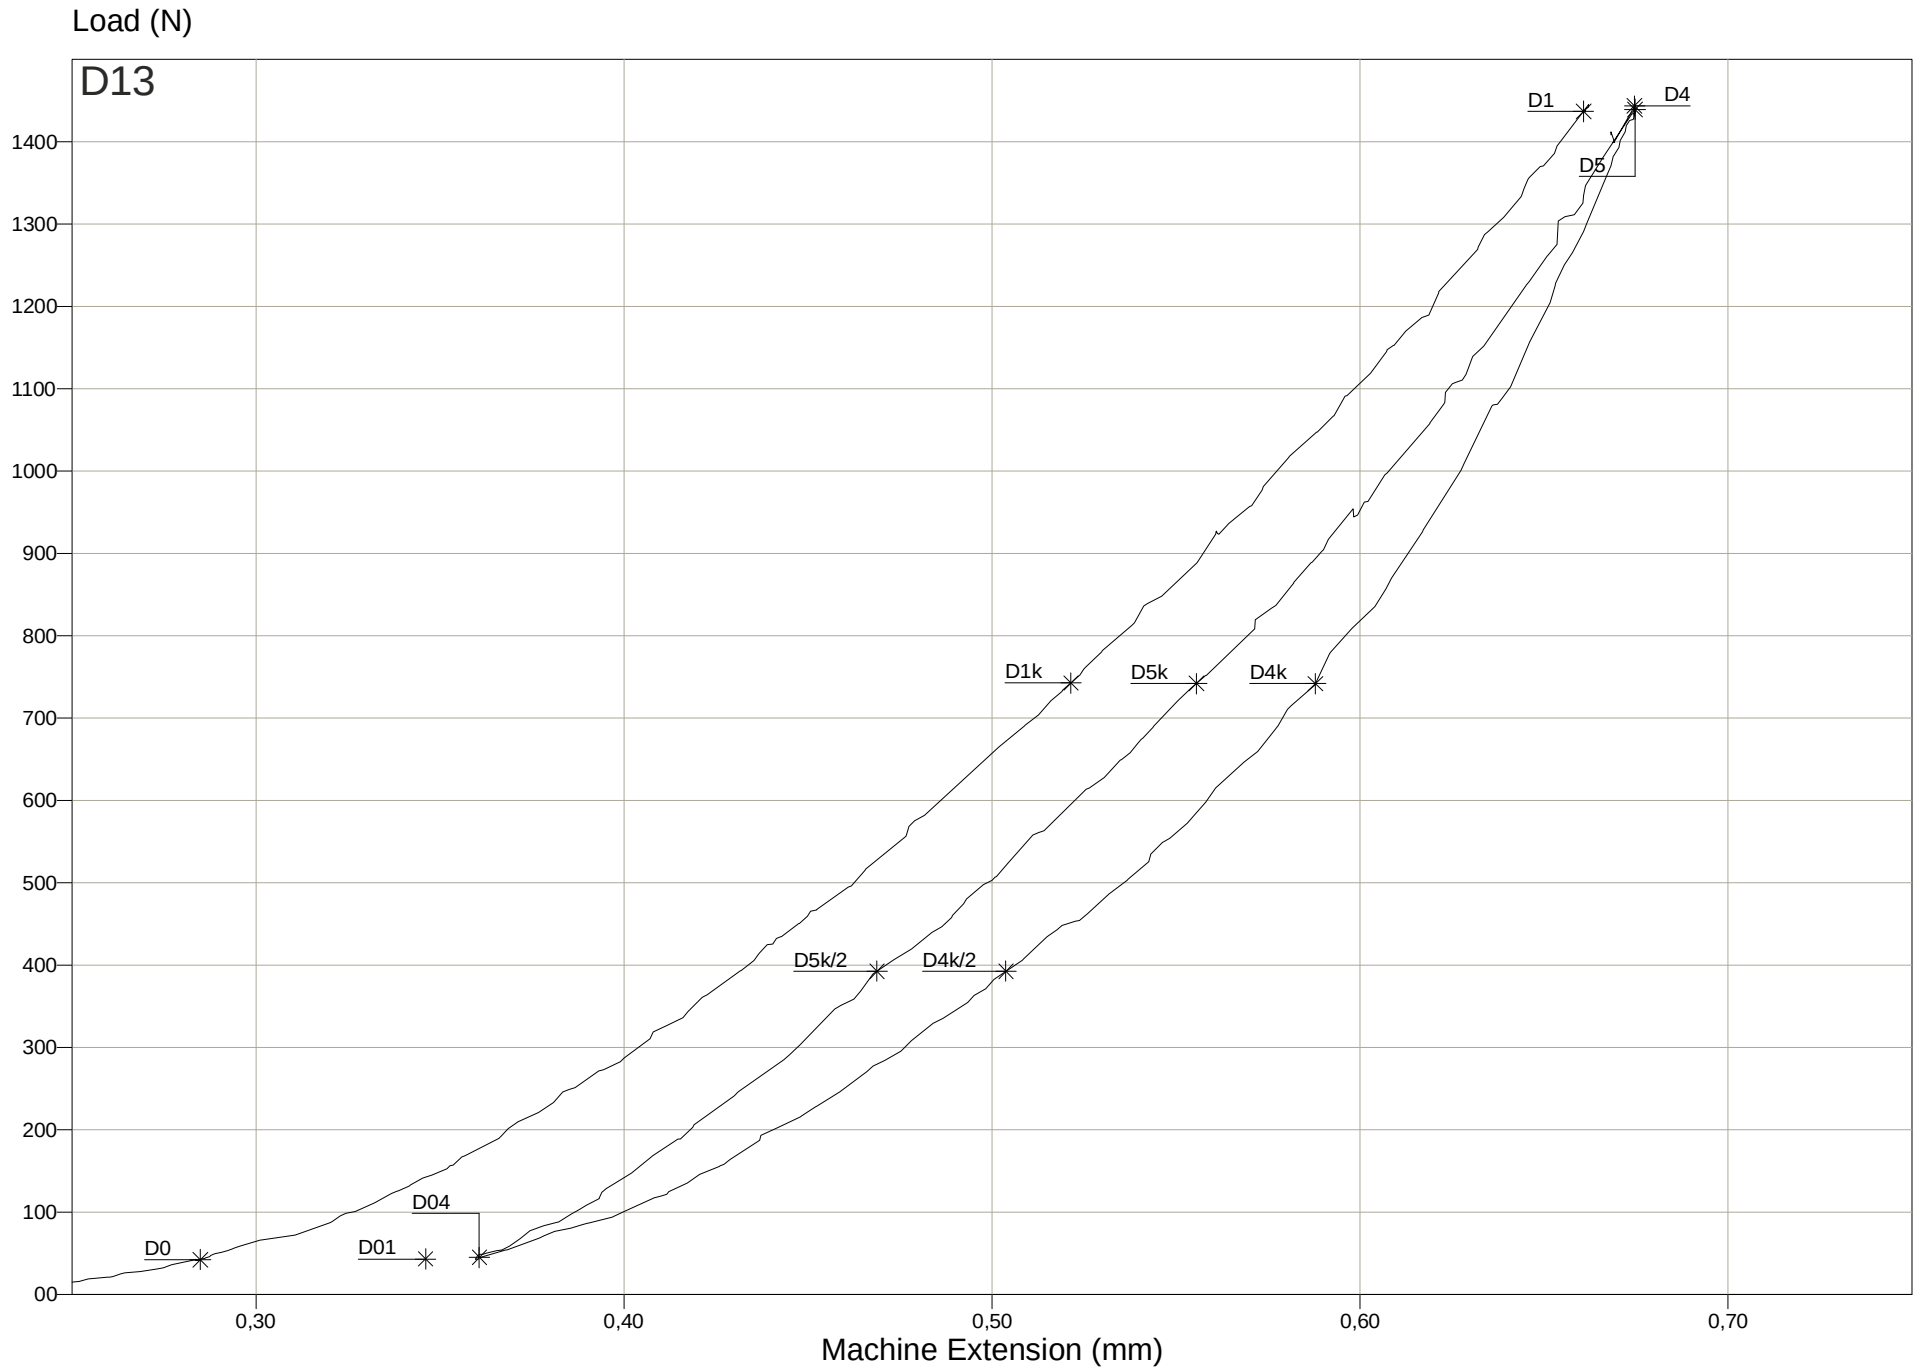
Load (N)
D13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

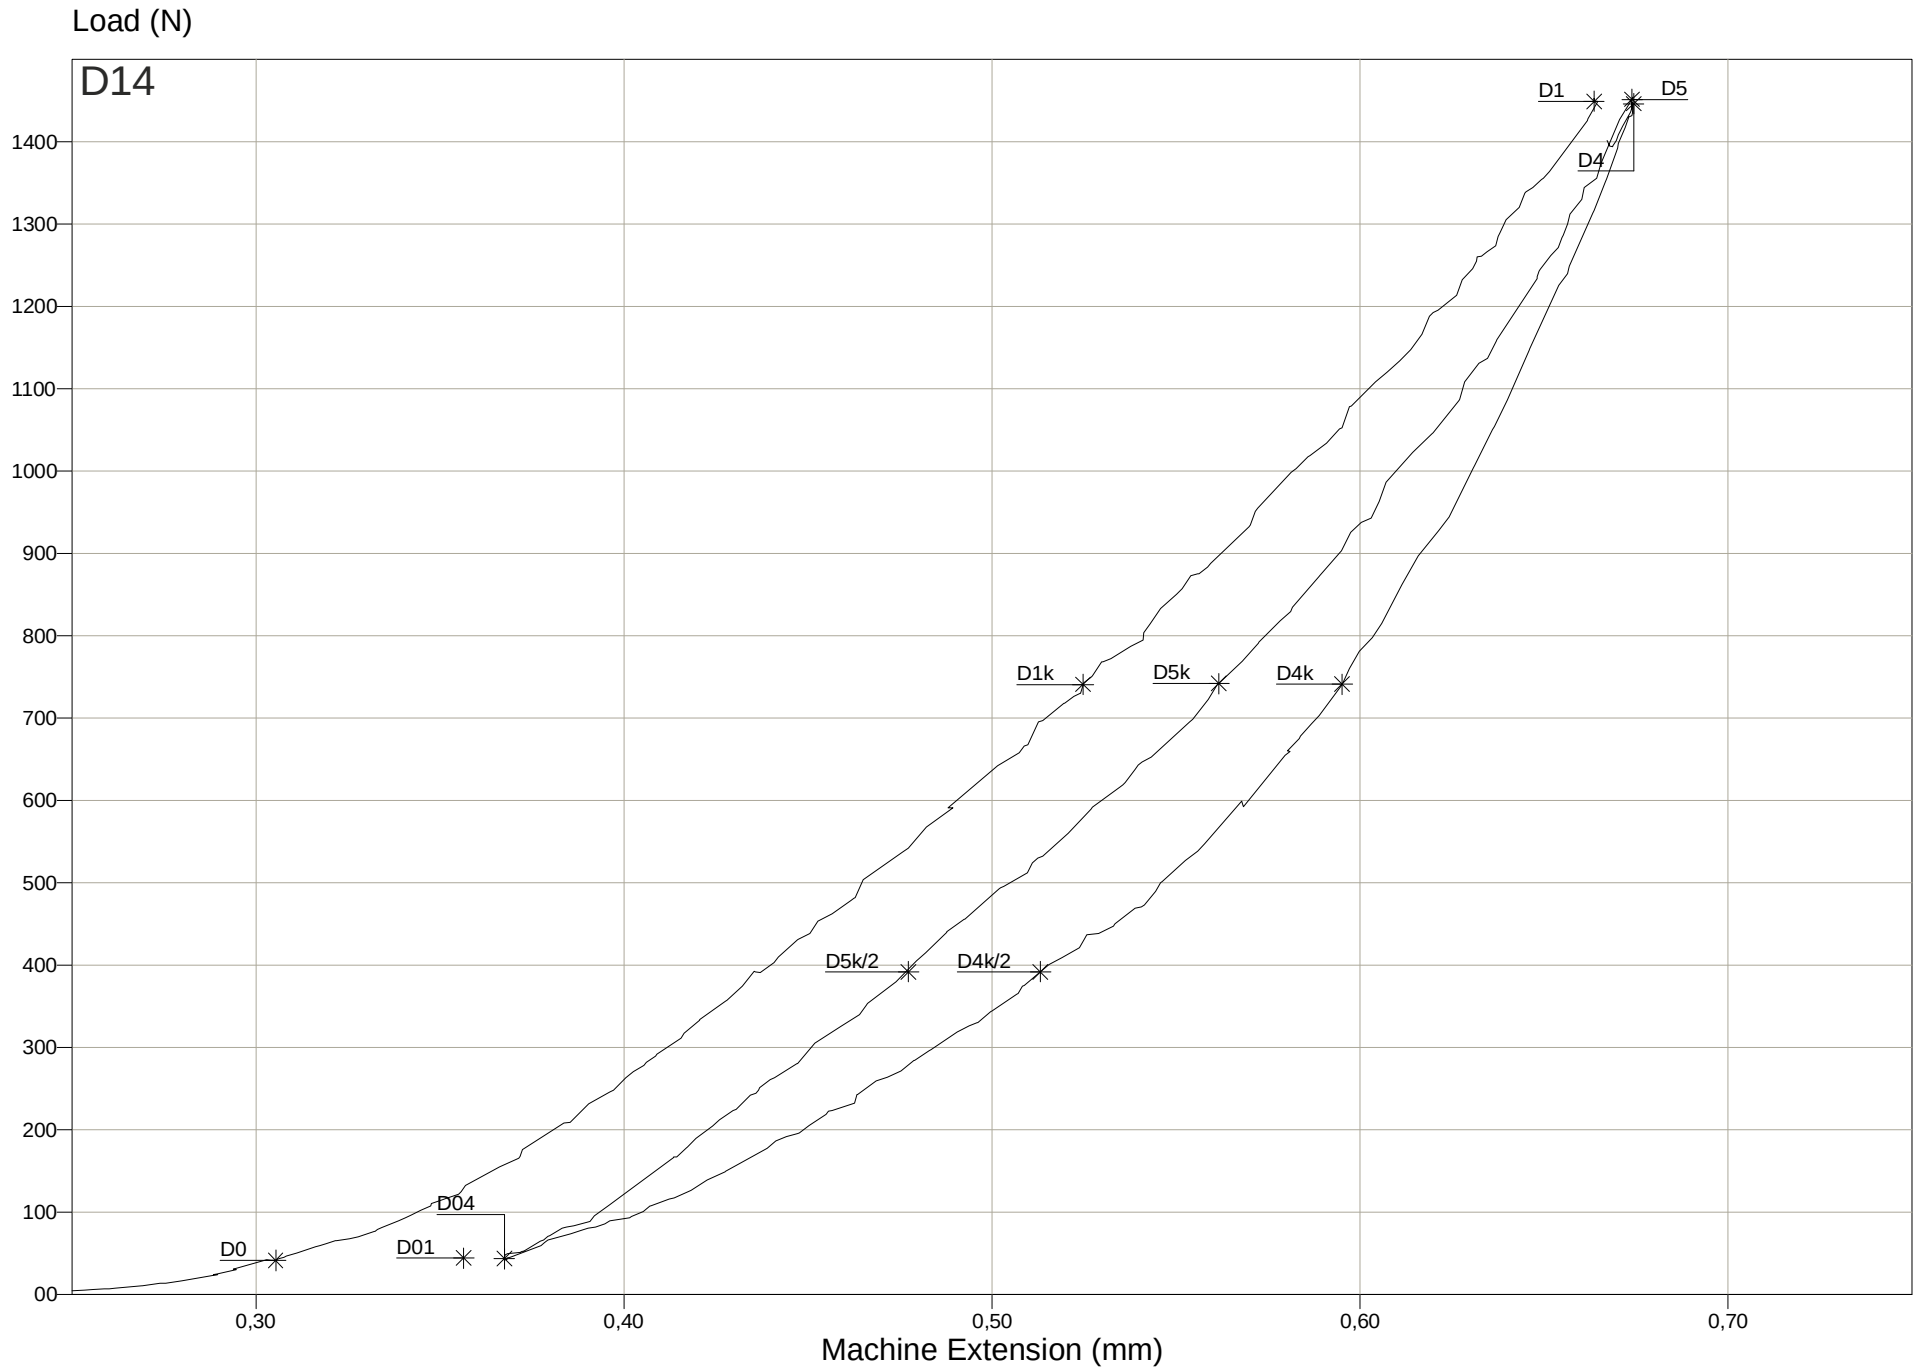
Load (N)
D14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

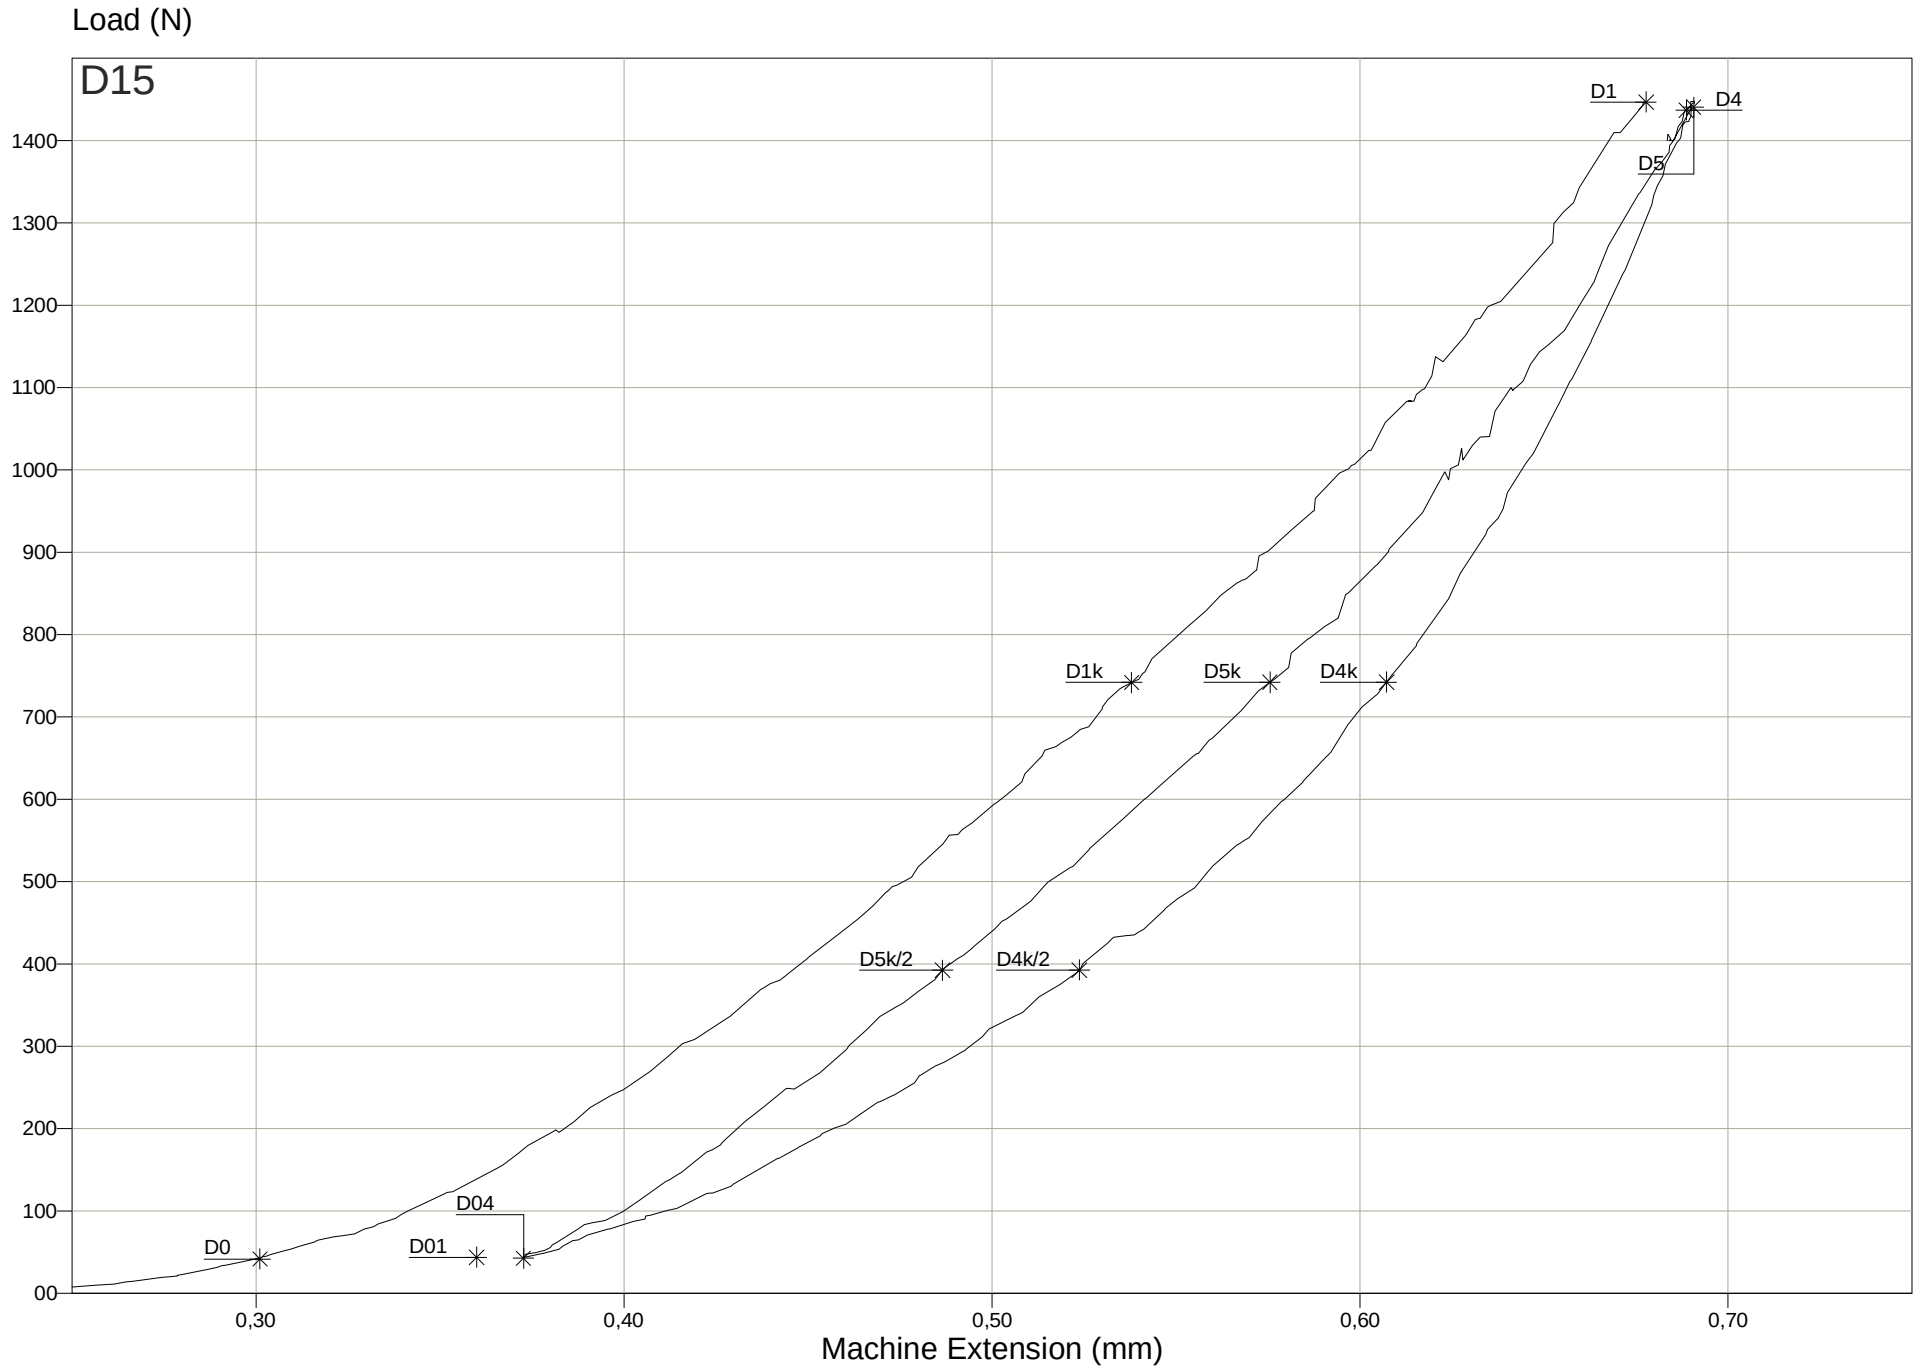
Load (N)
D15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

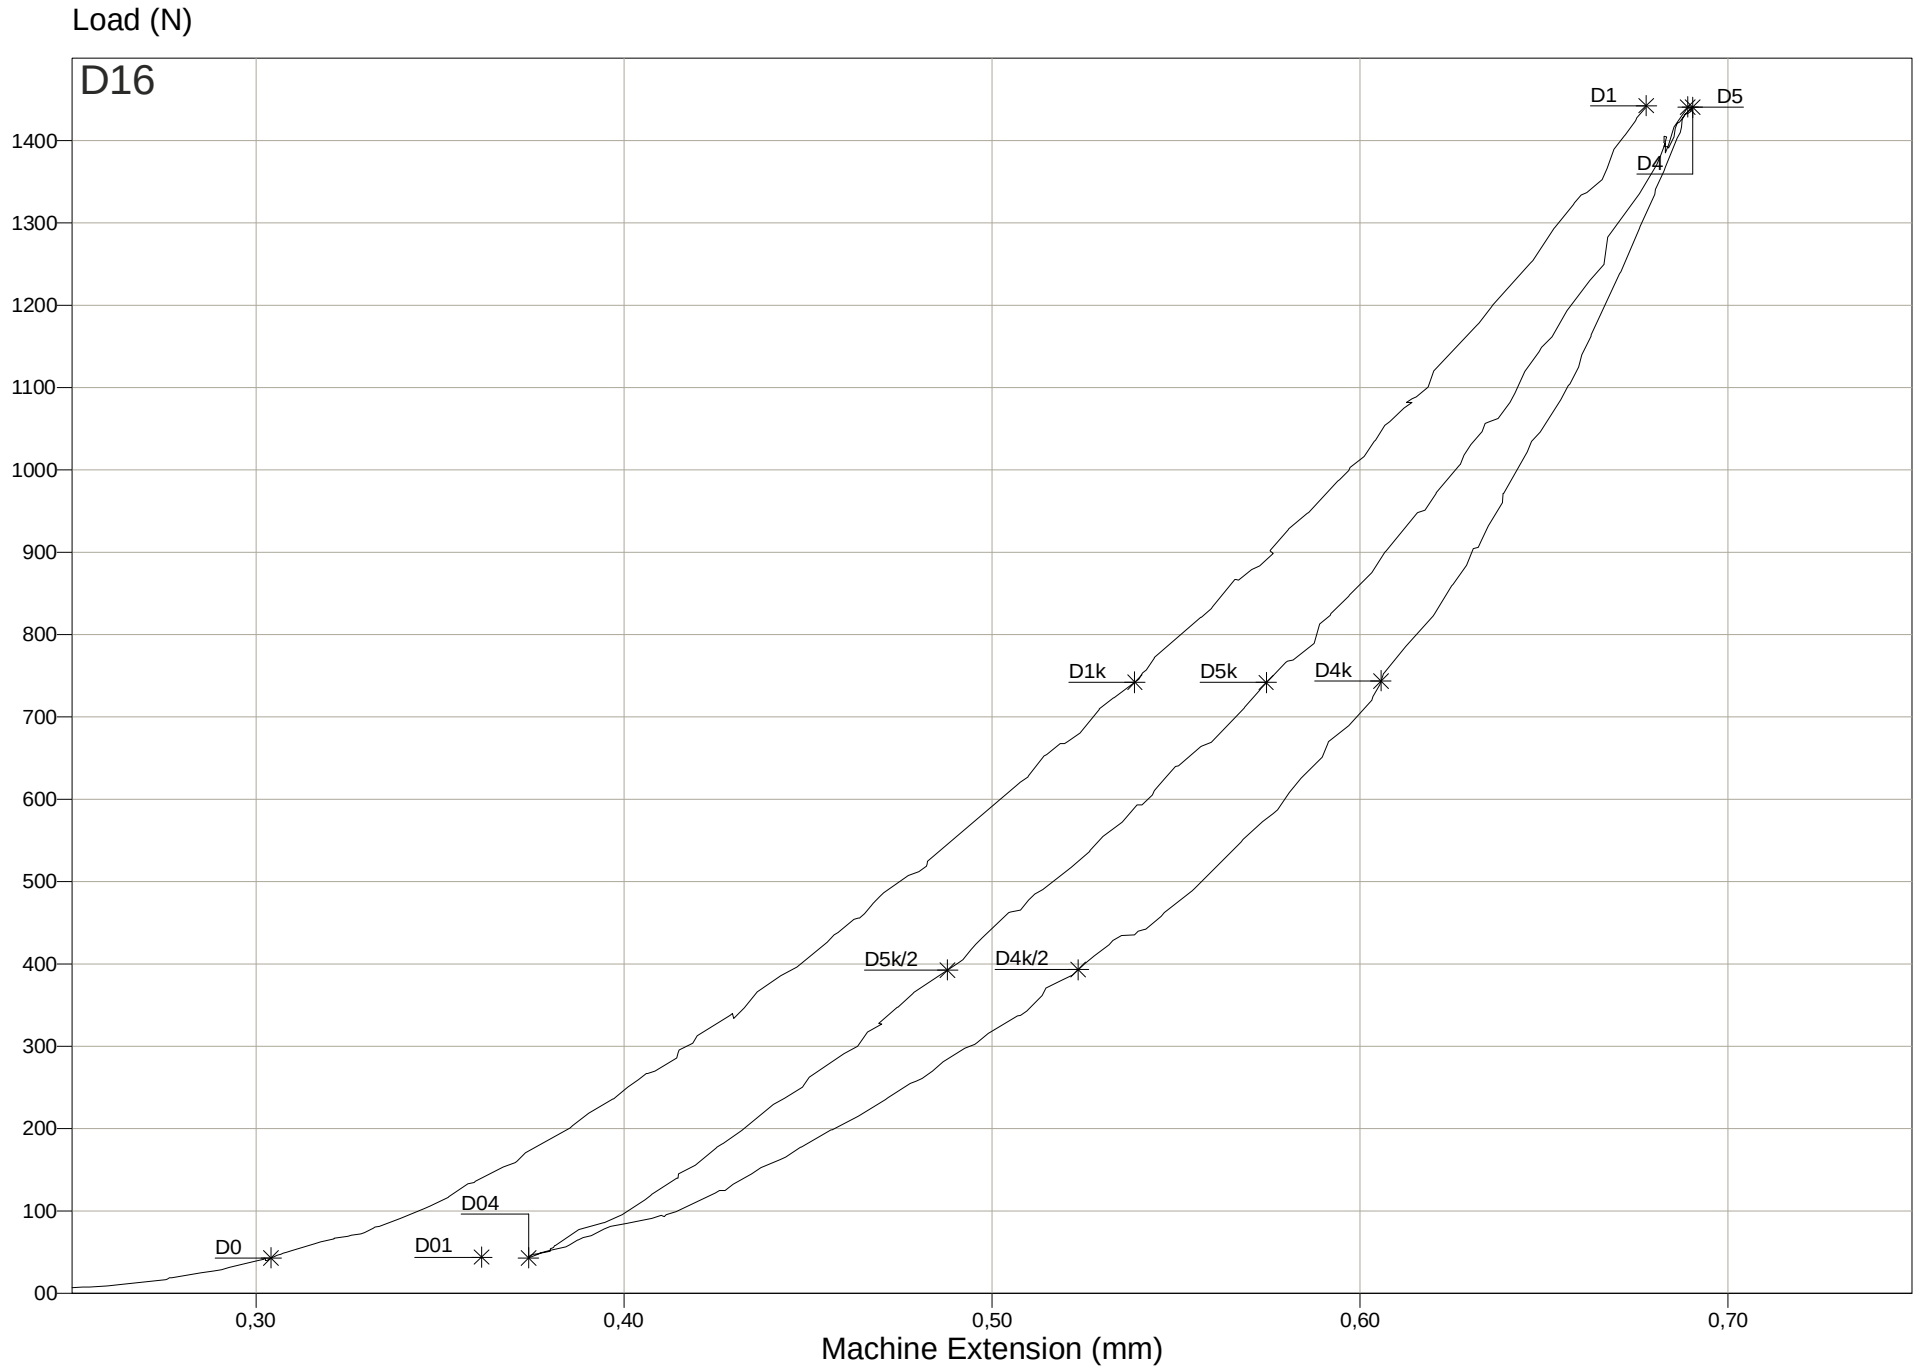
Load (N)
D16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

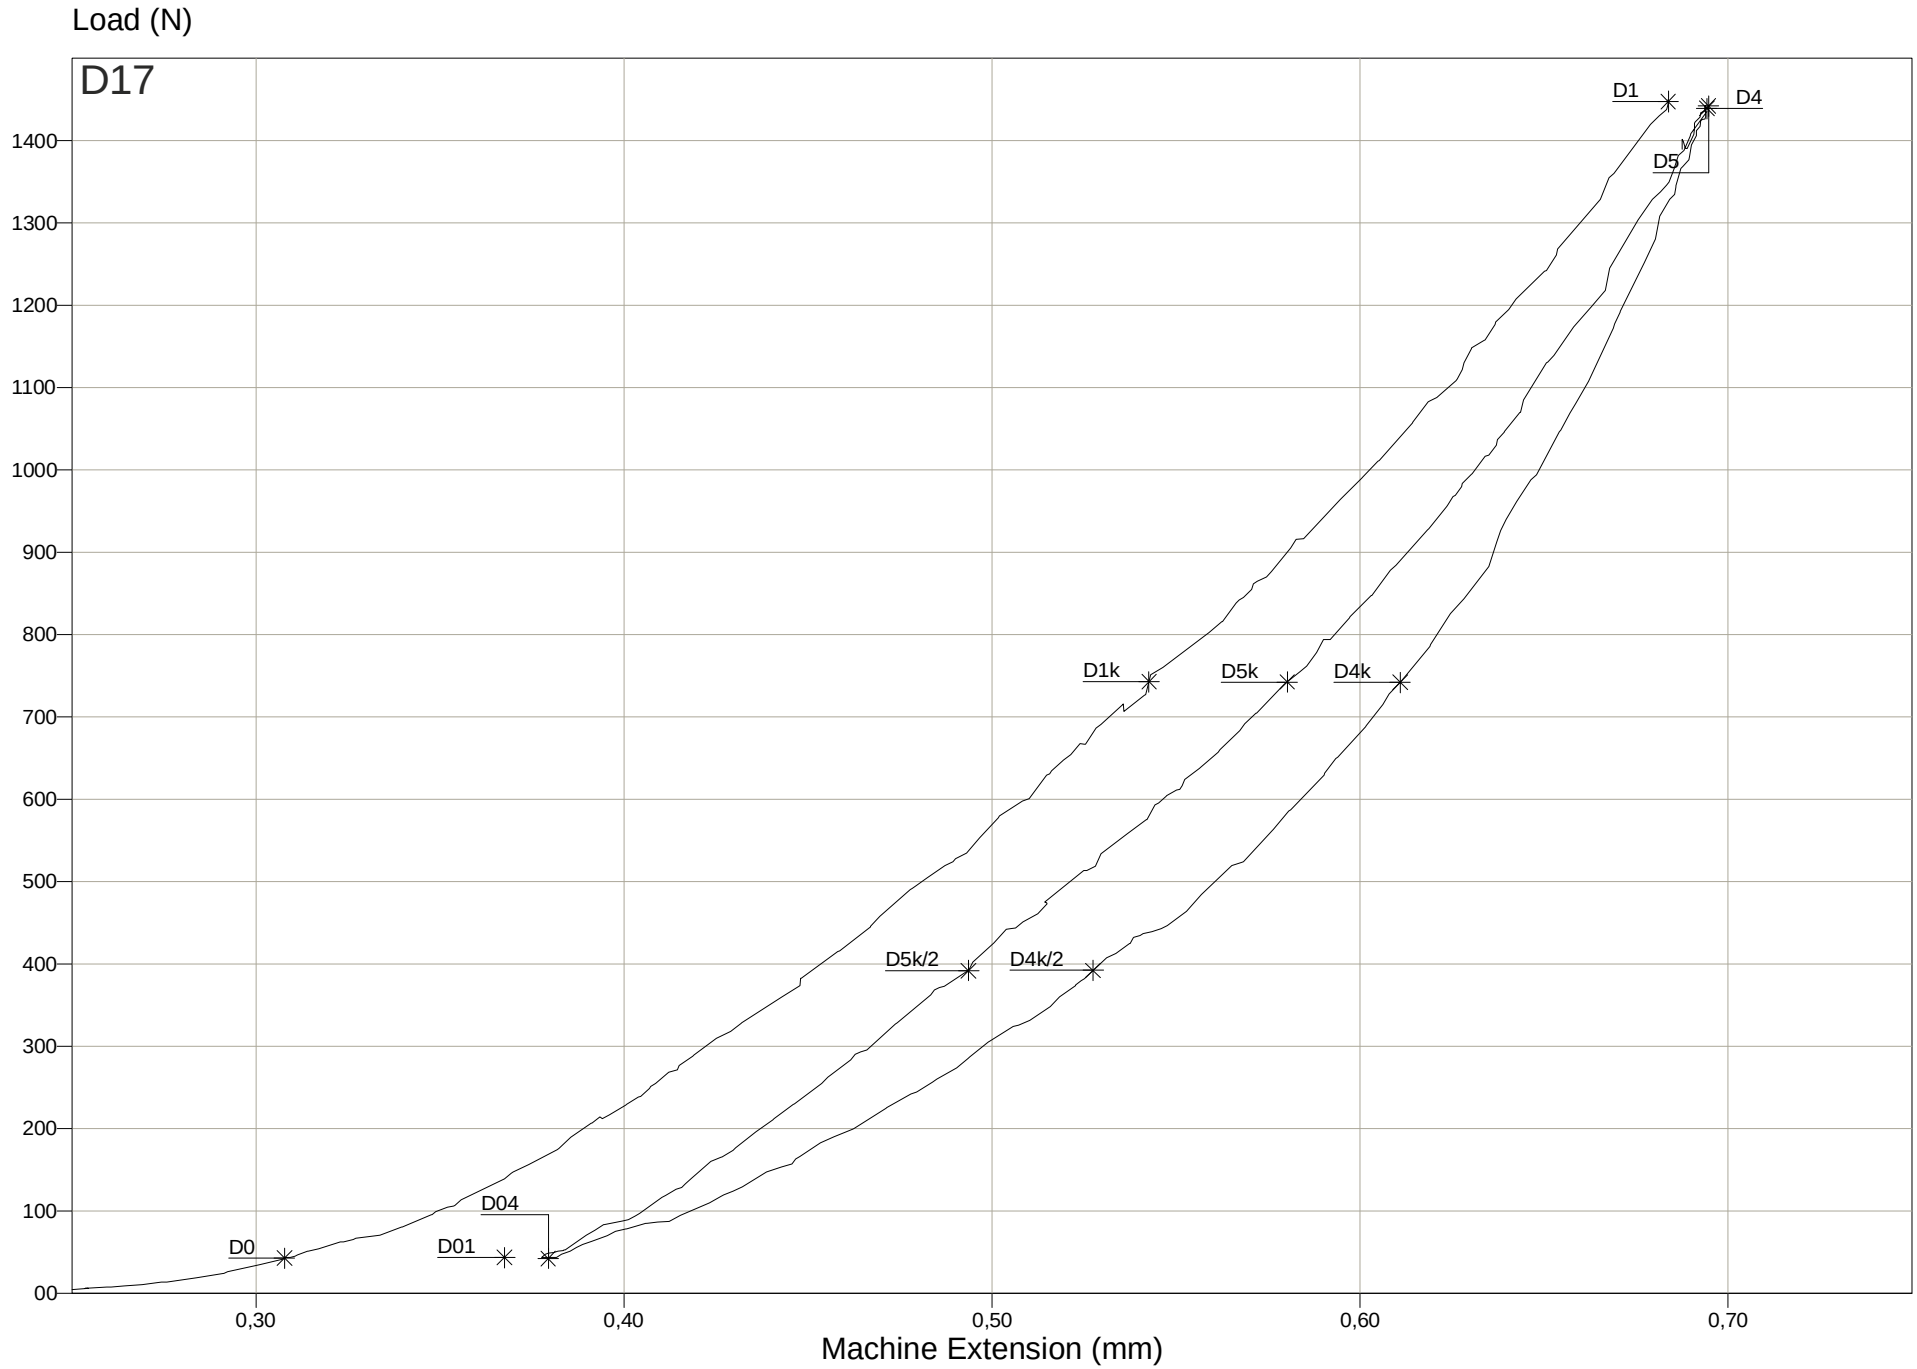
Load (N)
D17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

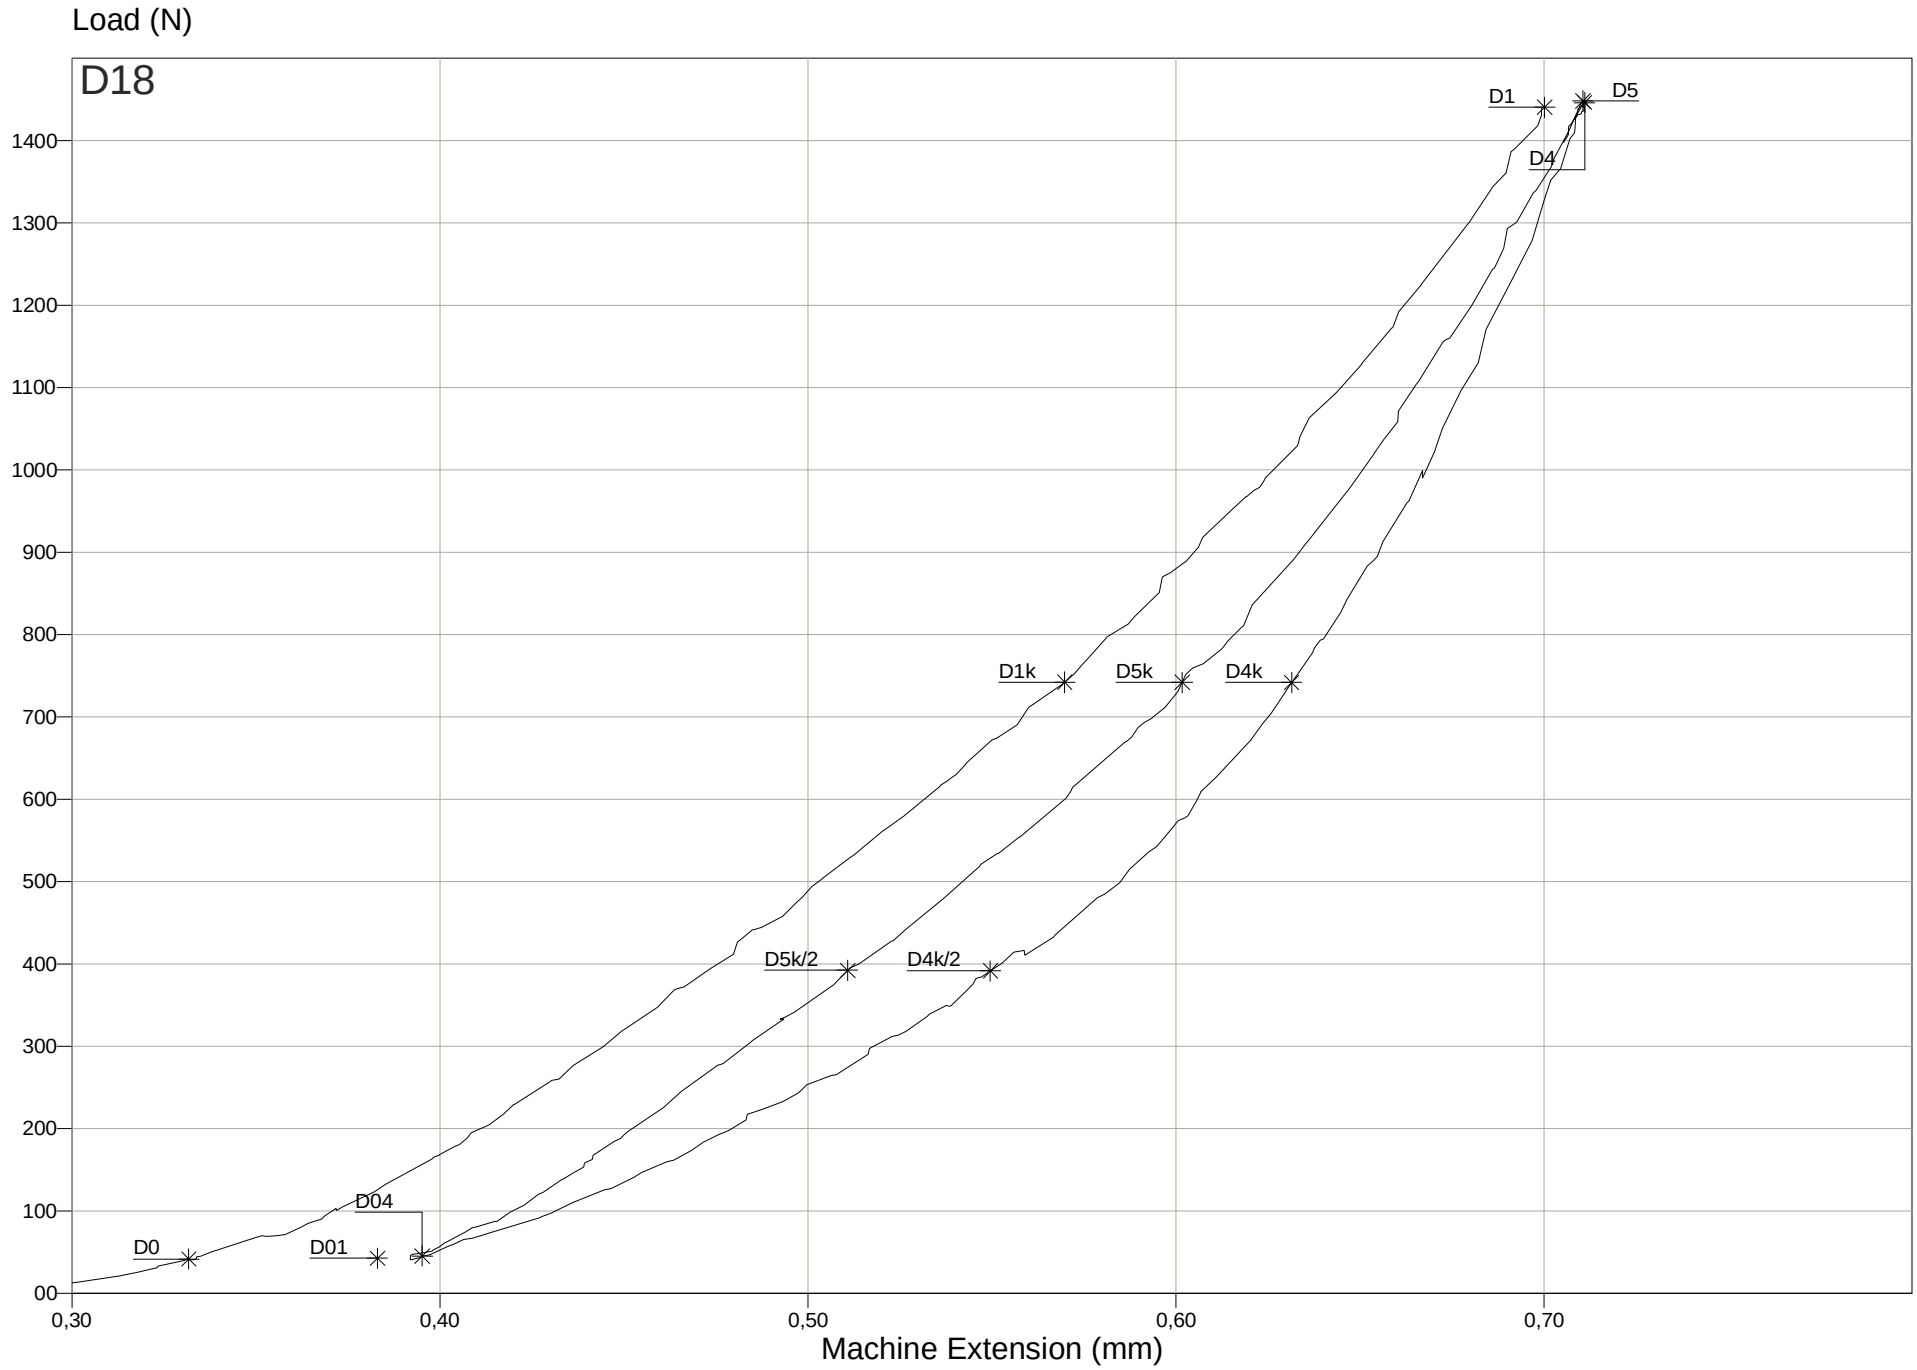
Load (N)
D18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

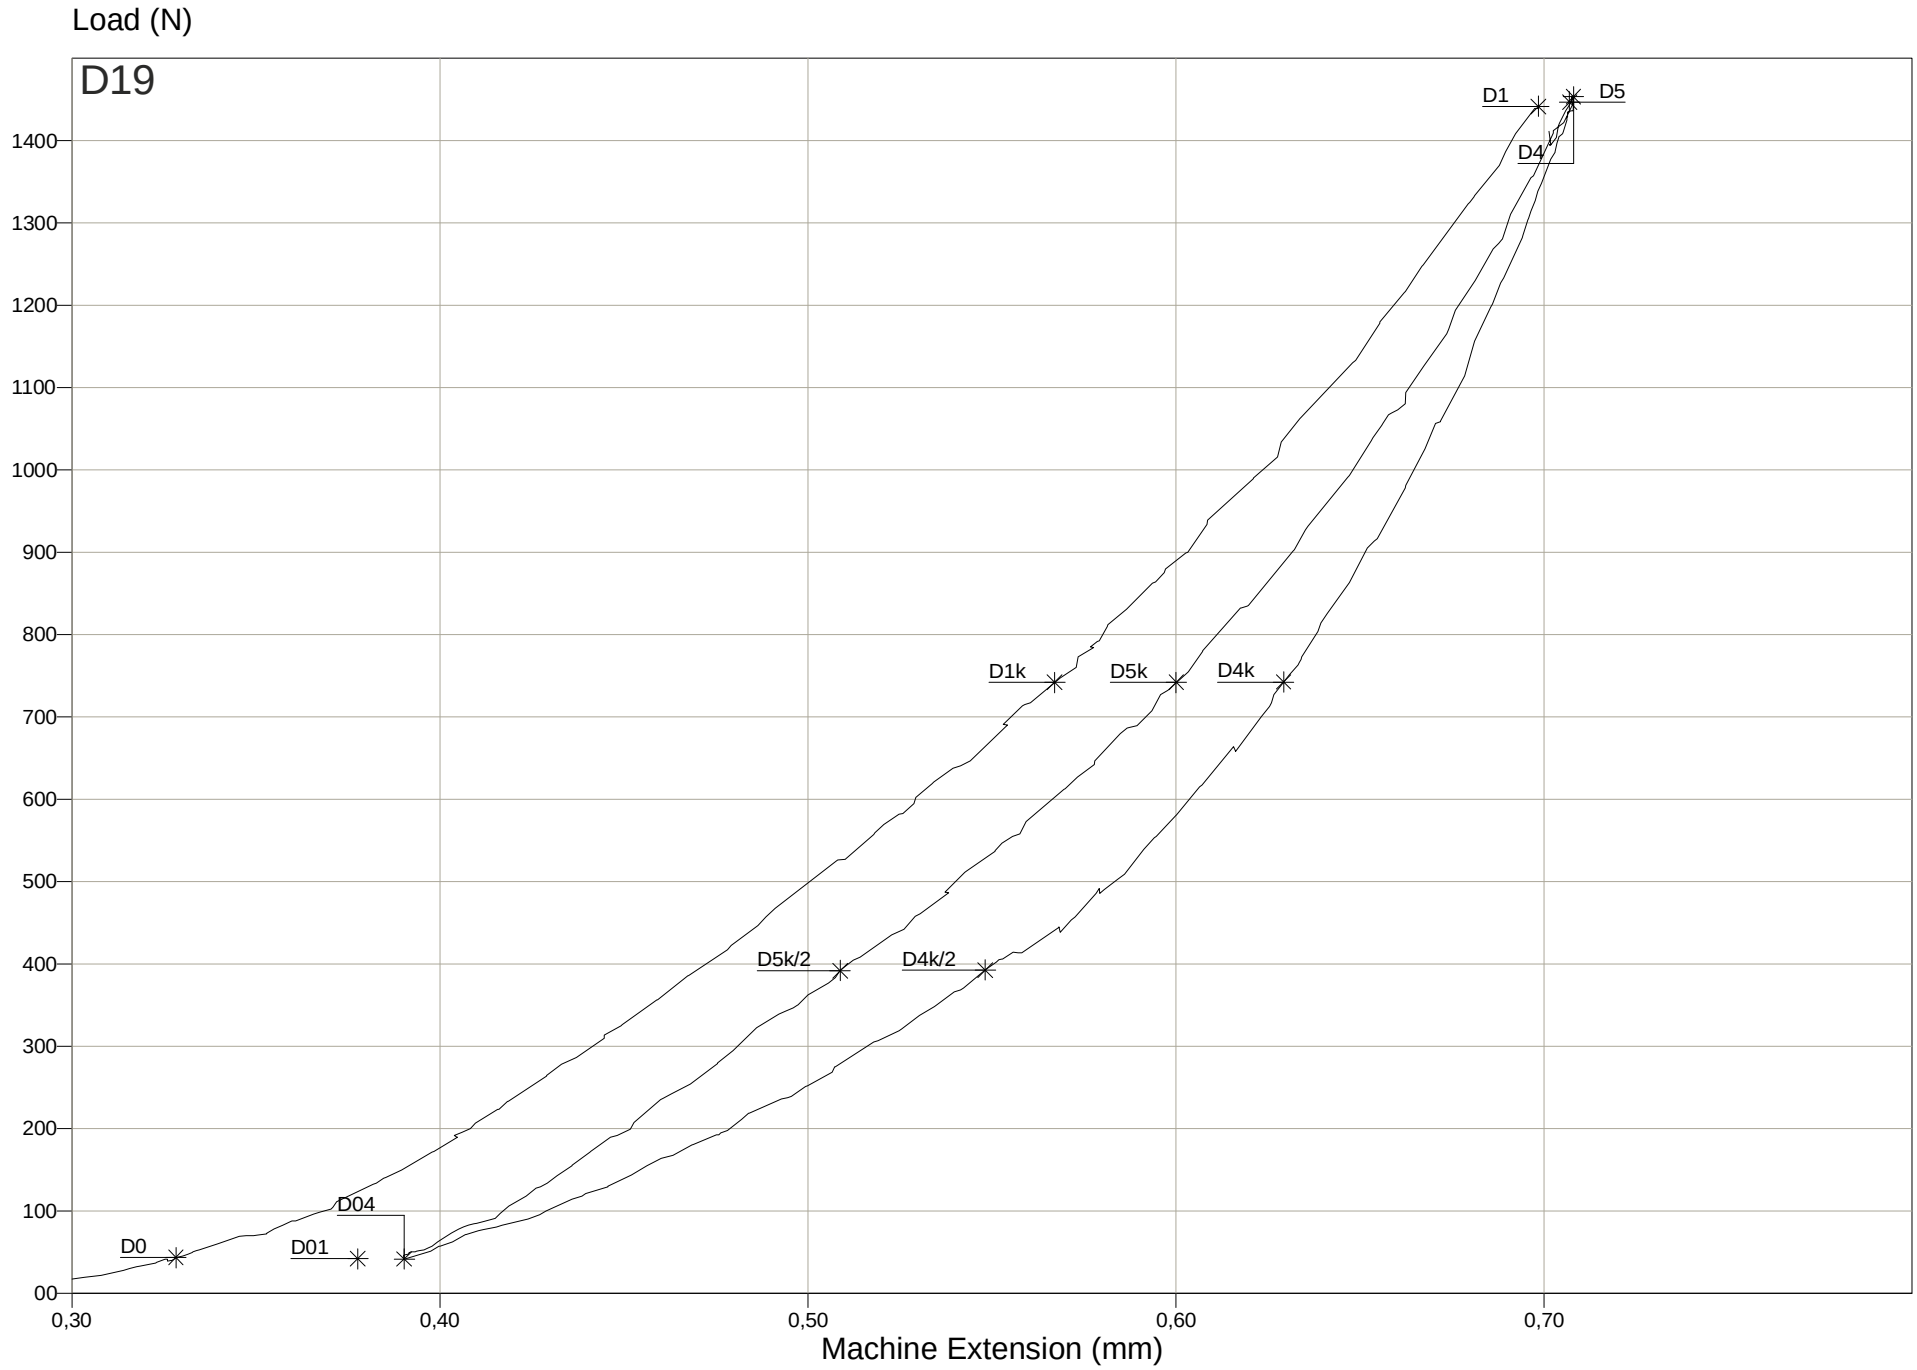
Load (N)
D19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

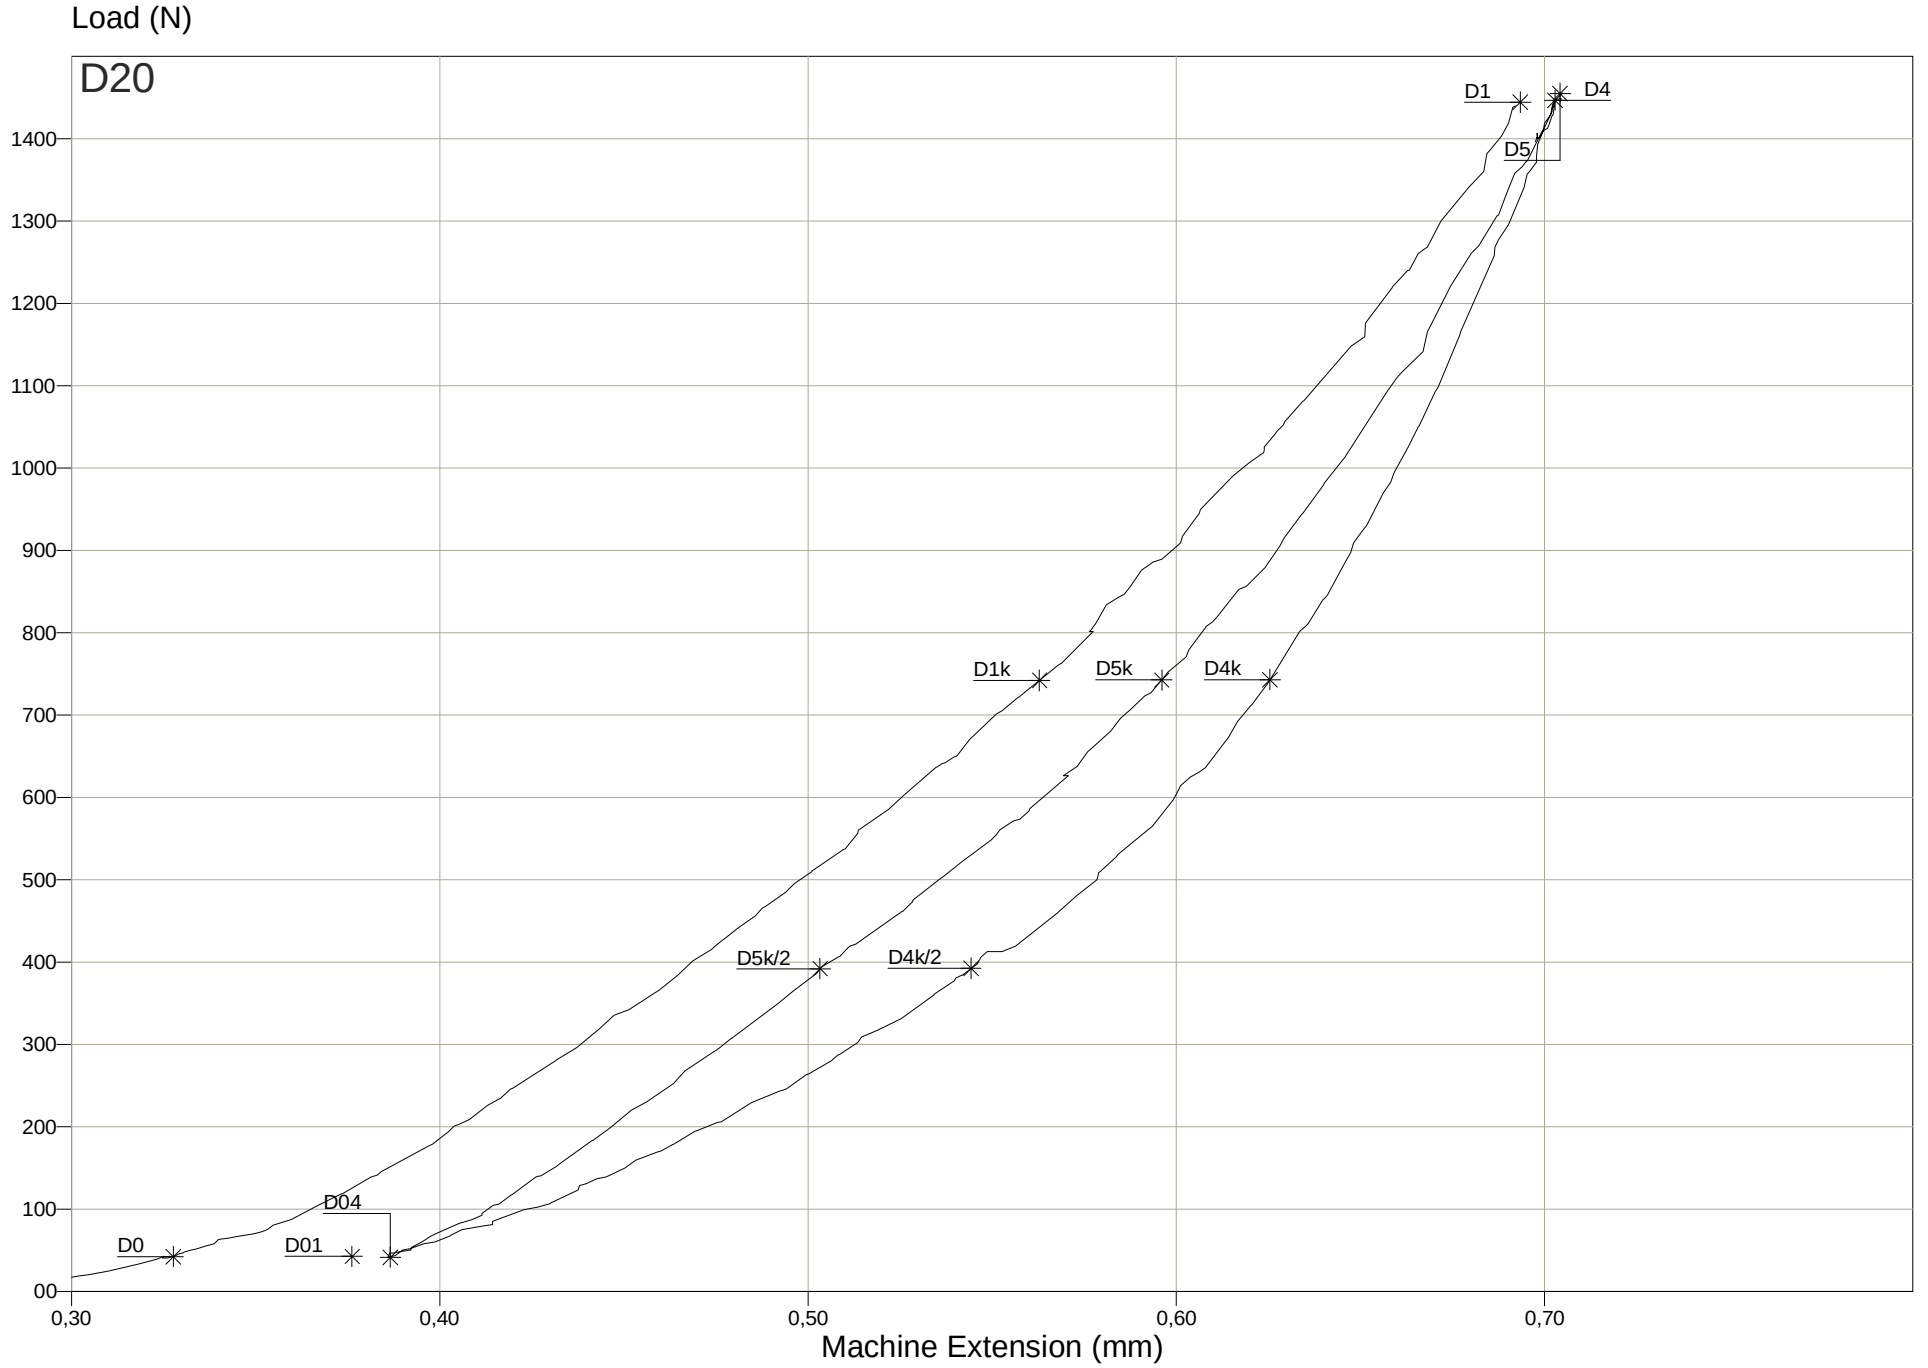
Load (N)
D20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

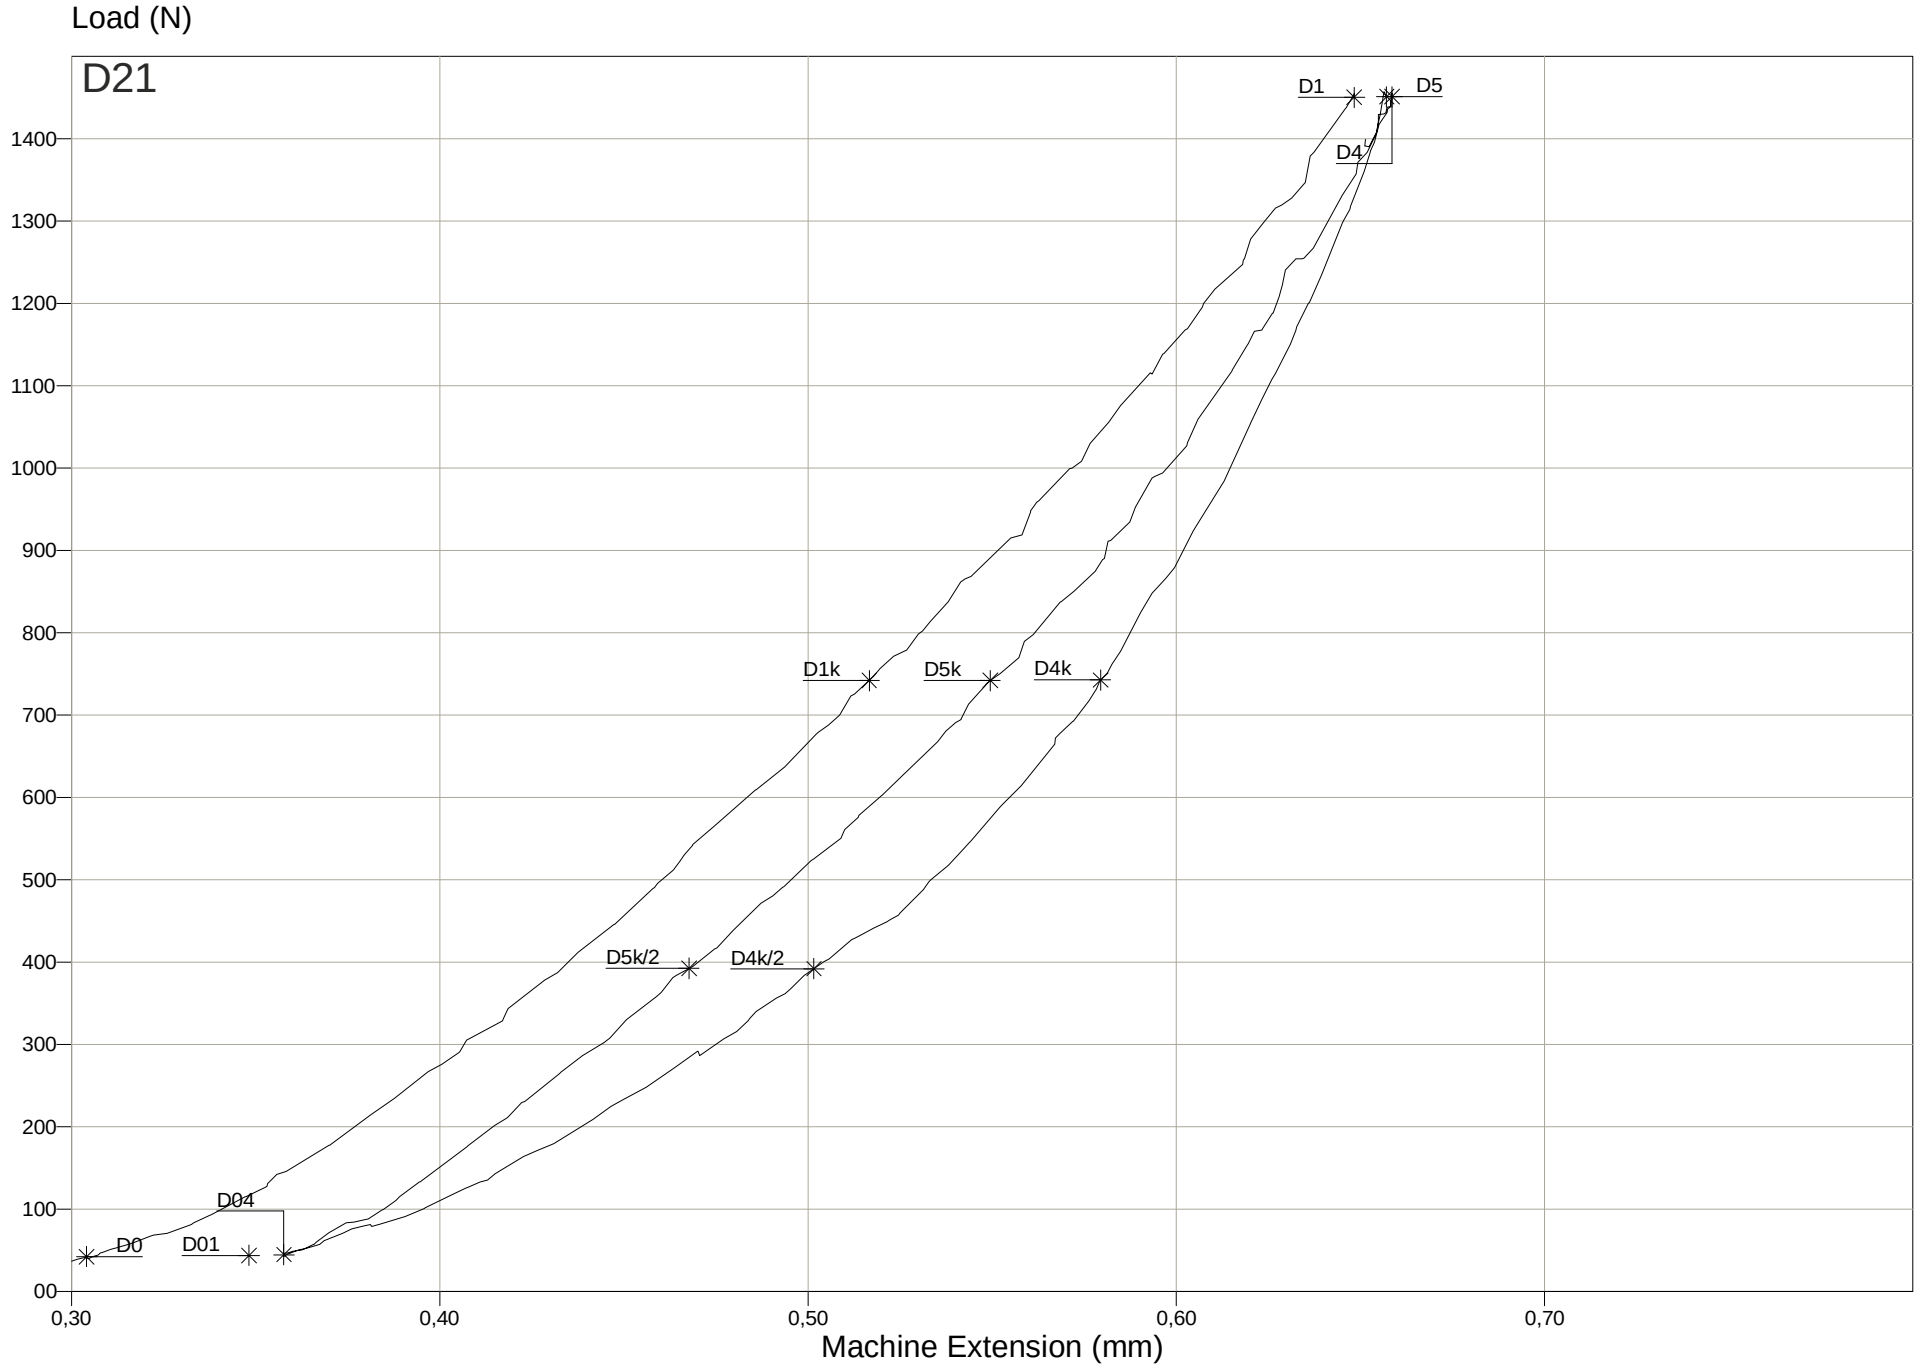
Load (N)
D21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

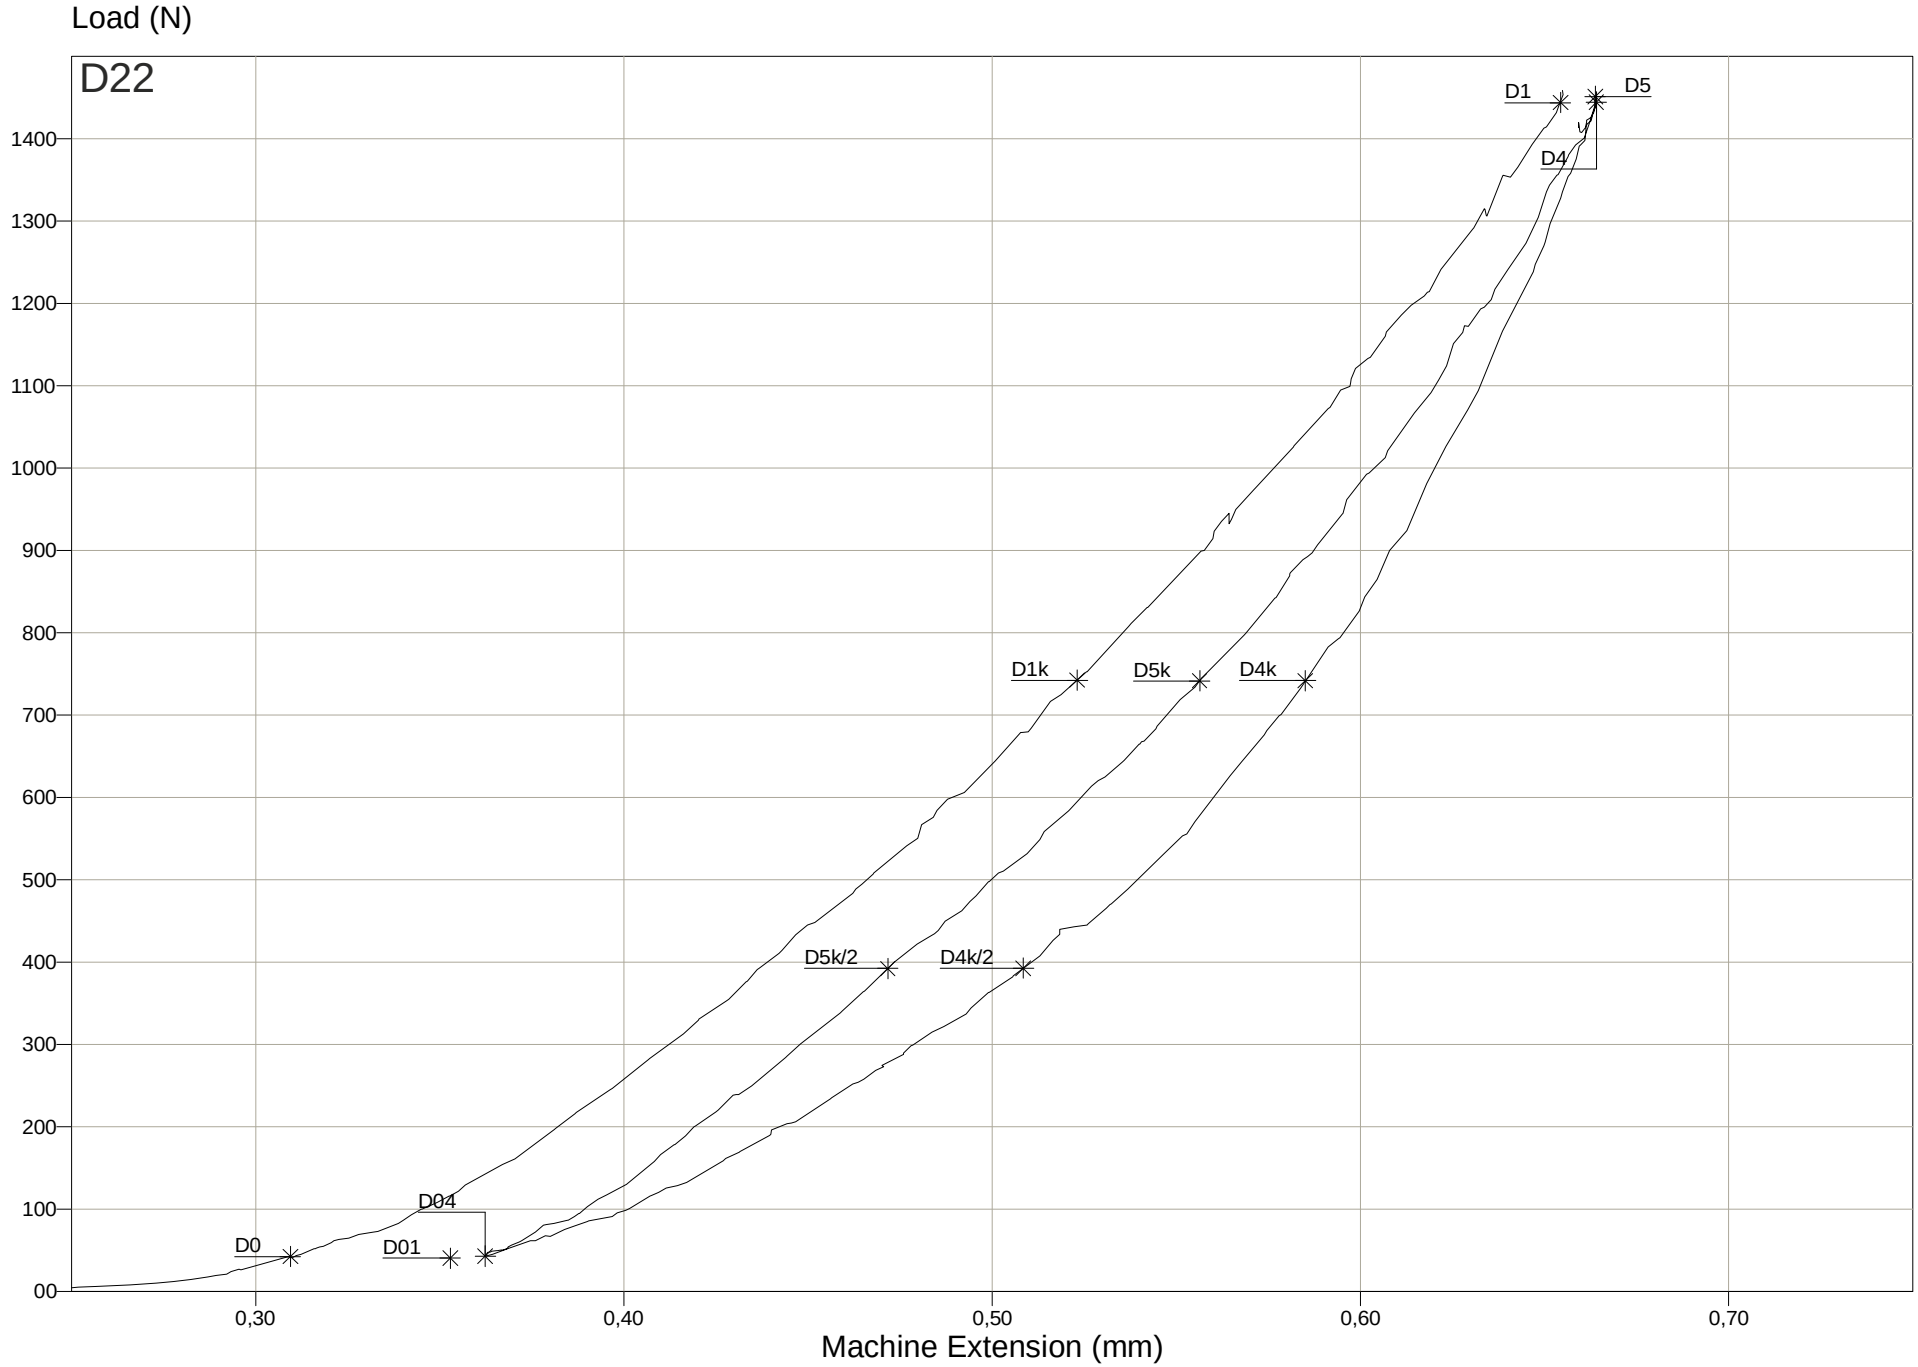
Load (N)
D22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

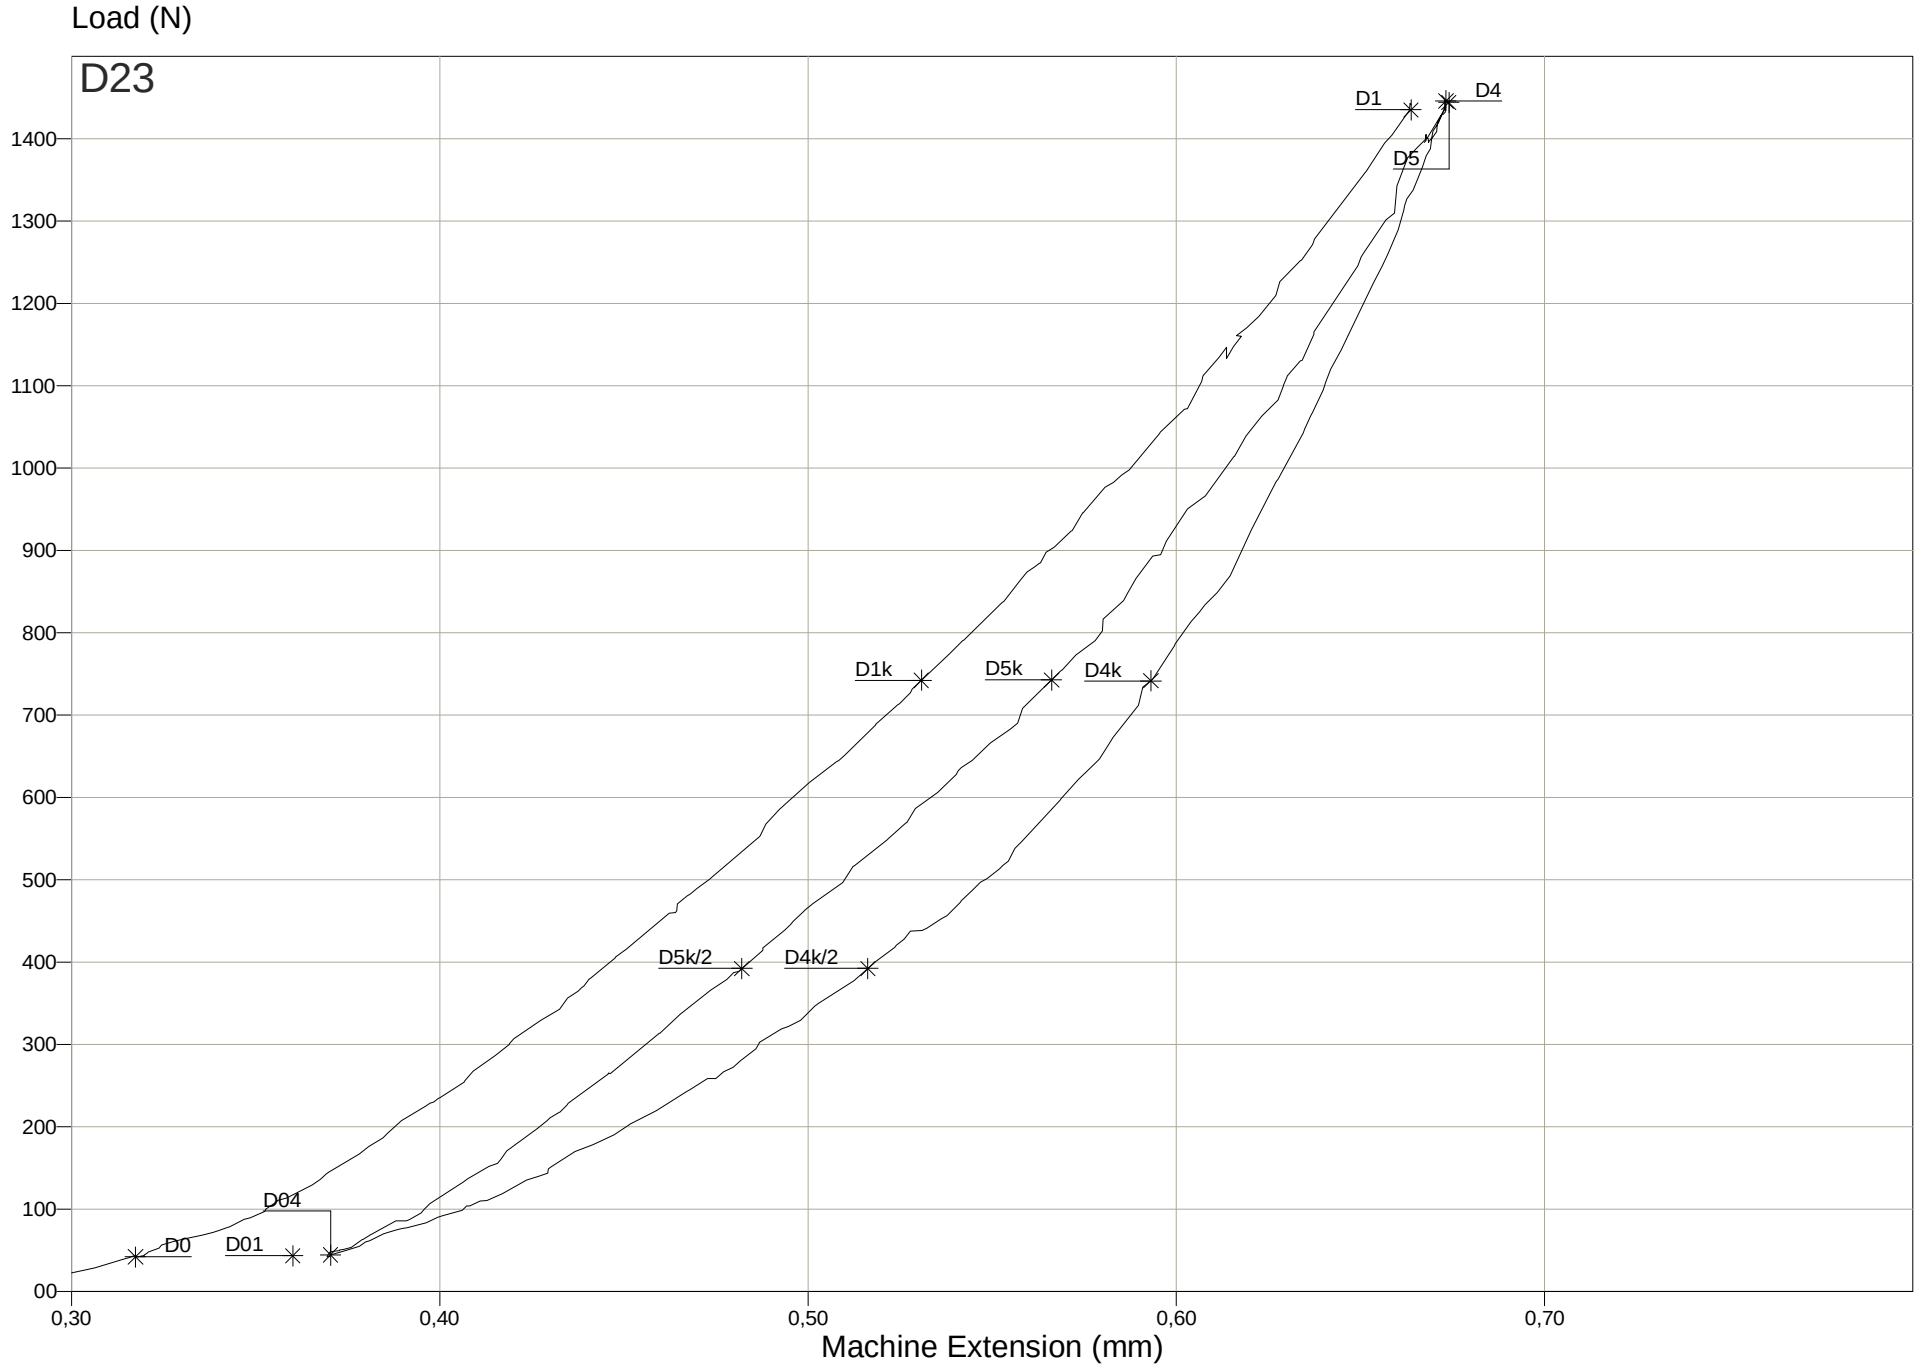
Load (N)
D23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

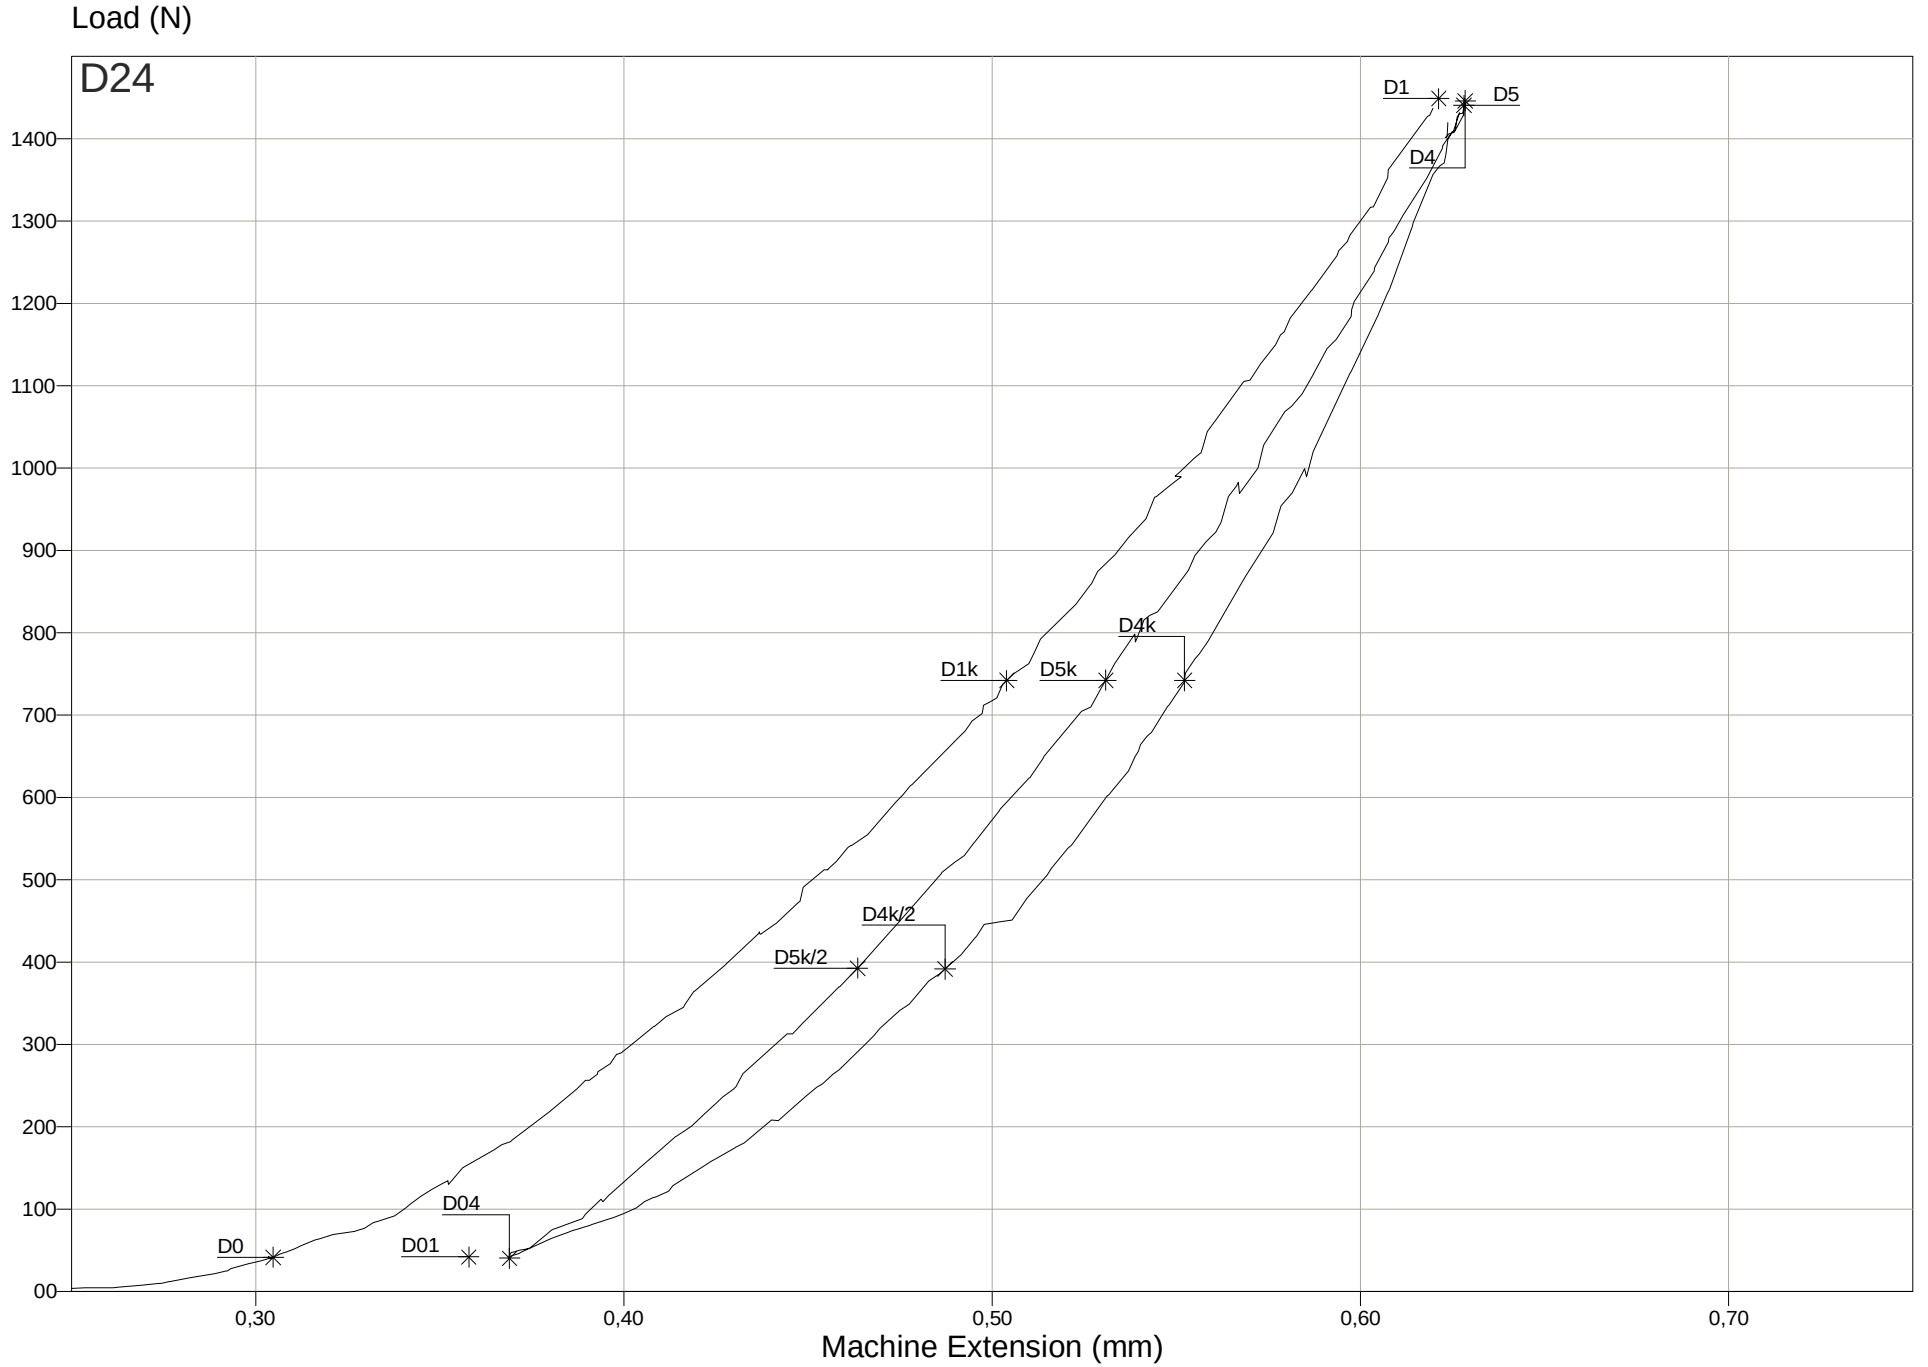
Load (N)
D24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

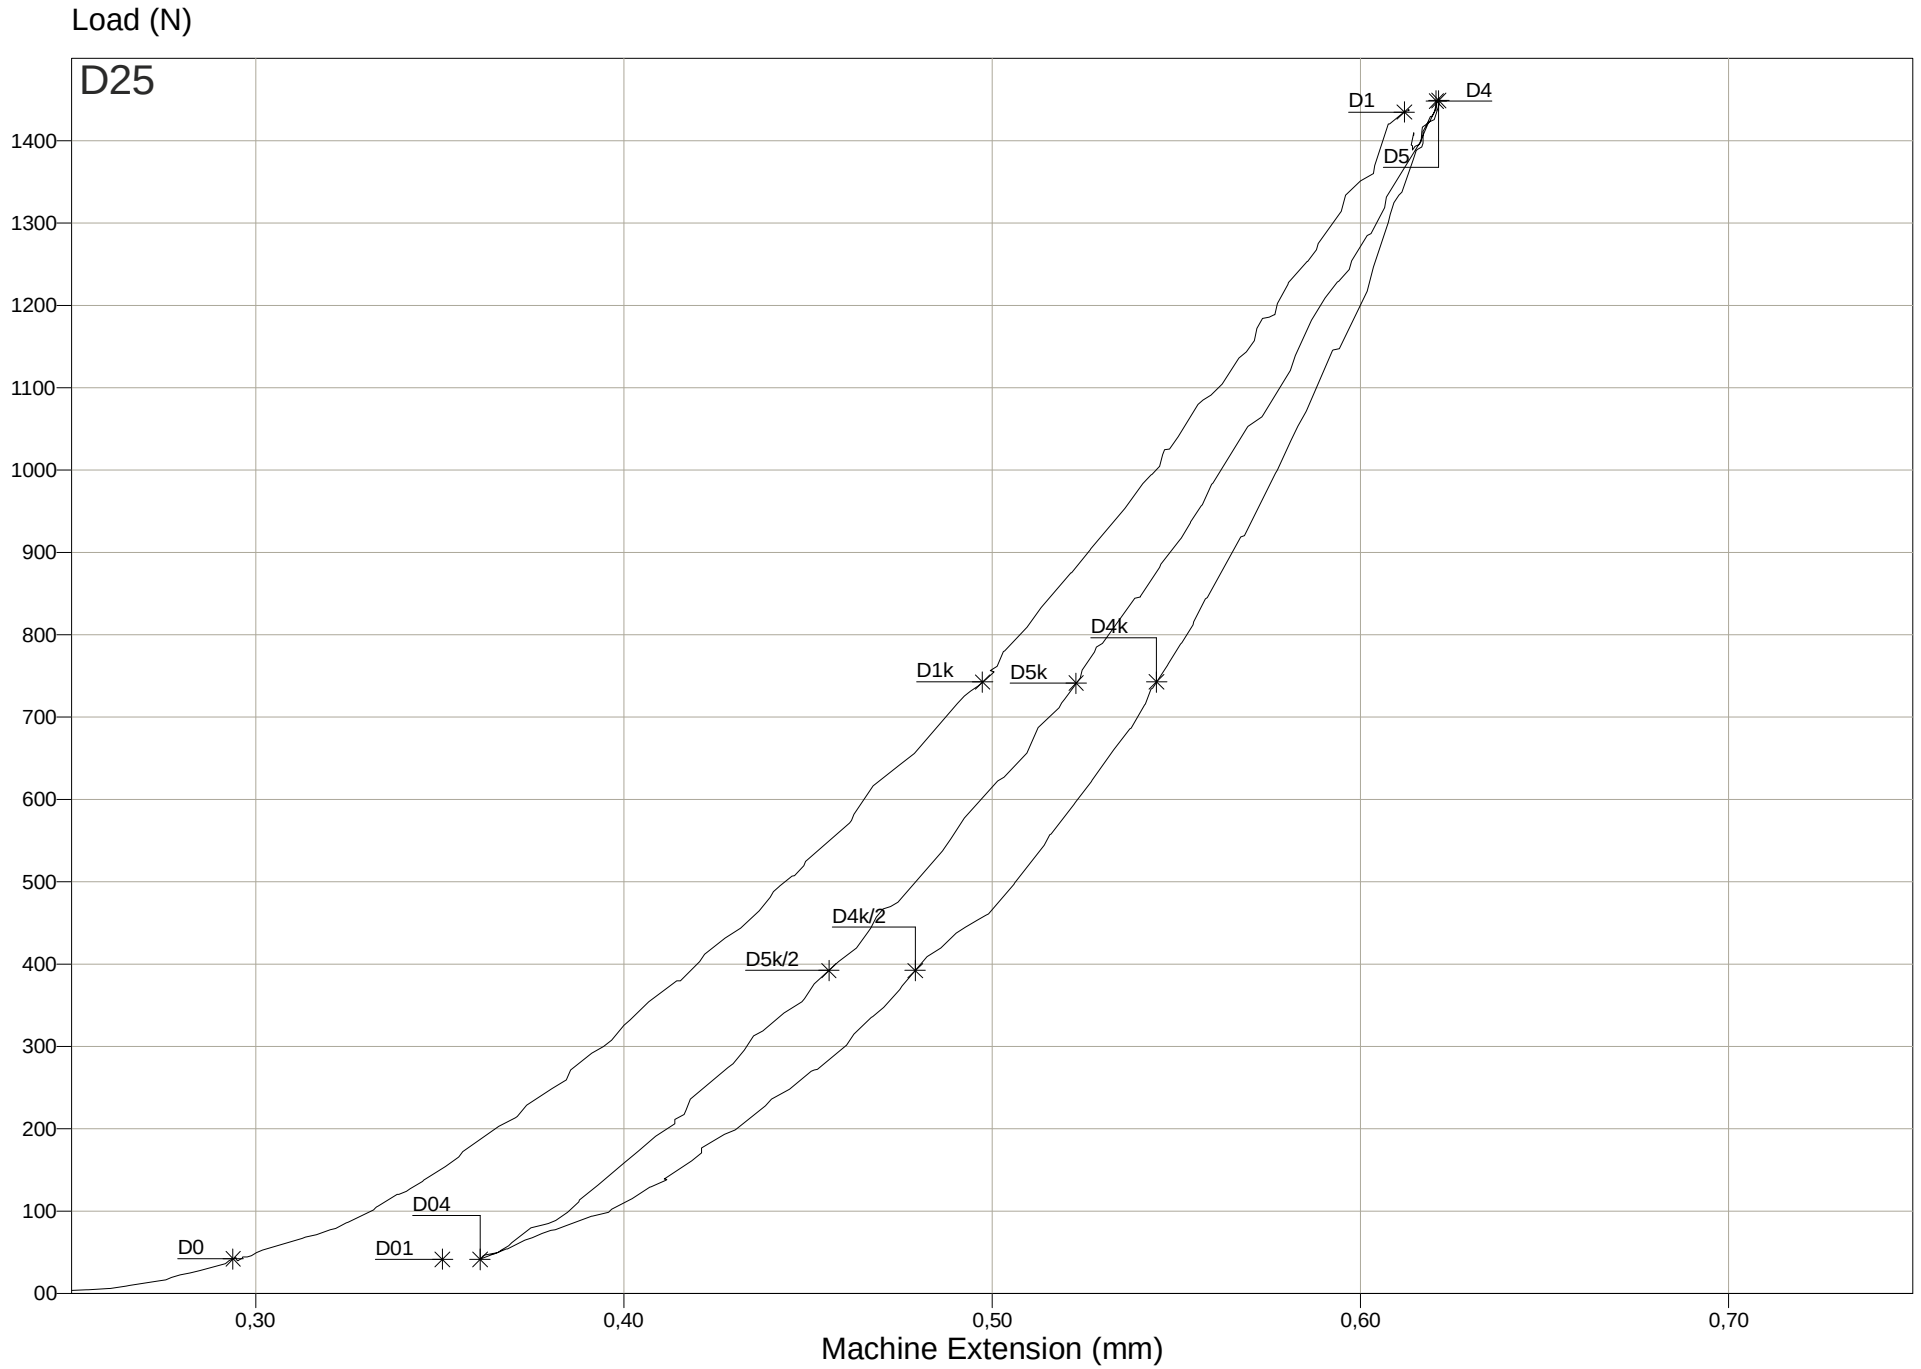
Load (N)
D25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

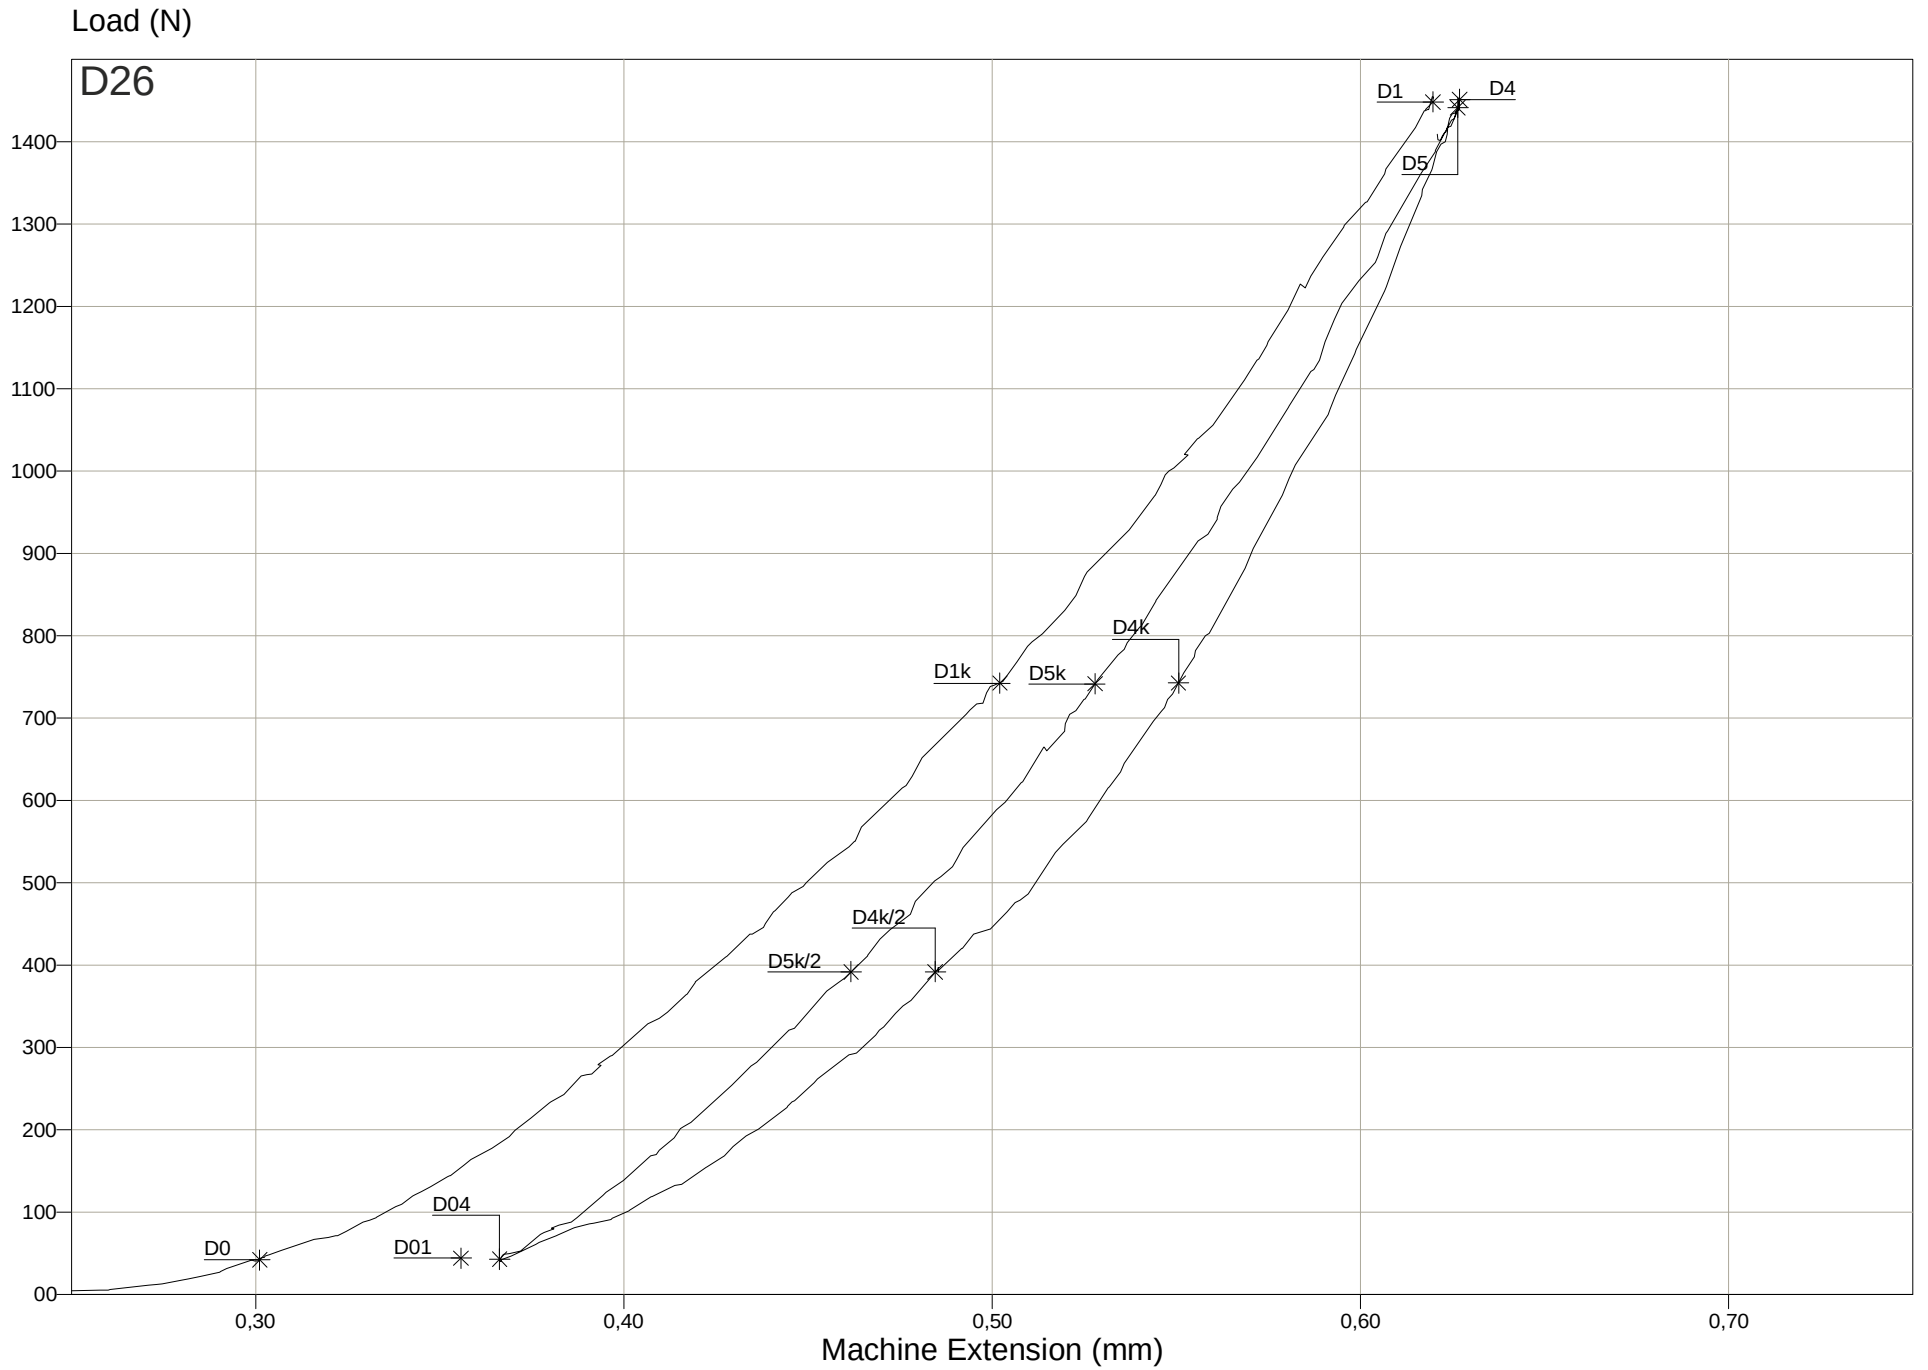
Load (N)
D26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

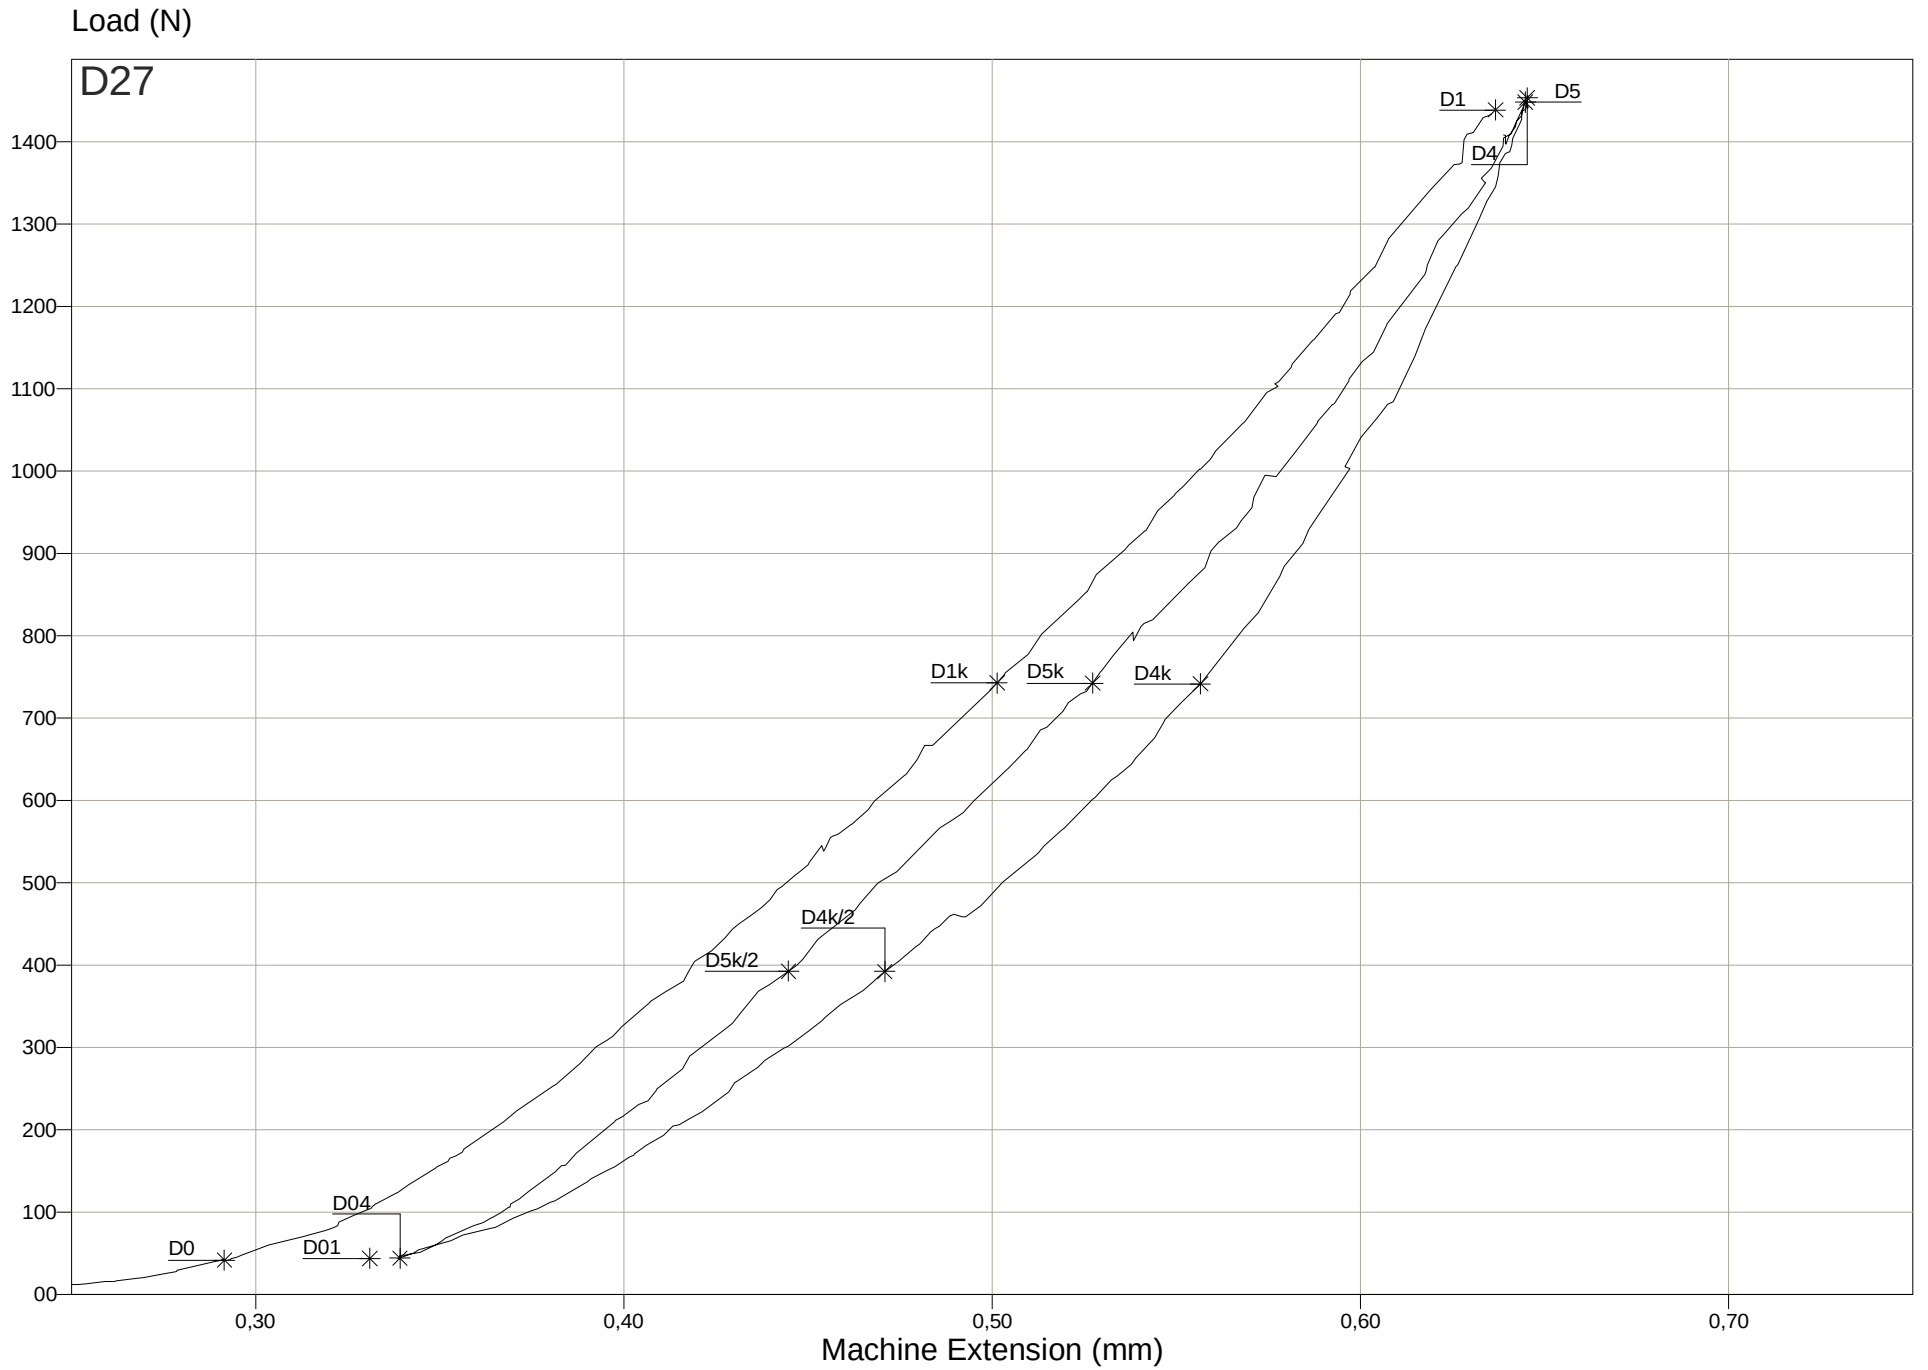
Load (N)
D27
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

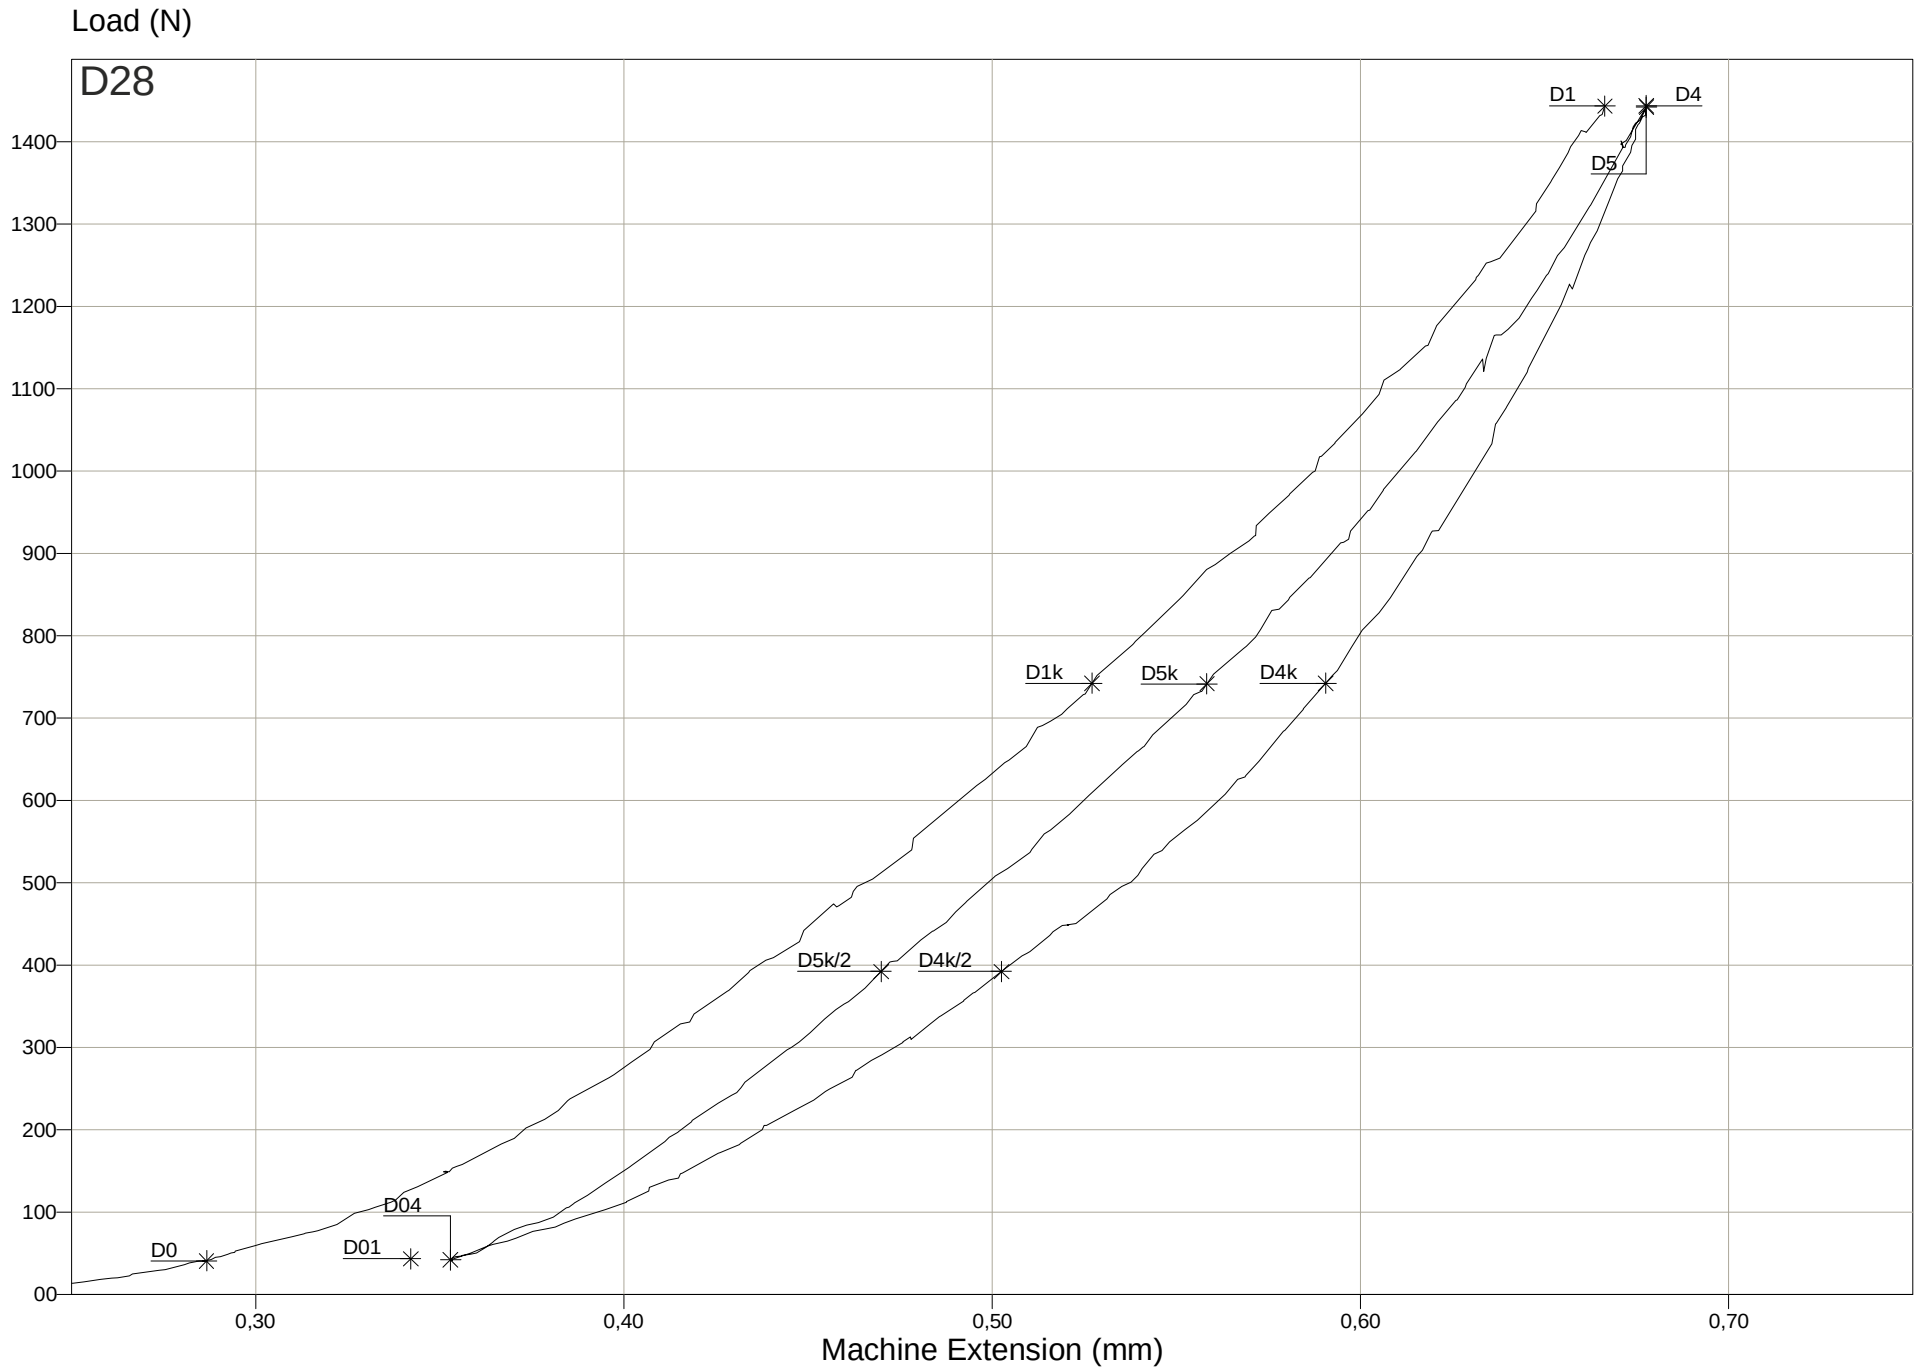
Load (N)
D28
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

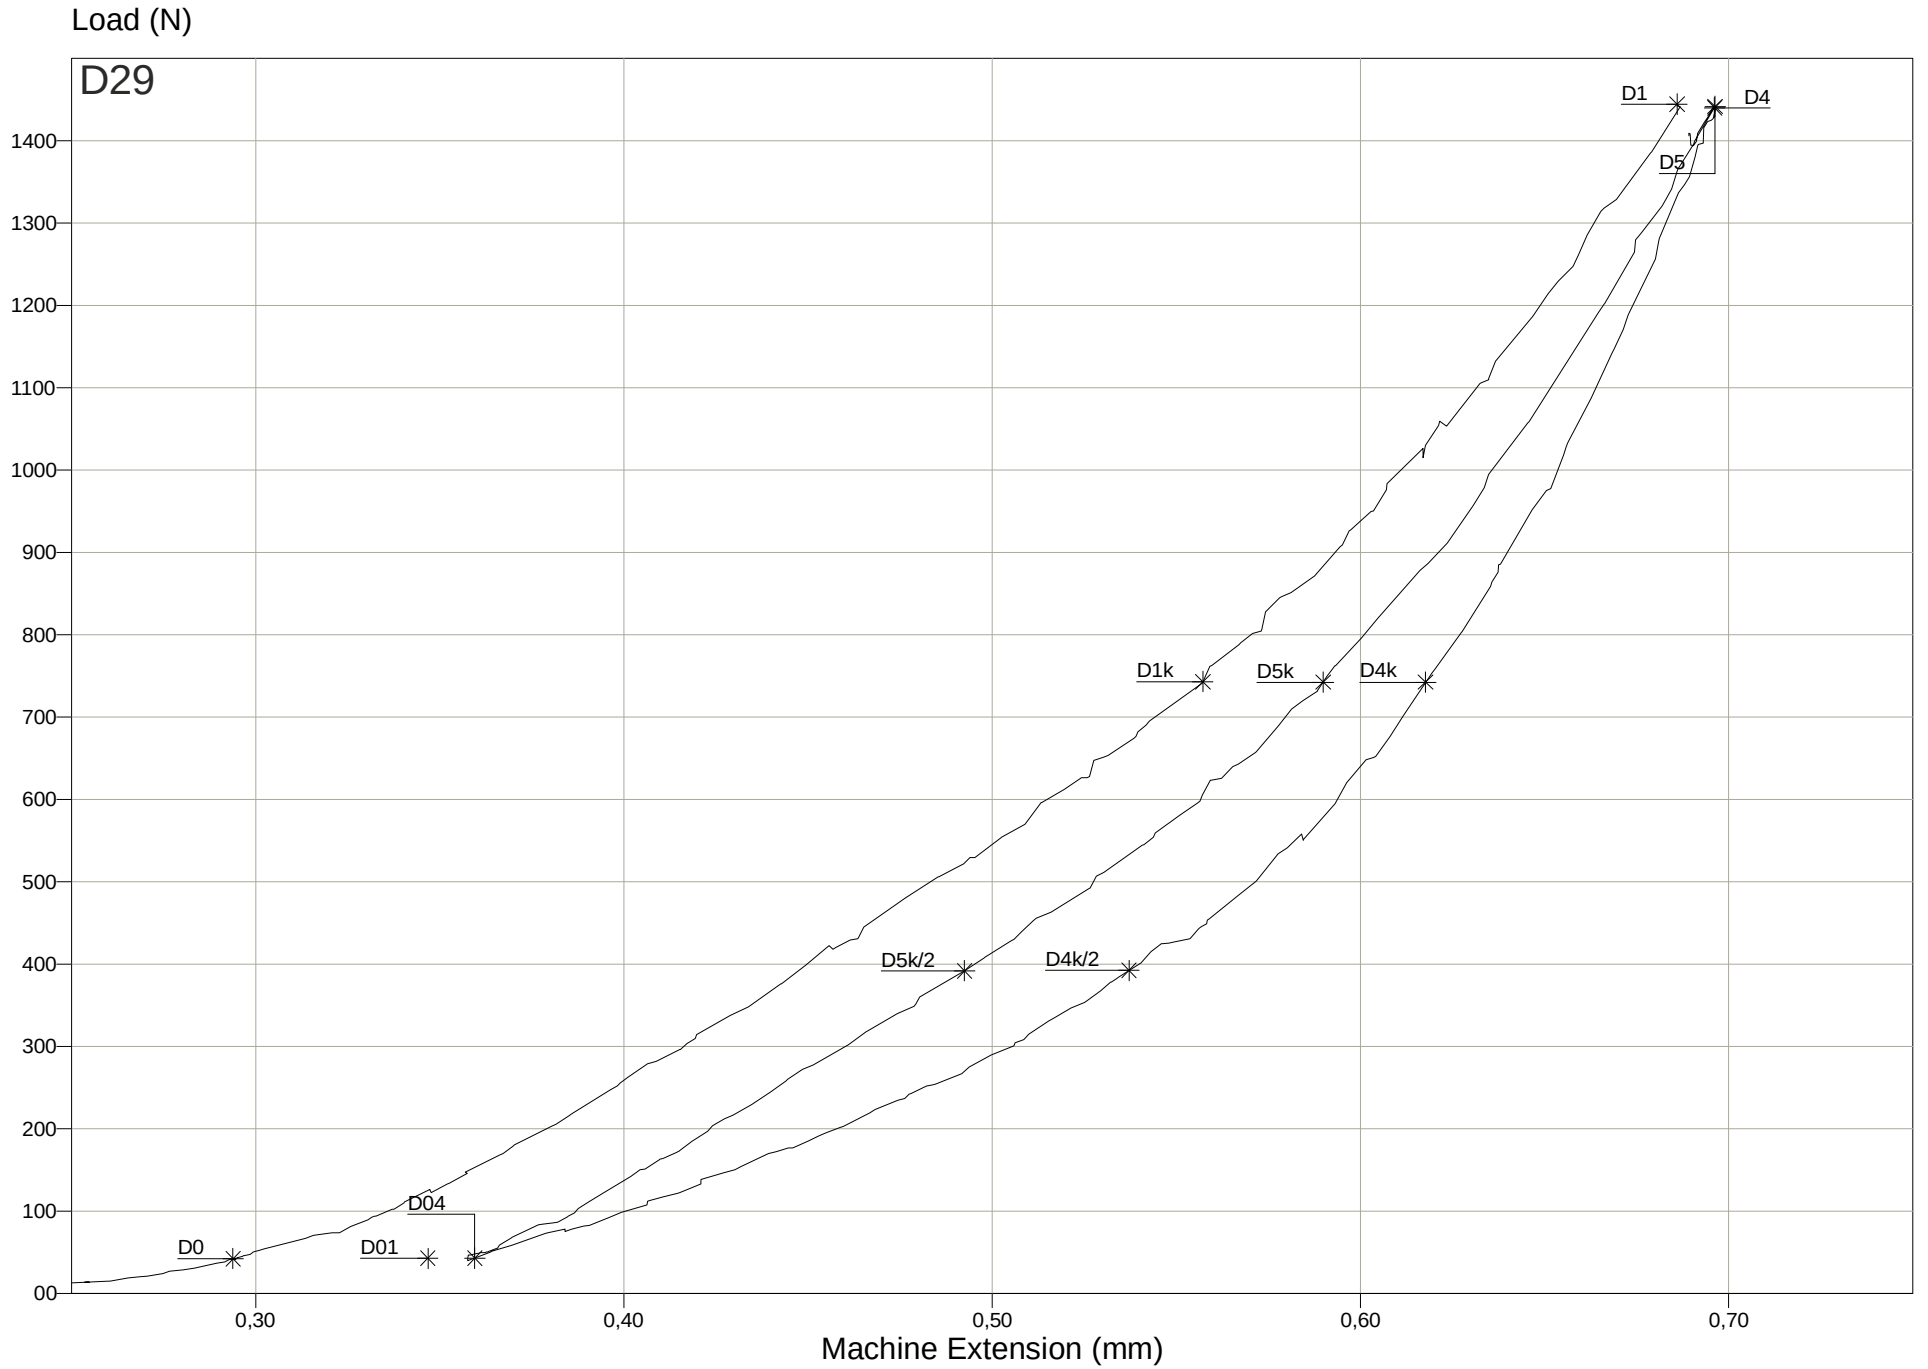
Load (N)
D29
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

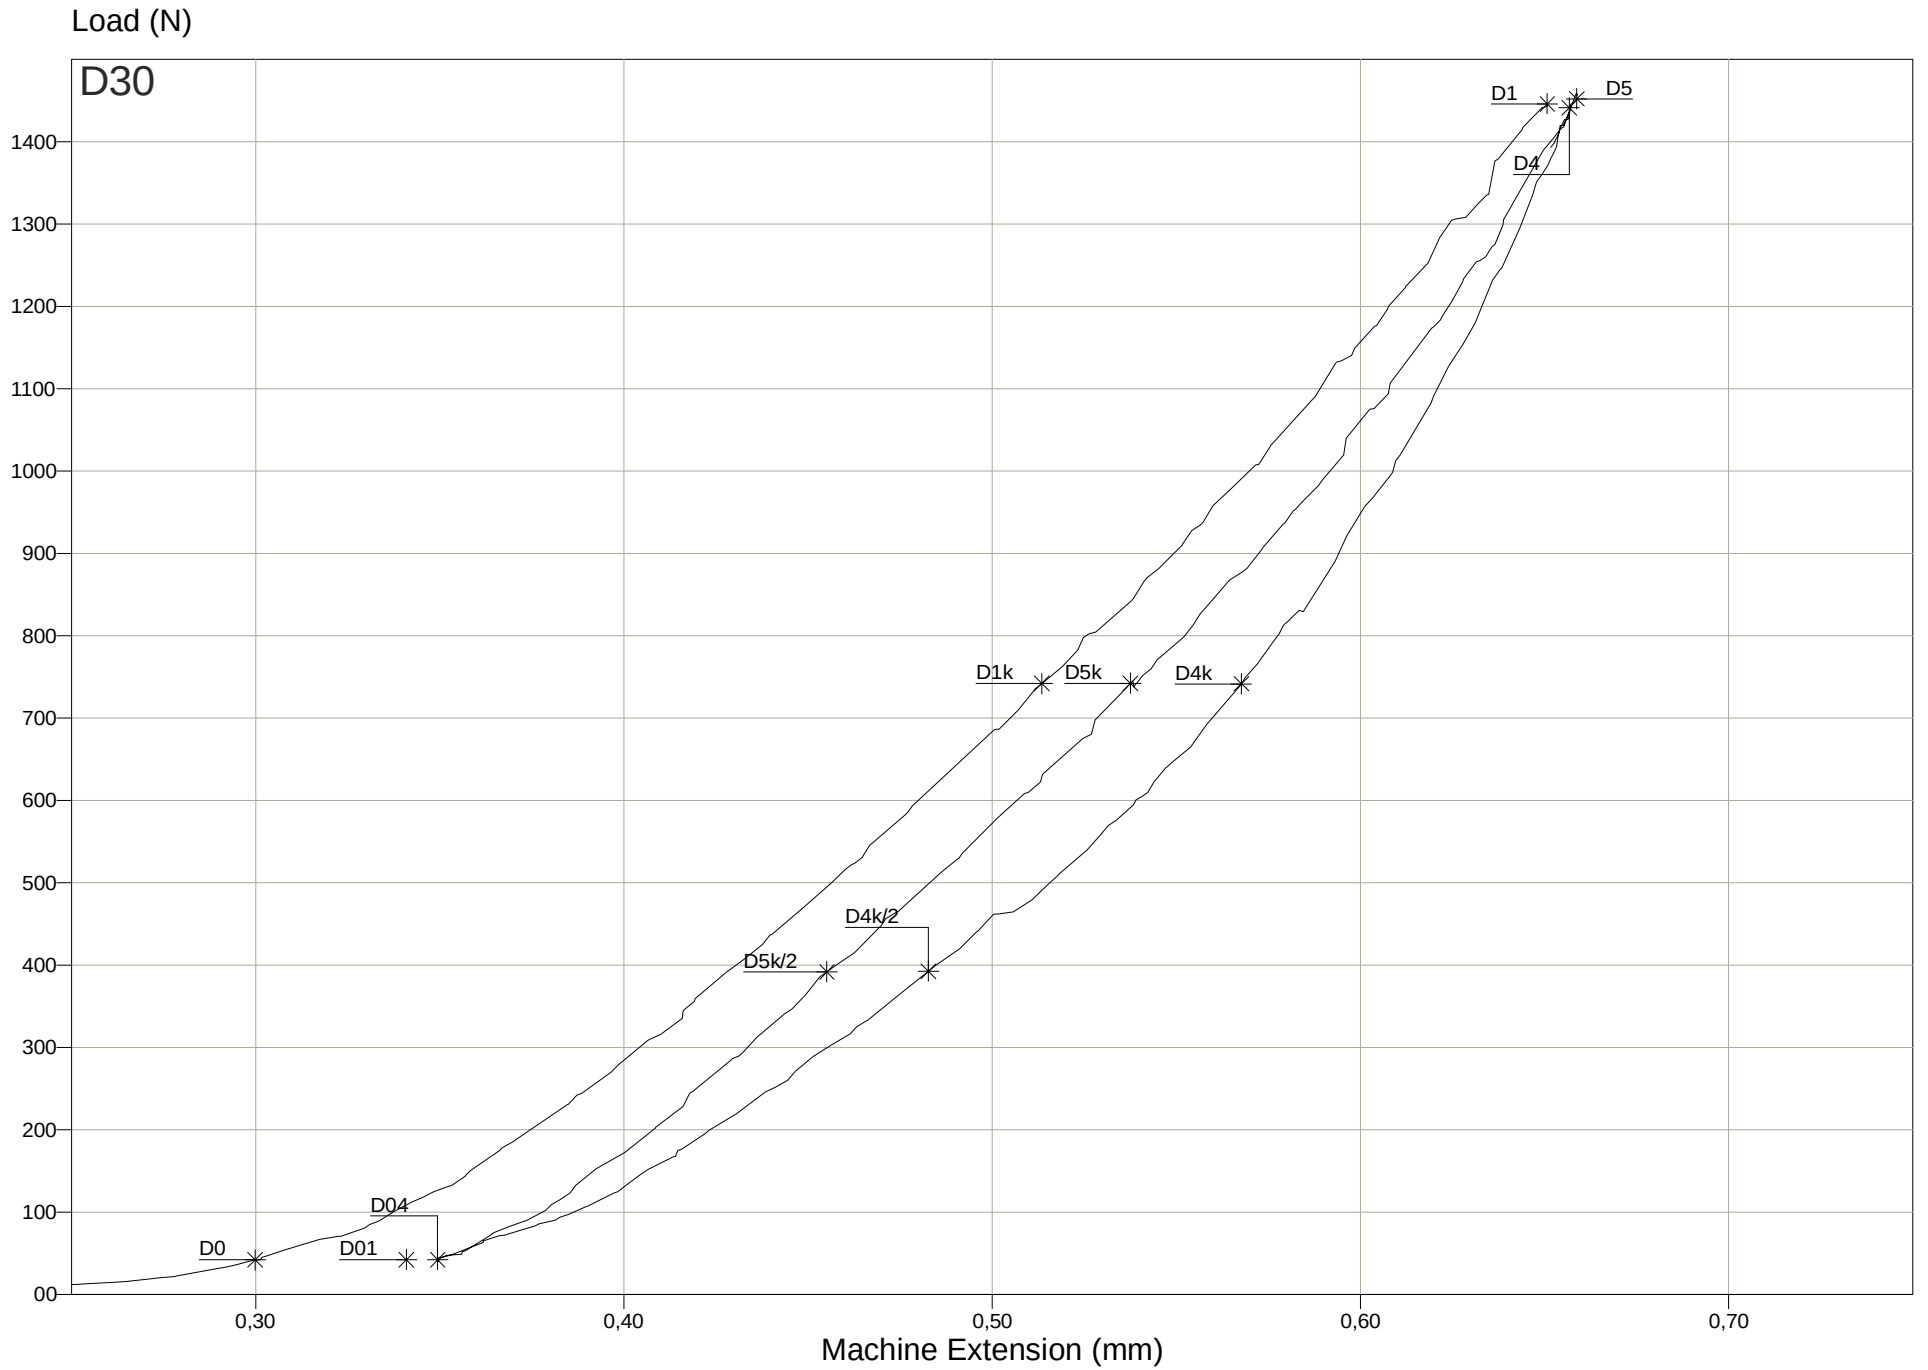
Load (N)
D30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

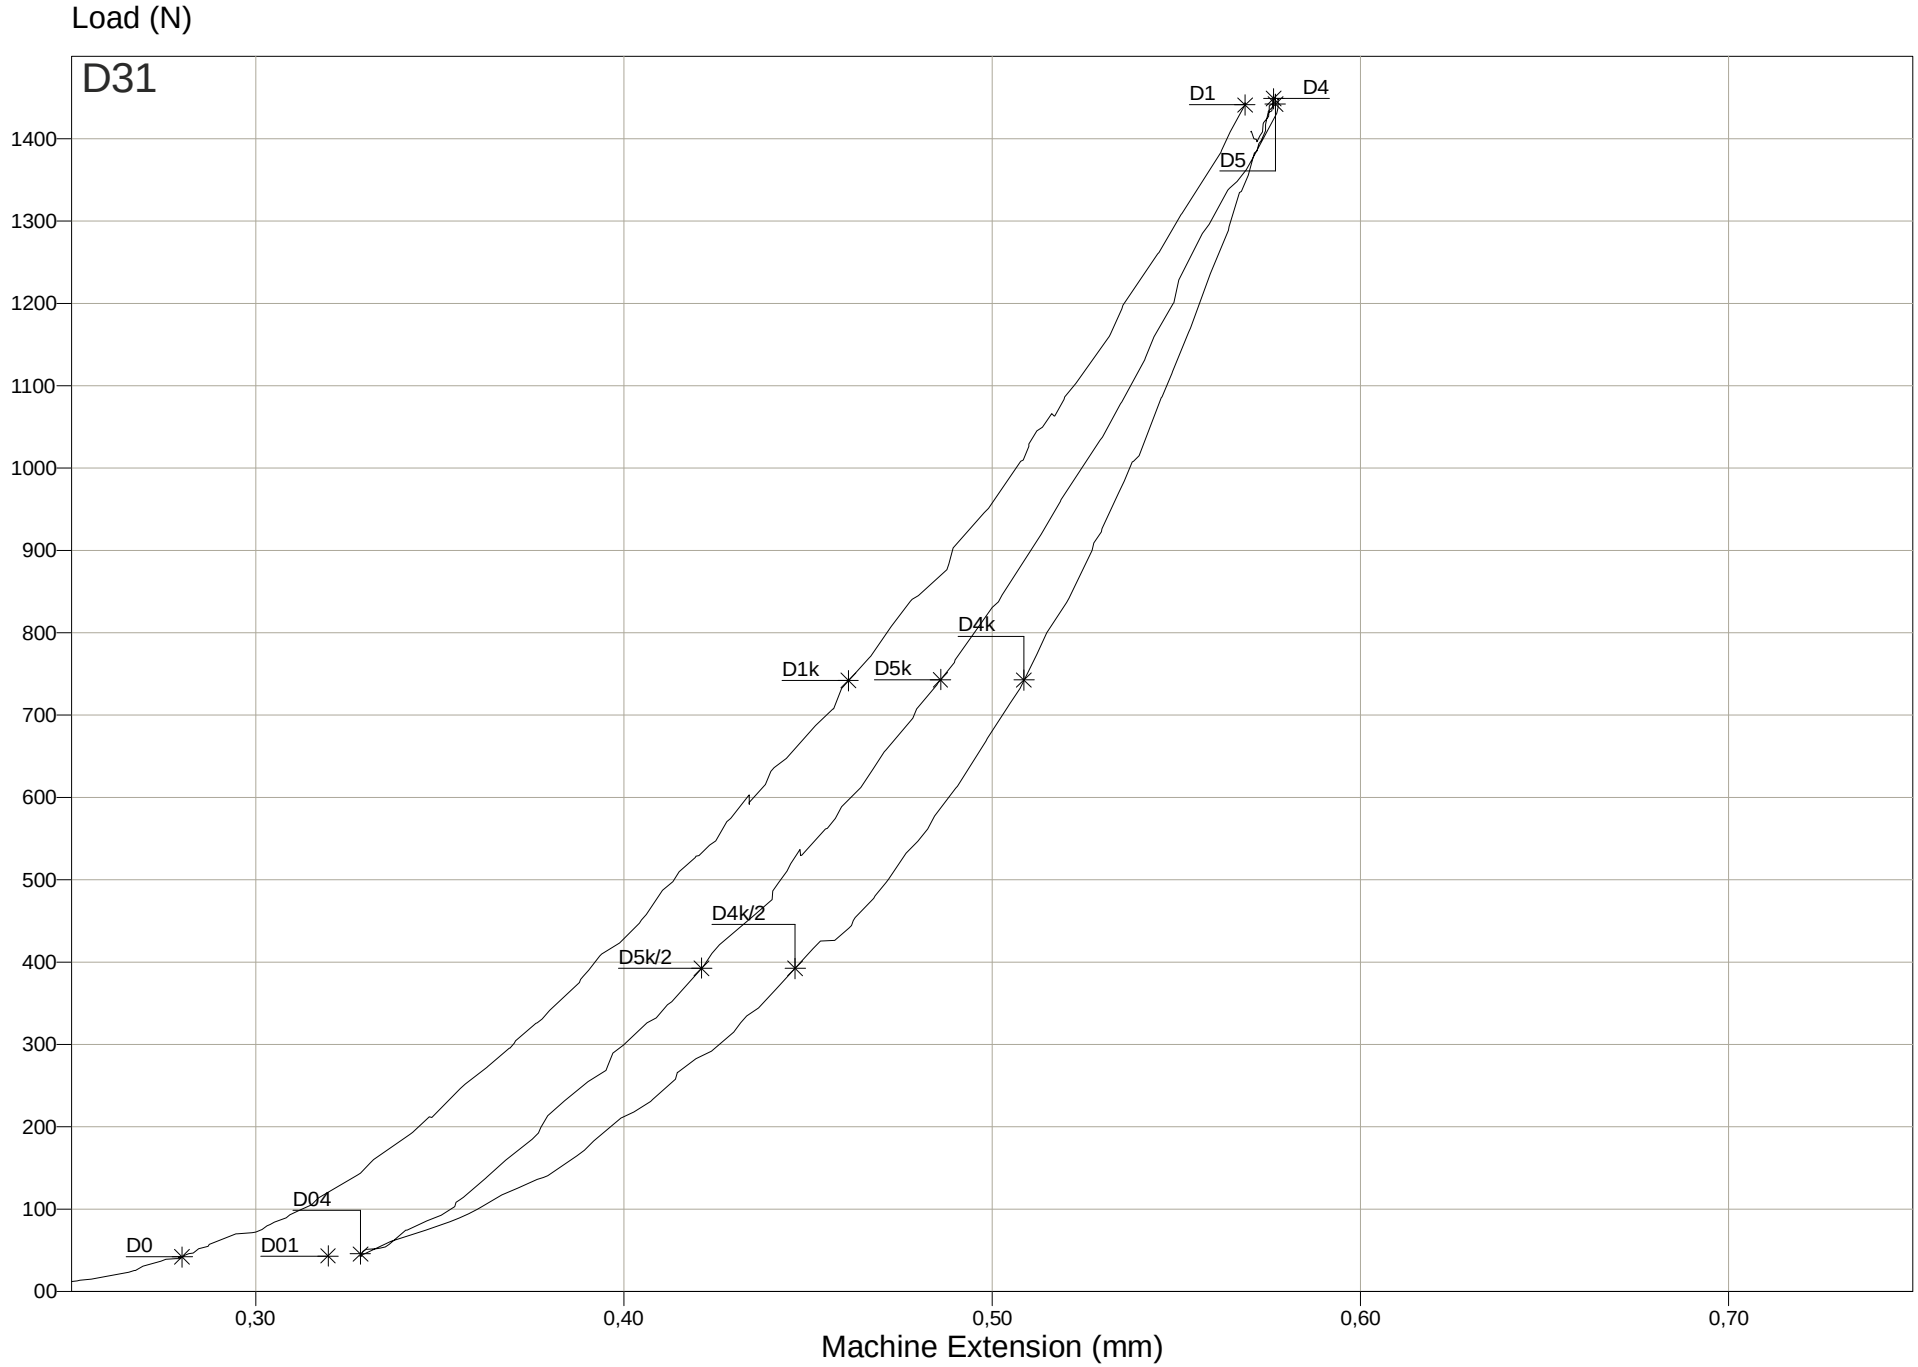
Load (N)
D31
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

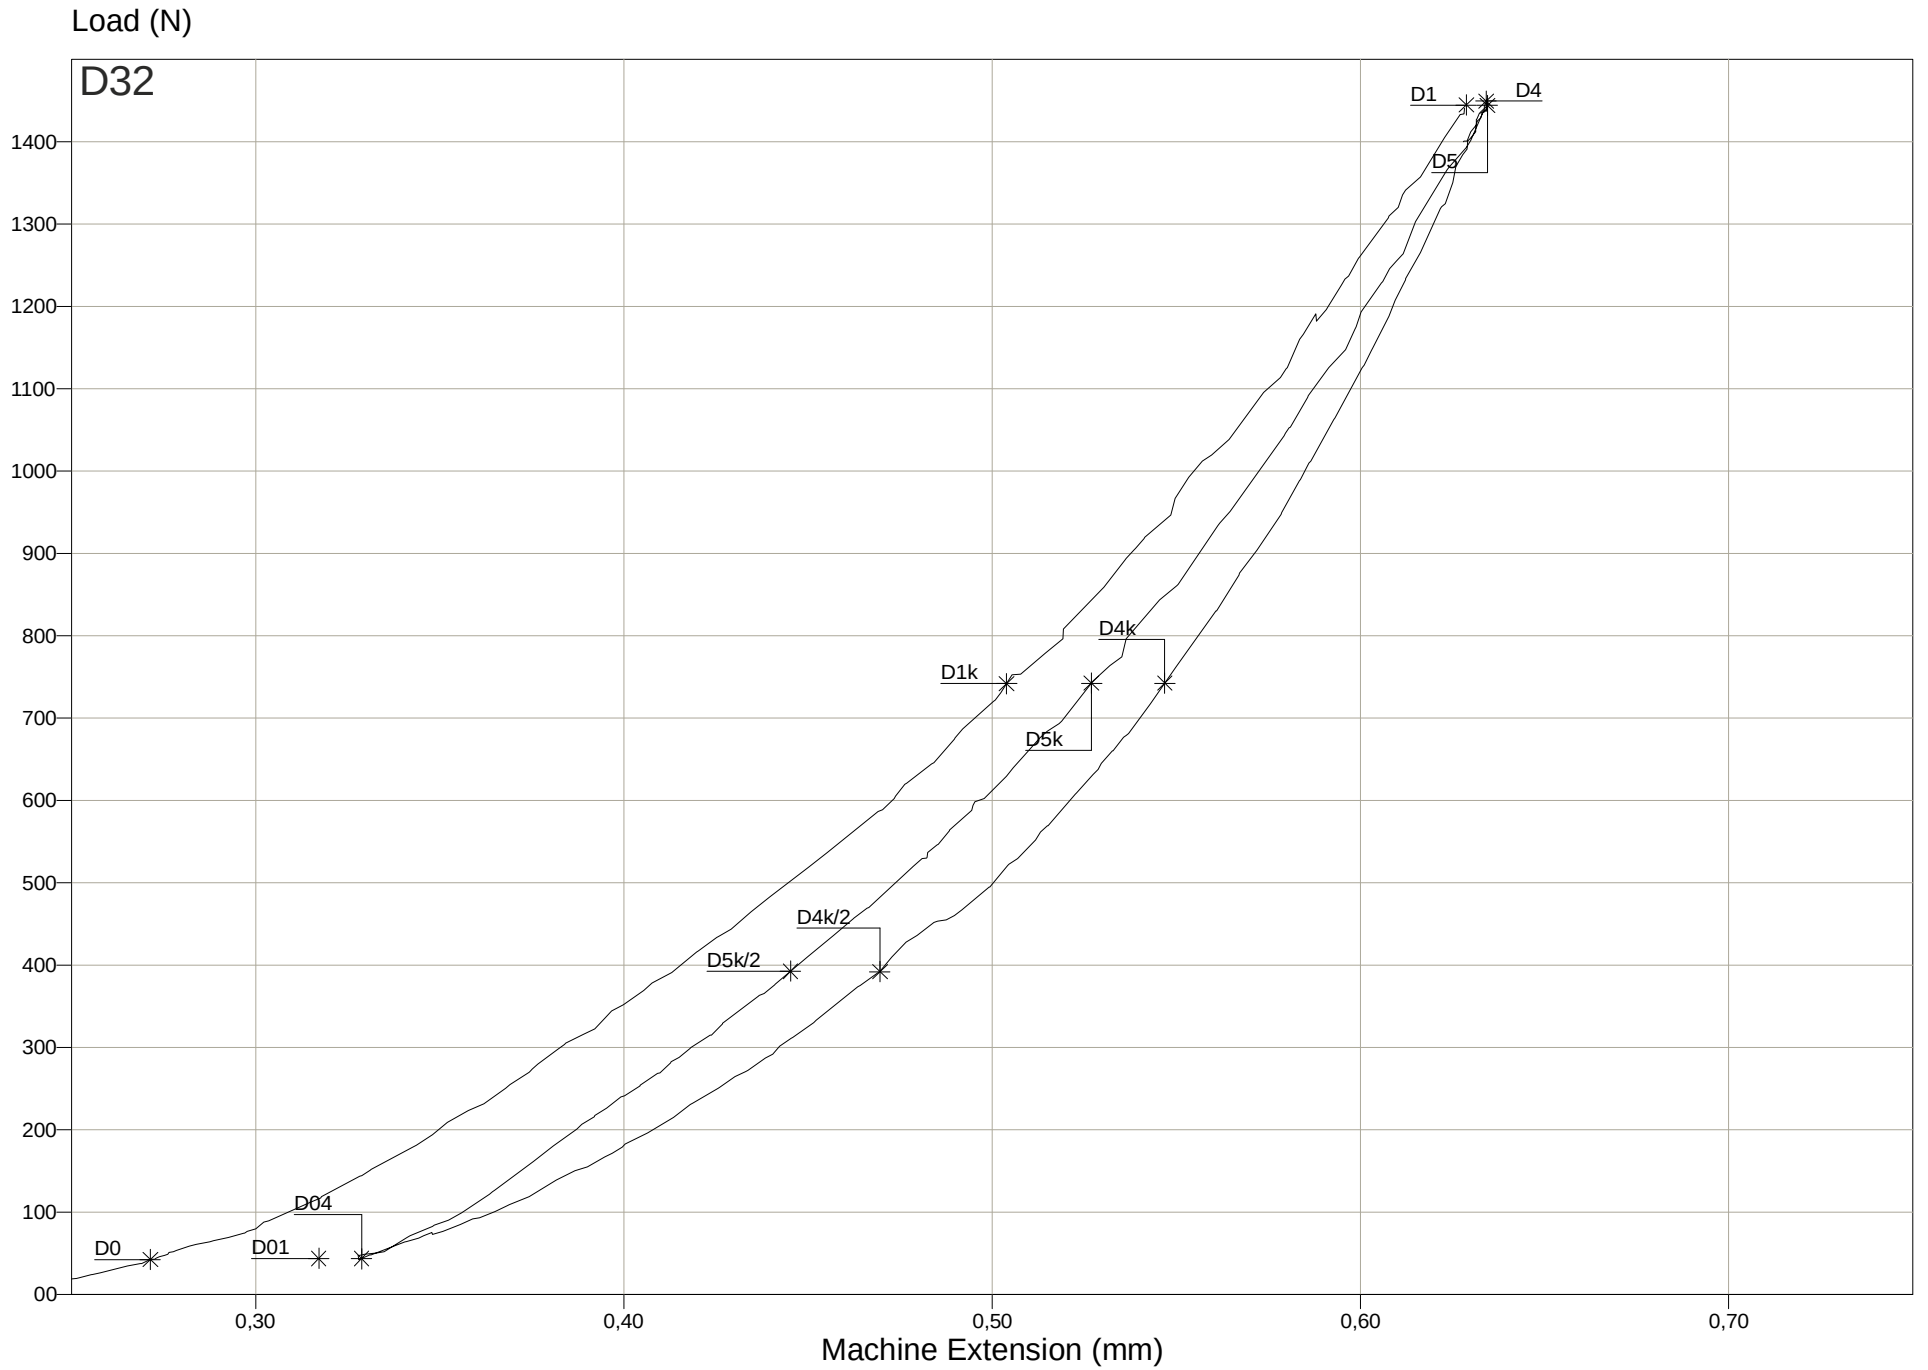
Load (N)
D32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

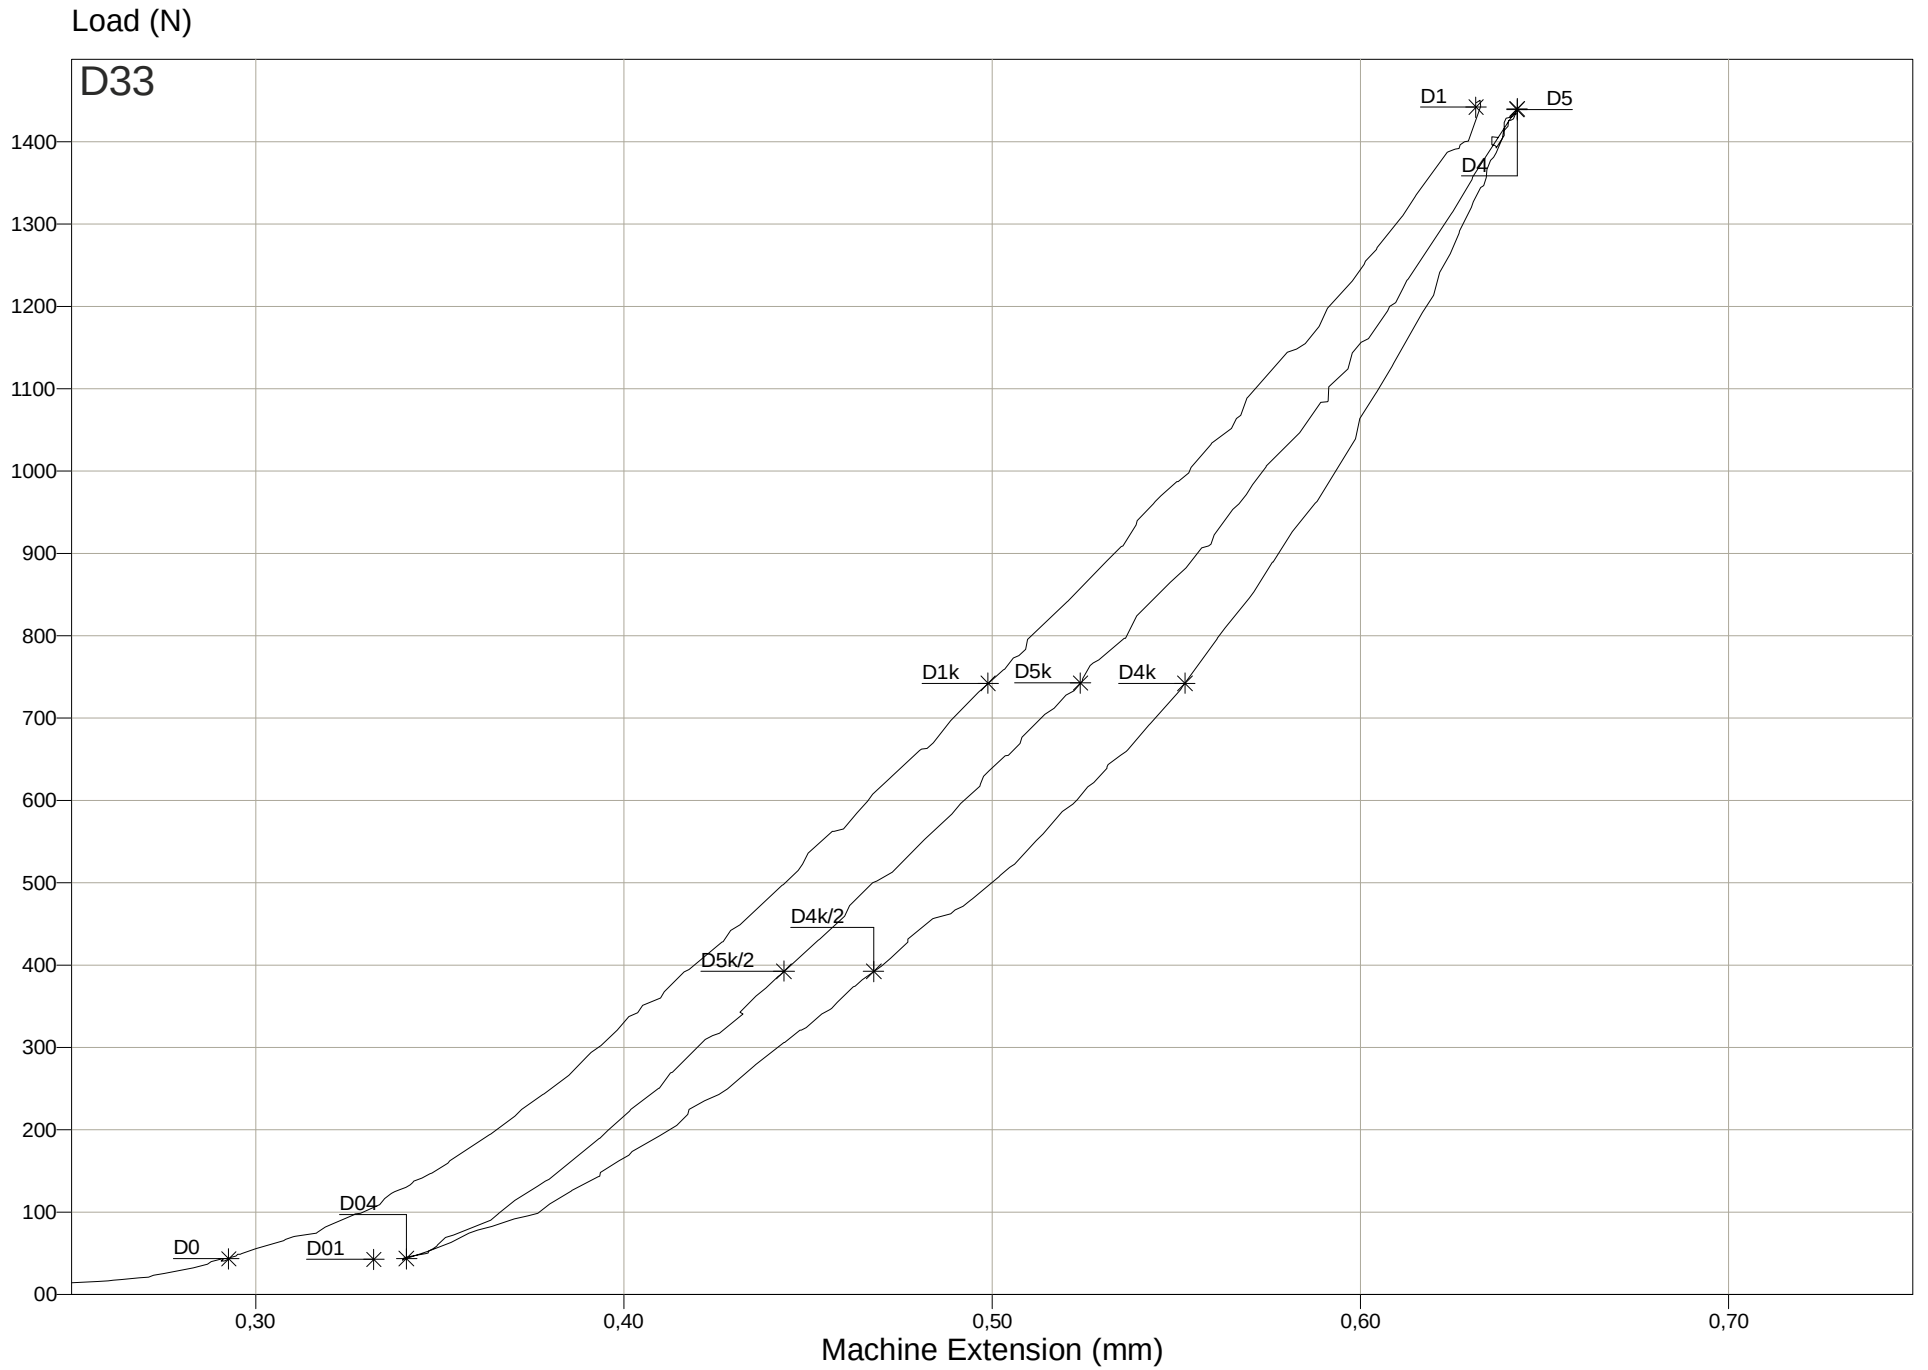
Load (N)
D33
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

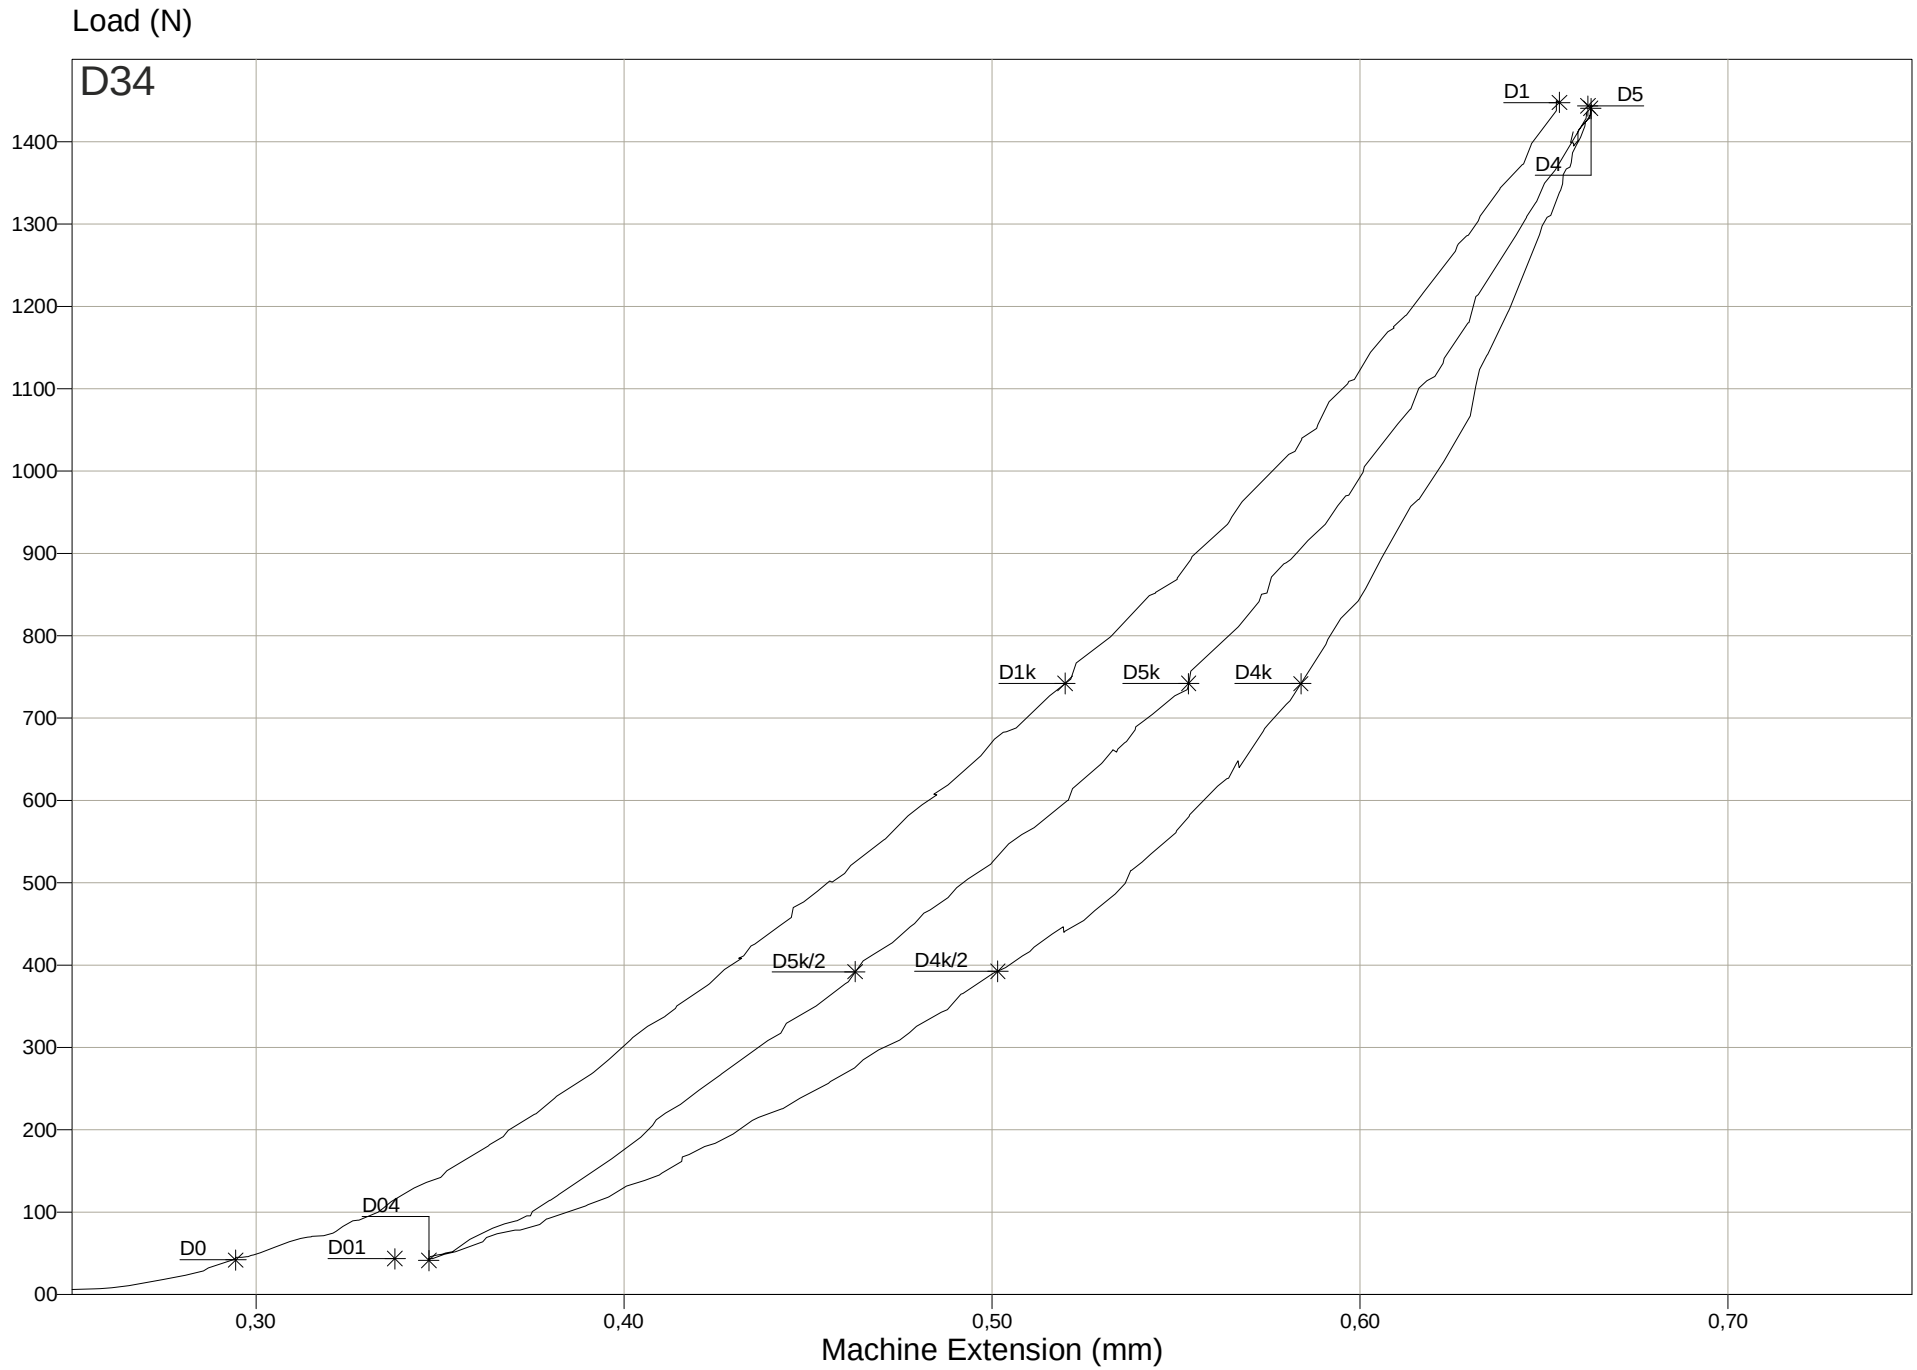
Load (N)
D34
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

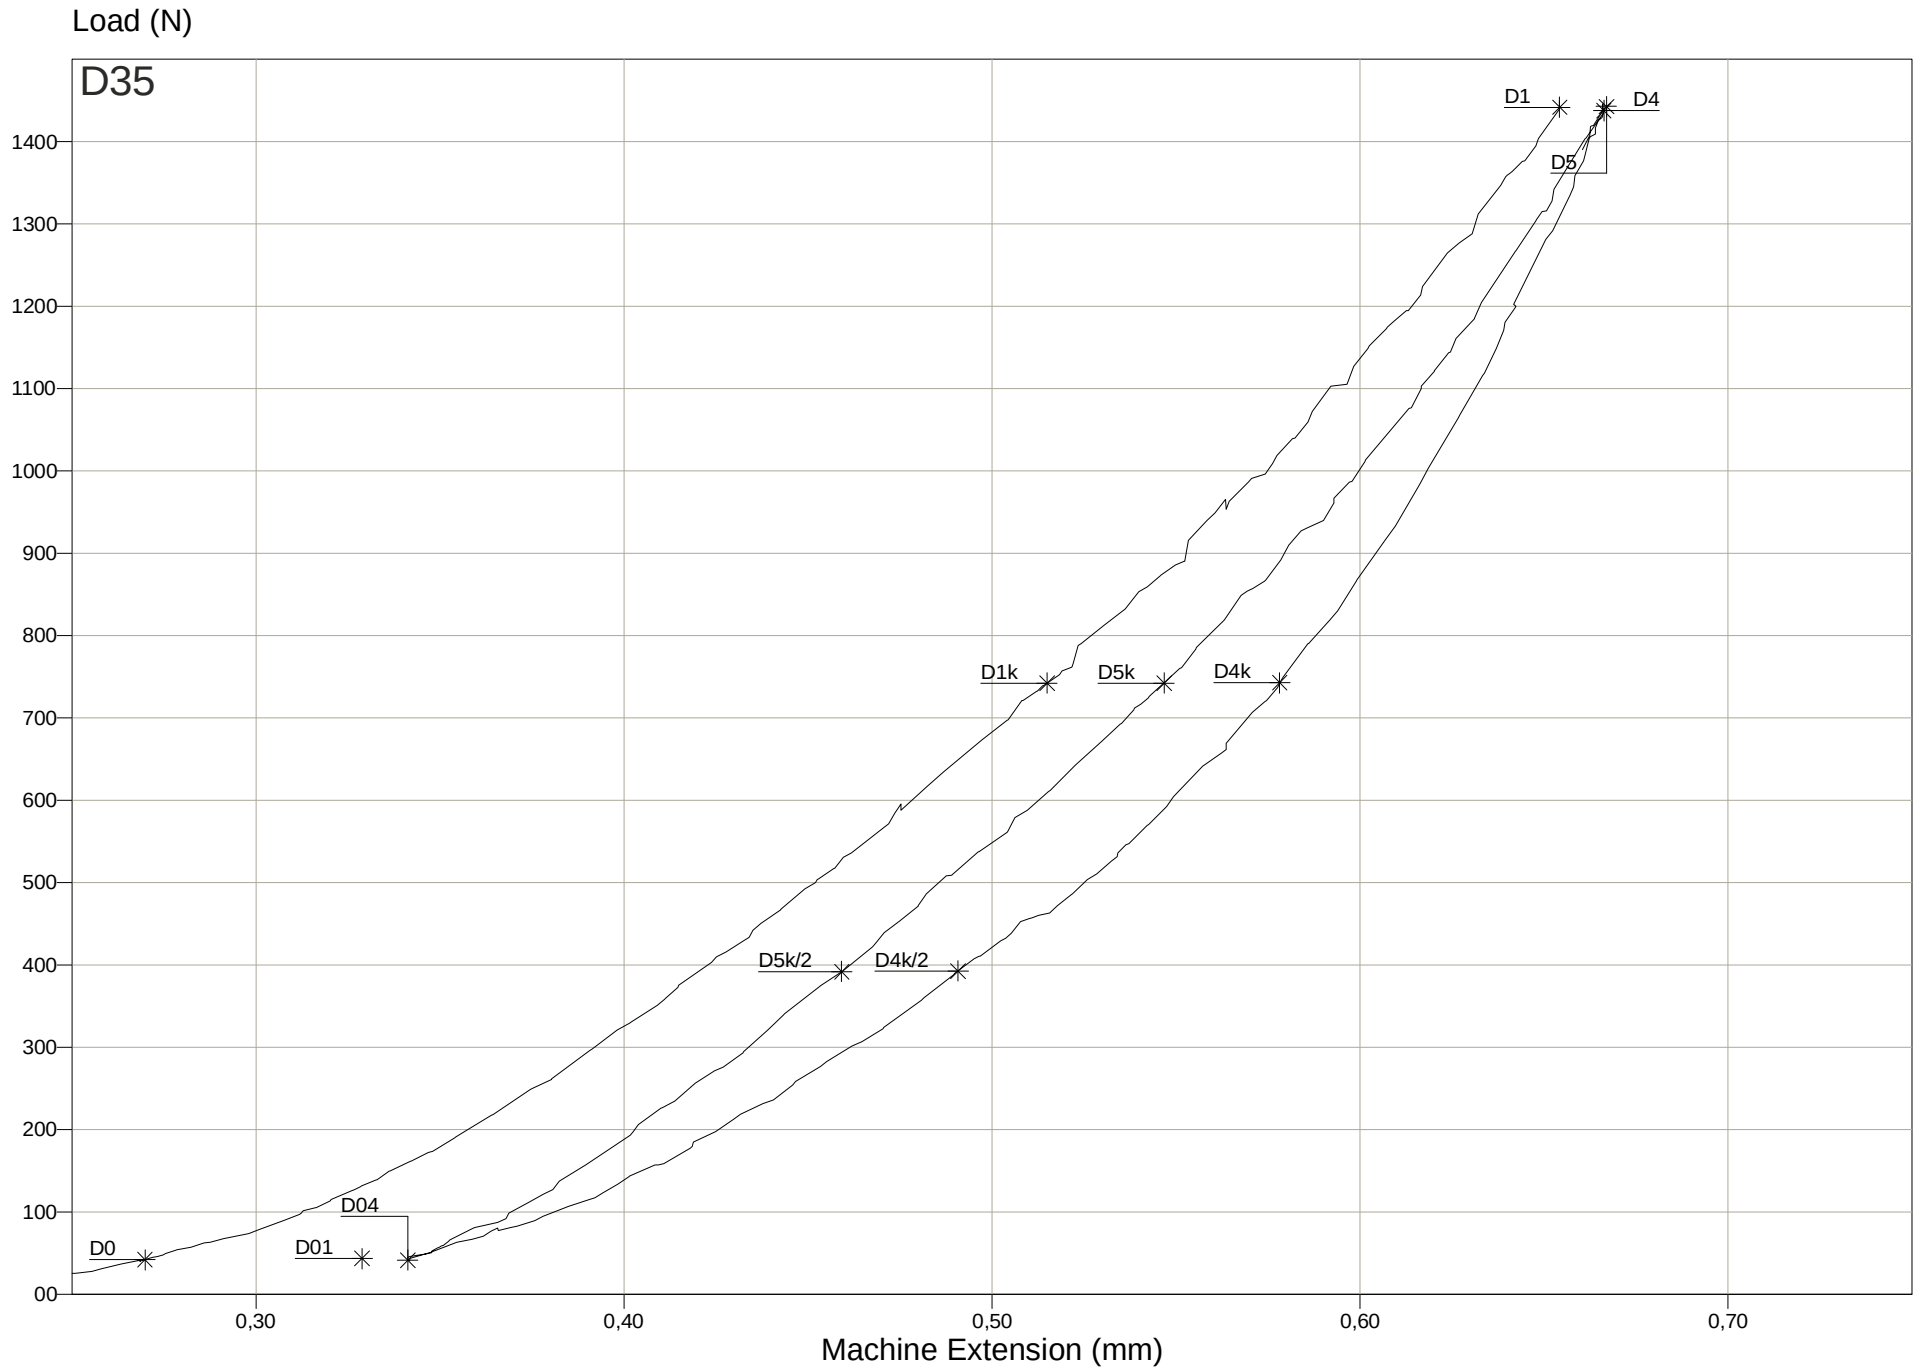
Load (N)
D35
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

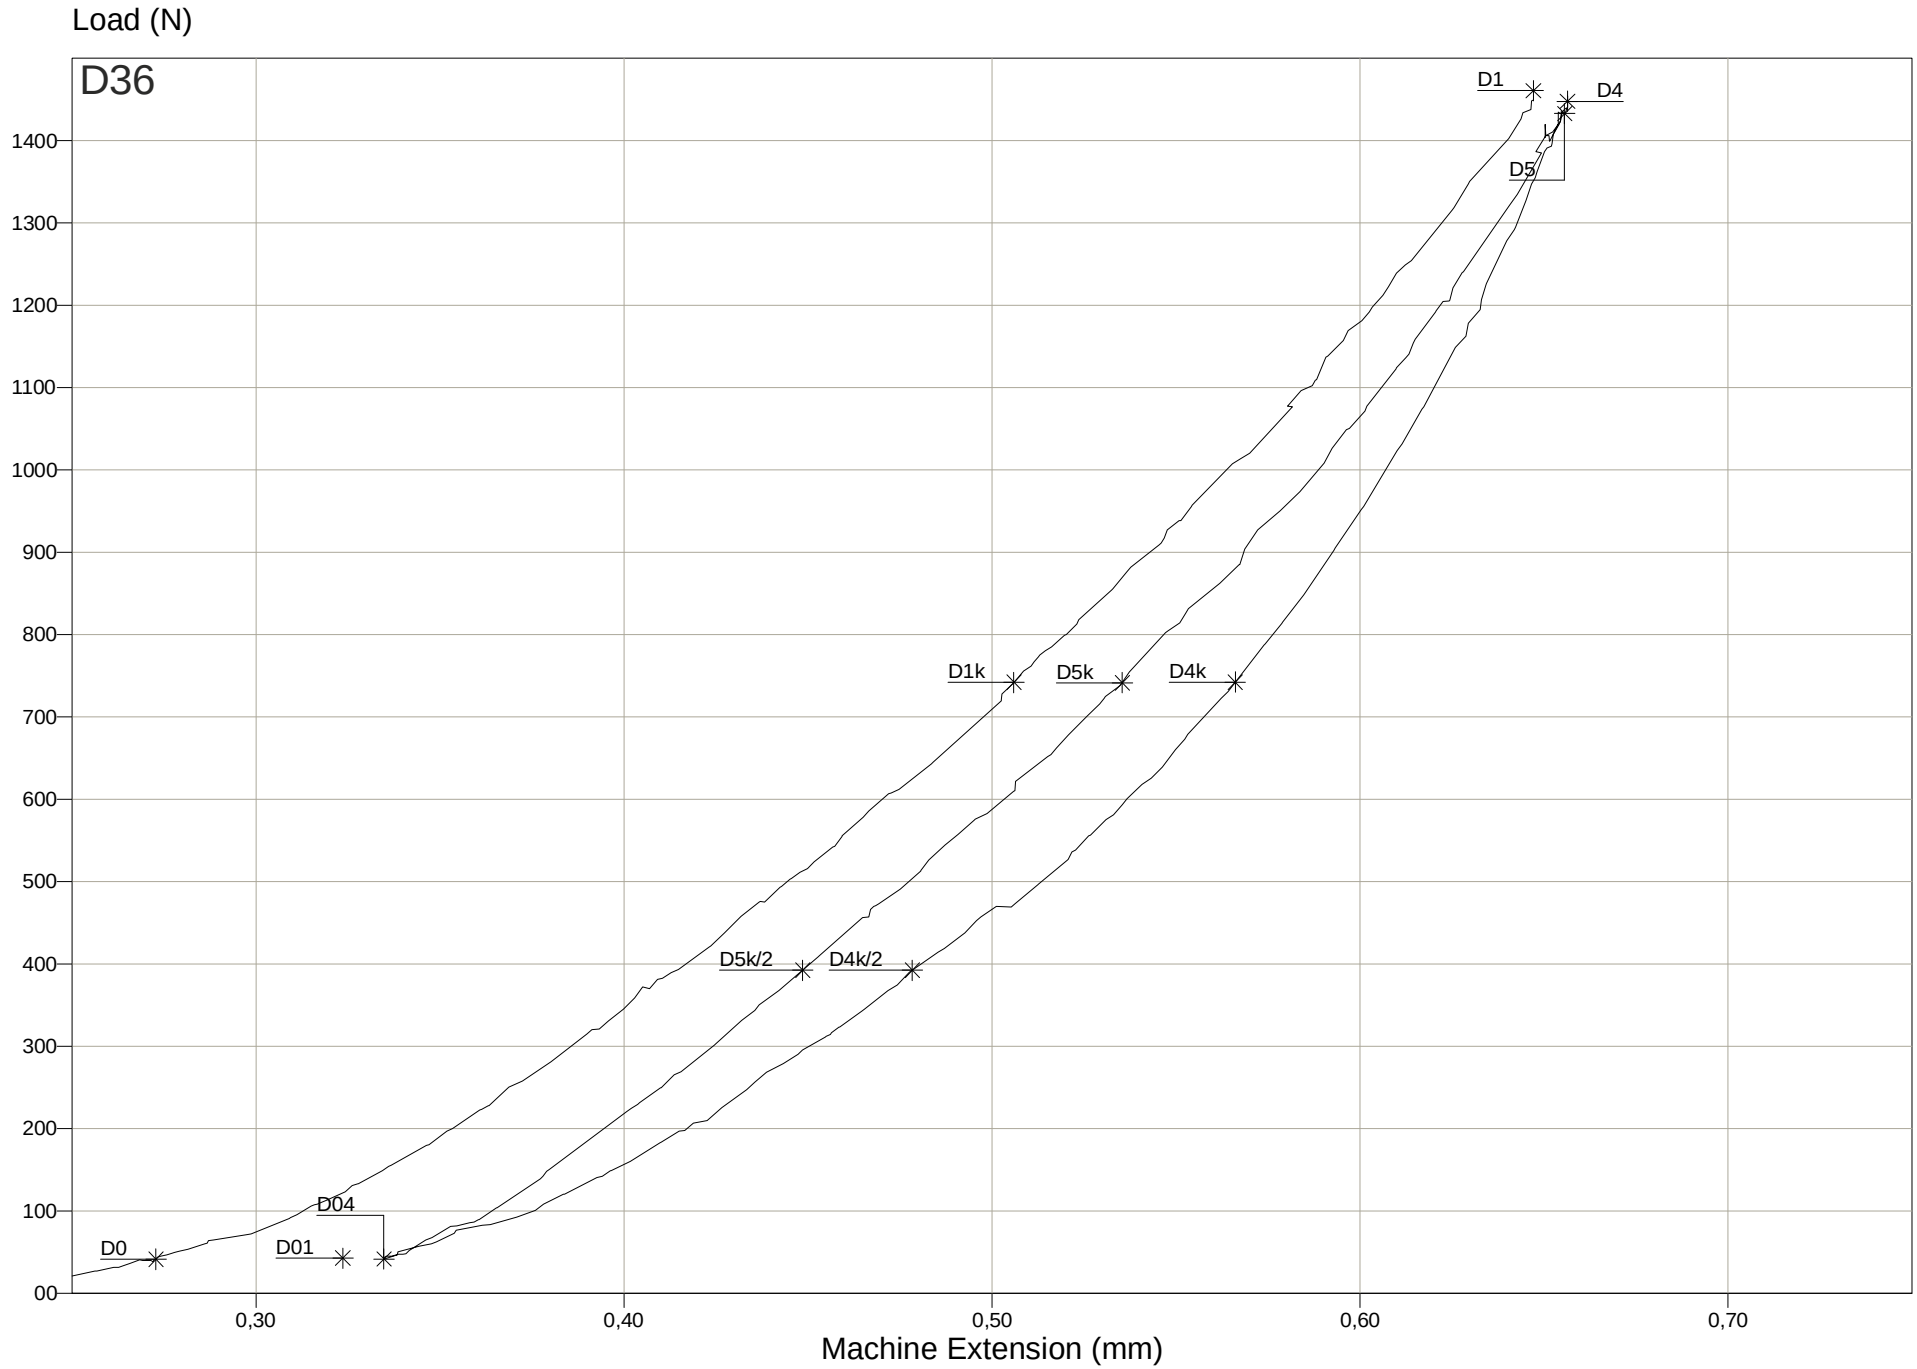
Load (N)
D36
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

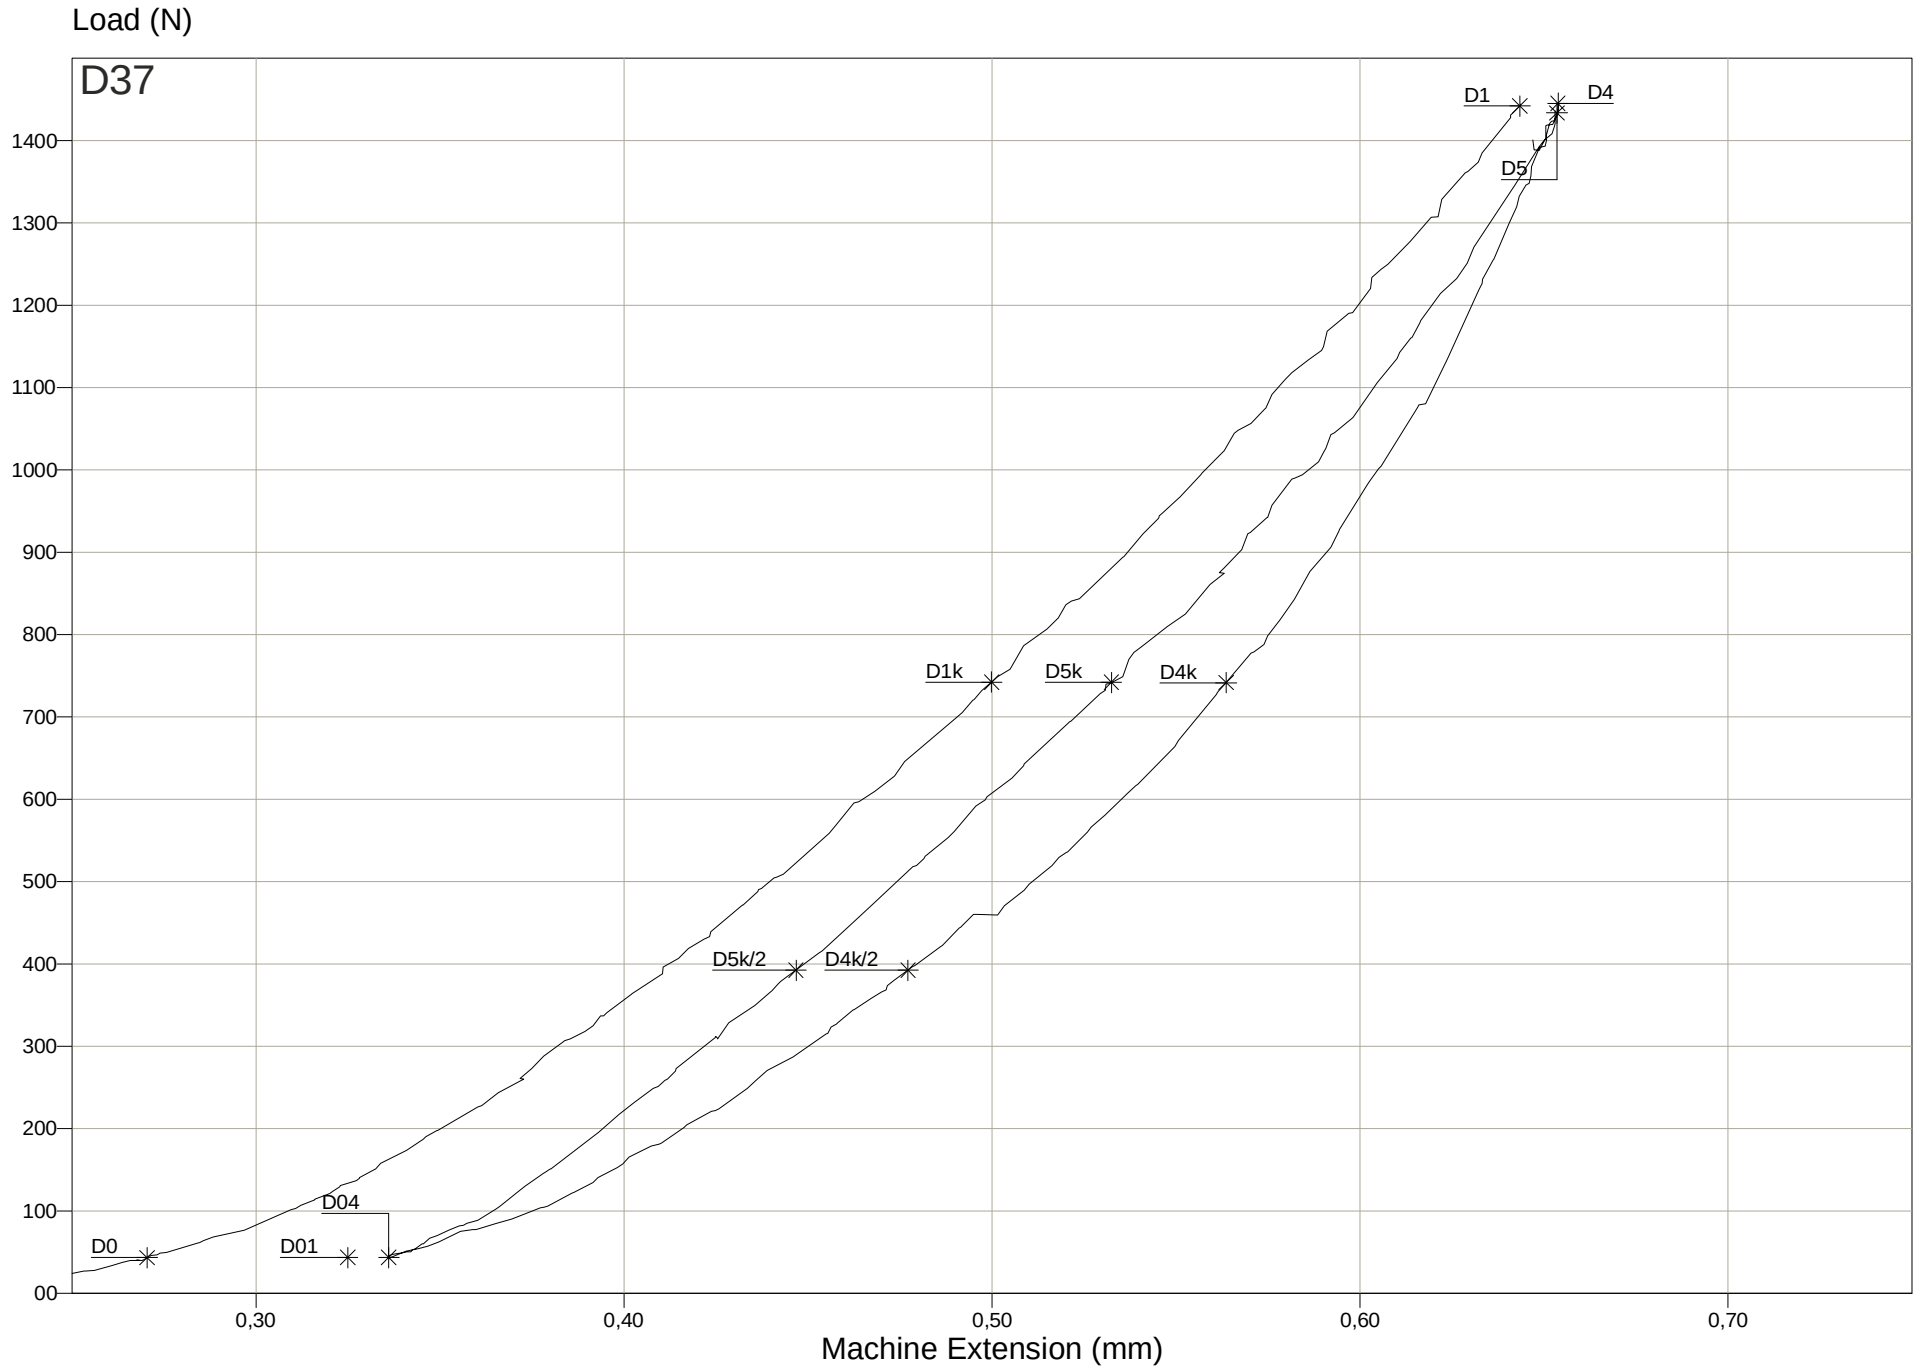
Load (N)
D37
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

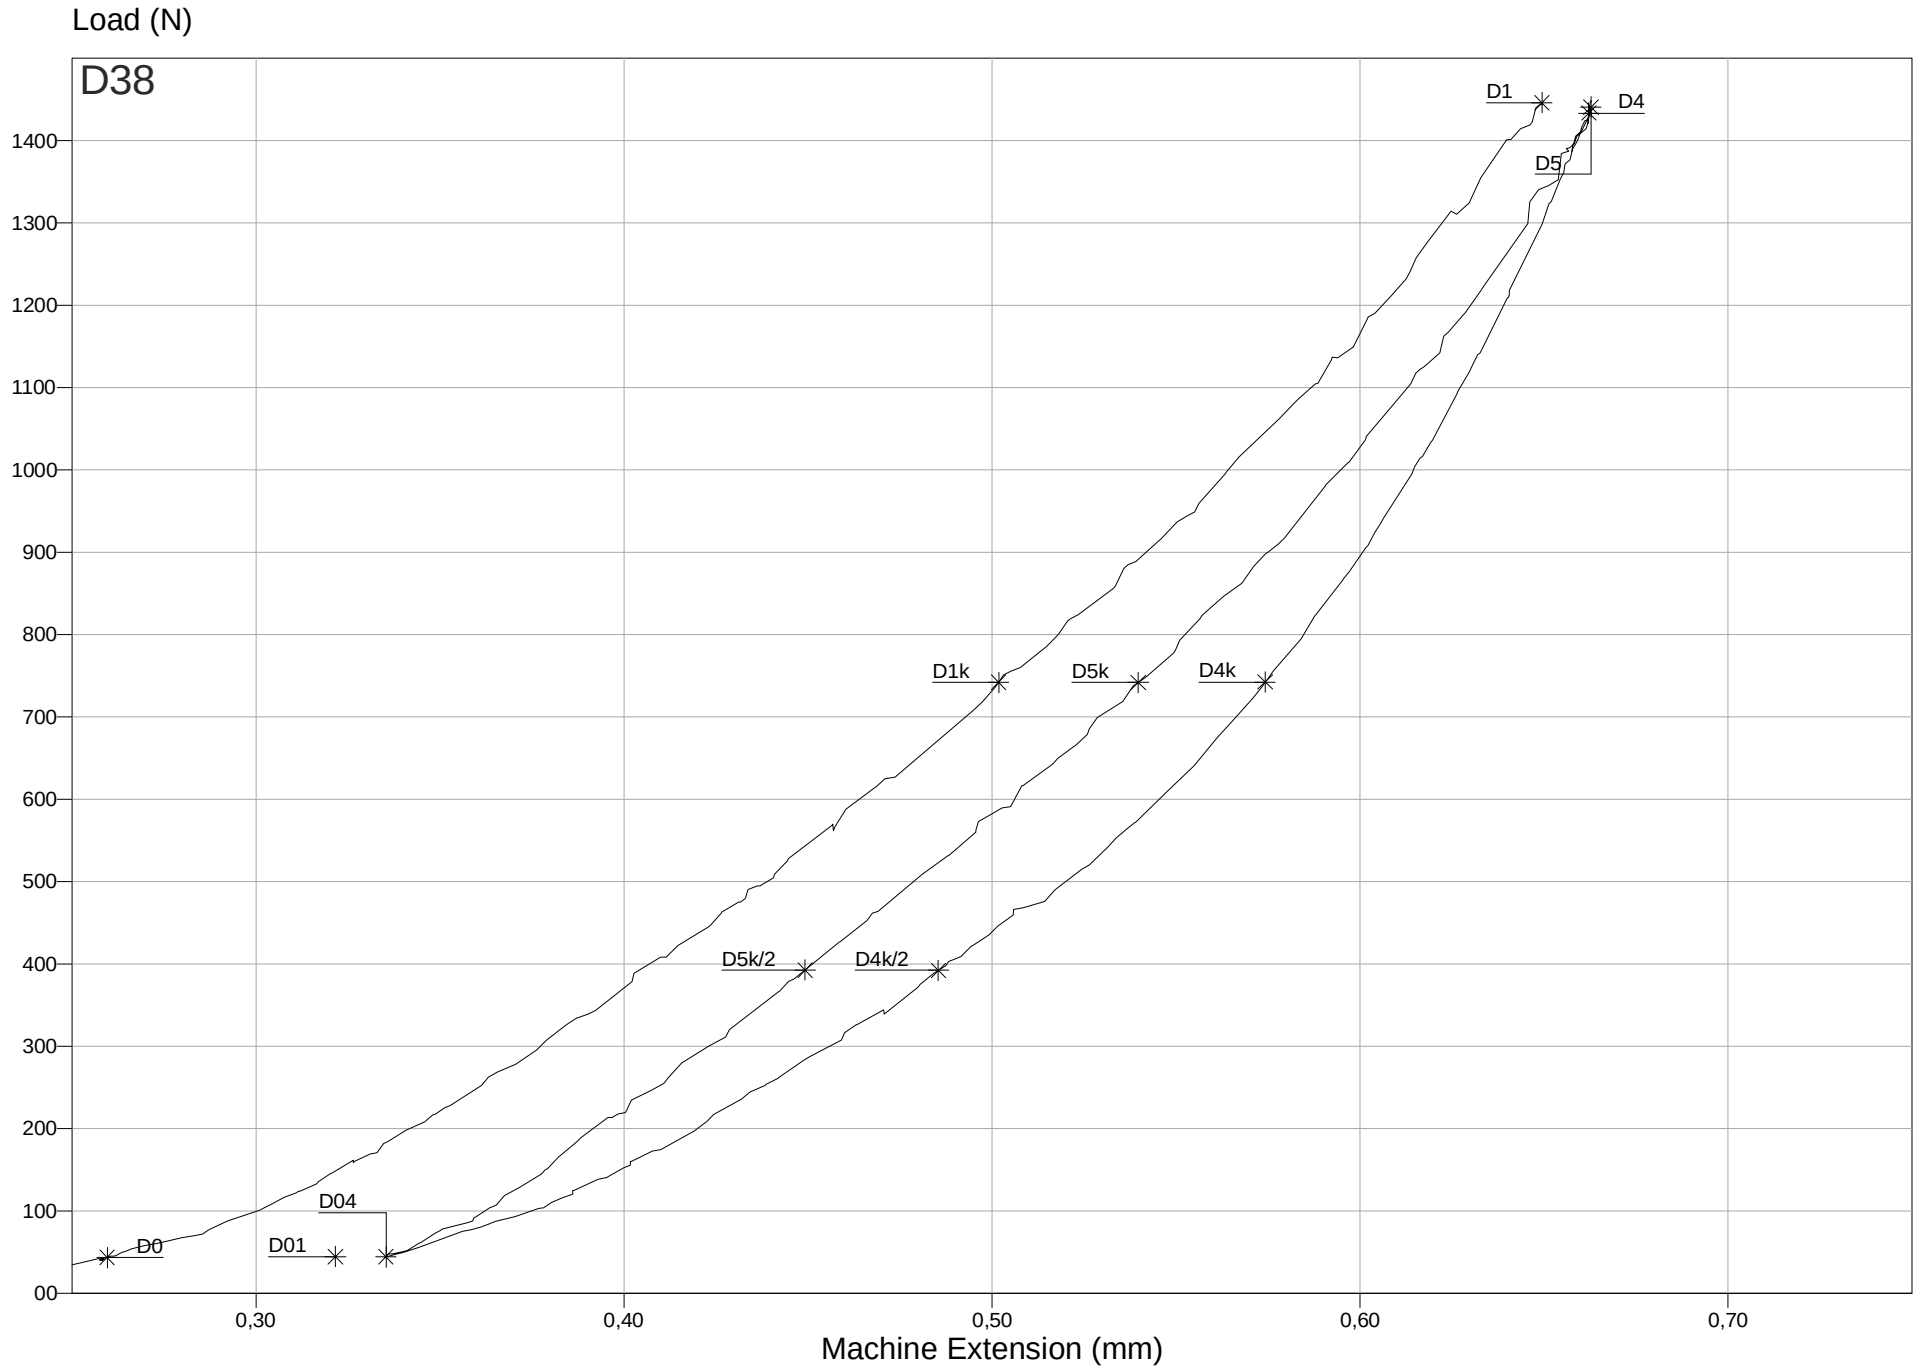
Load (N)
D38
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

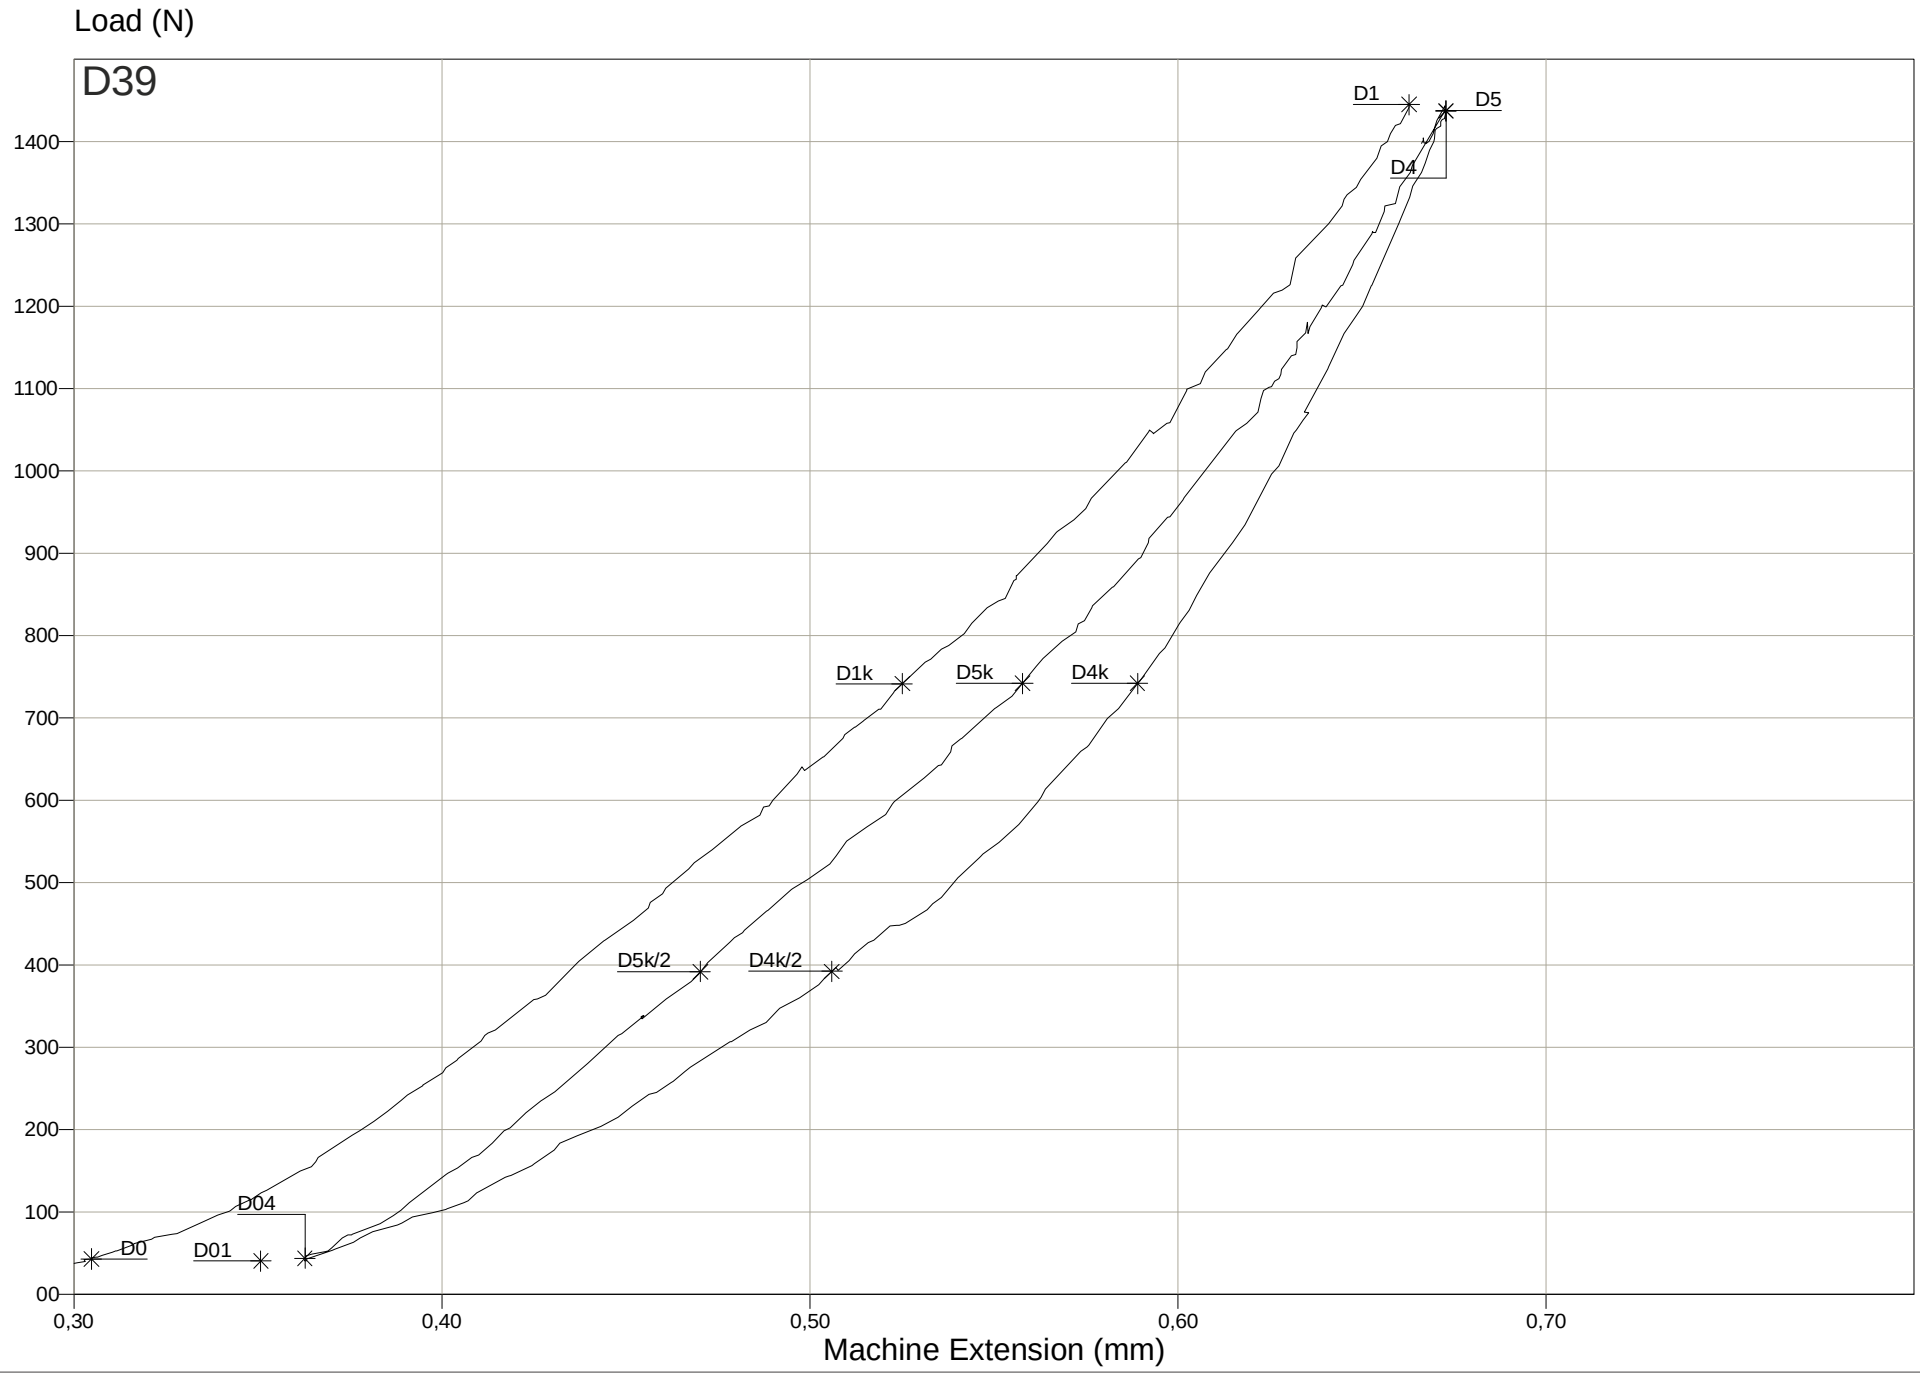
Load (N)
D39
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

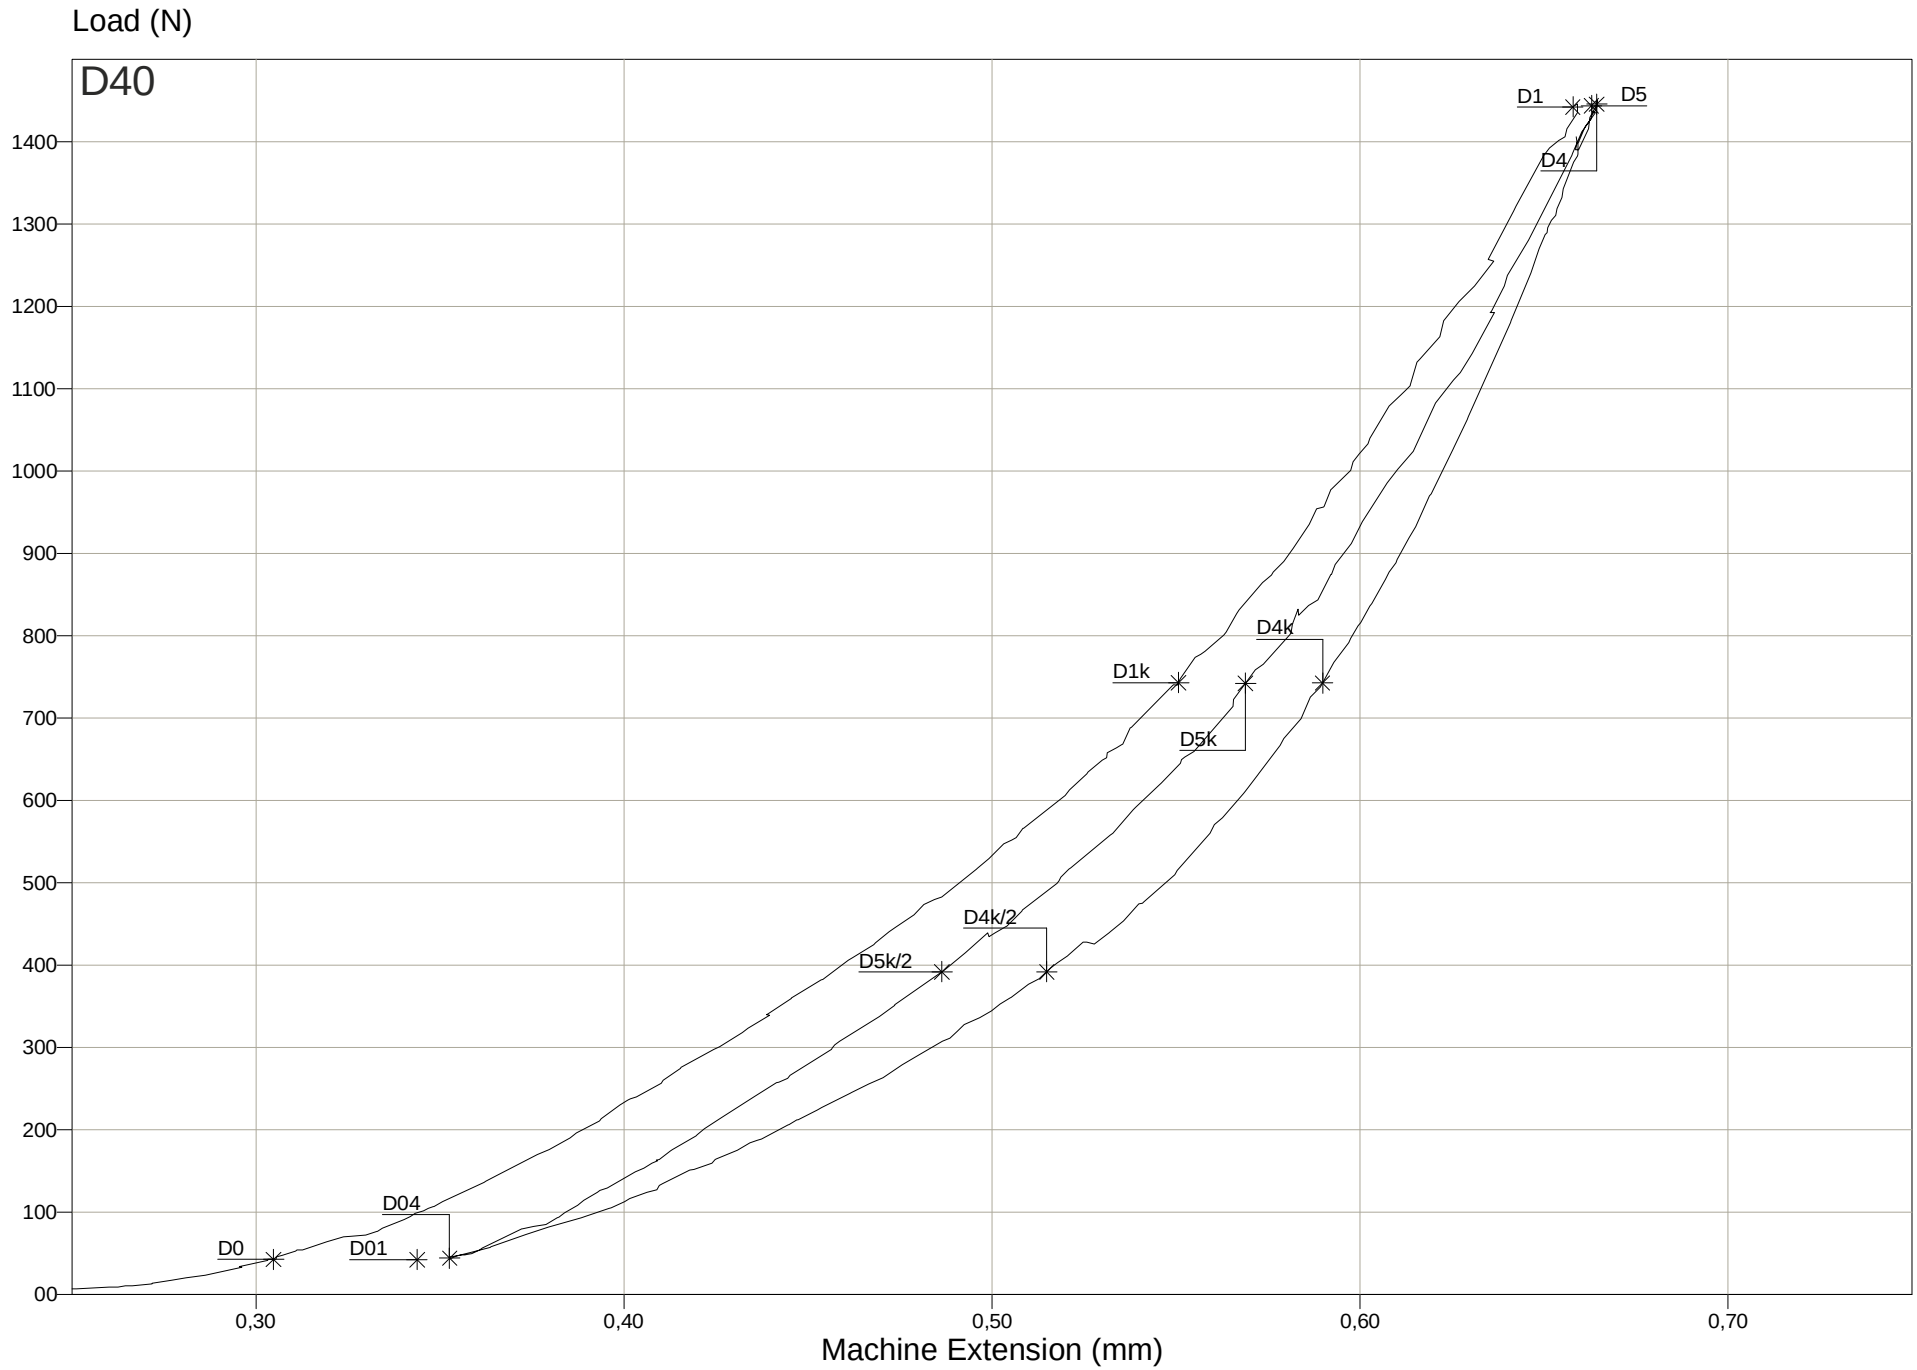
Load (N)
D40
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

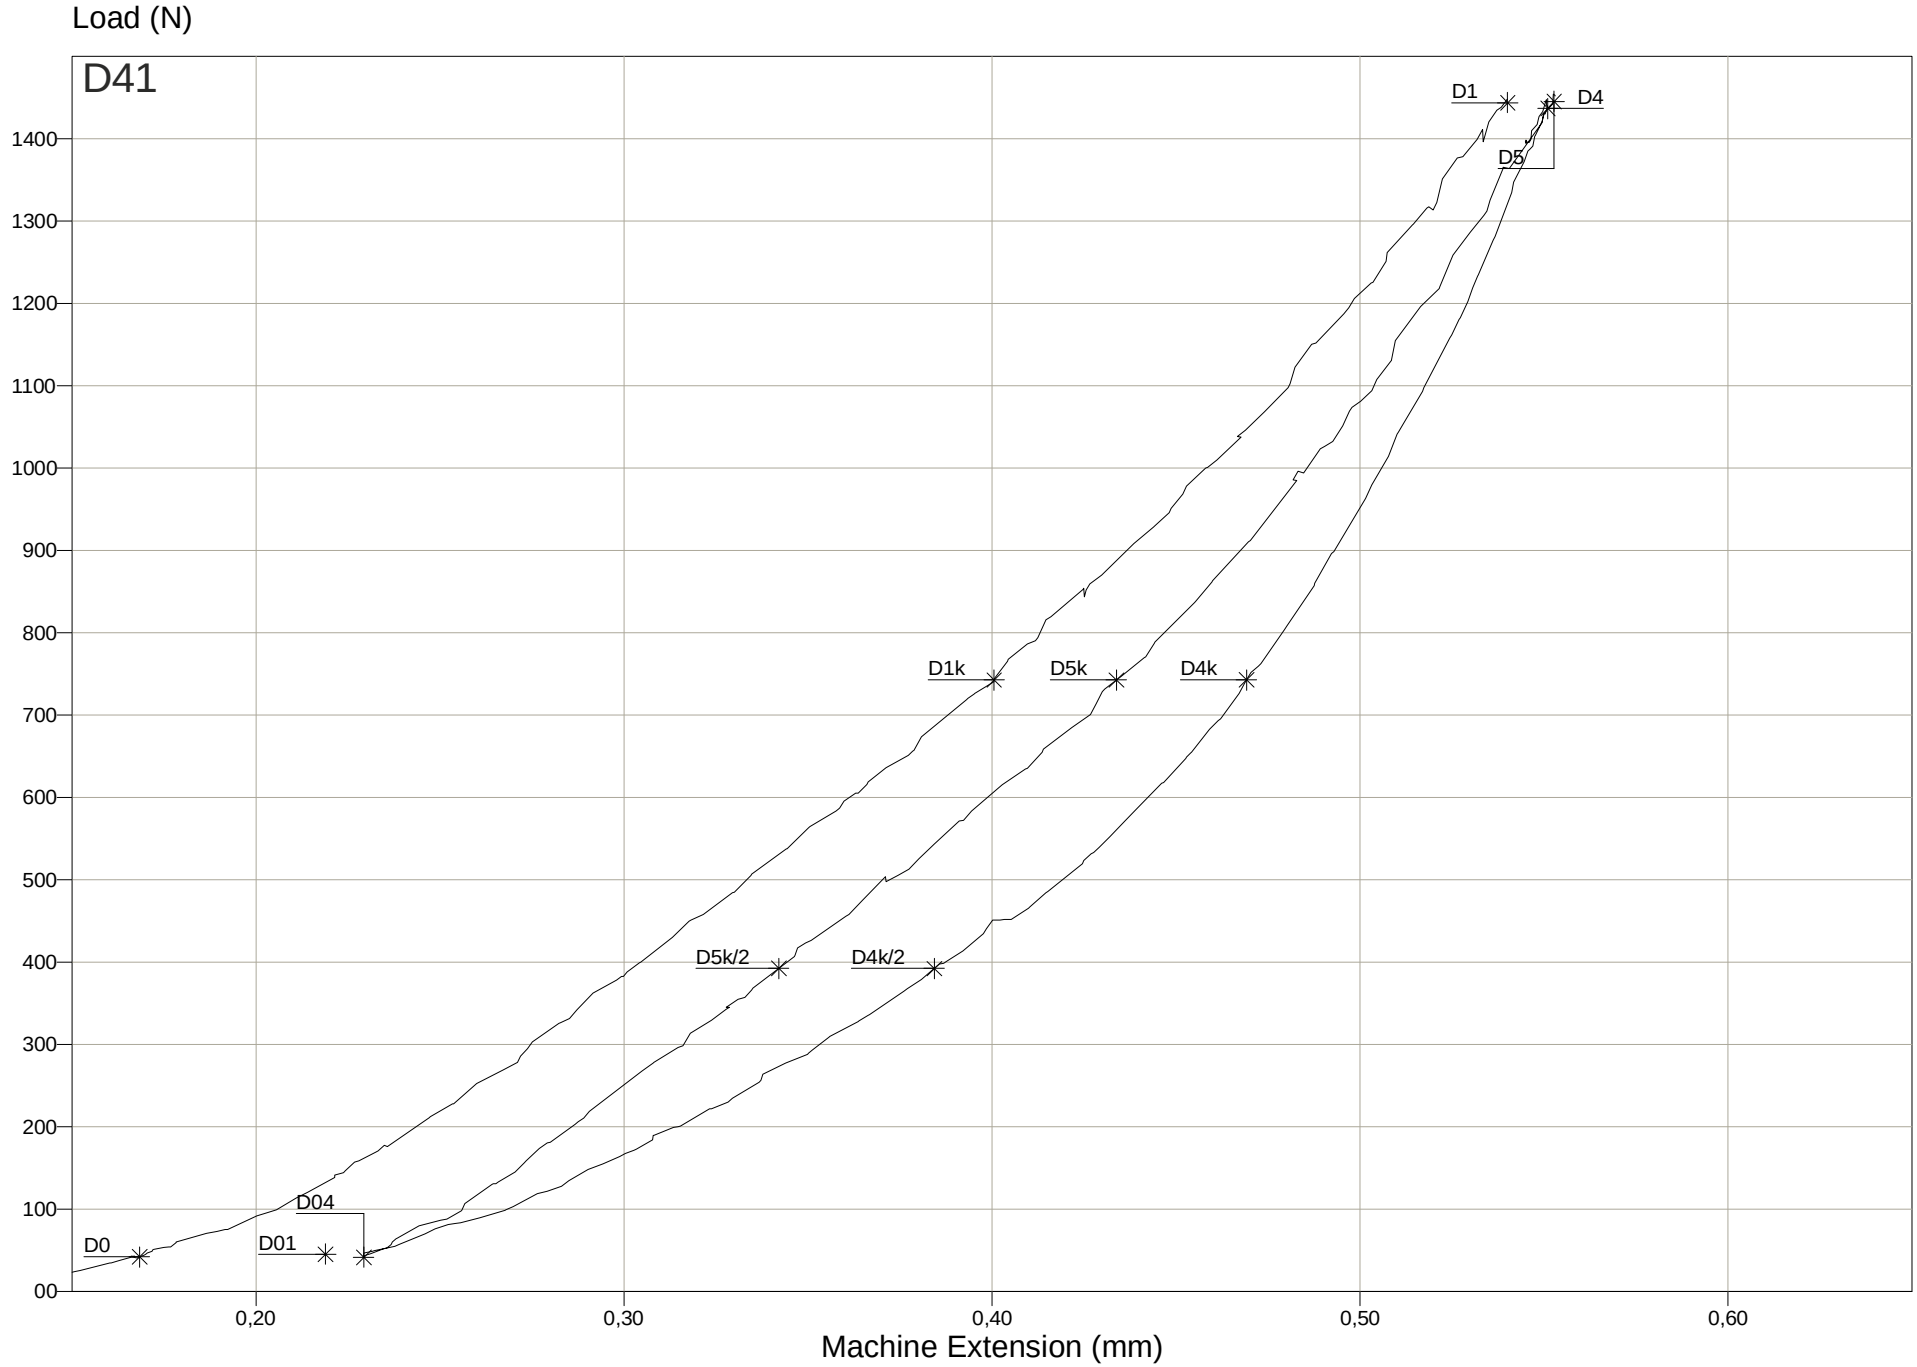
Load (N)
D41
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

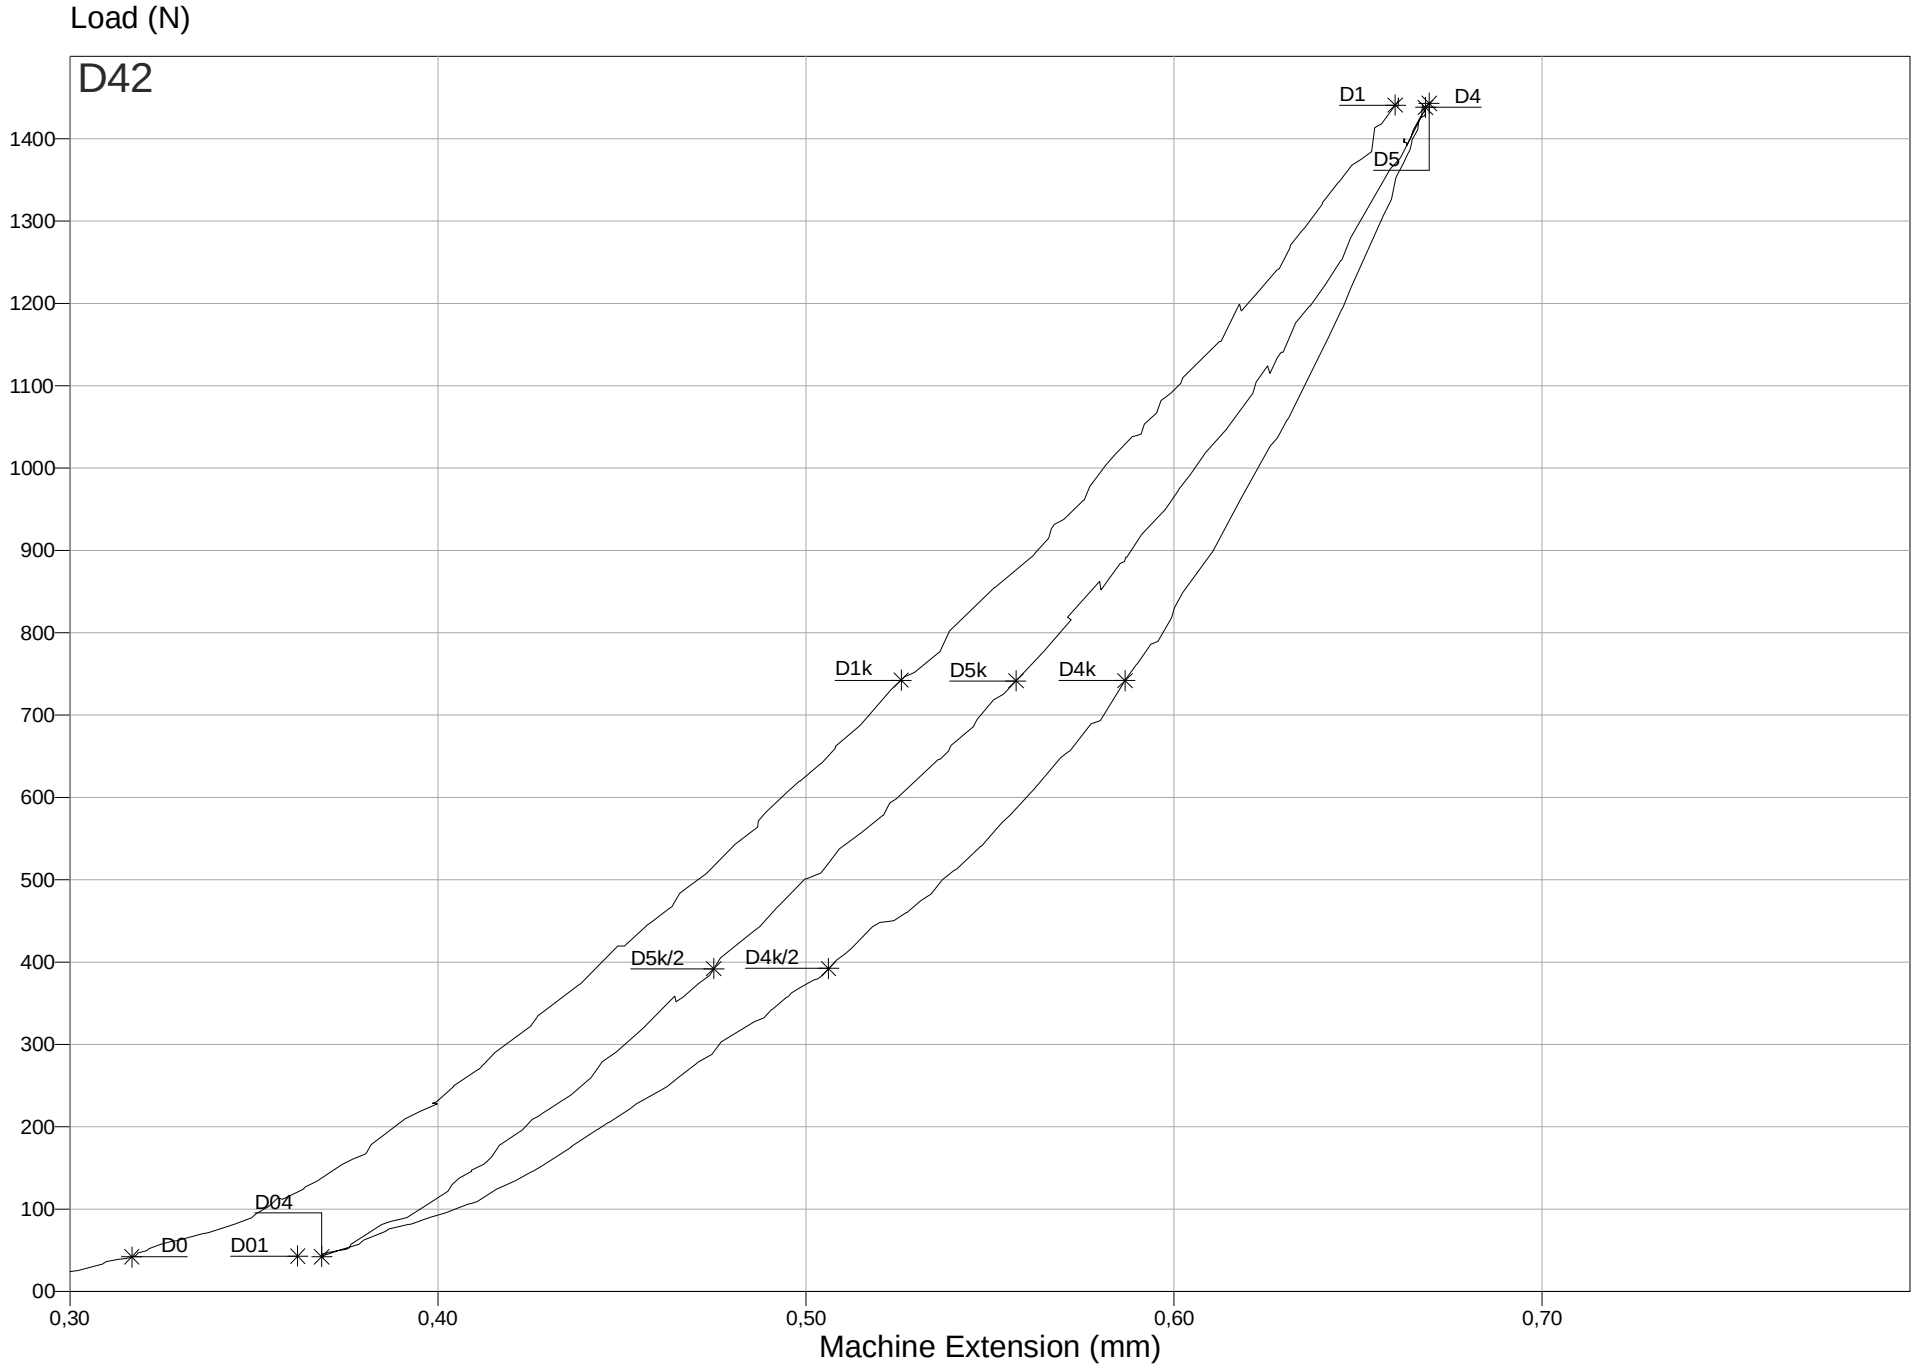
Load (N)
D42
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

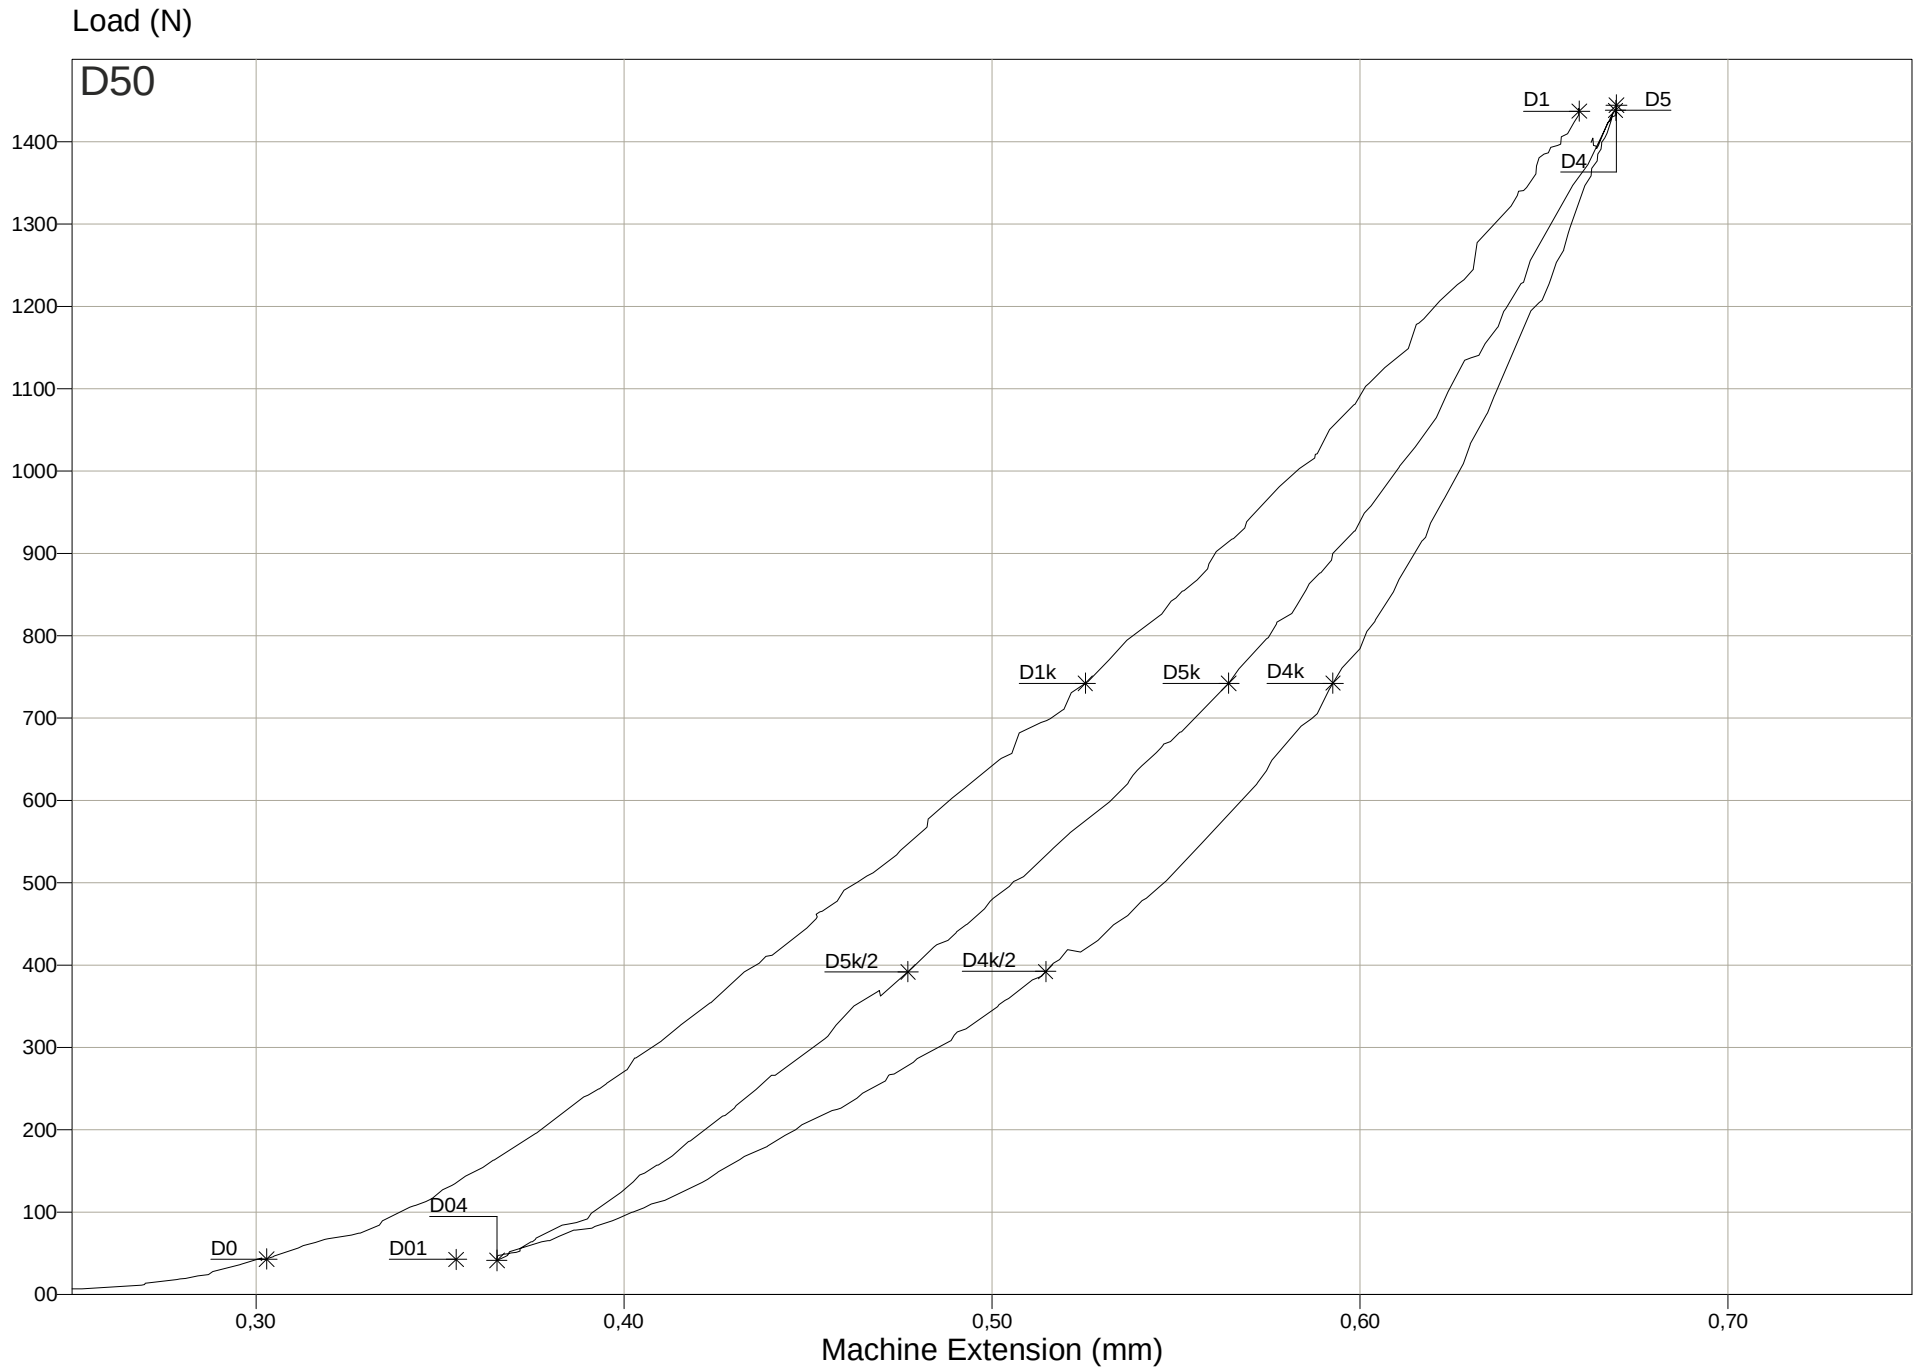
Load (N)
D50
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

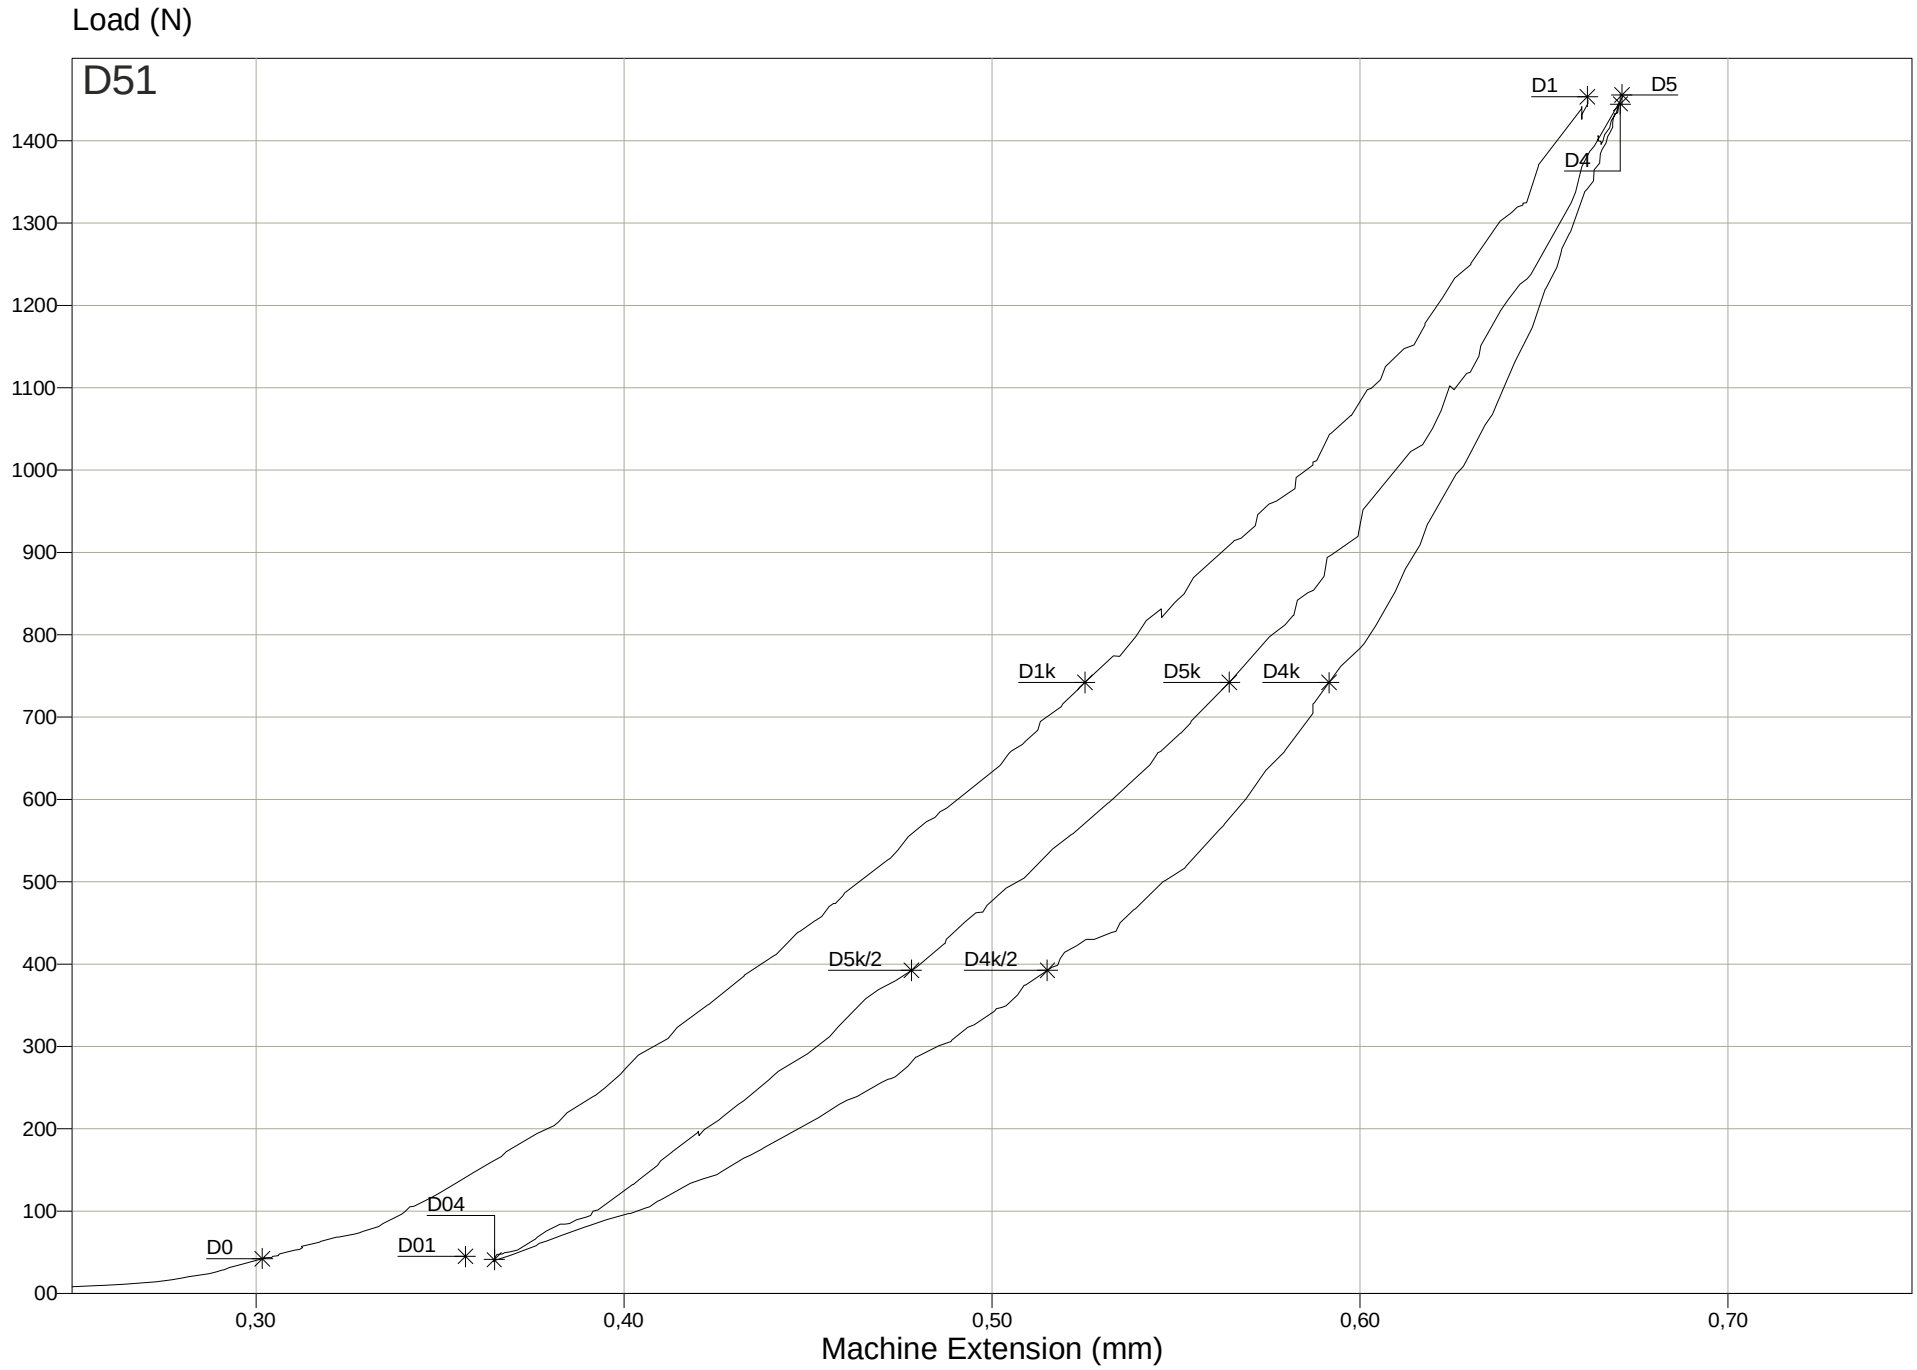
Load (N)
D51
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

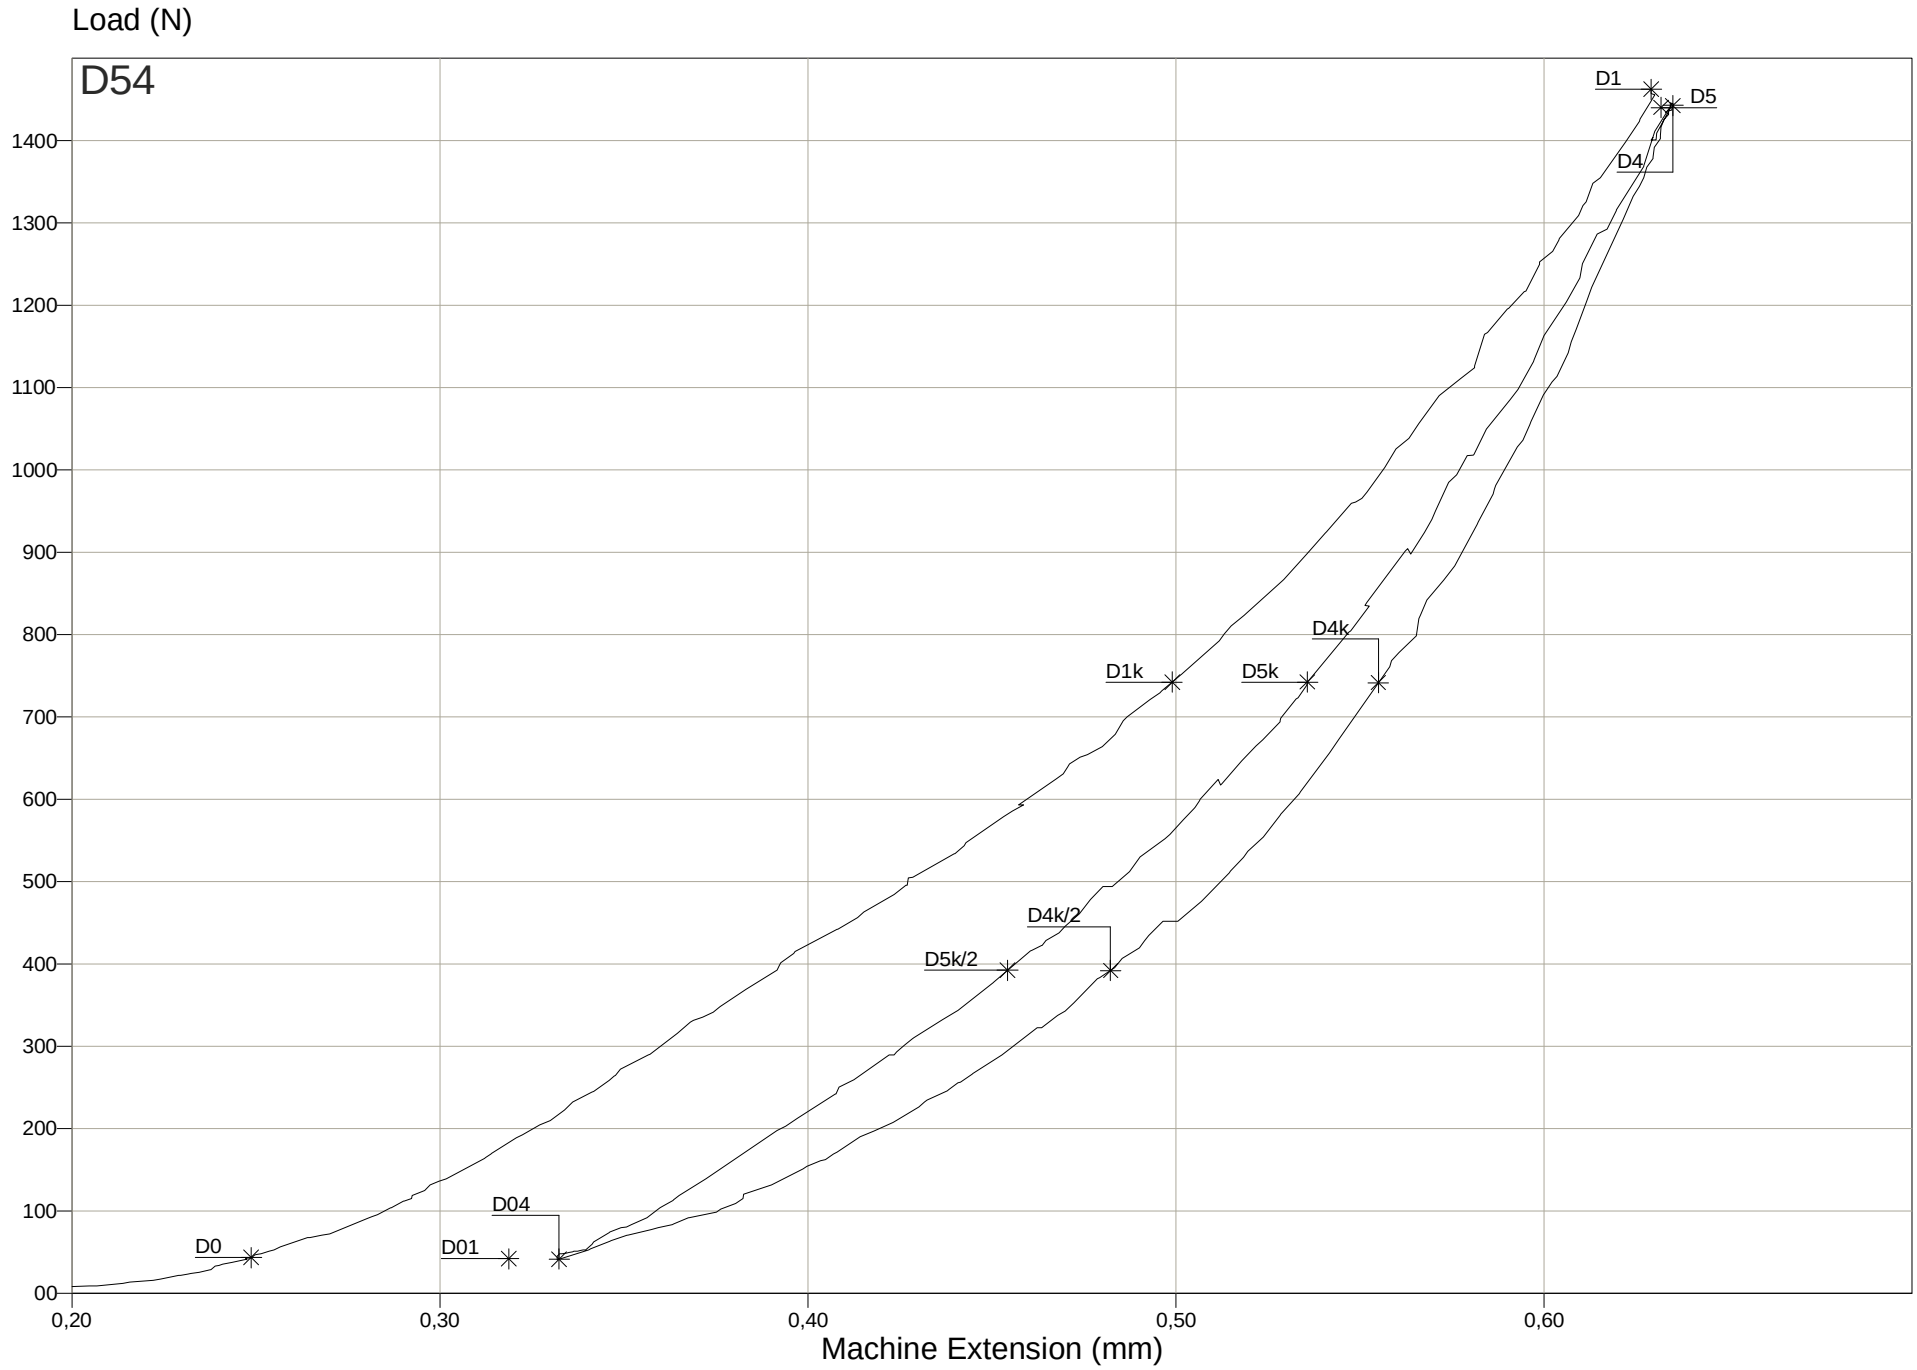
Load (N)
D54
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

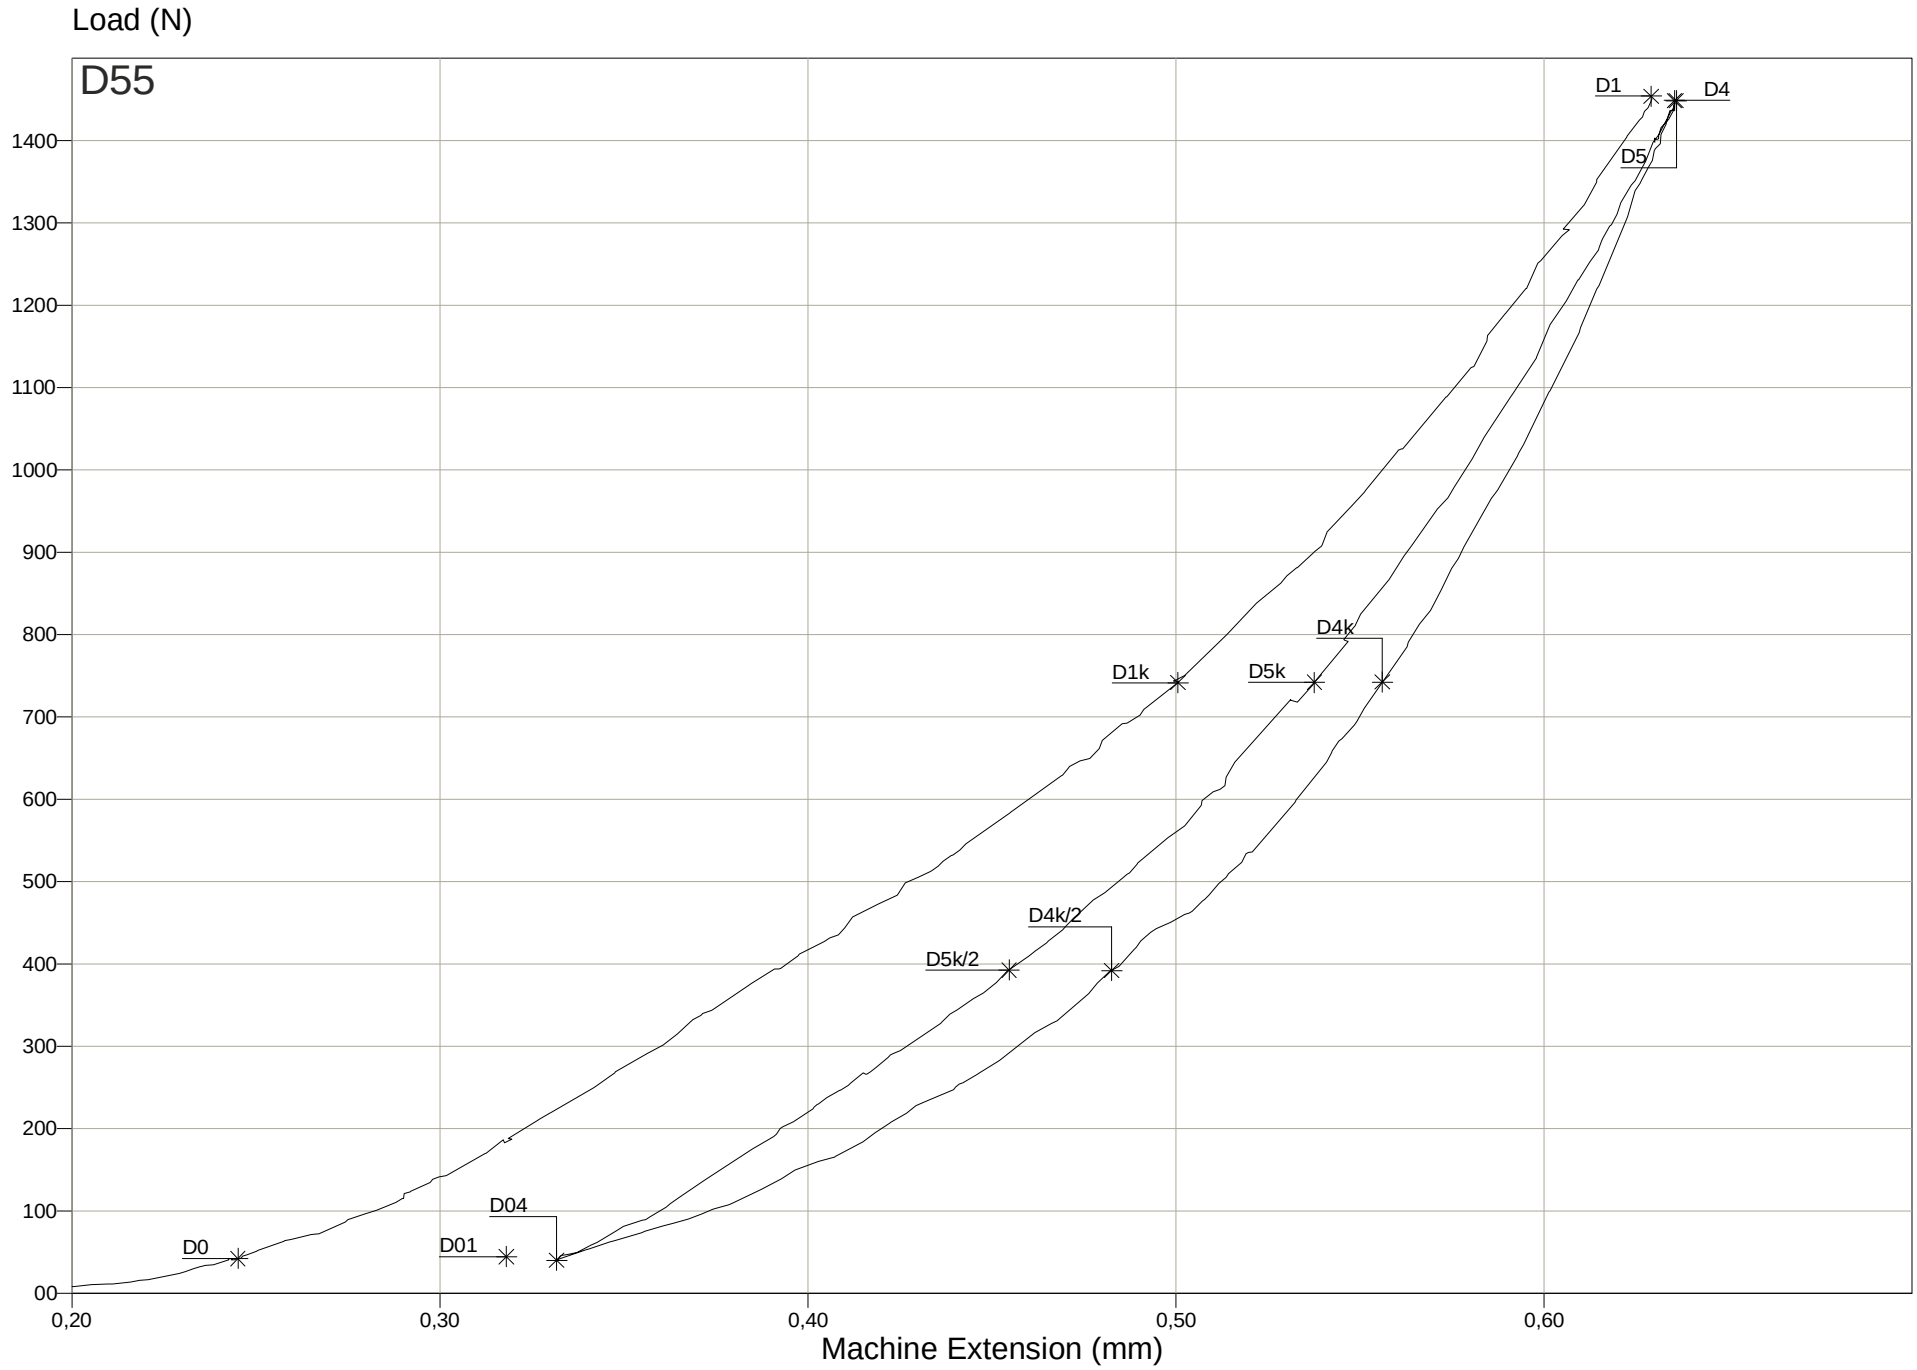
Load (N)
D55
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

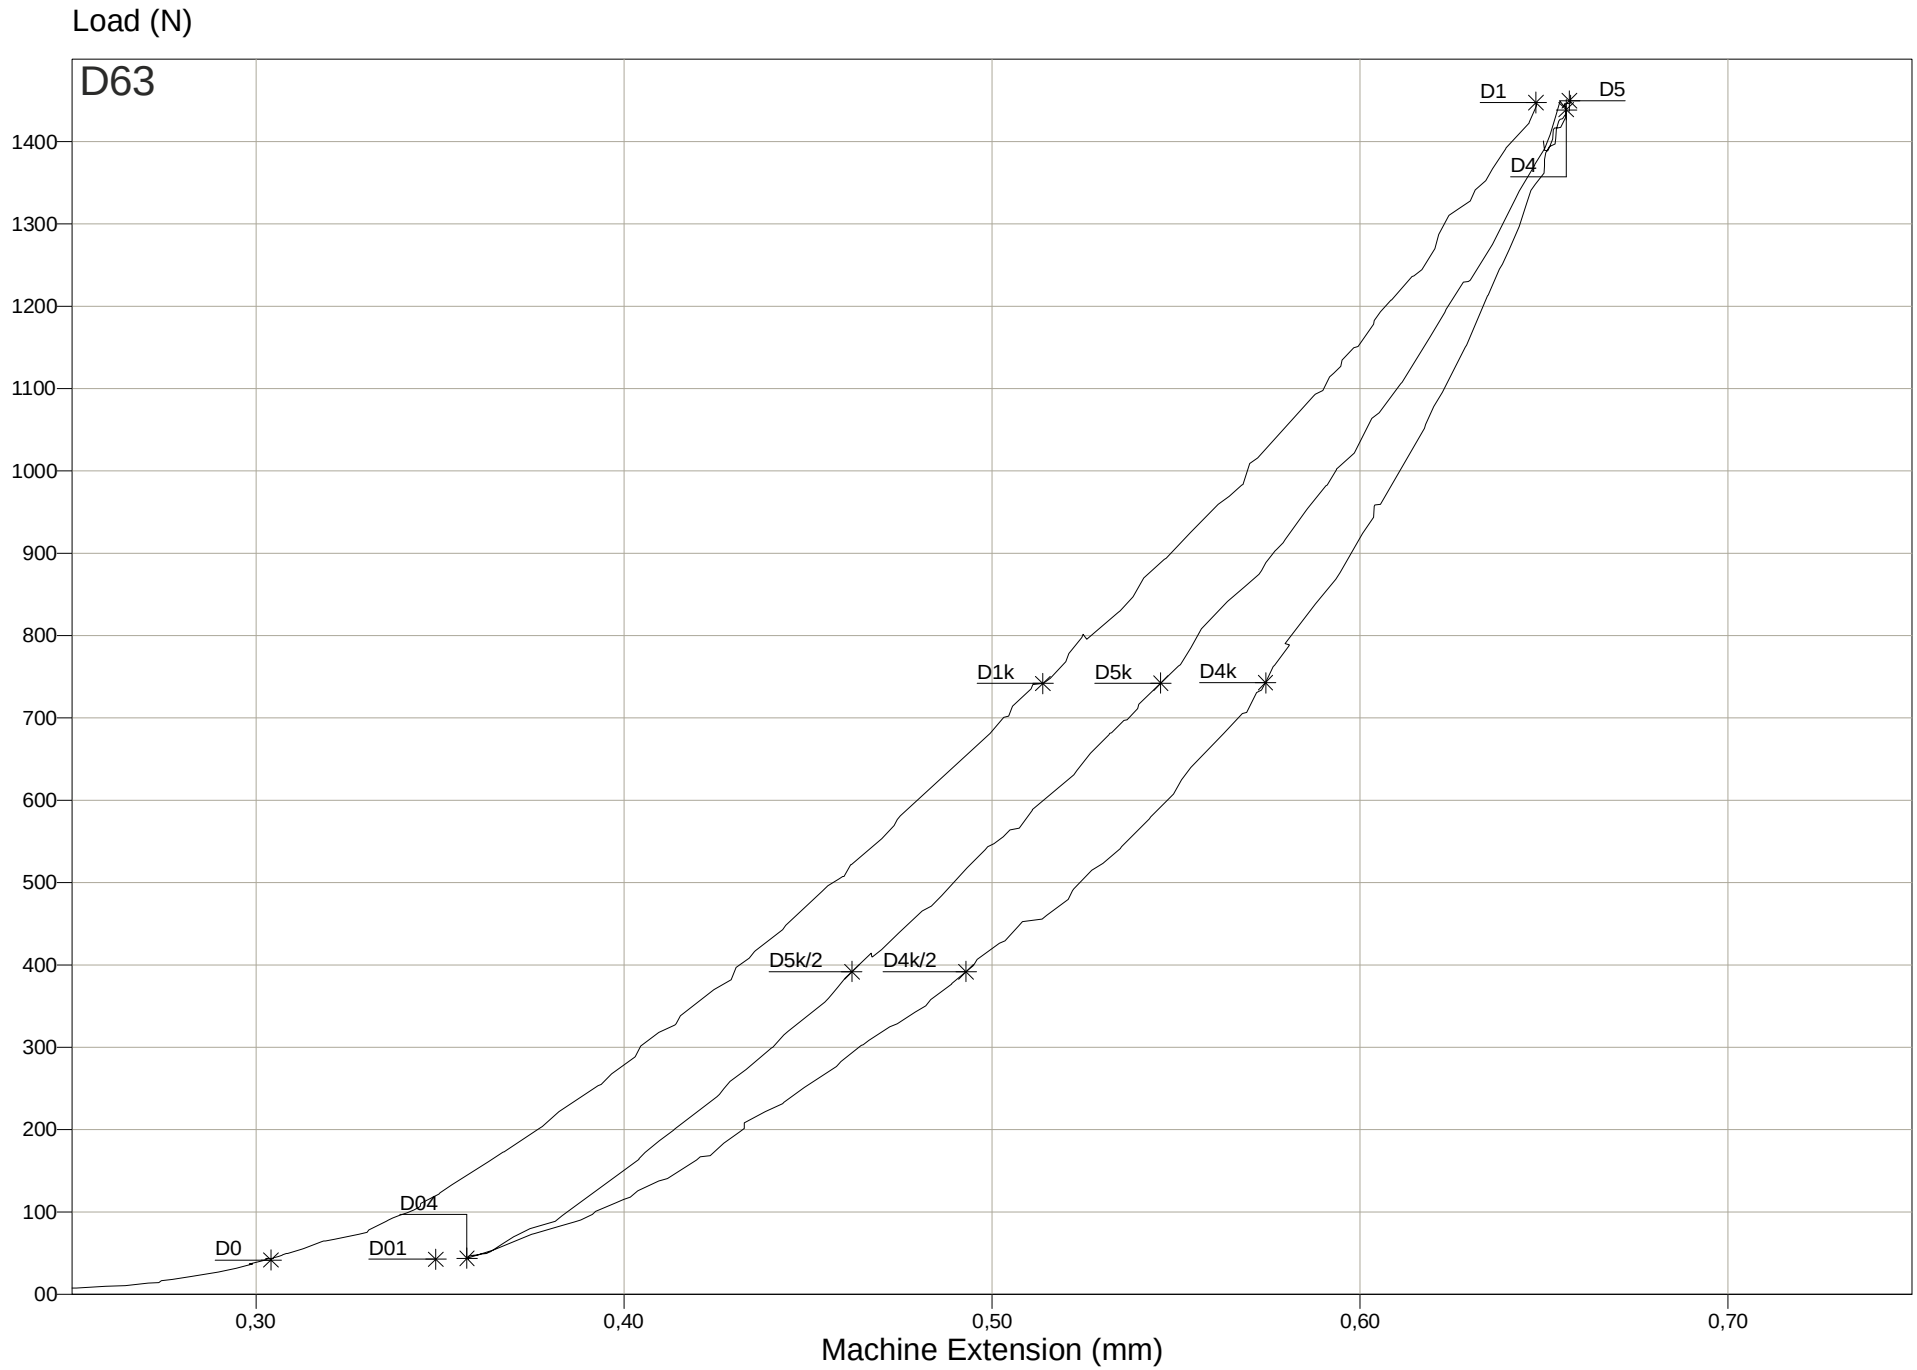
Load (N)
D63
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

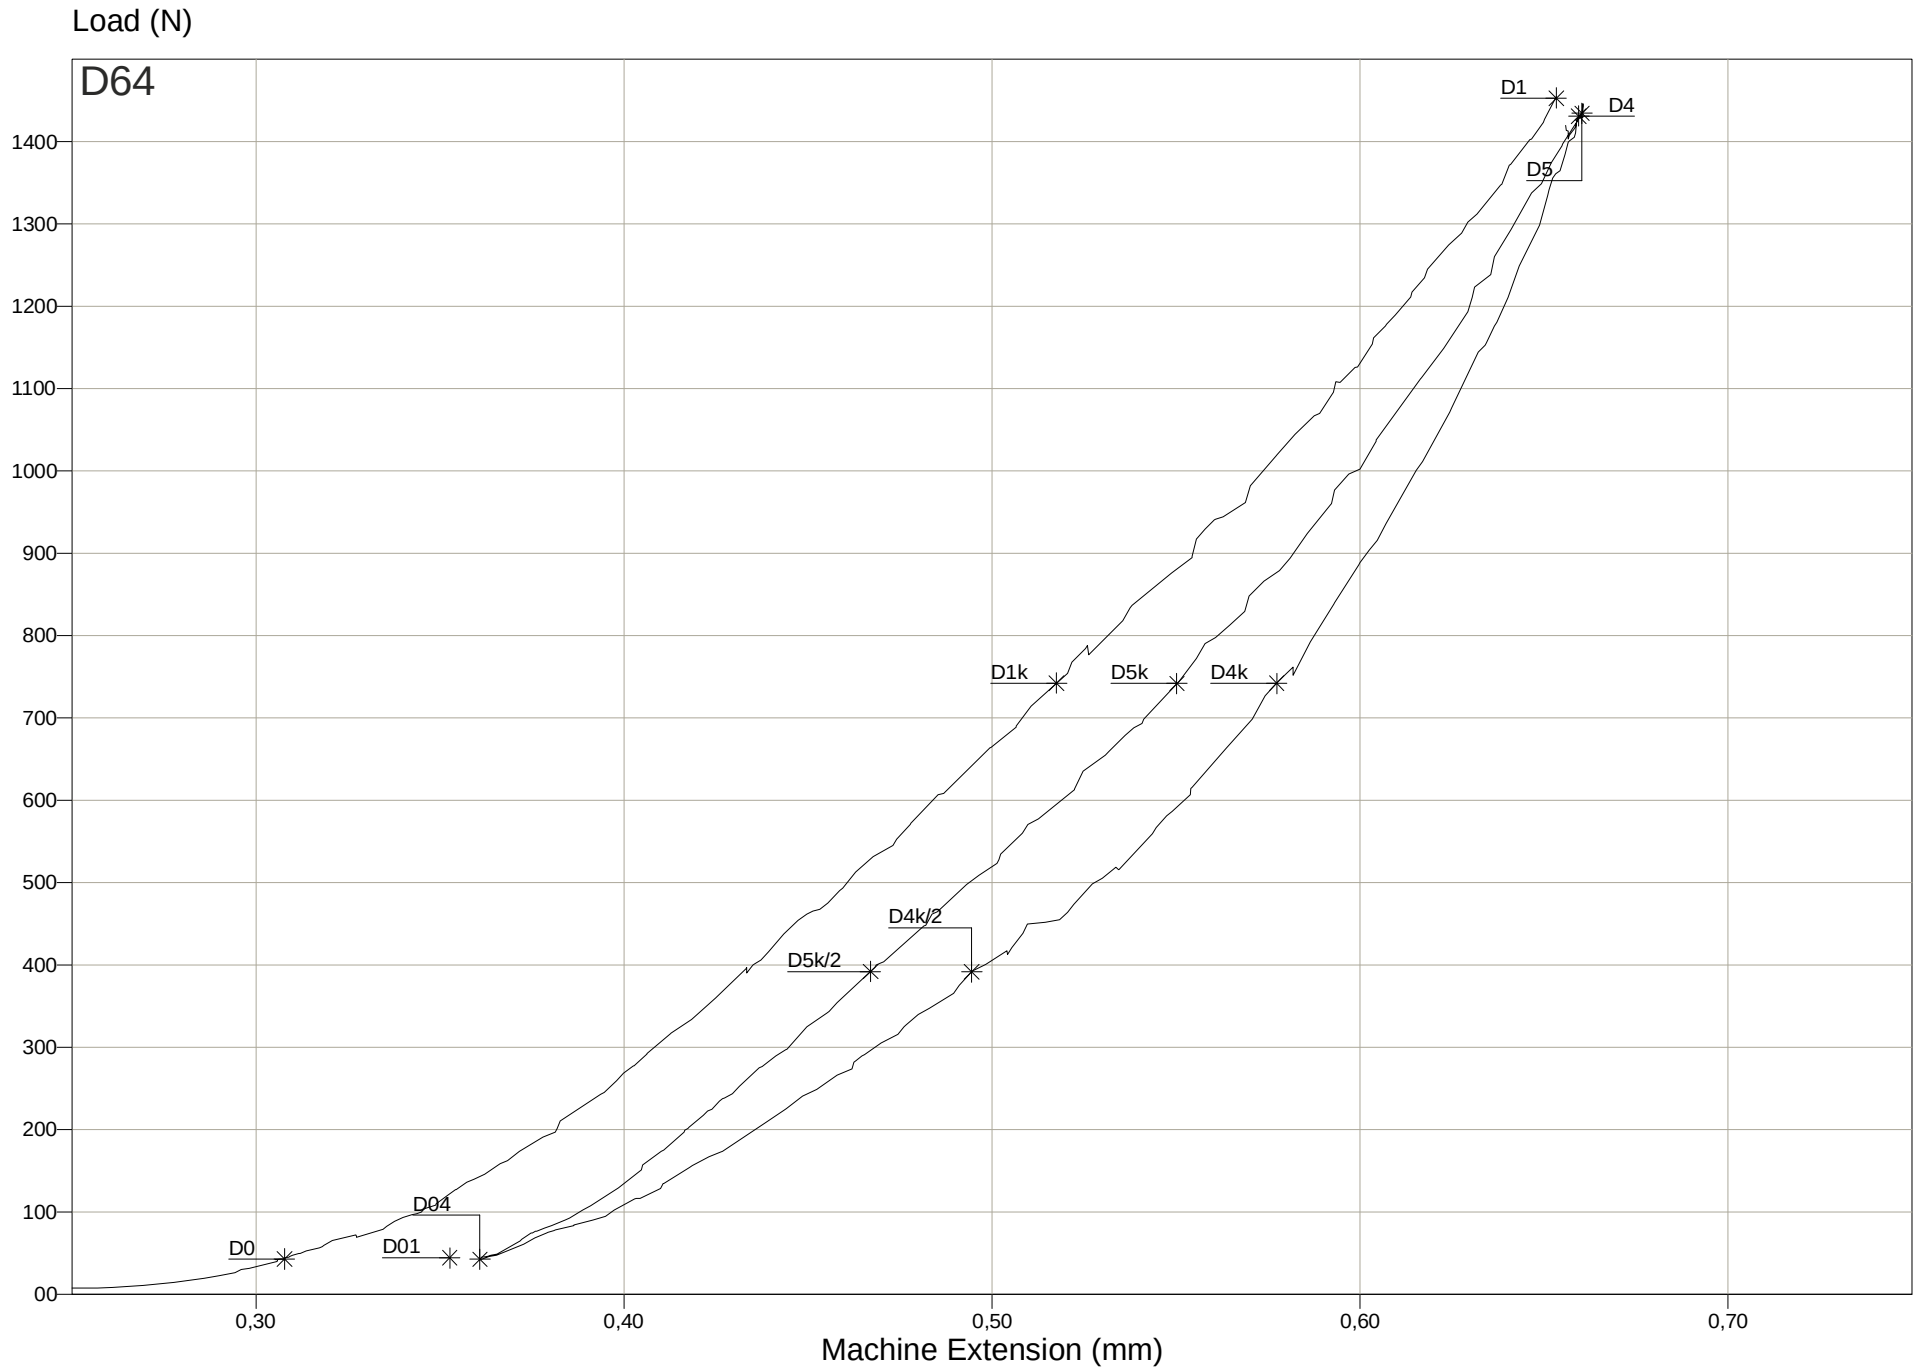
Load (N)
D64
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

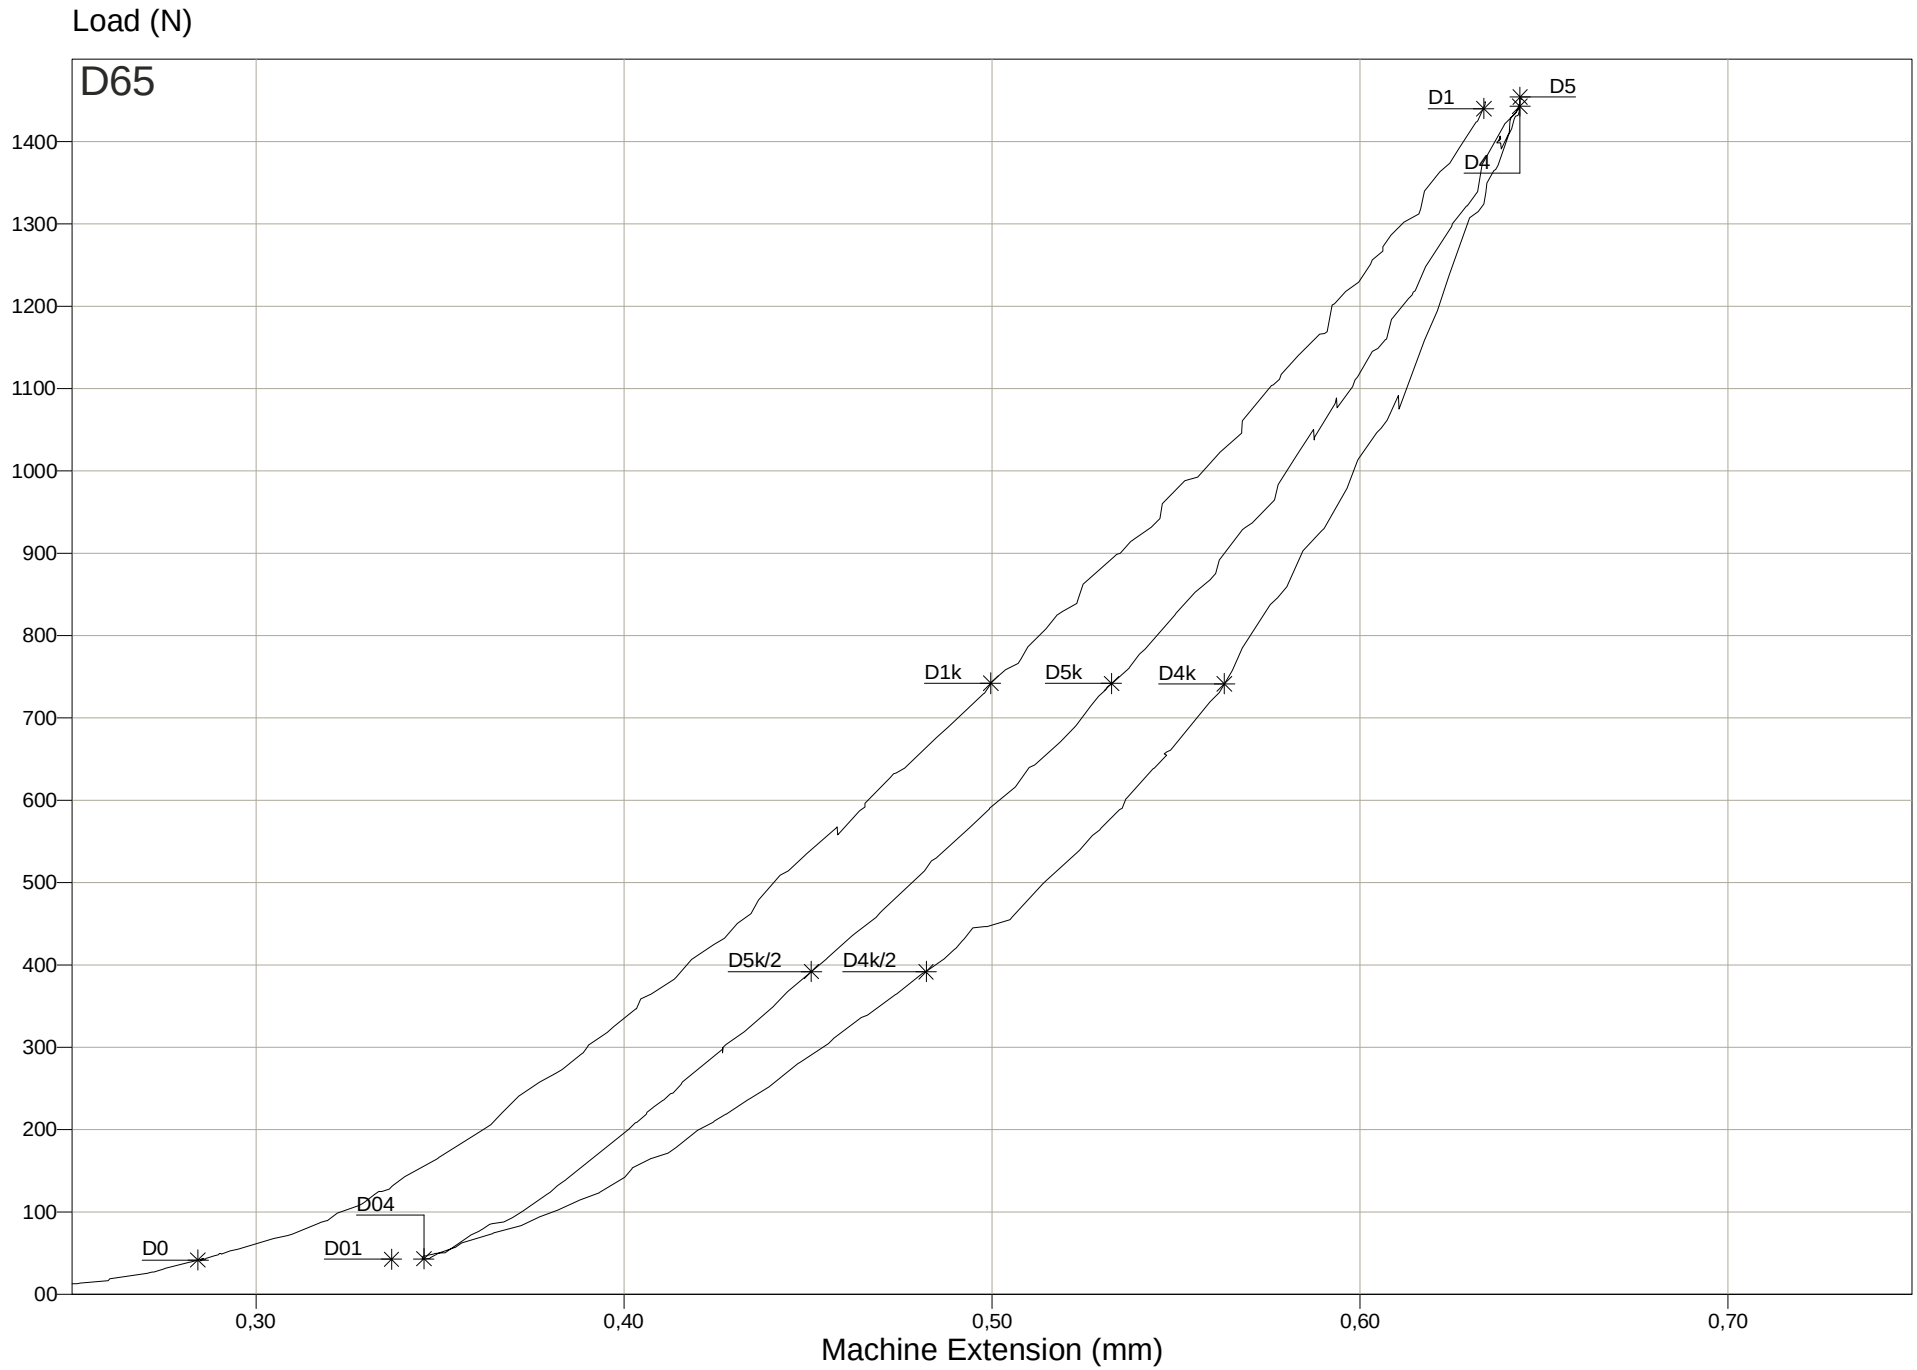
Load (N)
D65
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

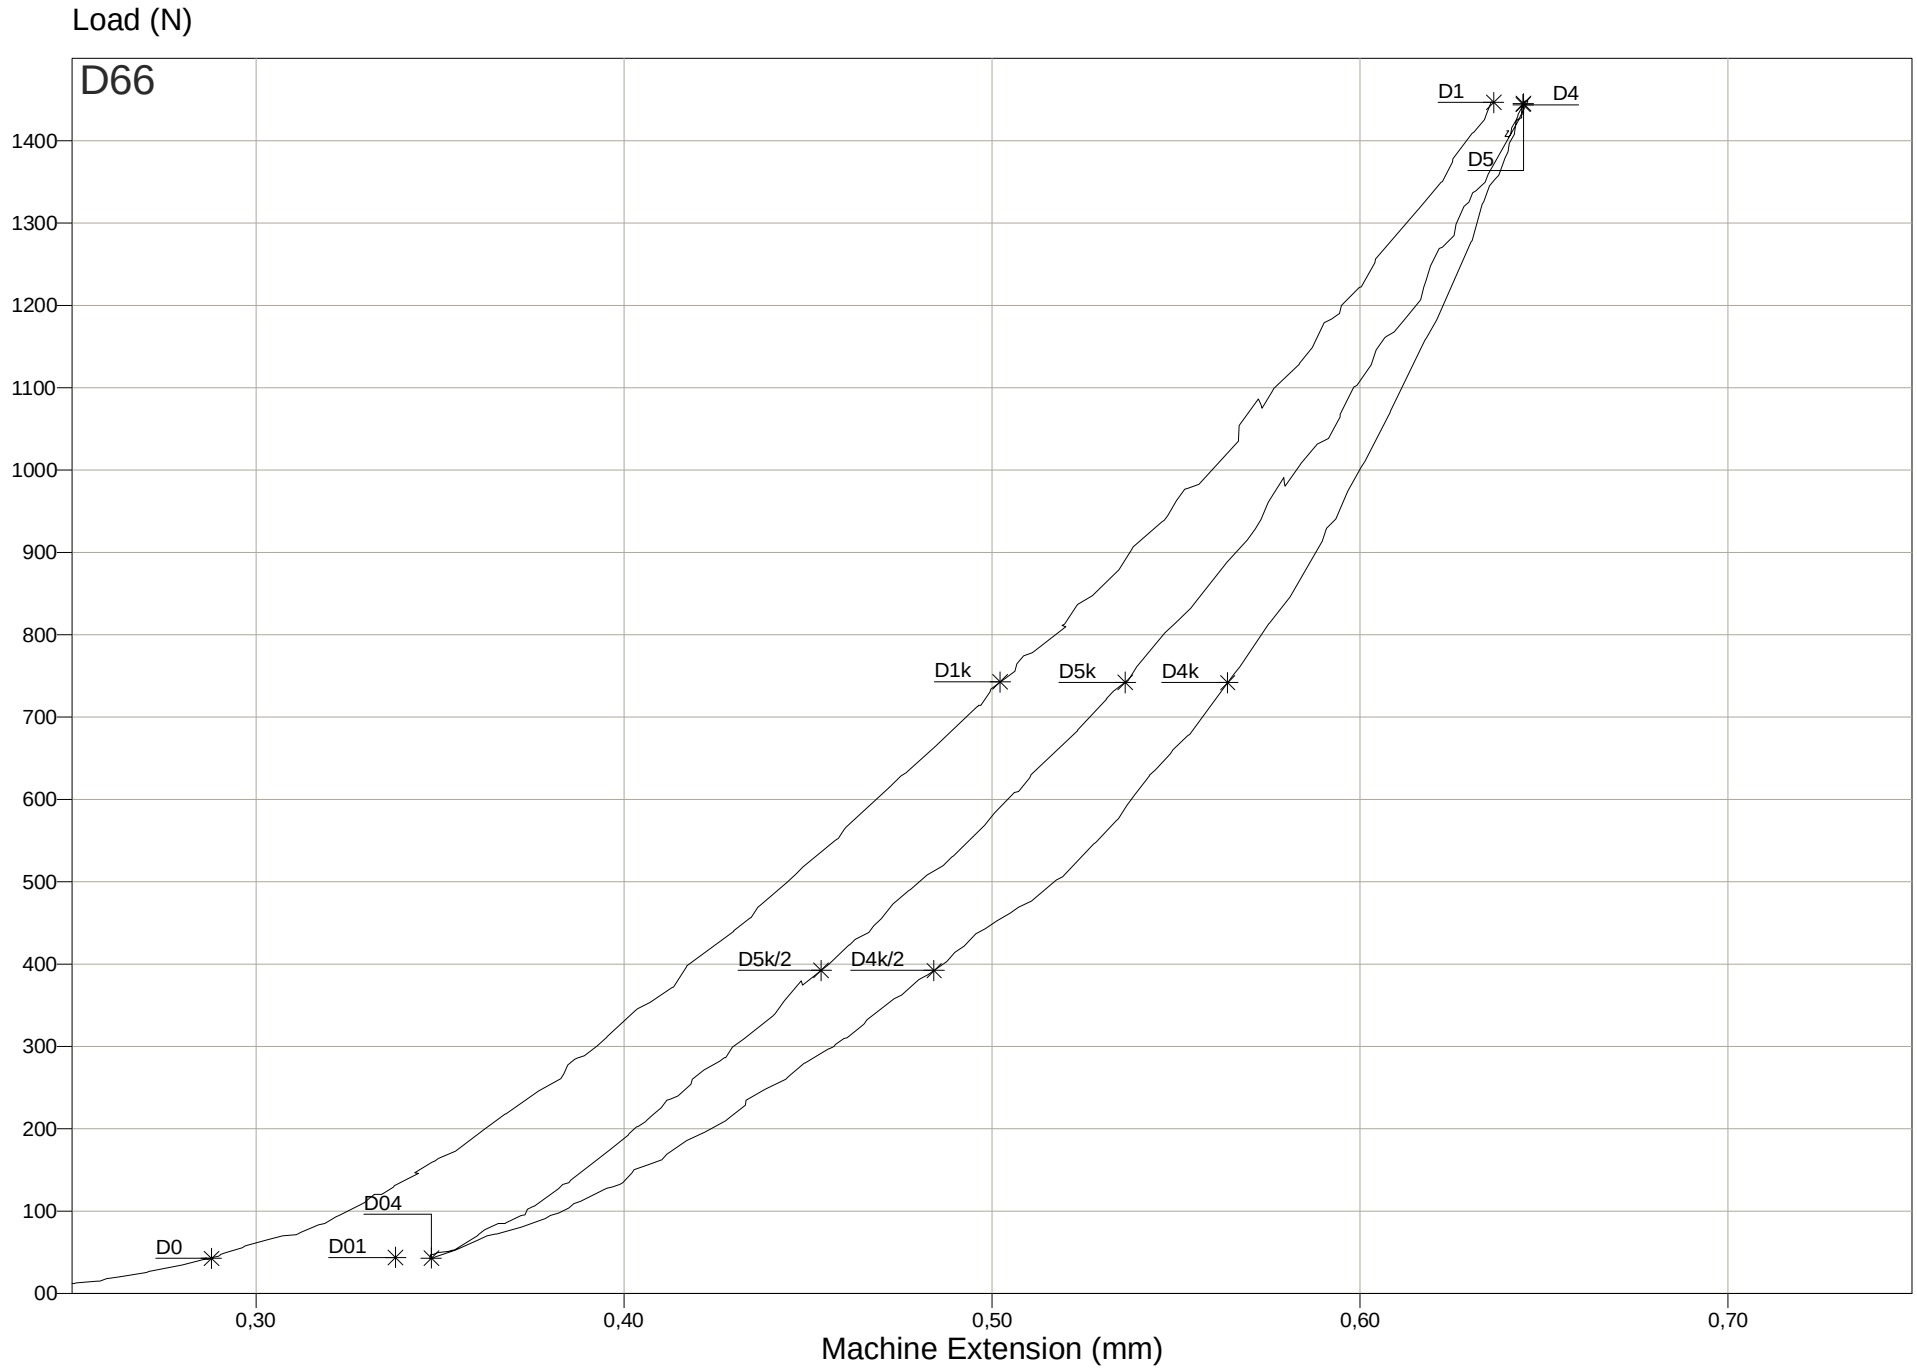
Load (N)
D66
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

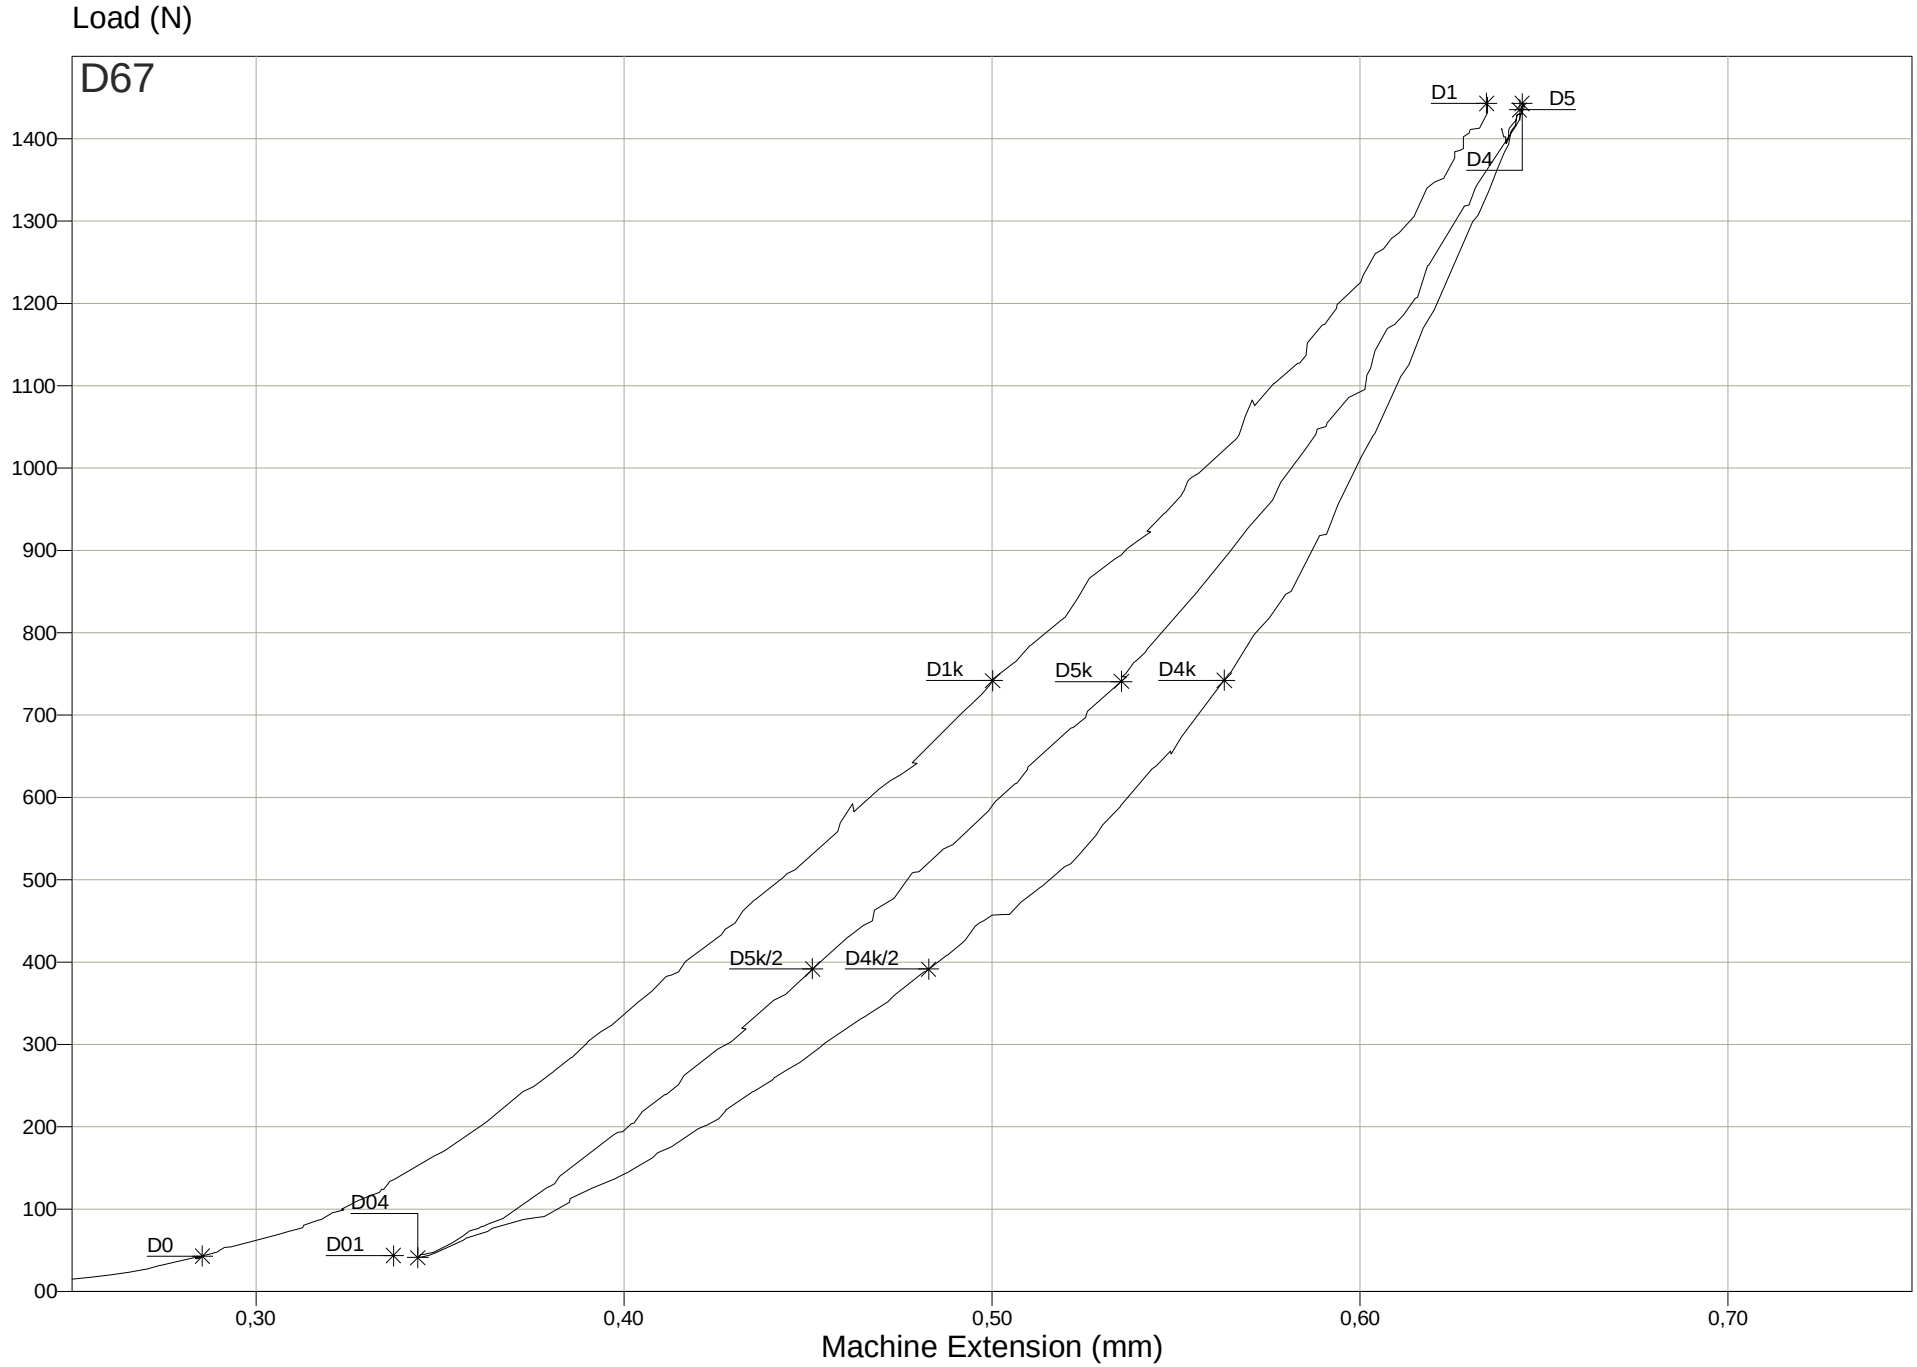
Load (N)
D67
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

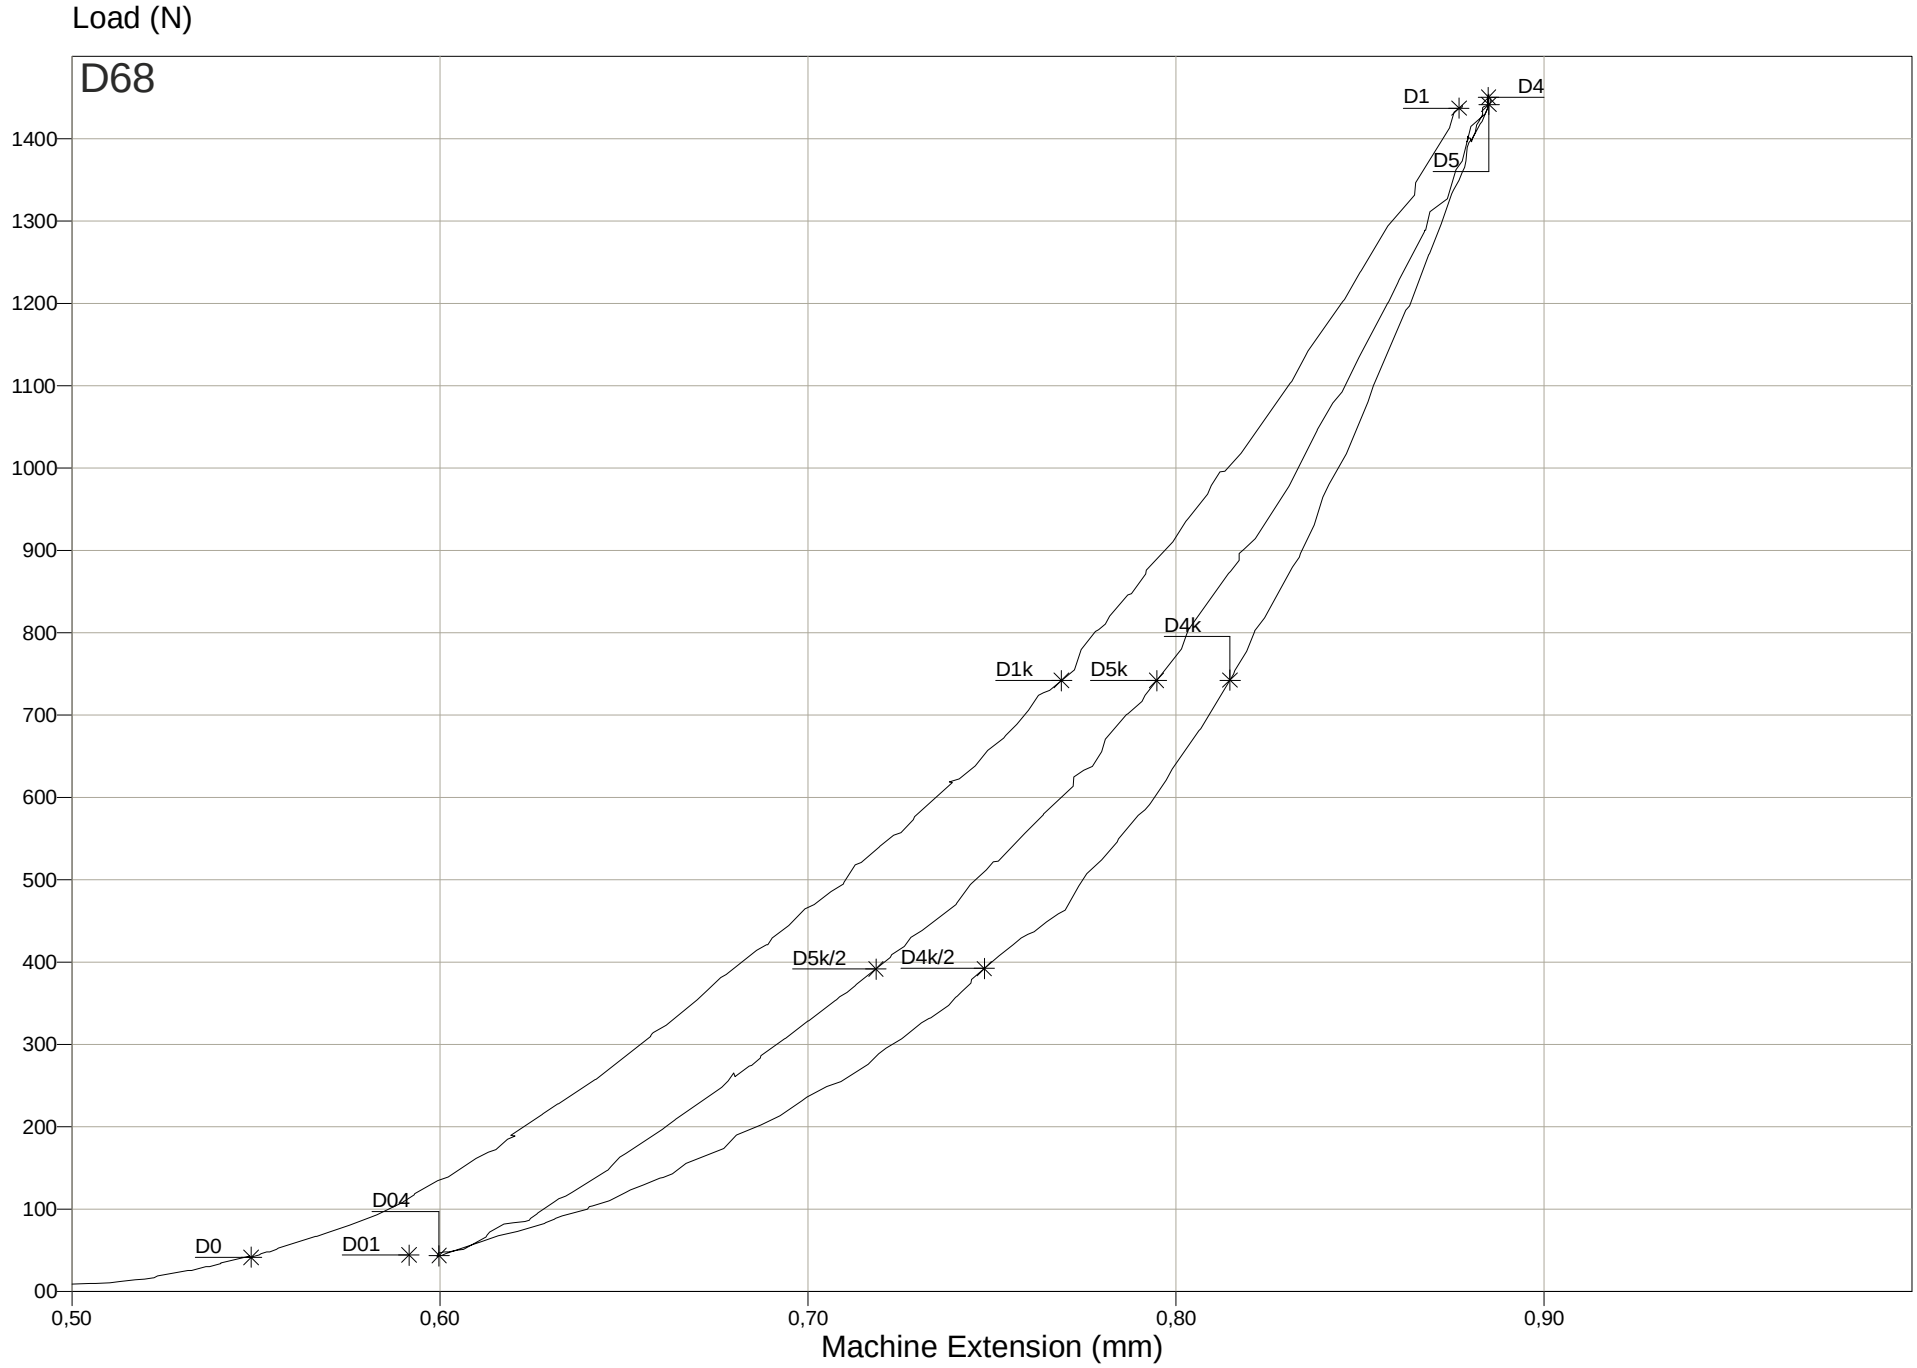
Load (N)
D68
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

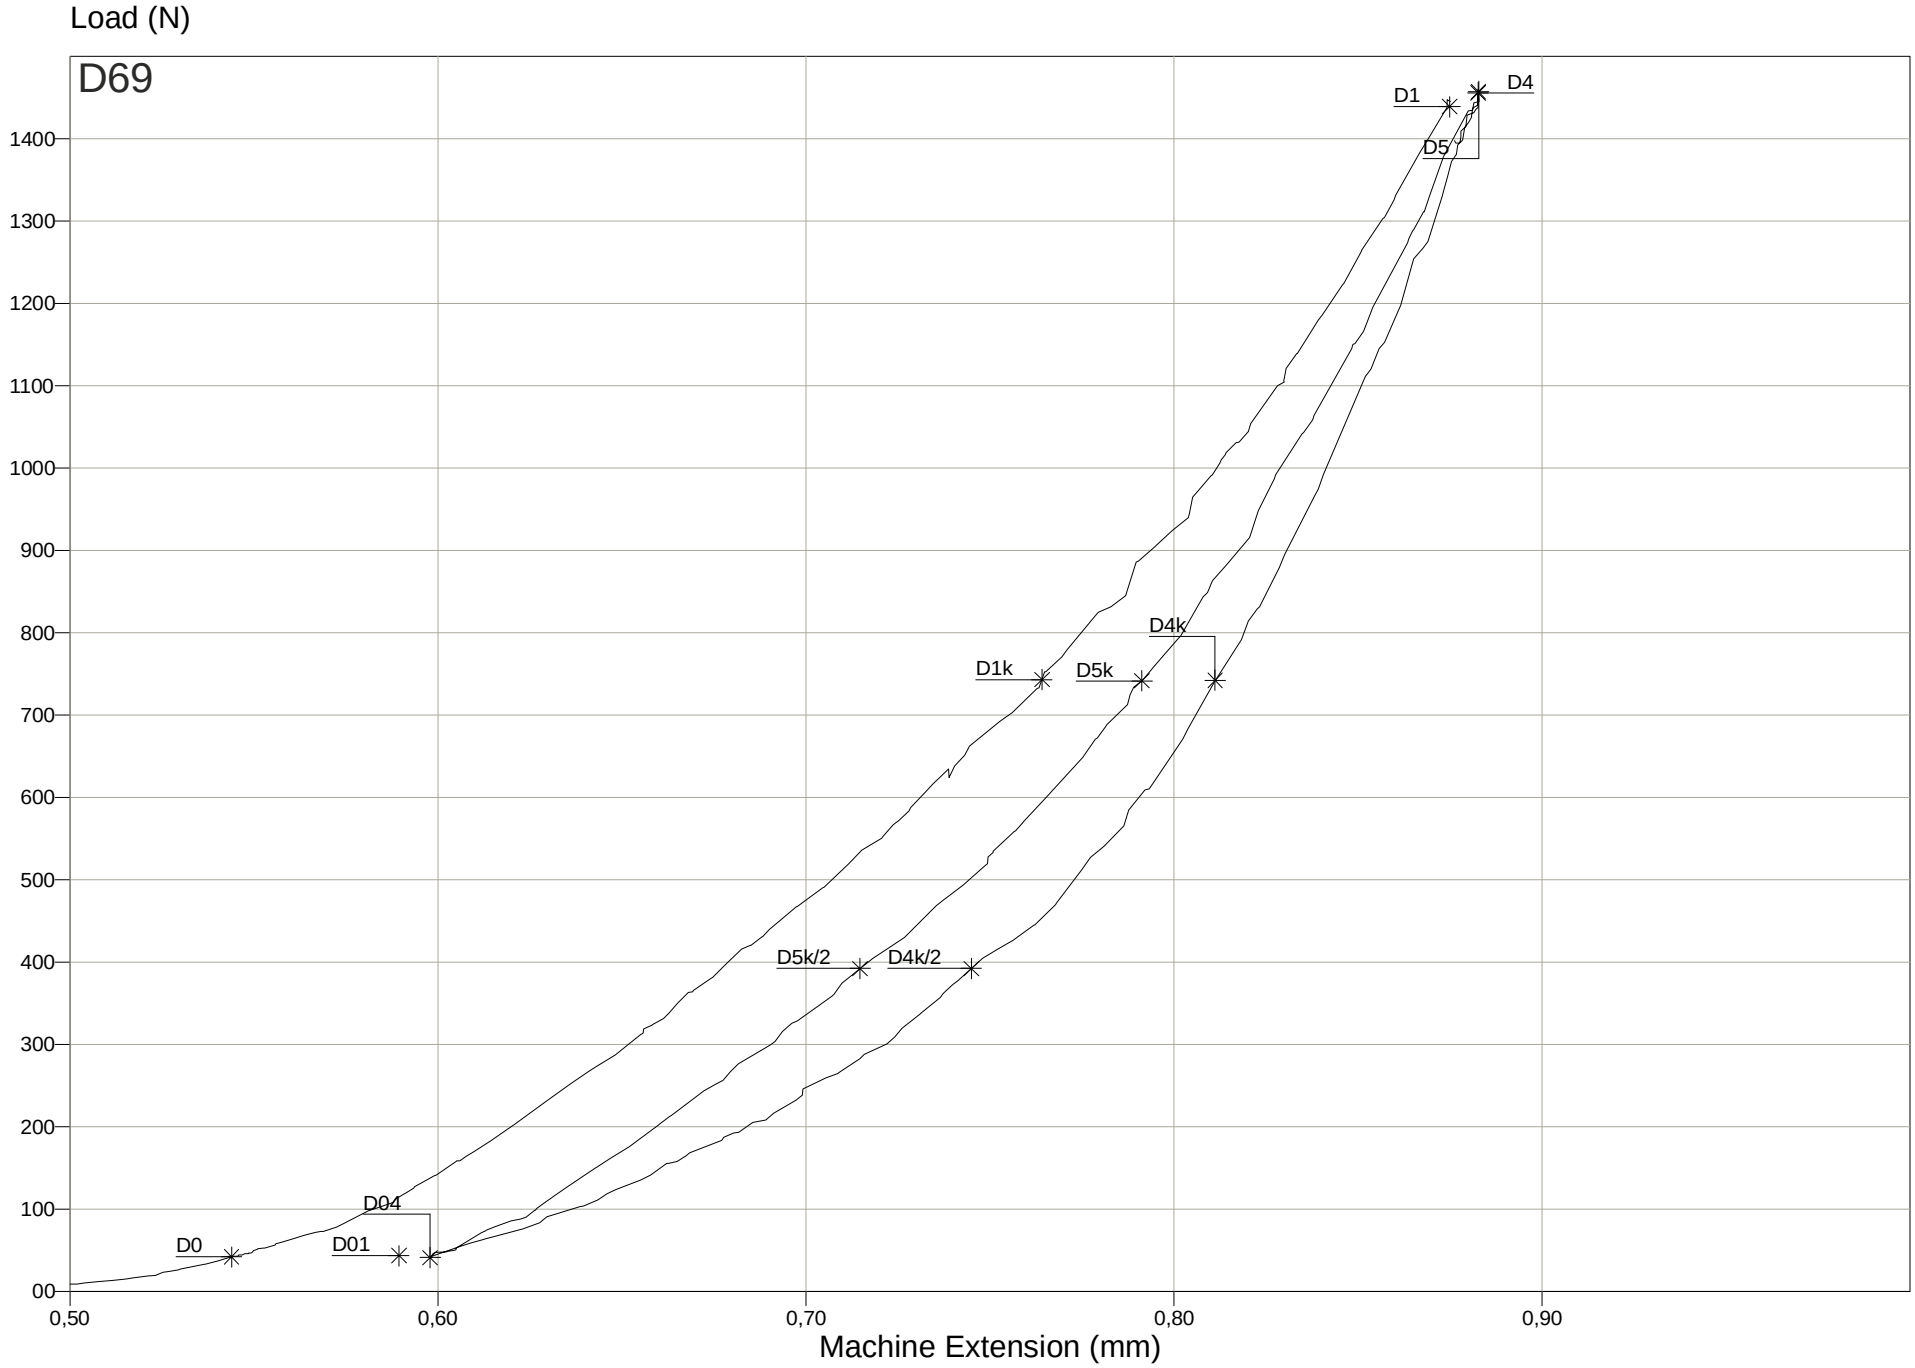
Load (N)
D69
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

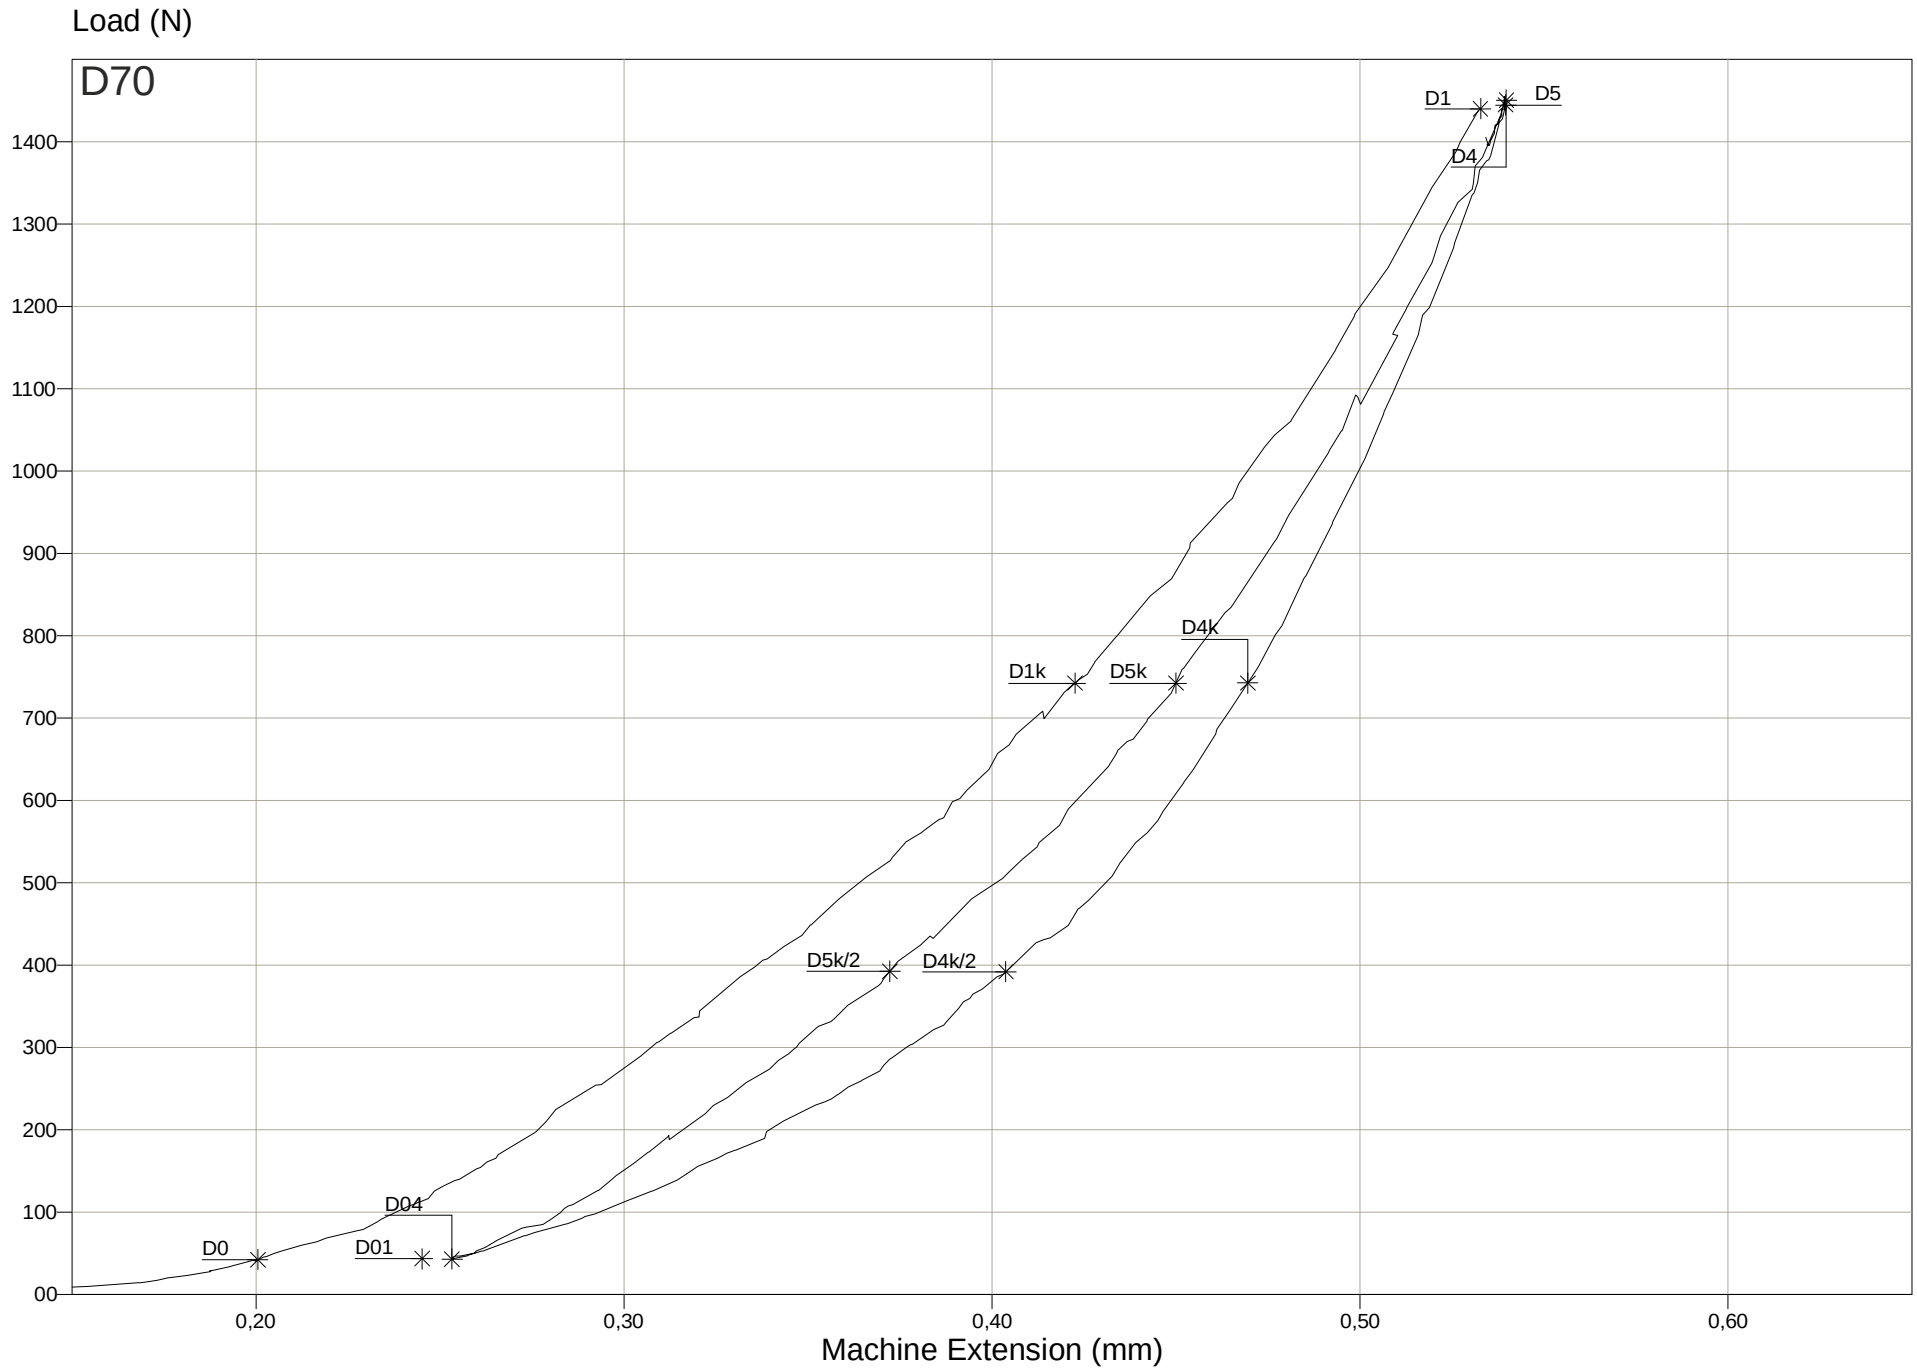
Load (N)
D70
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

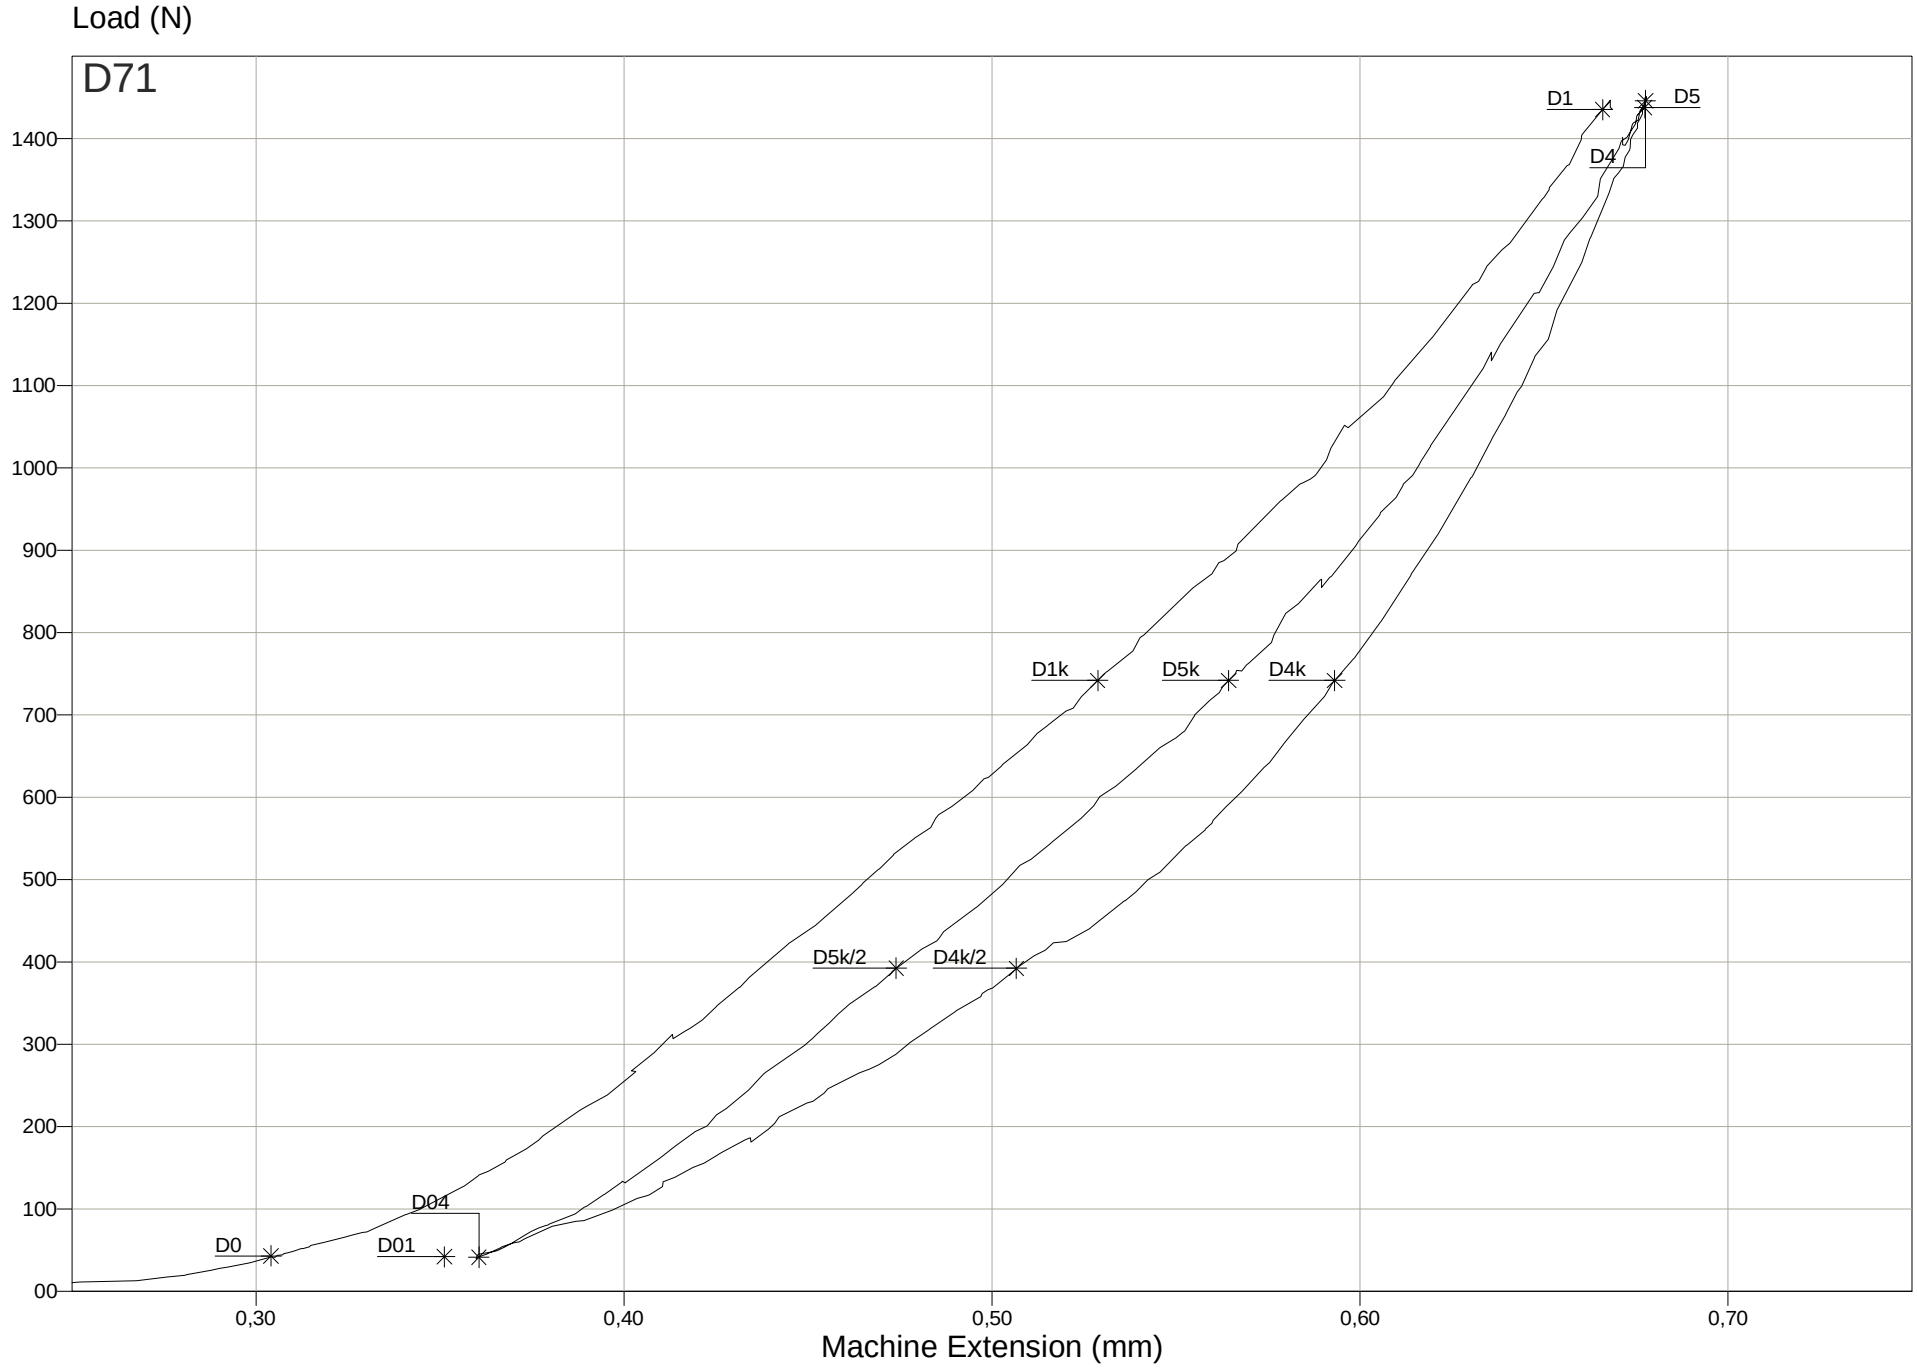
Load (N)
D71
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

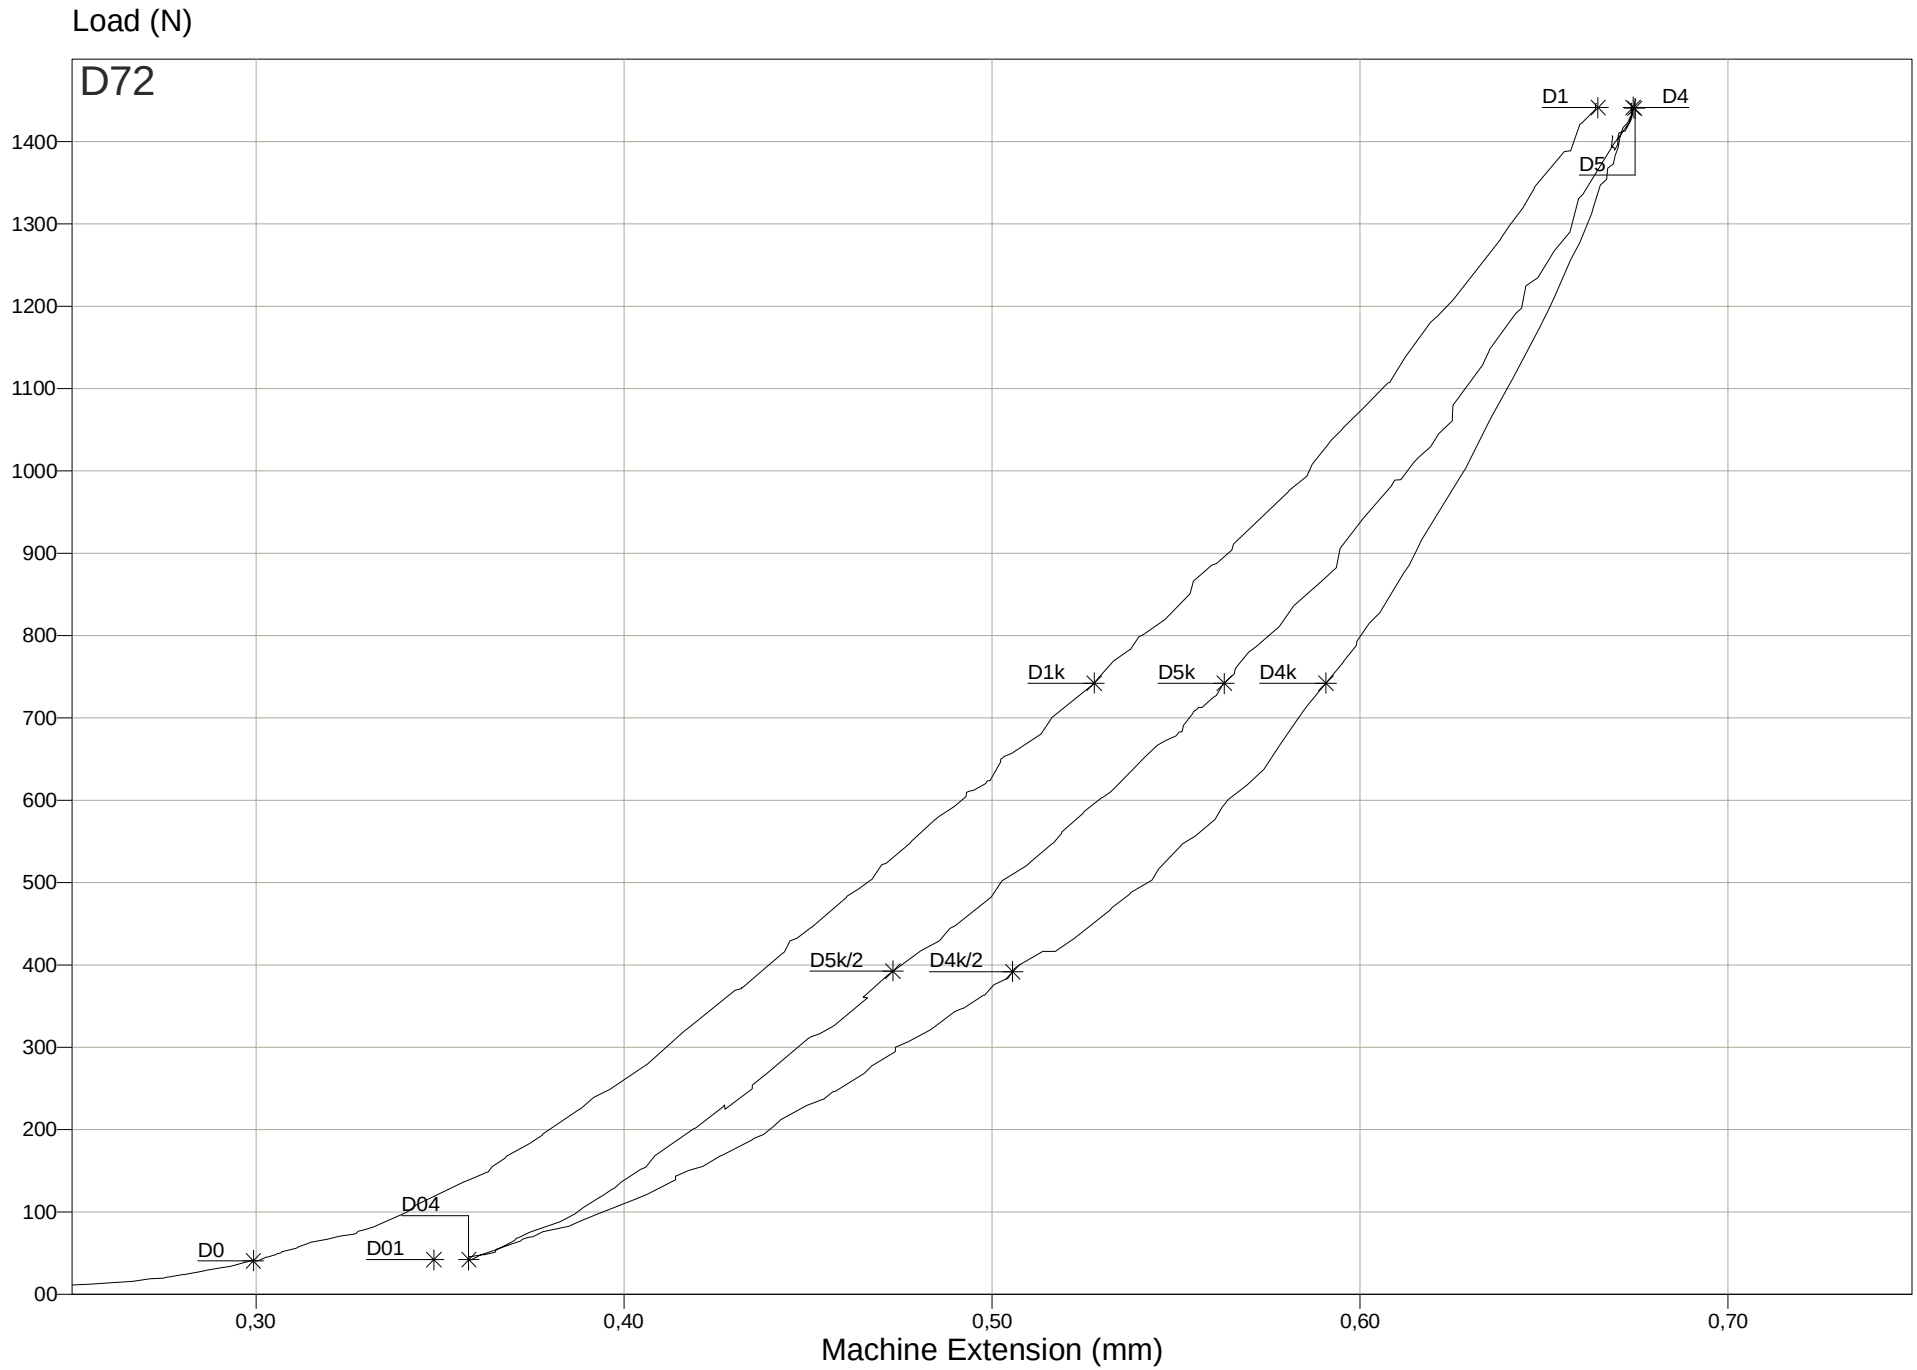
Load (N)
D72
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

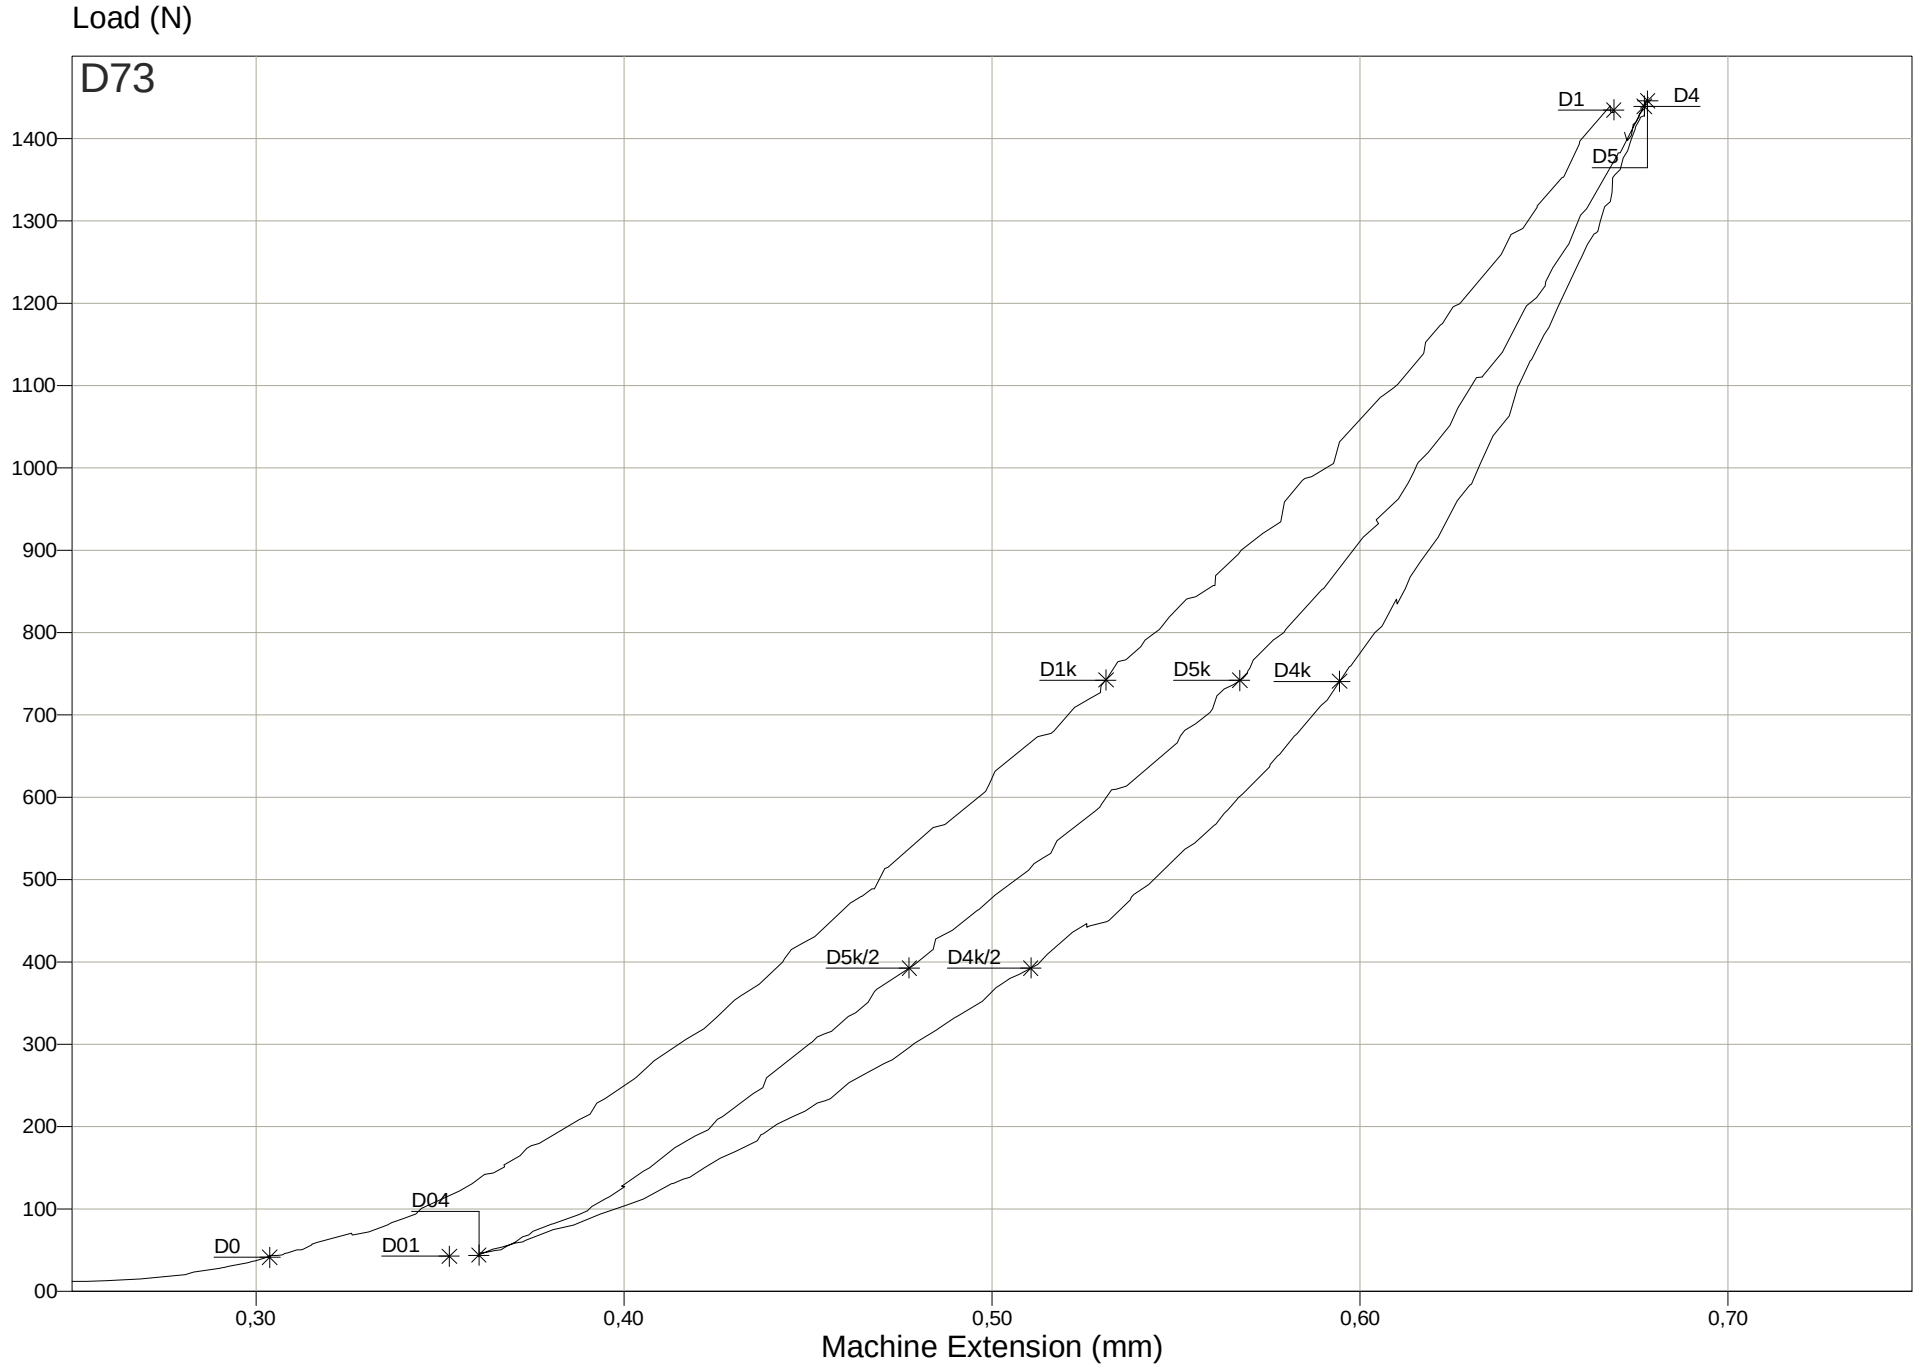
Load (N)
D73
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

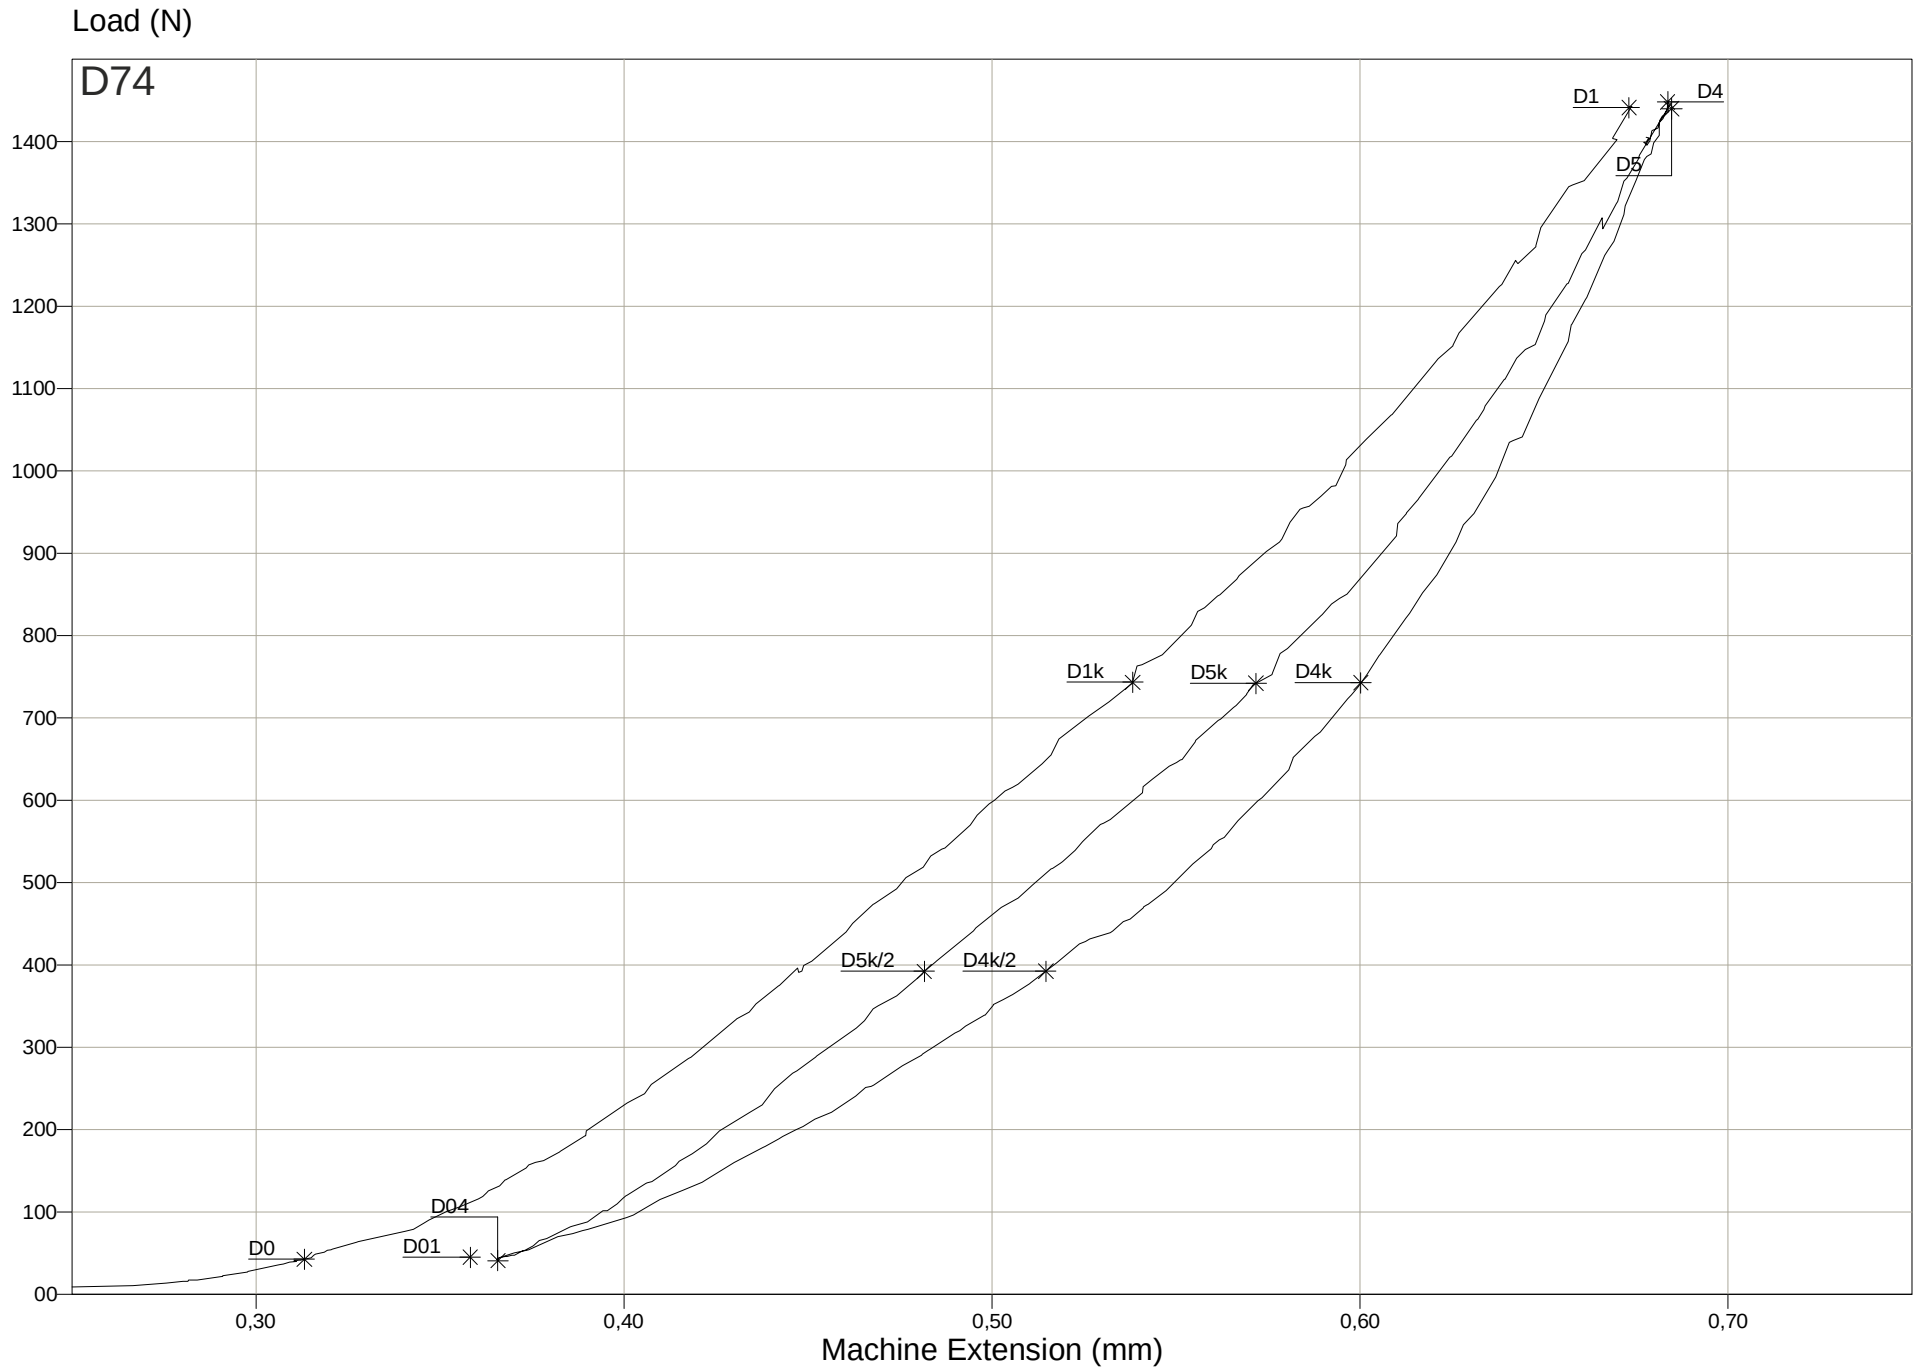
Load (N)
D74
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

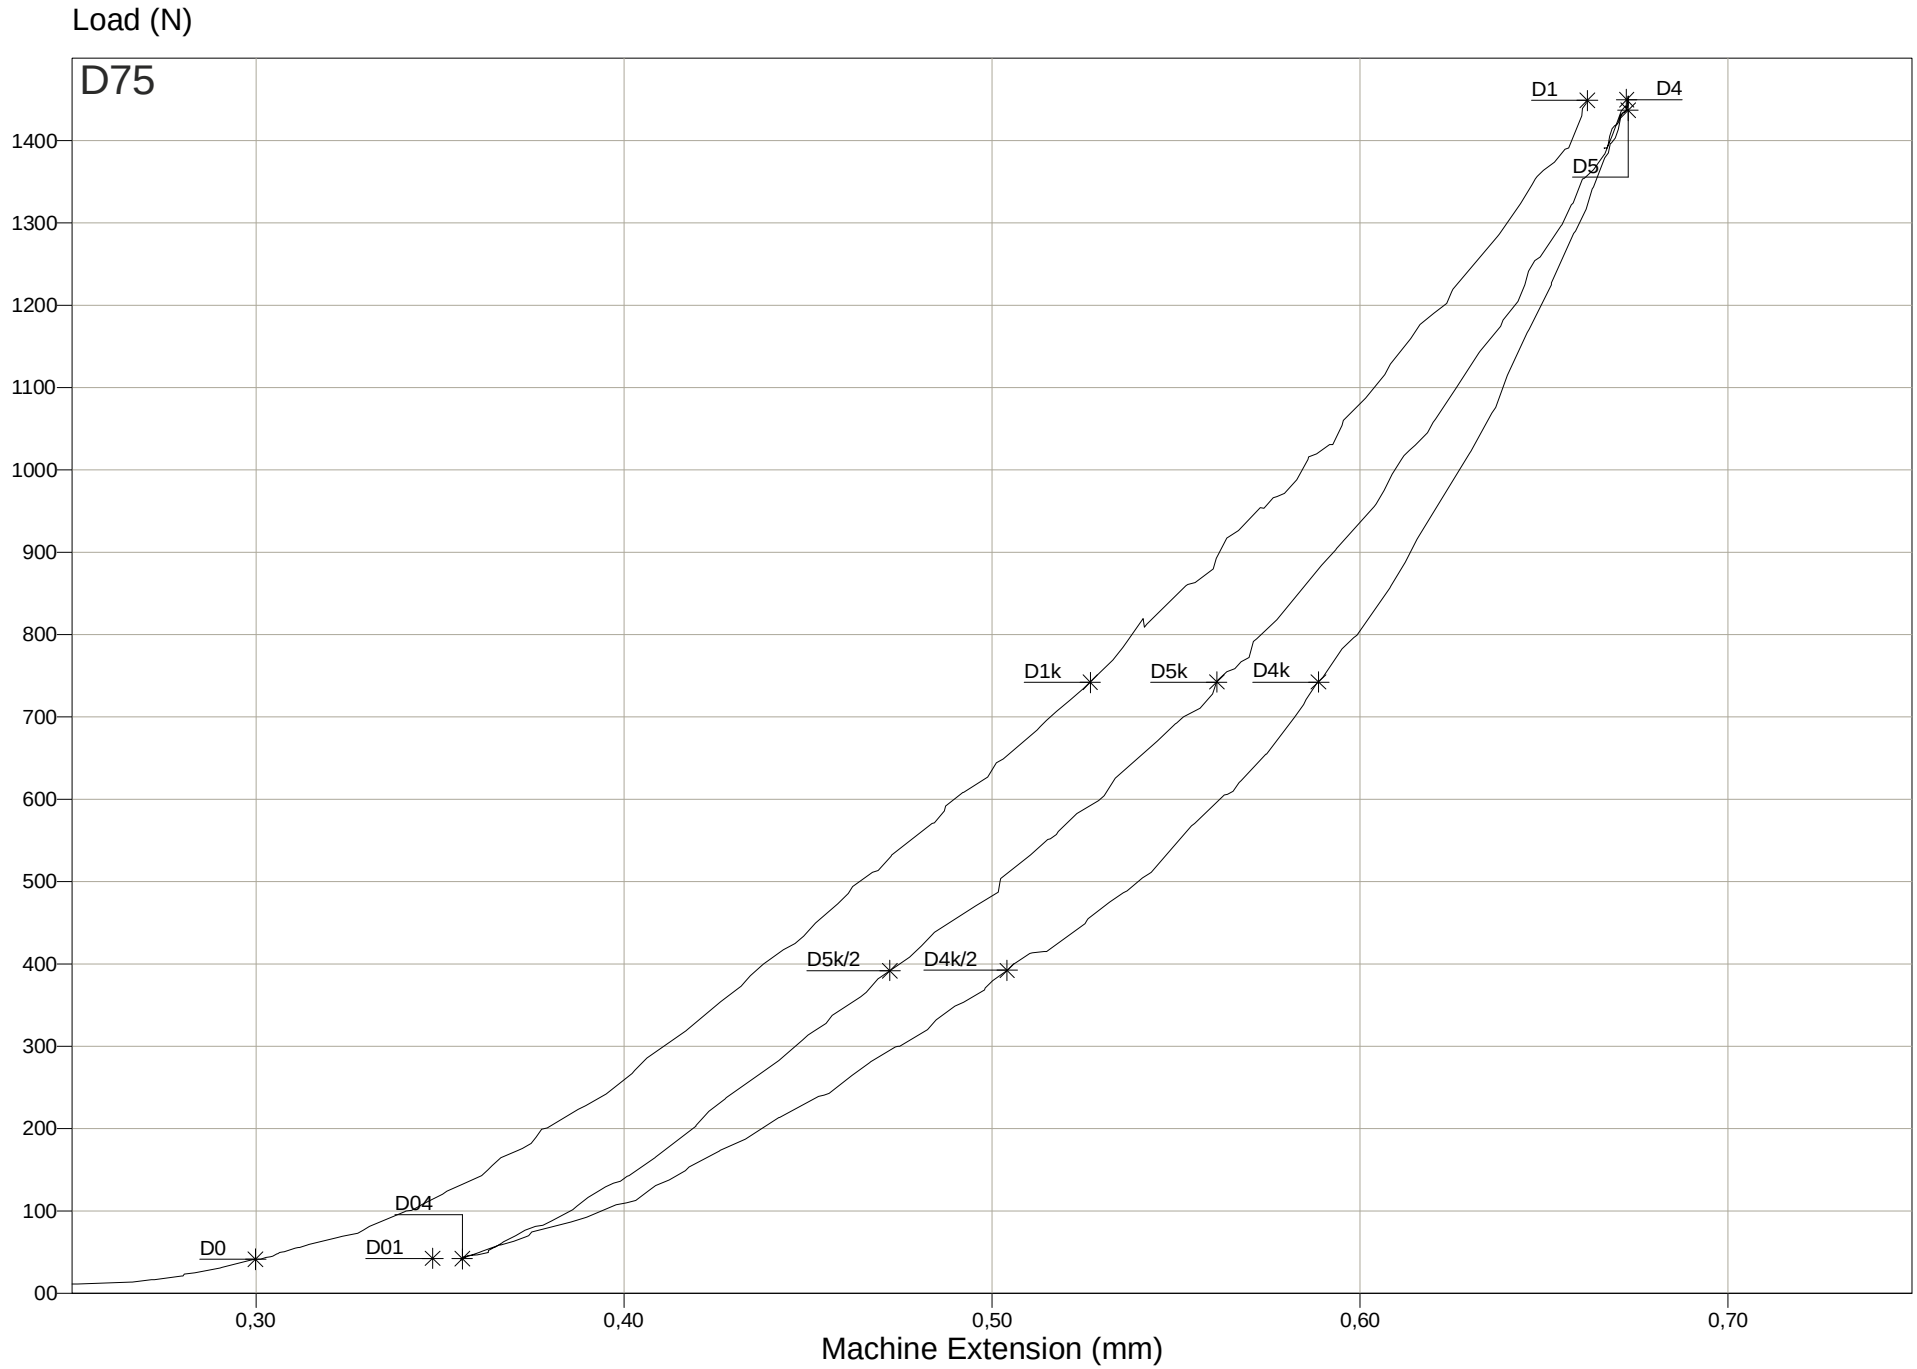
Load (N)
D75
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

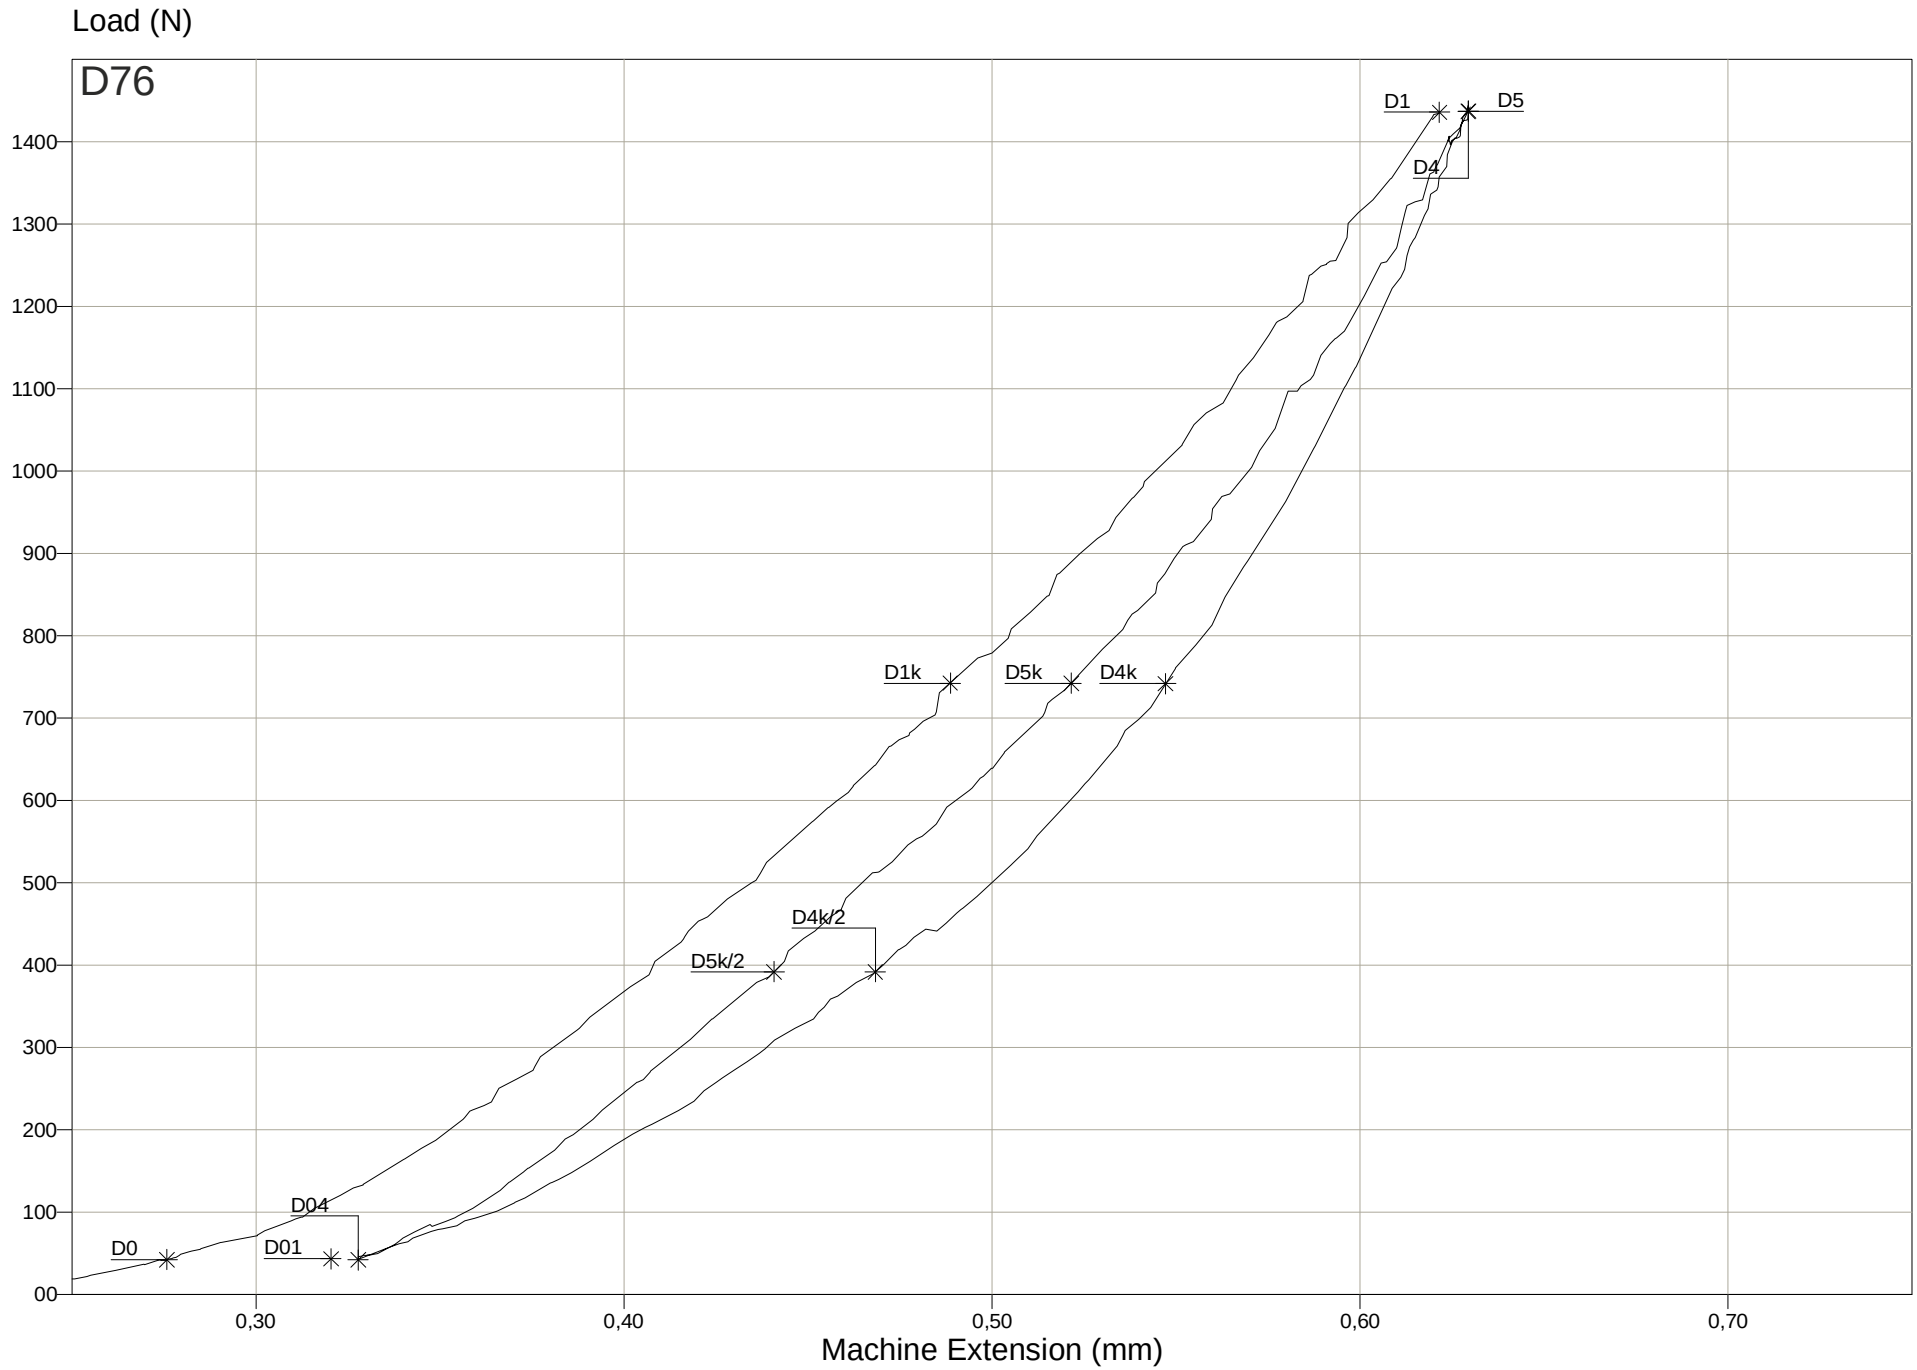
Load (N)
D76
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

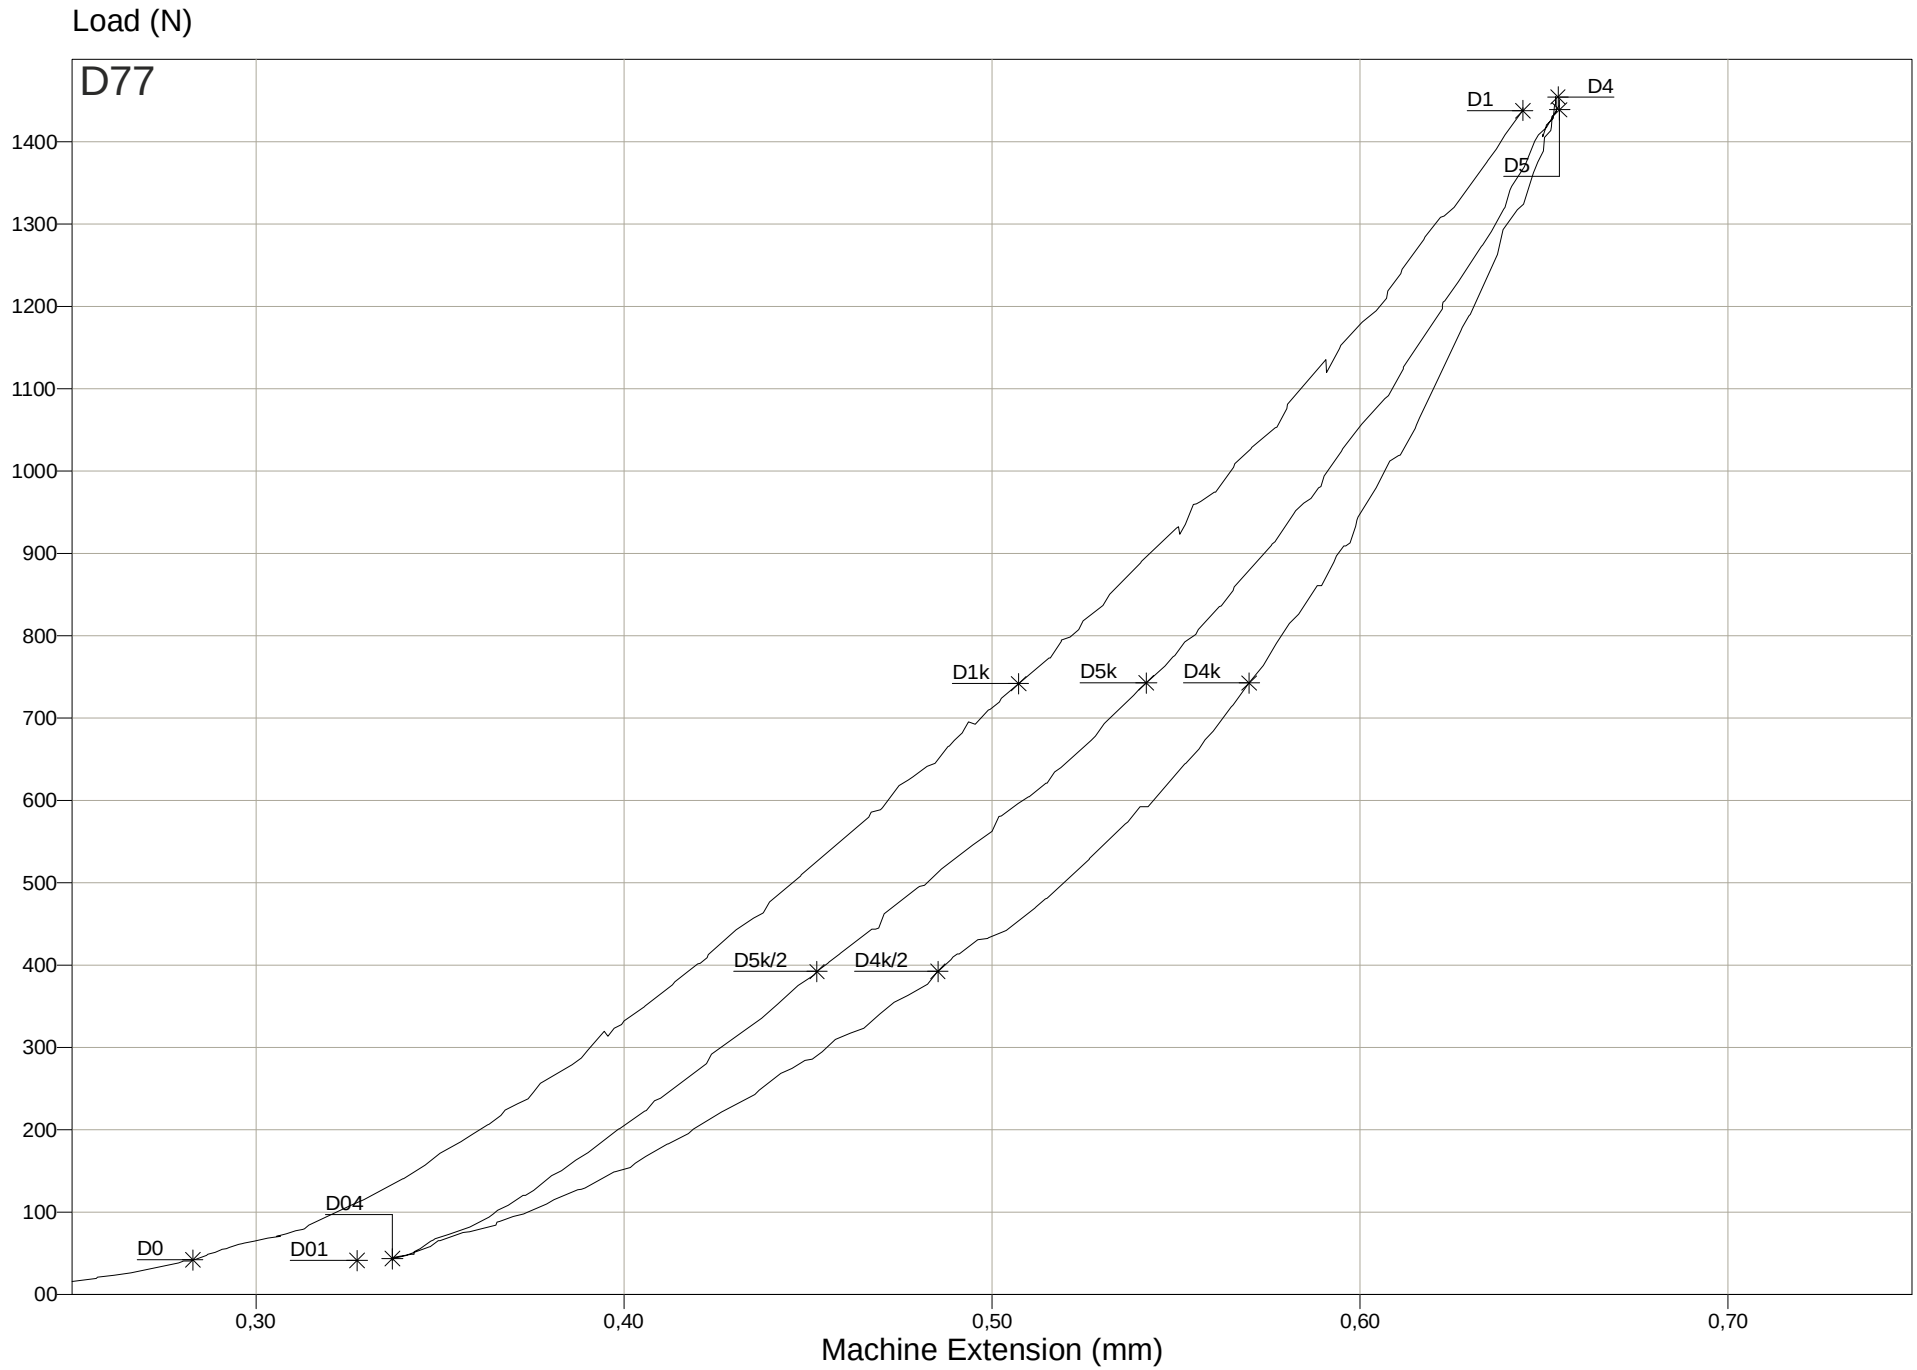
Load (N)
D77
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

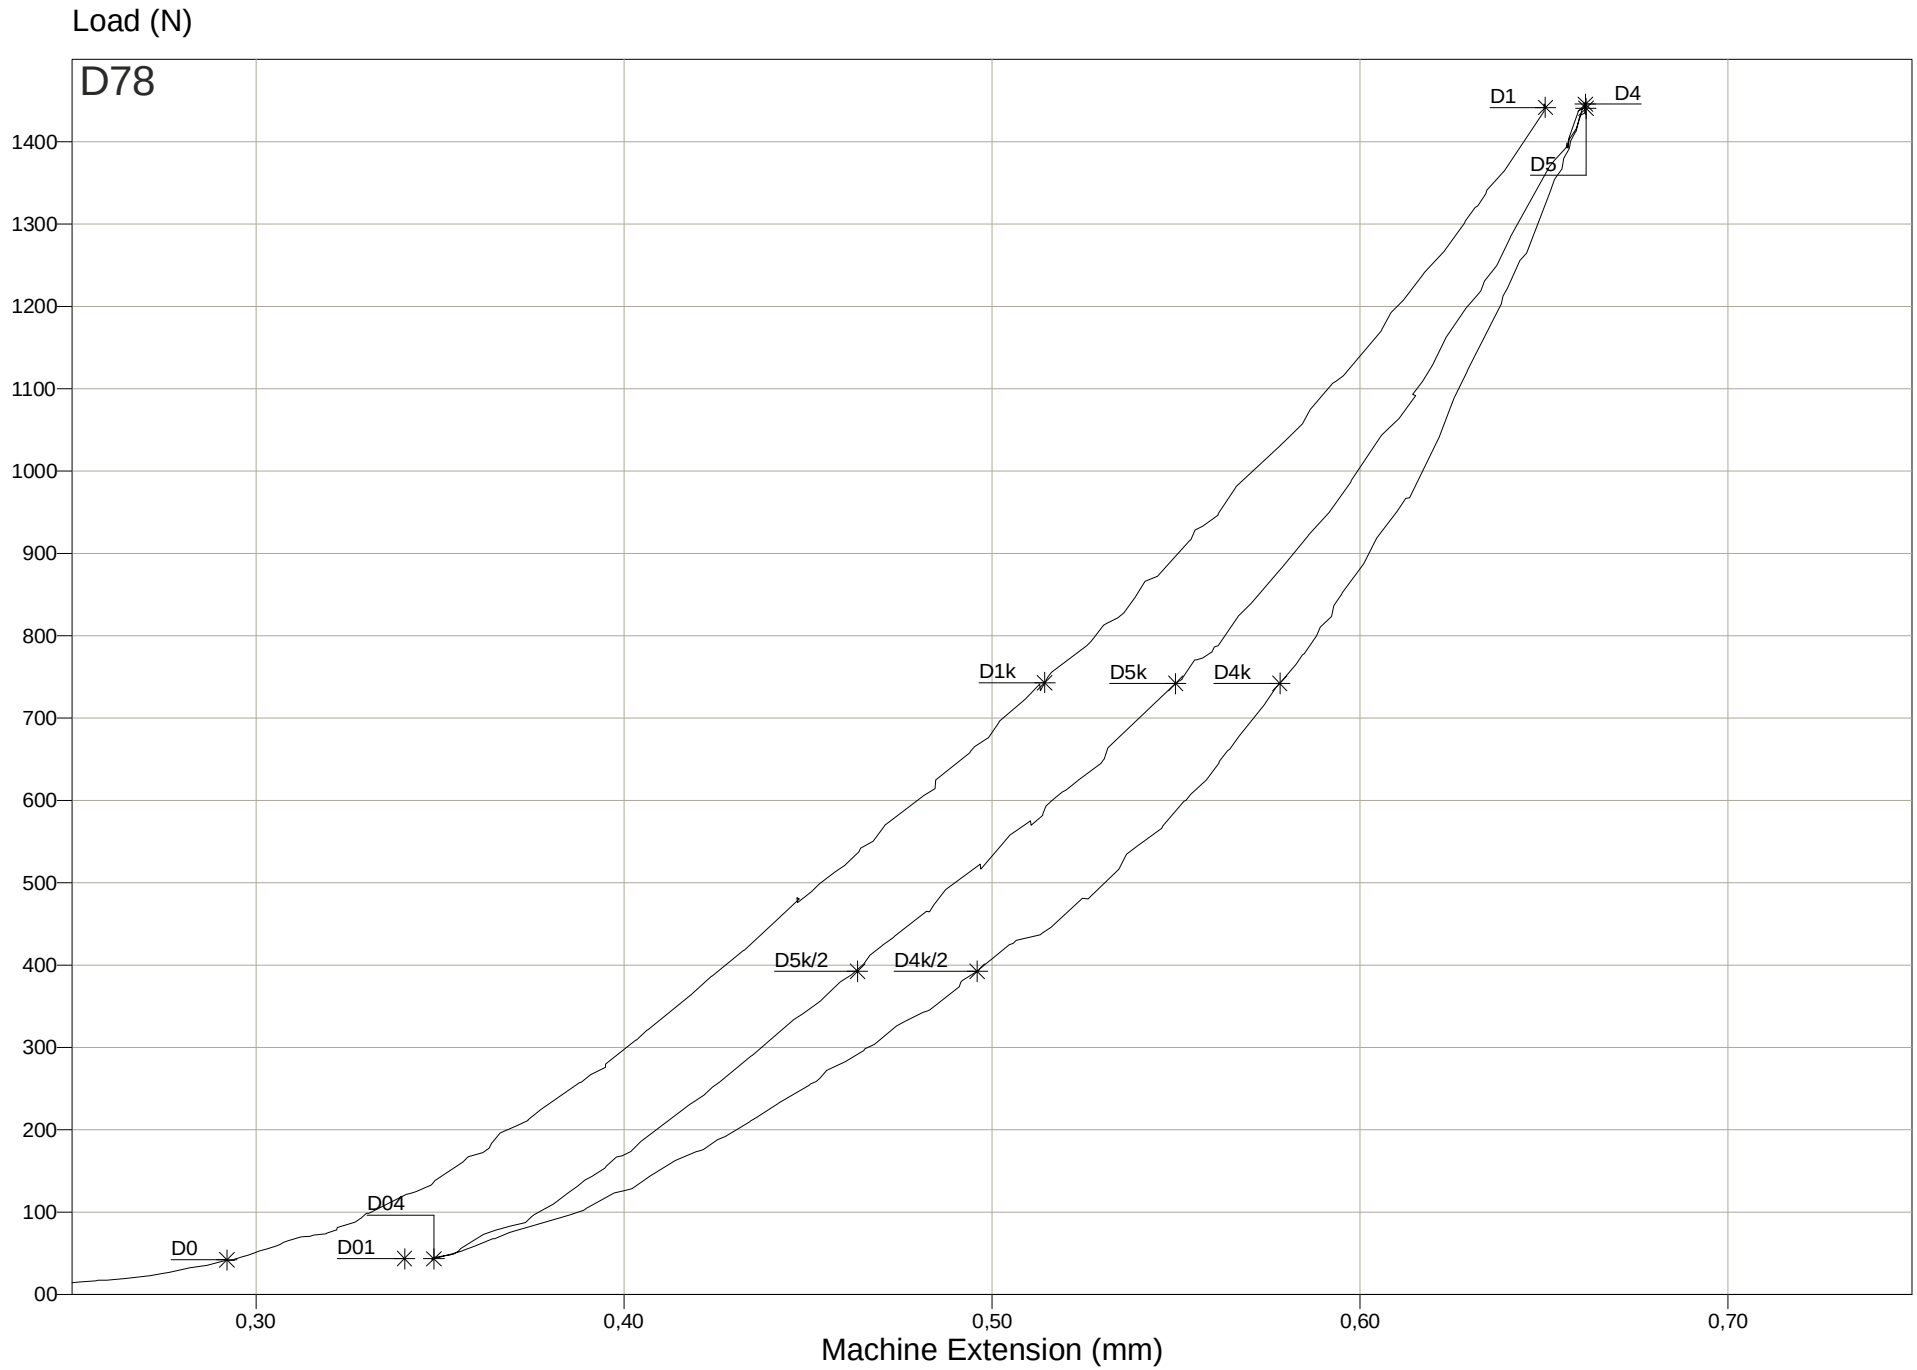
Load (N)
D78
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

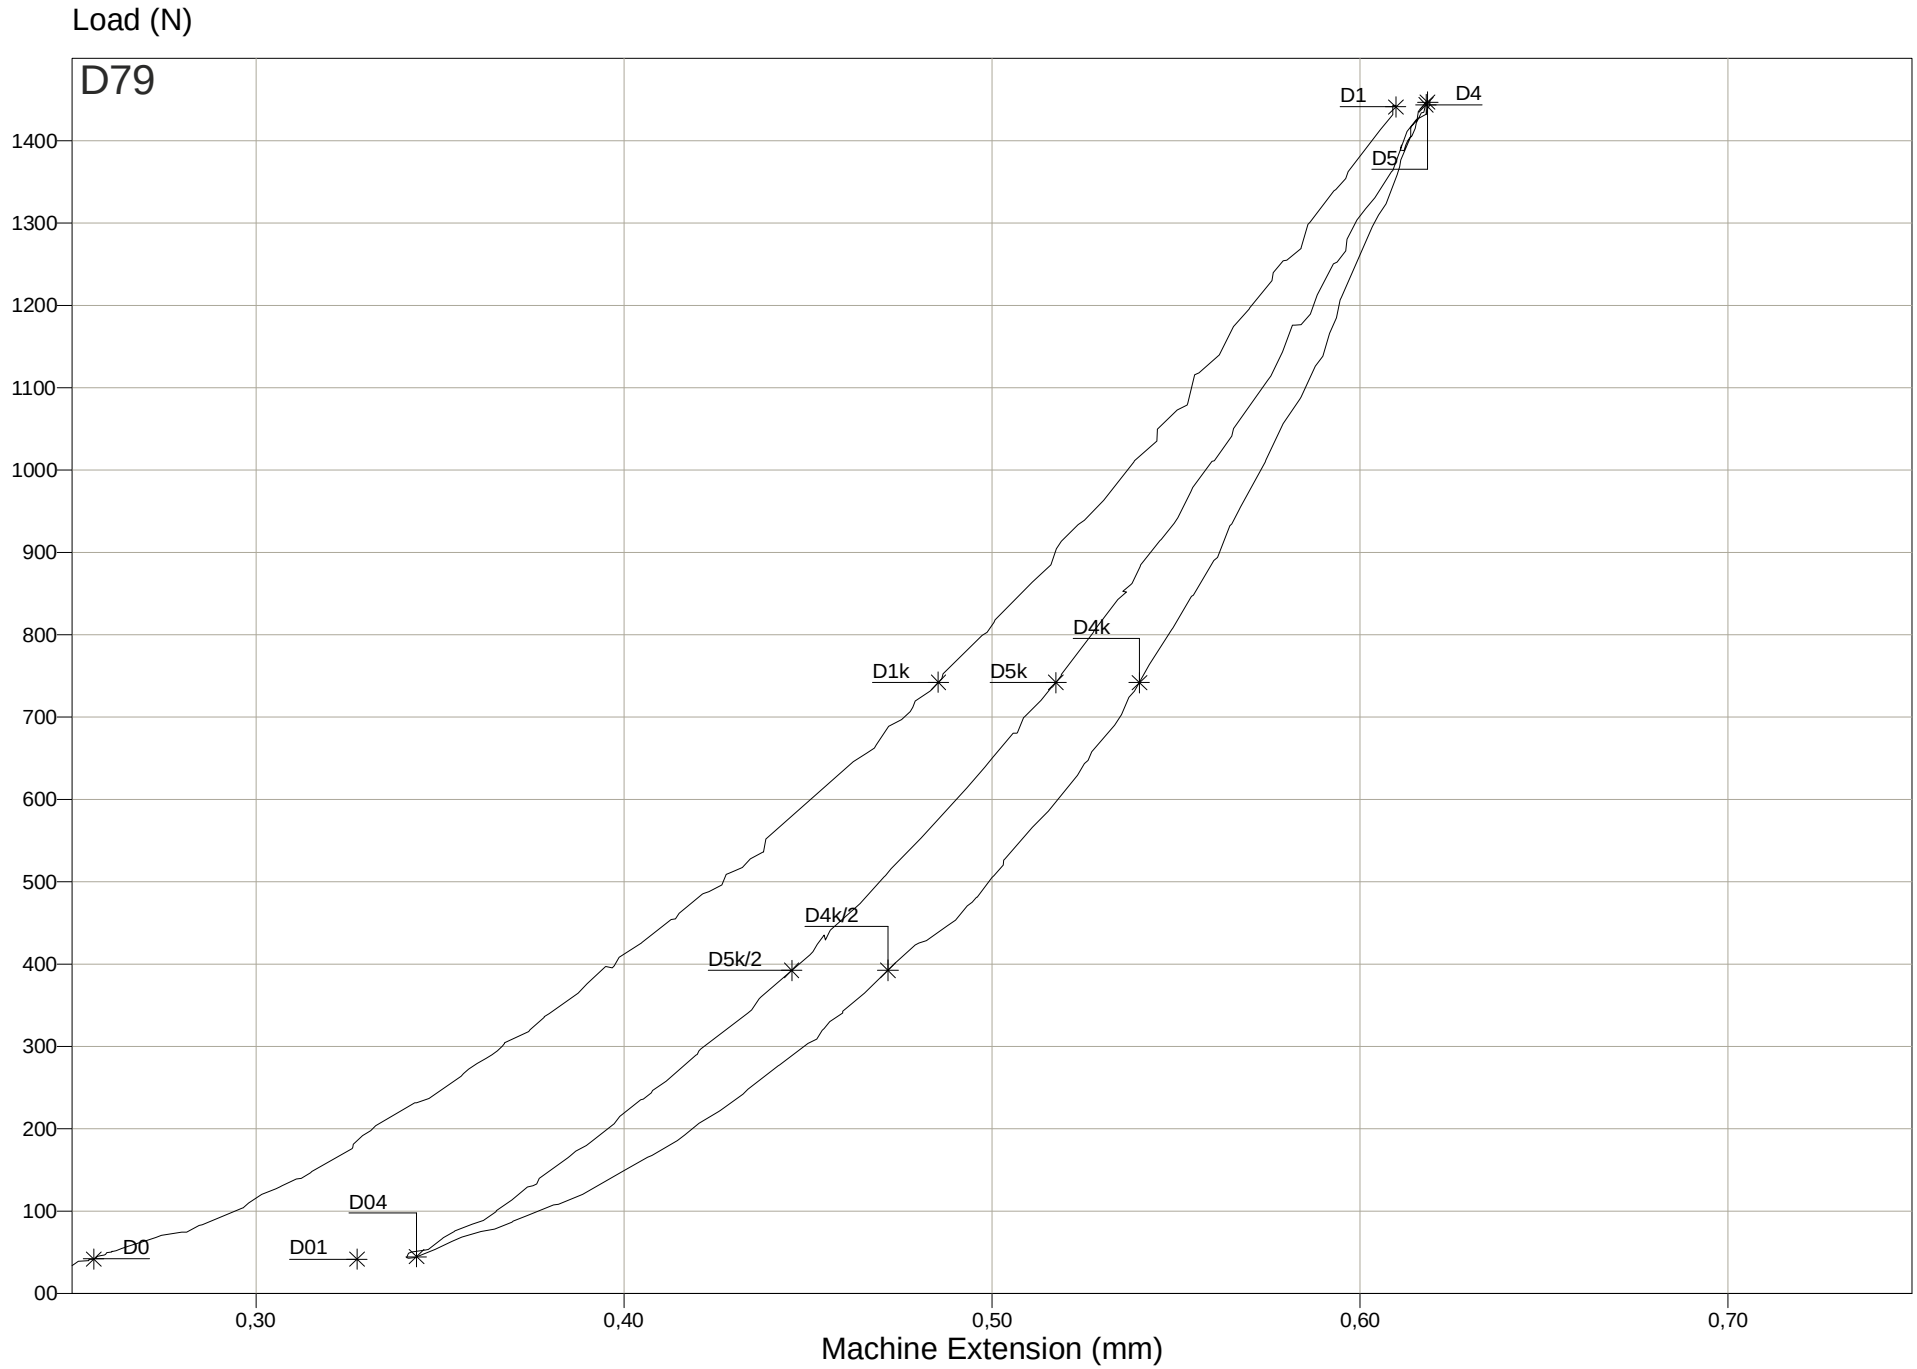
Load (N)
D79
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

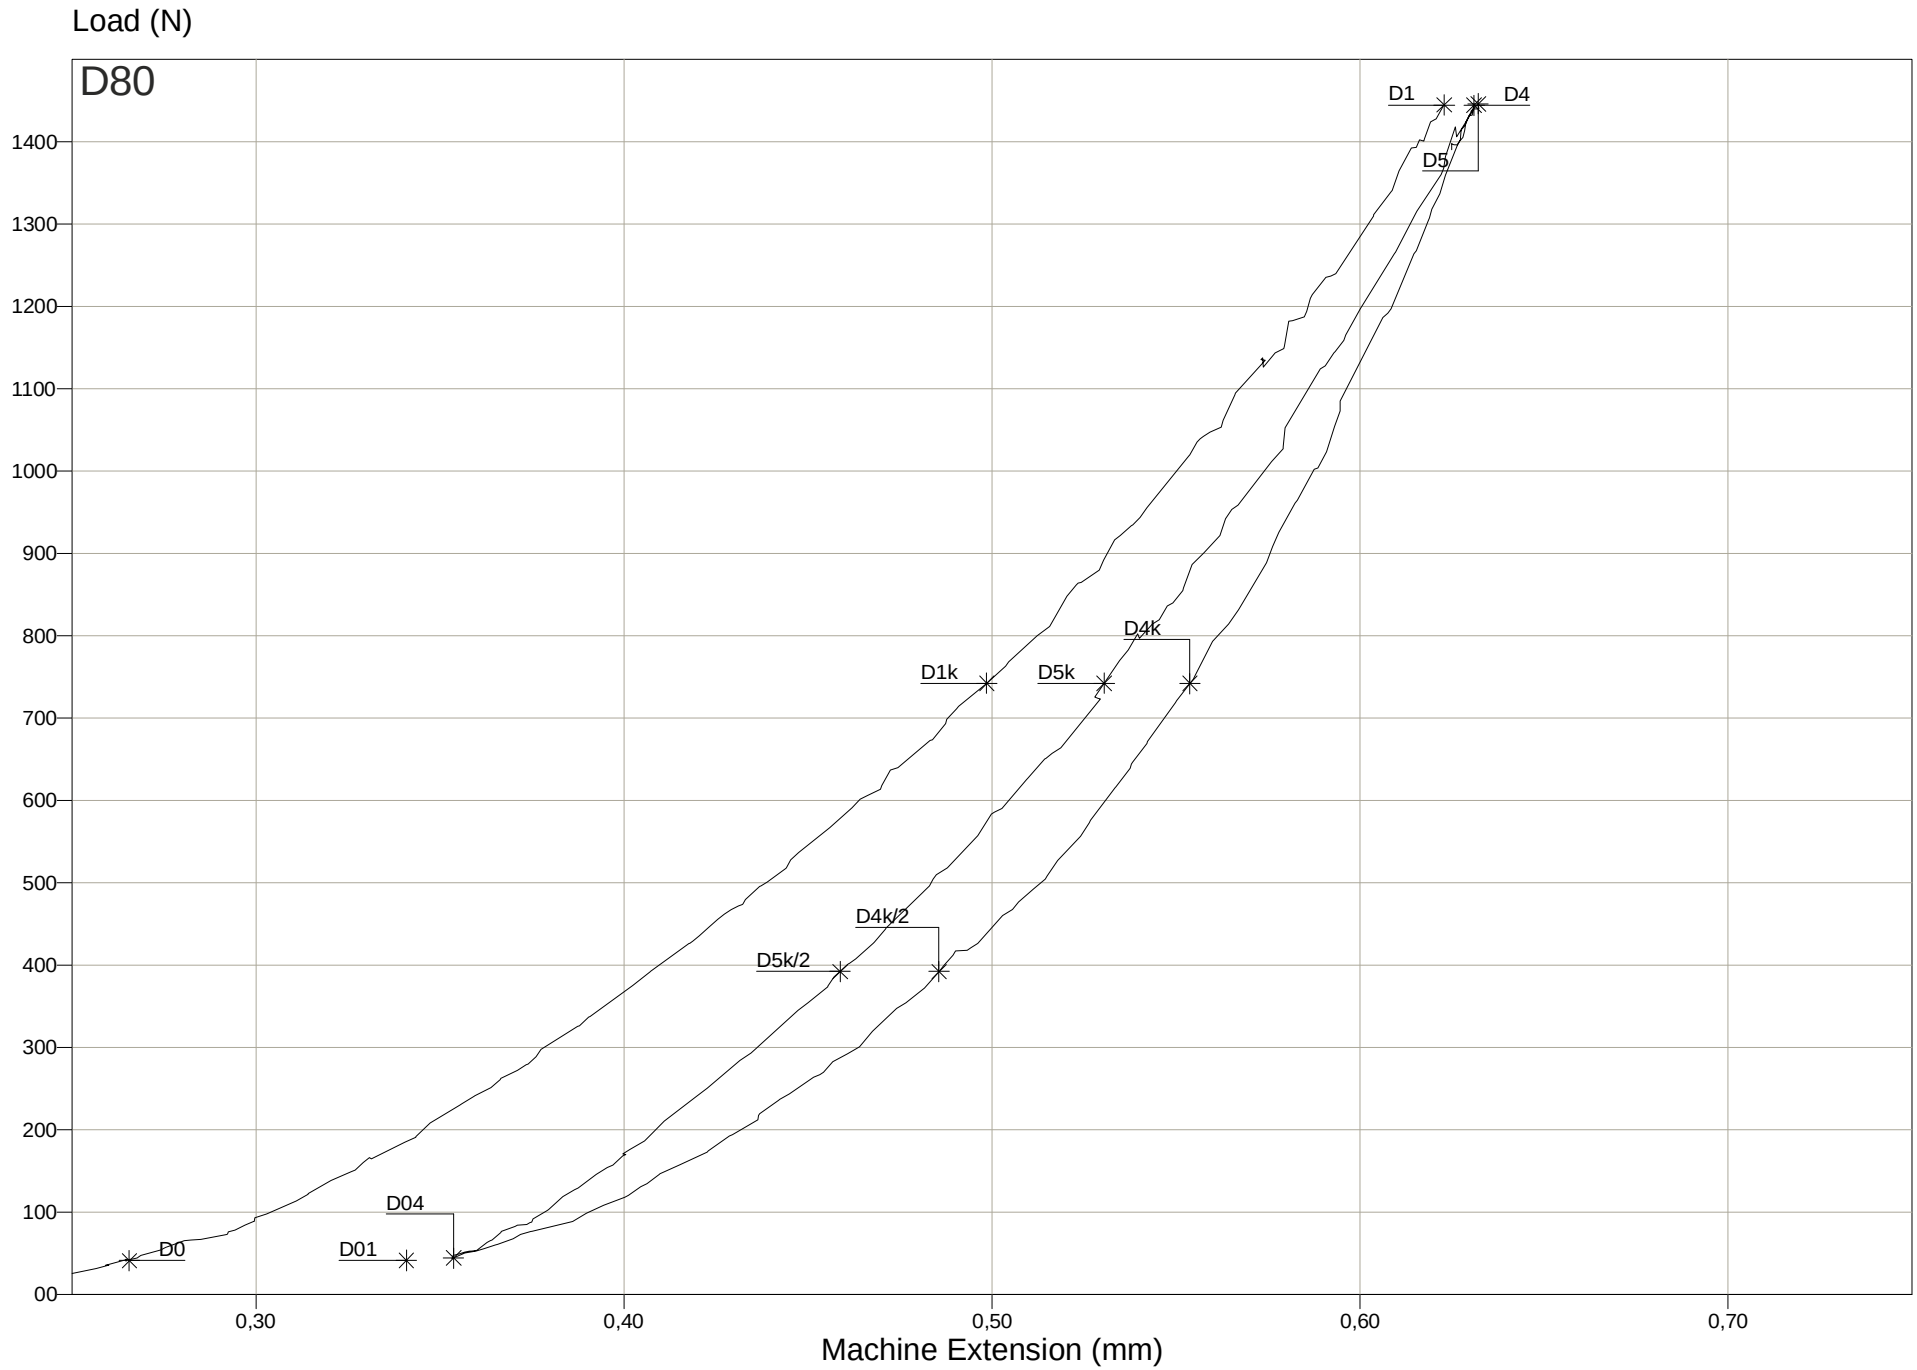
Load (N)
D80
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D01
D0
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

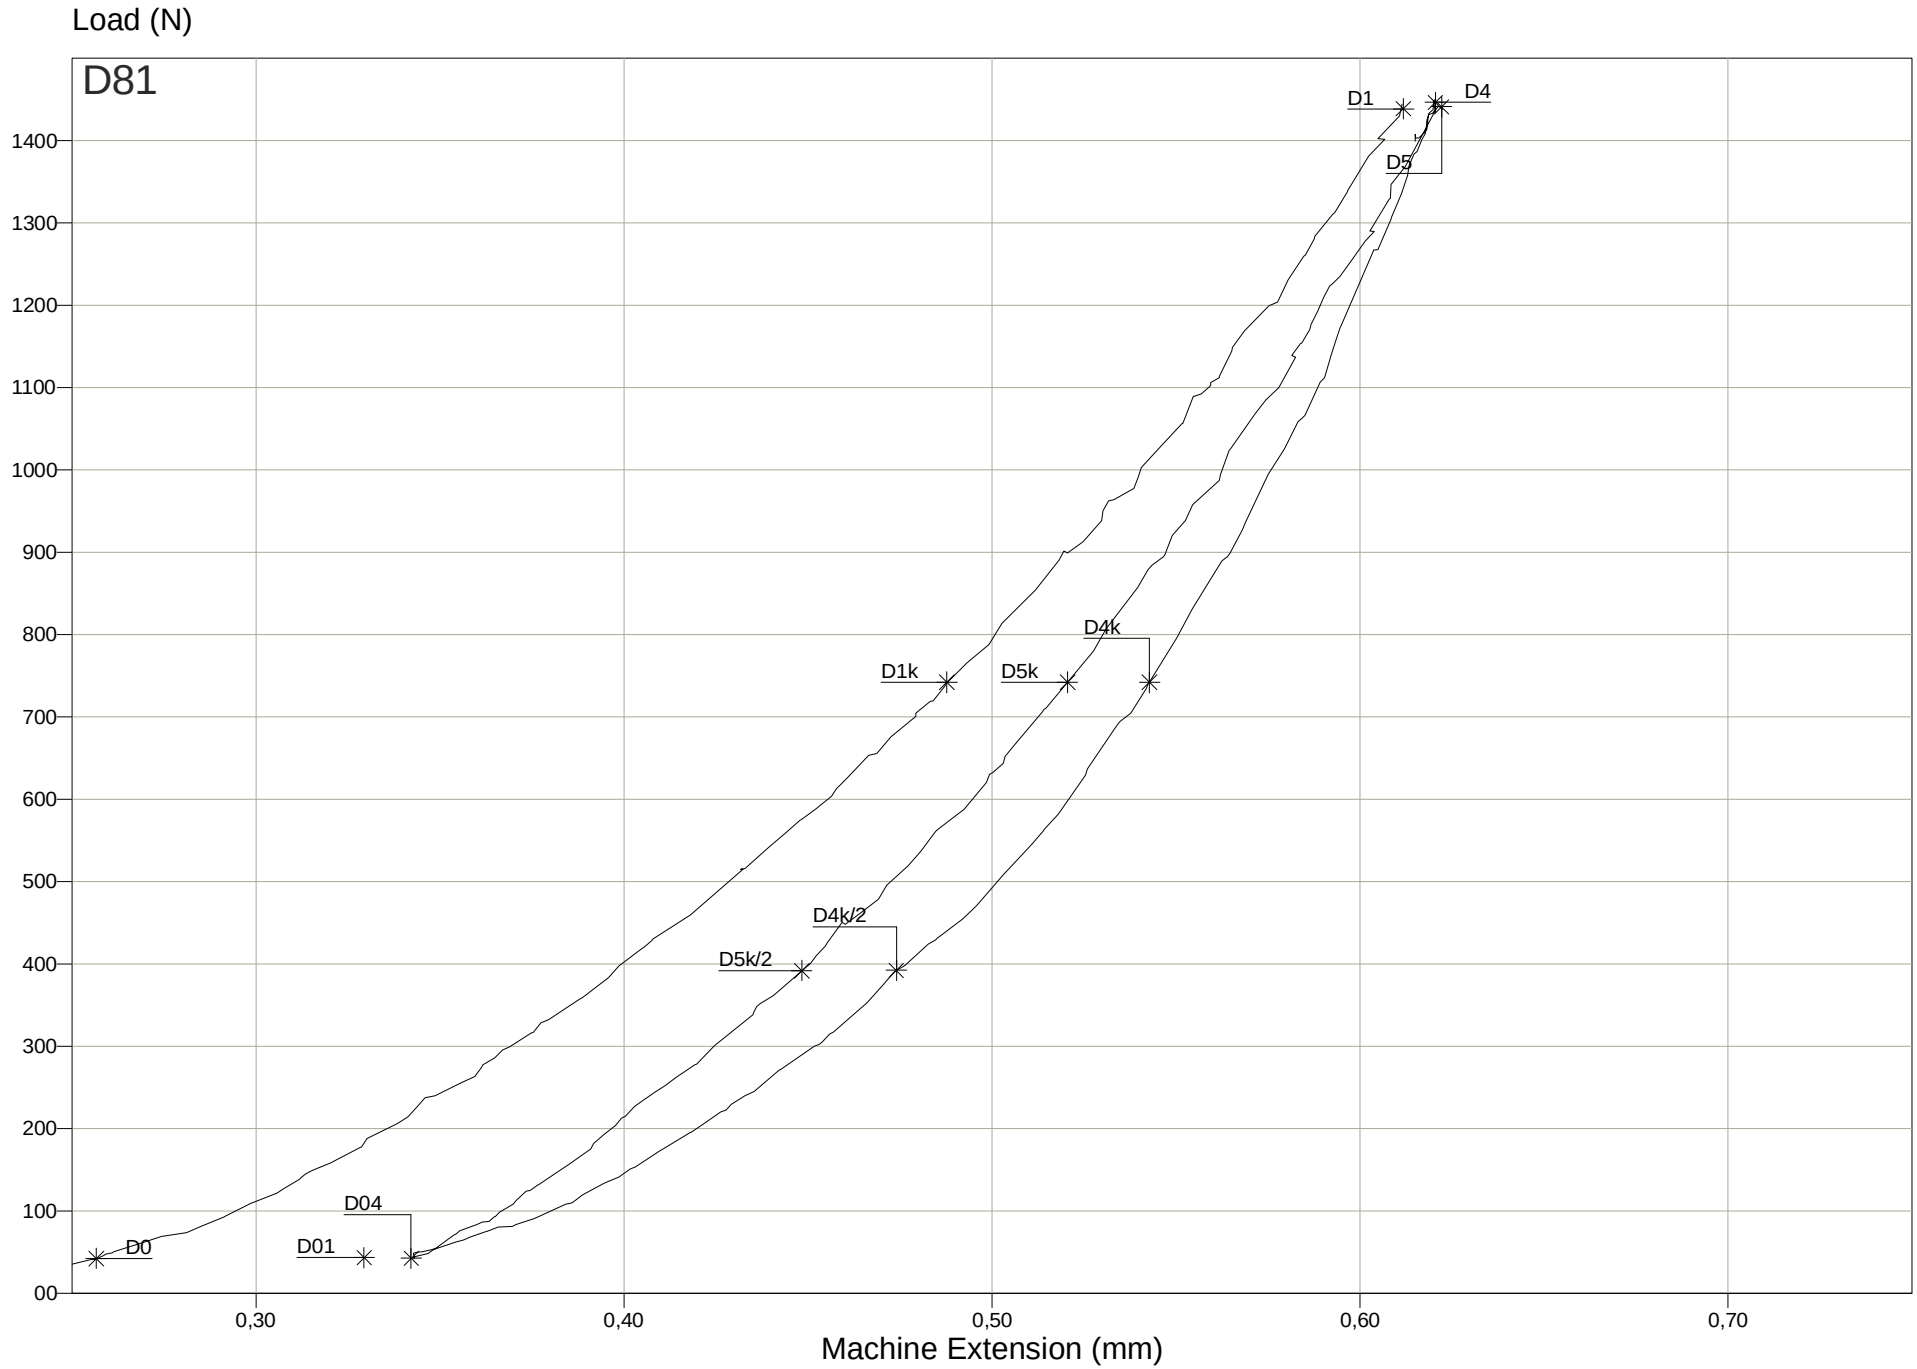
Load (N)
D81
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

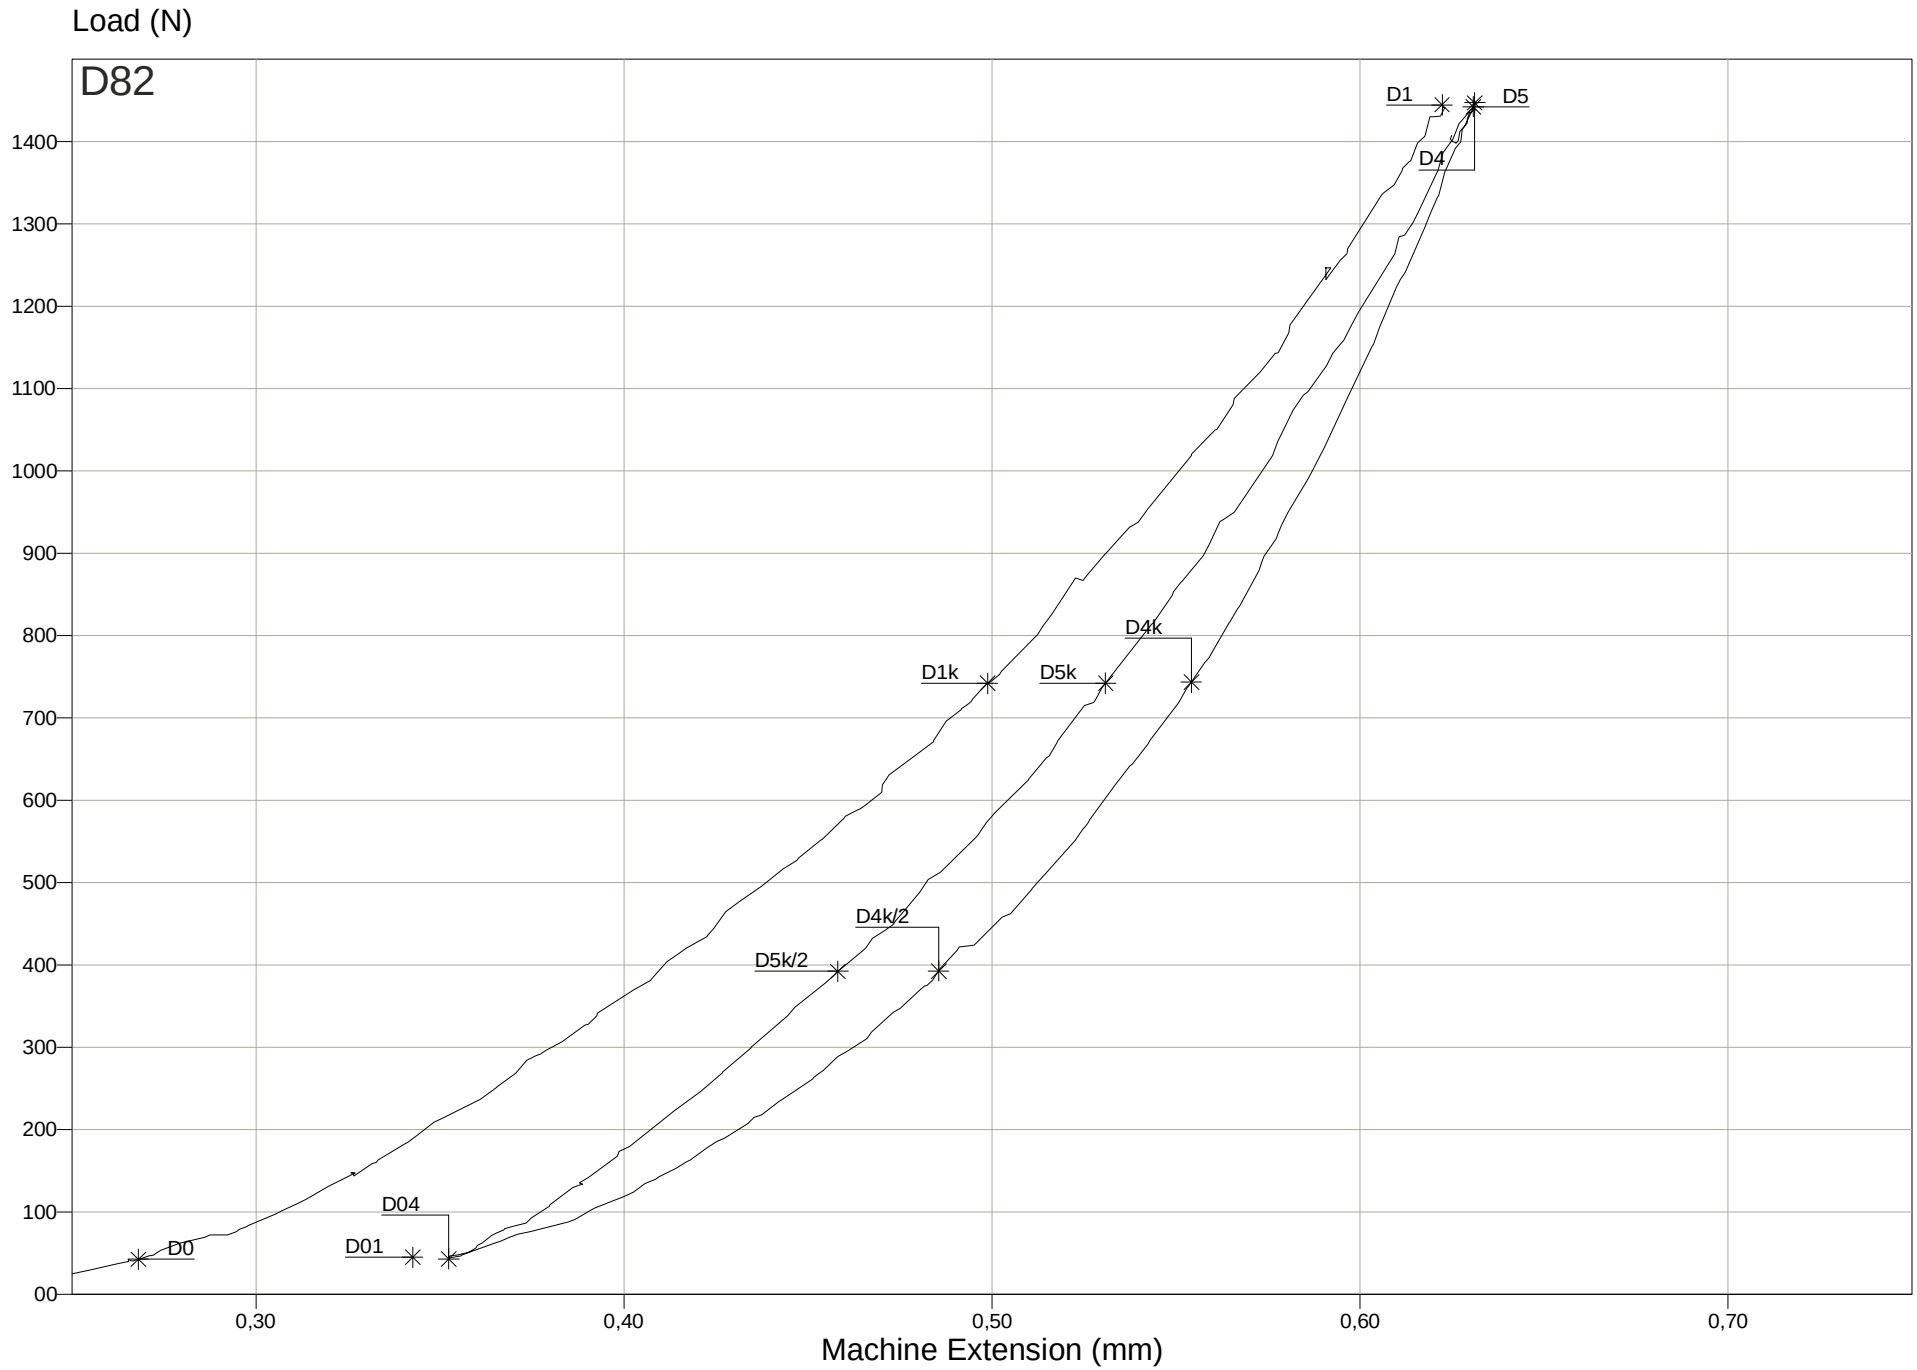
Load (N)
D82
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

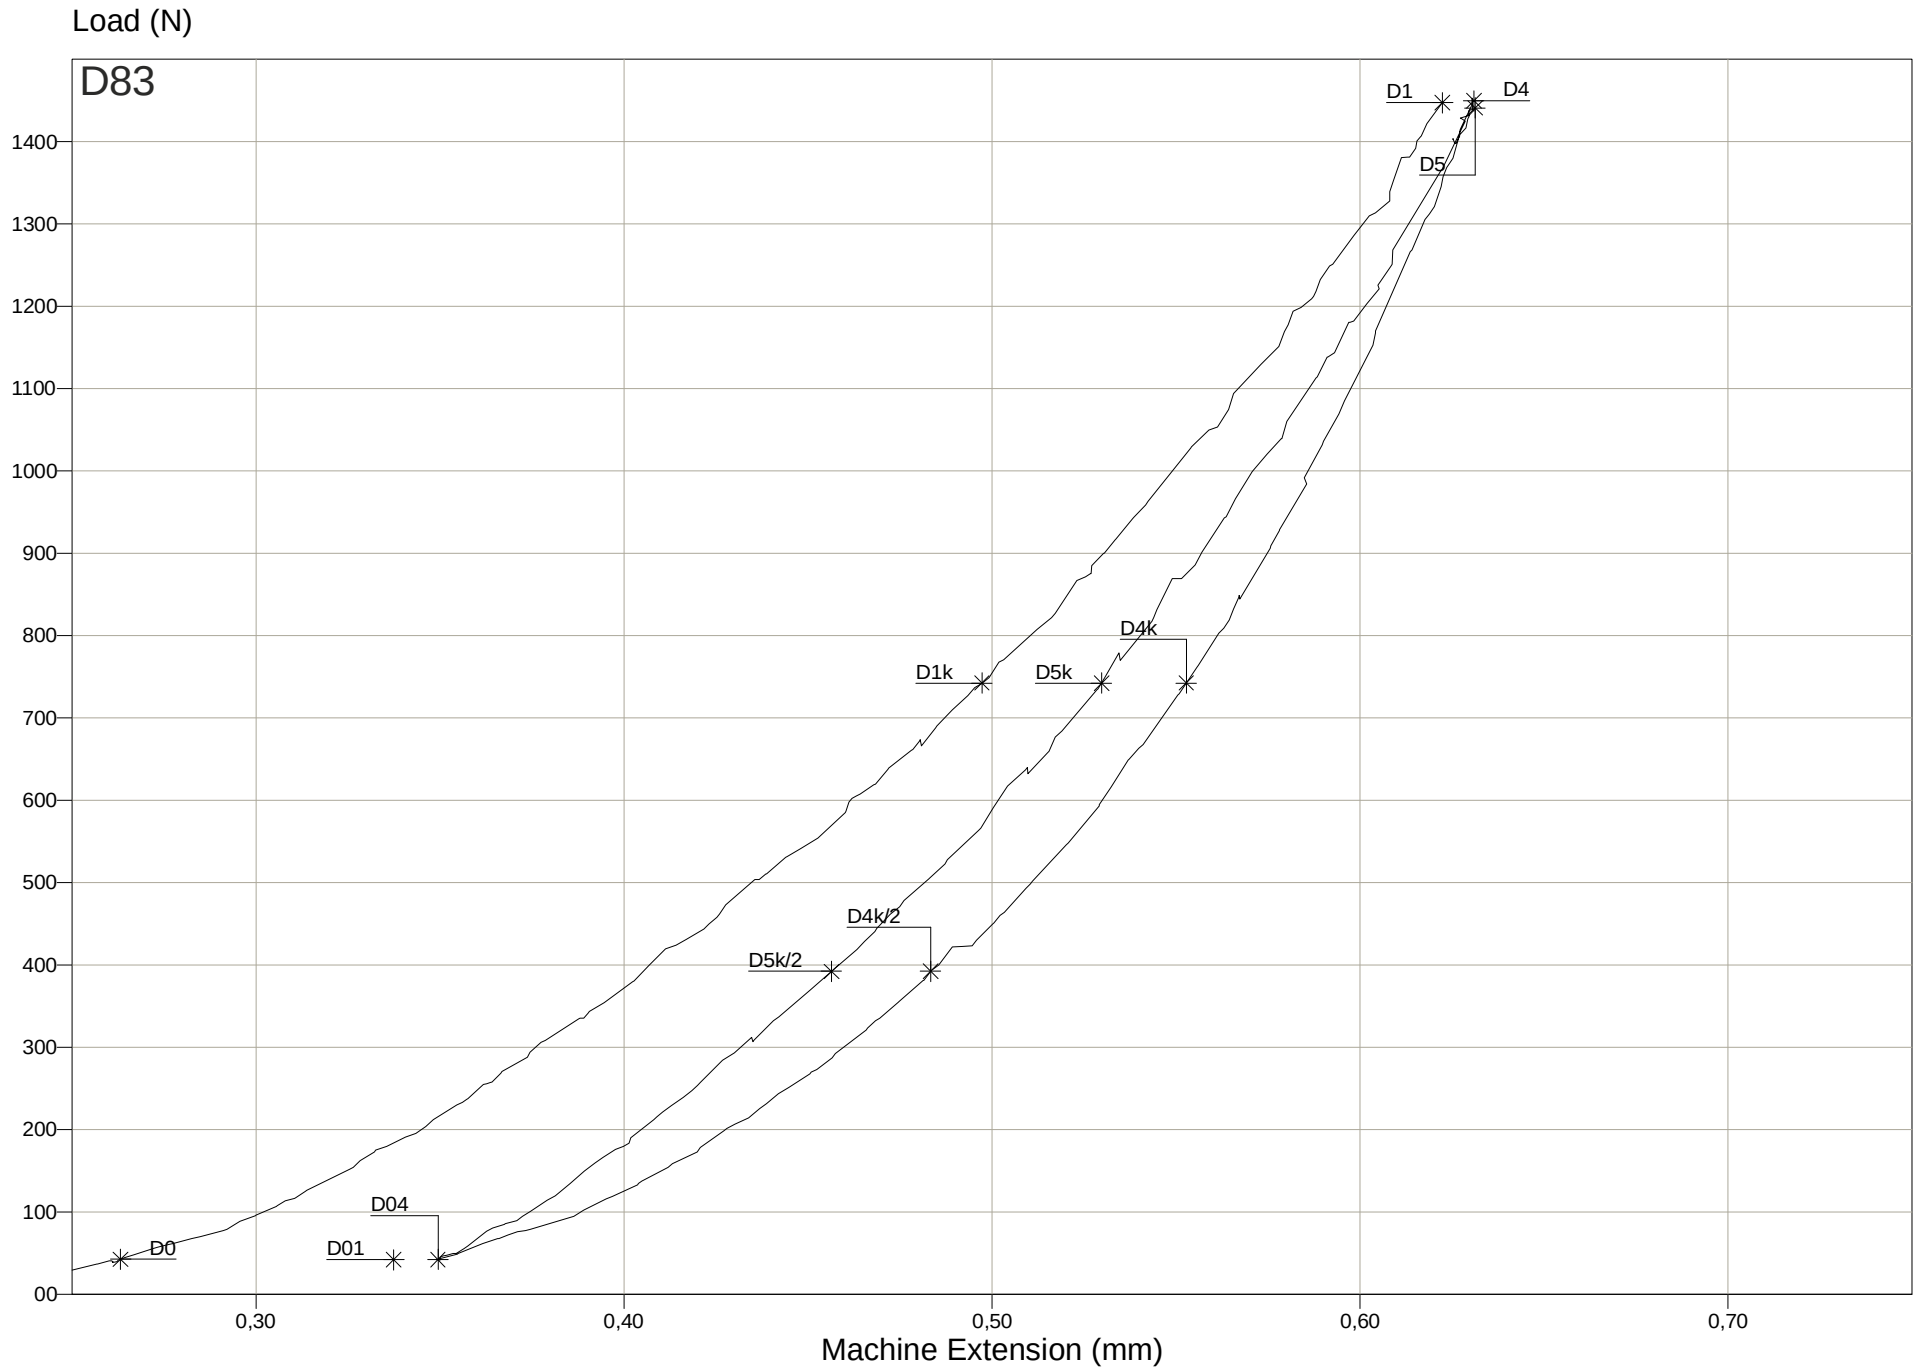
Load (N)
D83
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D01
D0
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

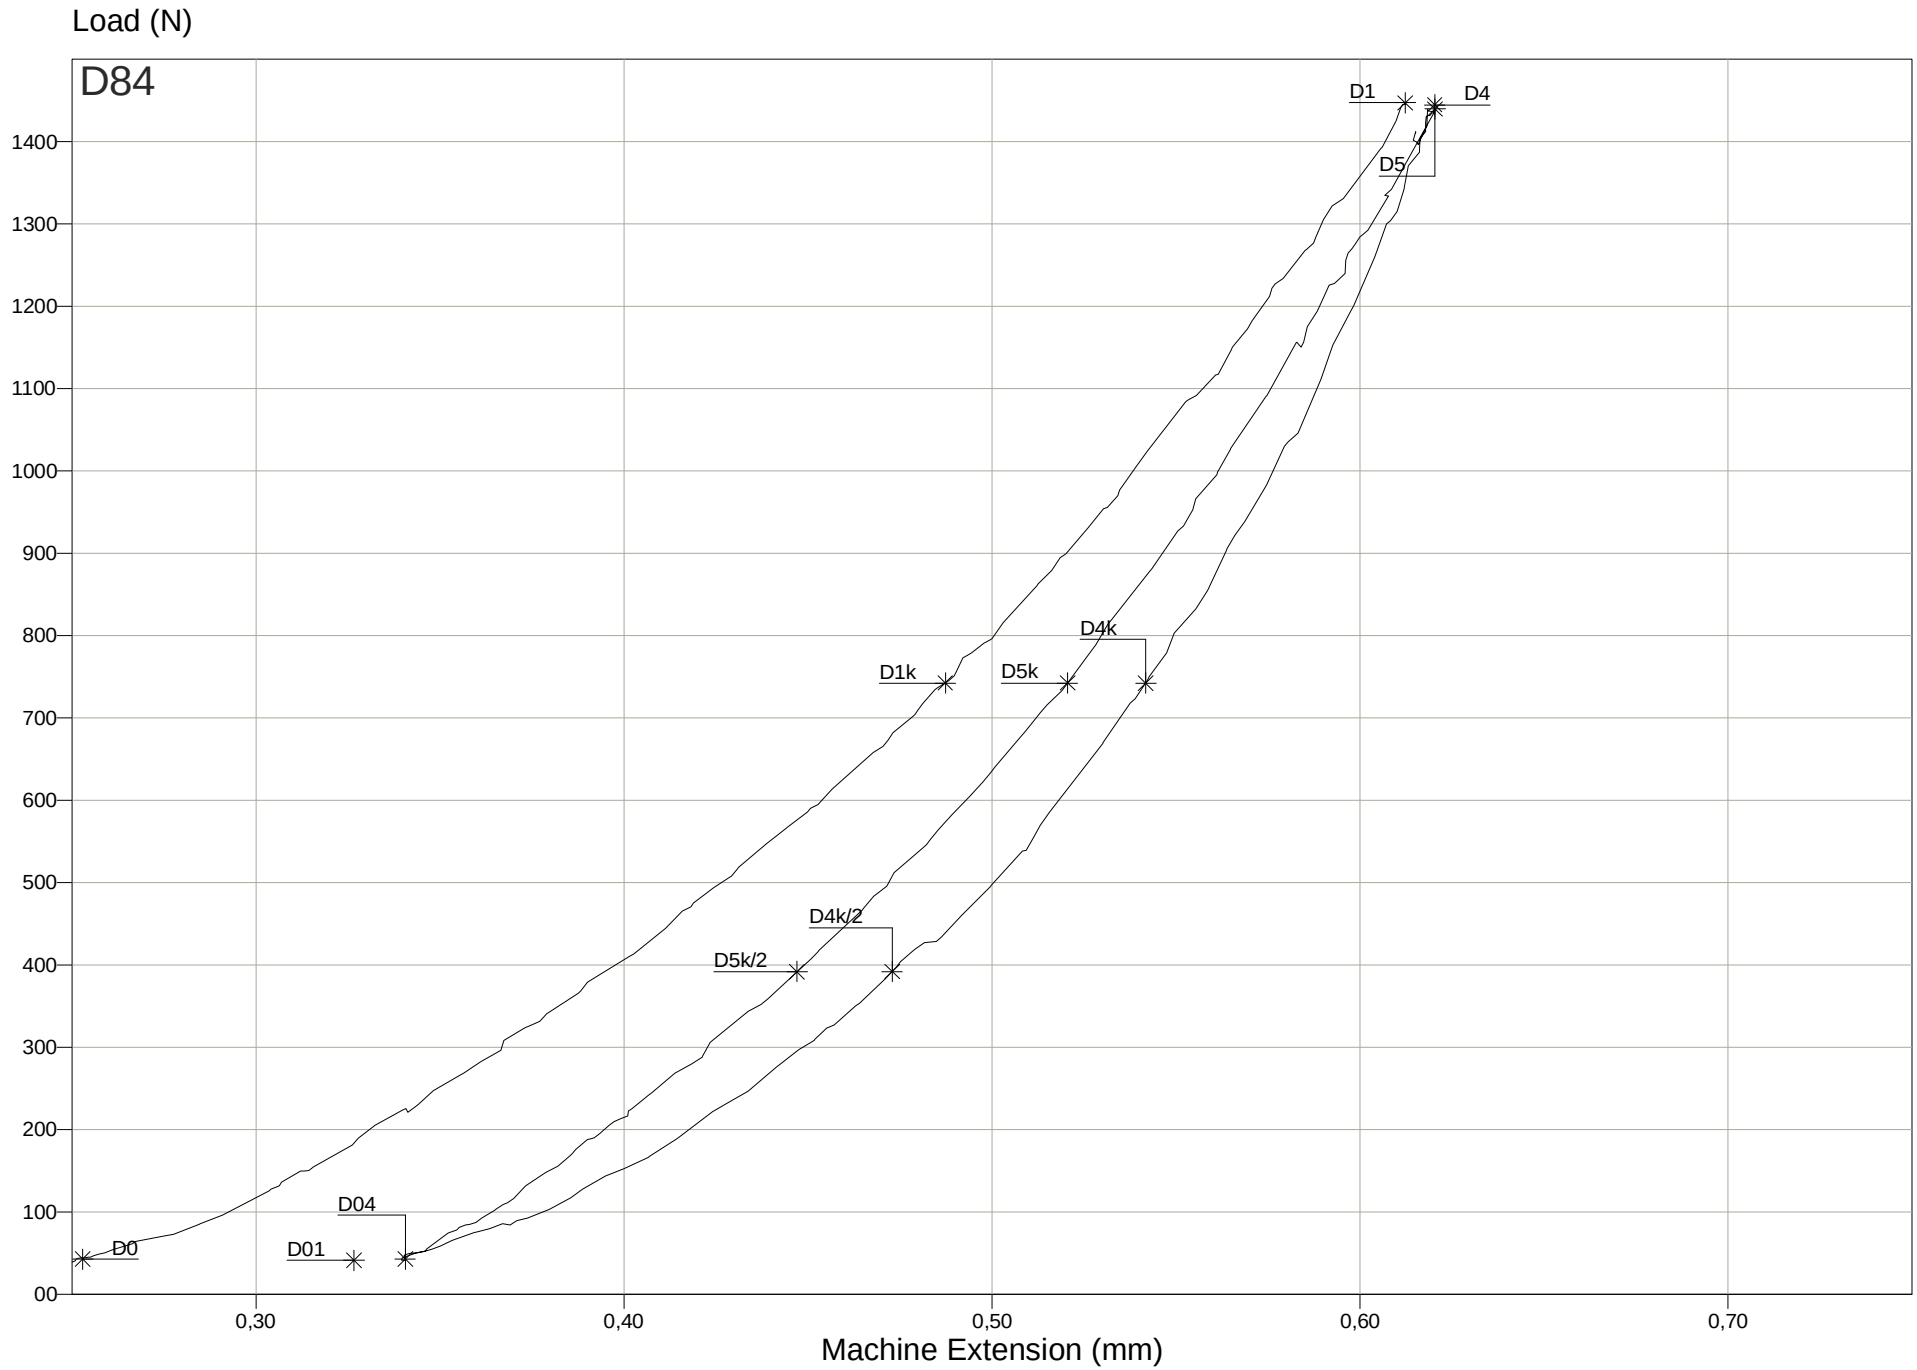
Load (N)
D84
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

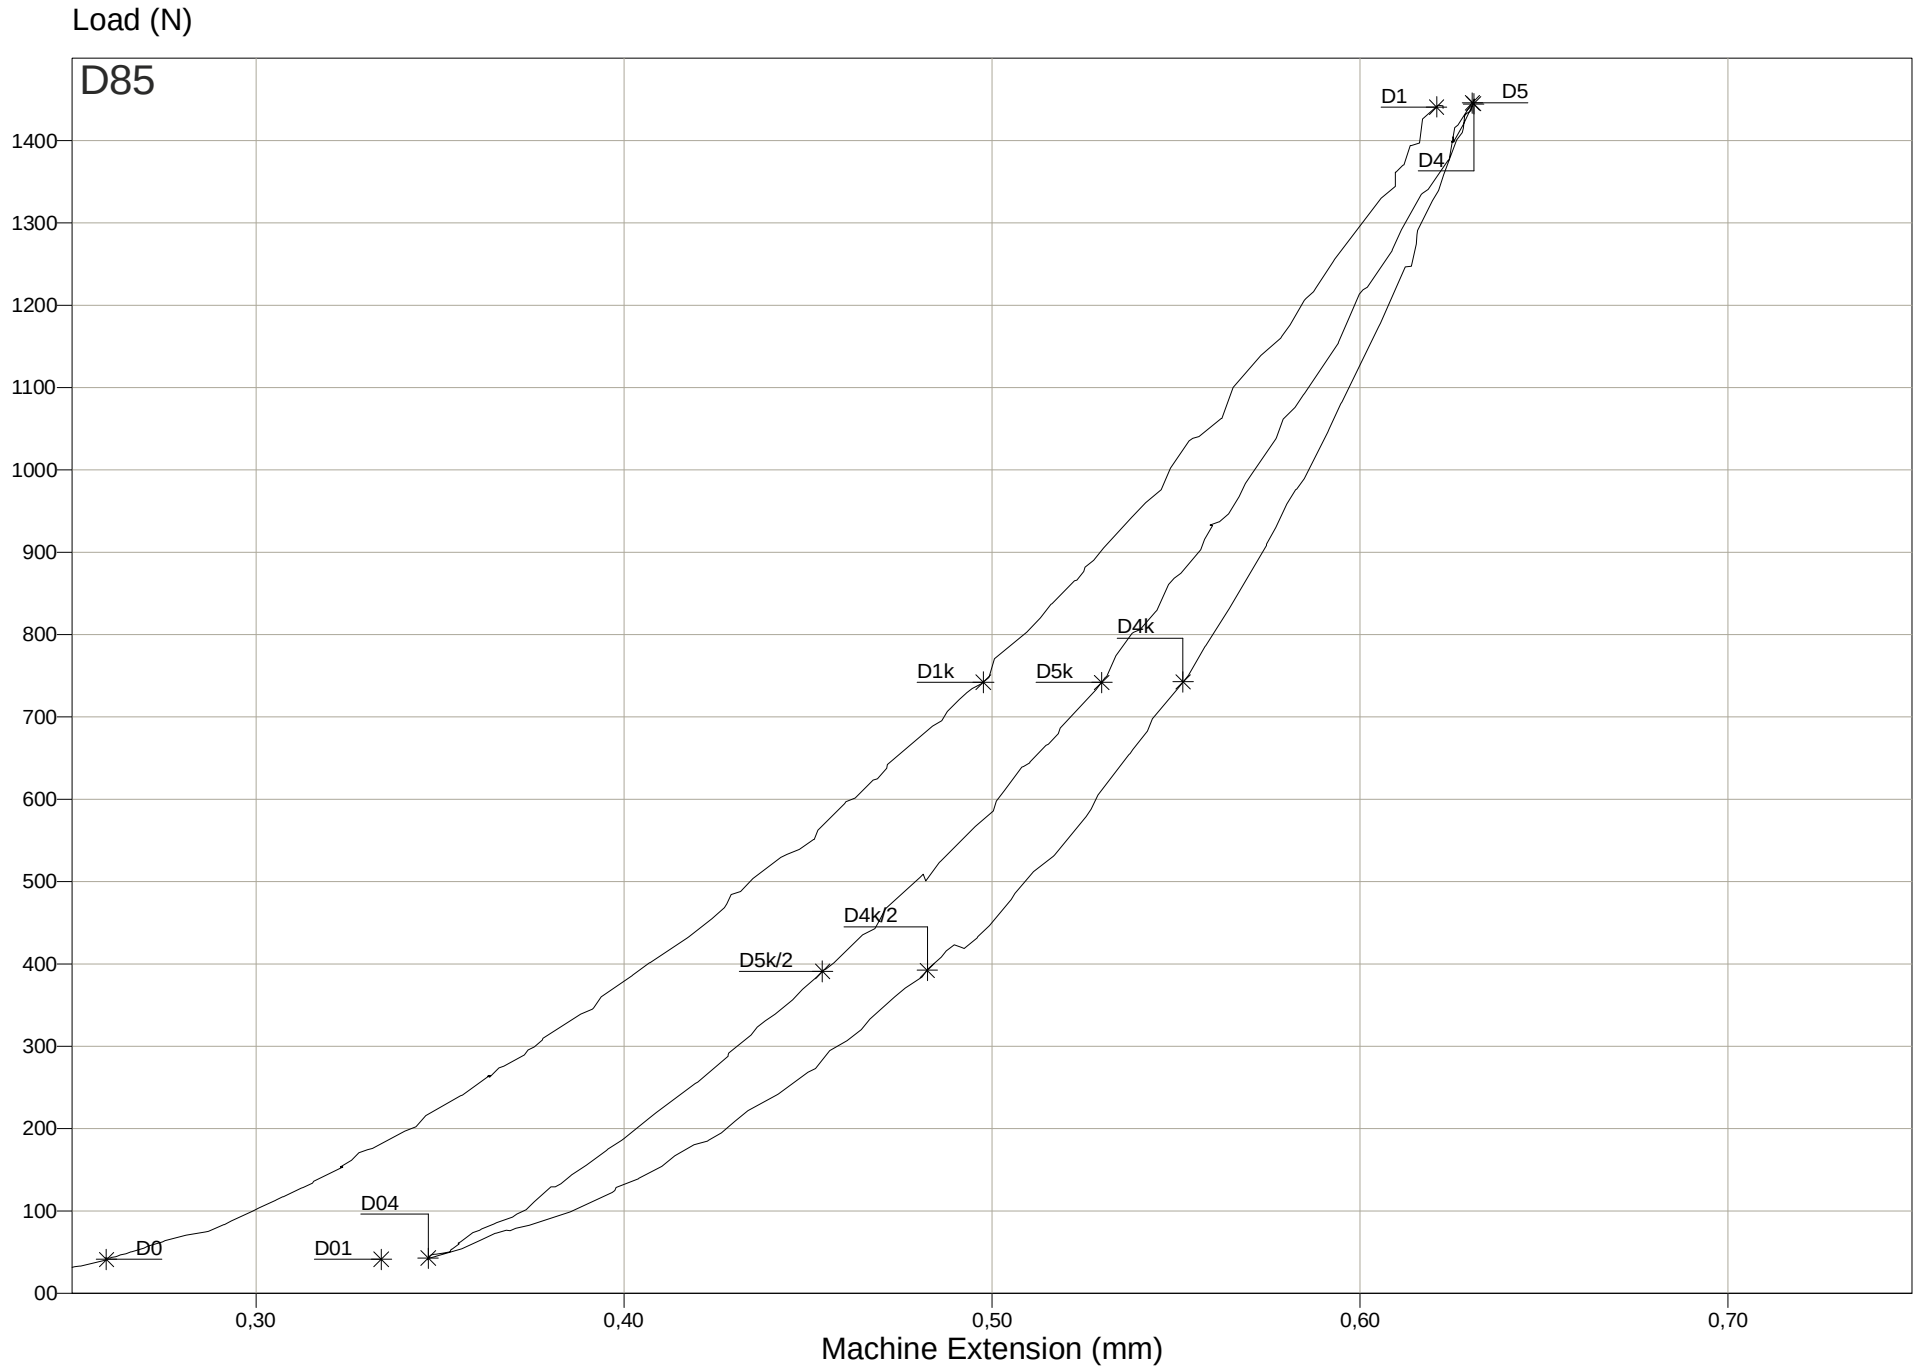
Load (N)
D85
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

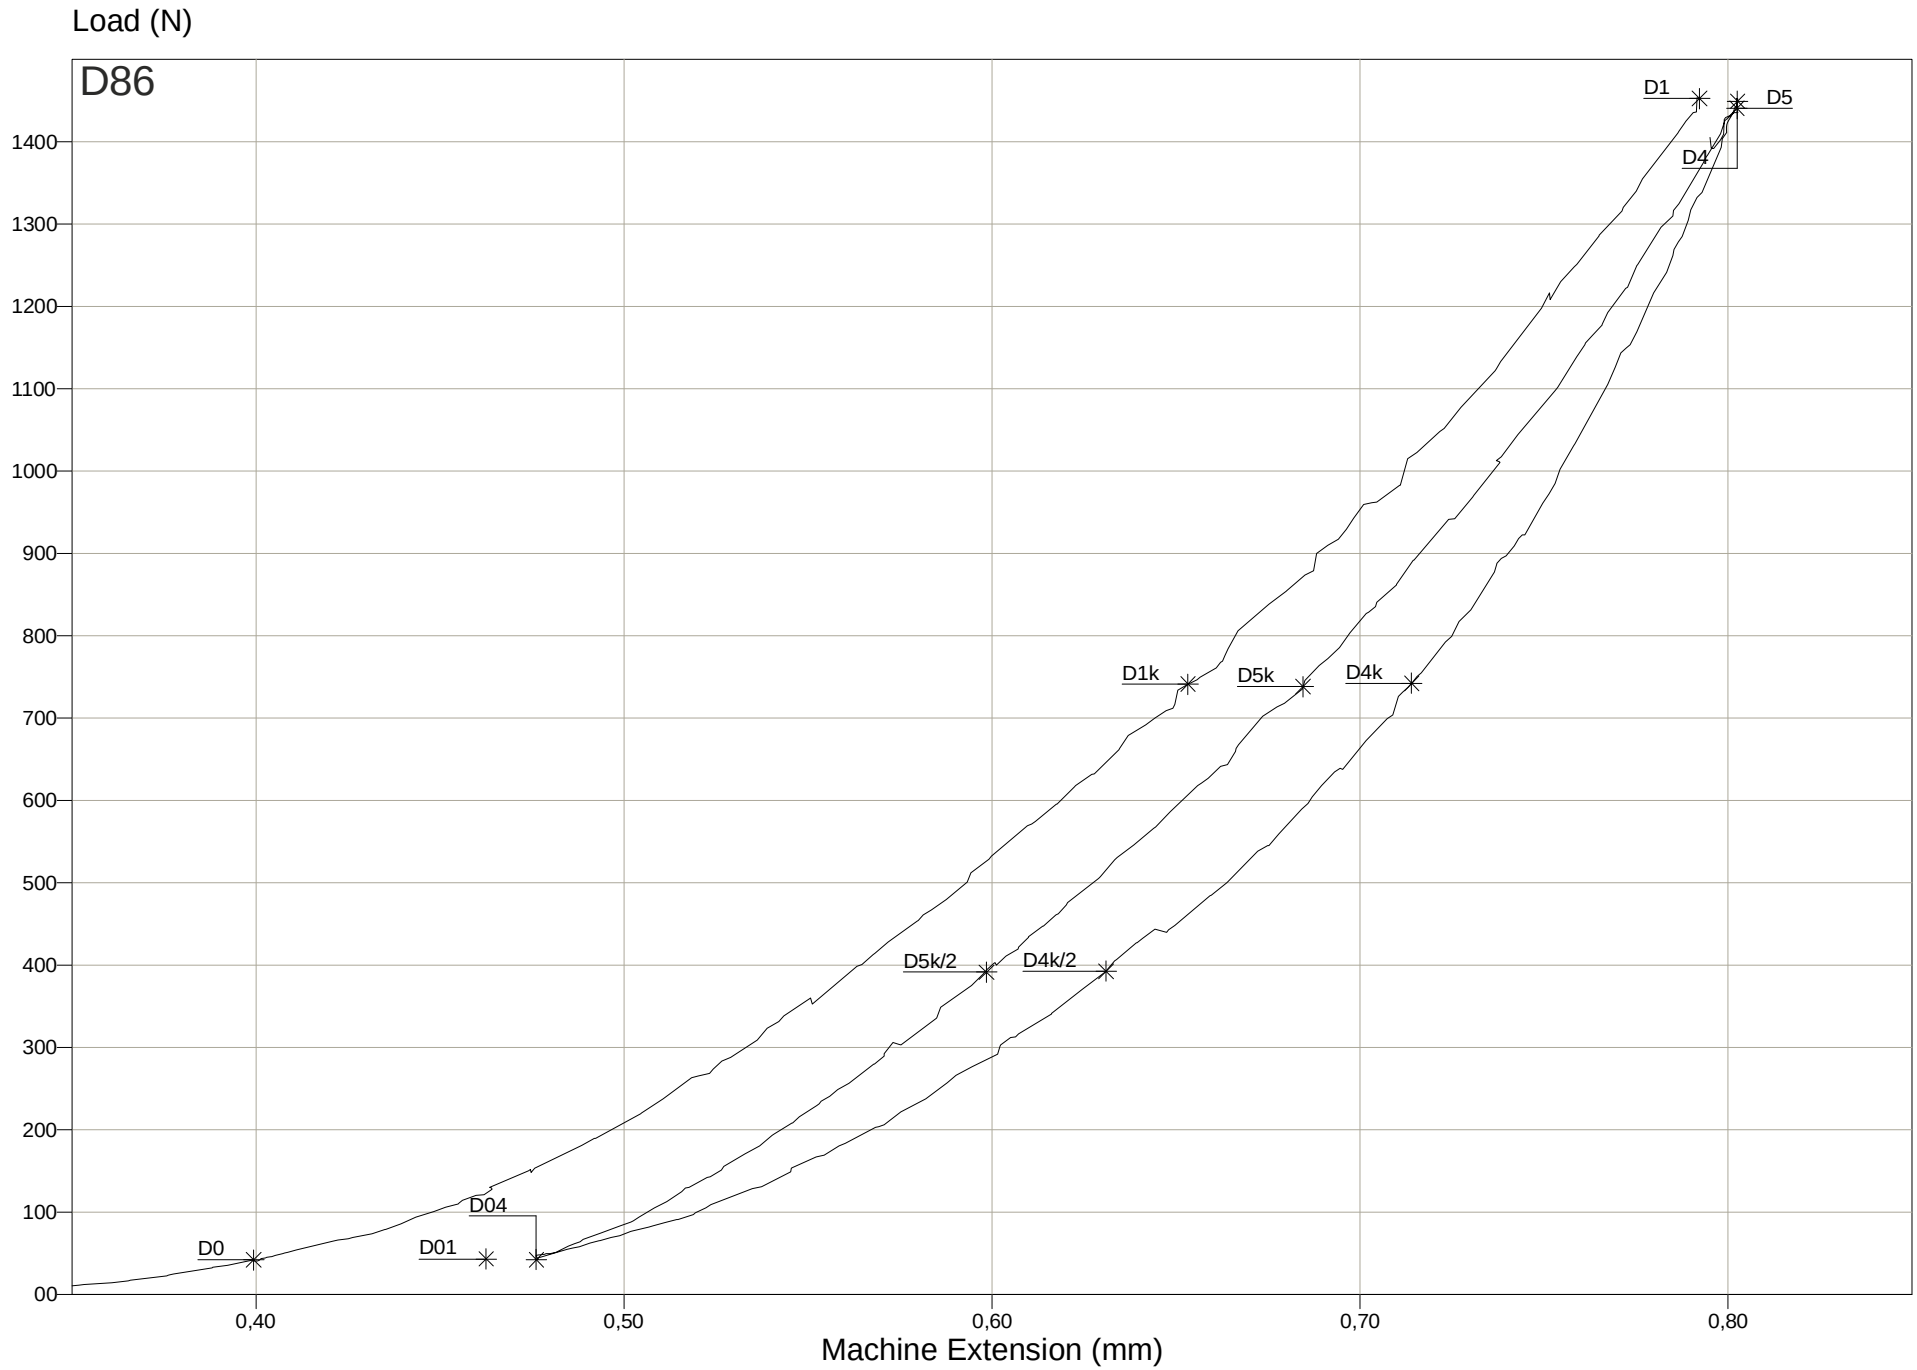
Load (N)
D86
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

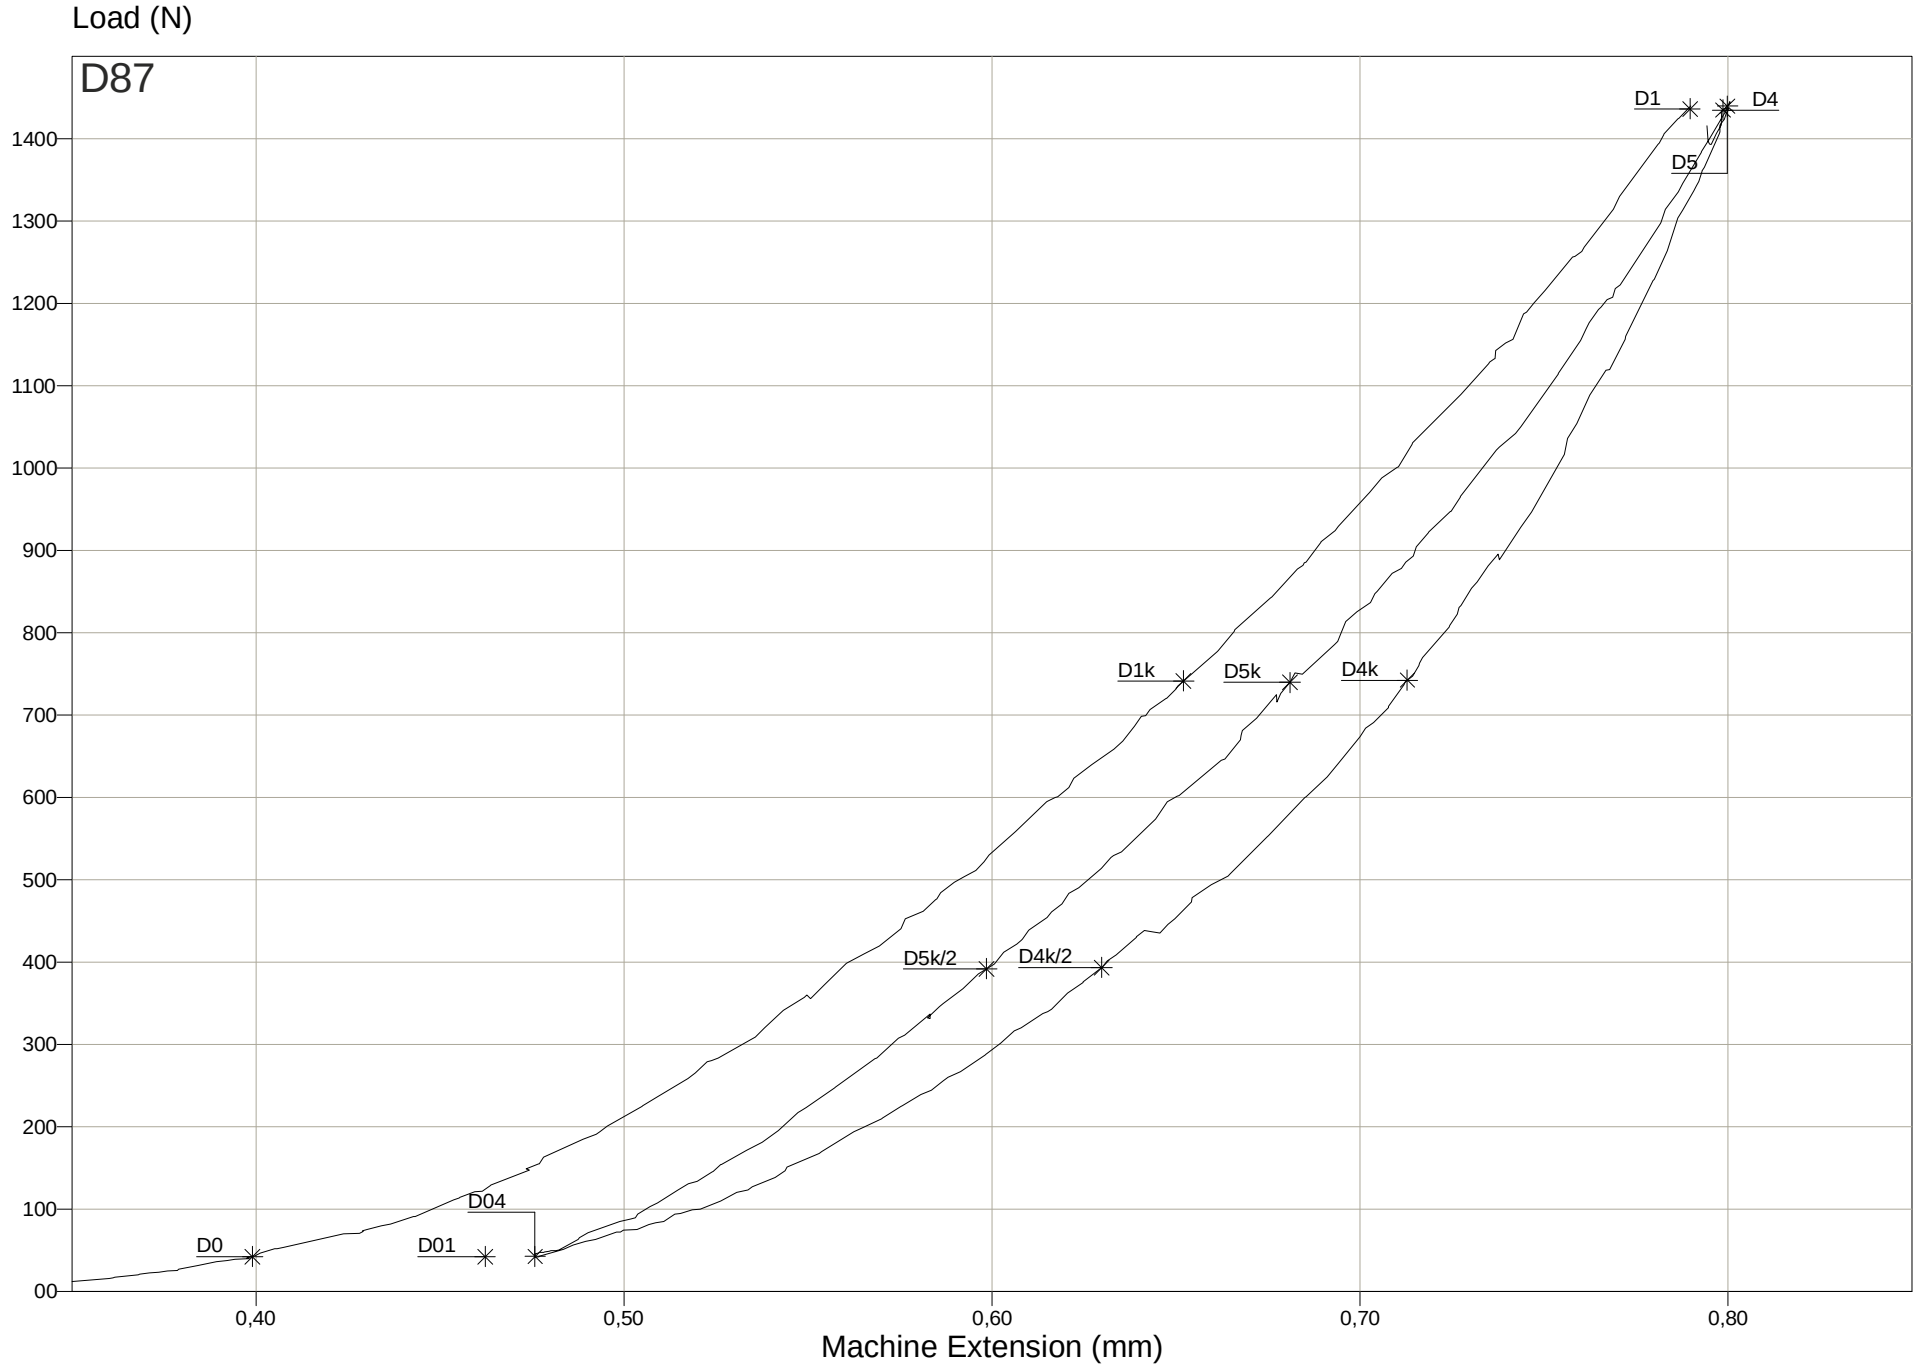
Load (N)
D87
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

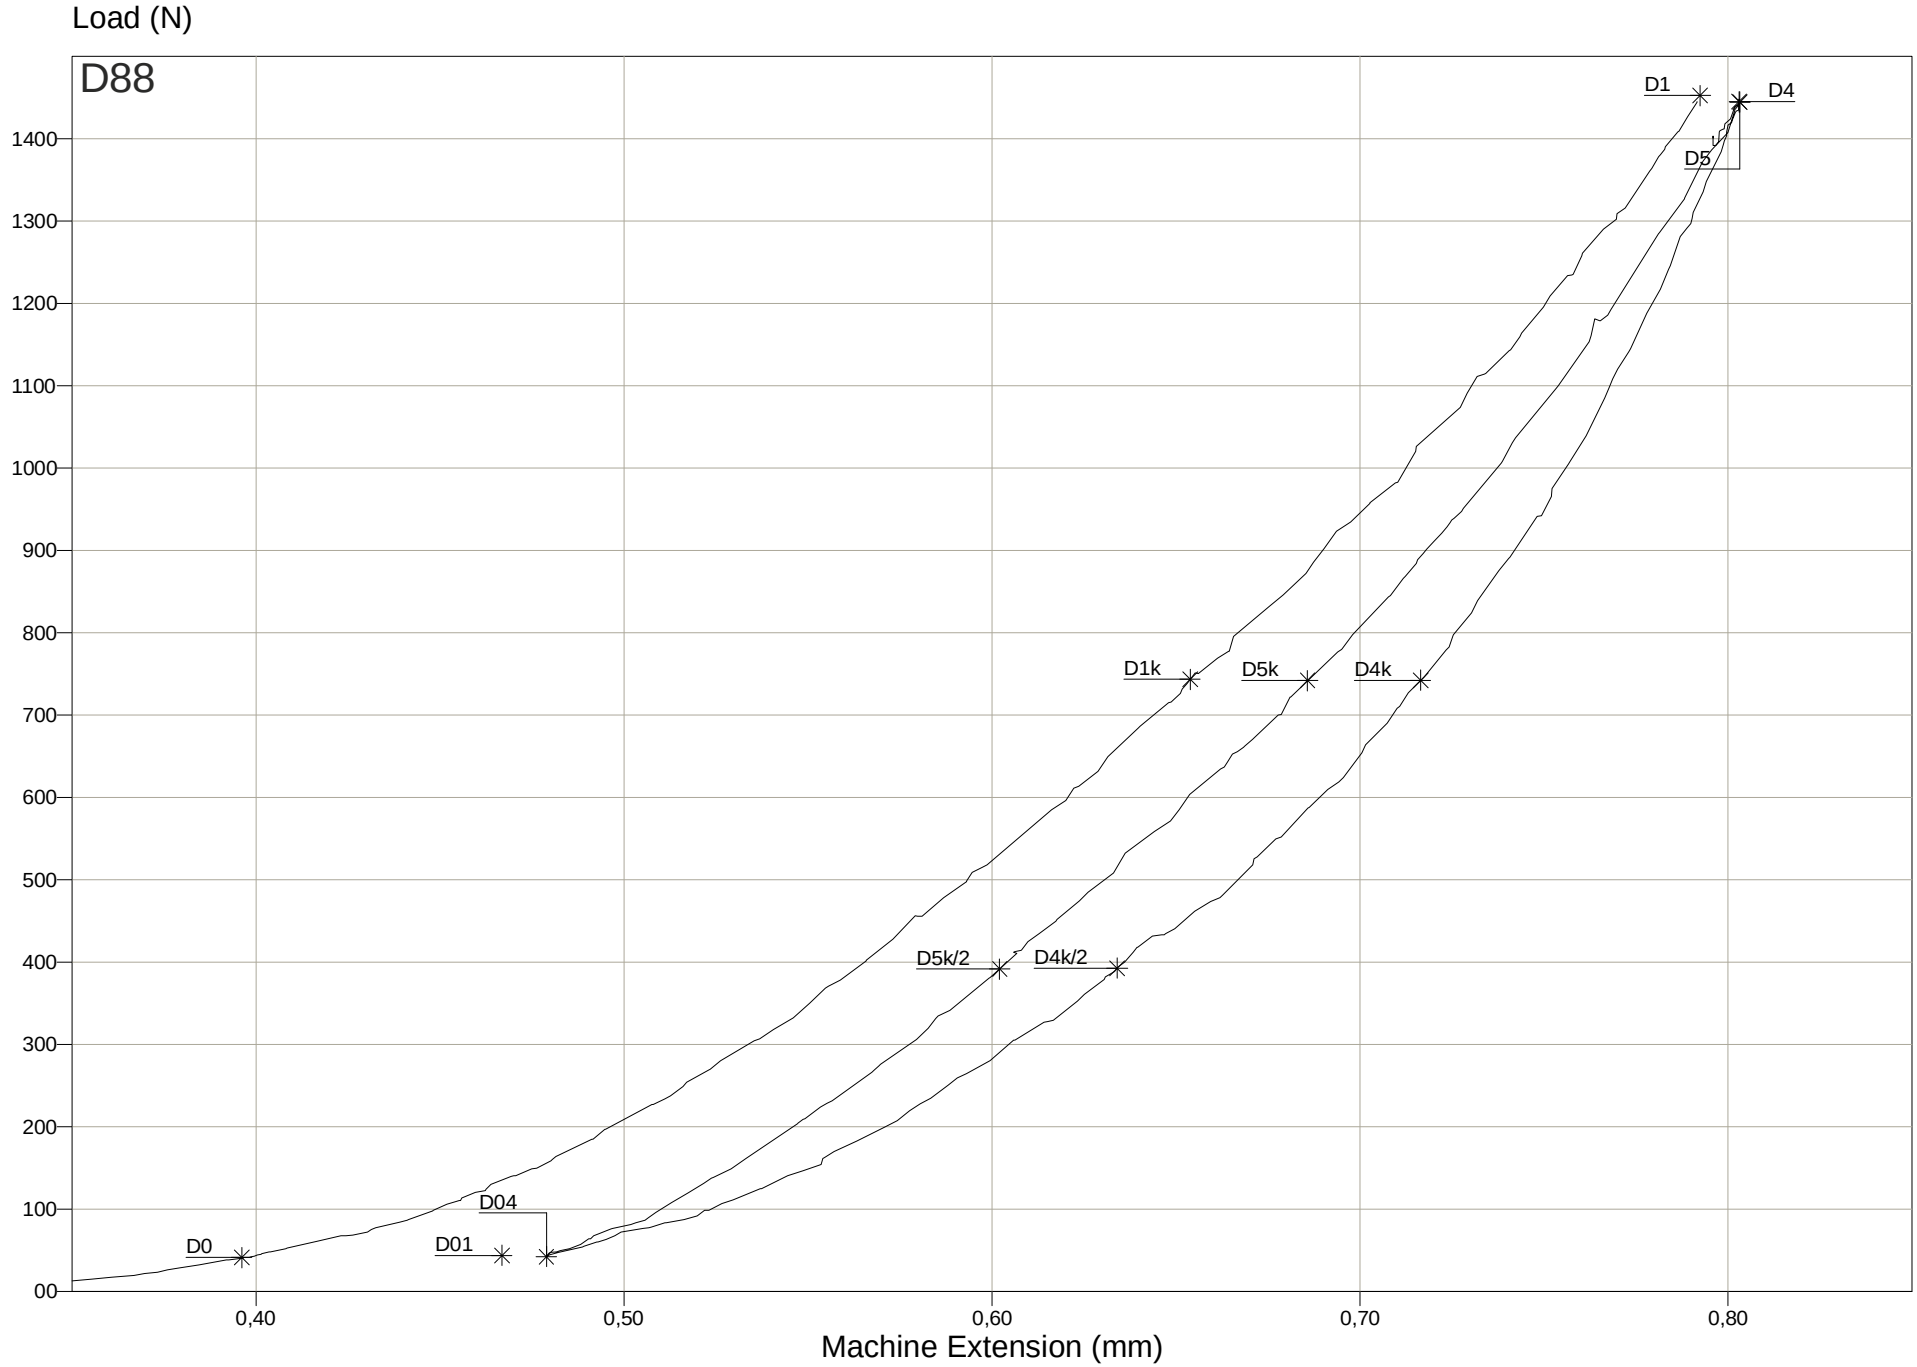
Load (N)
D88
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

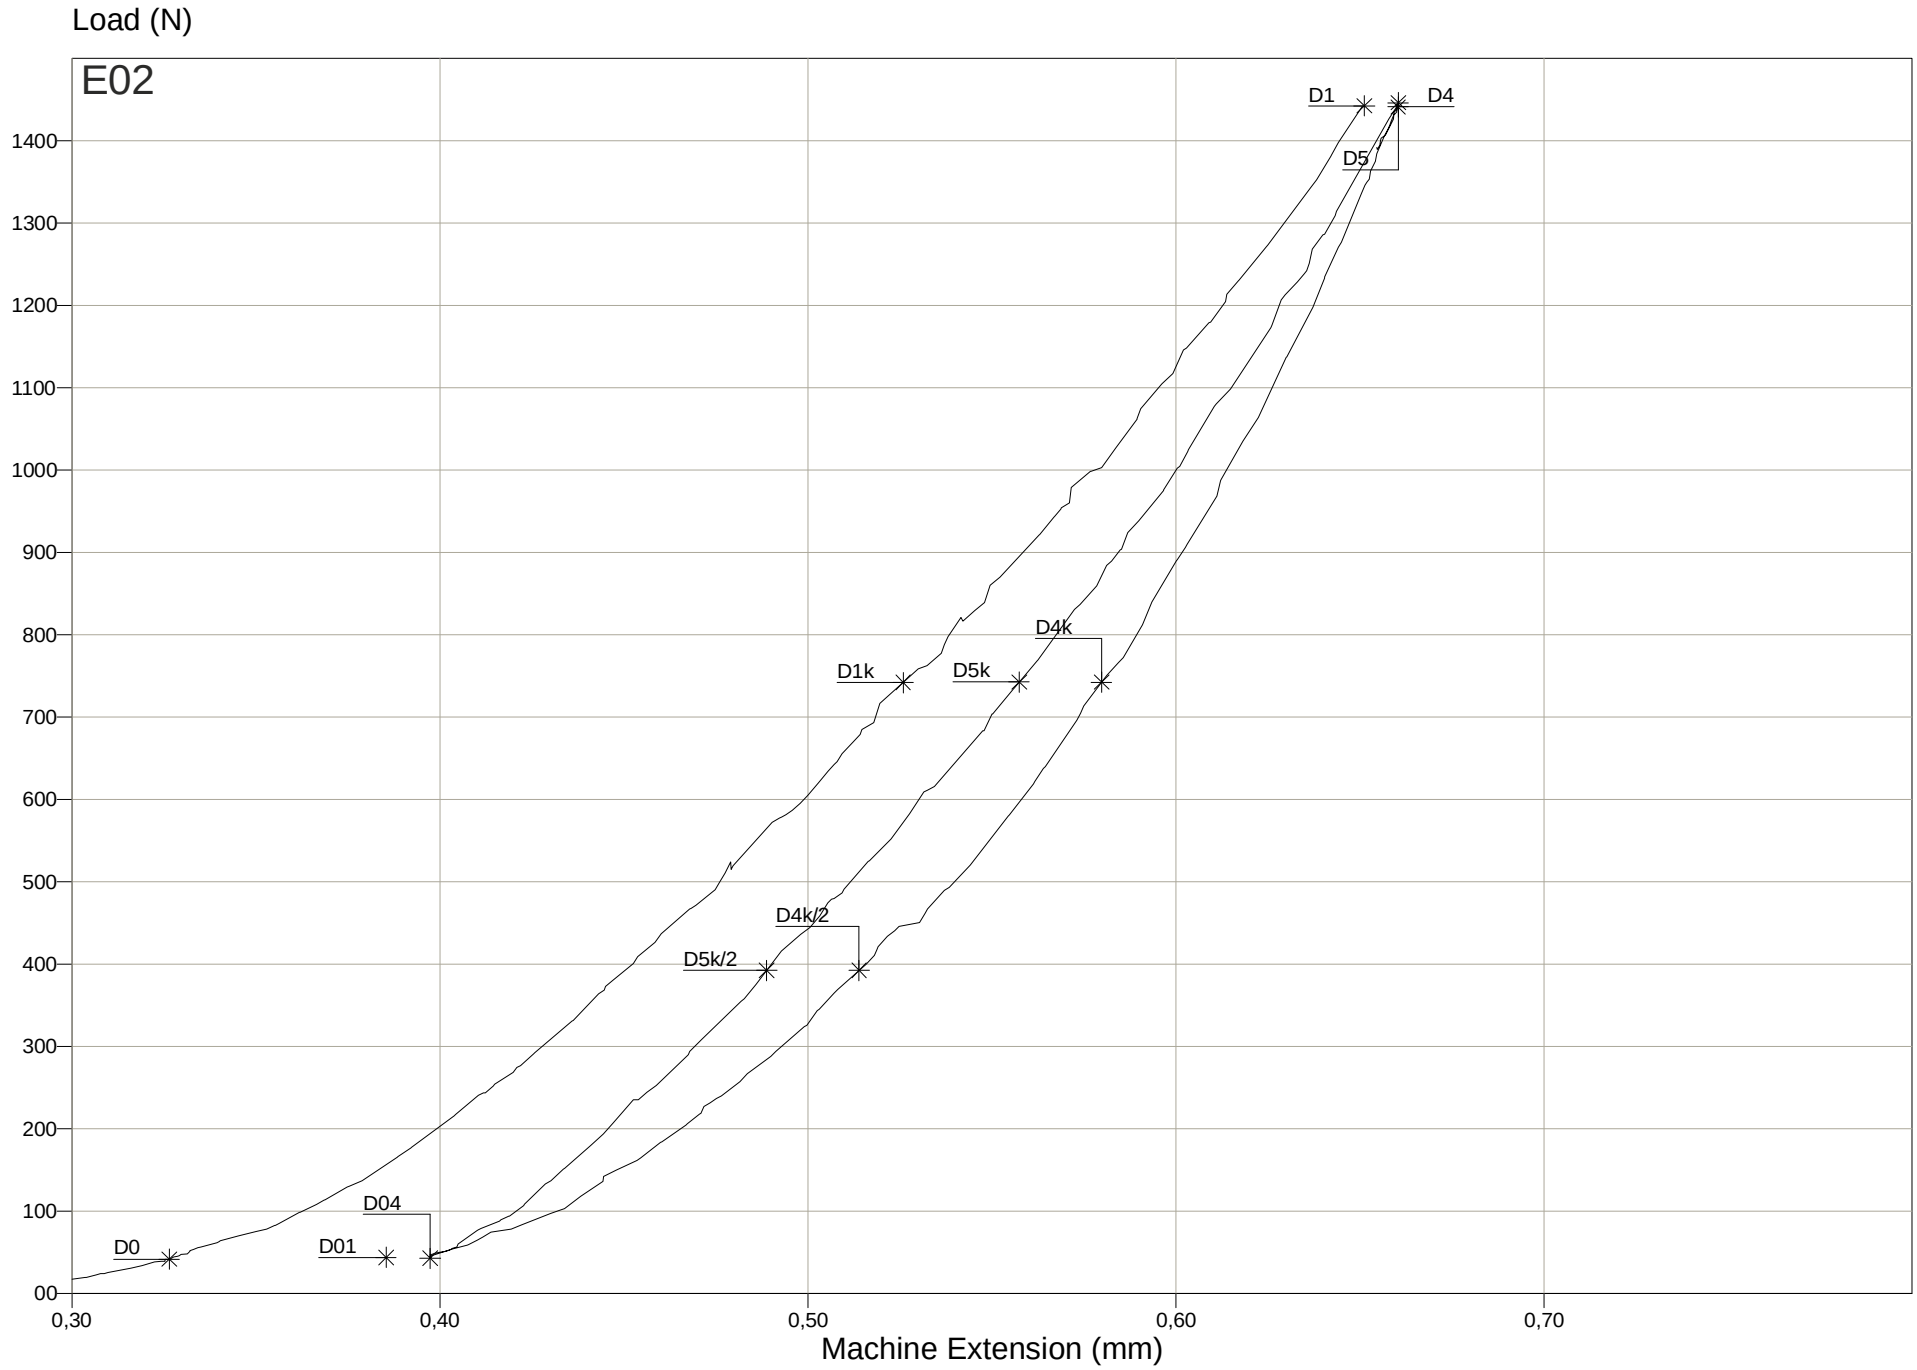
Load (N)
E02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

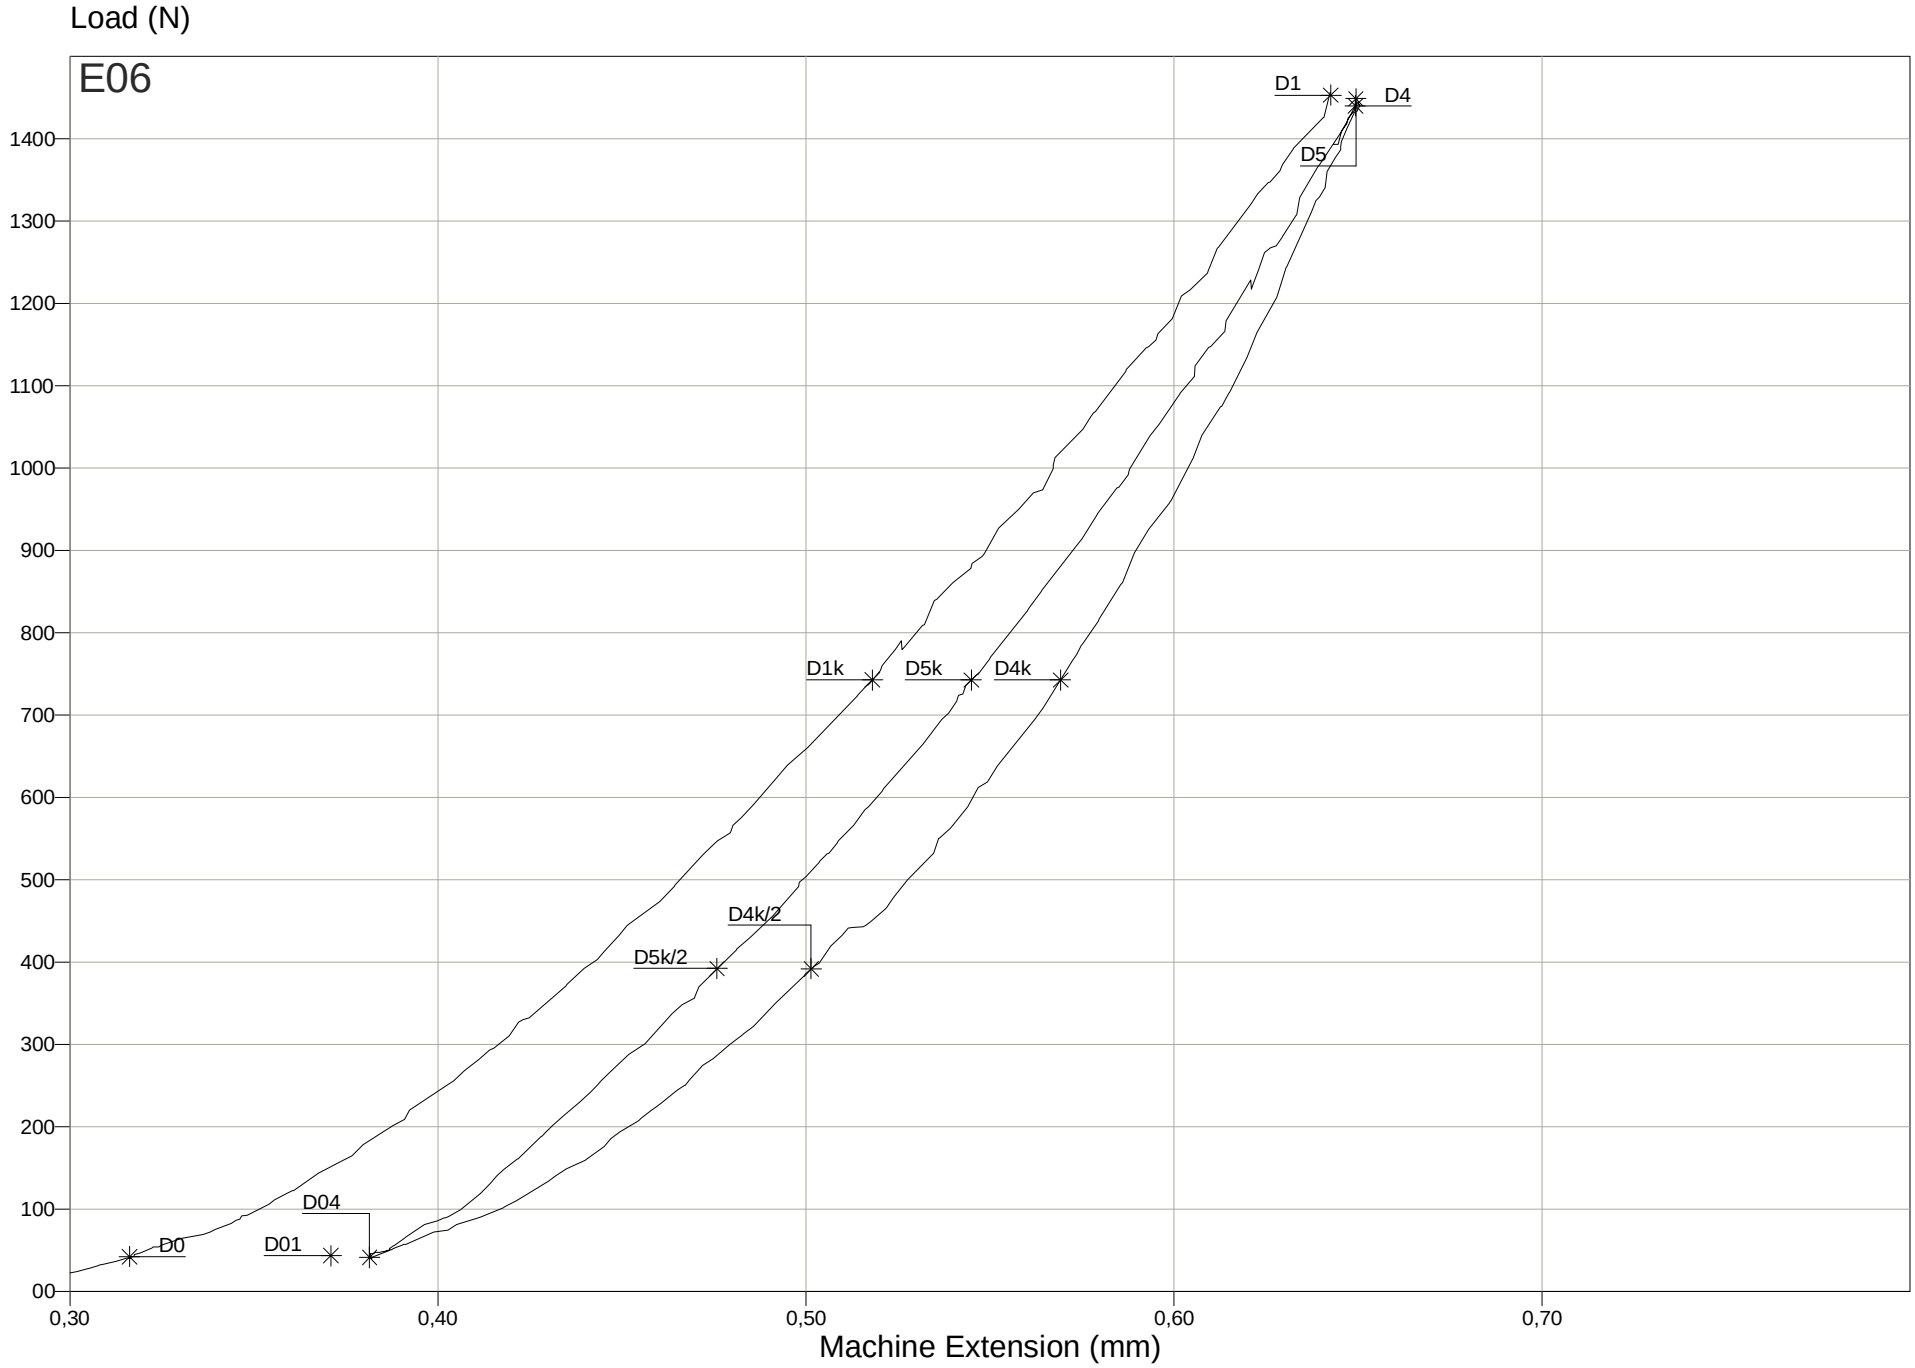
Load (N)
E06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

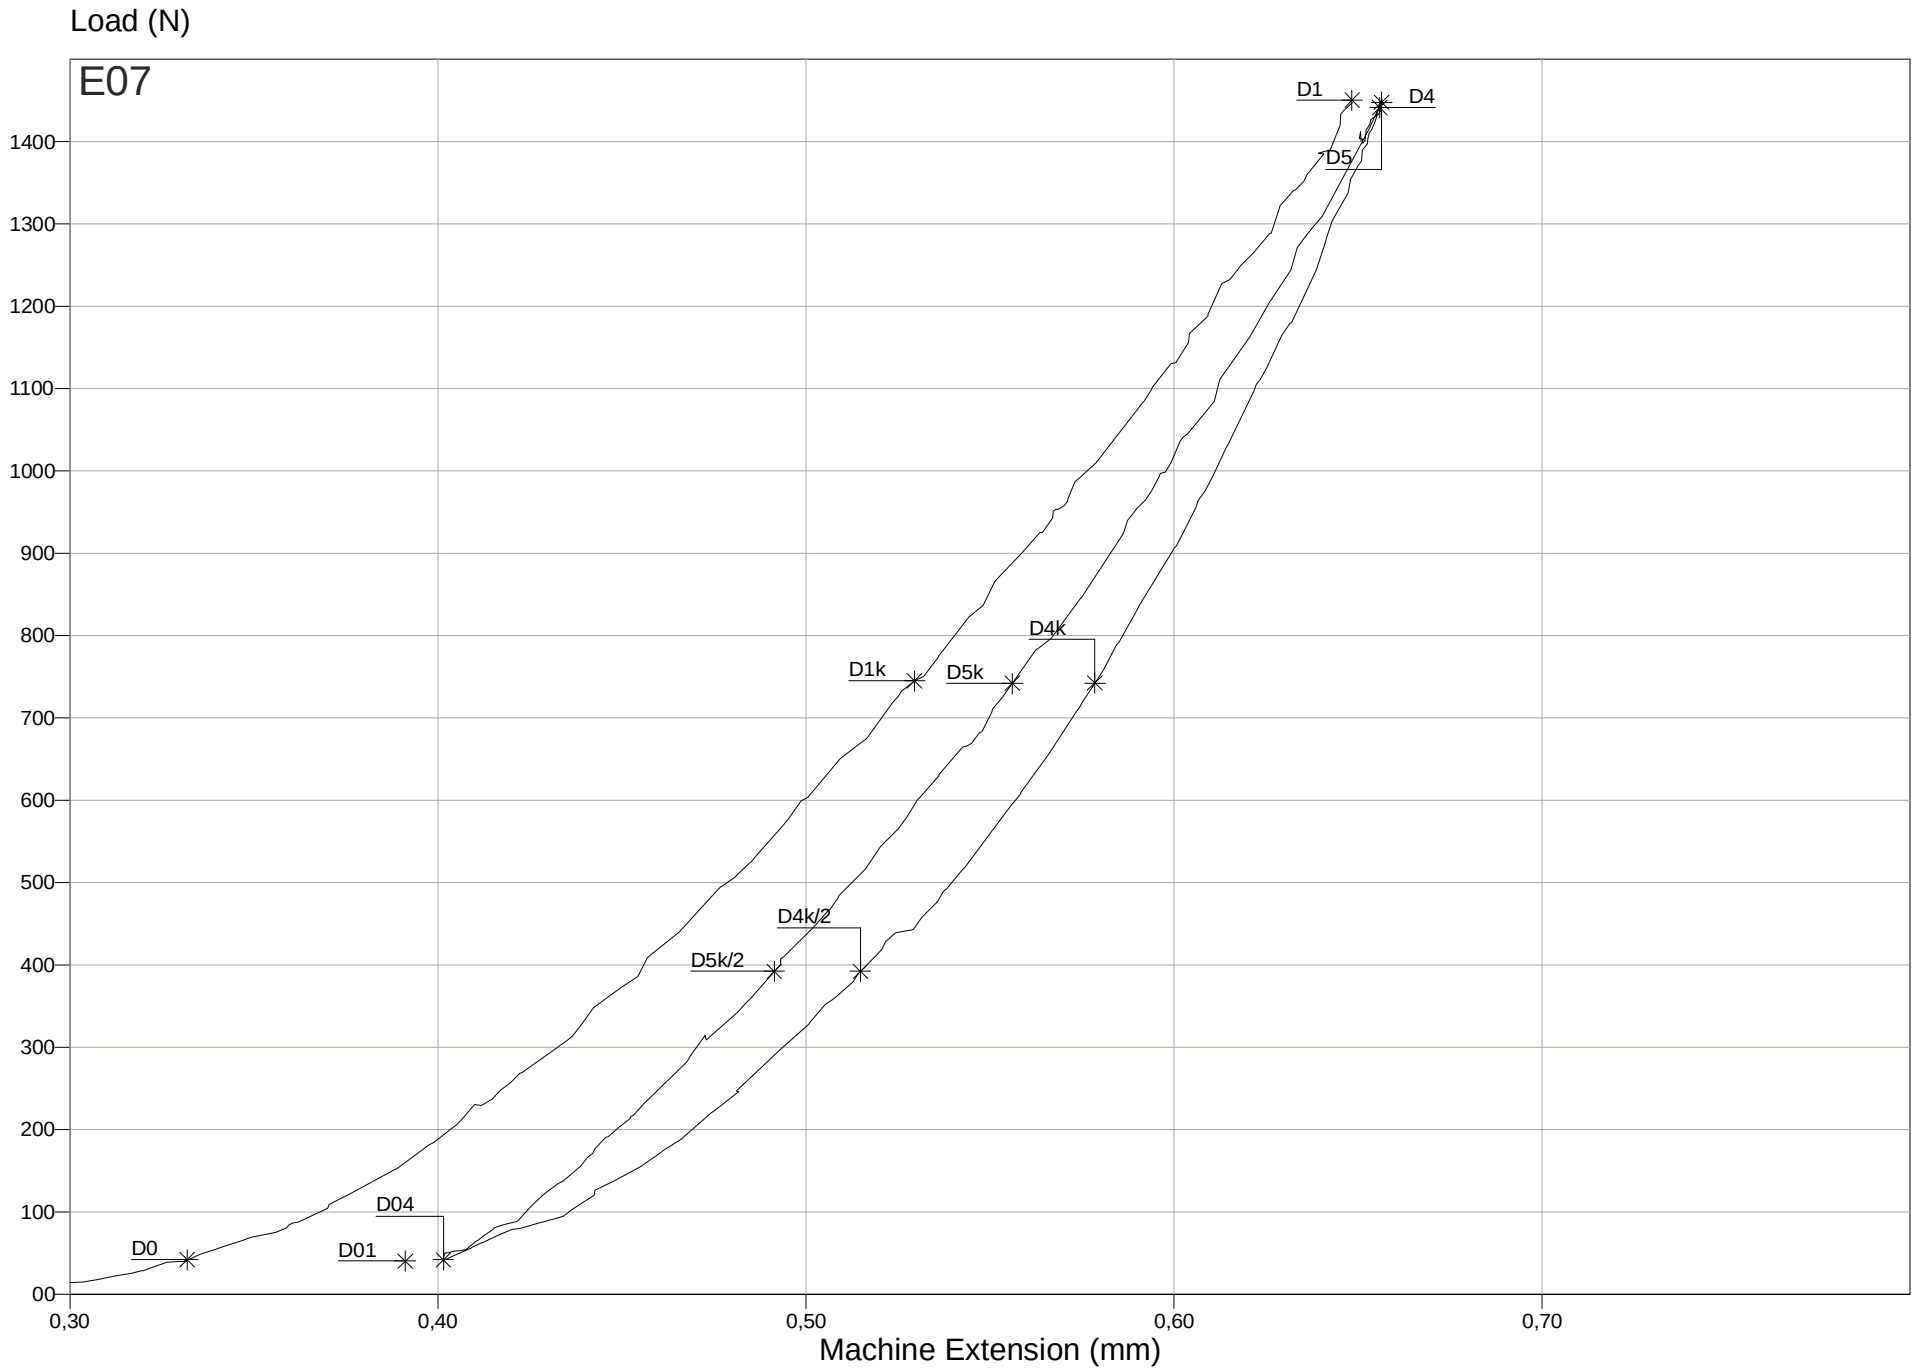
Load (N)
E07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

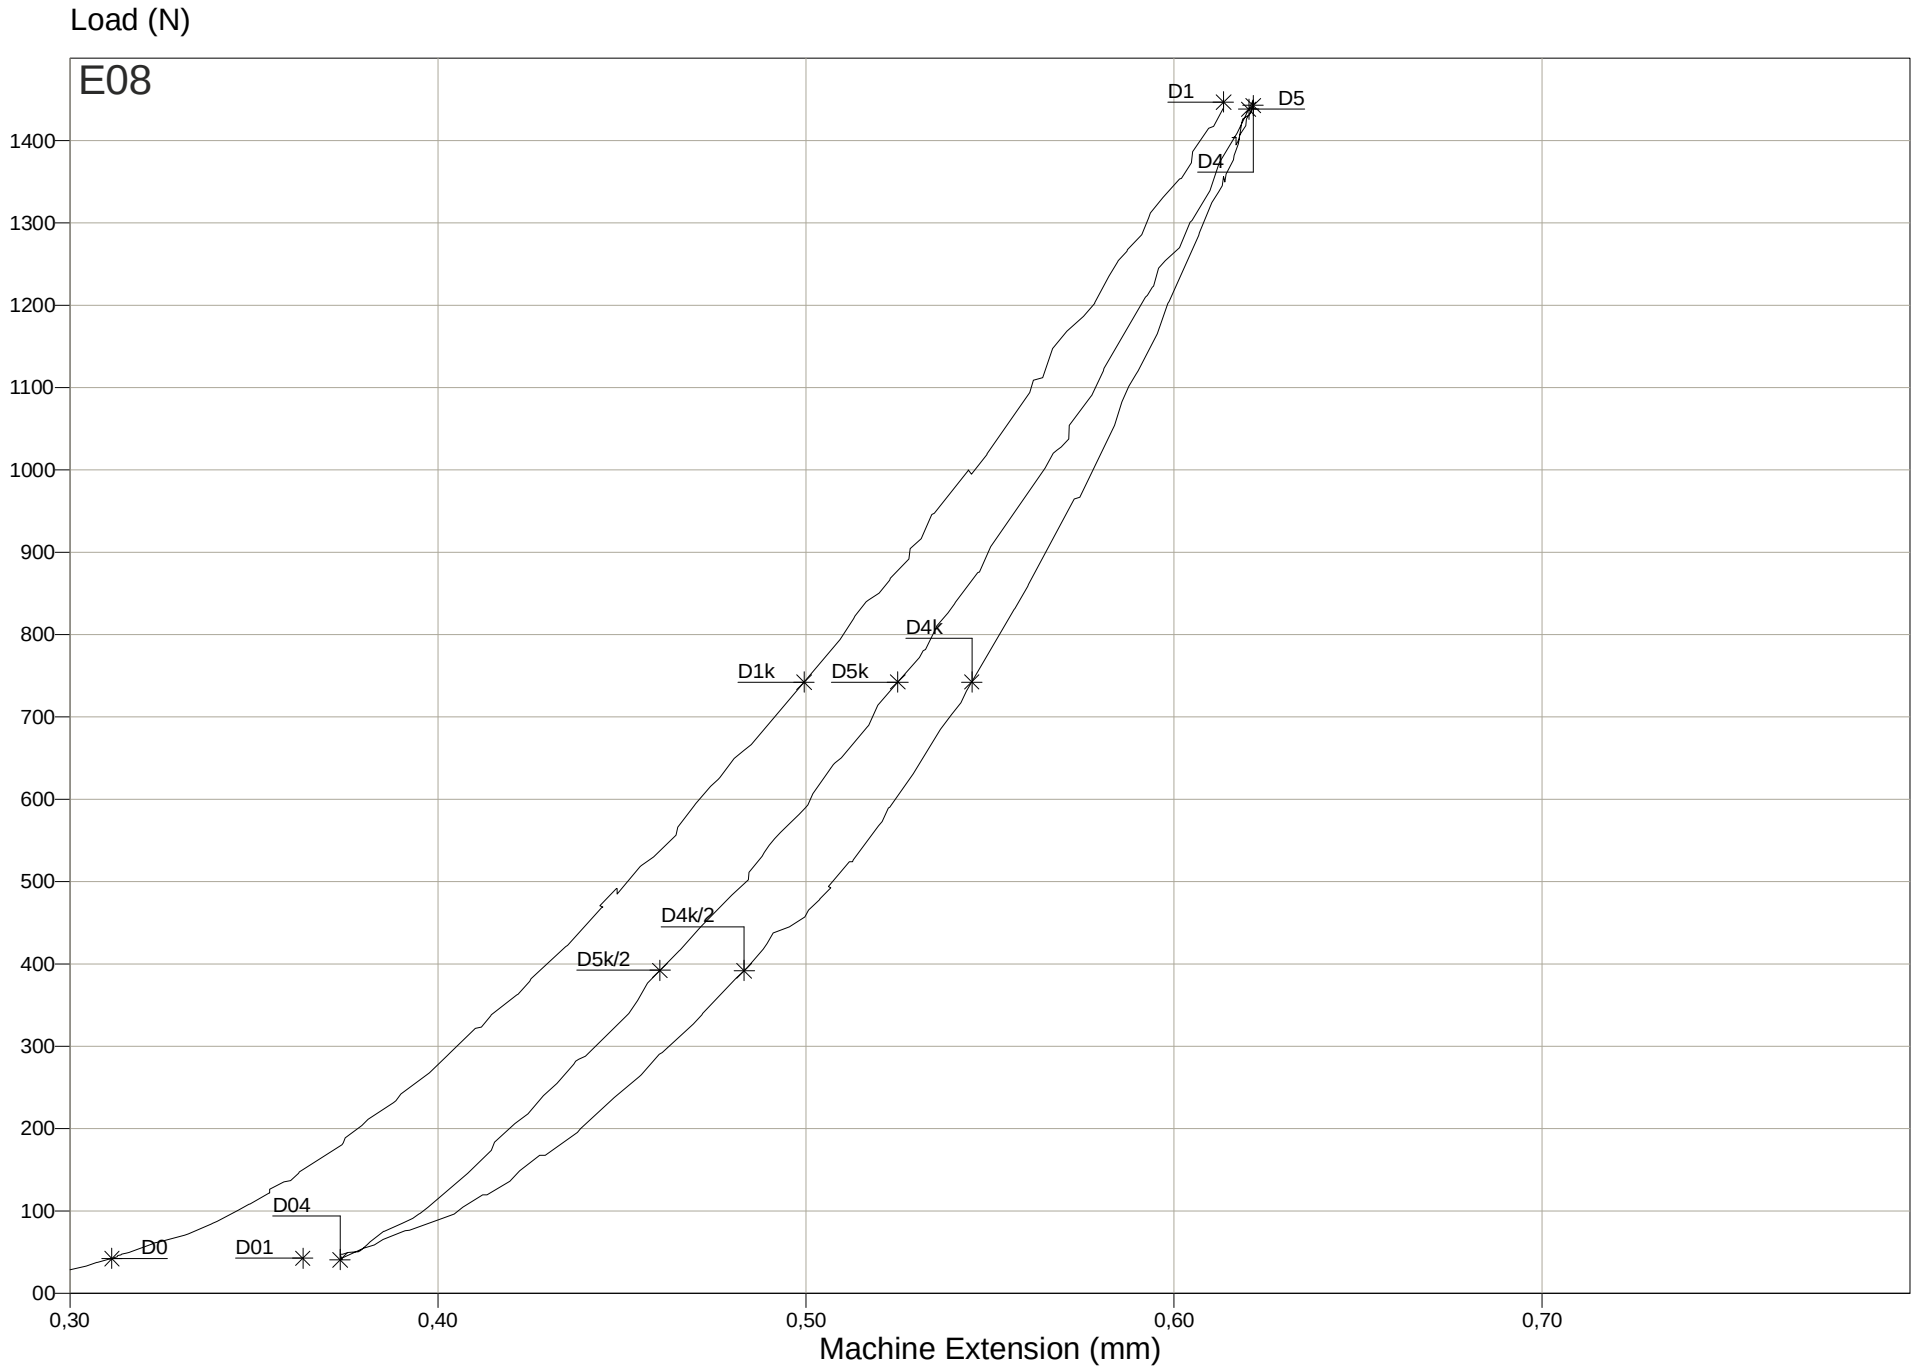
Load (N)
E08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

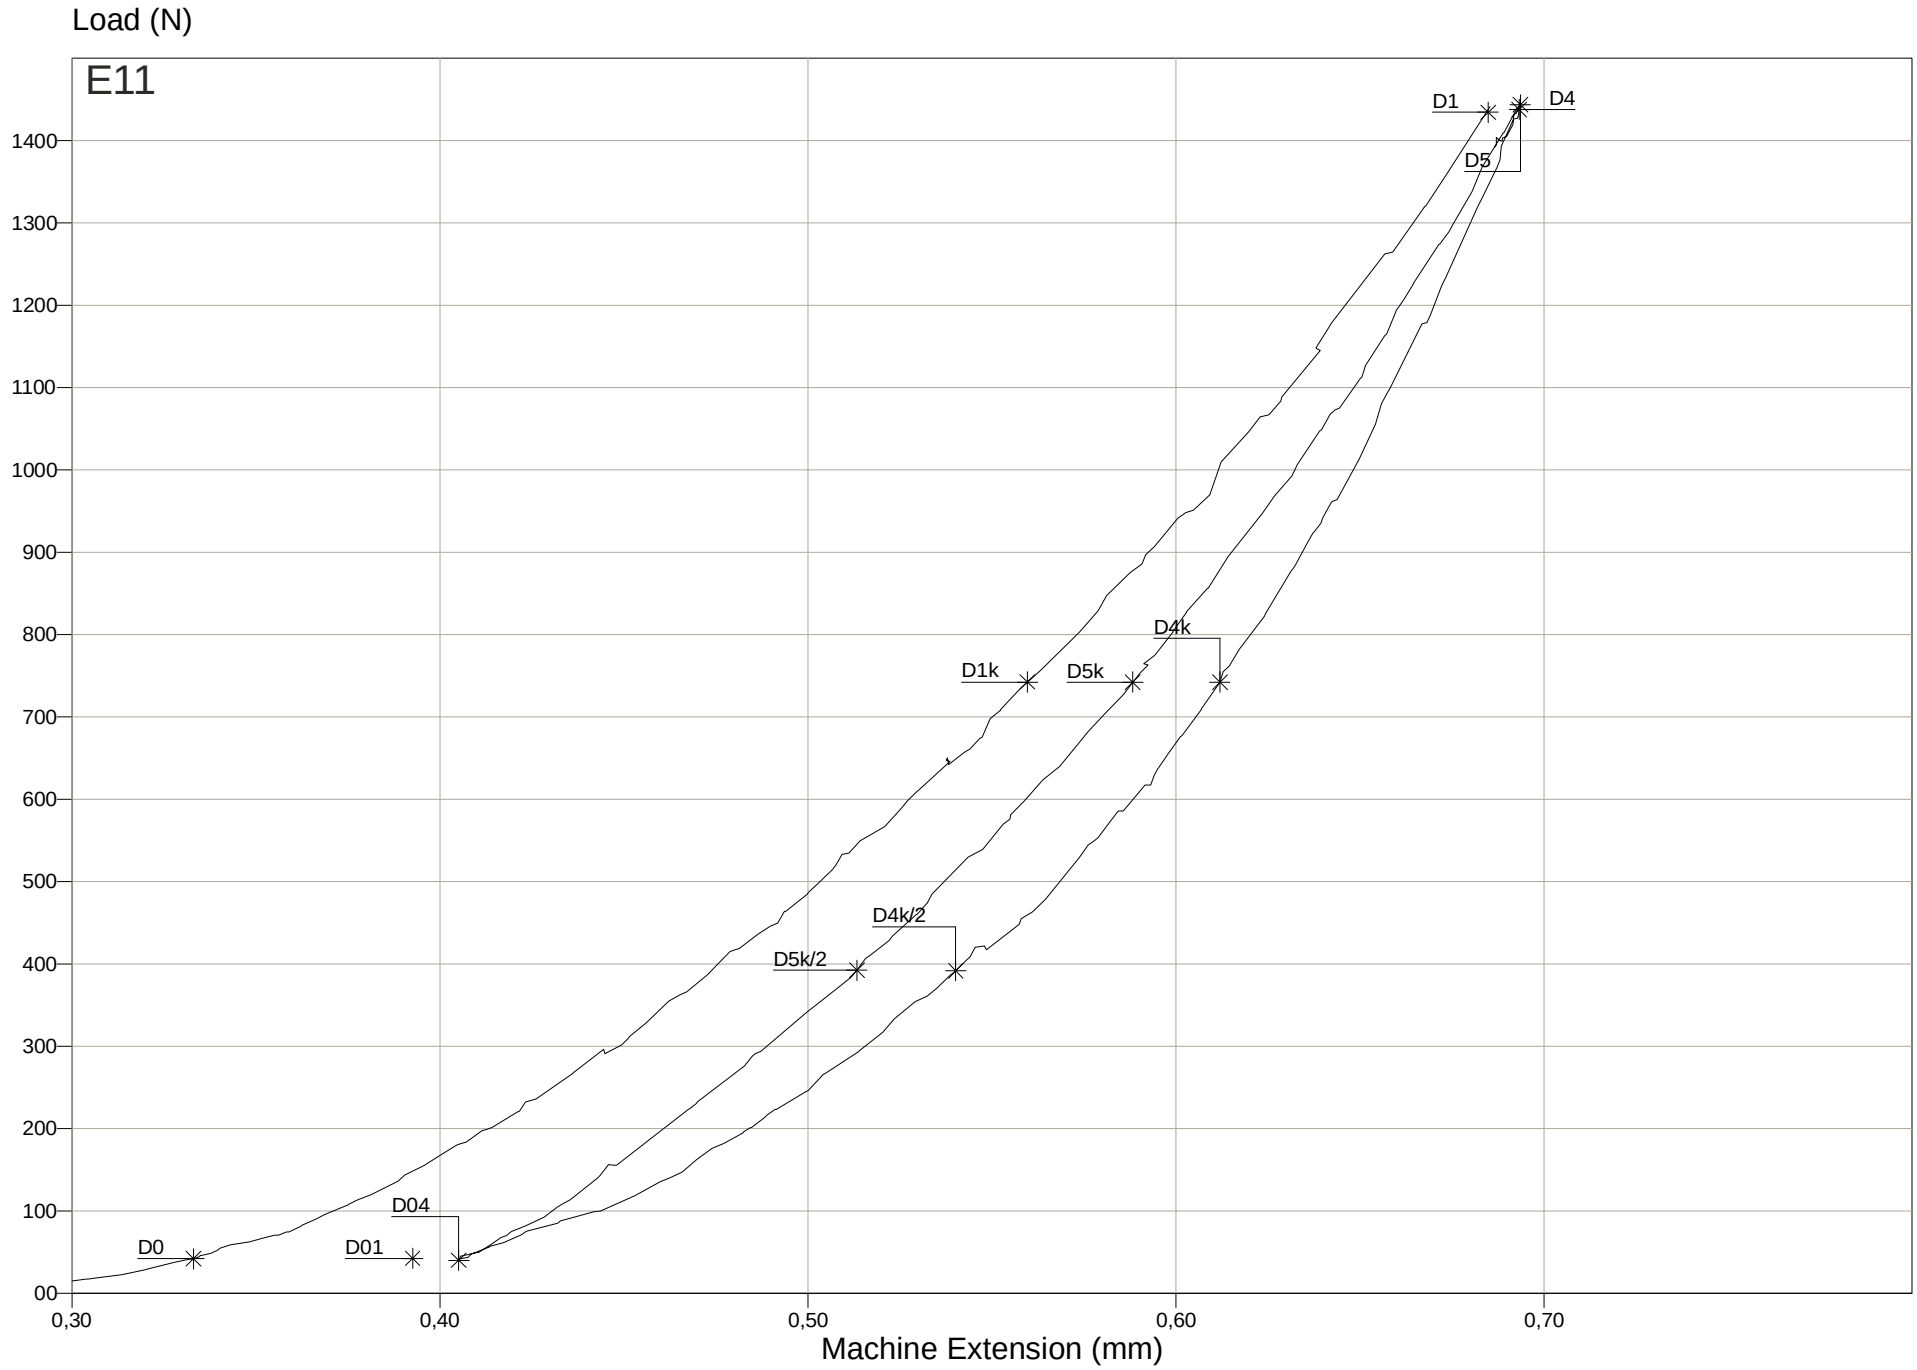
Load (N)
E11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

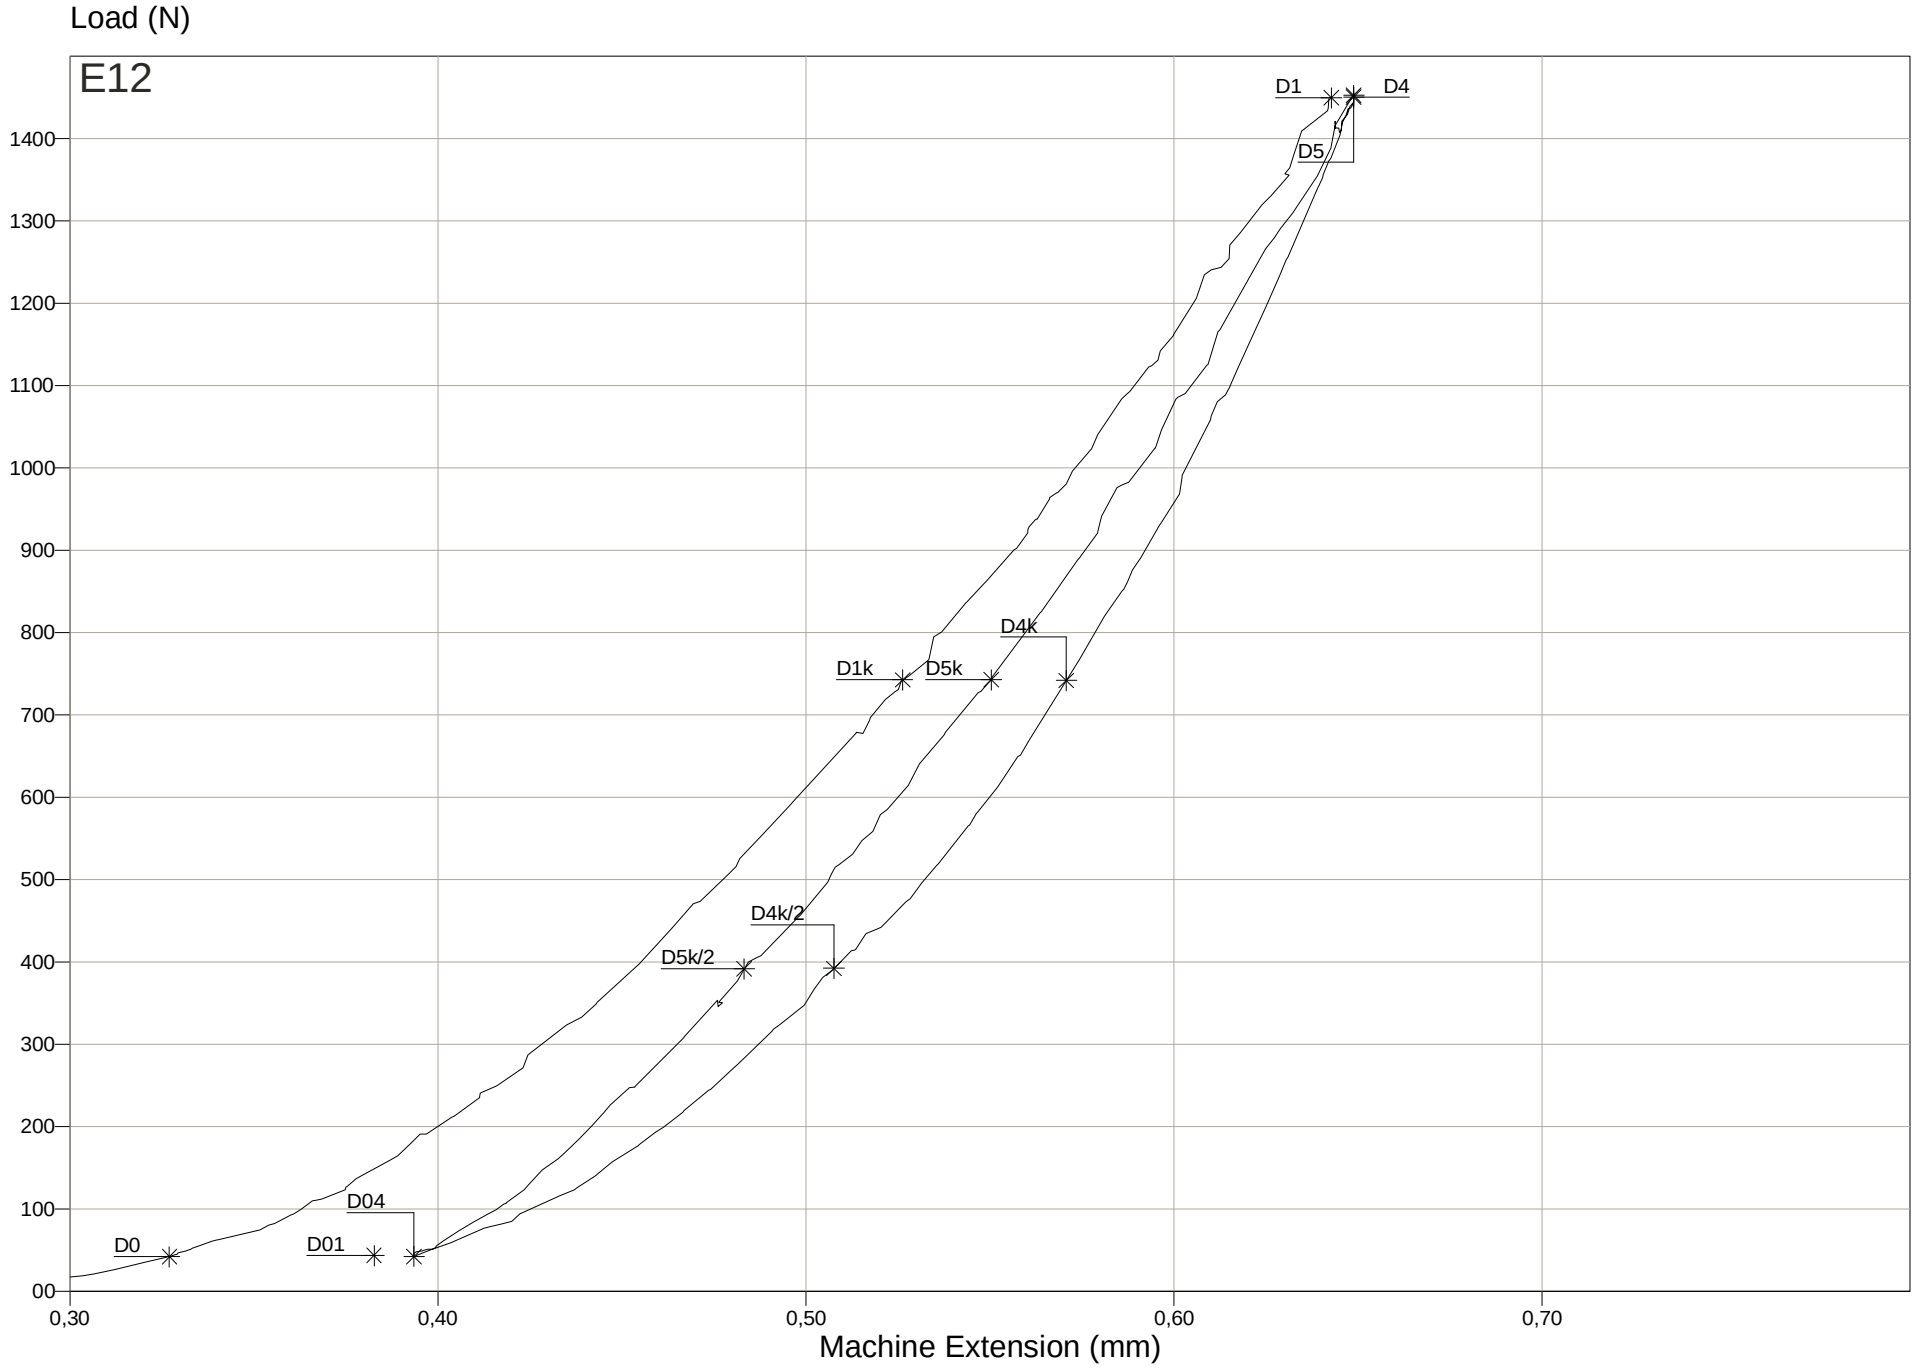
Load (N)
E12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

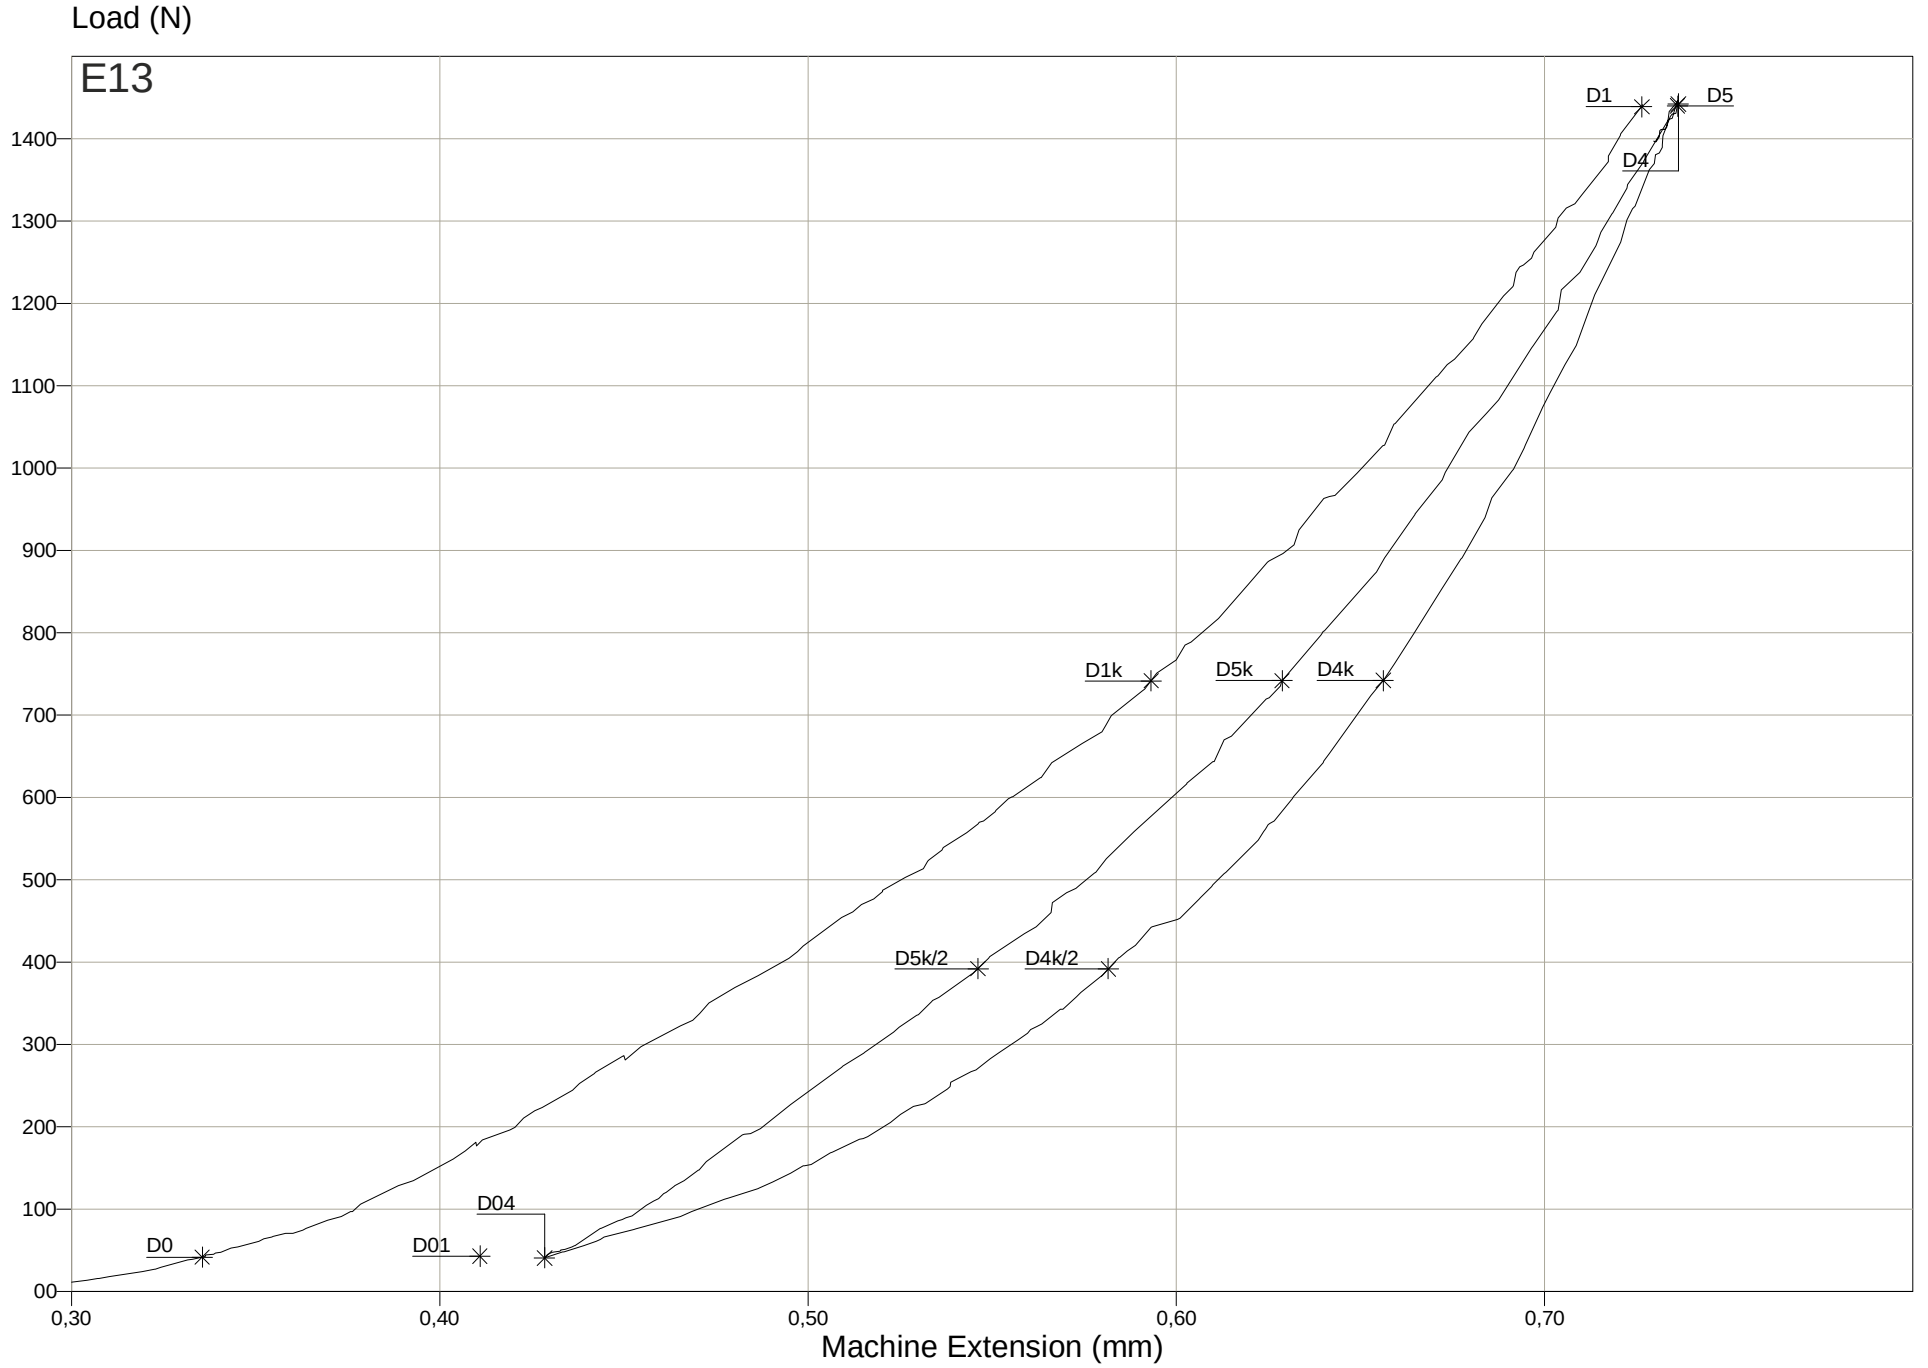
Load (N)
E13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

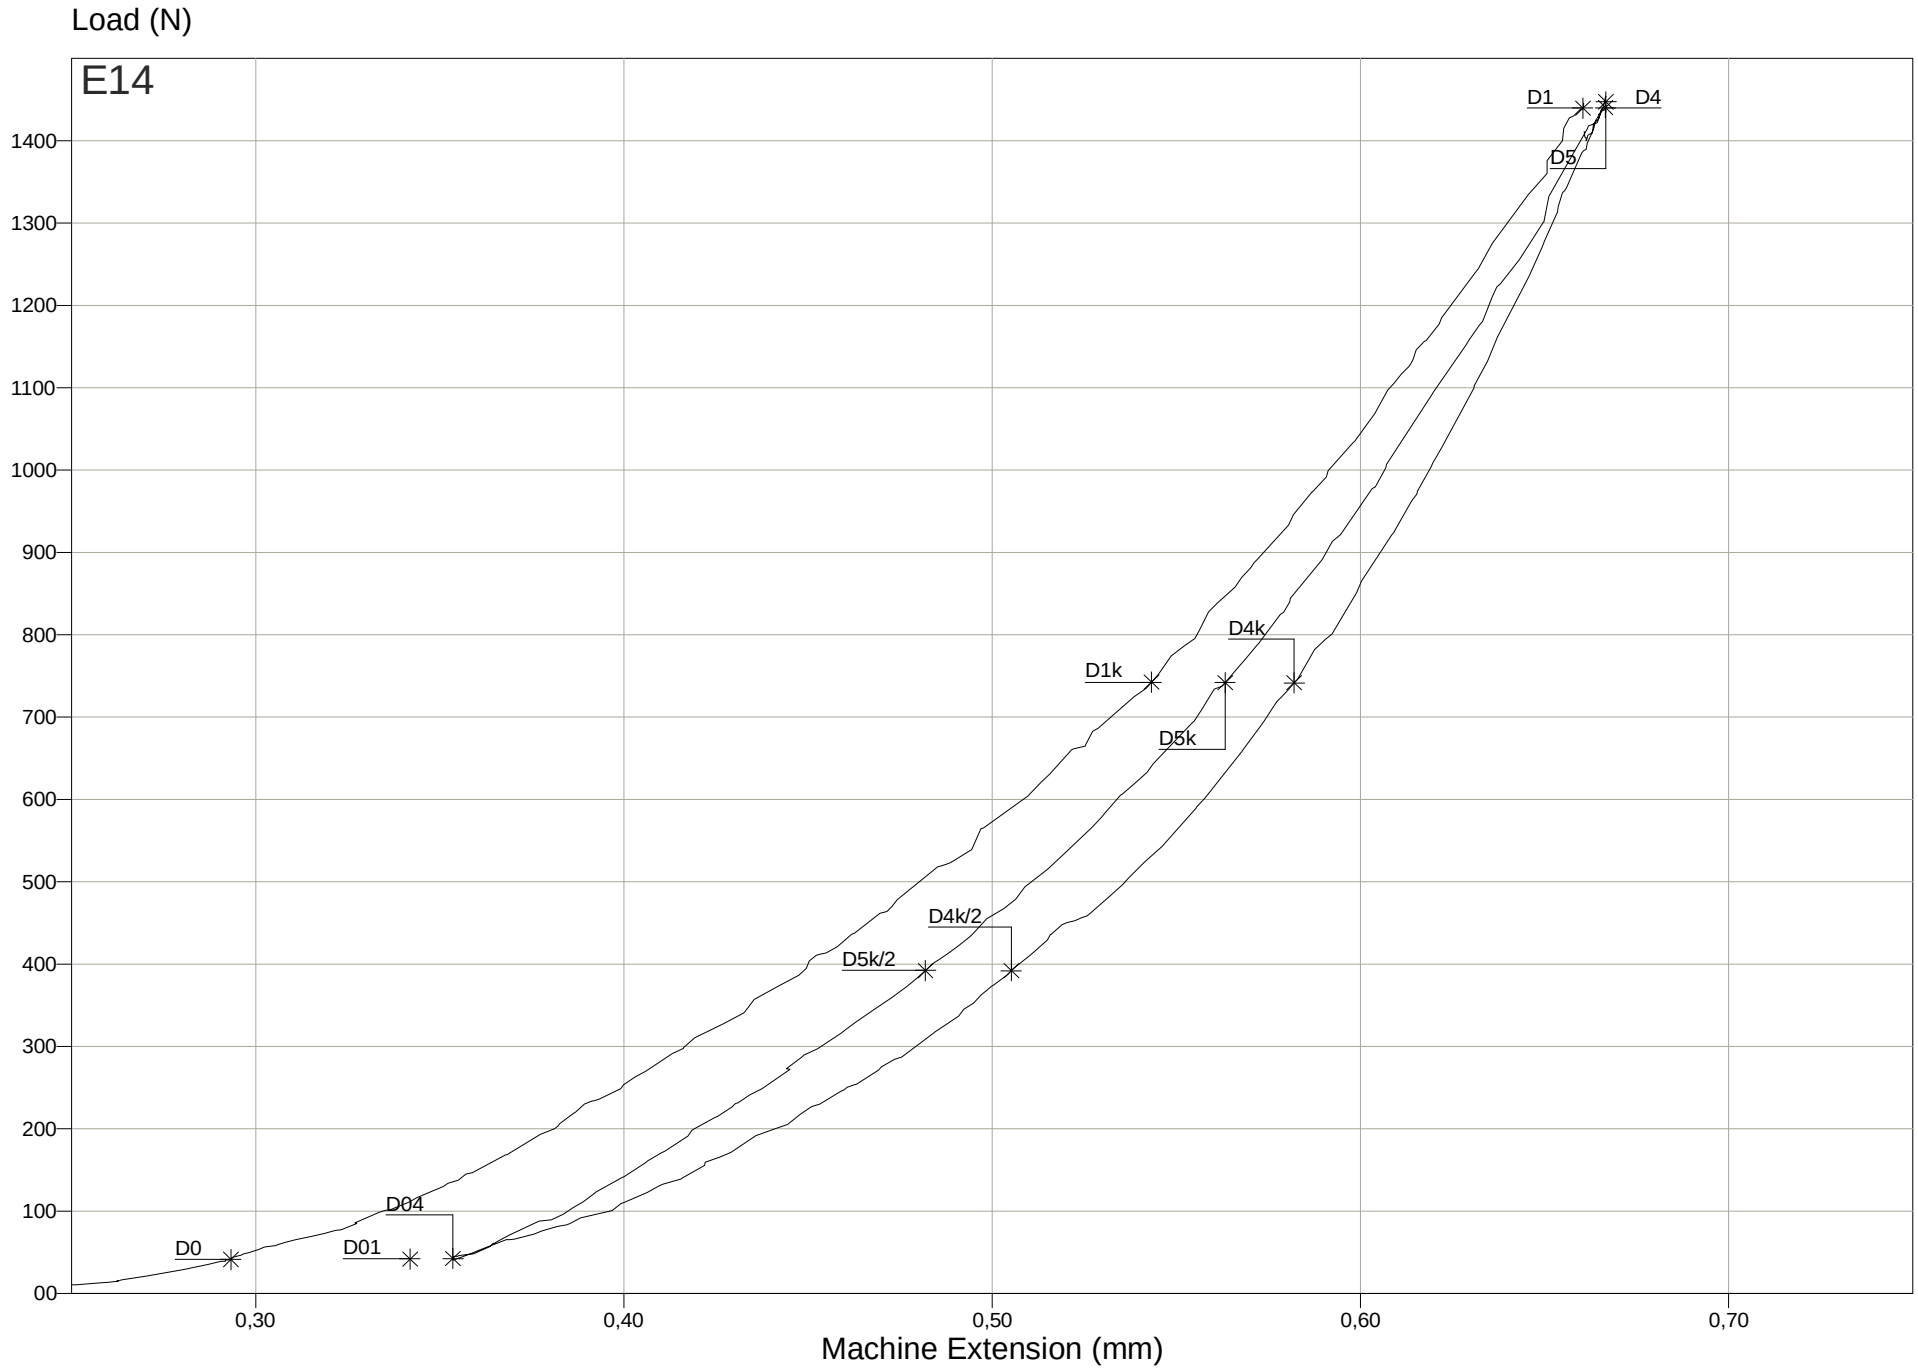
Load (N)
E14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

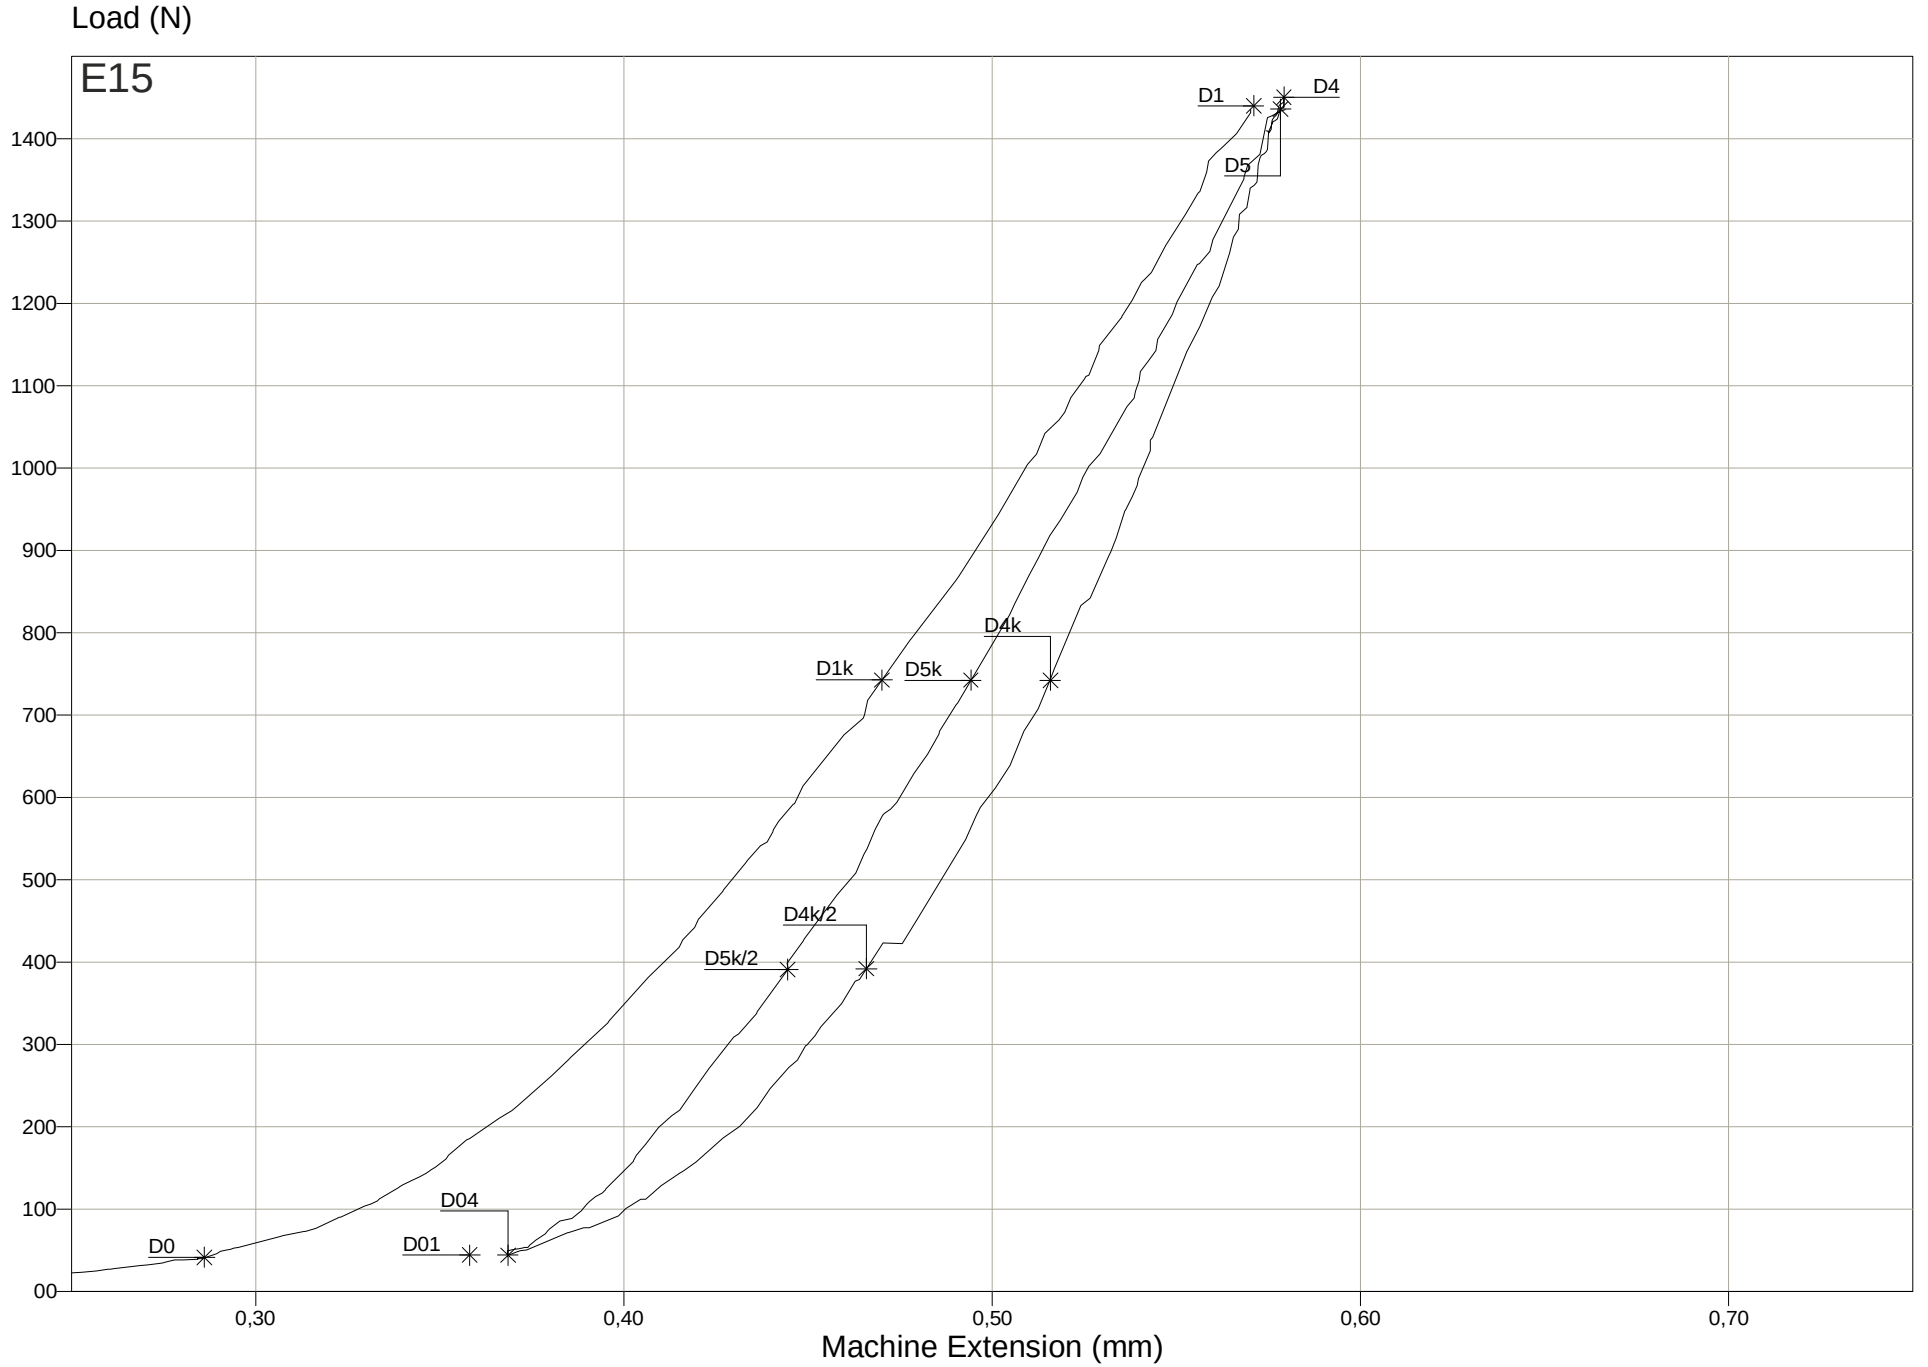
Load (N)
E15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

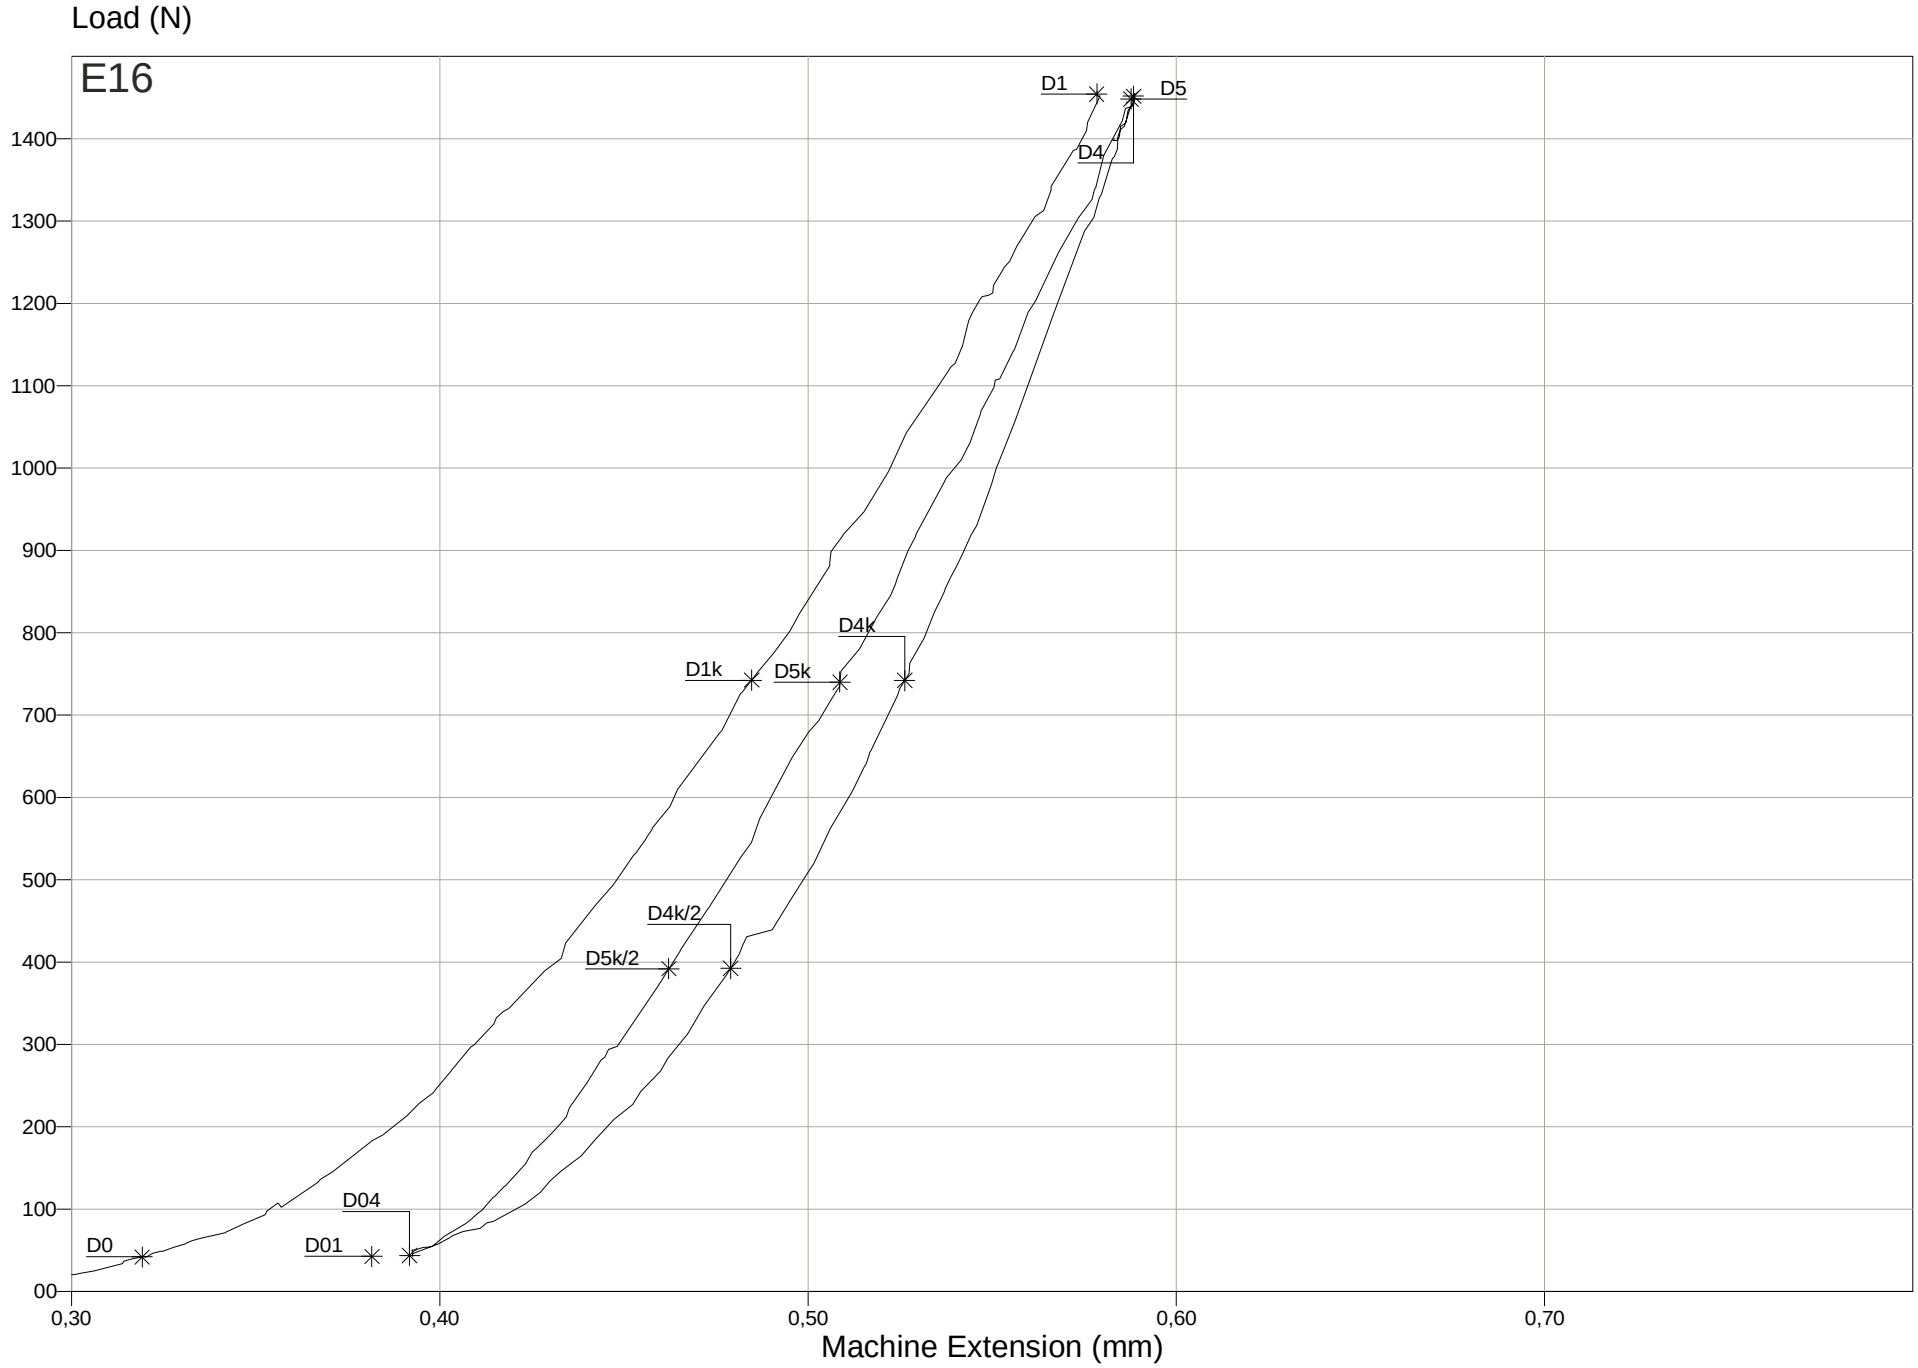
Load (N)
E16
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

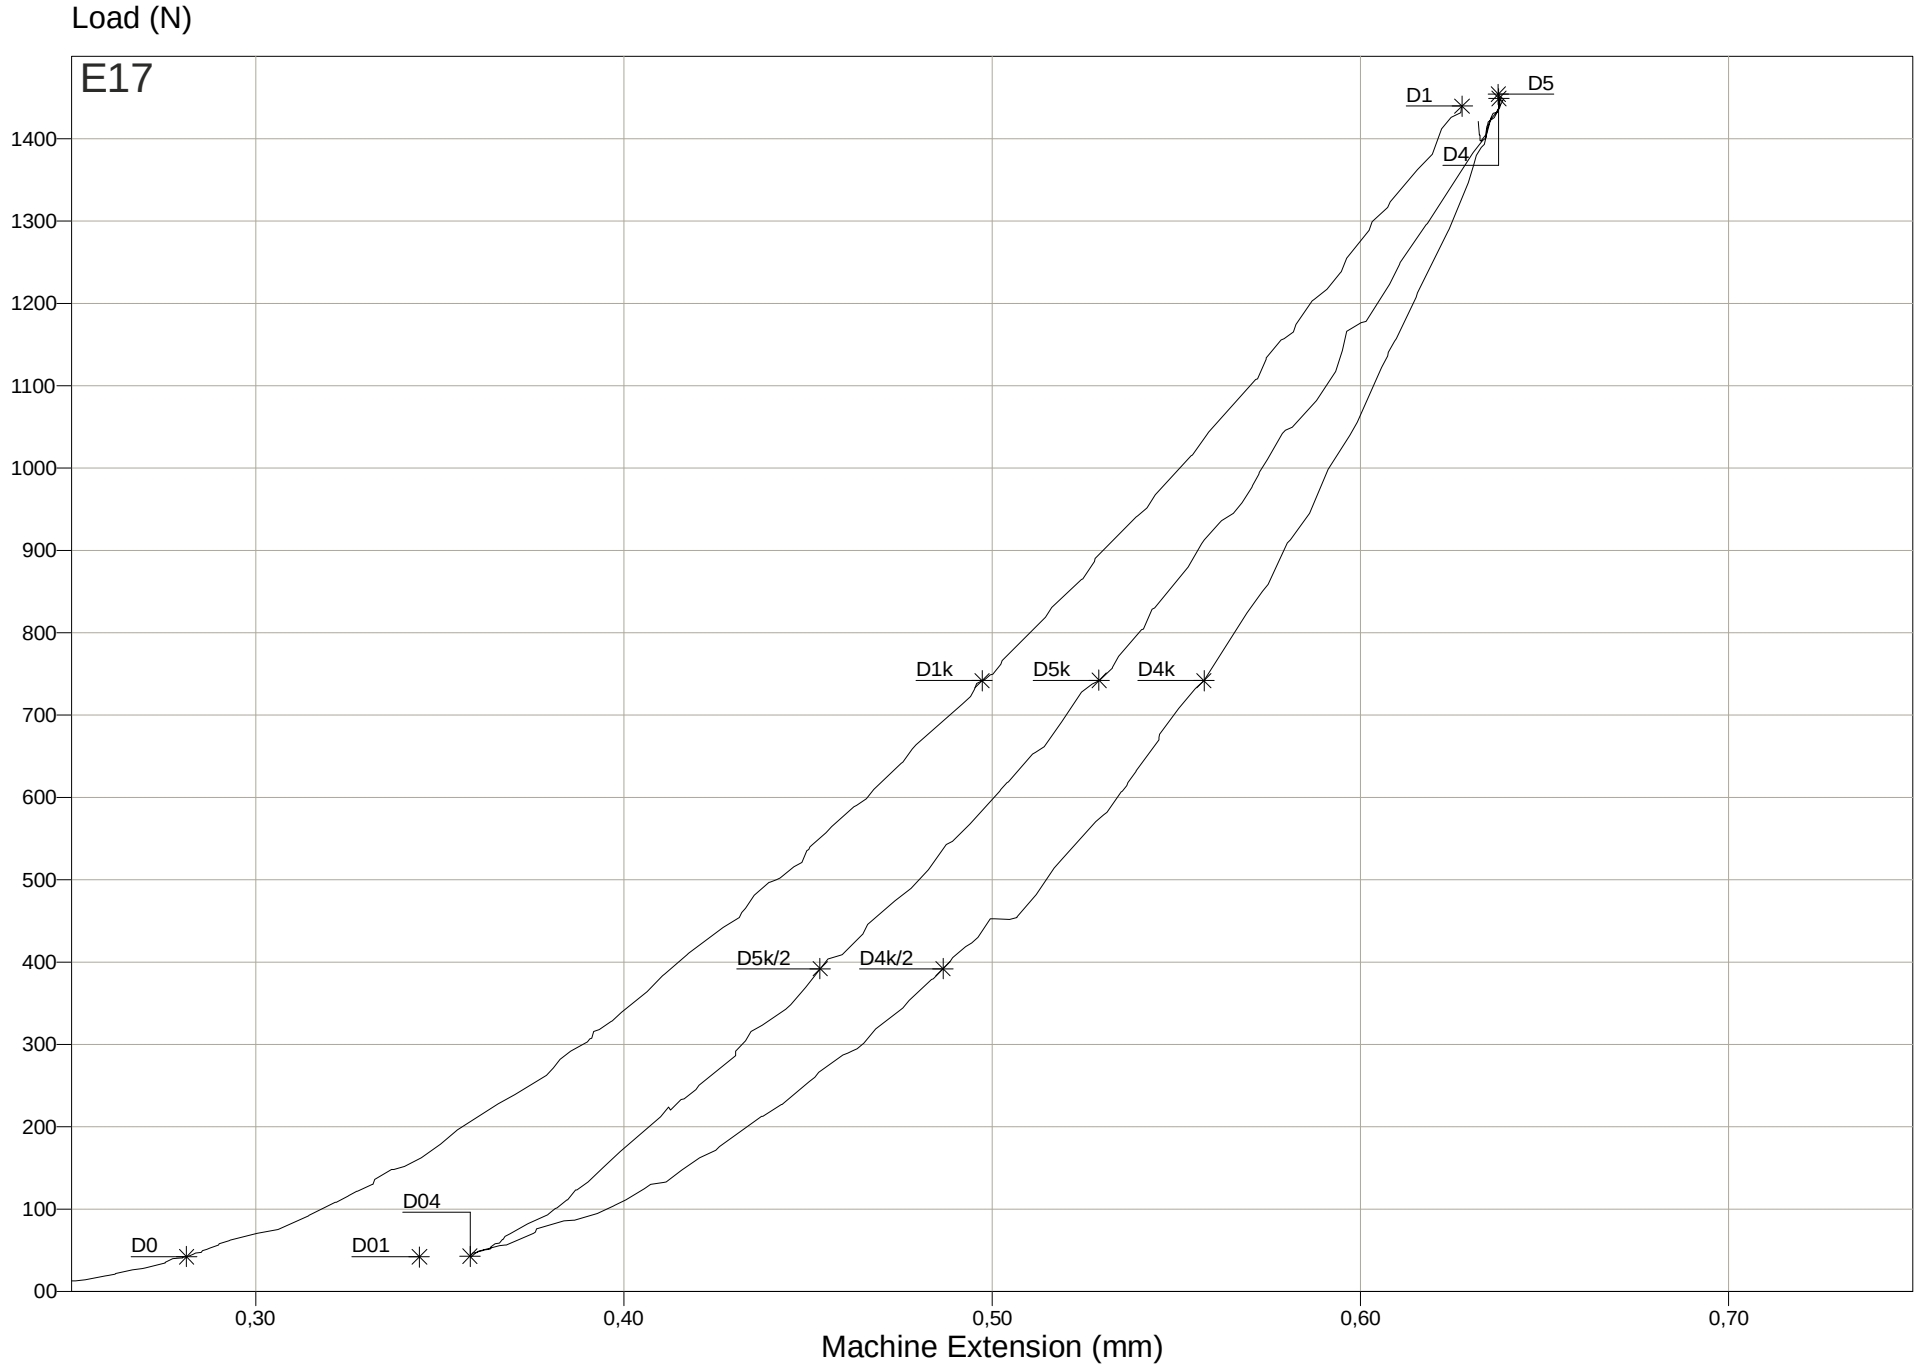
Load (N)
E17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

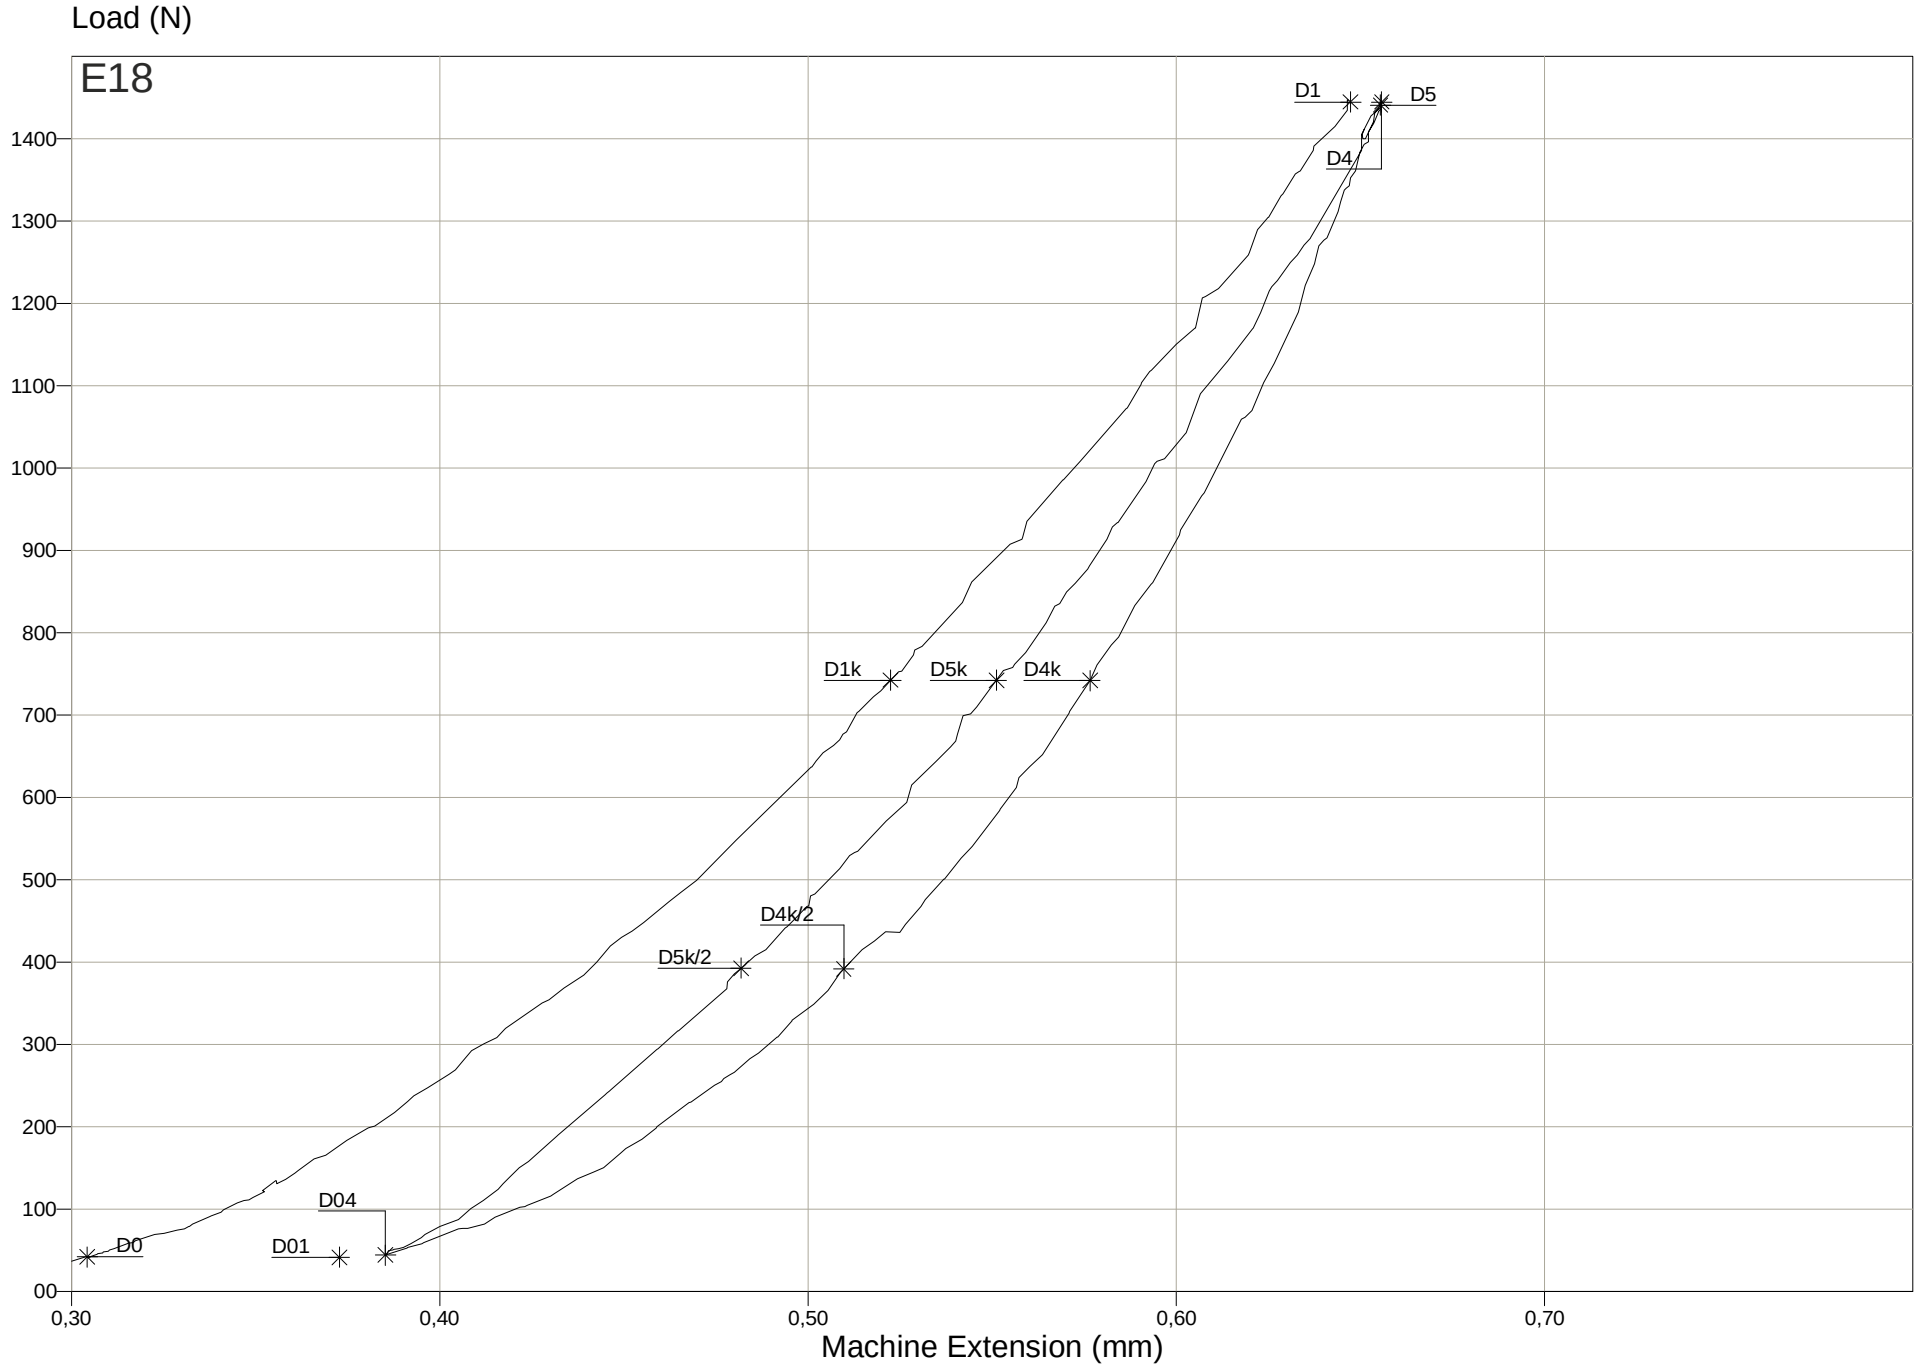
Load (N)
E18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

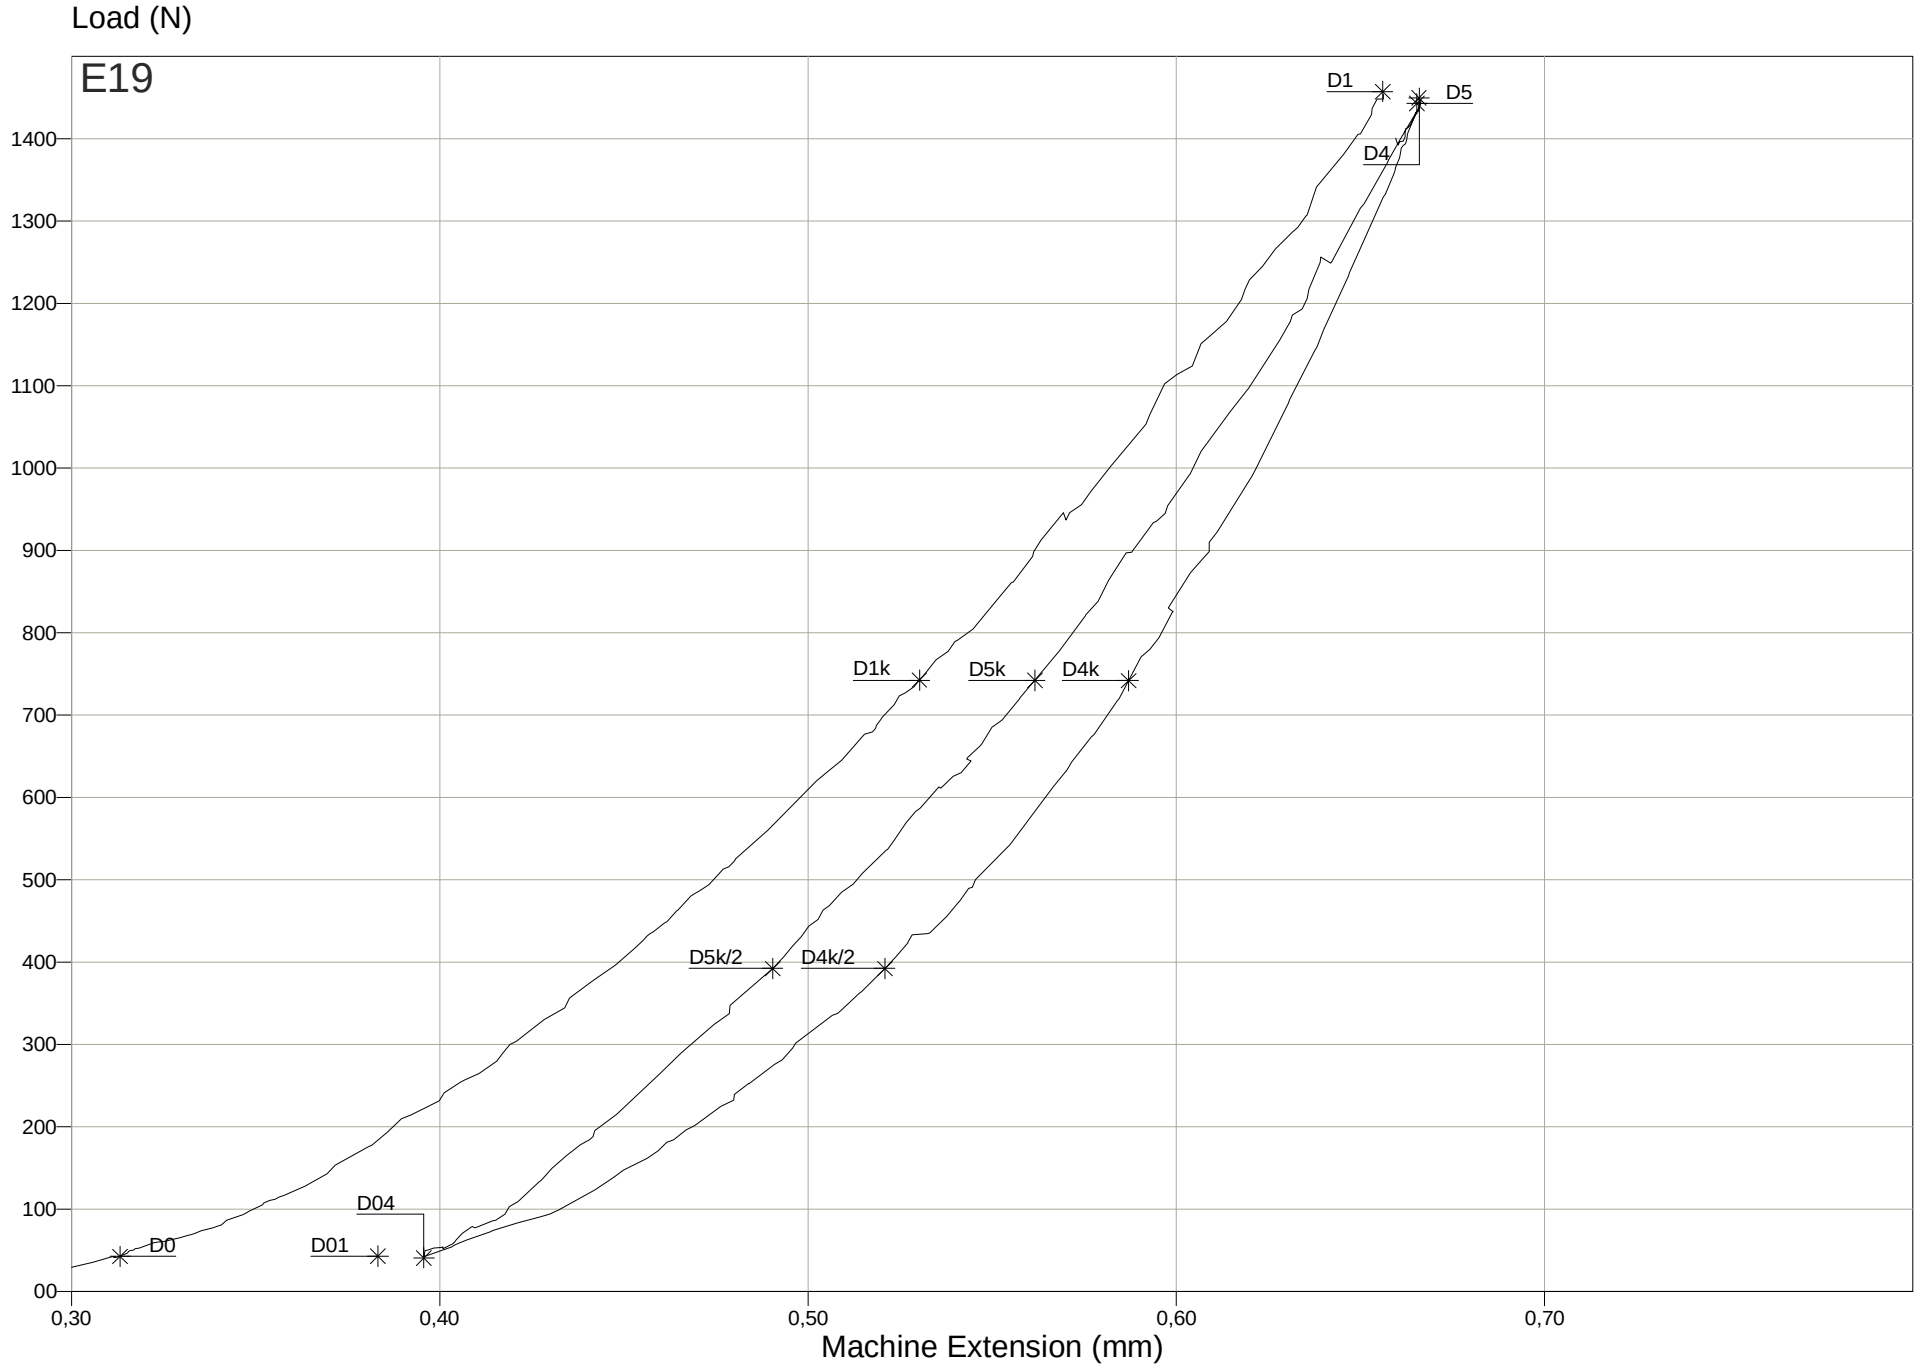
Load (N)
E19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

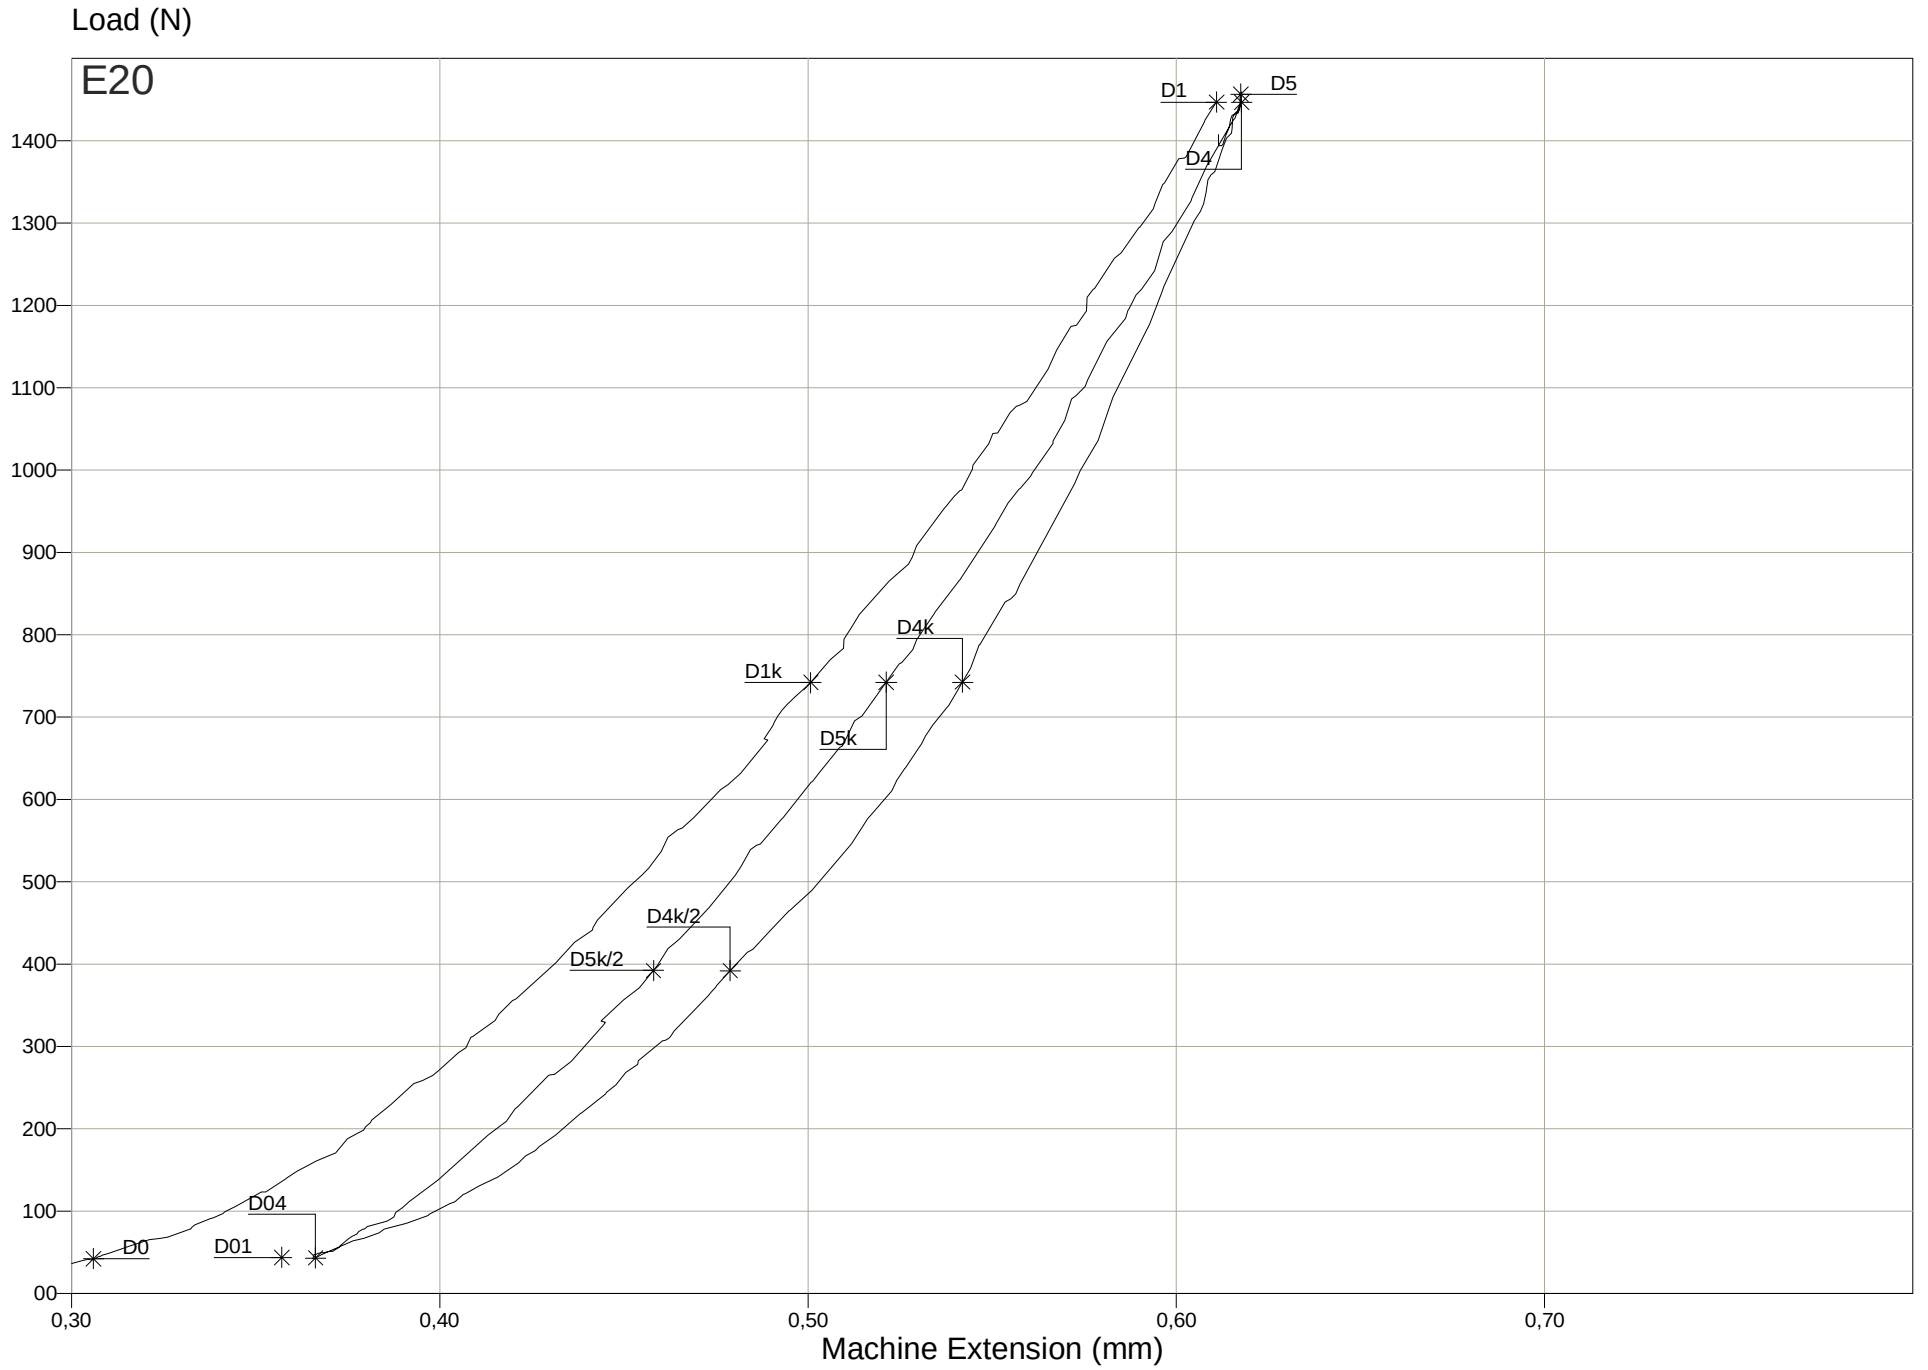
Load (N)
E20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

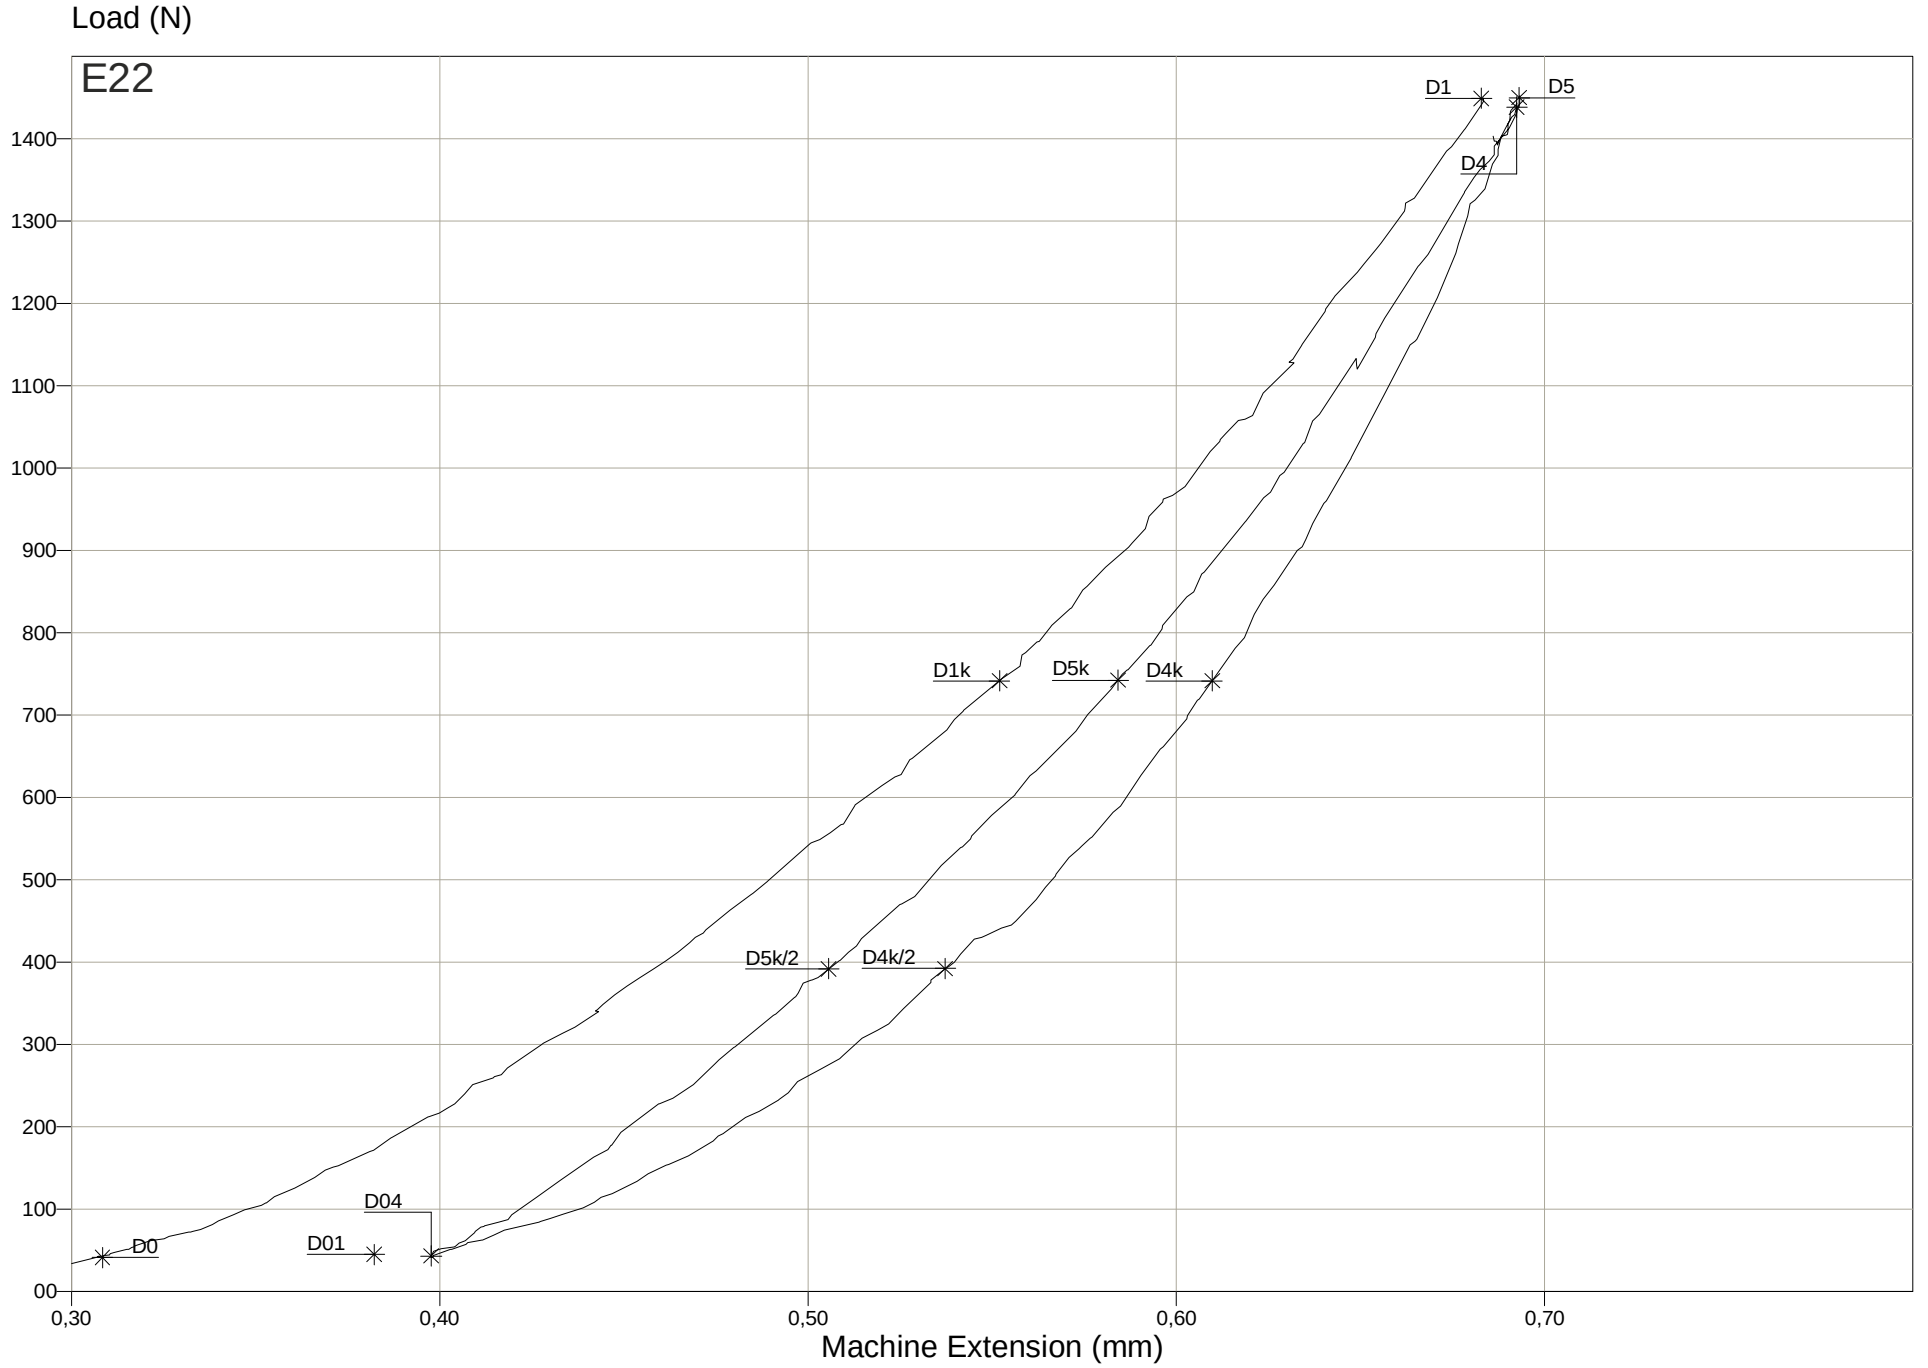
Load (N)
E22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

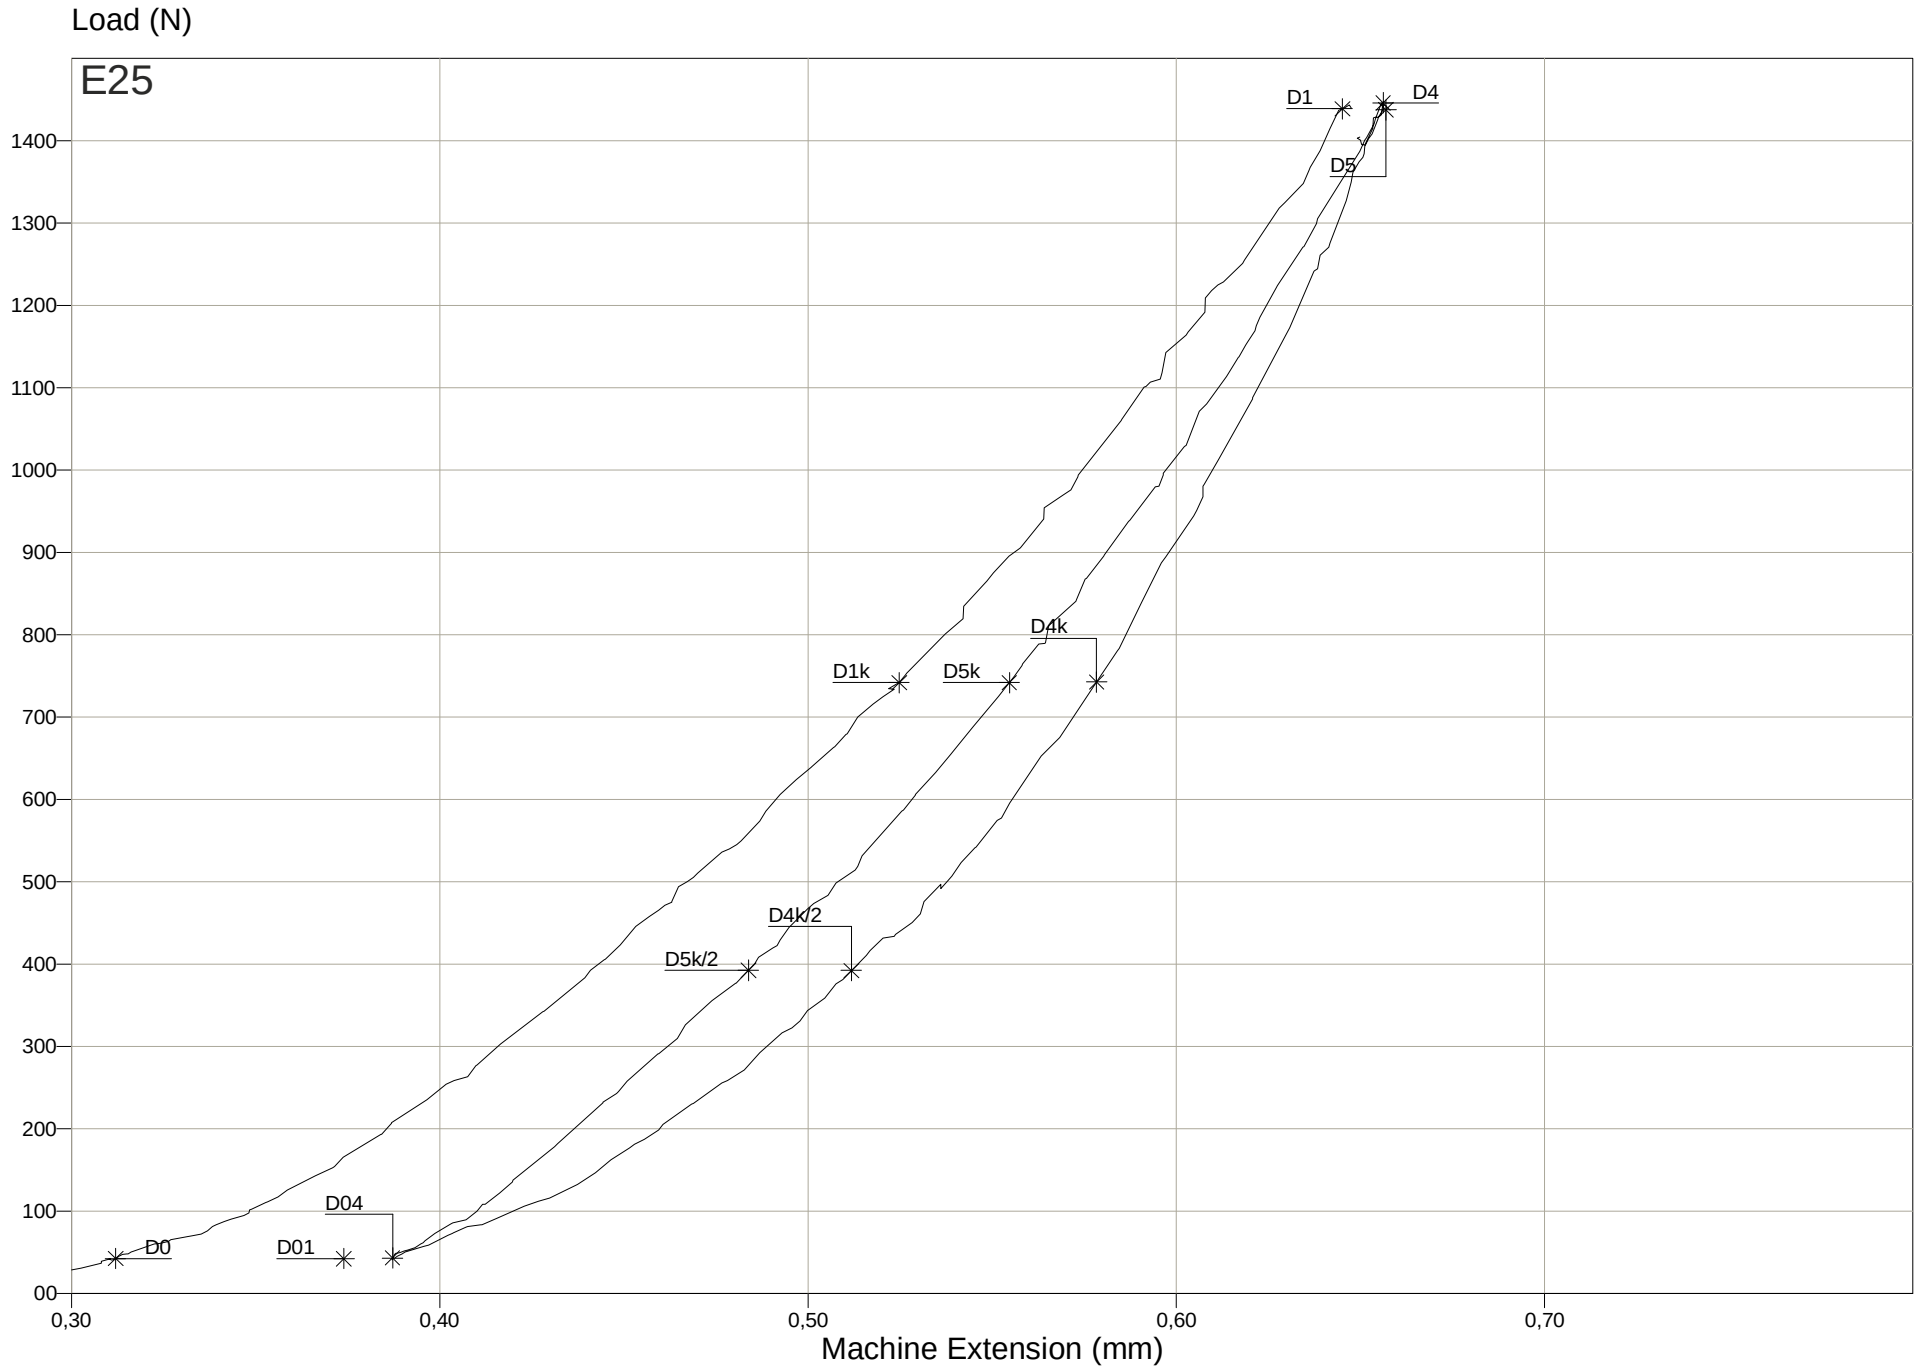
Load (N)
E25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

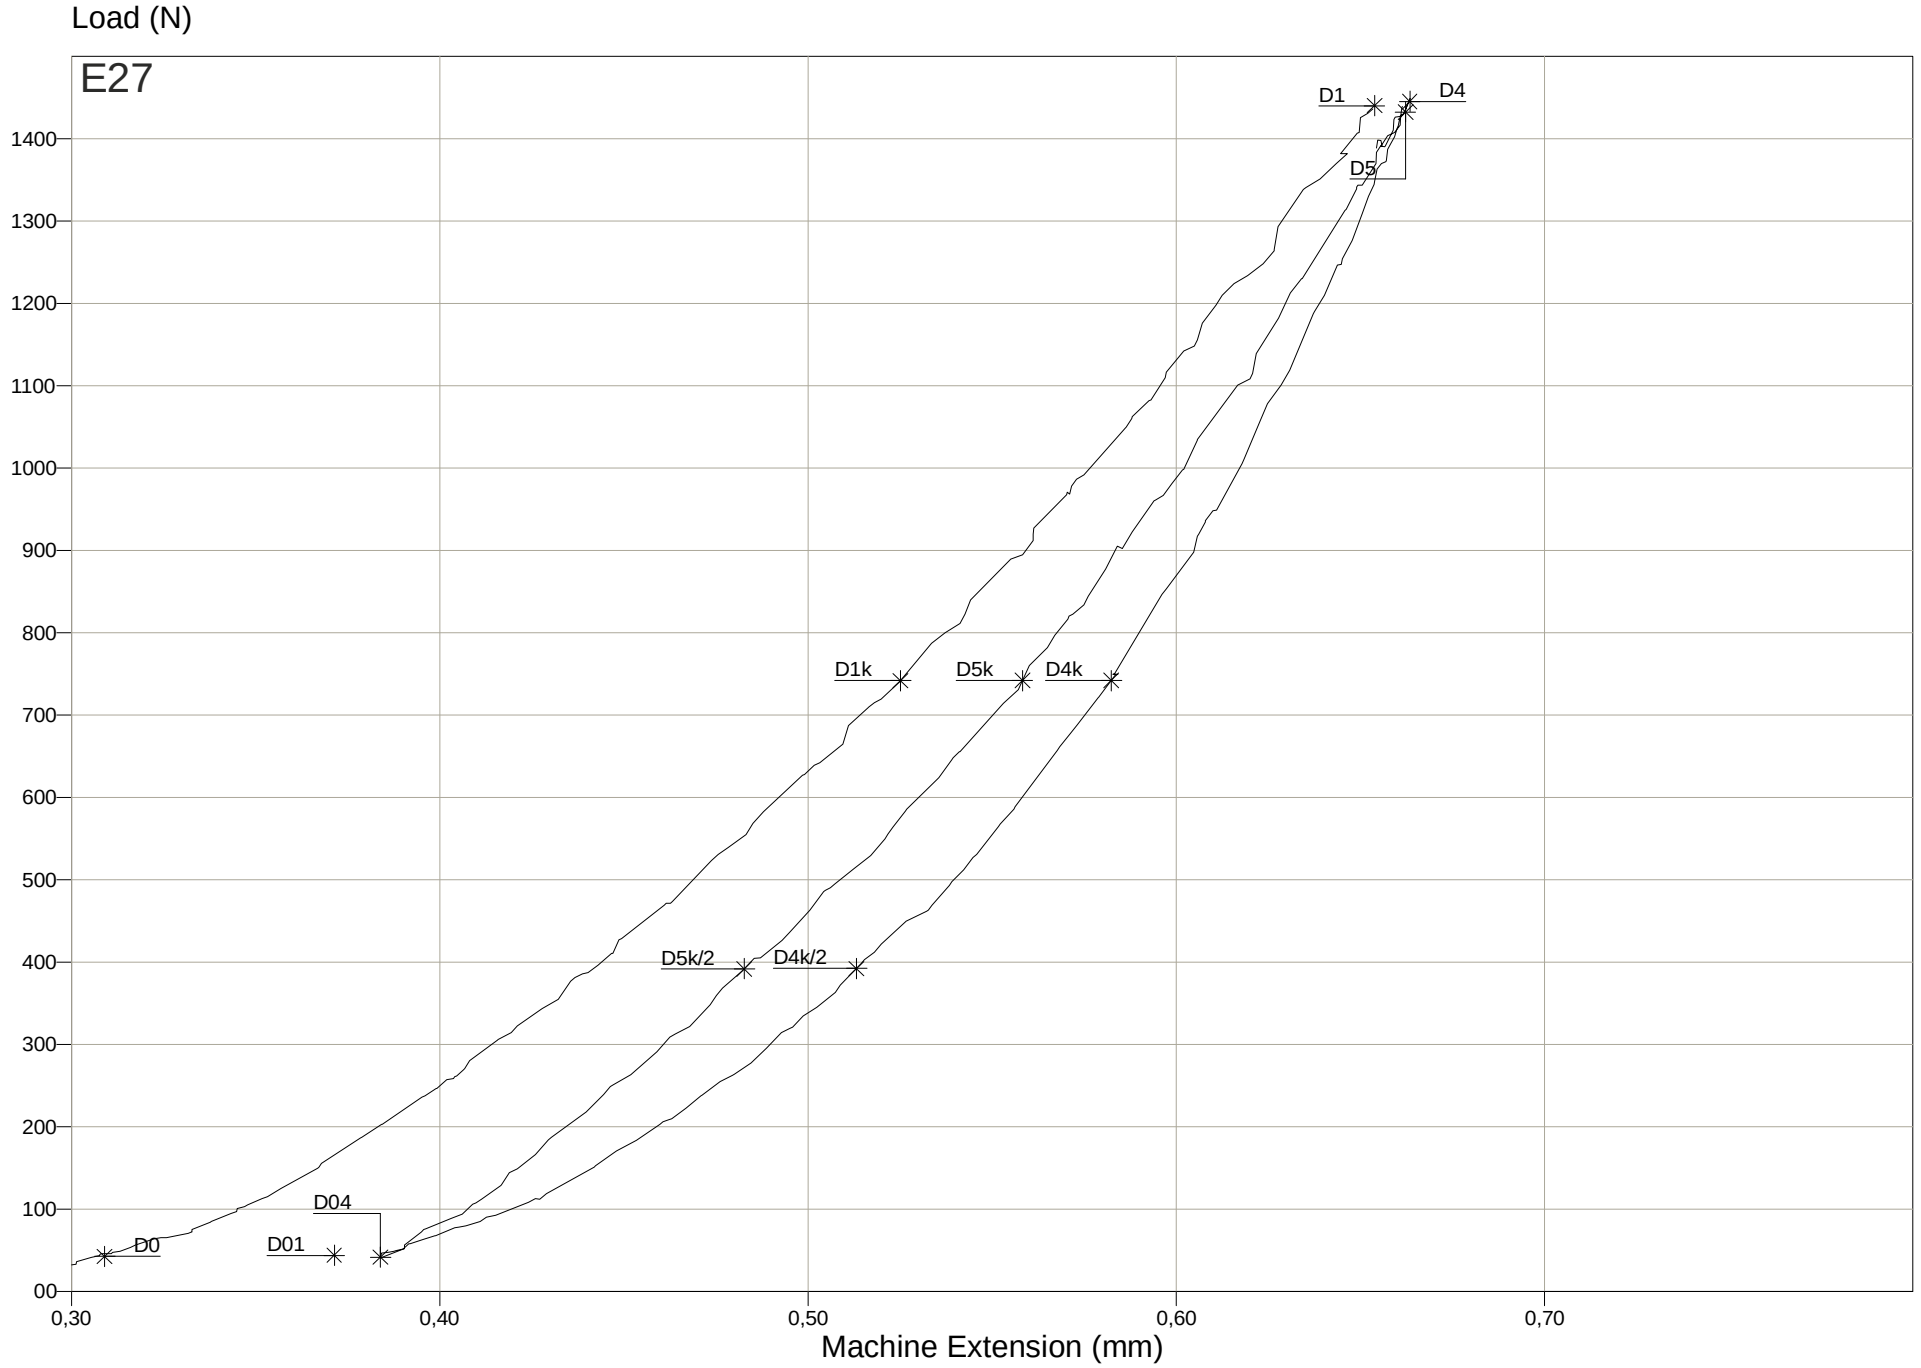
Load (N)
E27
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

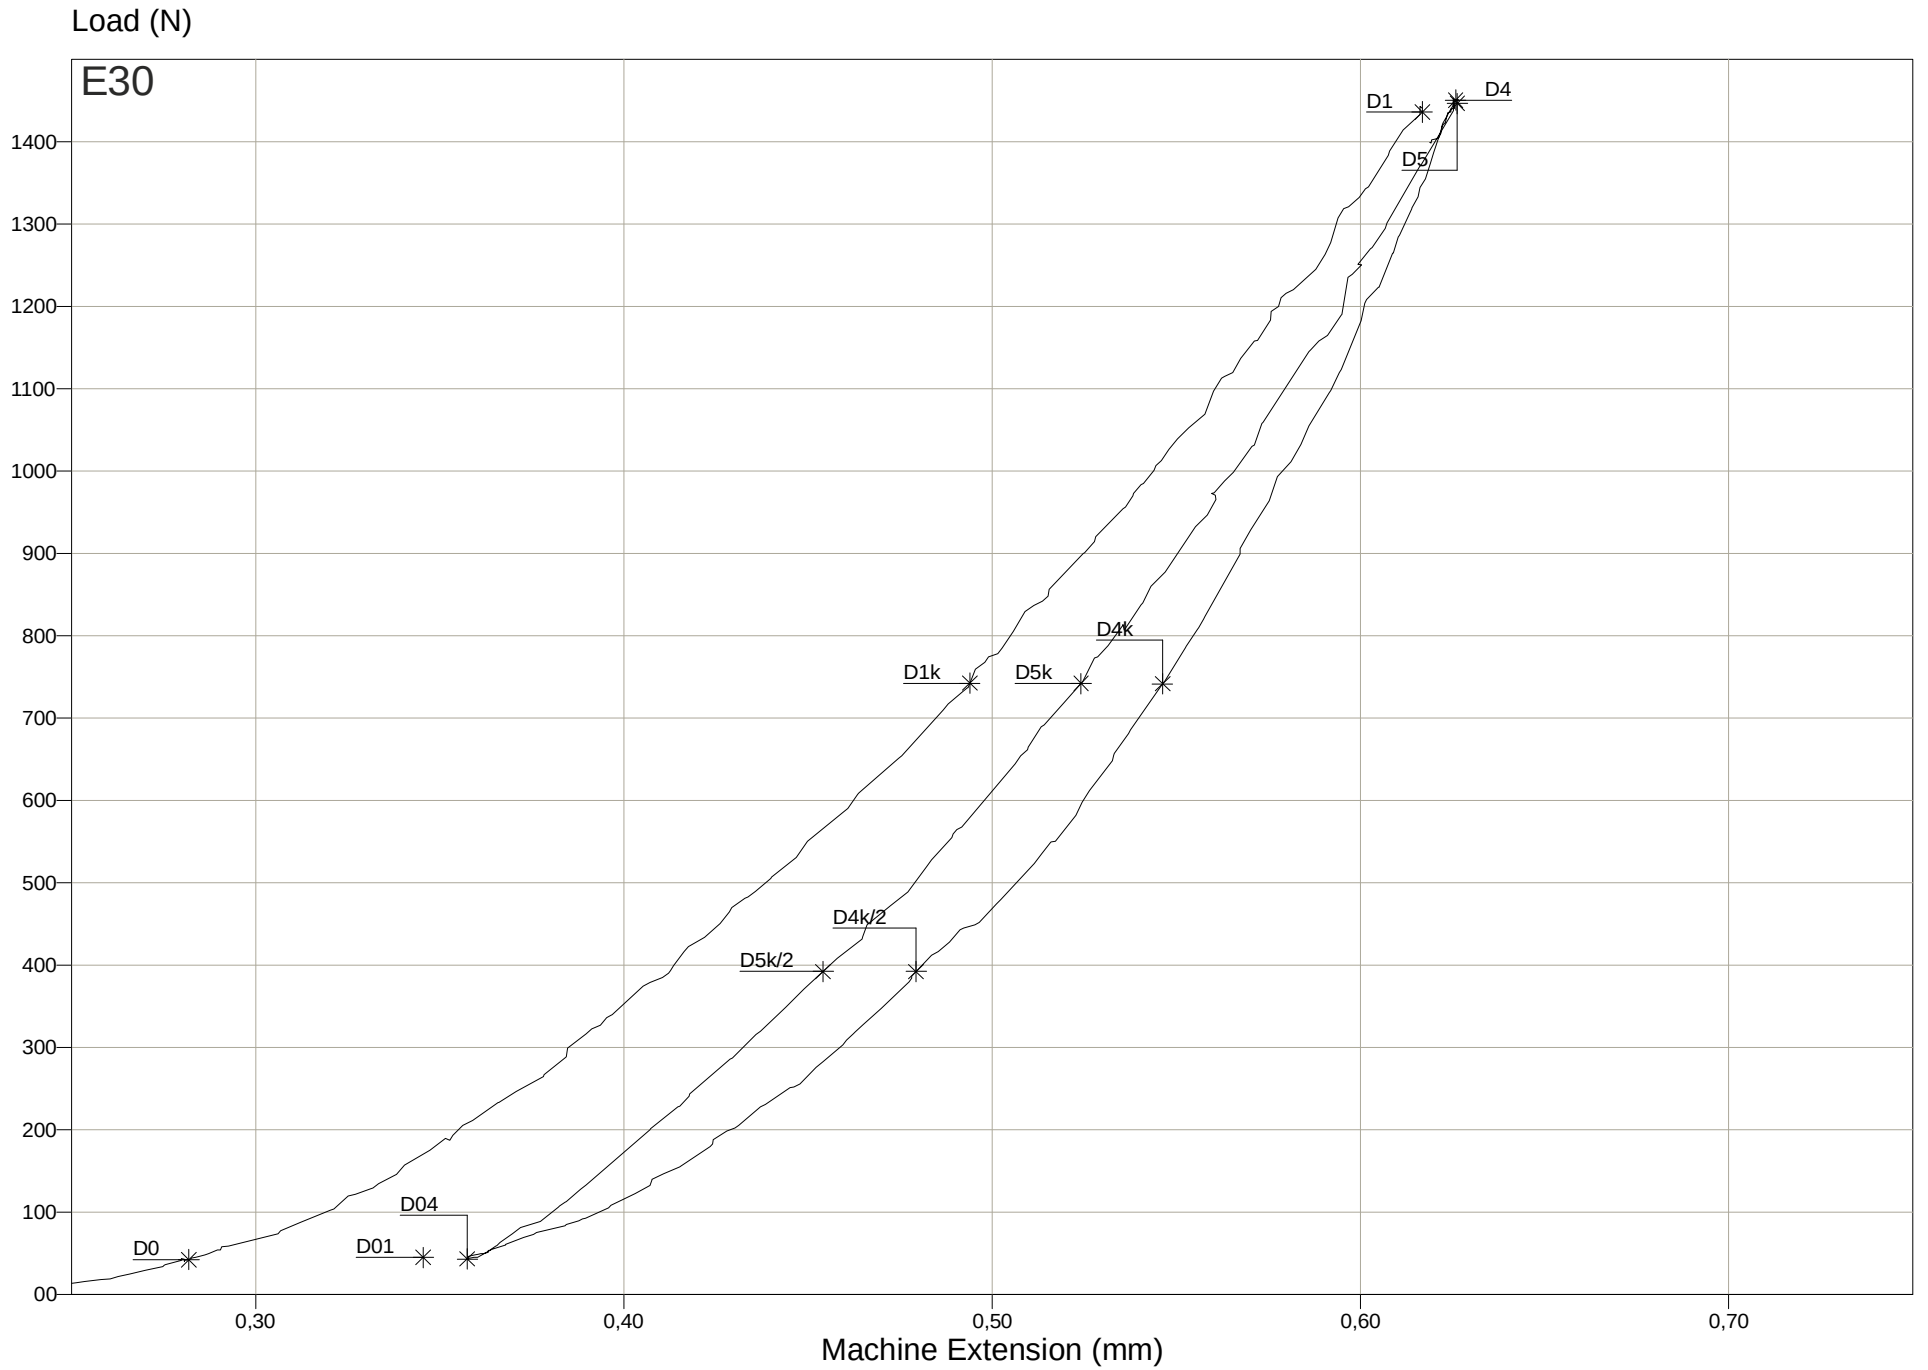
Load (N)
E30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

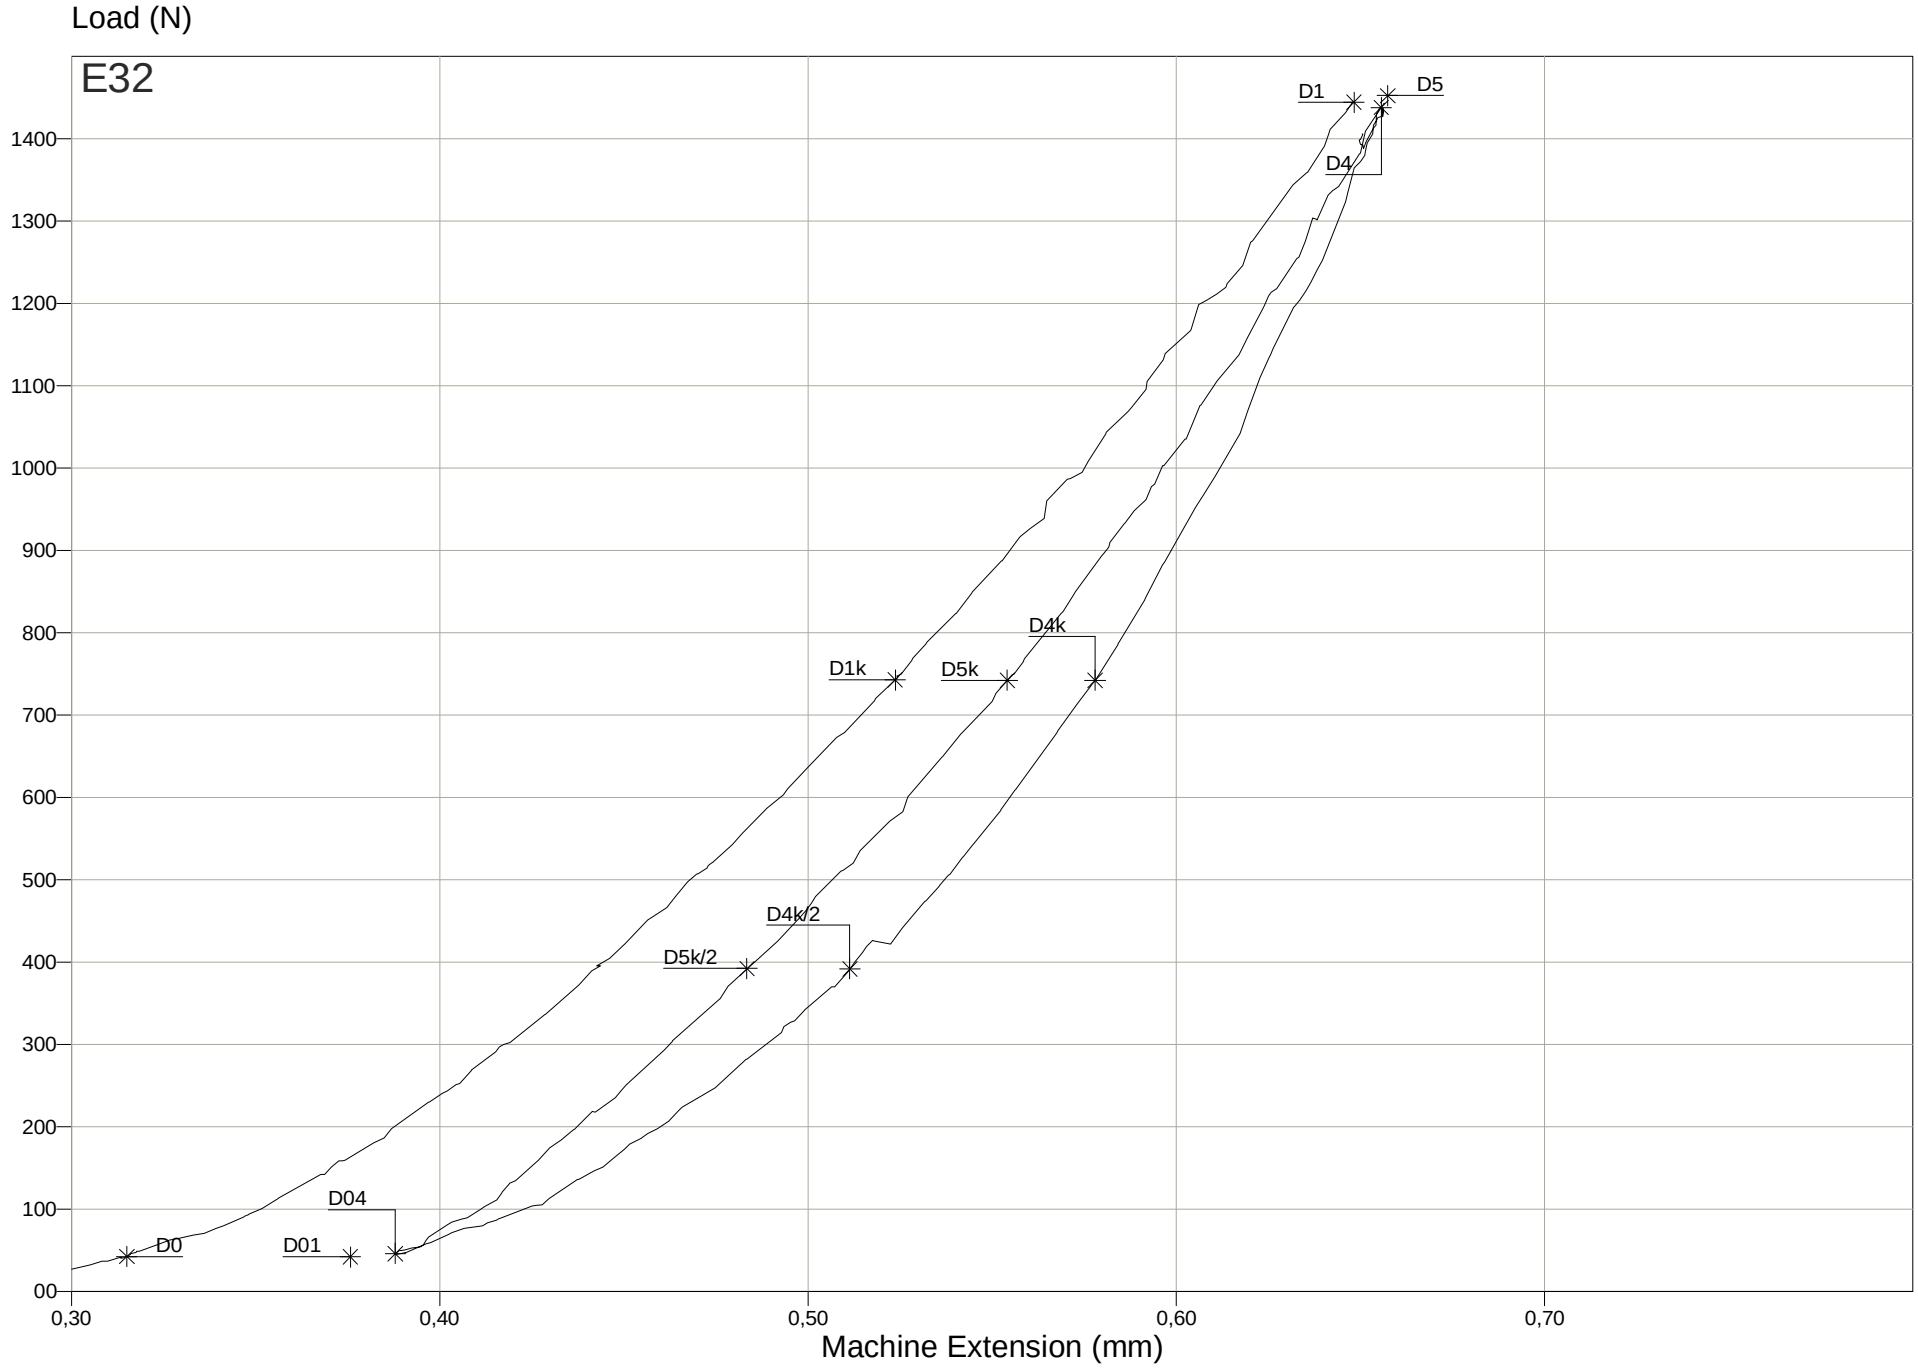
Load (N)
E32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

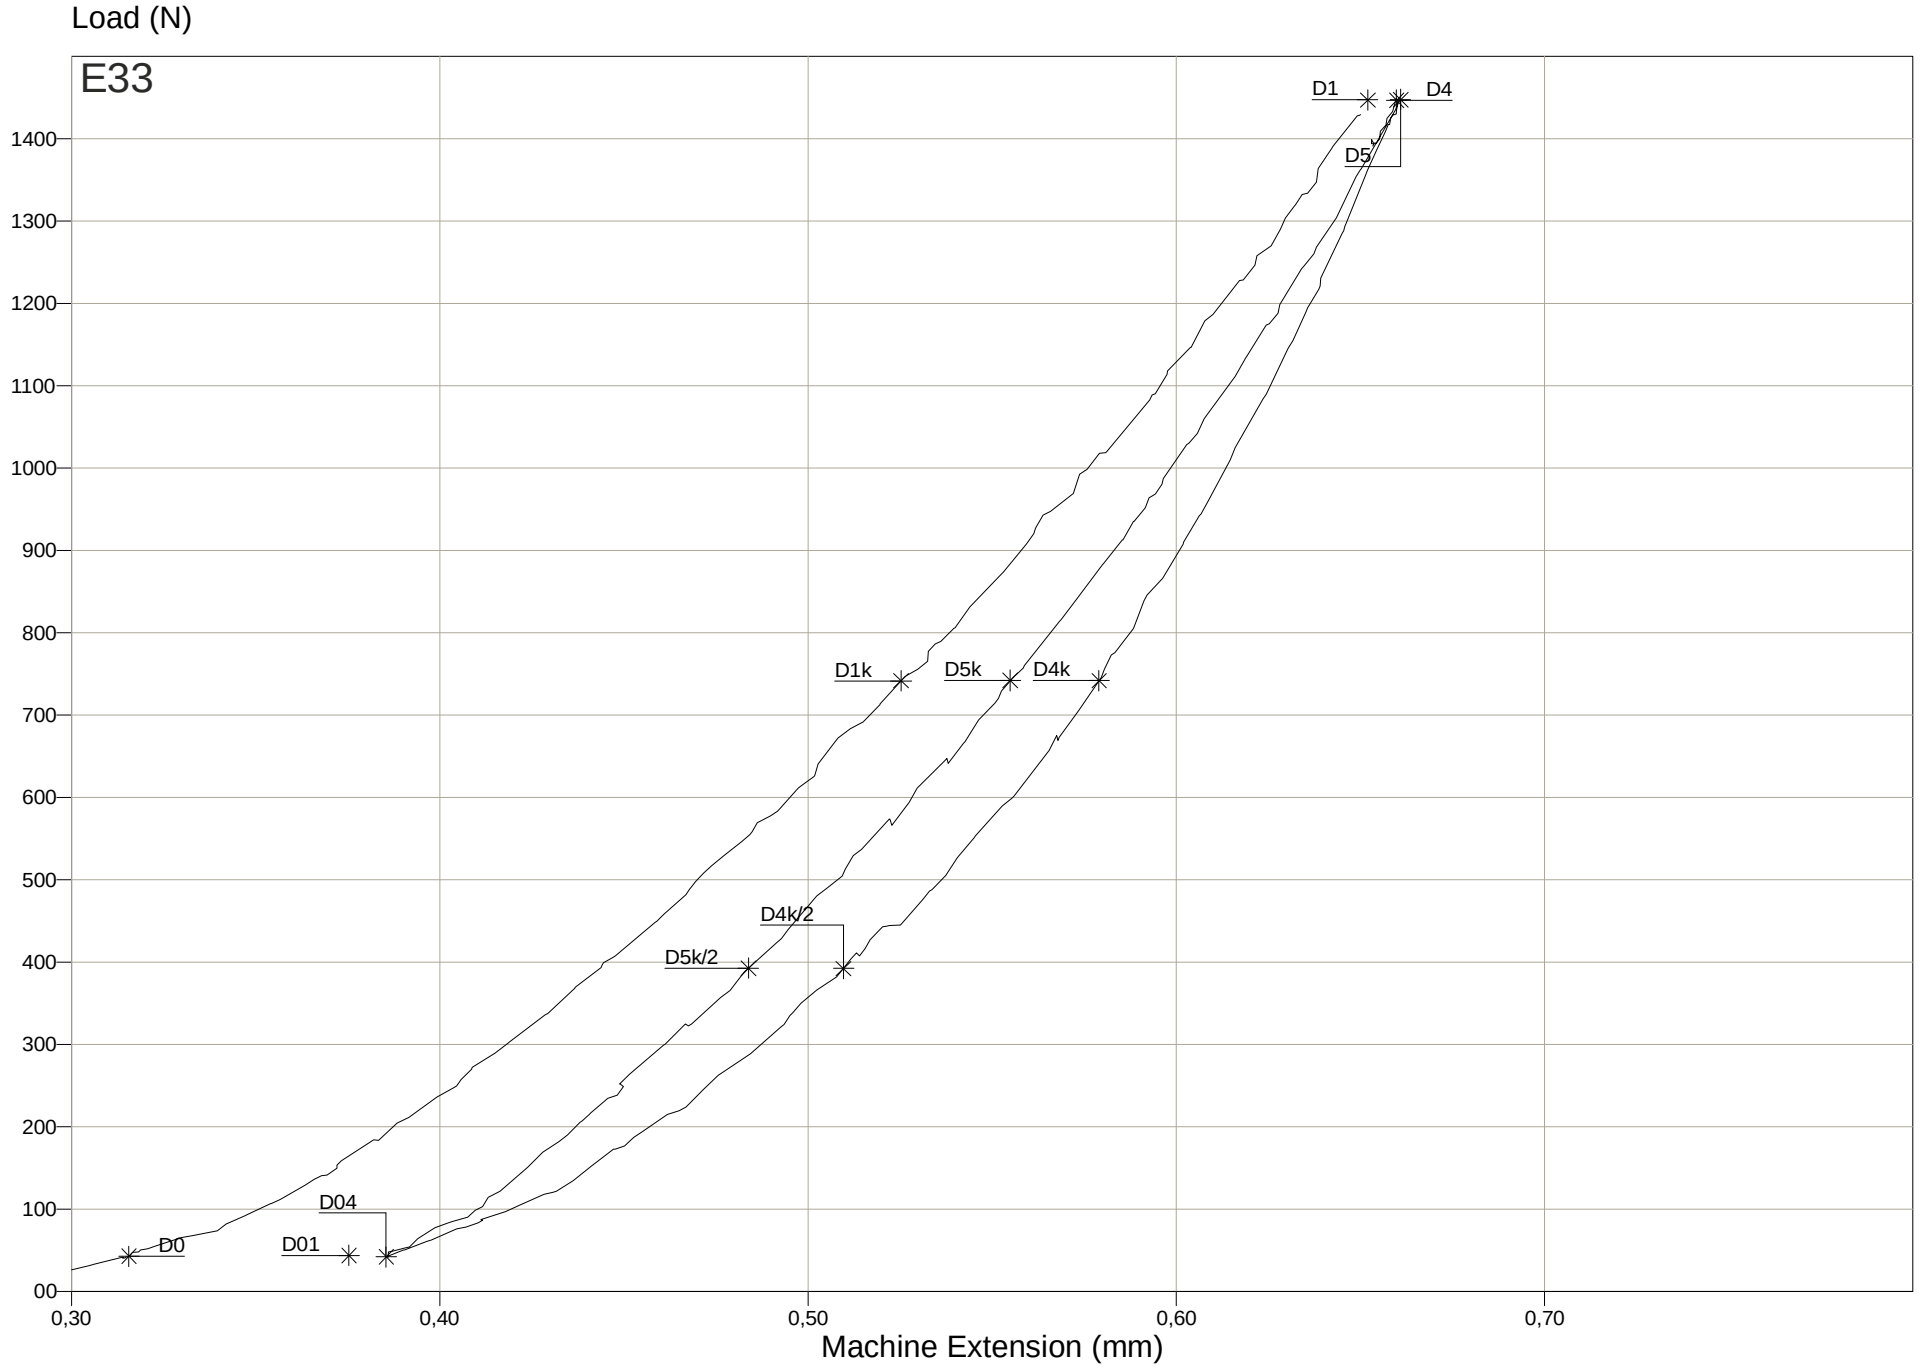
Load (N)
E33
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

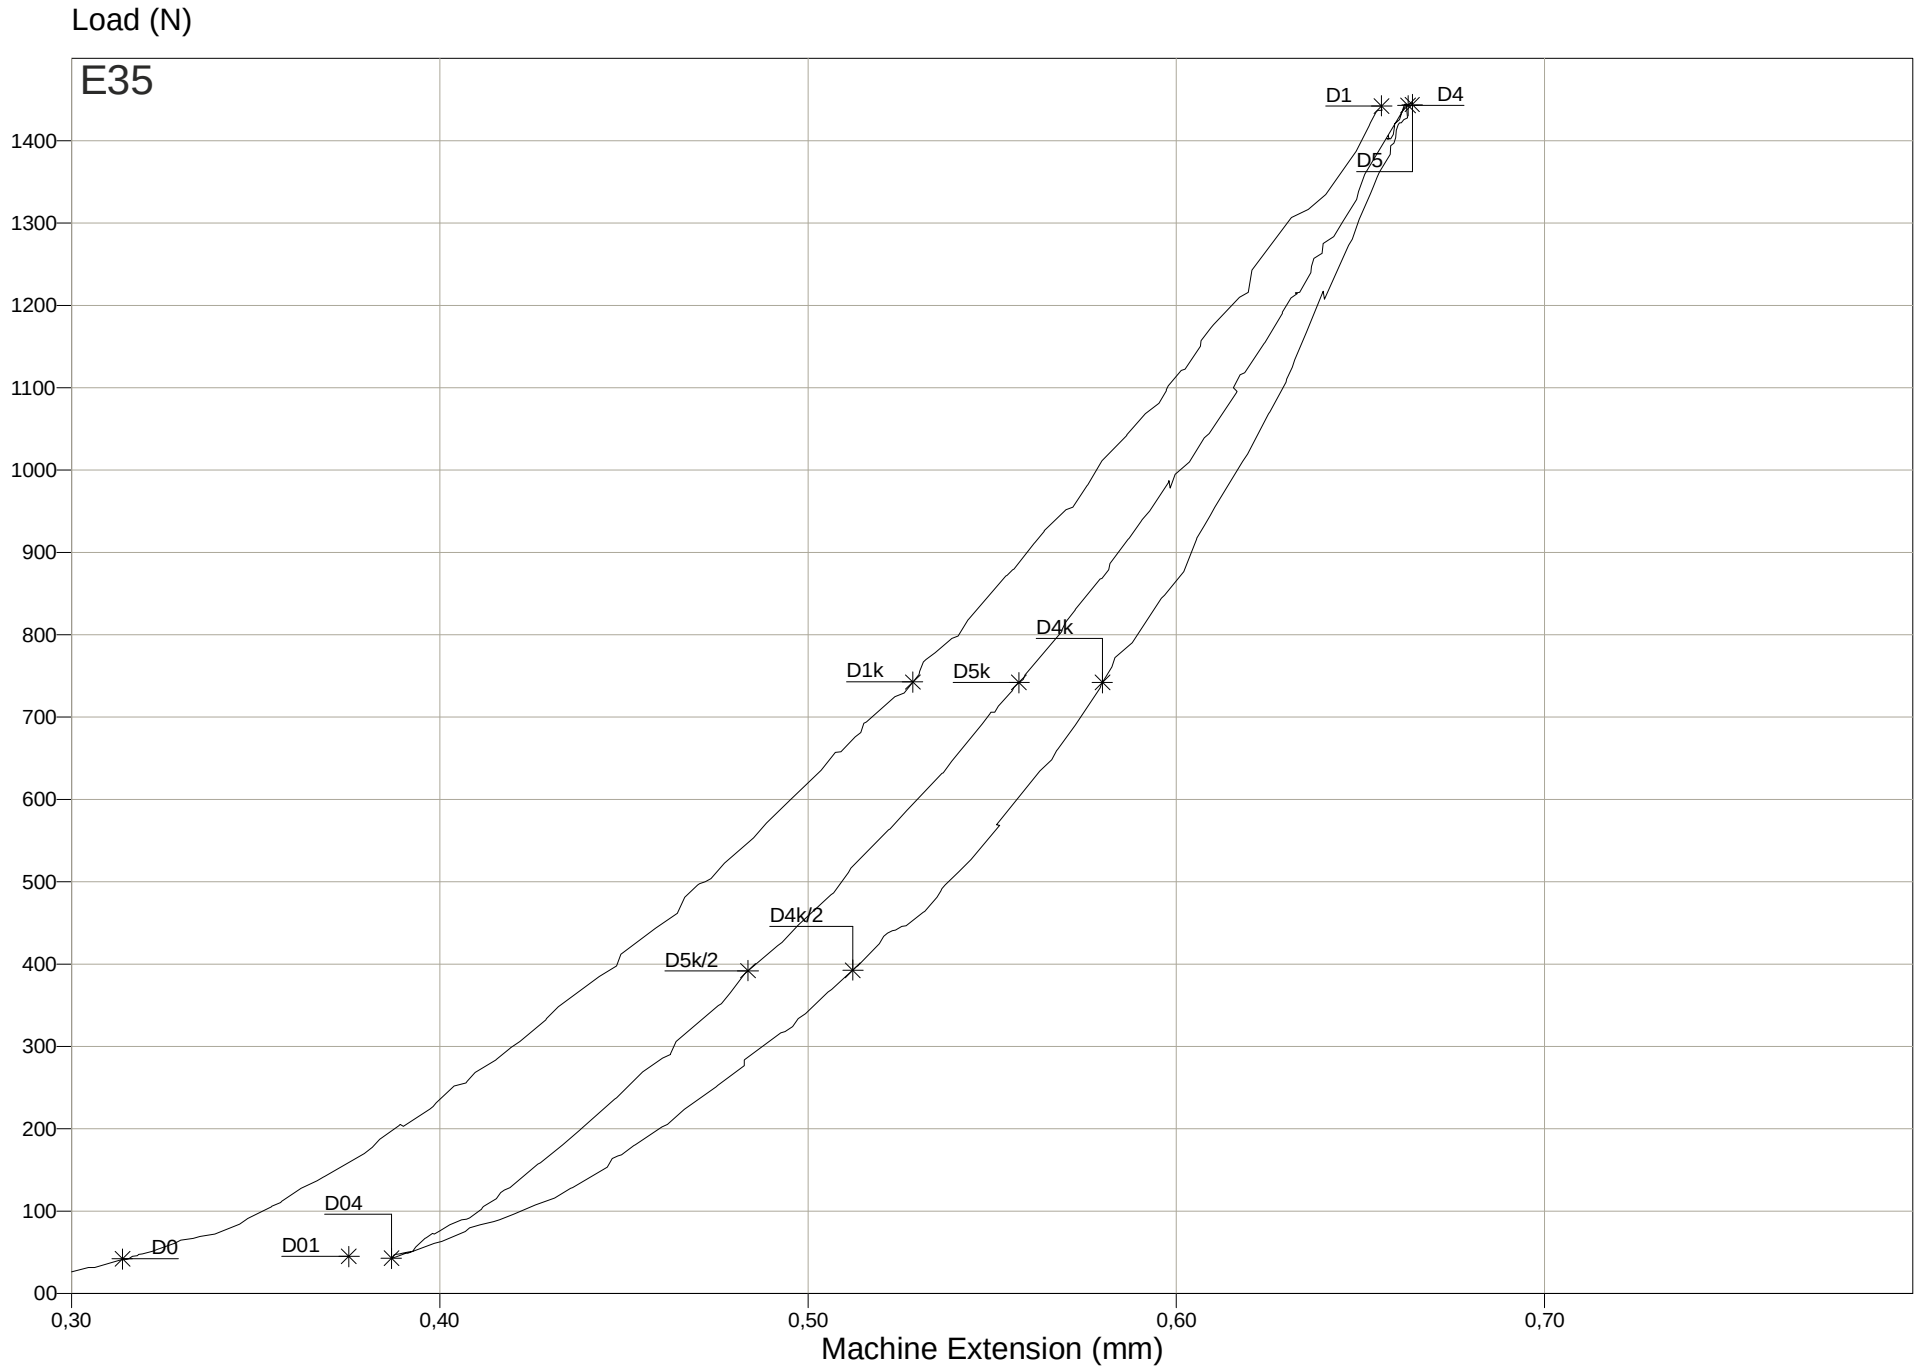
Load (N)
E35
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

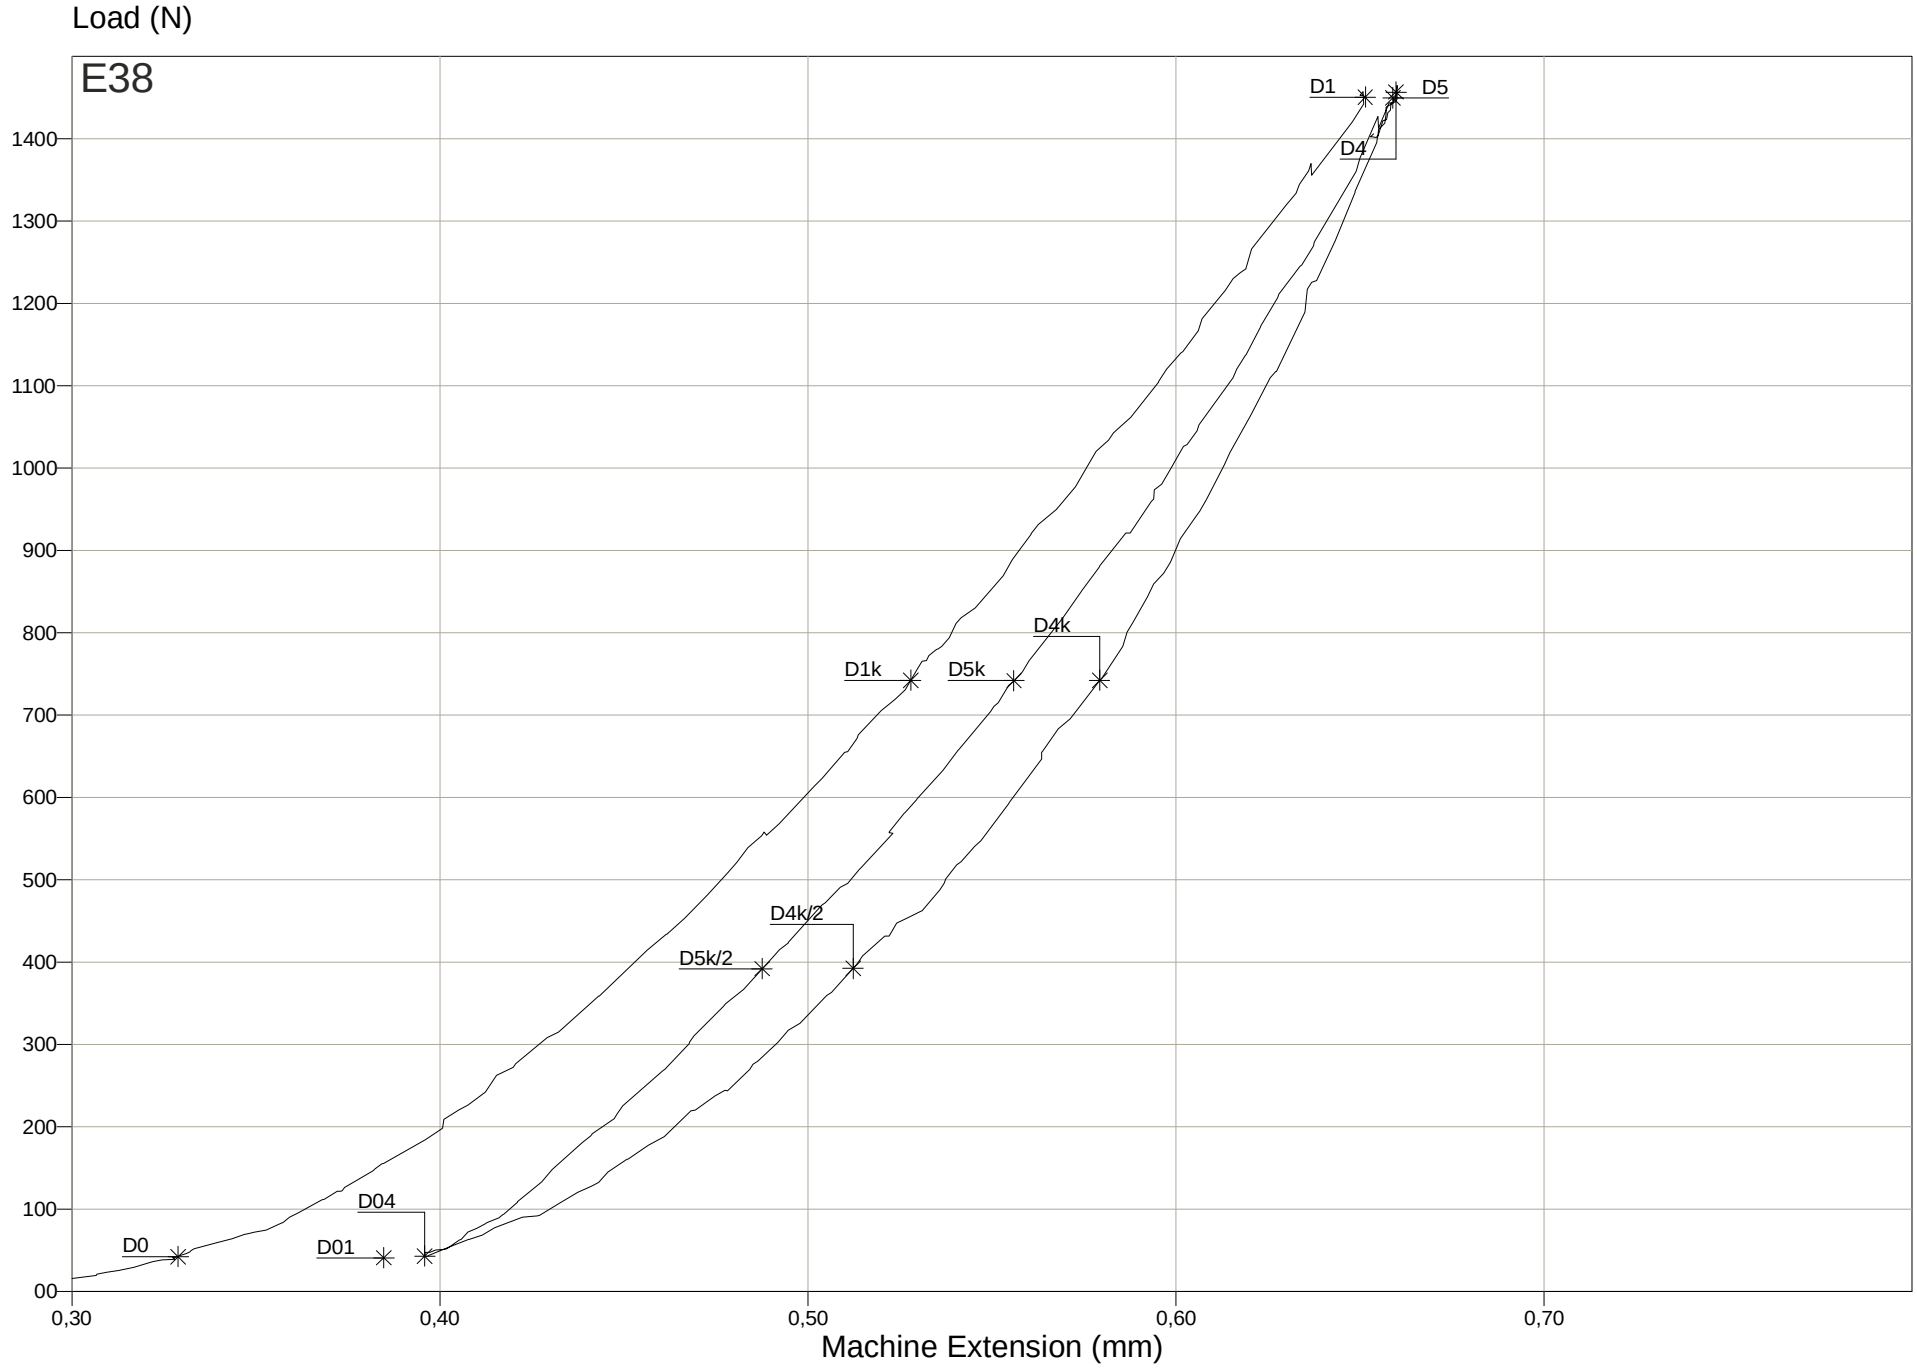
Load (N)
E38
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

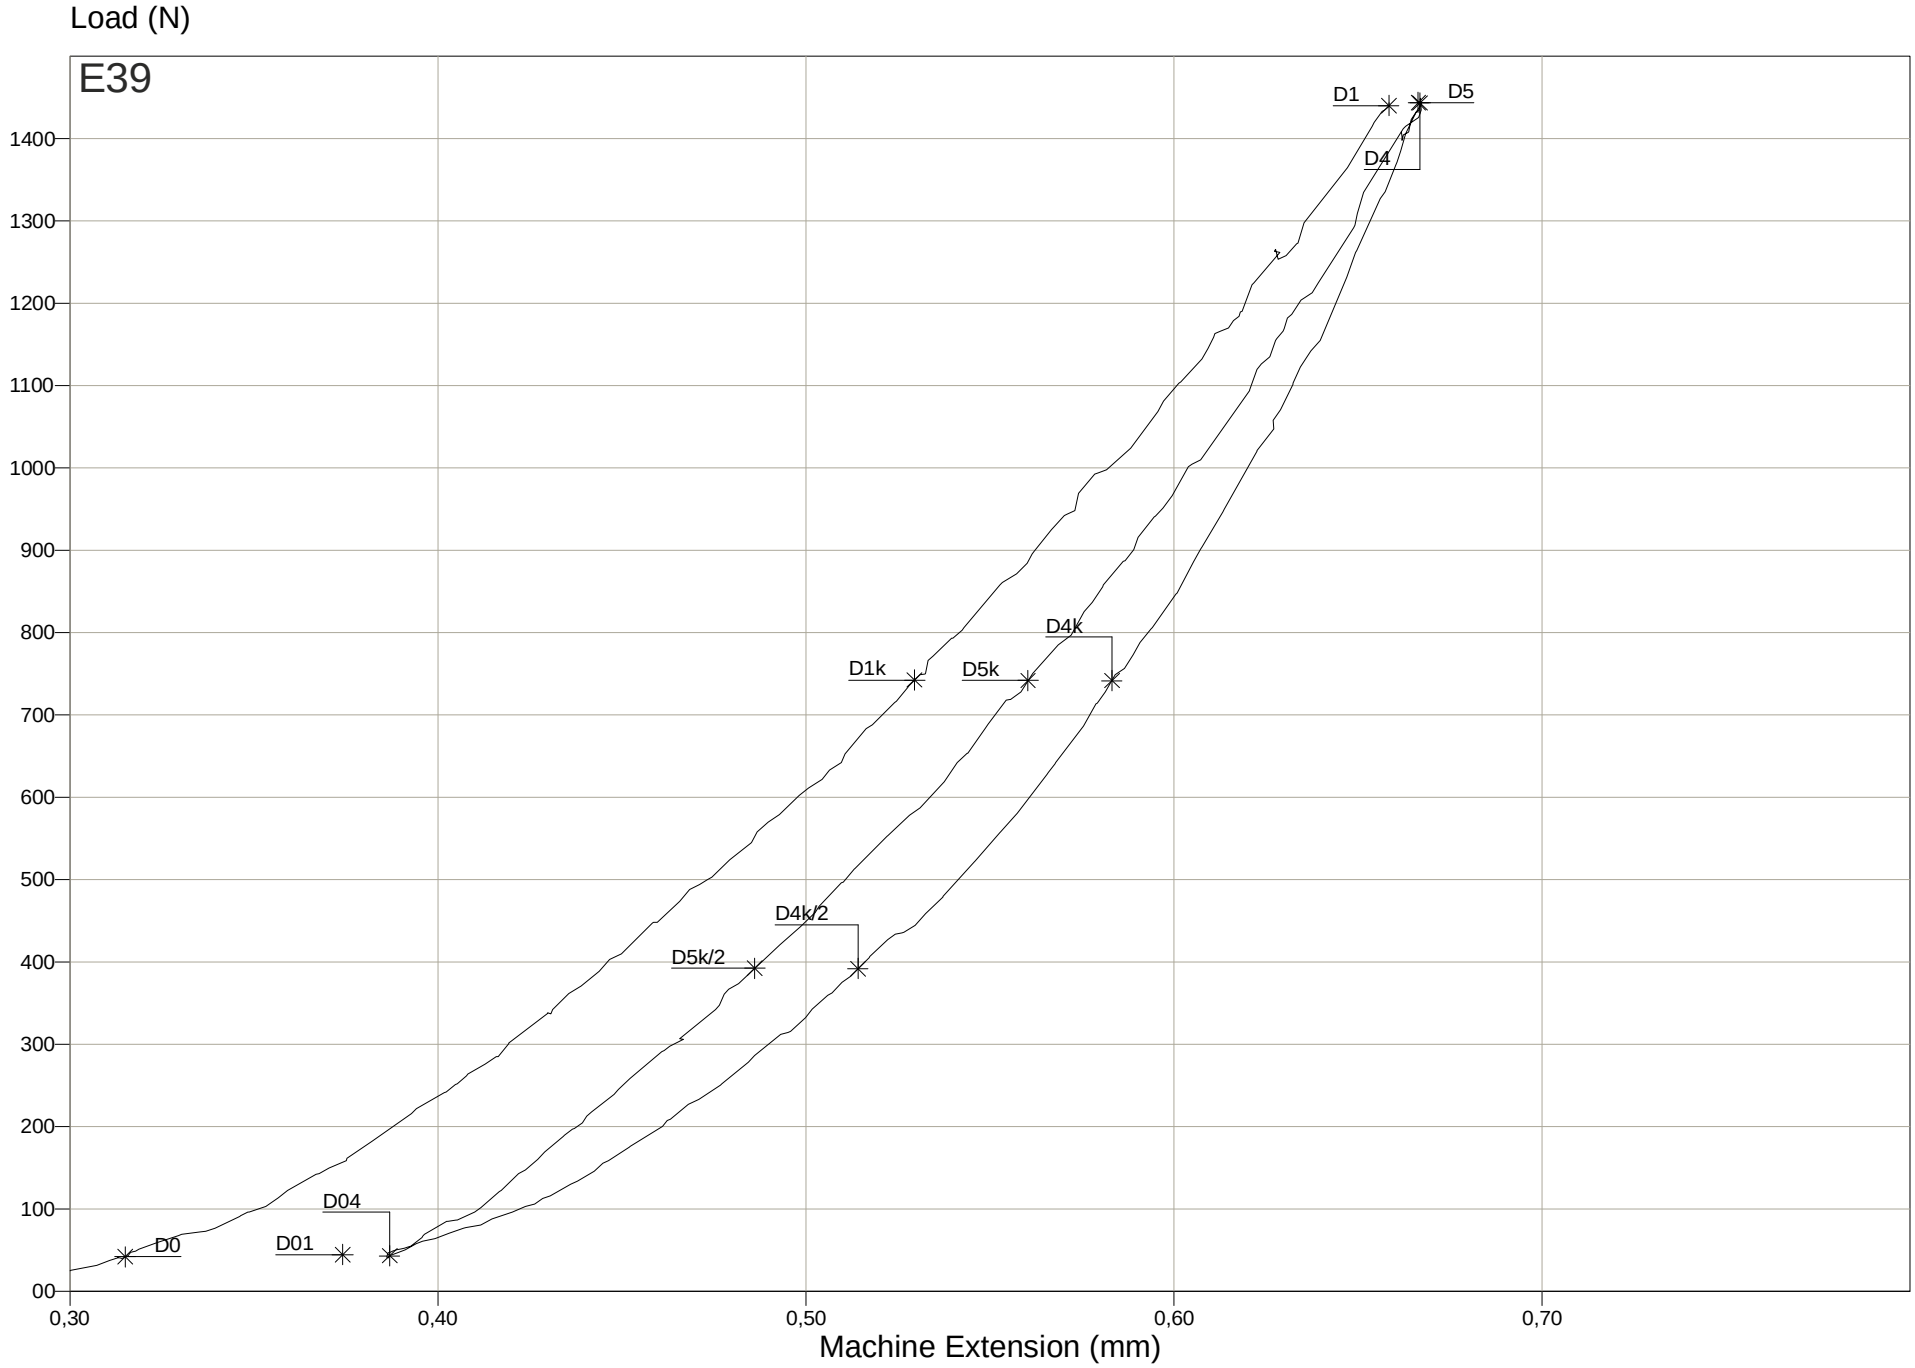
Load (N)
E39
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

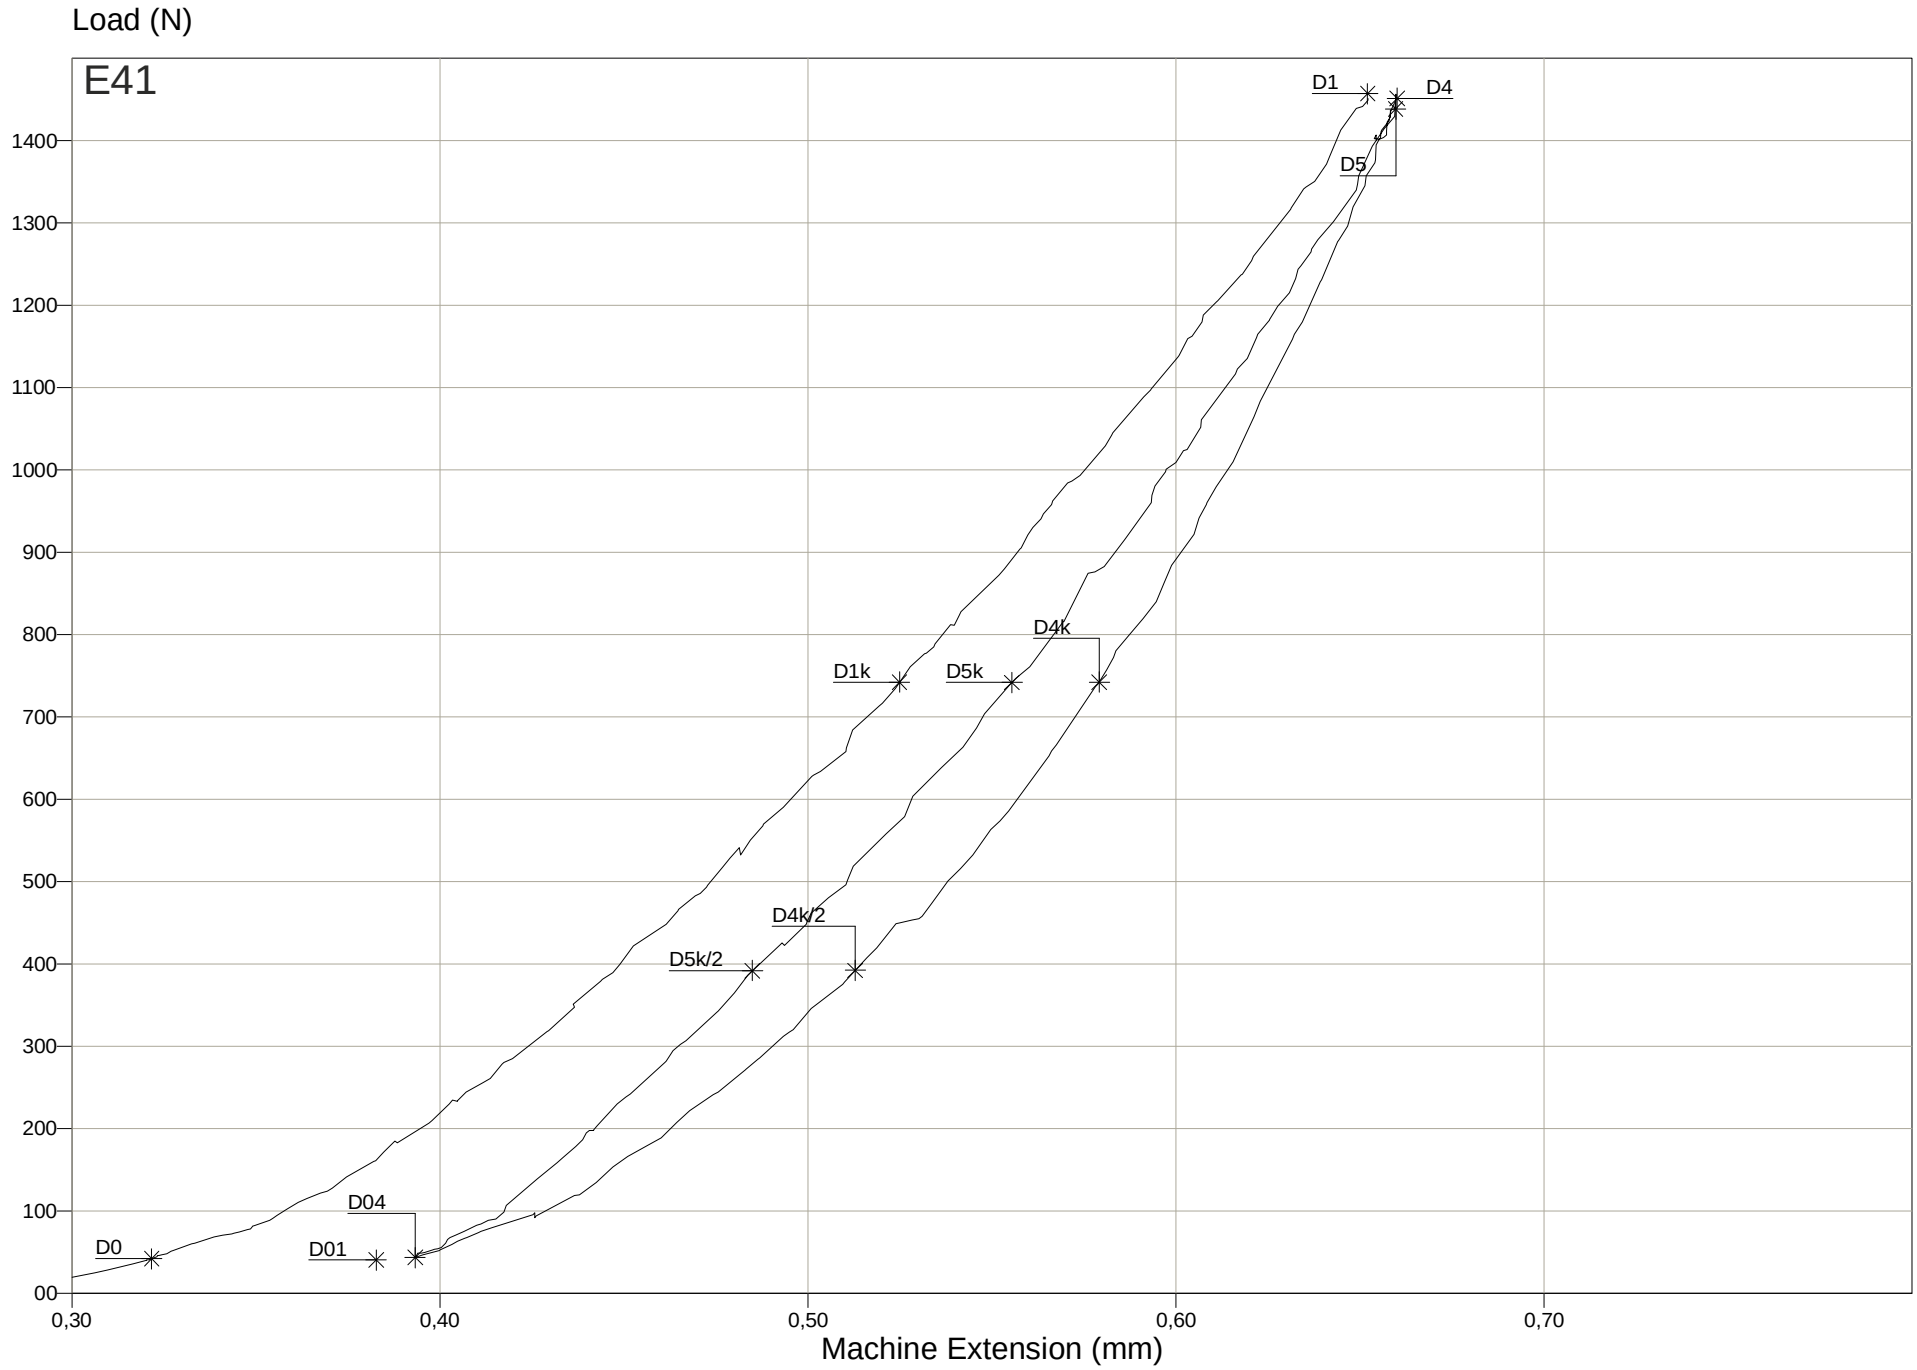
Load (N)
E41
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

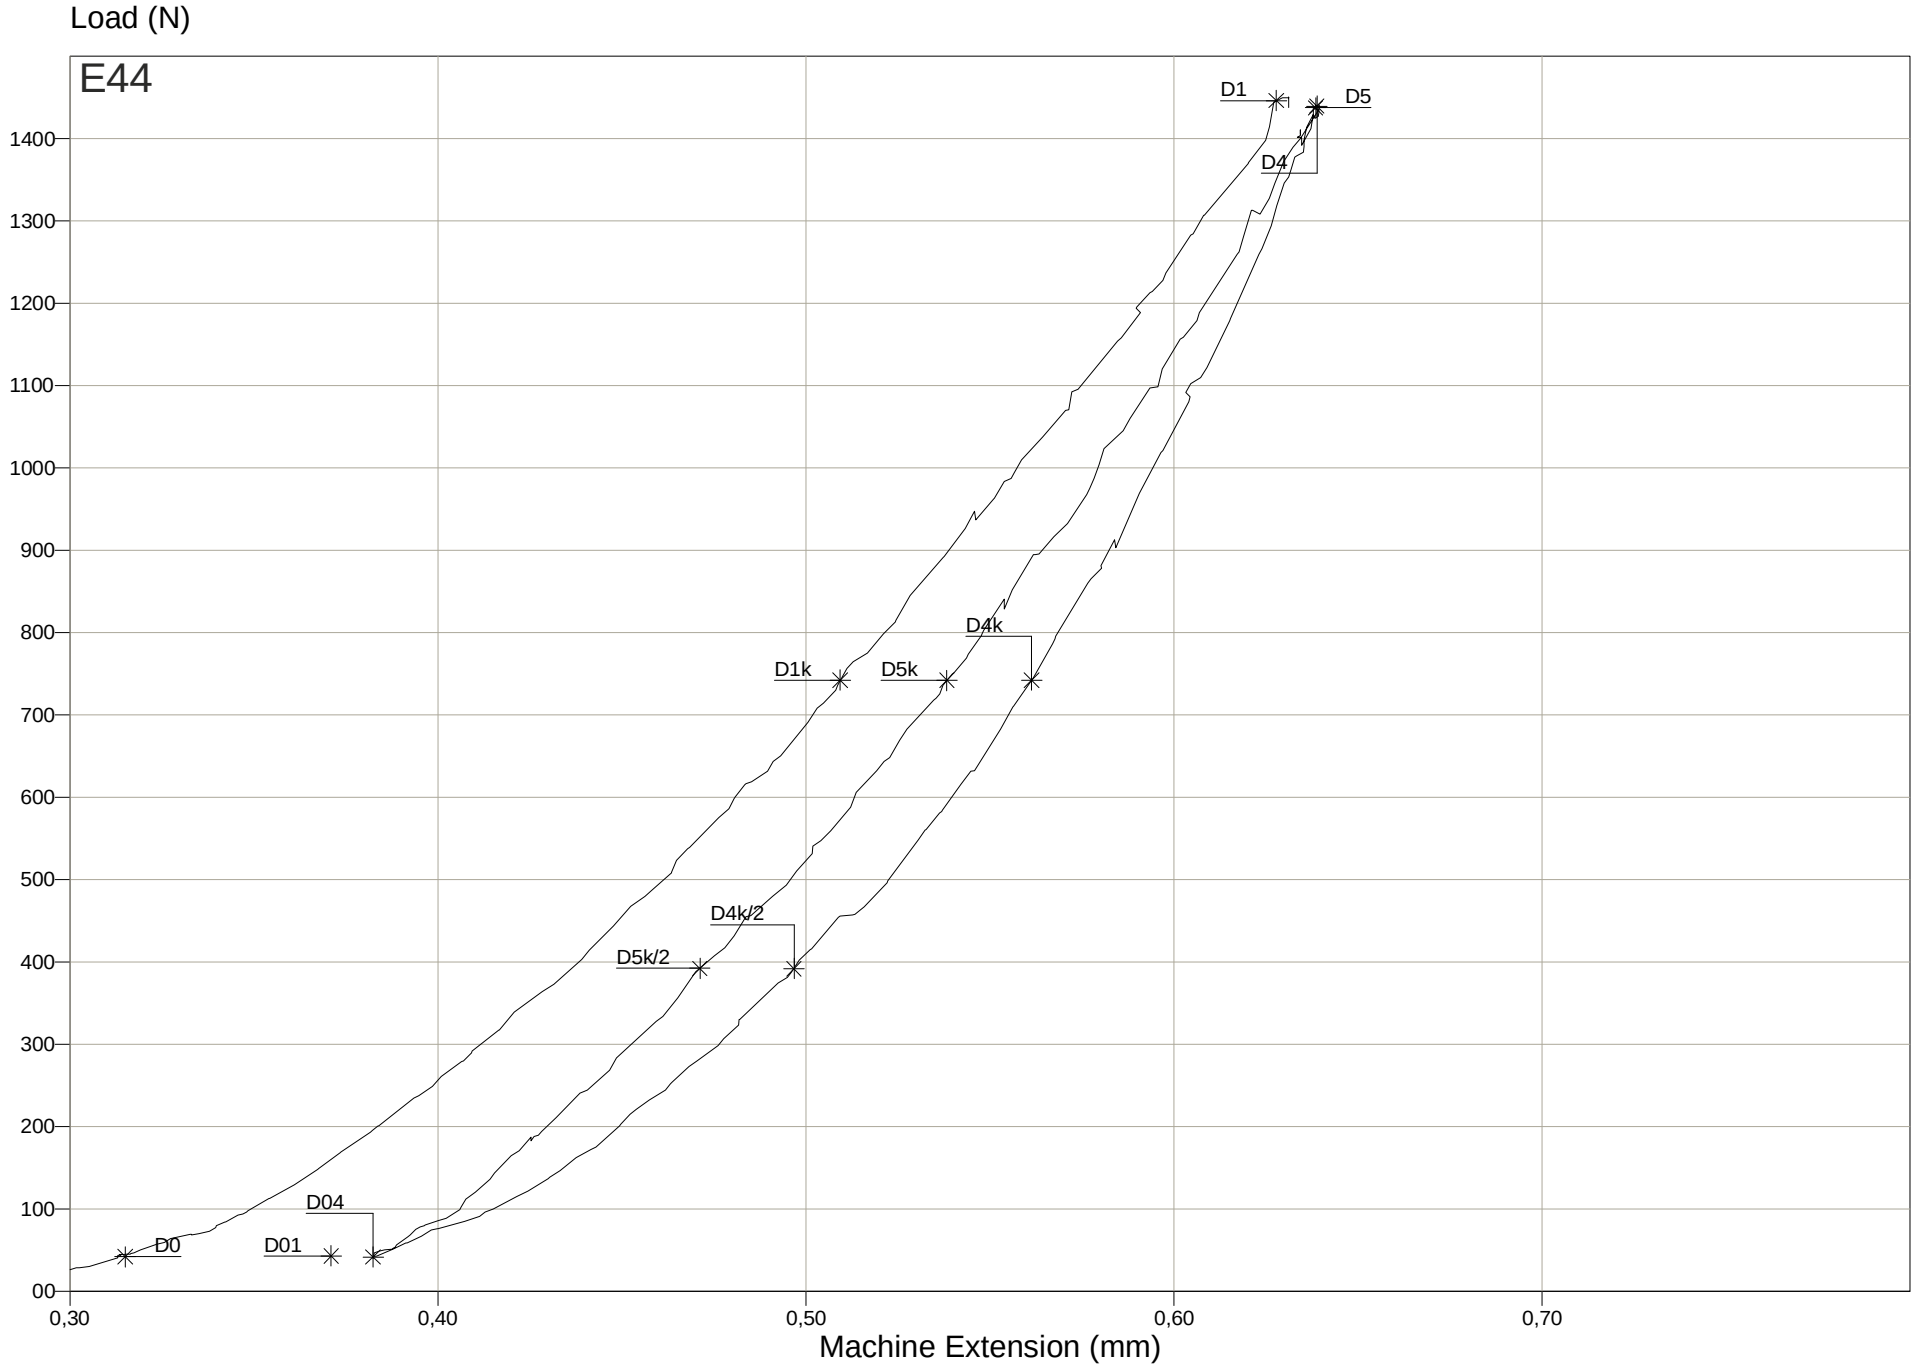
Load (N)
E44
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

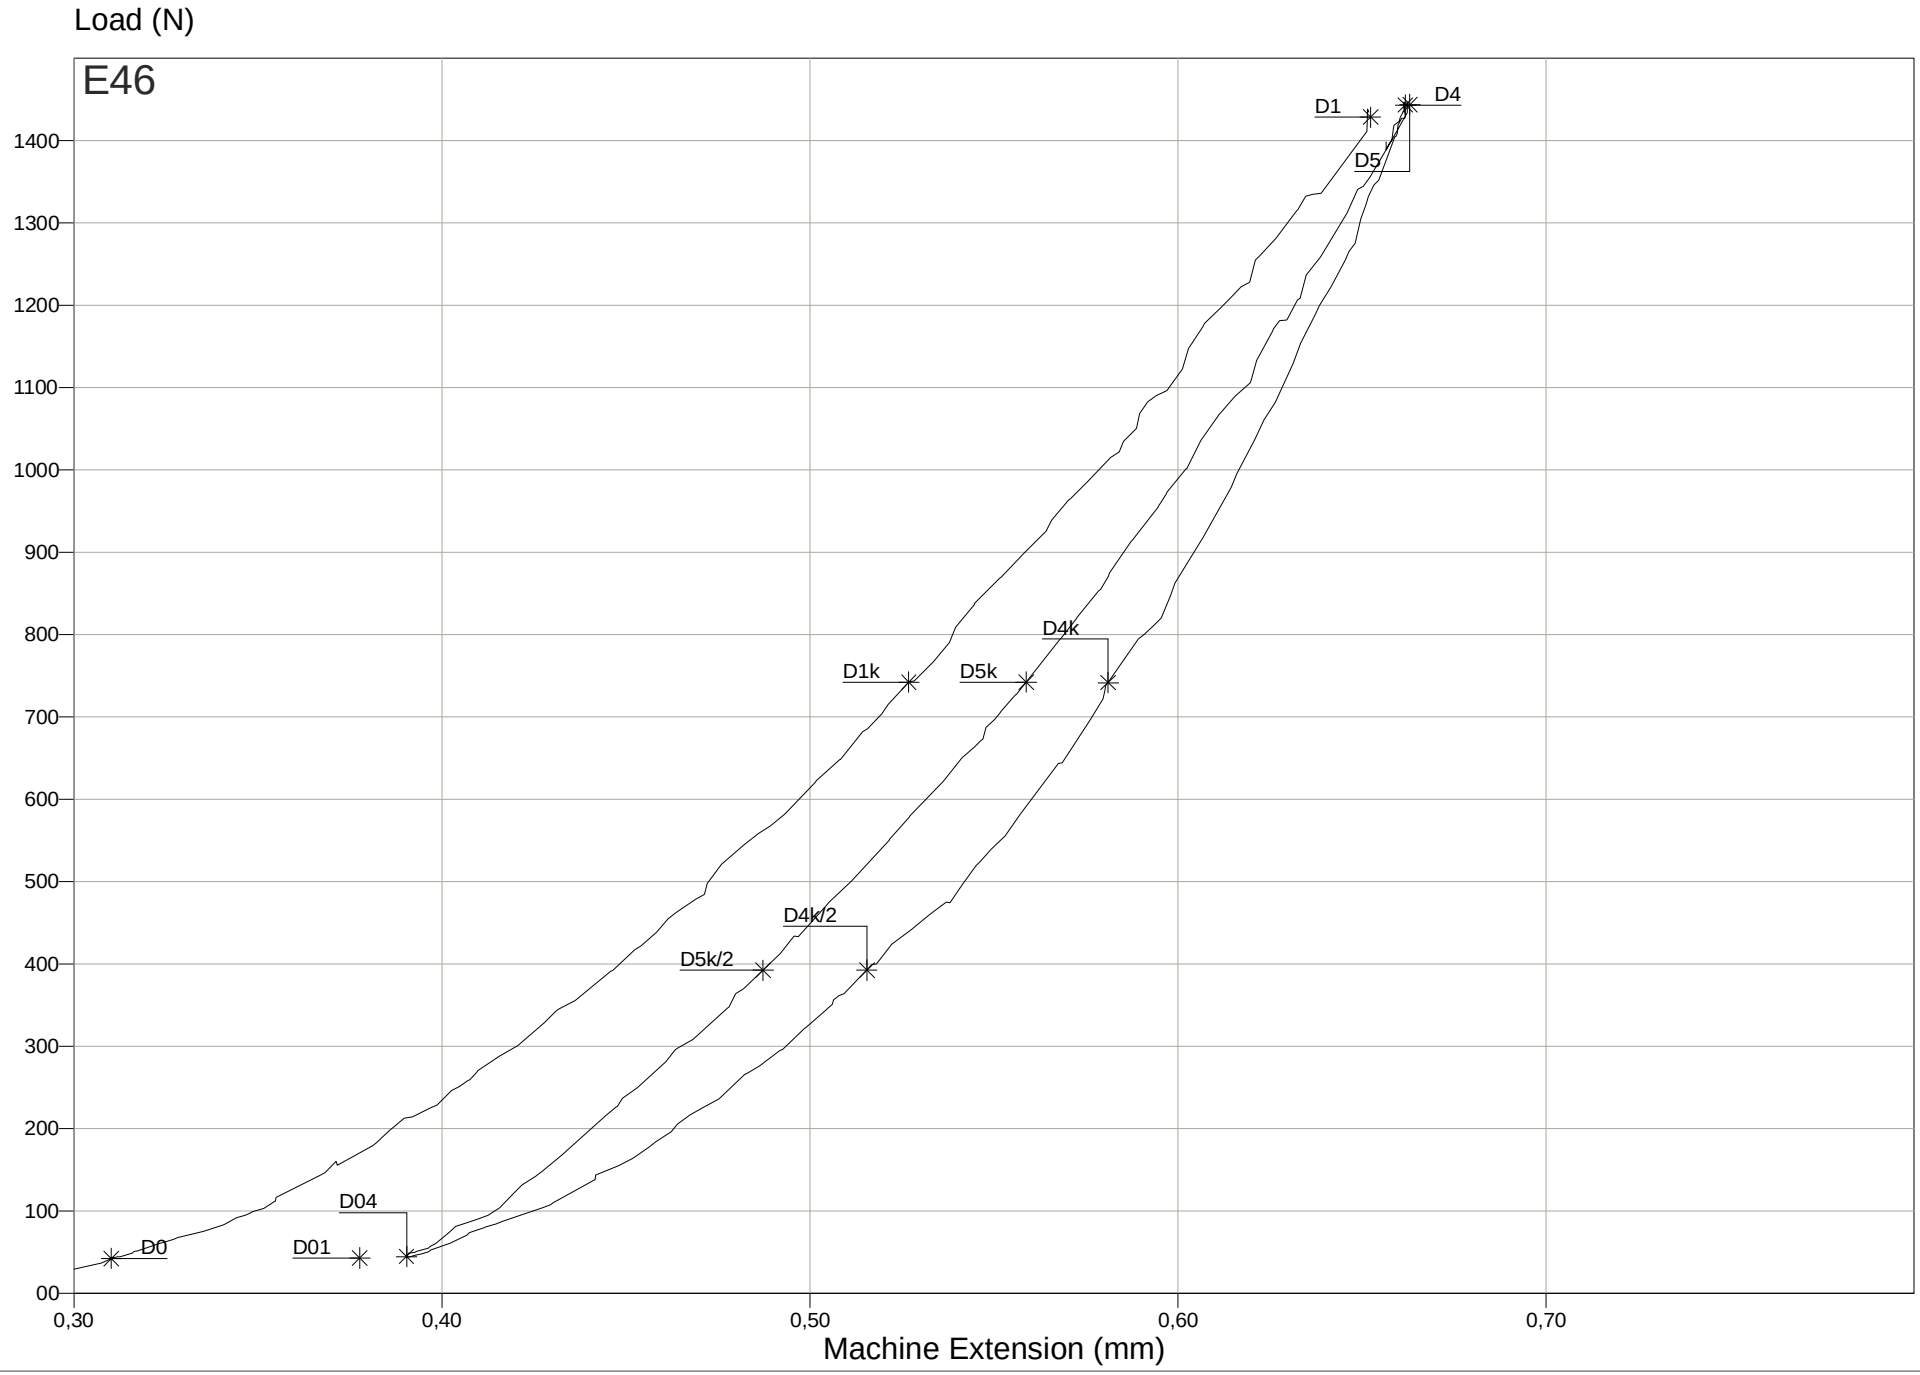
Load (N)
E46
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

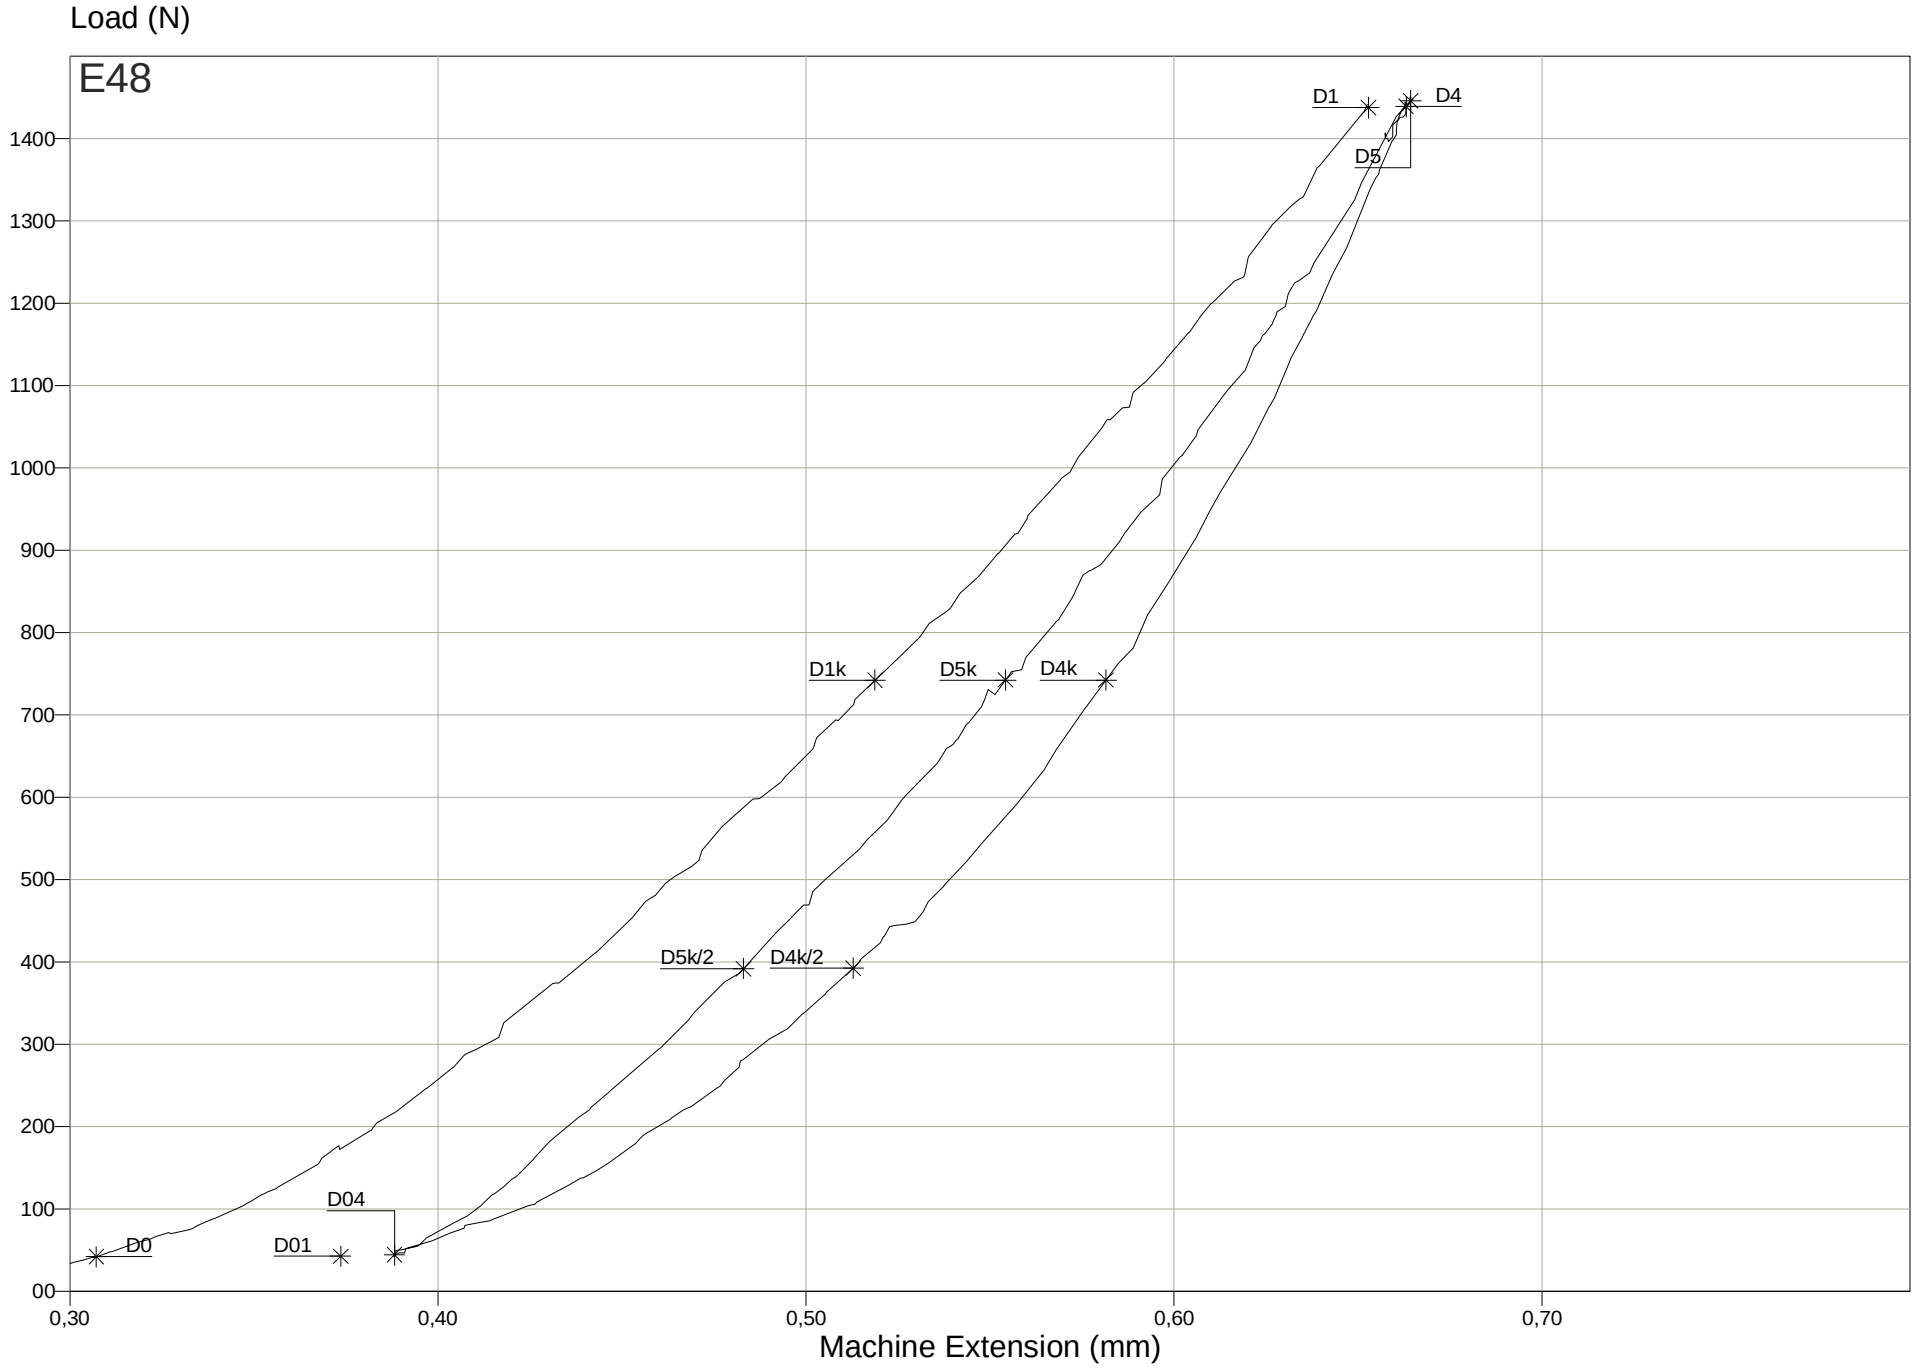
Load (N)
E48
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

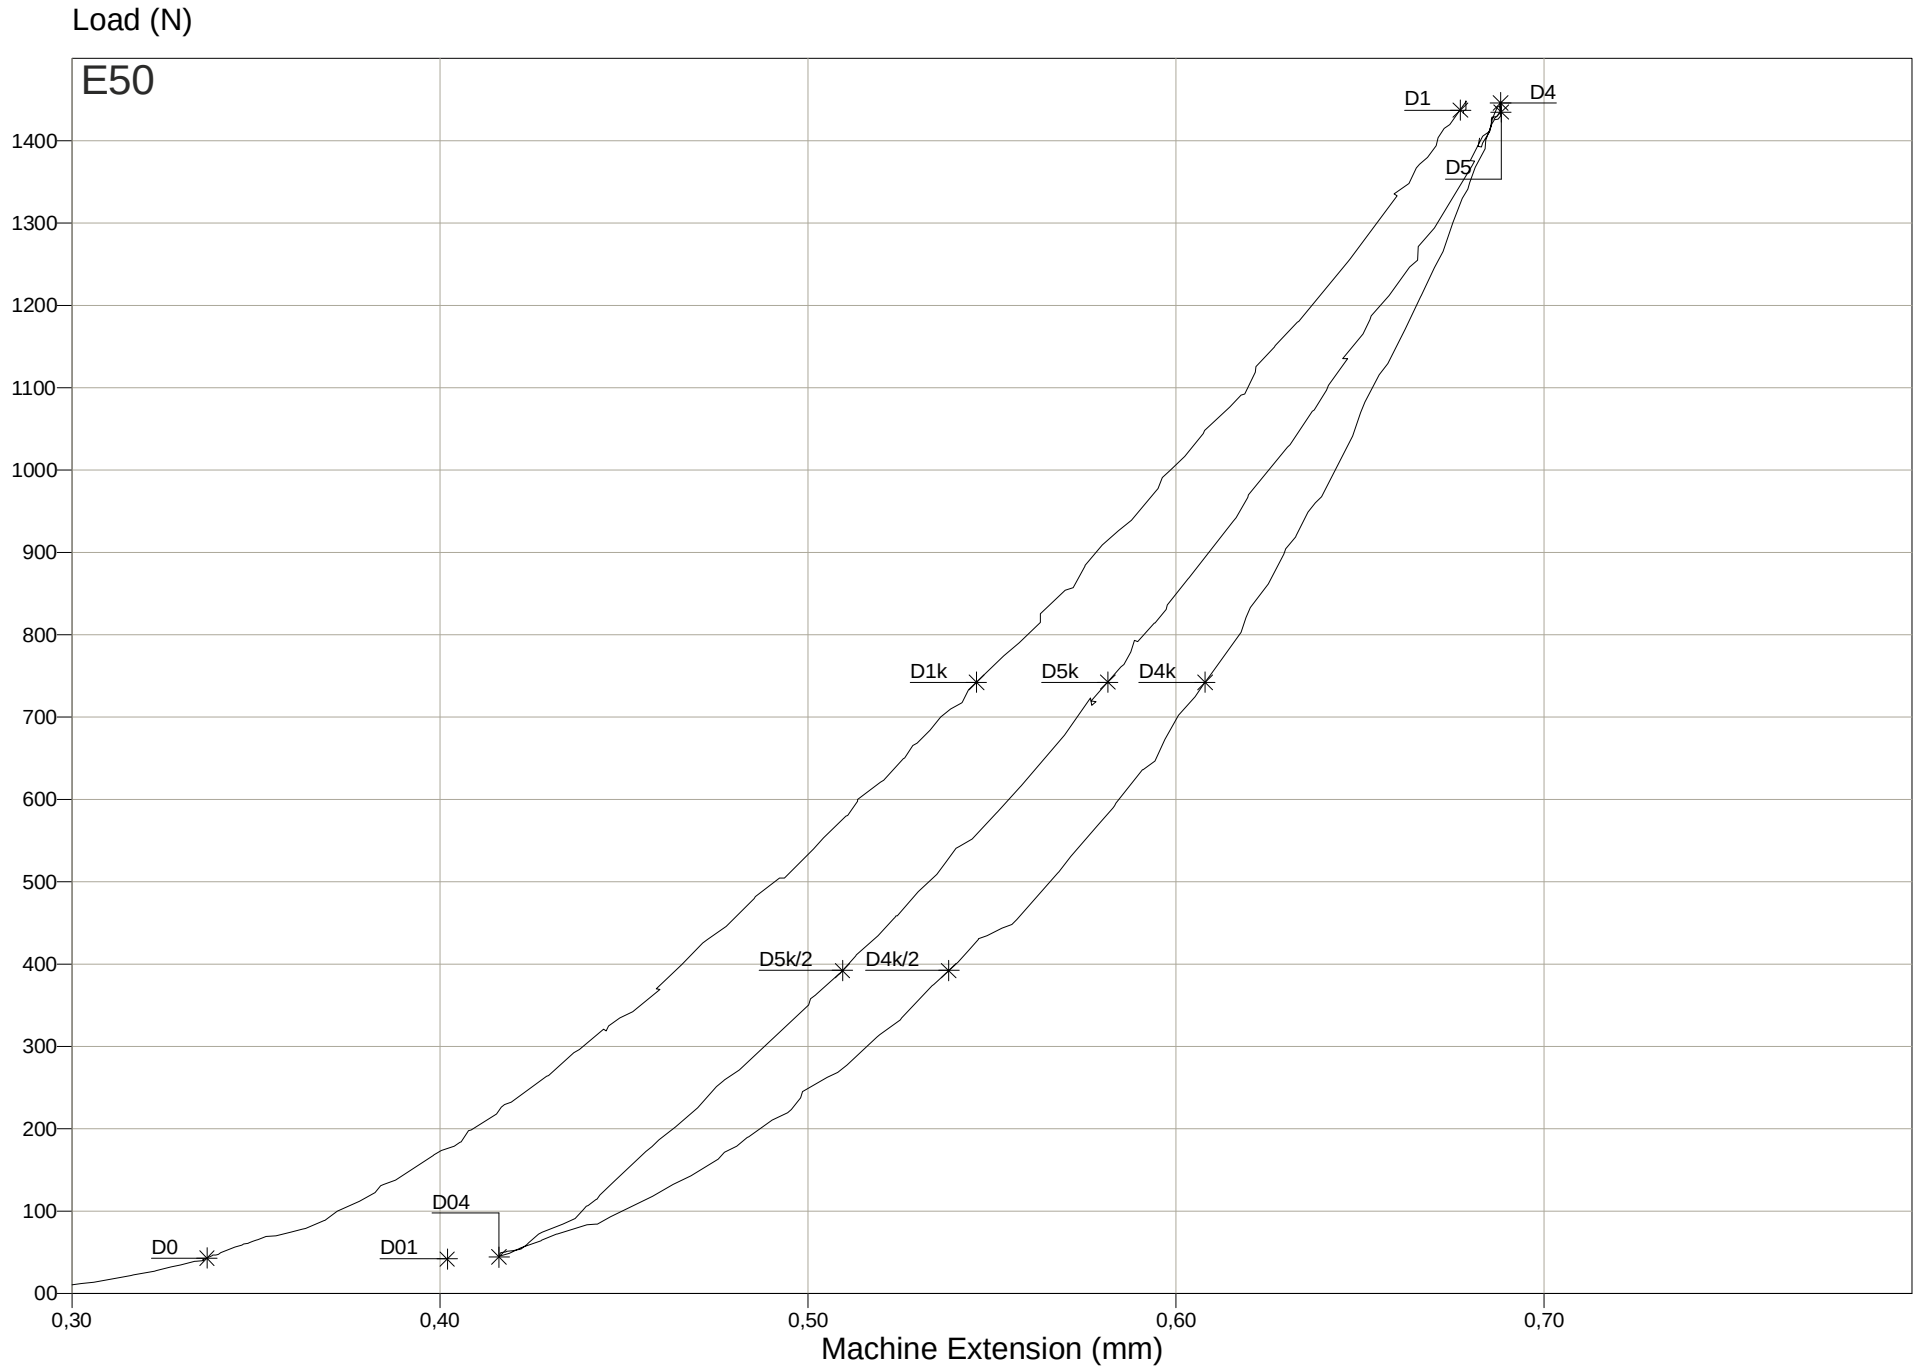
Load (N)
E50
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

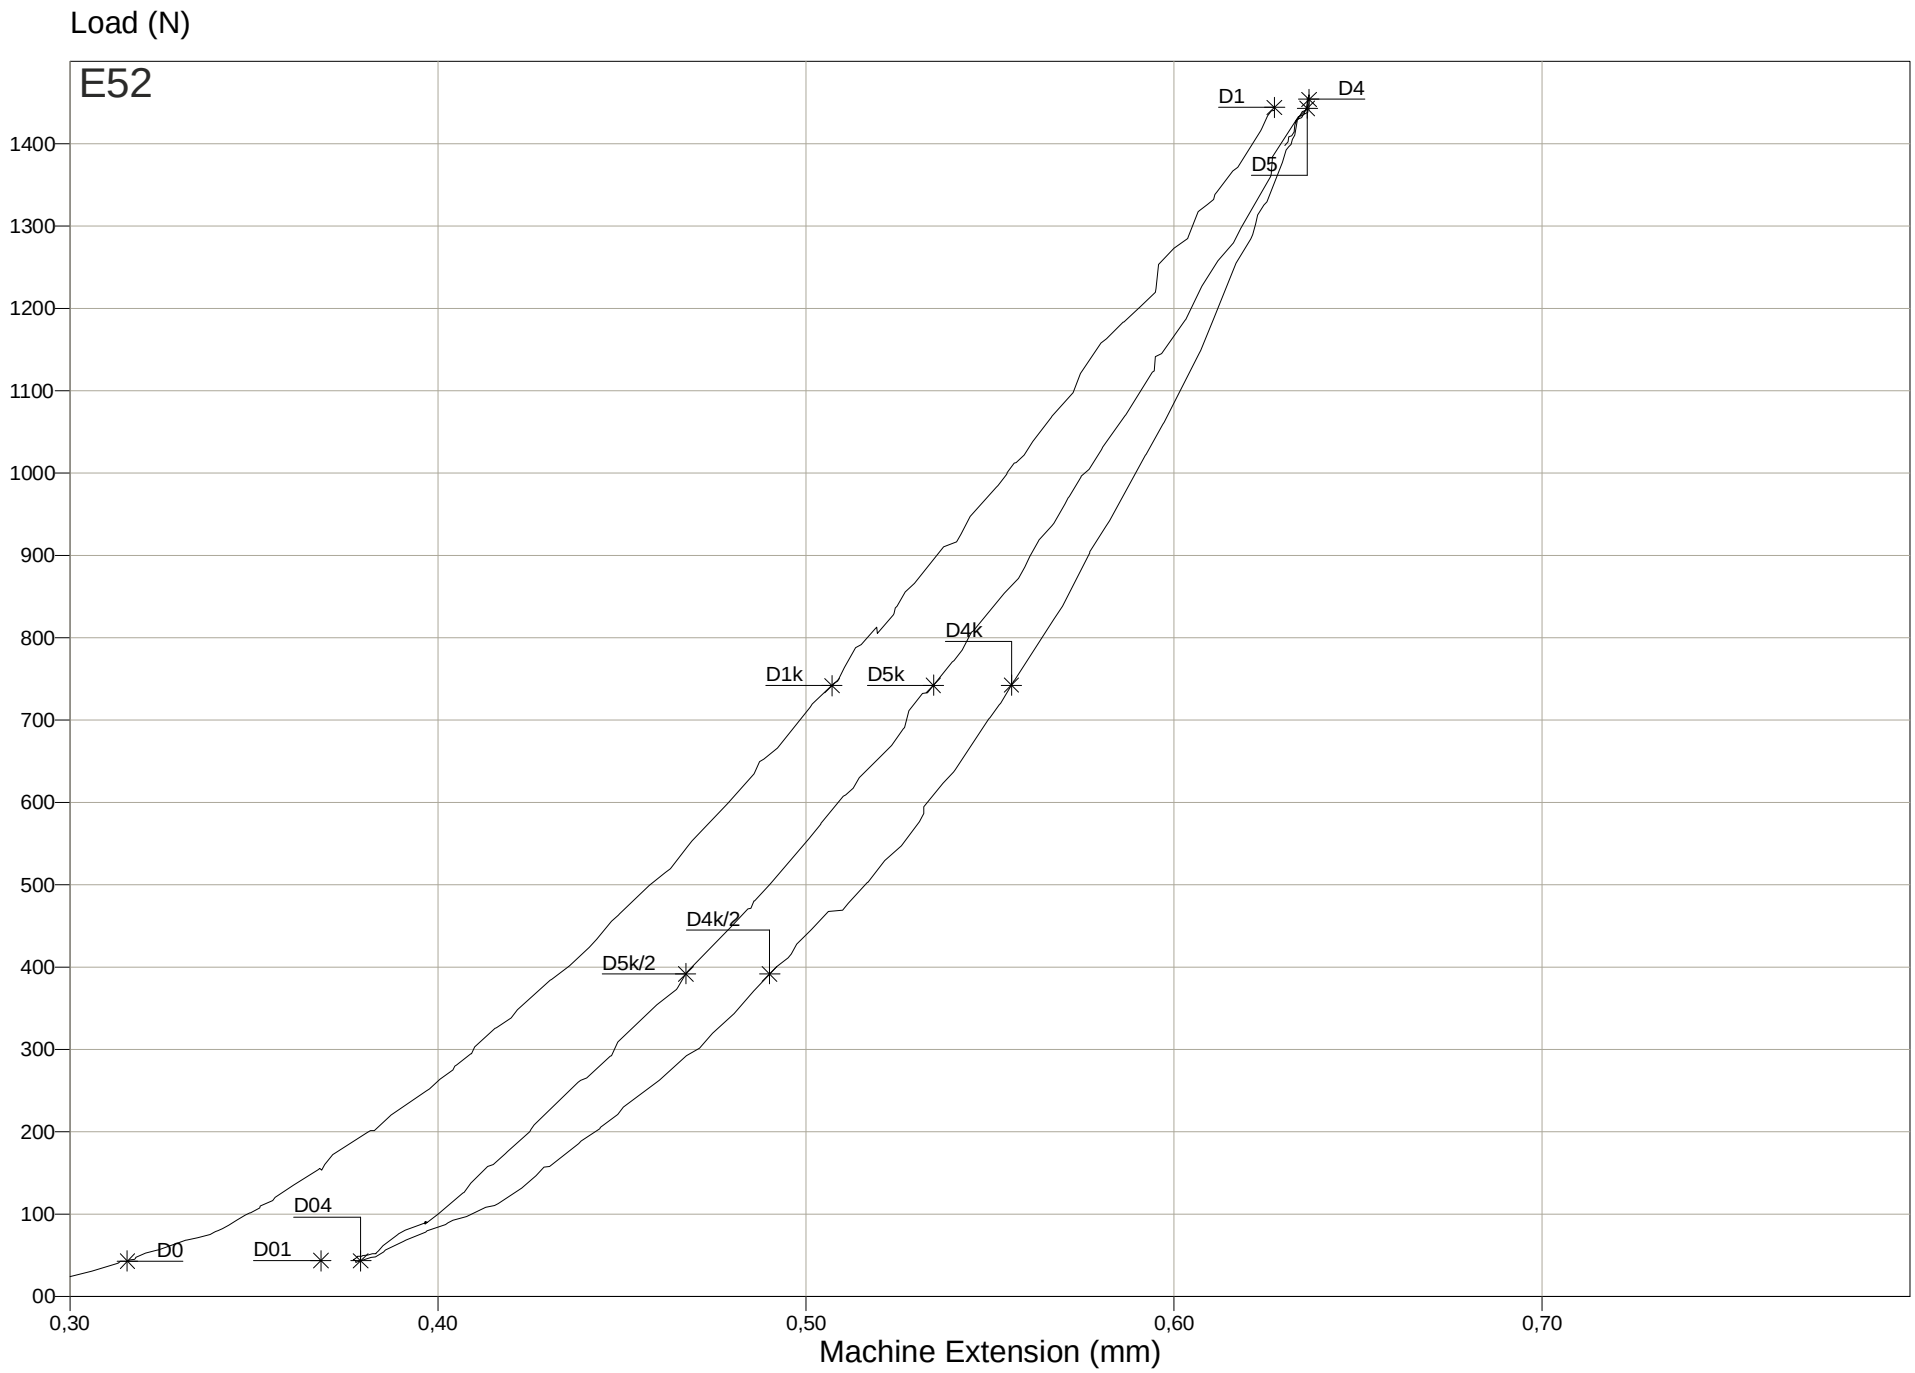
Load (N)
E52
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

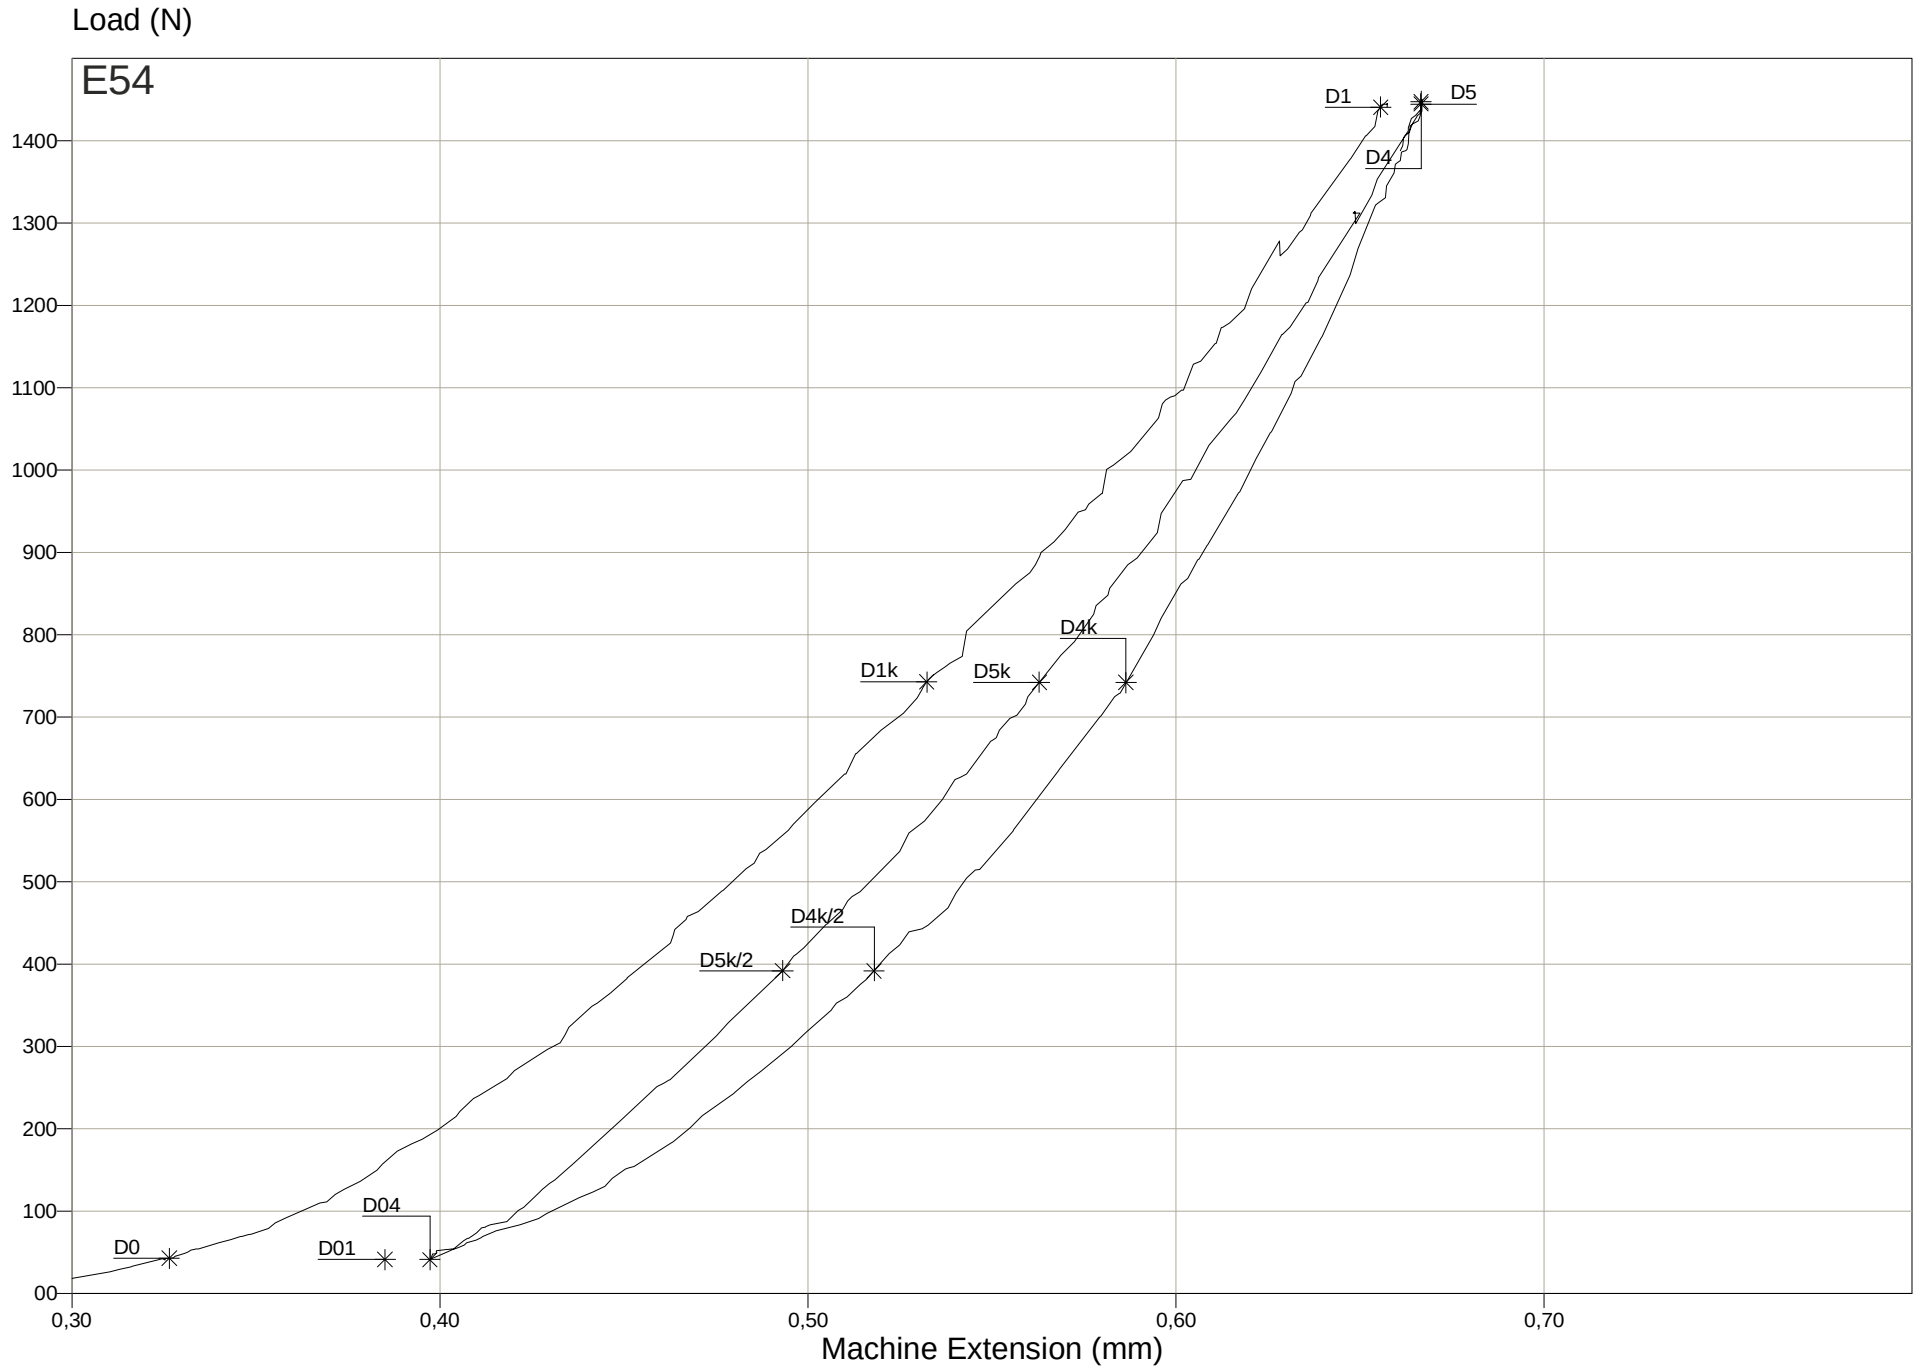
Load (N)
E54
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

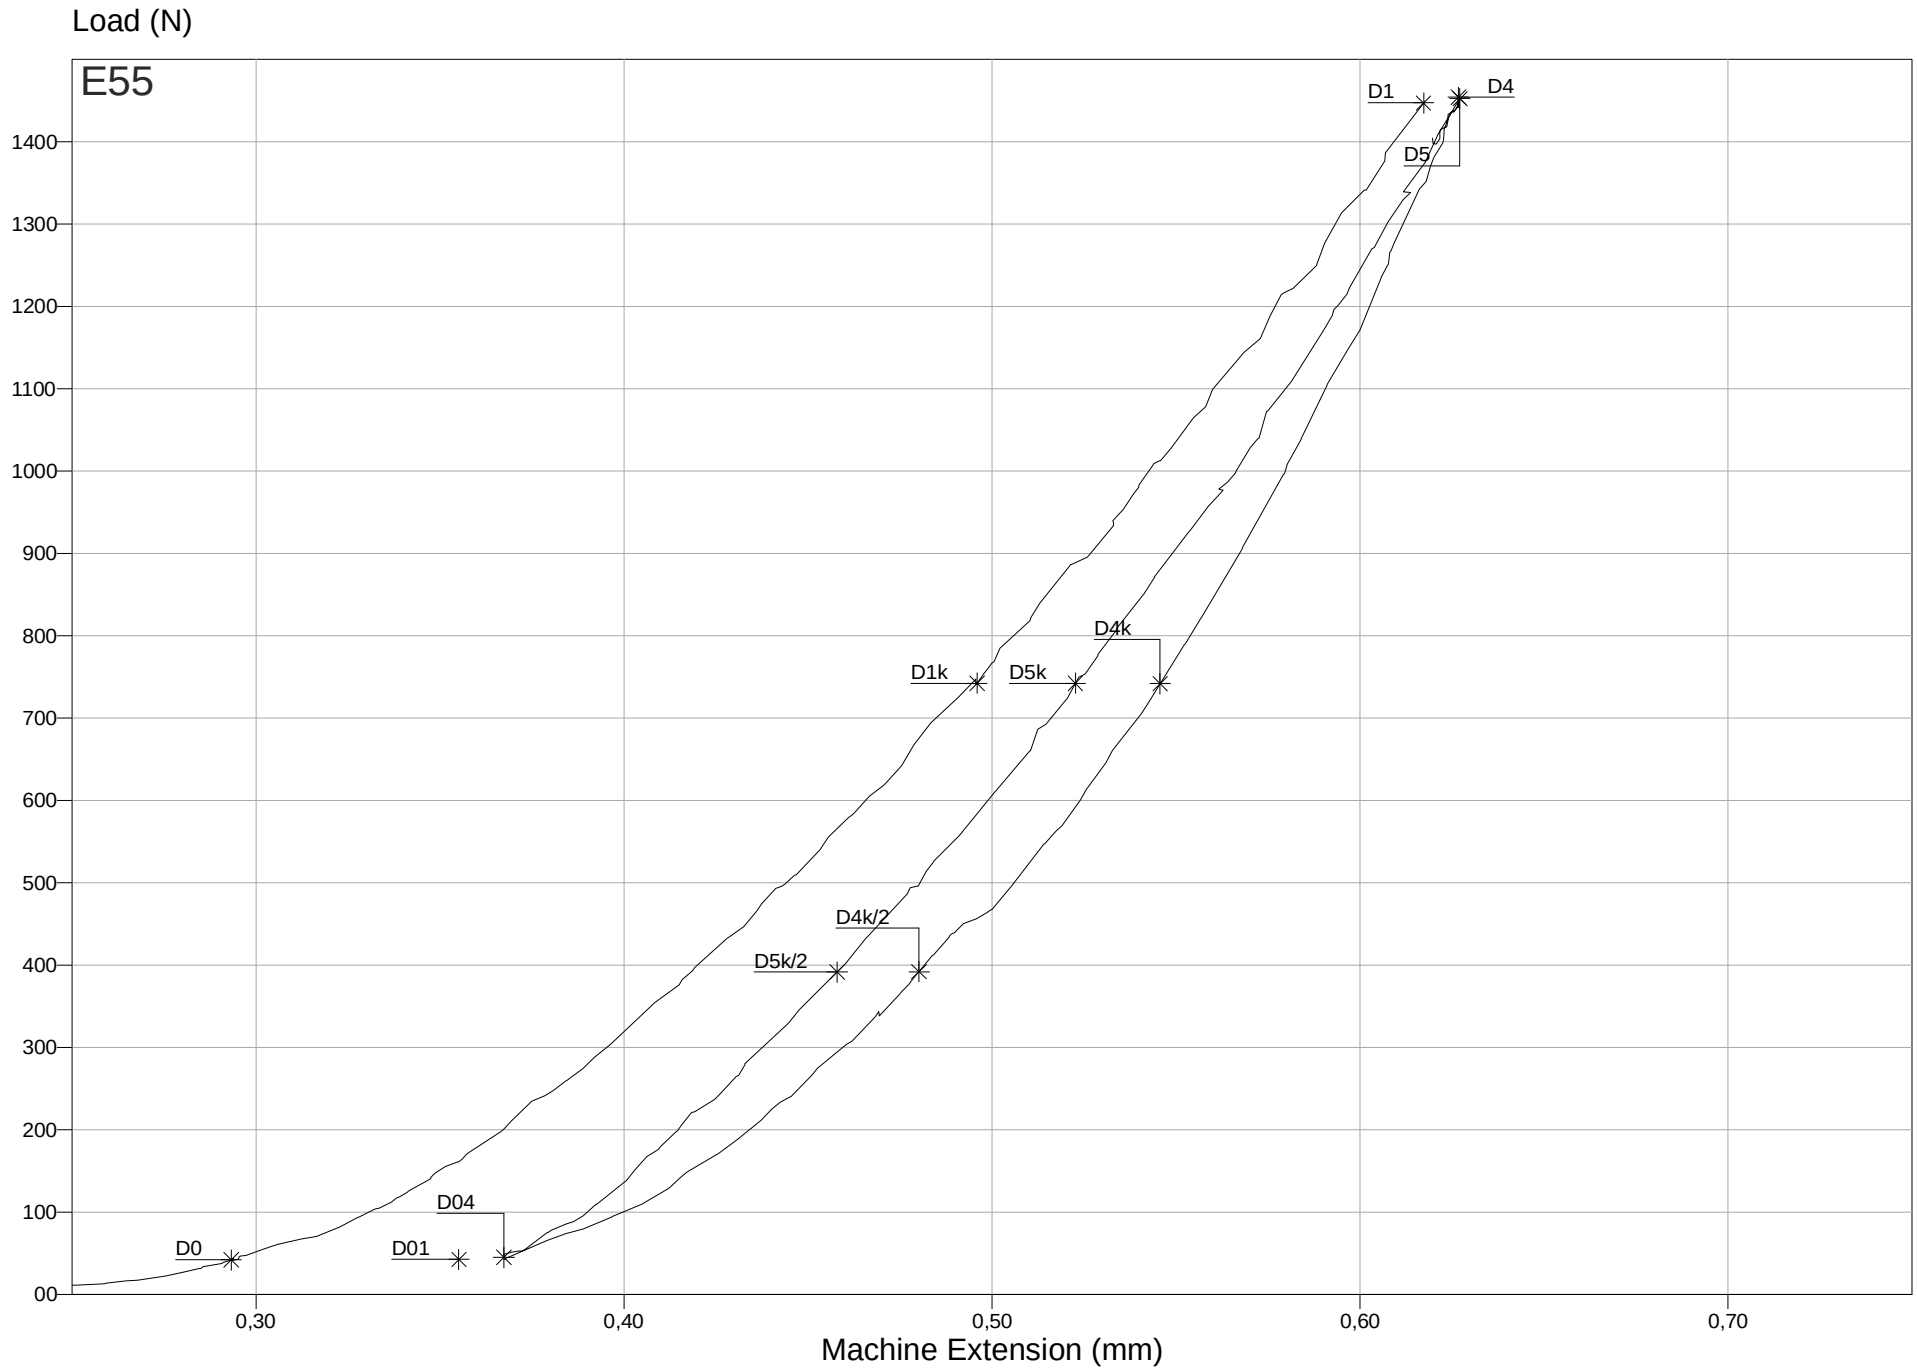
Load (N)
E55
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

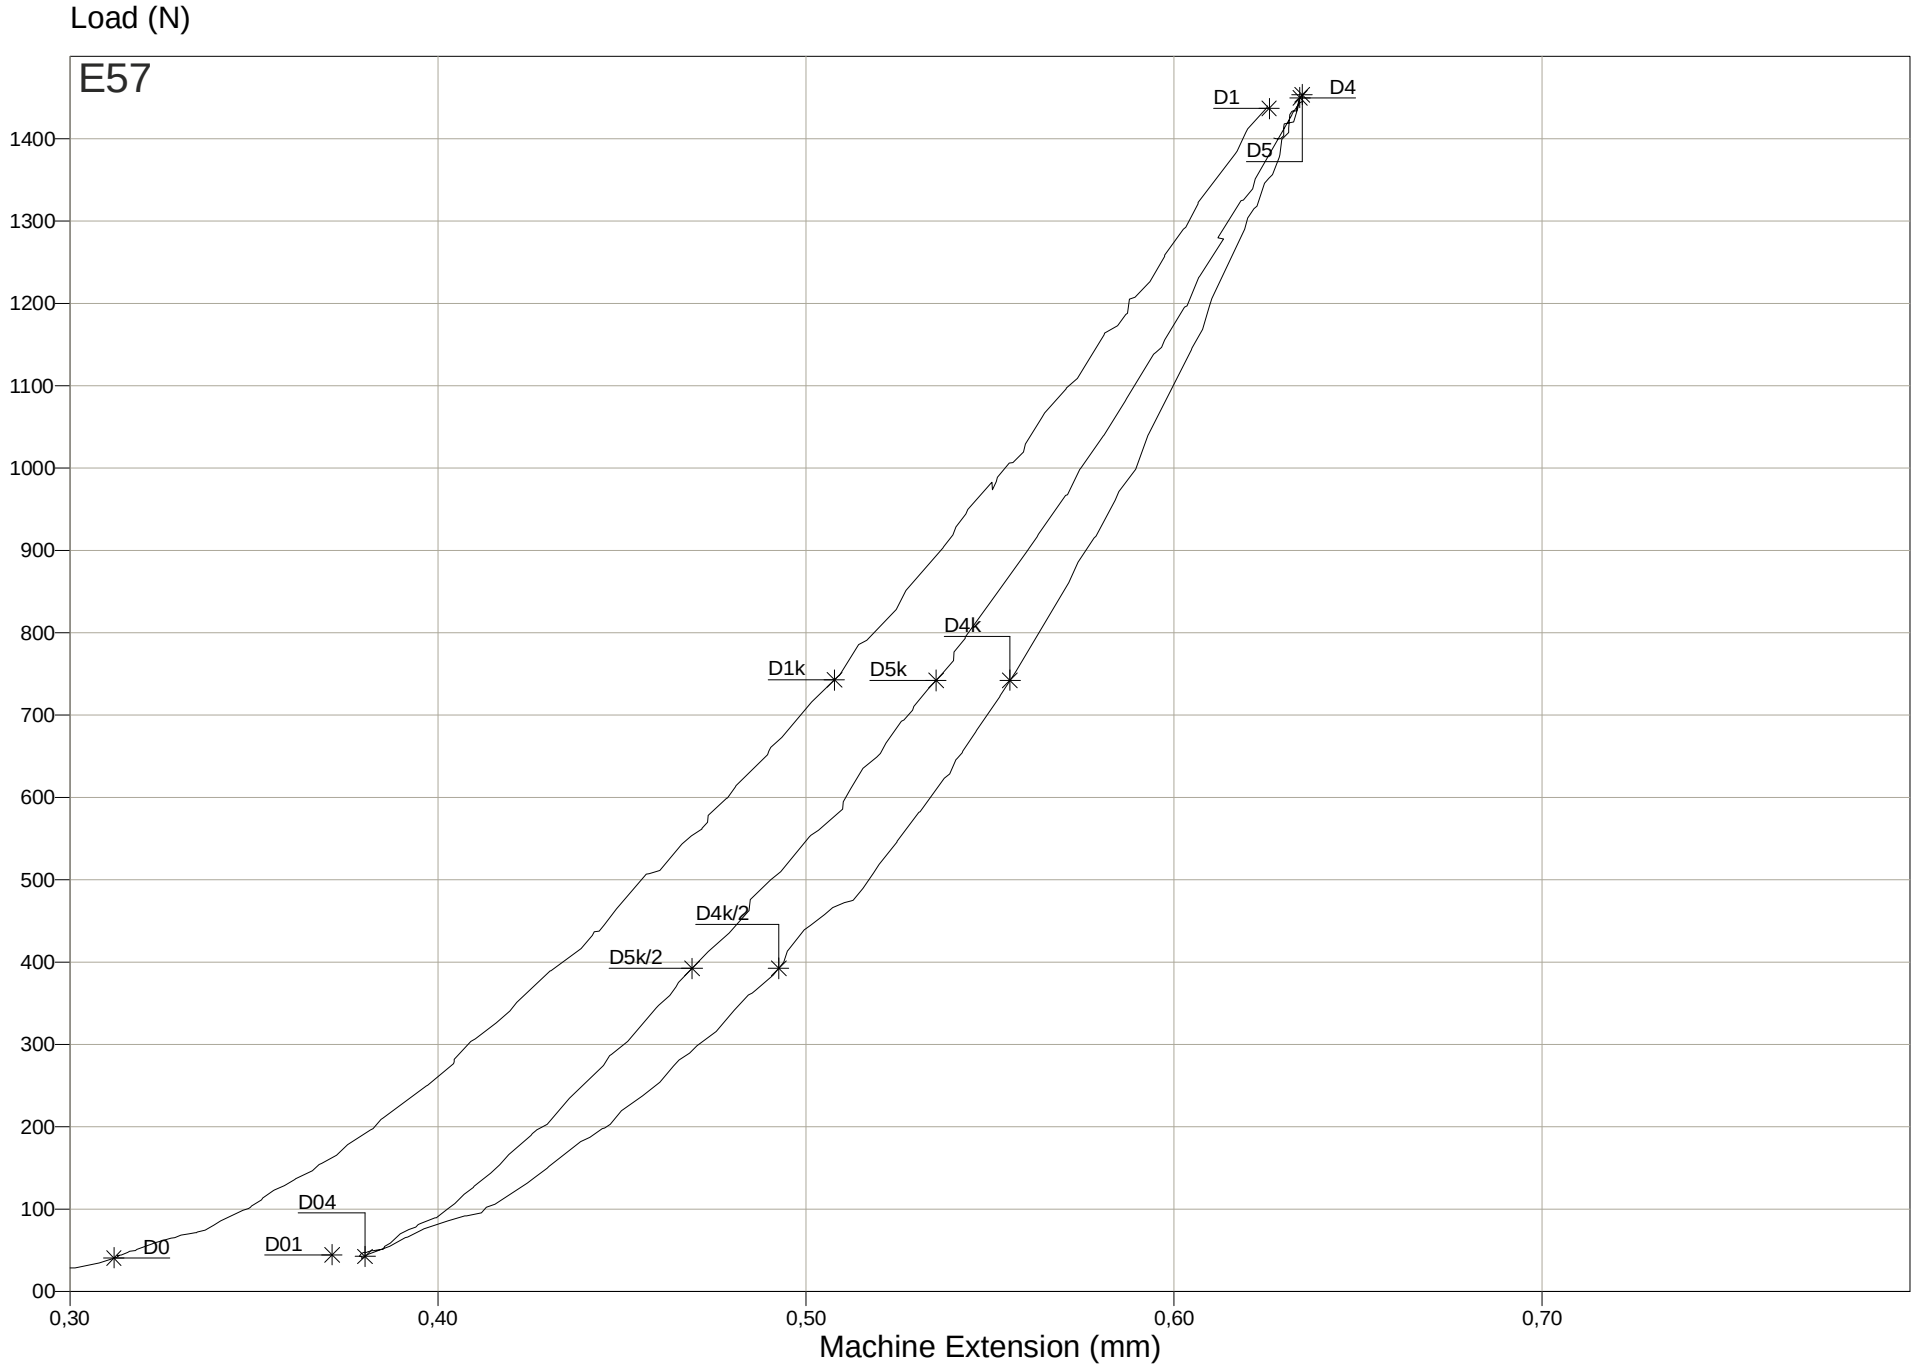
Load (N)
E57
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

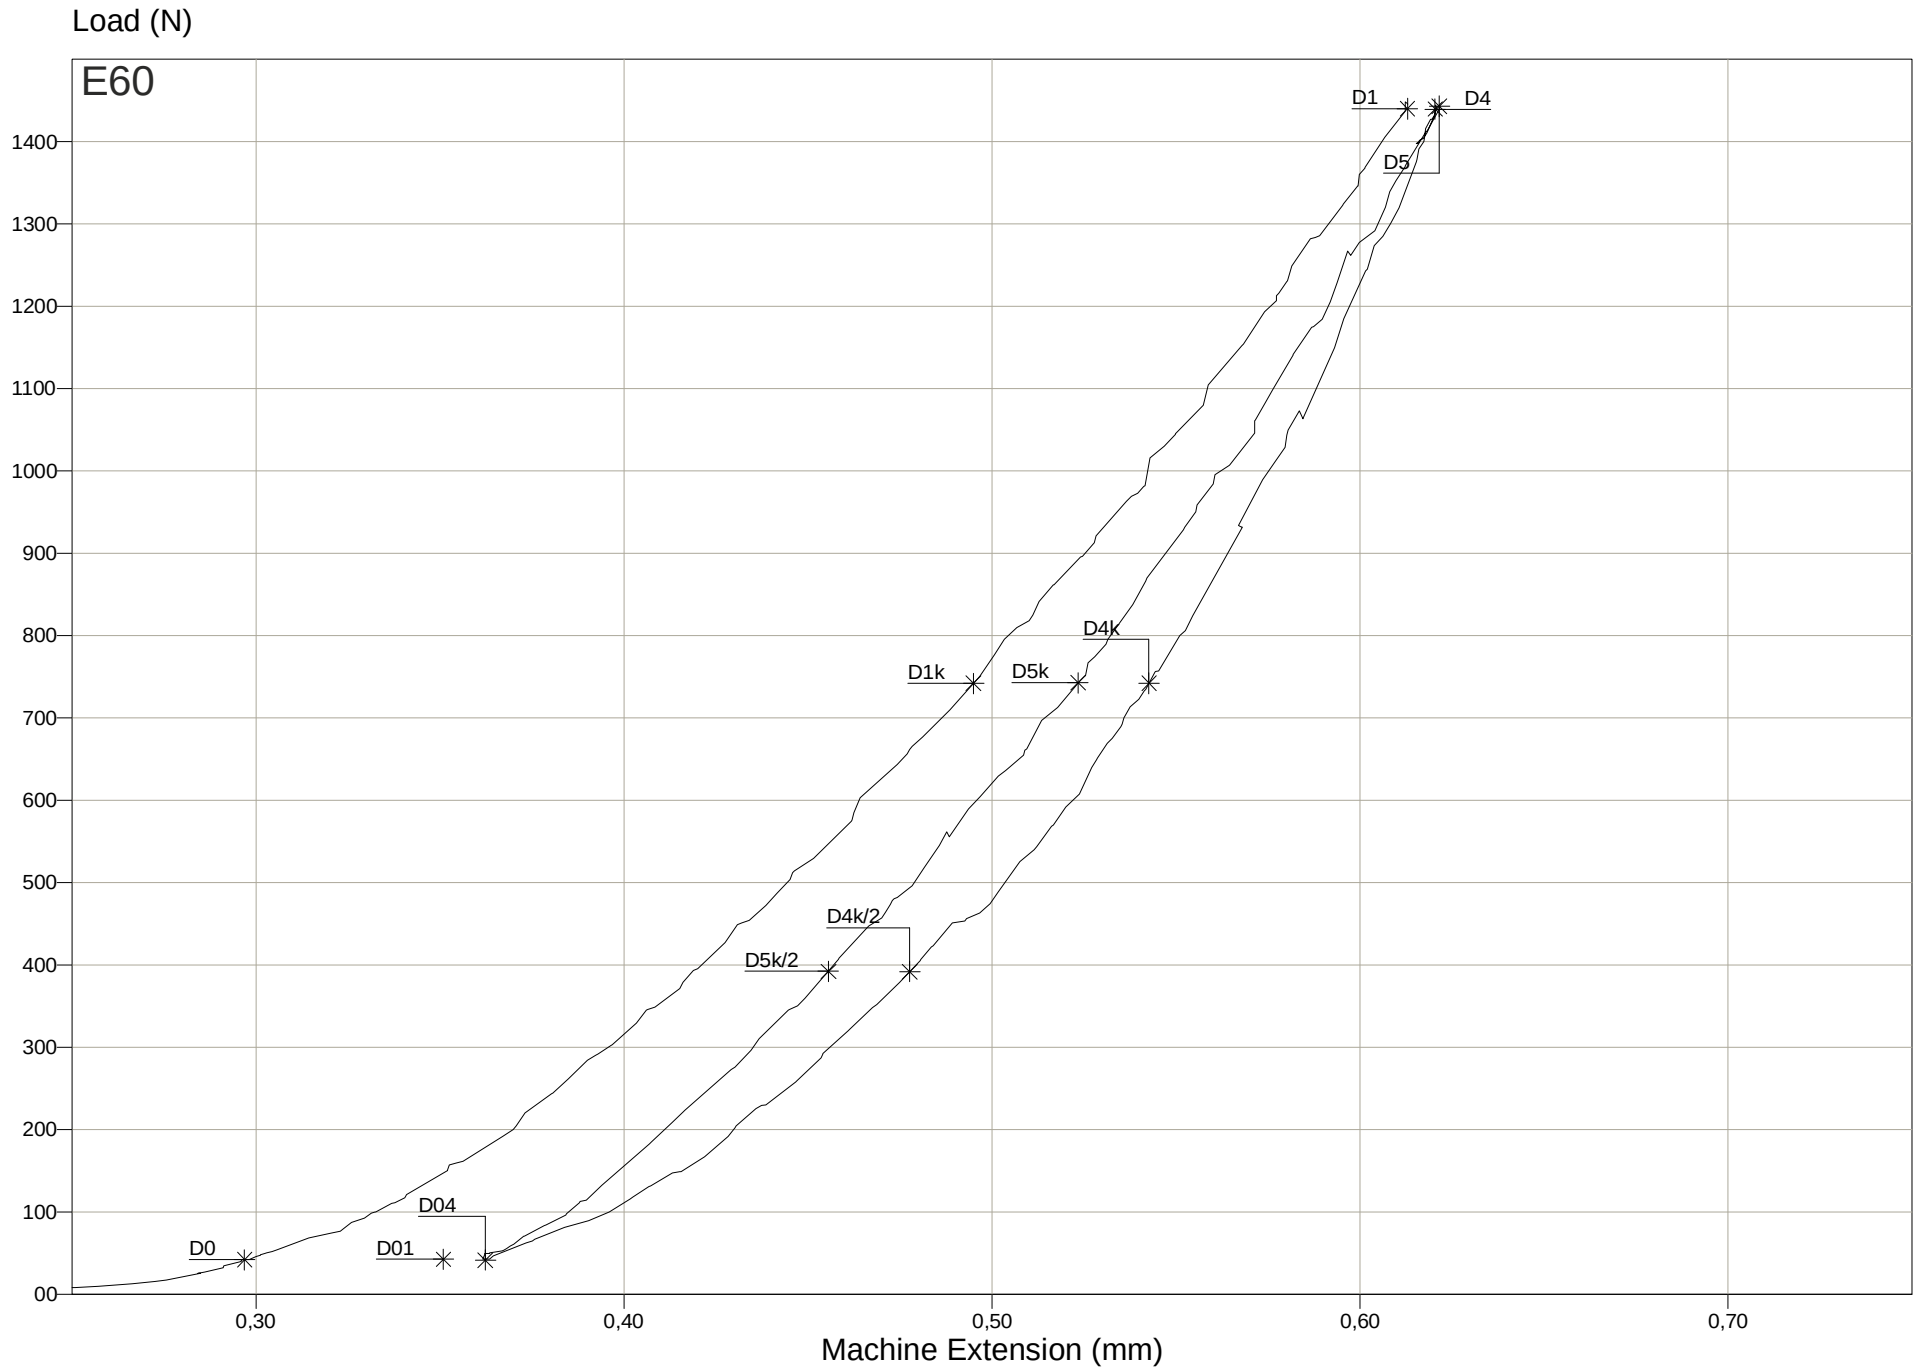
Load (N)
E60
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

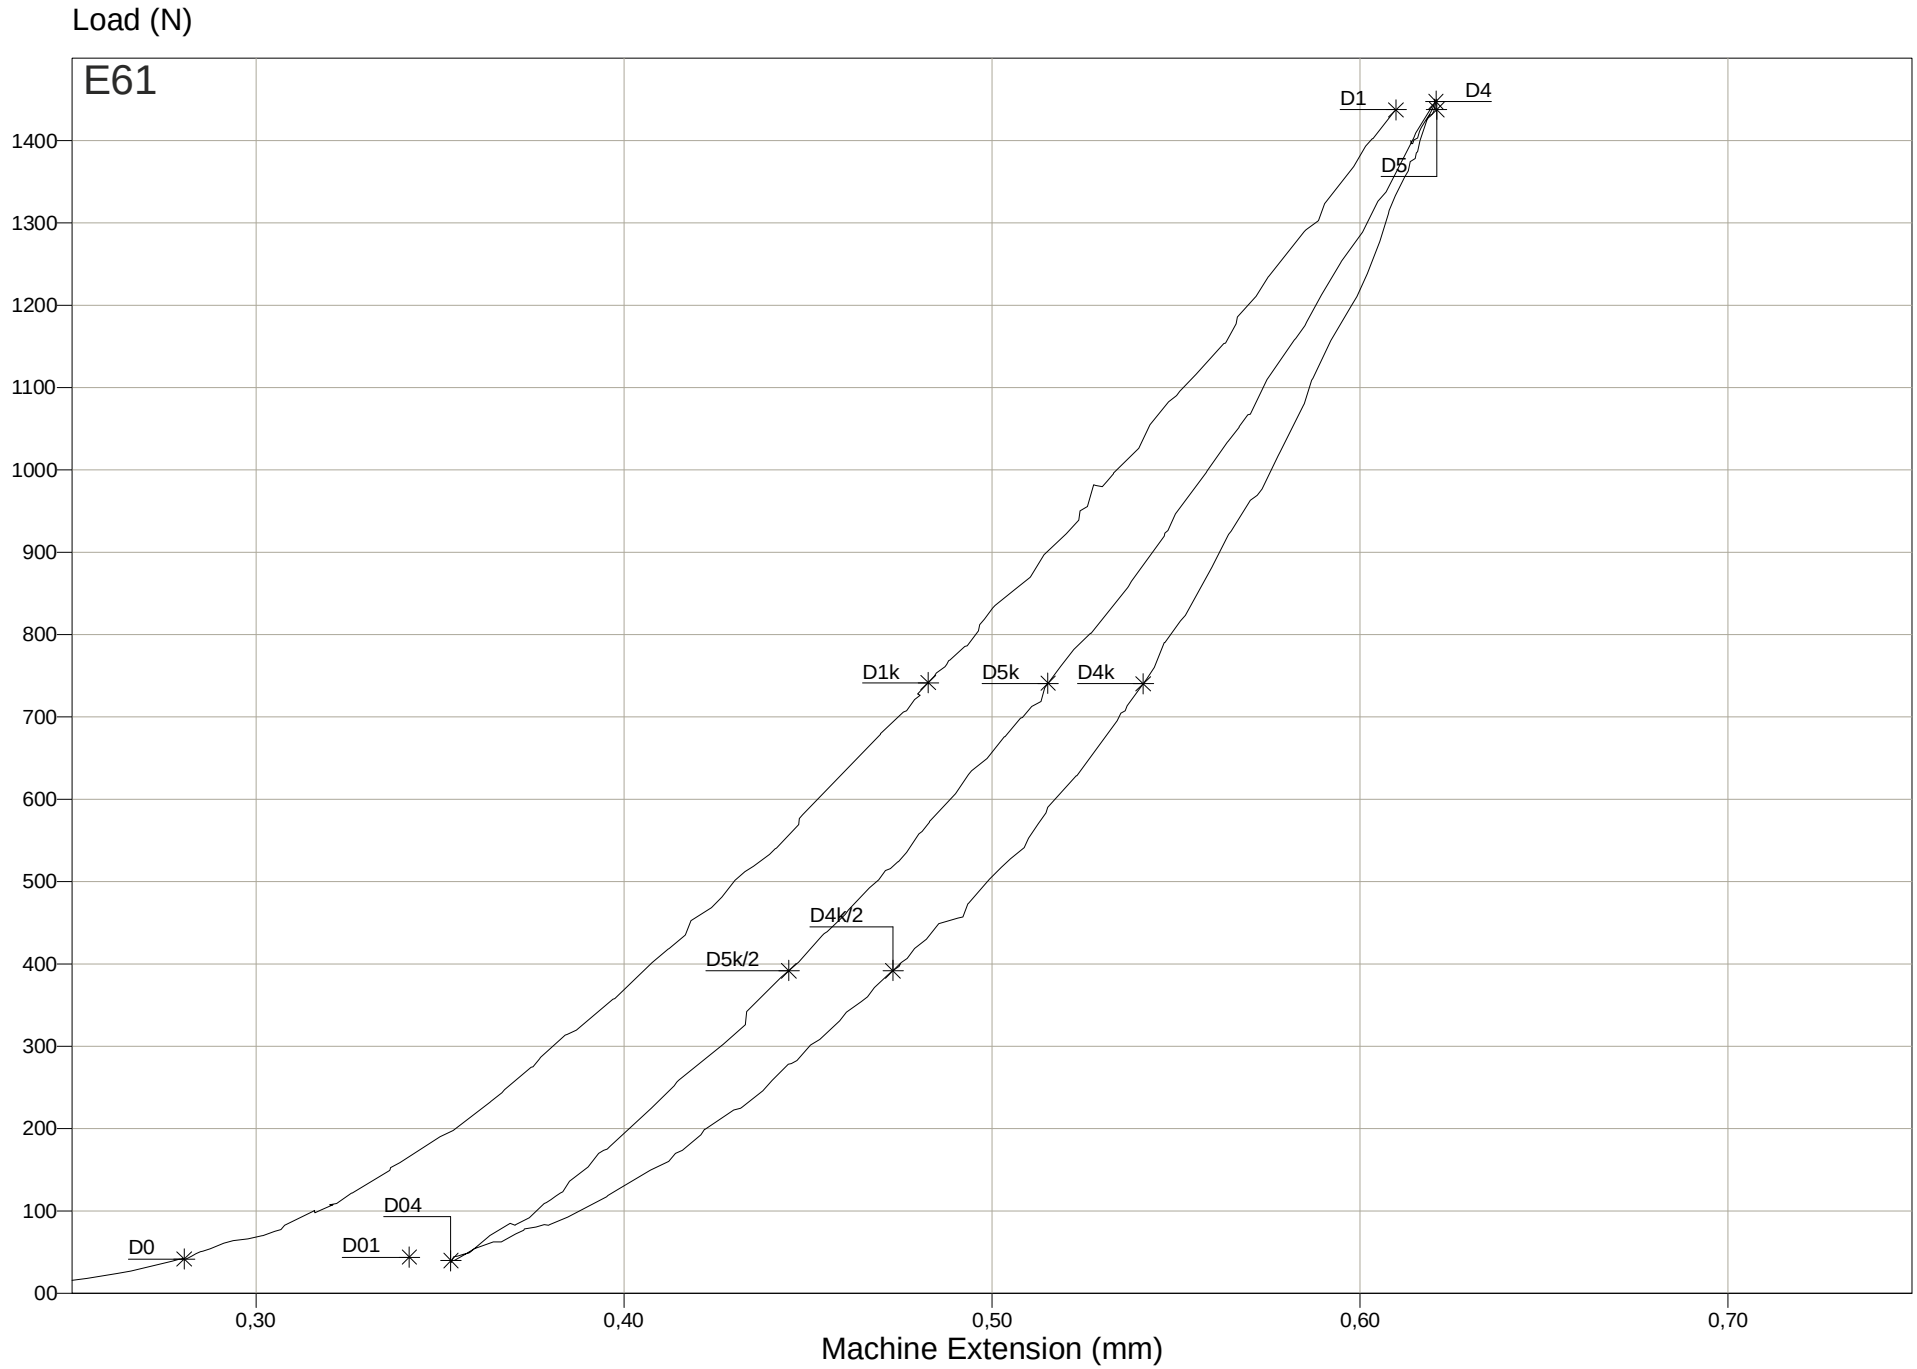
Load (N)
E61
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

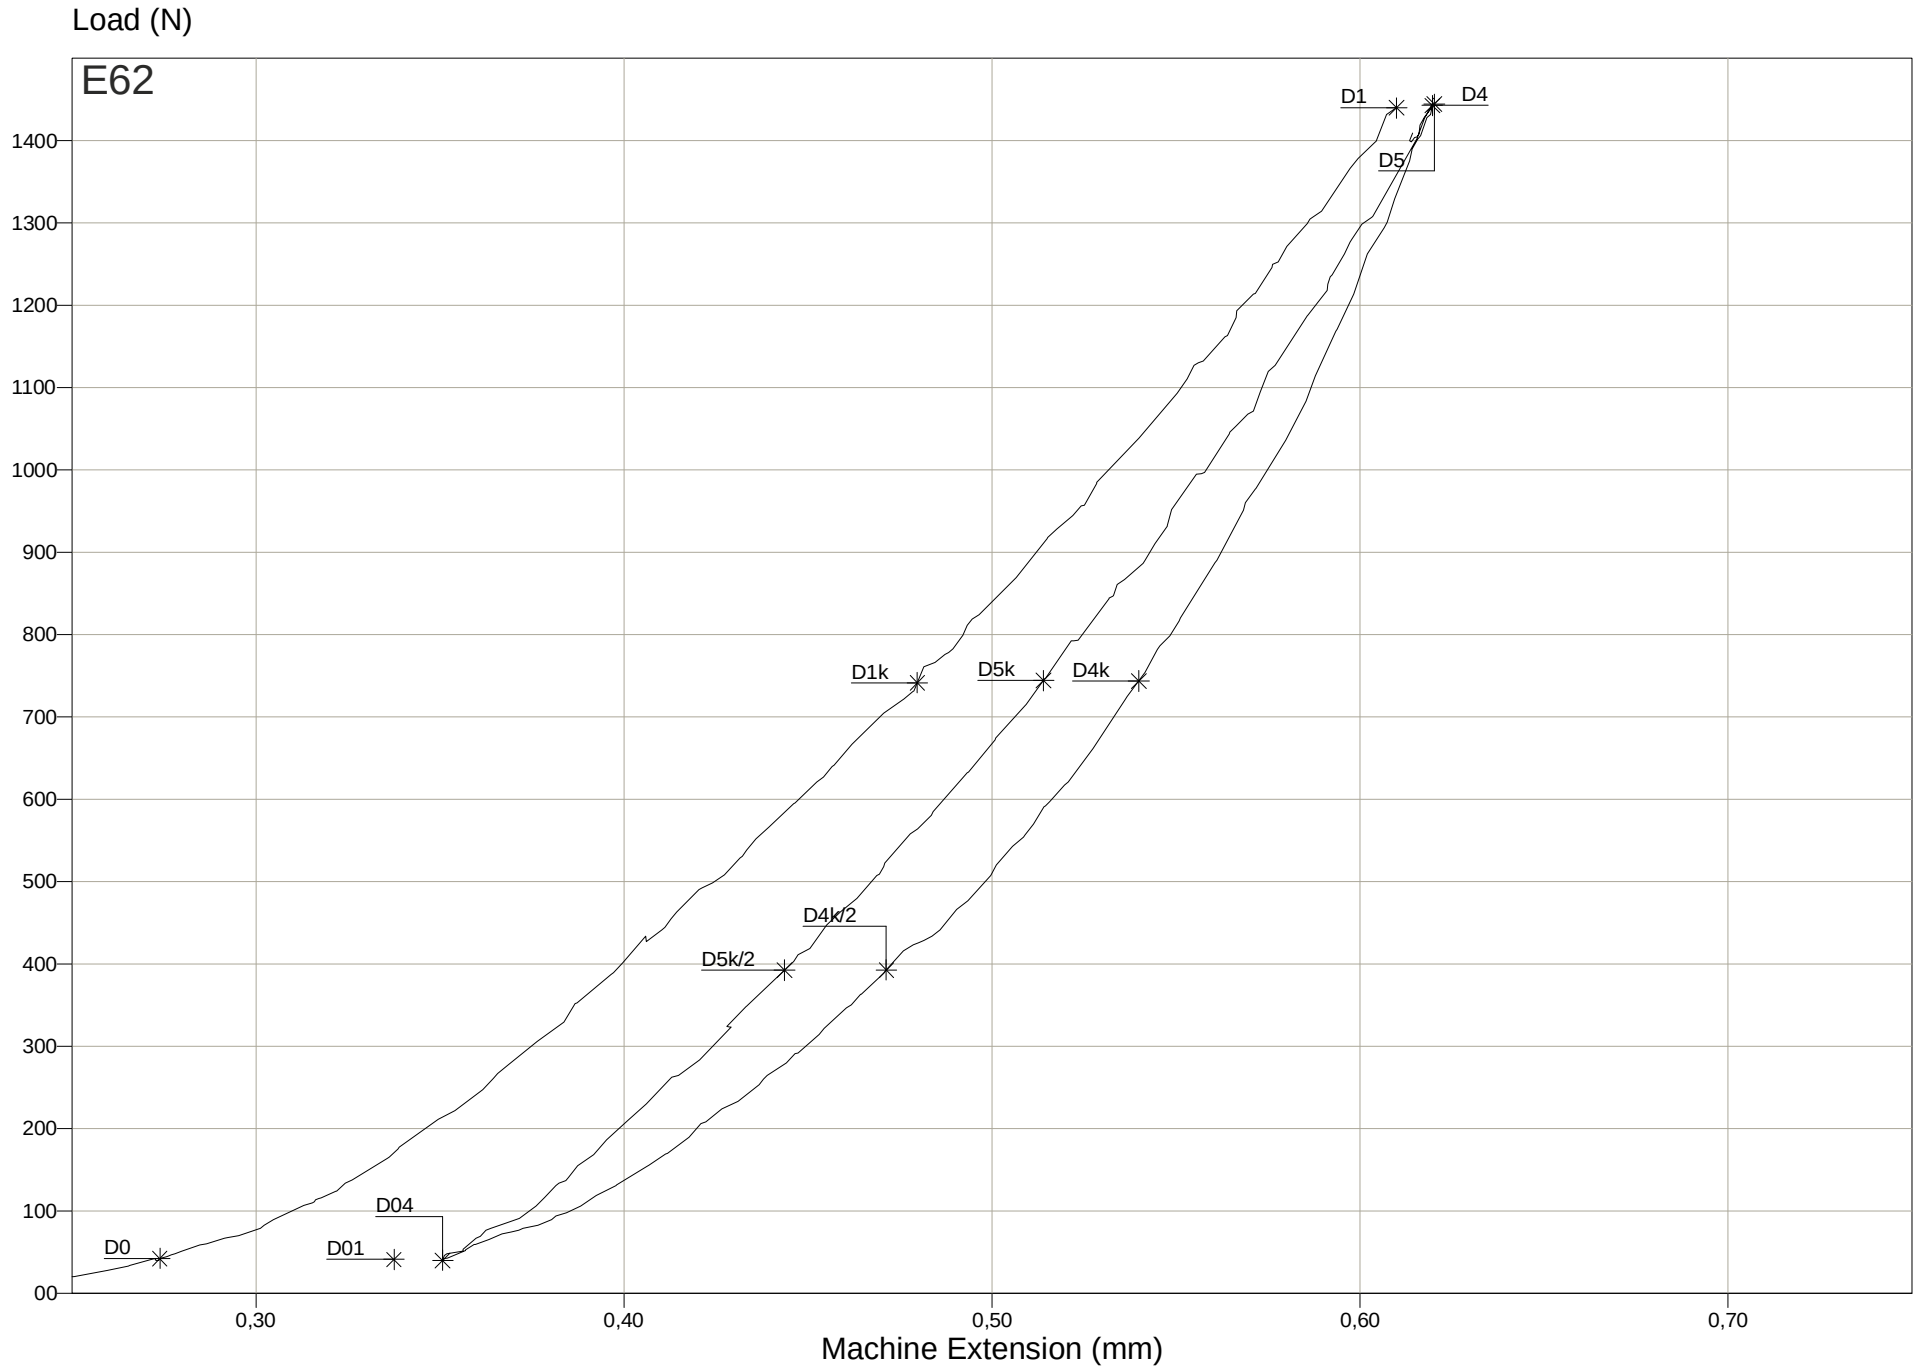
Load (N)
E62
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

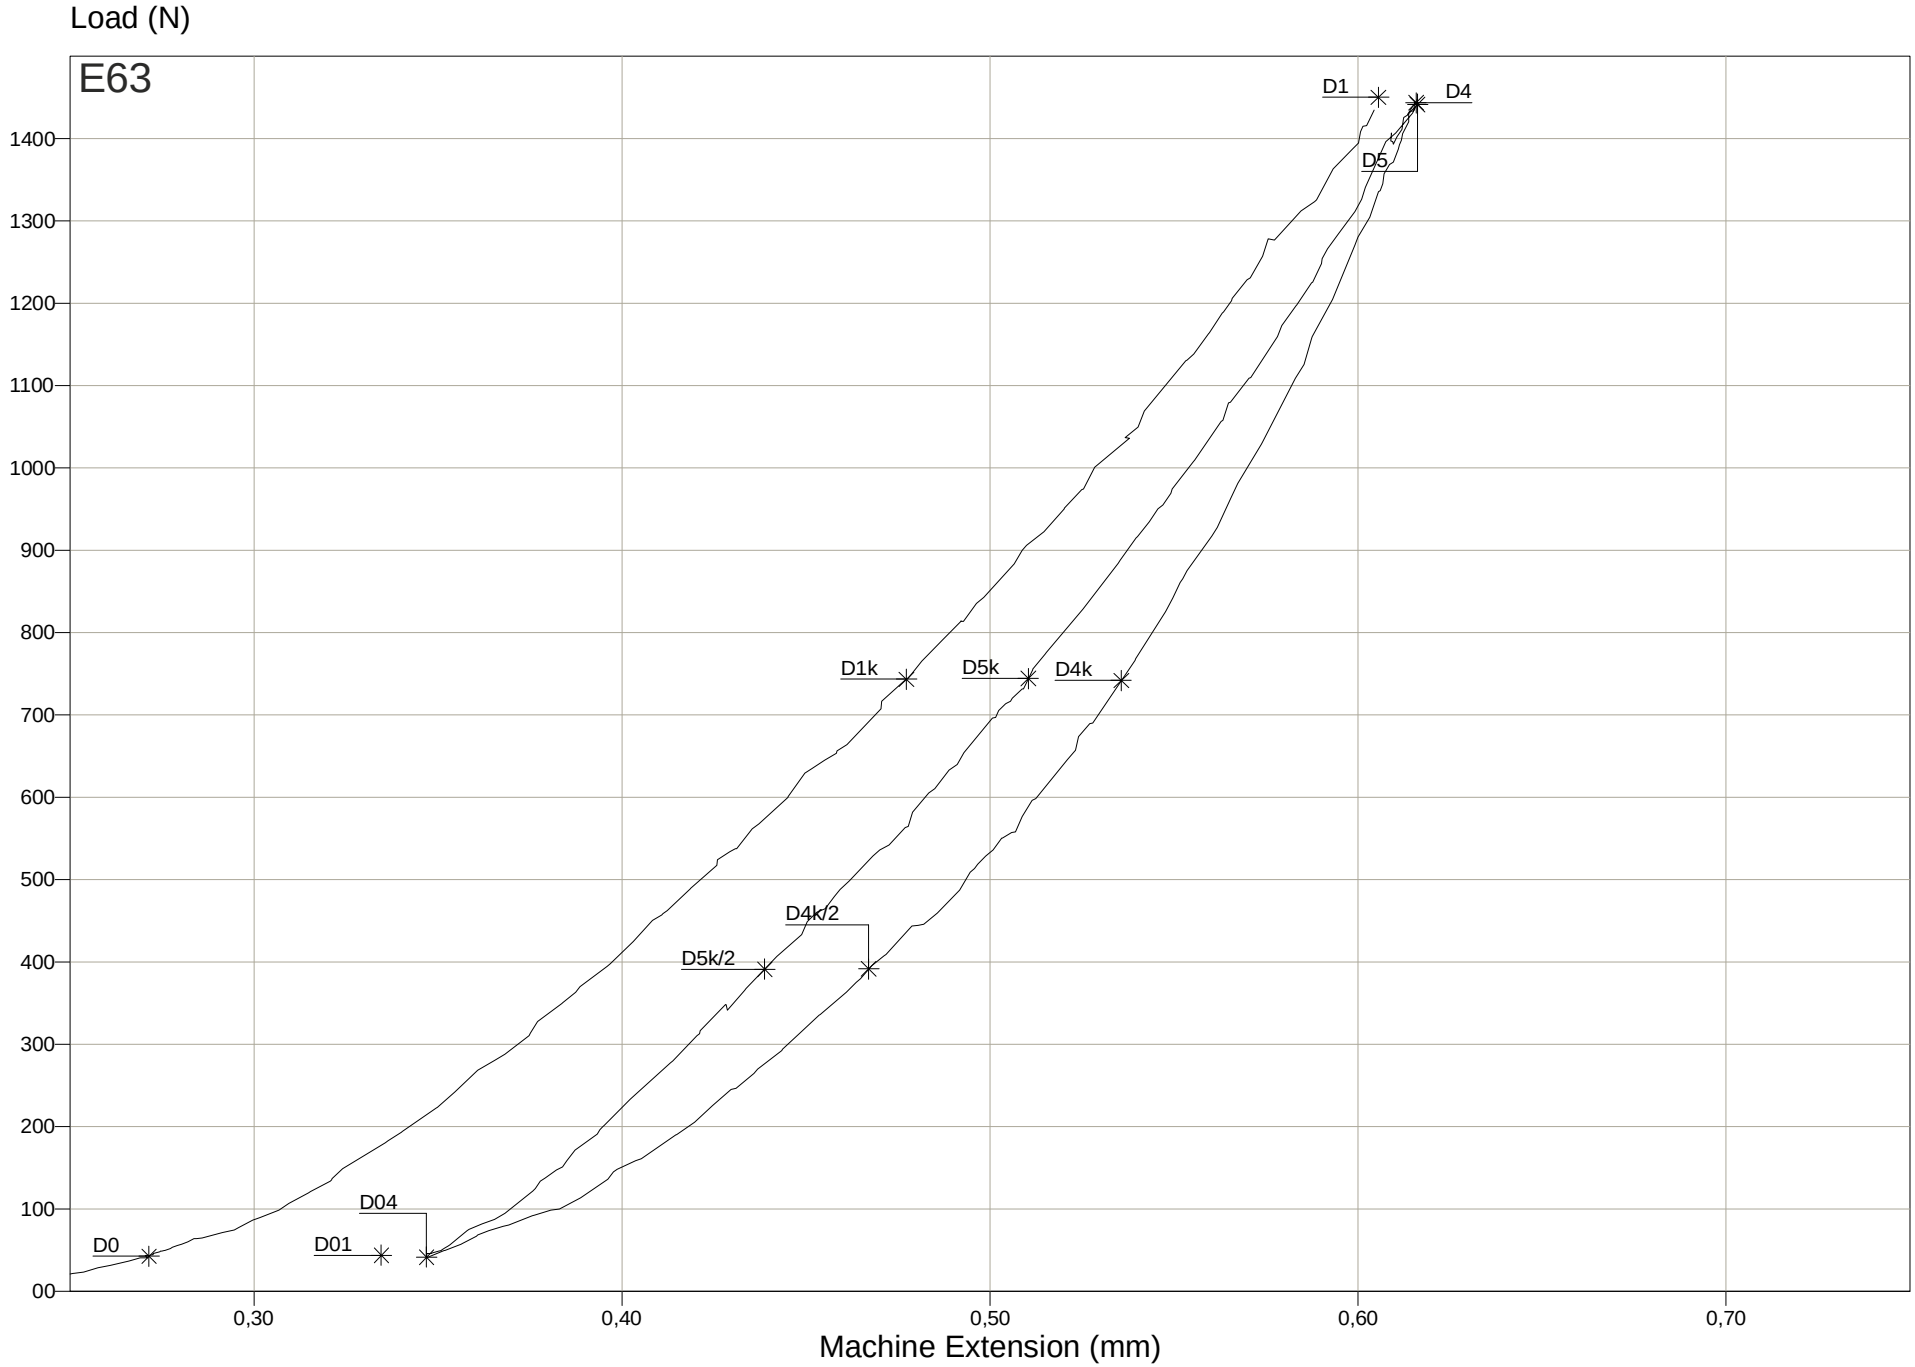
Load (N)
E63
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

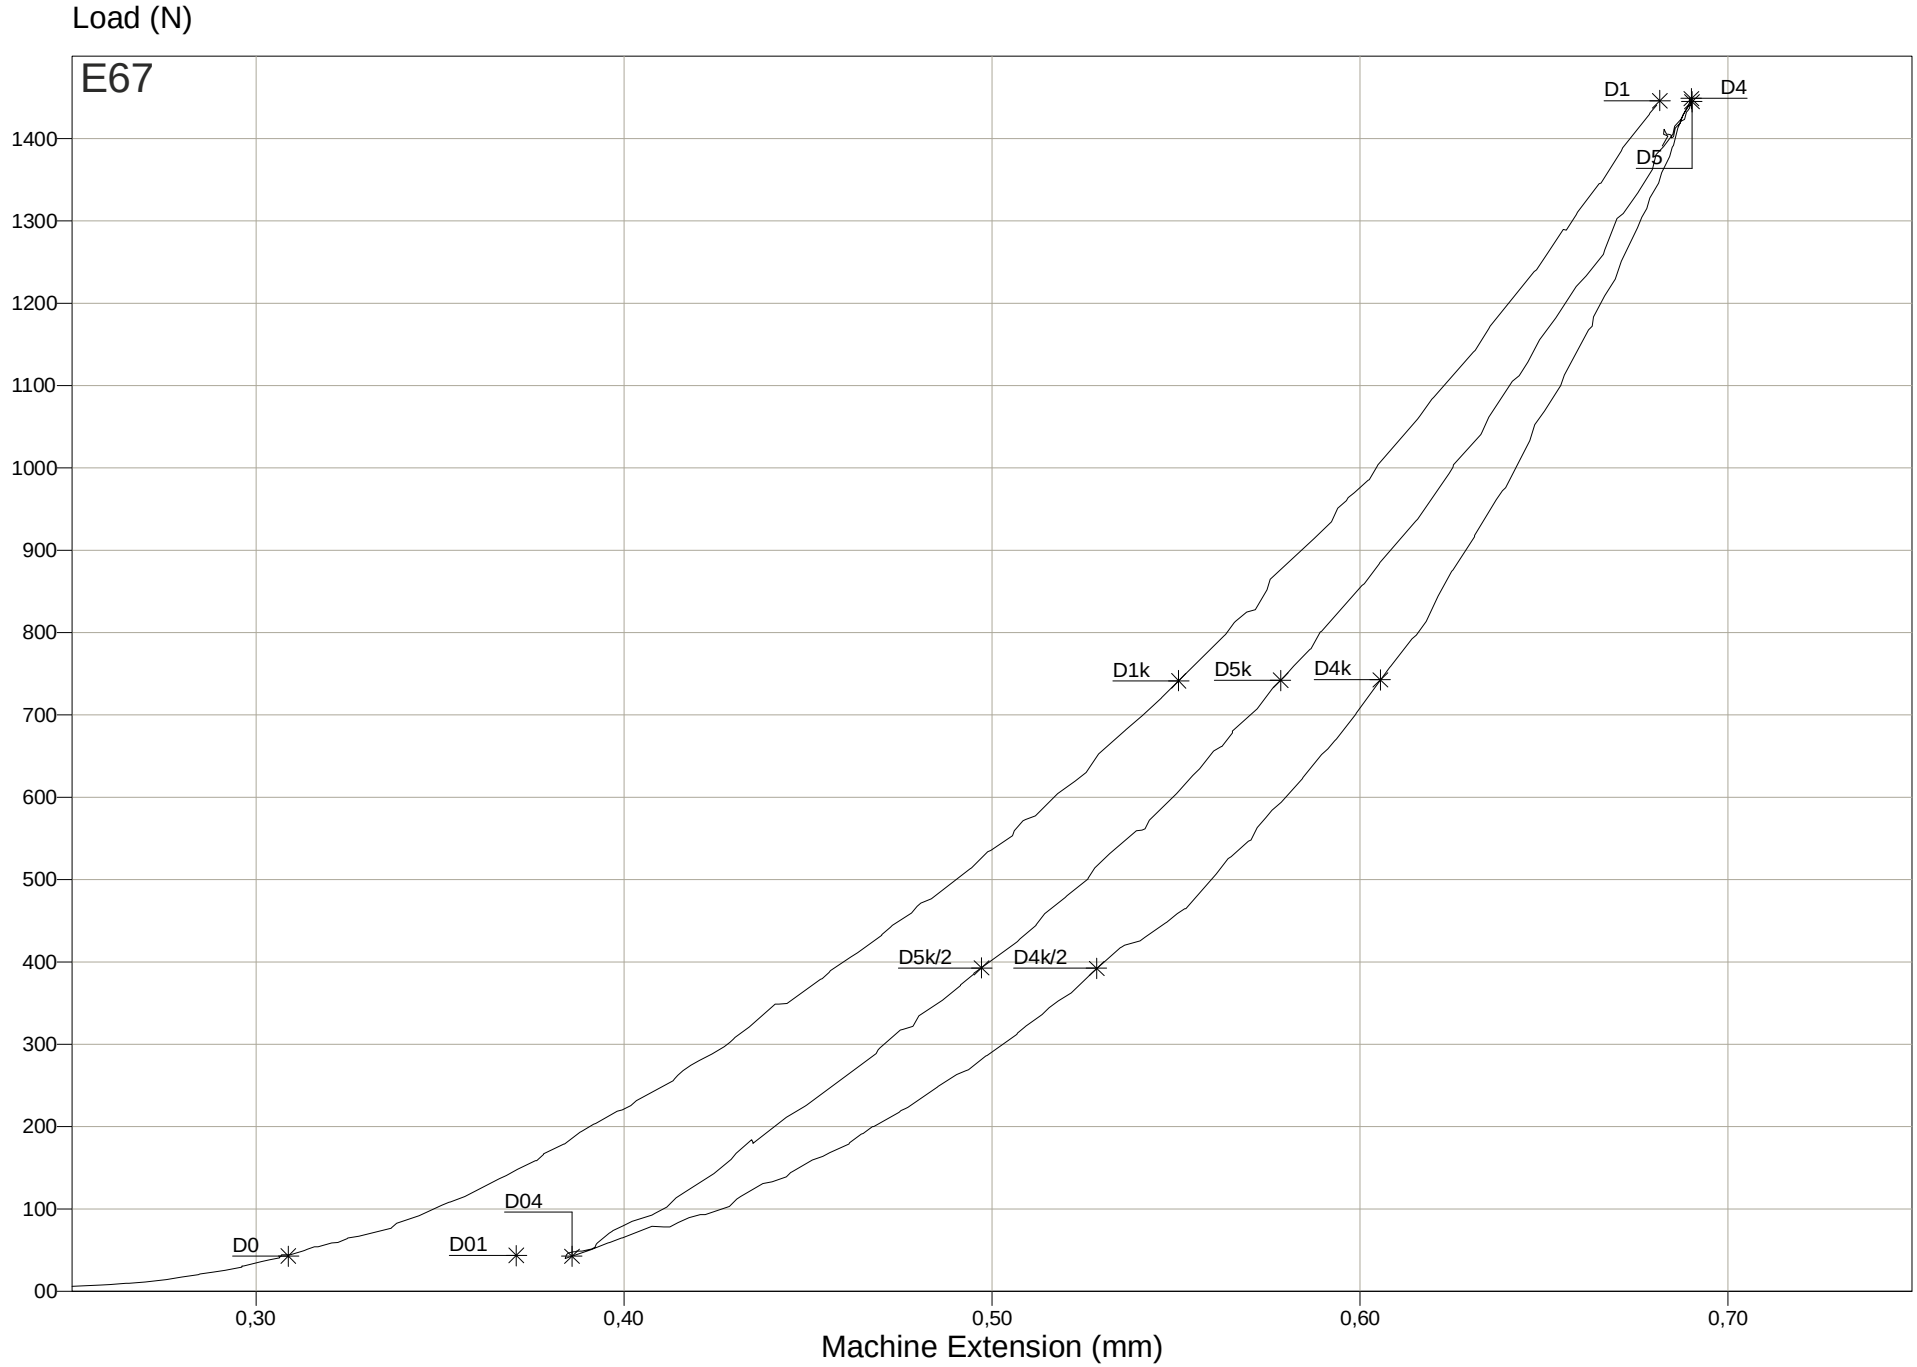
Load (N)
E67
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

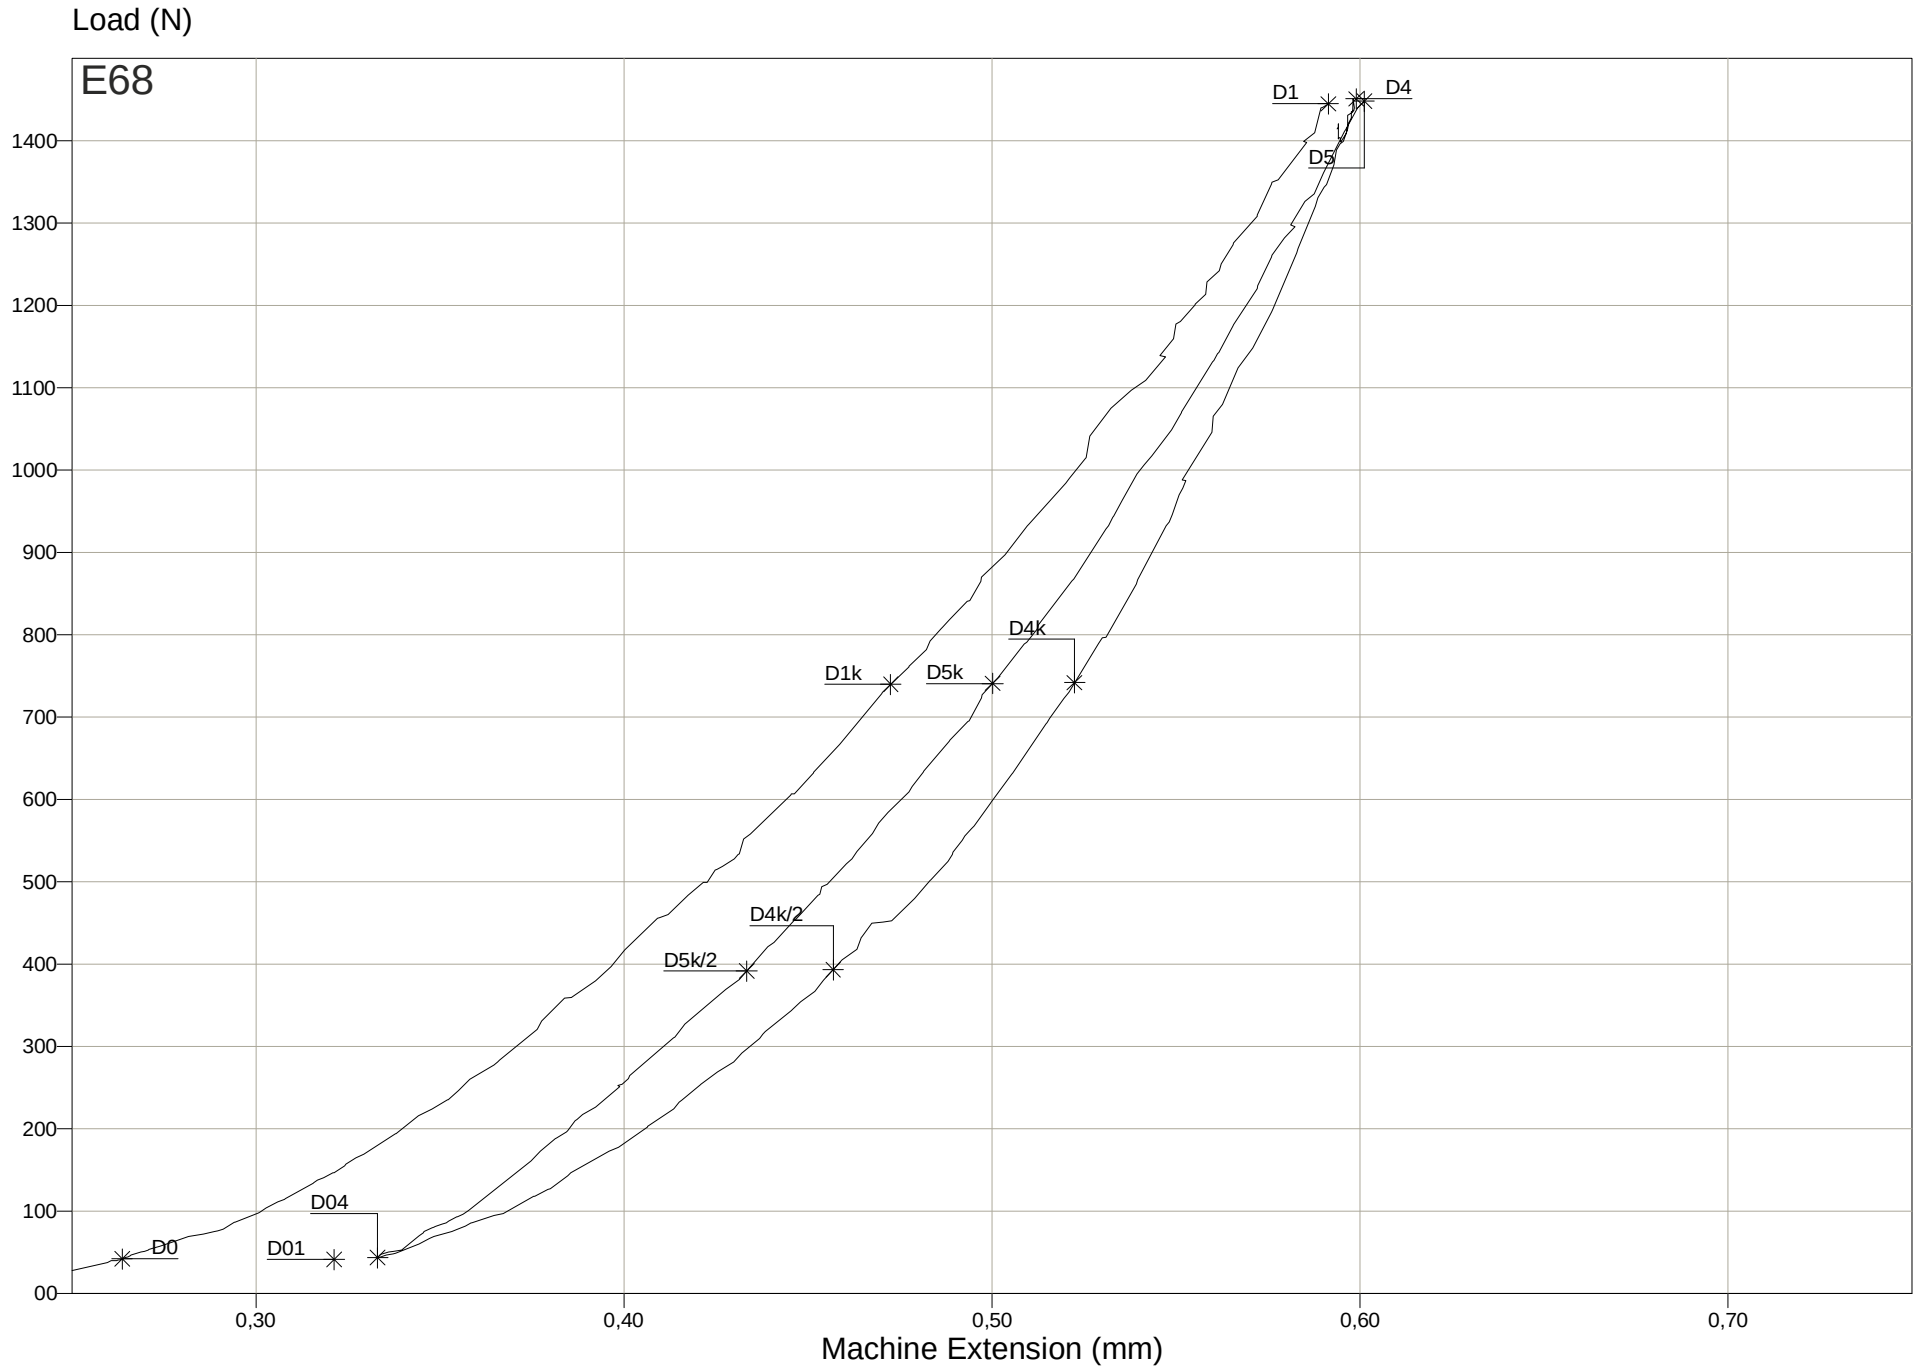
Load (N)
E68
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

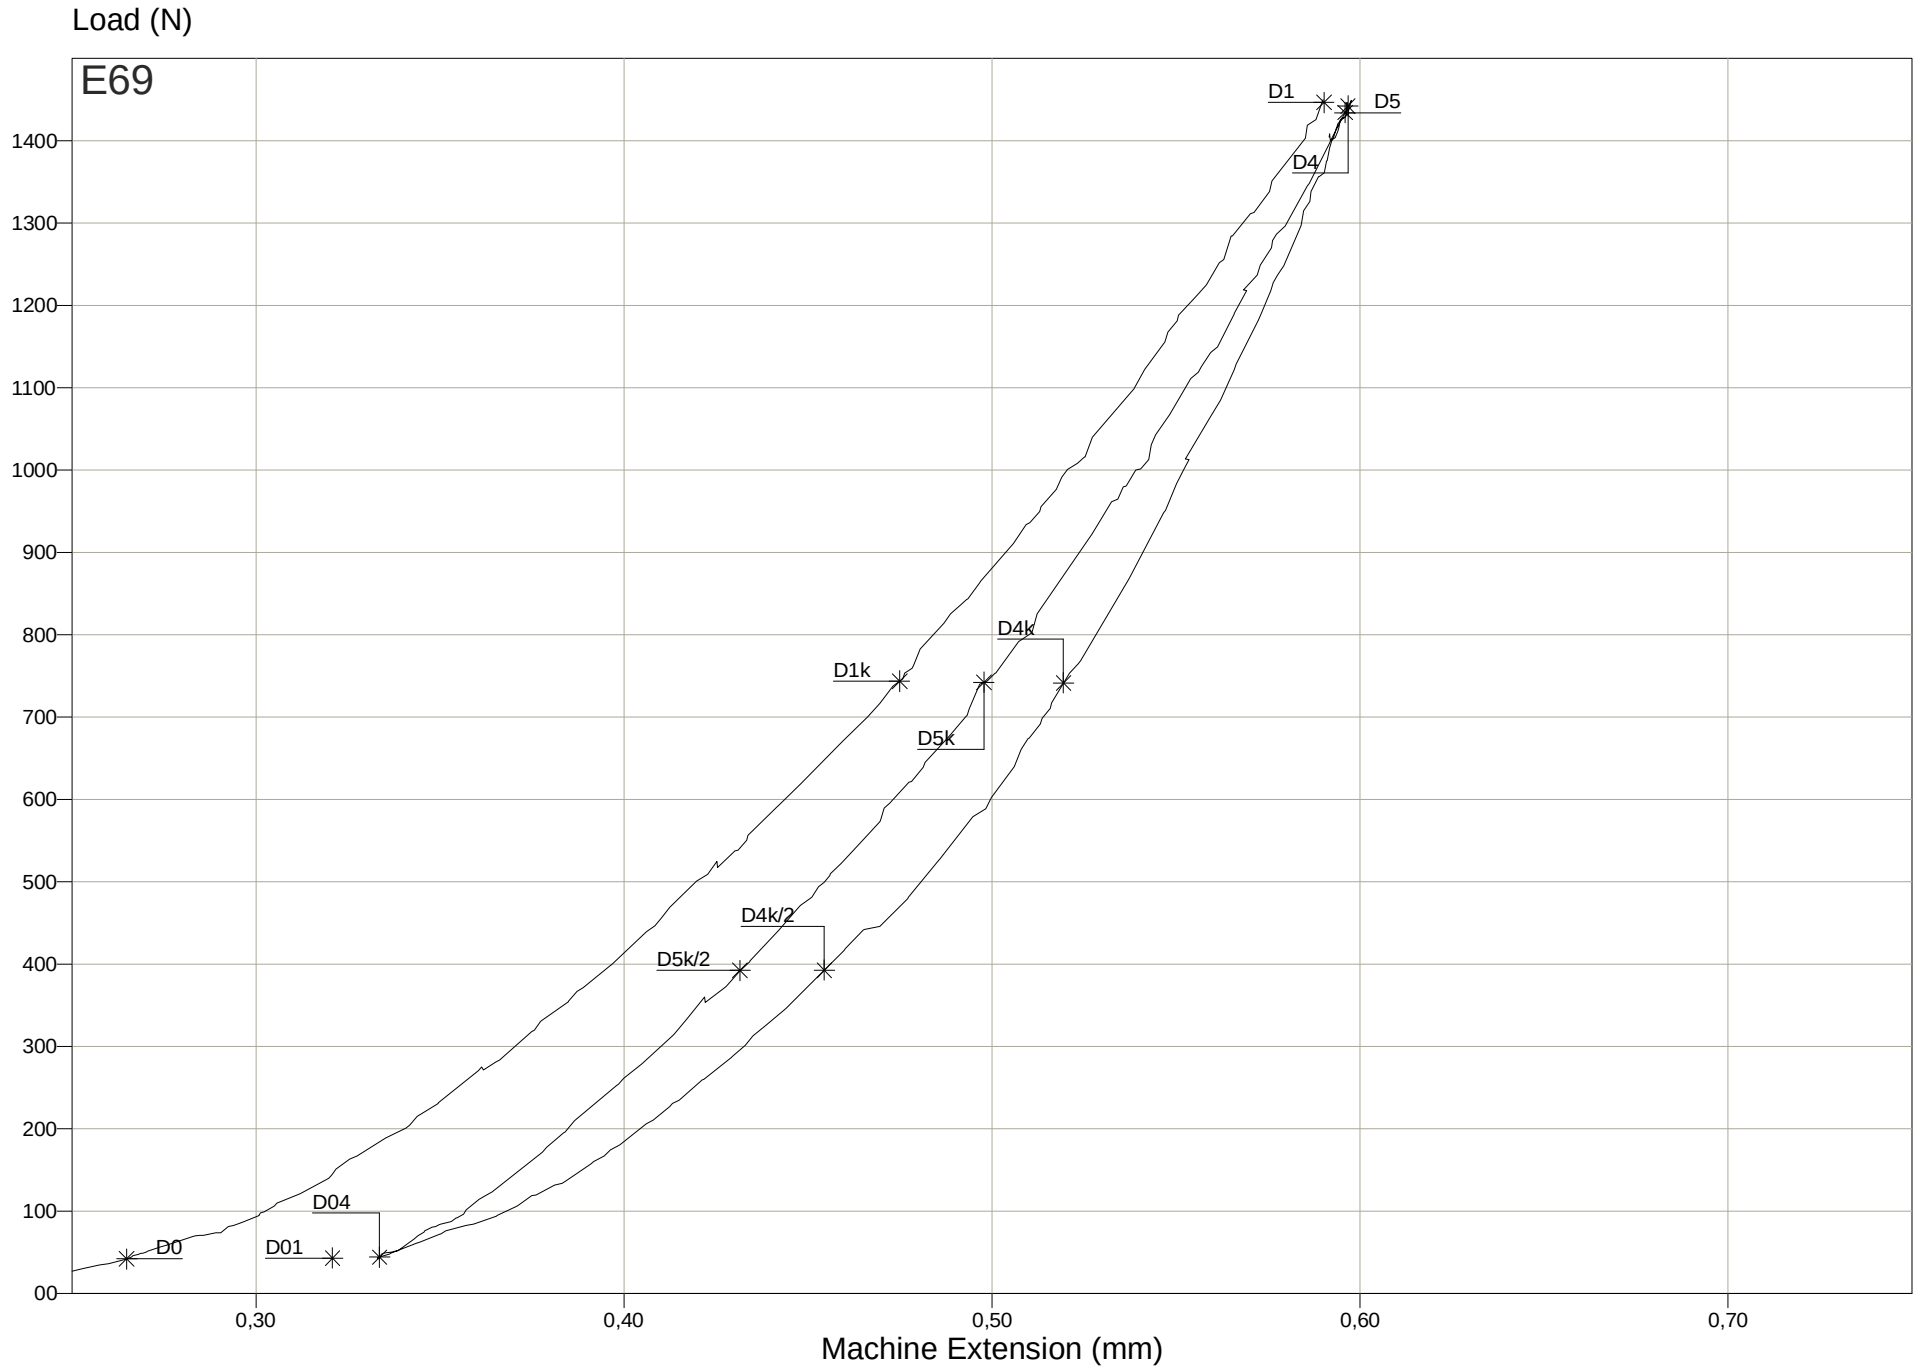
Load (N)
E69
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

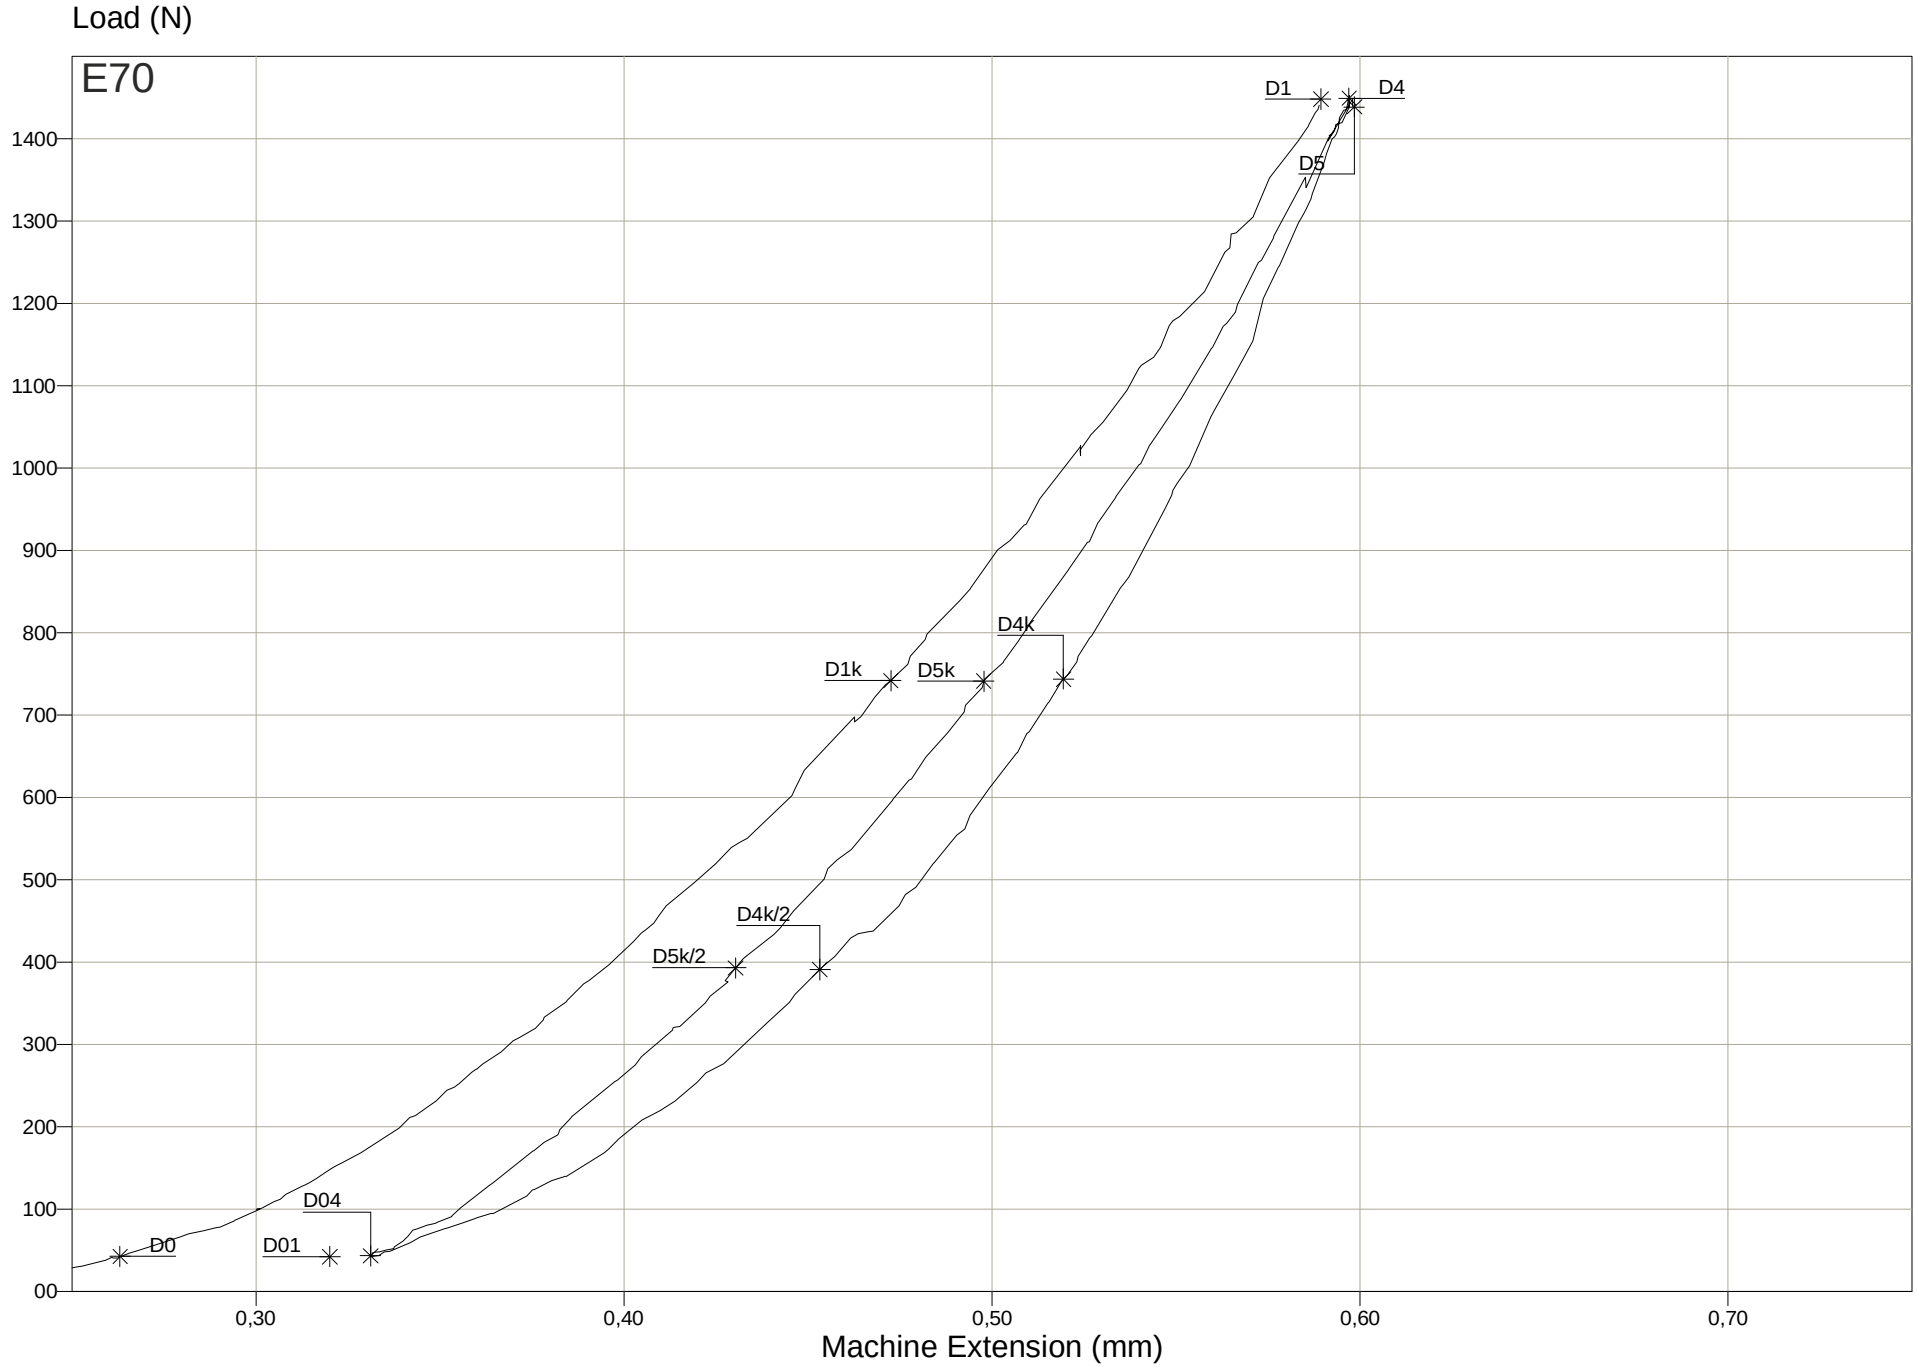
Load (N)
E70
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

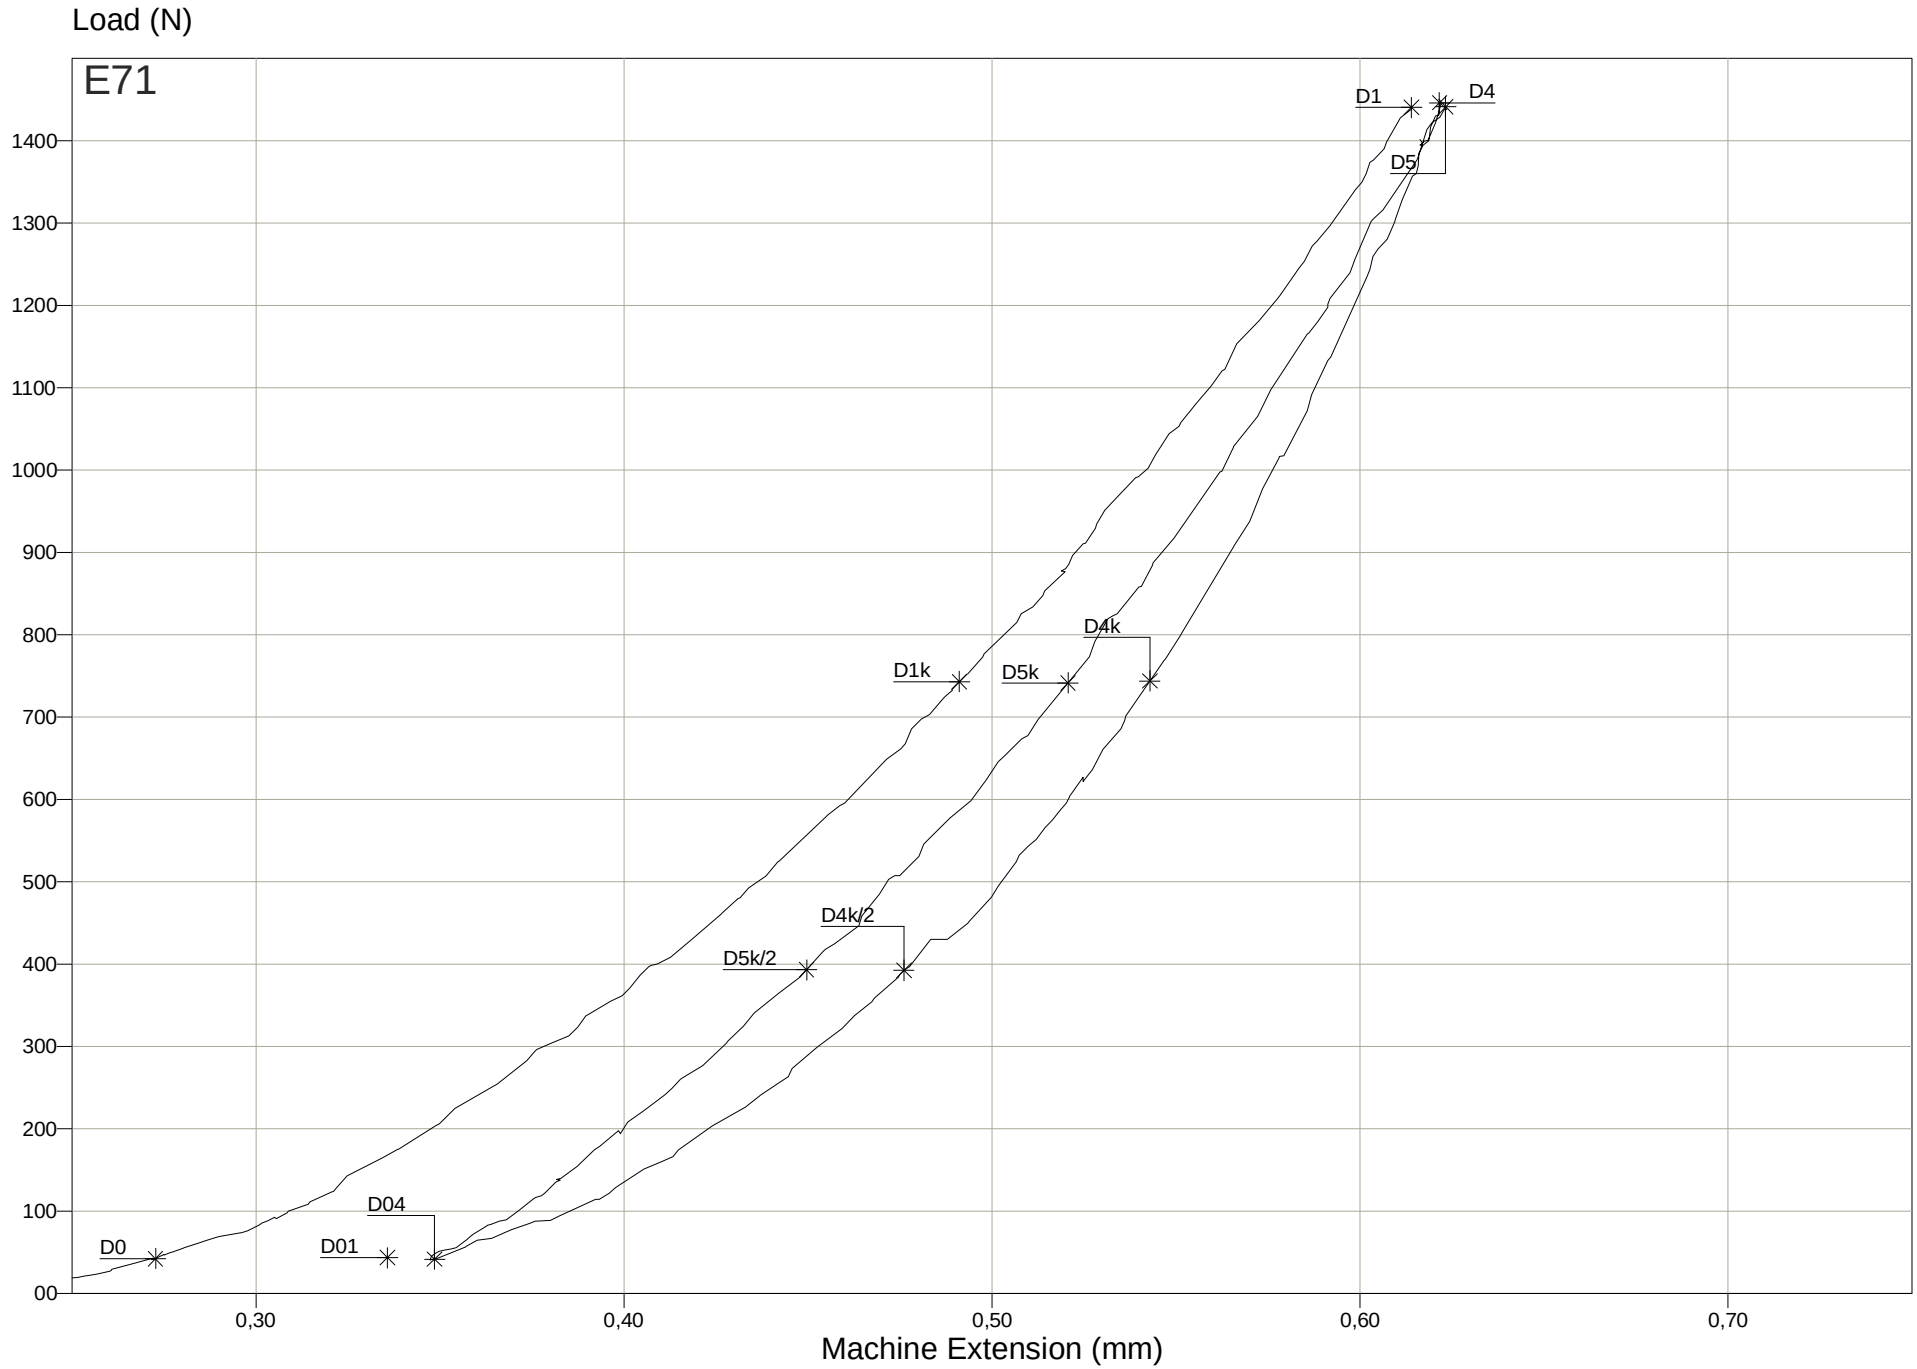
Load (N)
E71
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

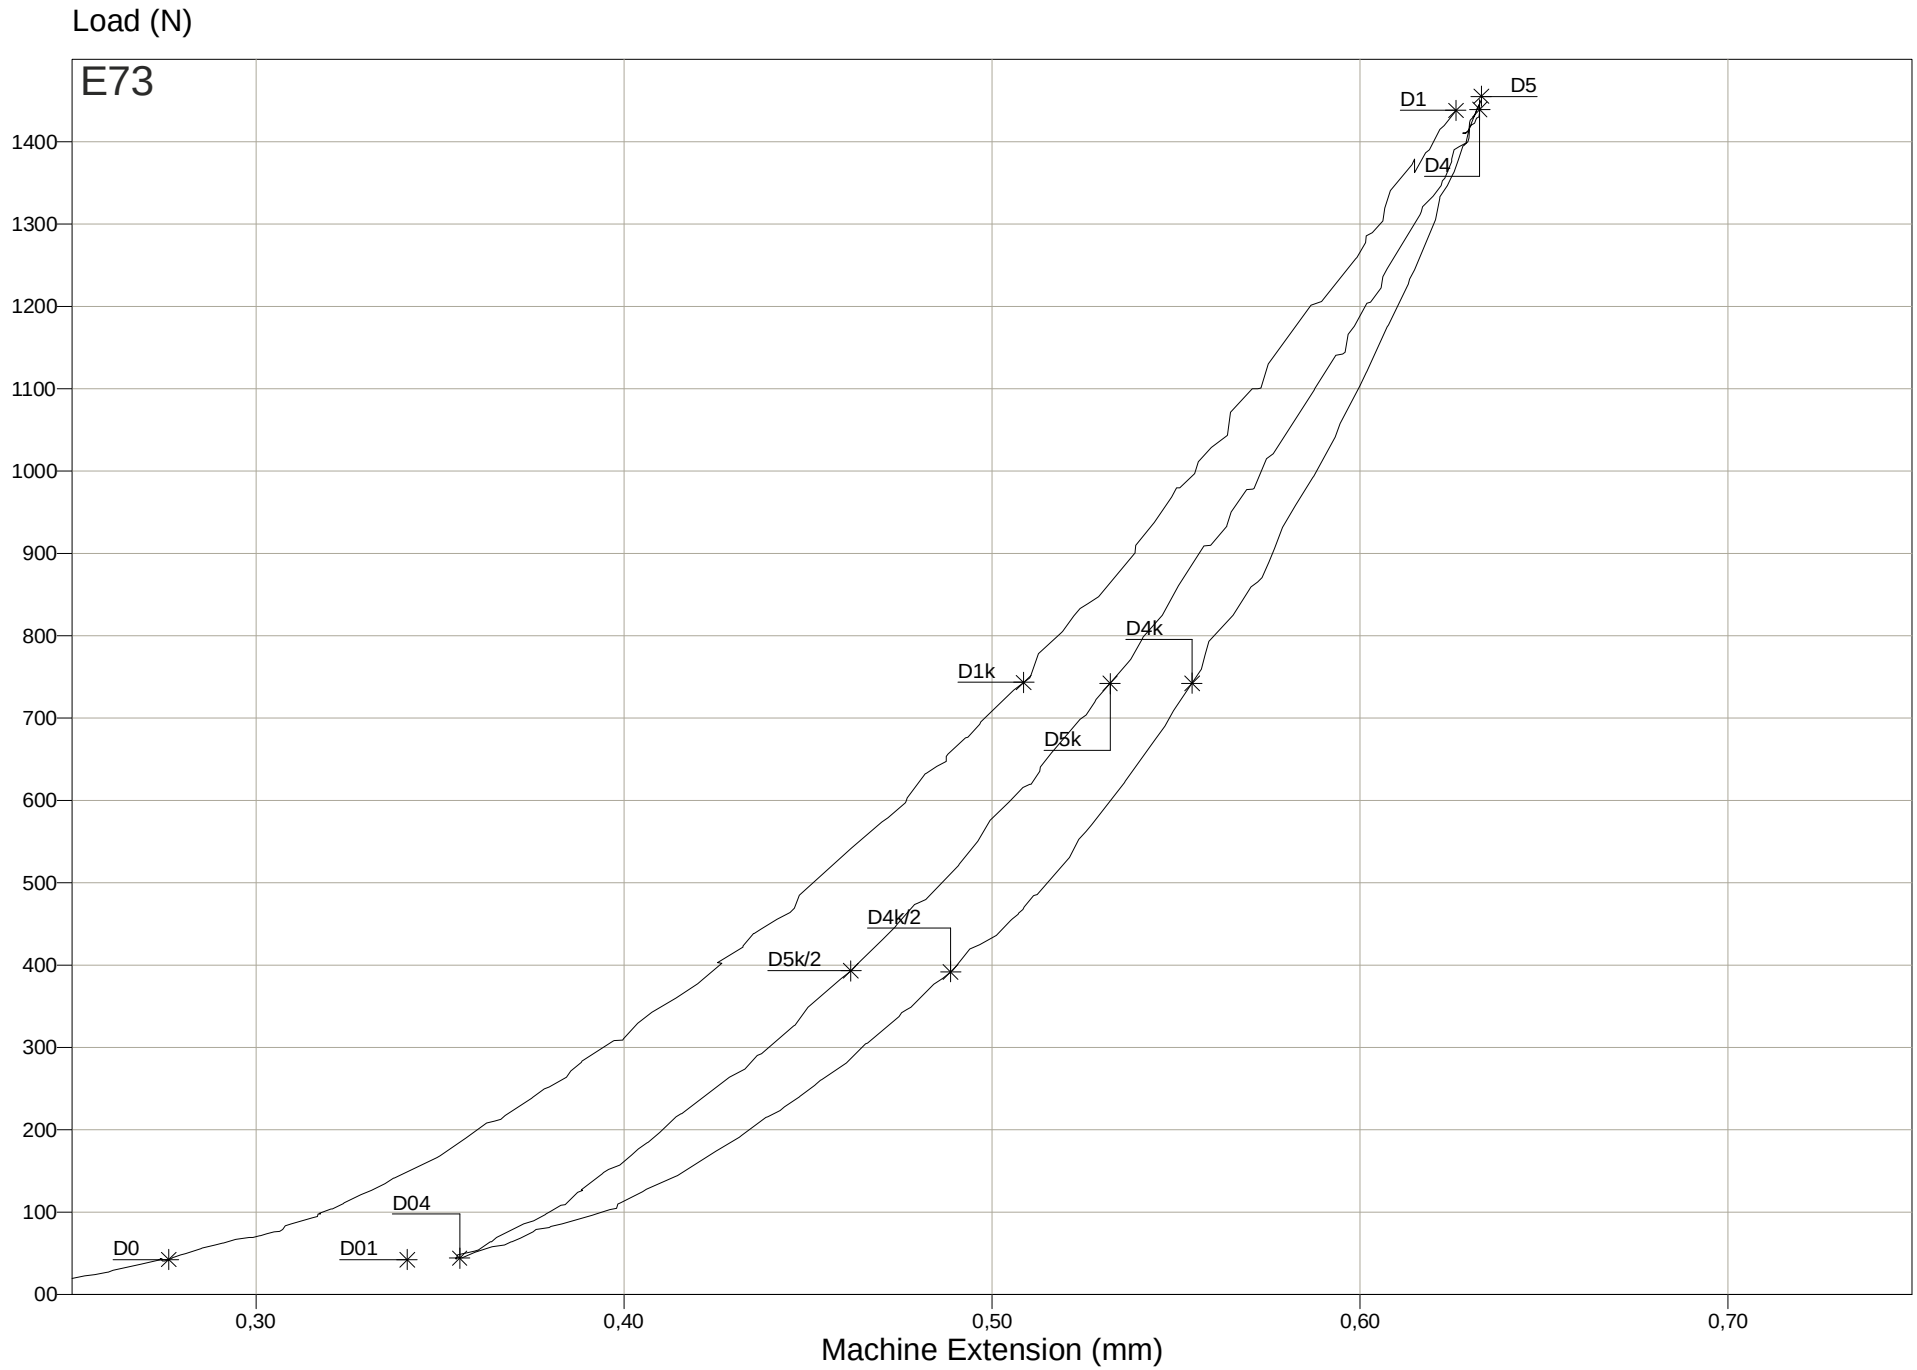
Load (N)
E73
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

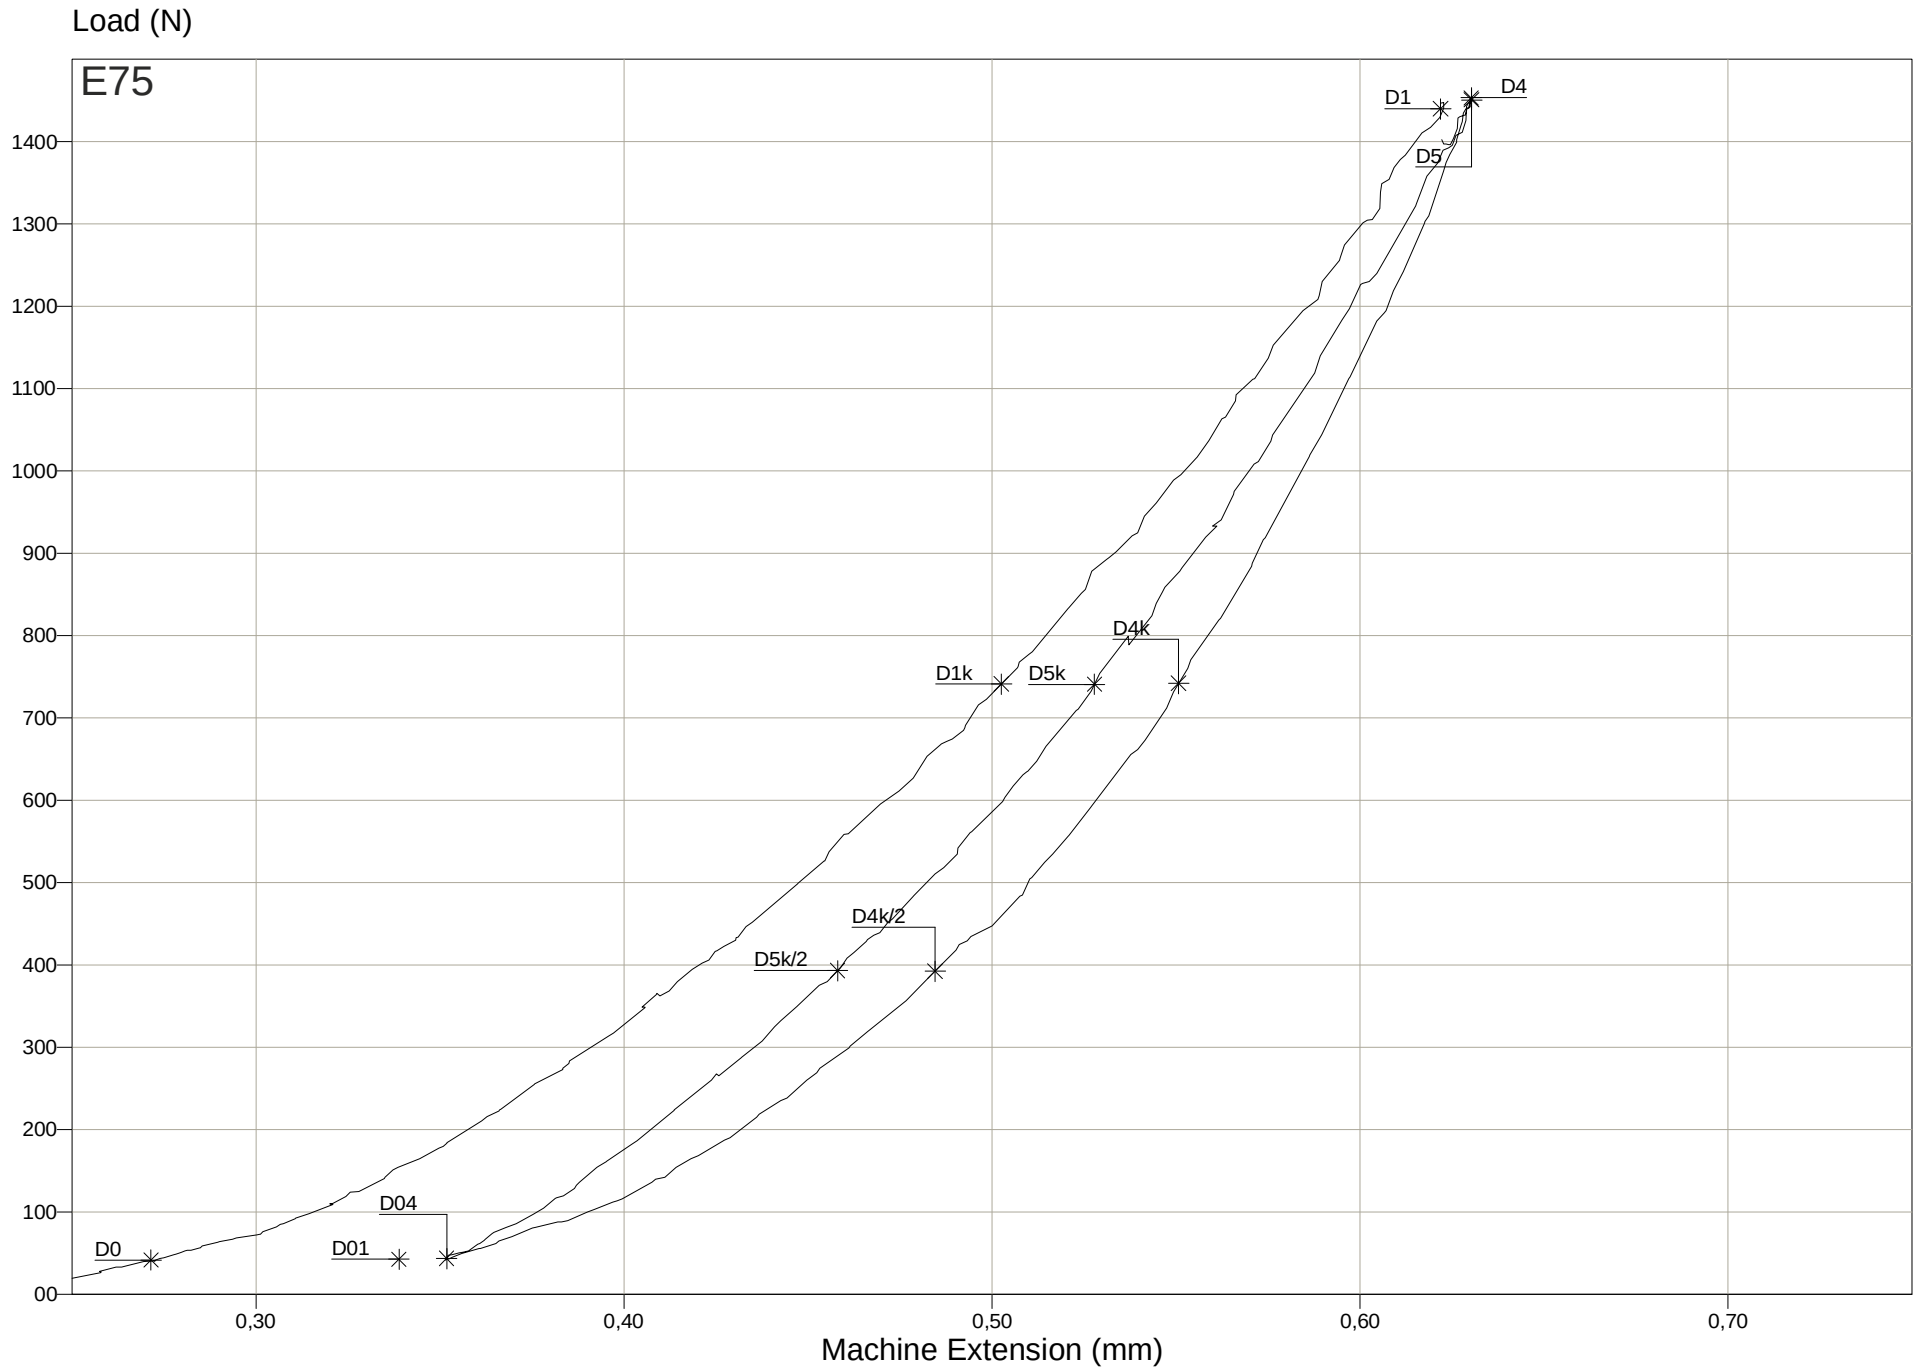
Load (N)
E75
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

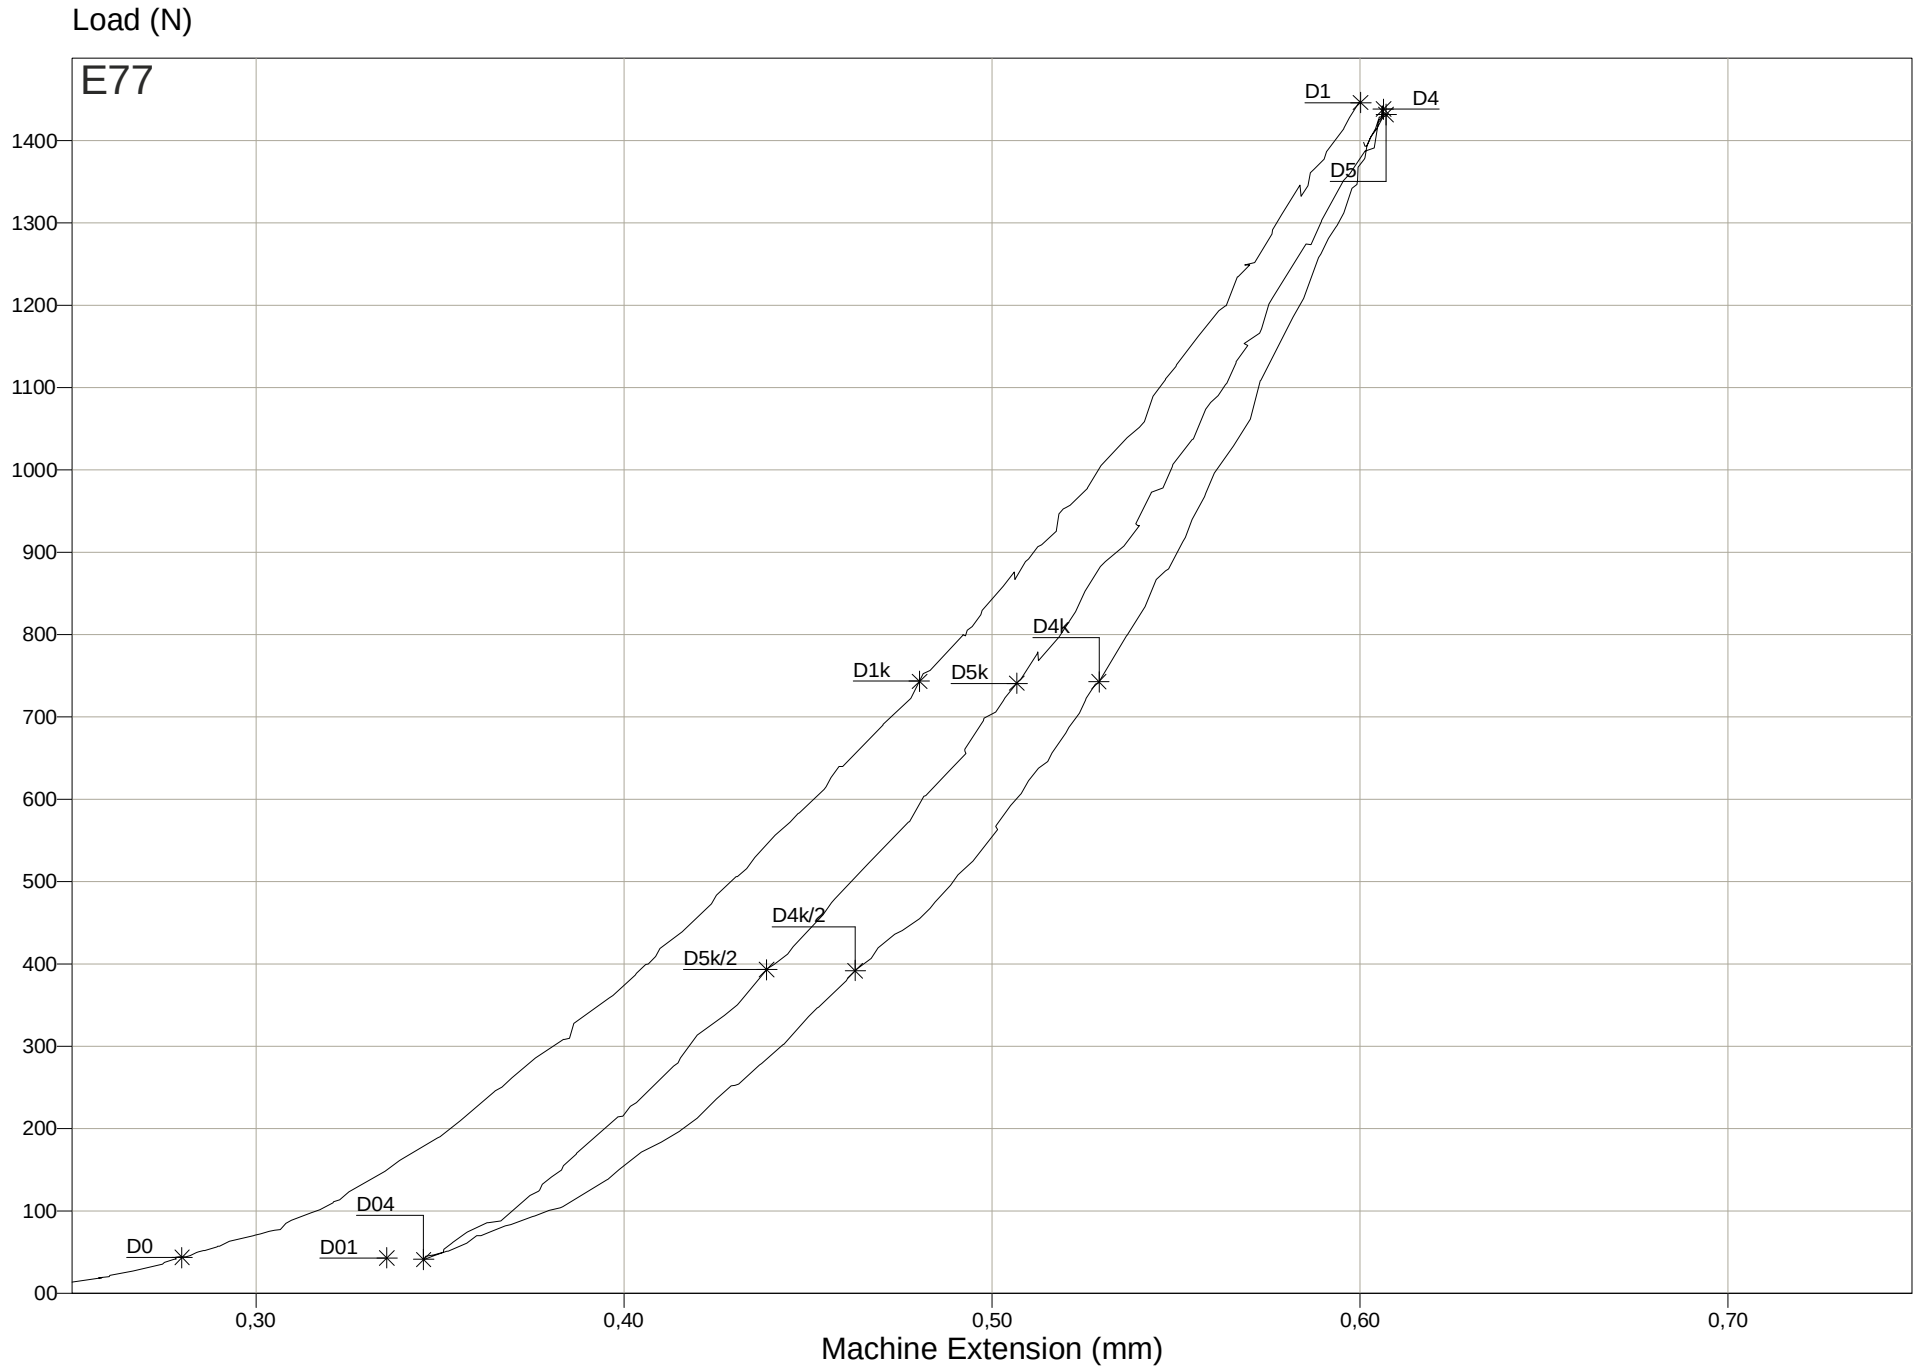
Load (N)
E77
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

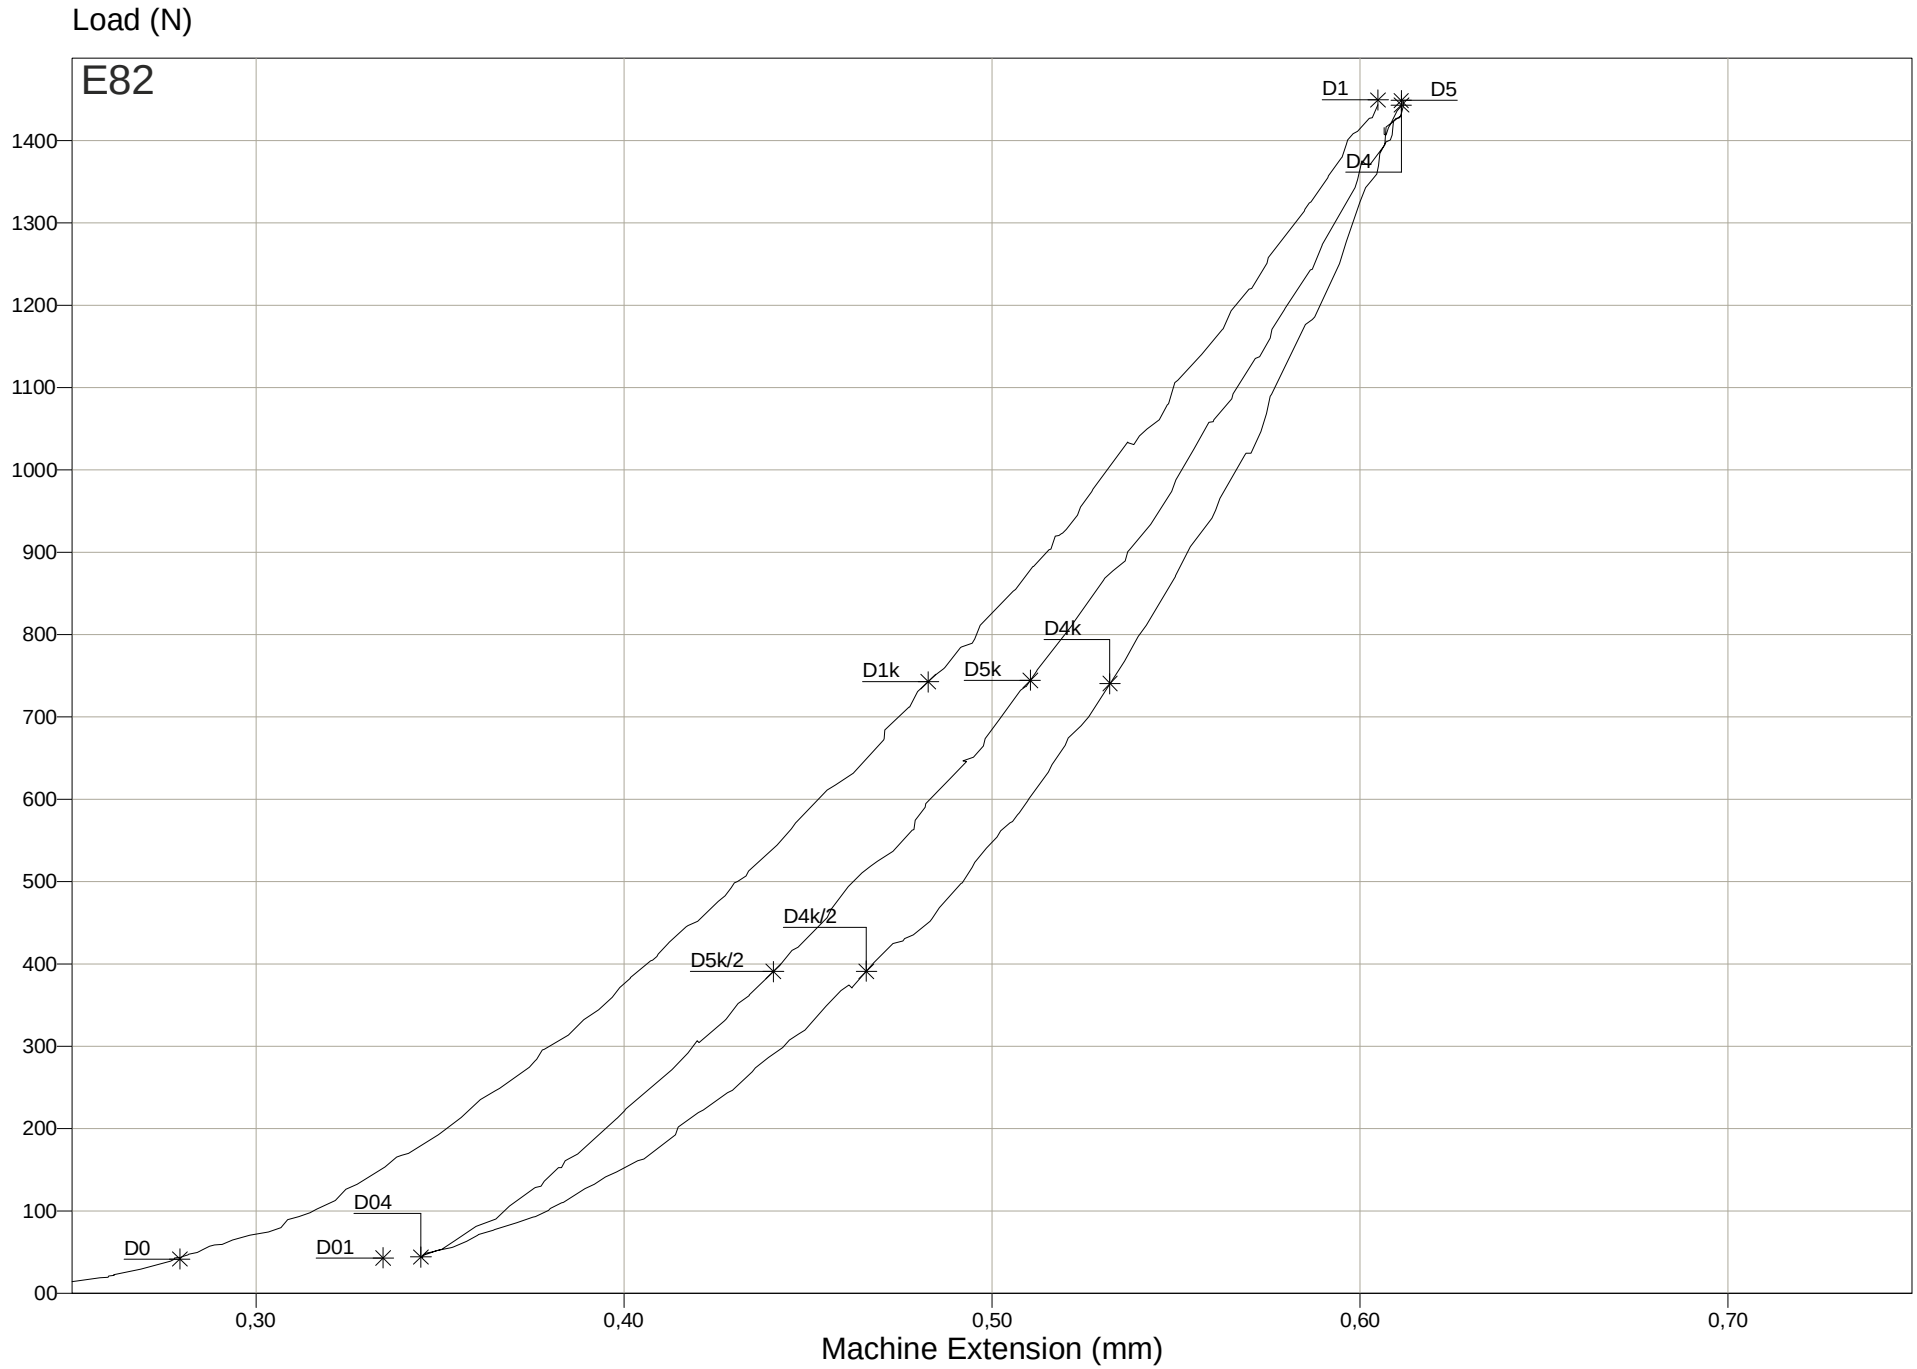
Load (N)
E82
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

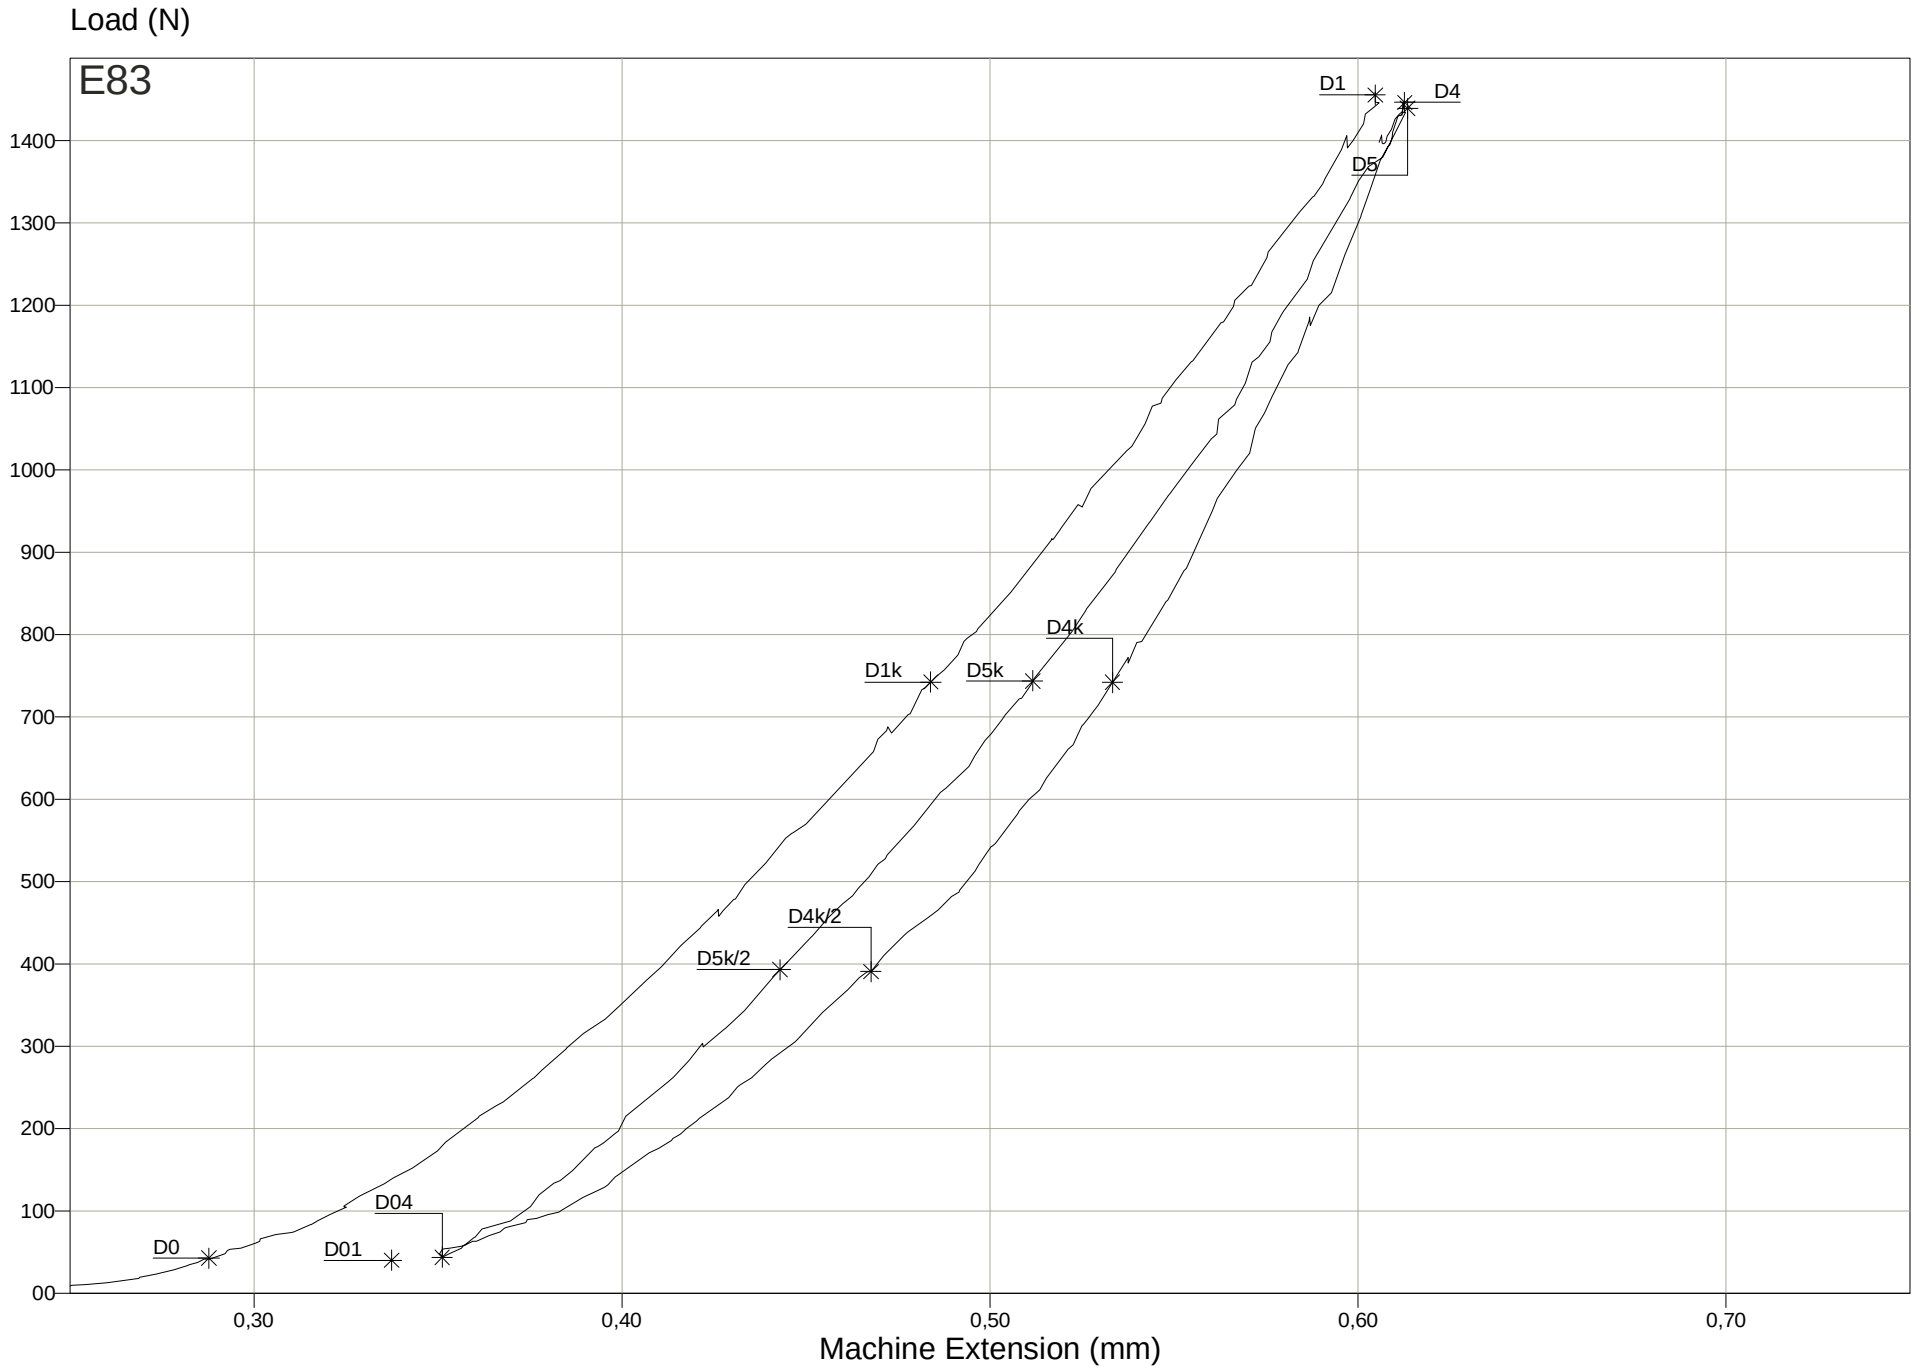
Load (N)
E83
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

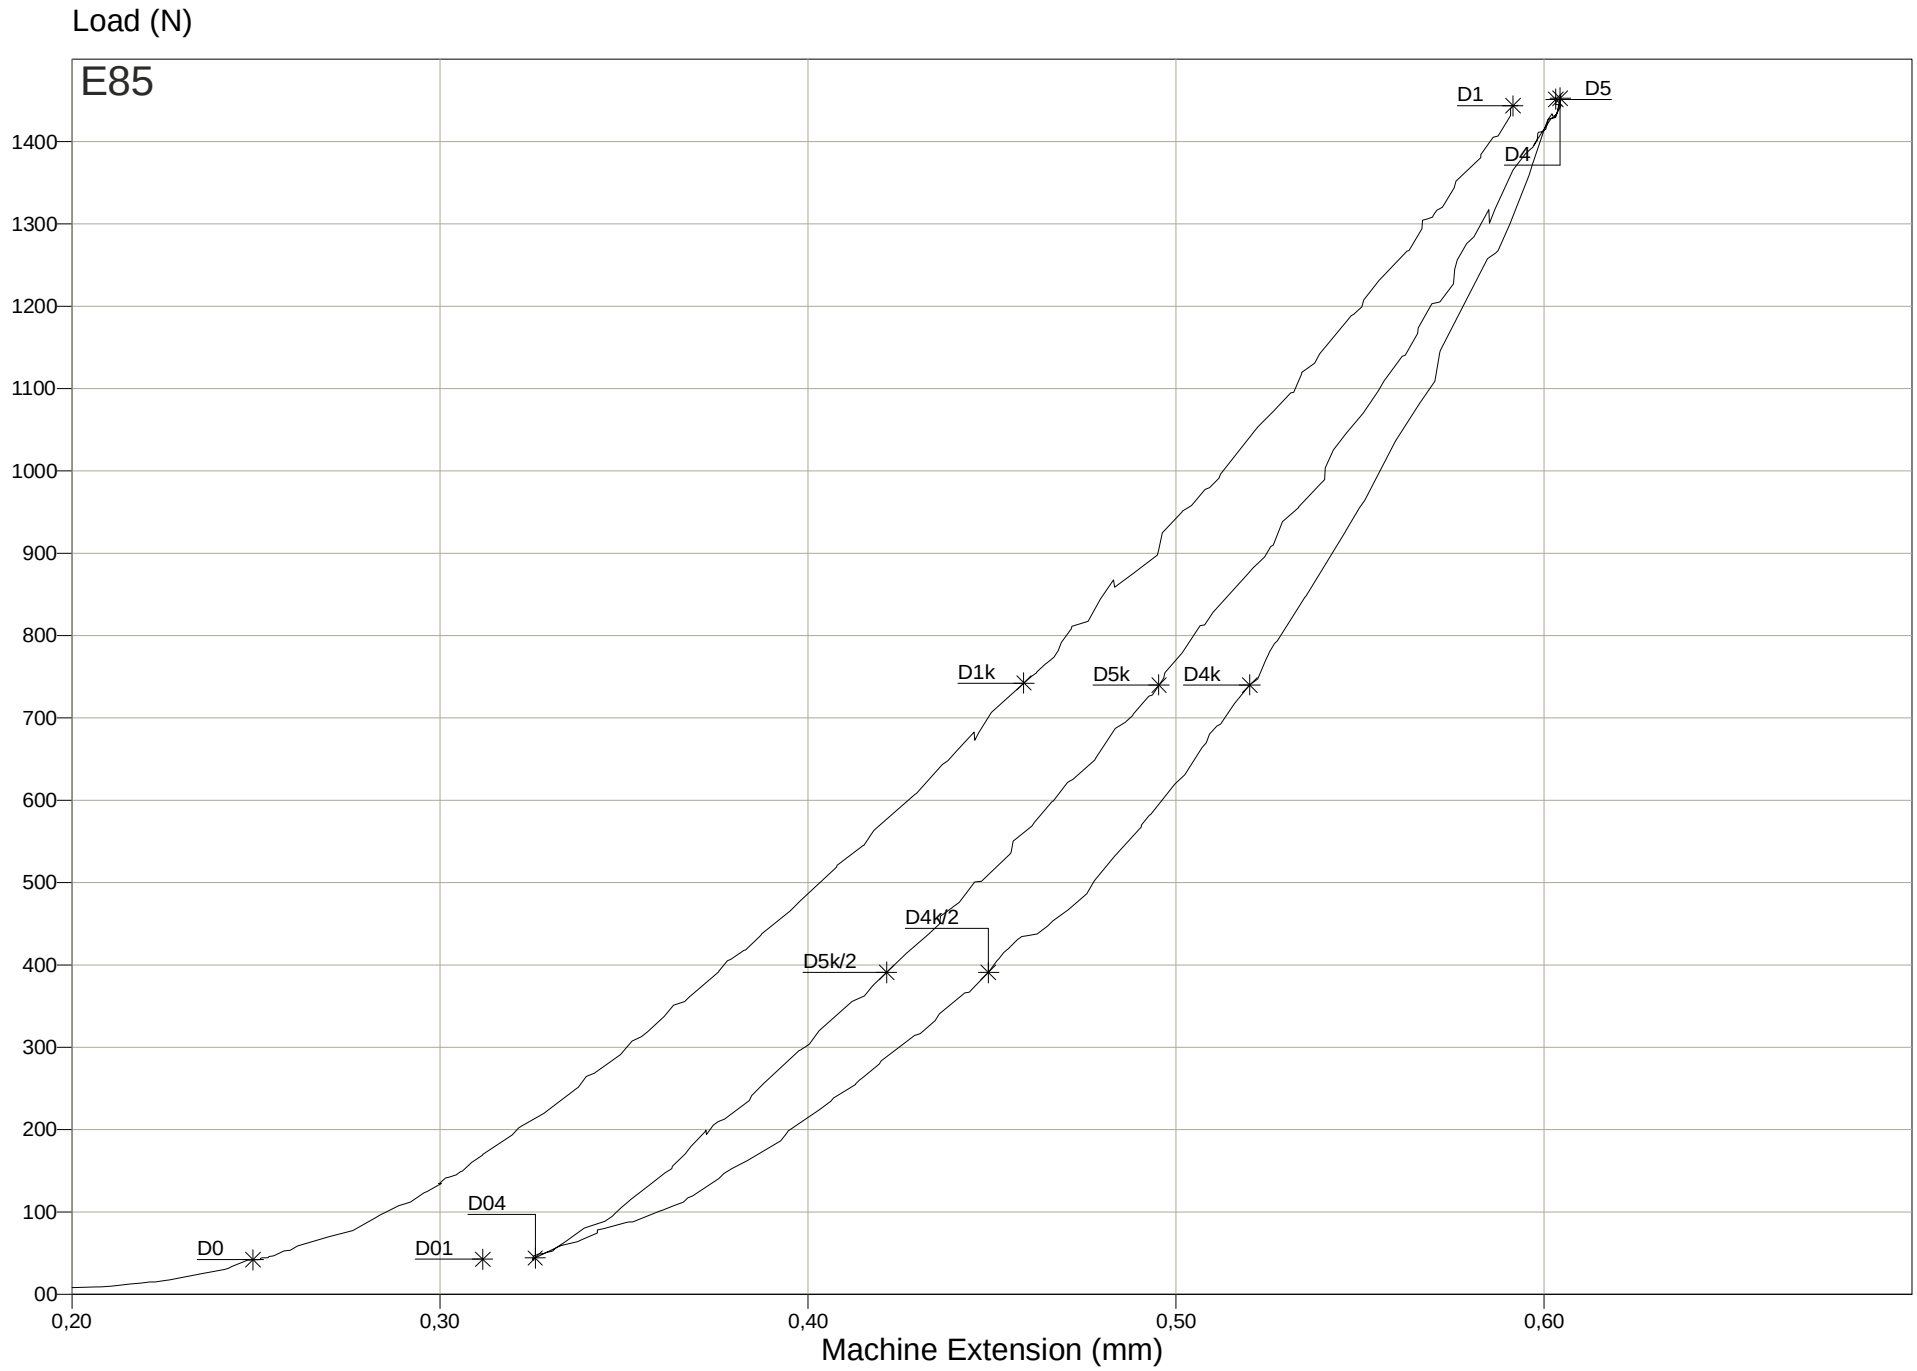
Load (N)
E85
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

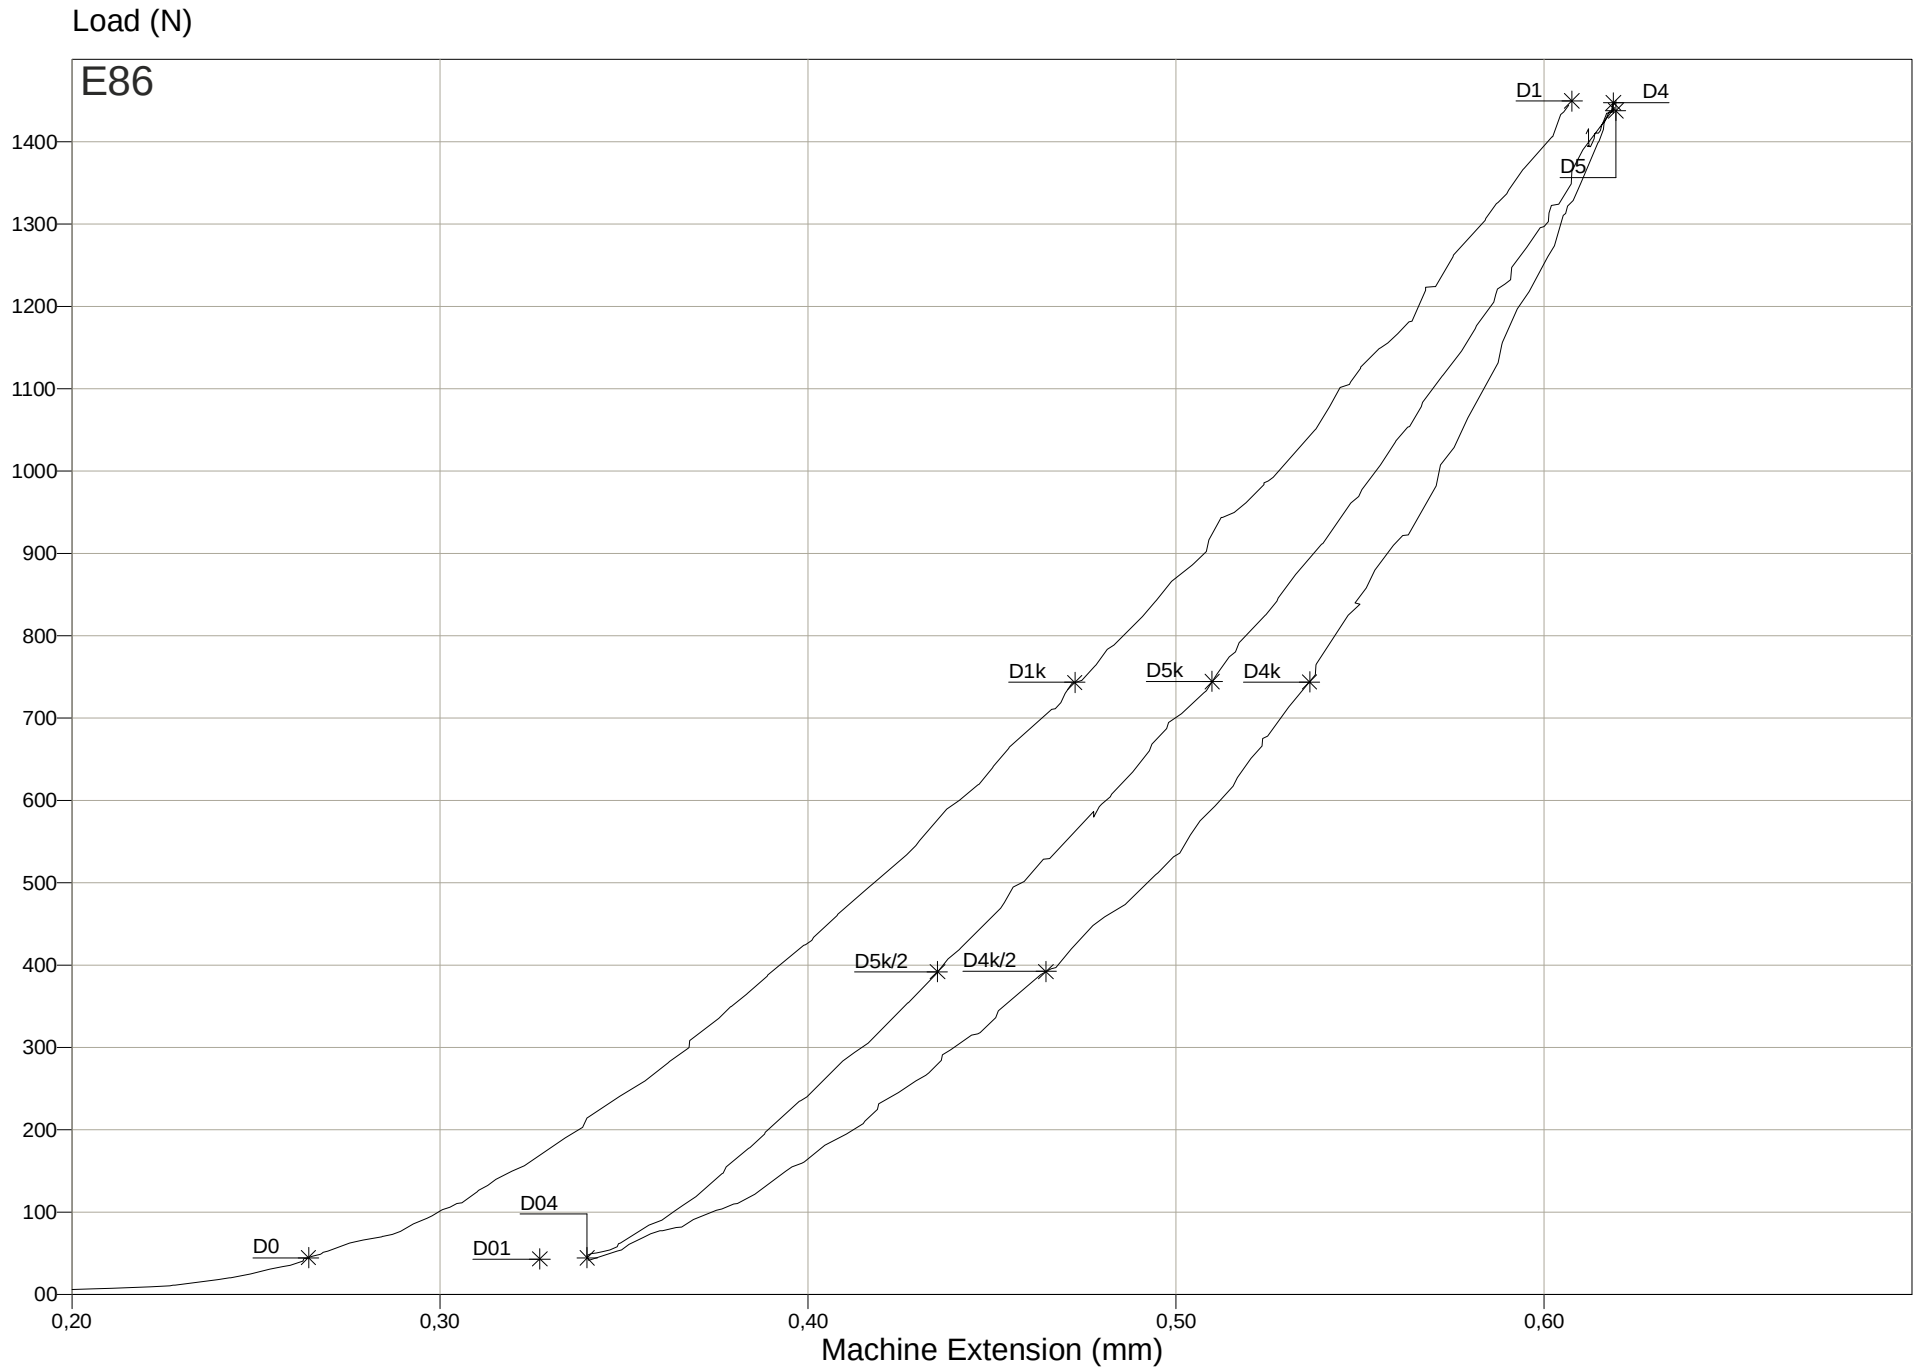
Load (N)
E86
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01

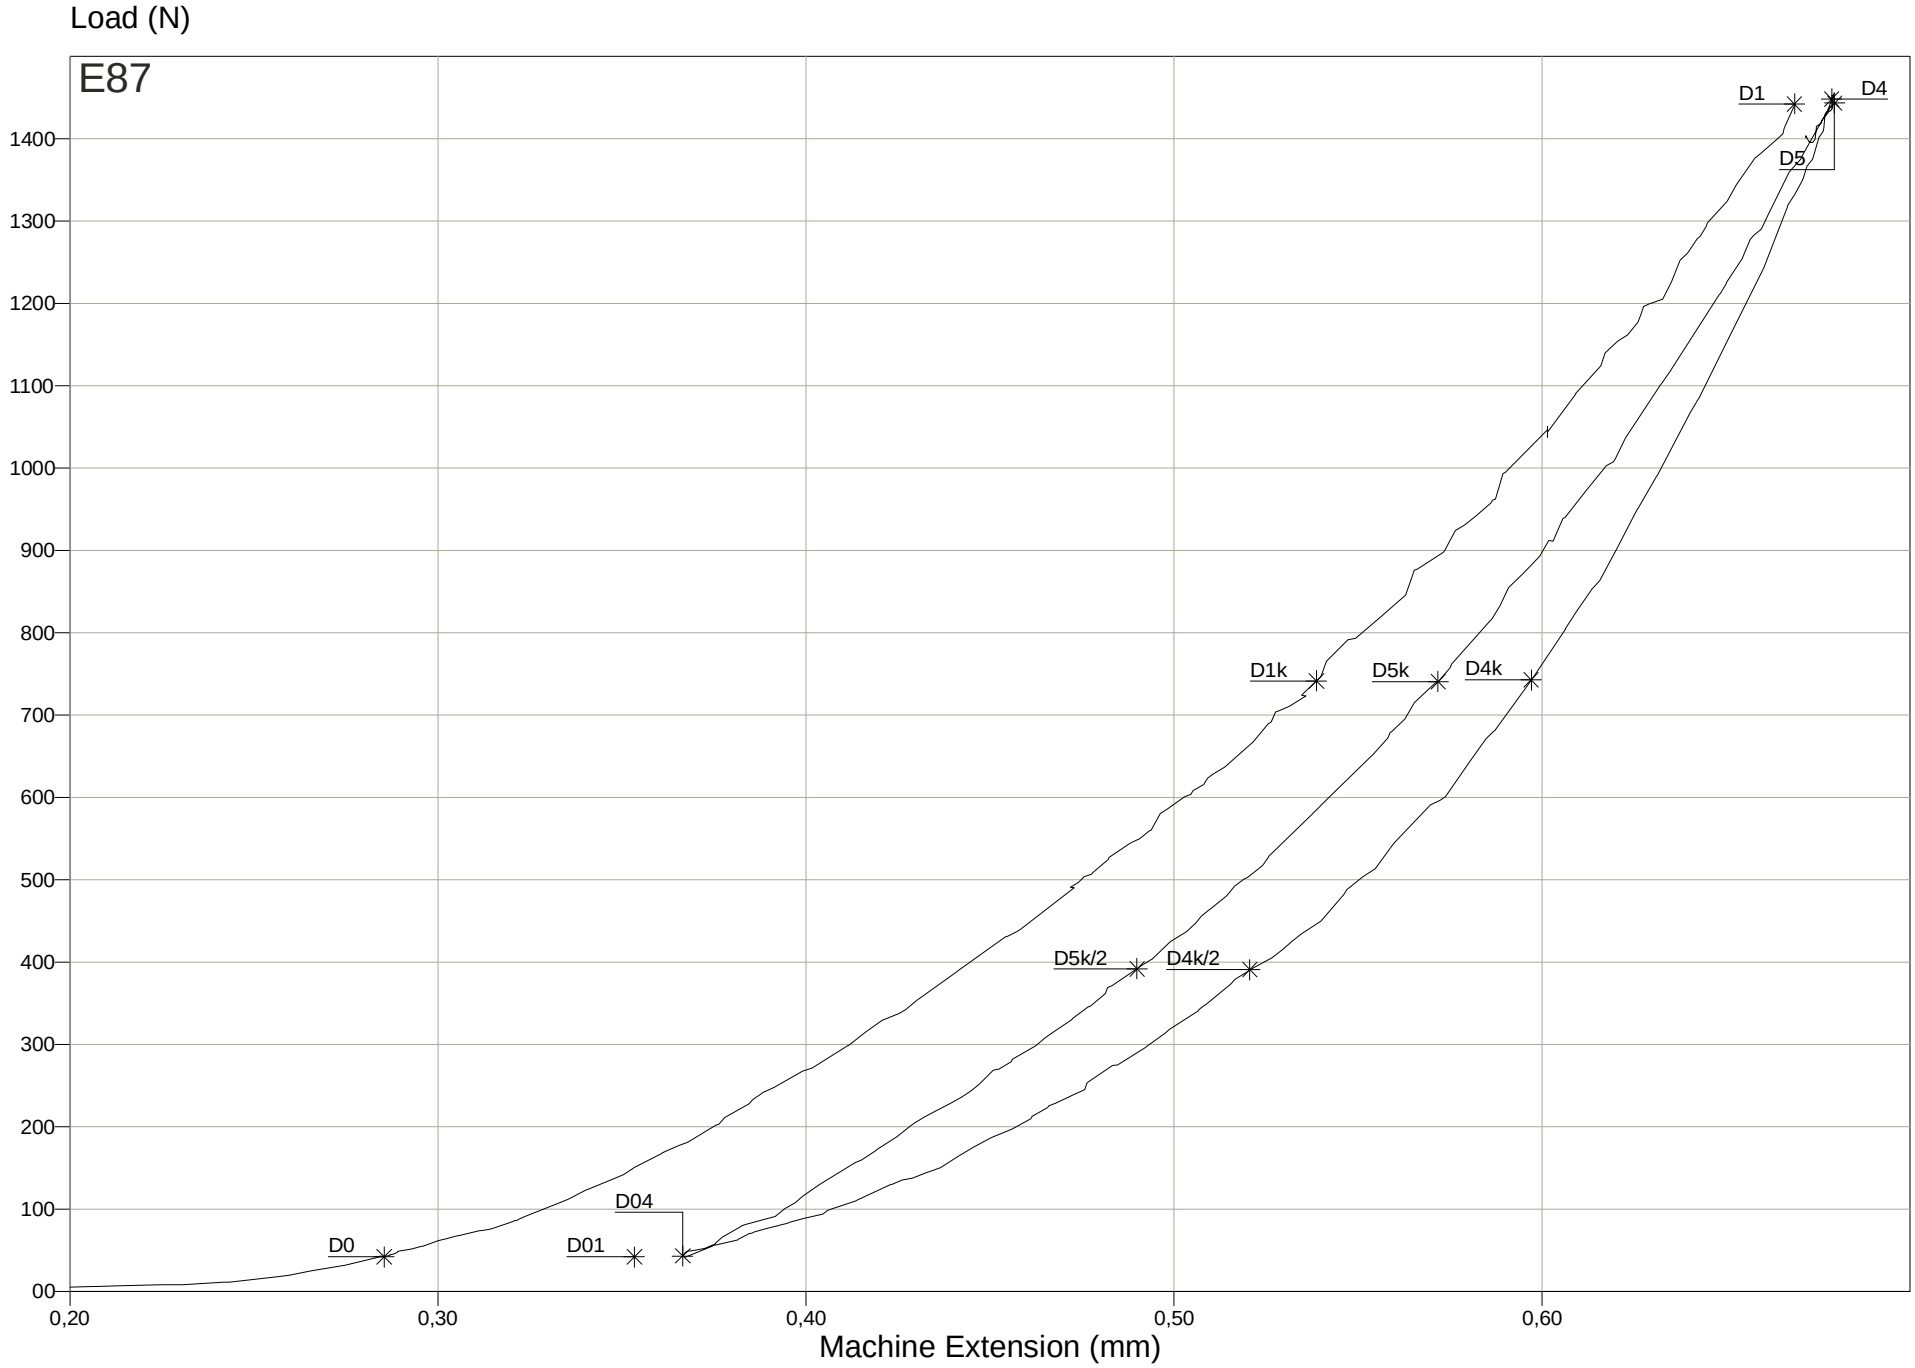
Load (N)
E87
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

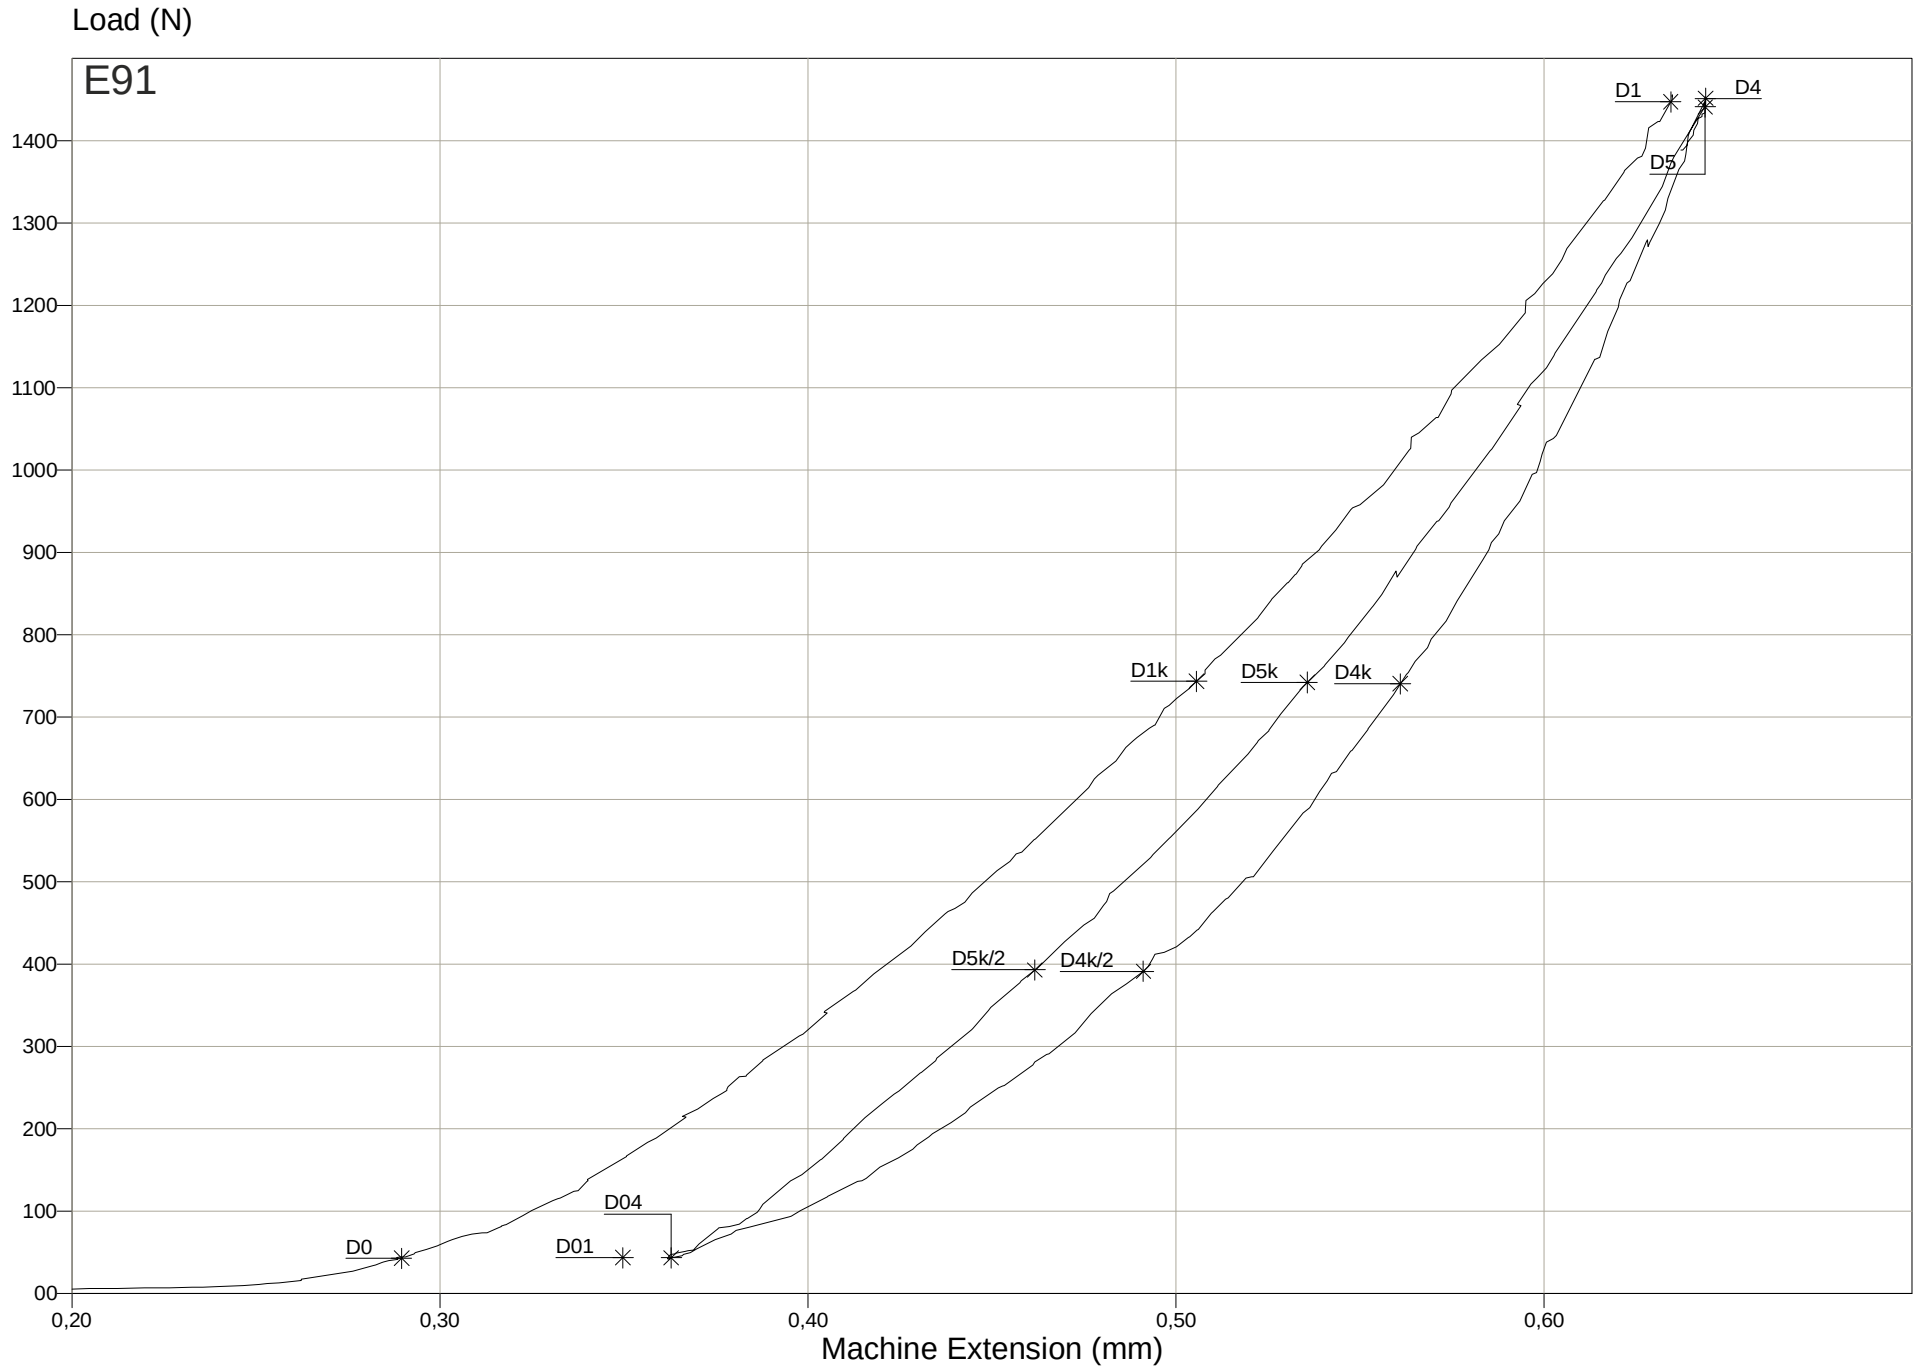
Load (N)
E91
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

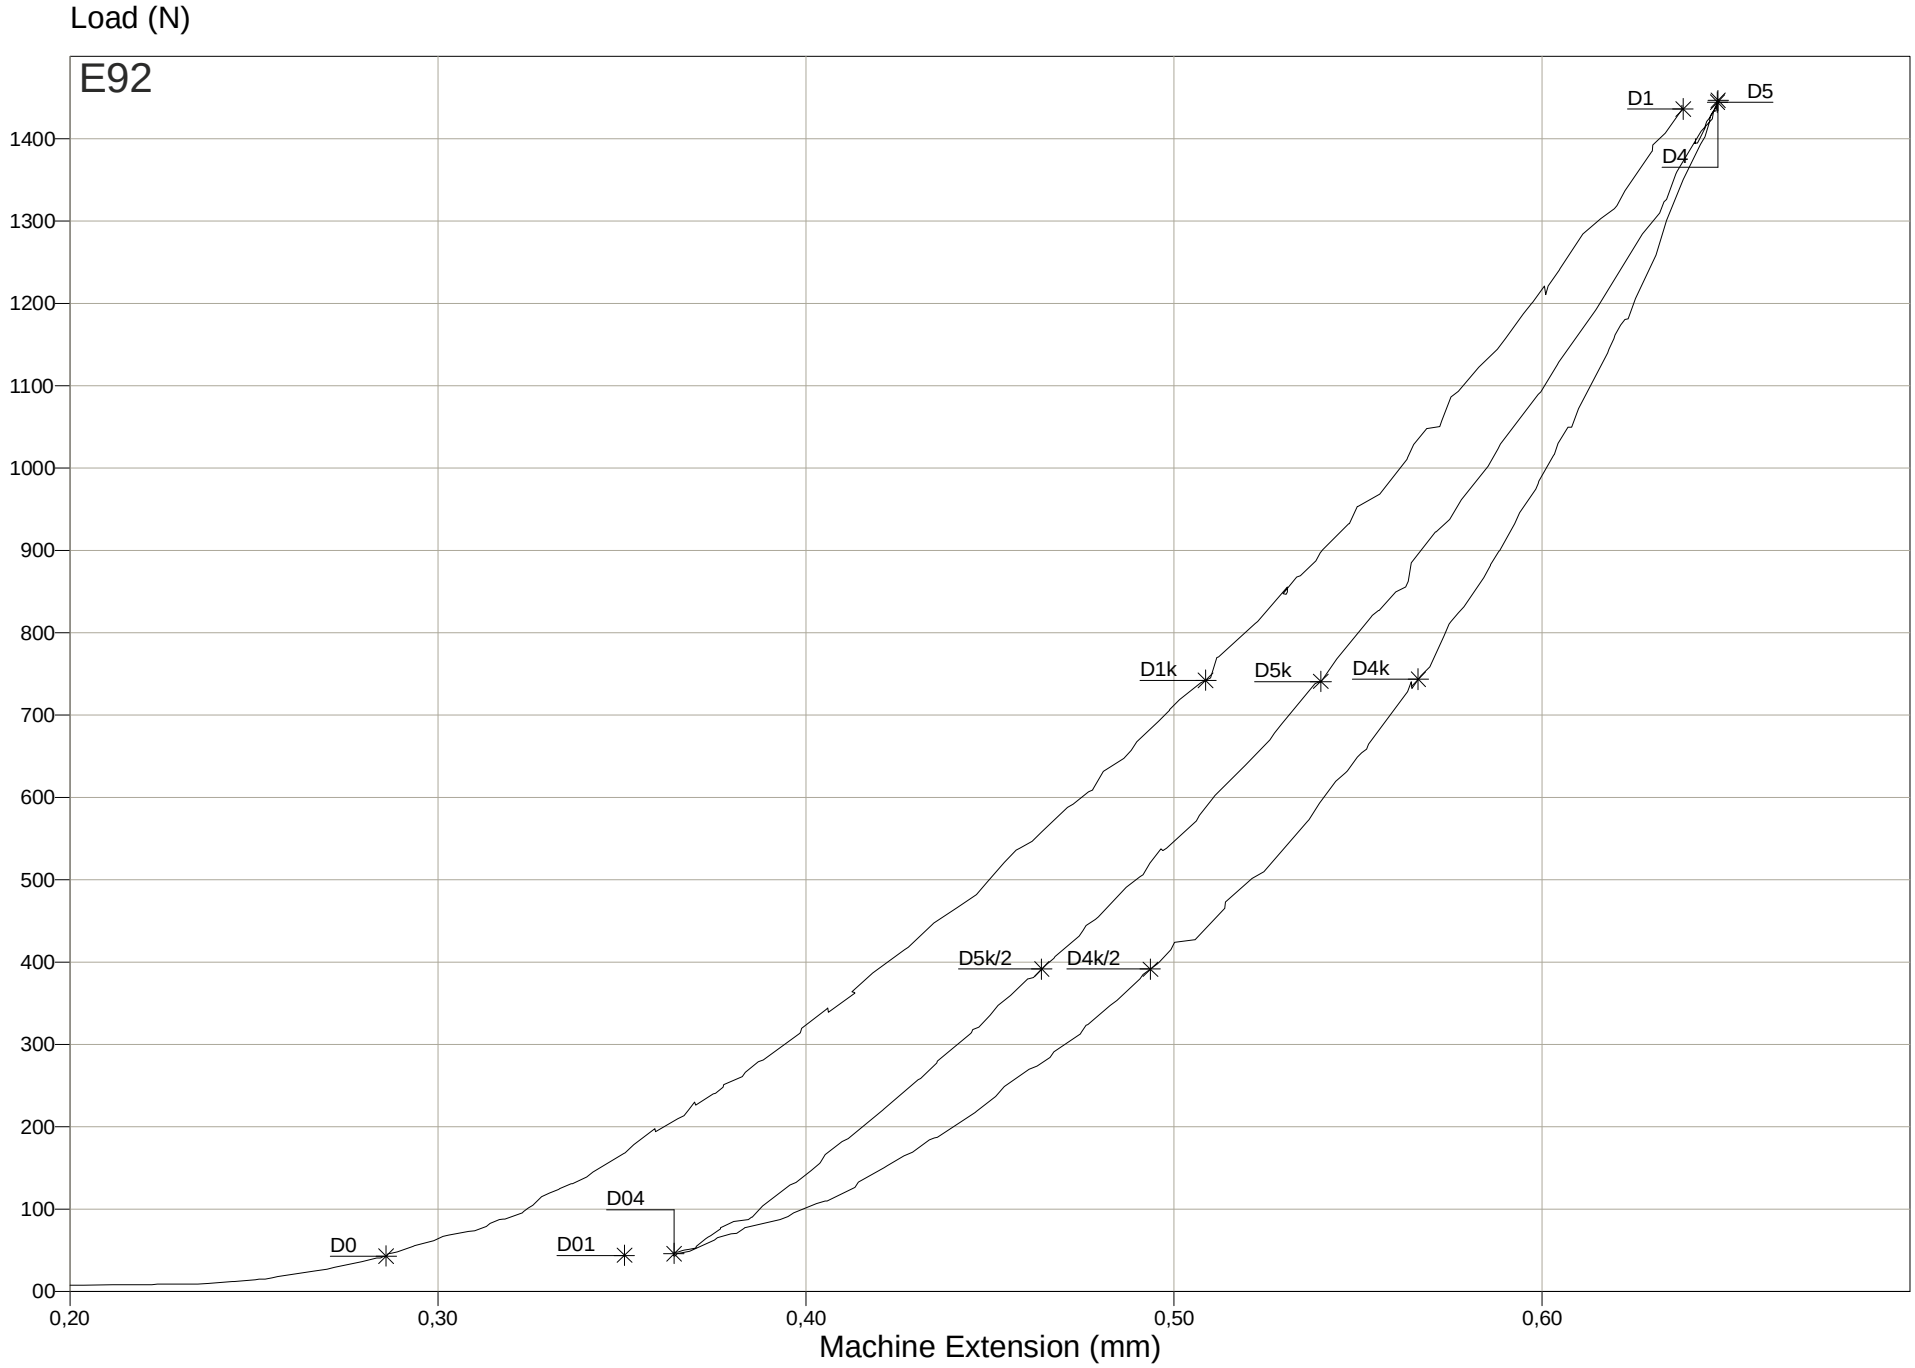
Load (N)
E92
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

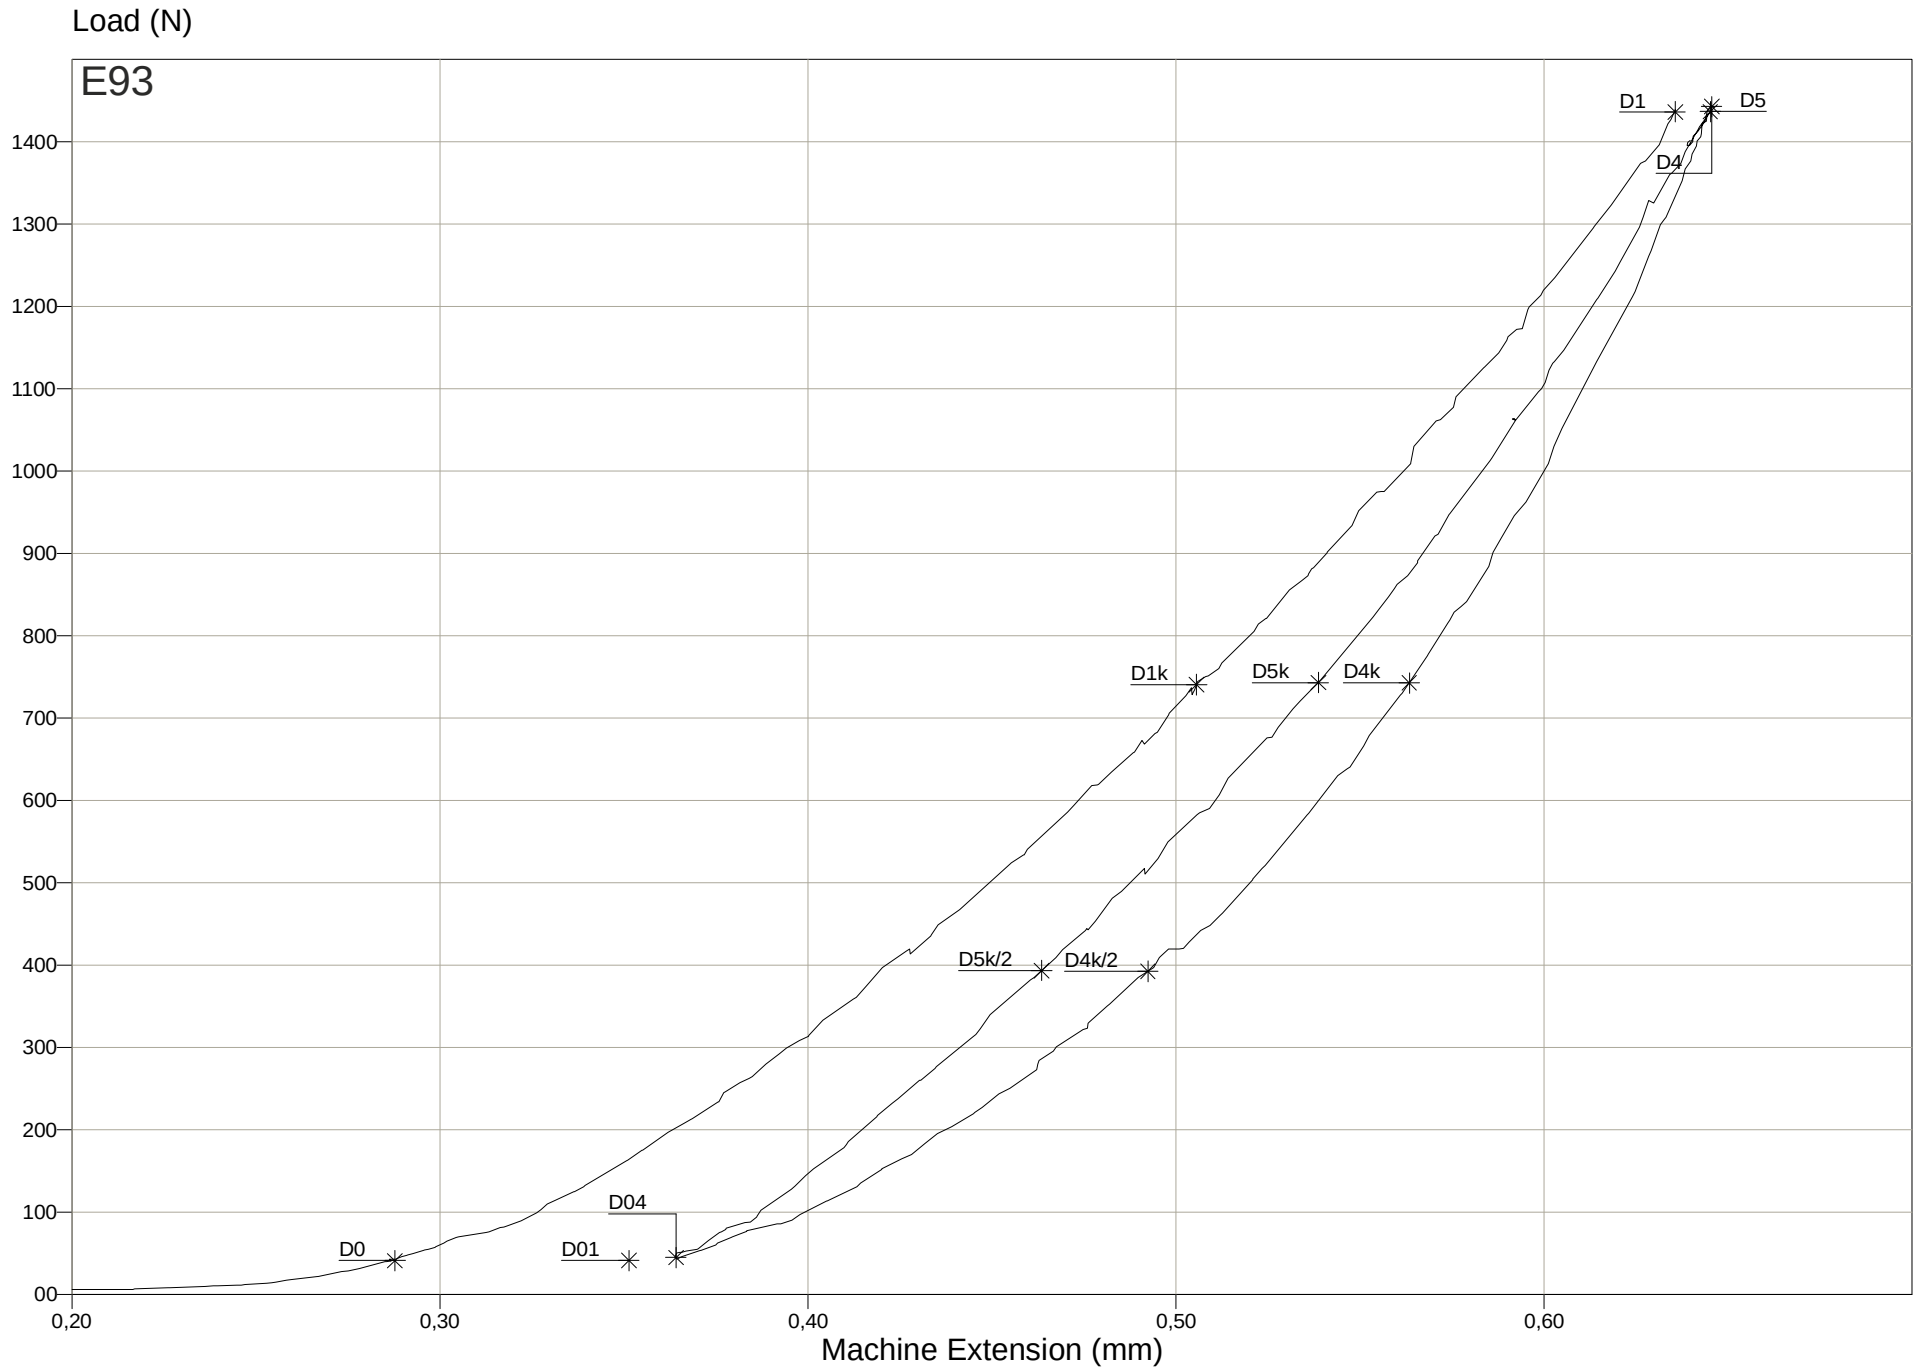
Load (N)
E93
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

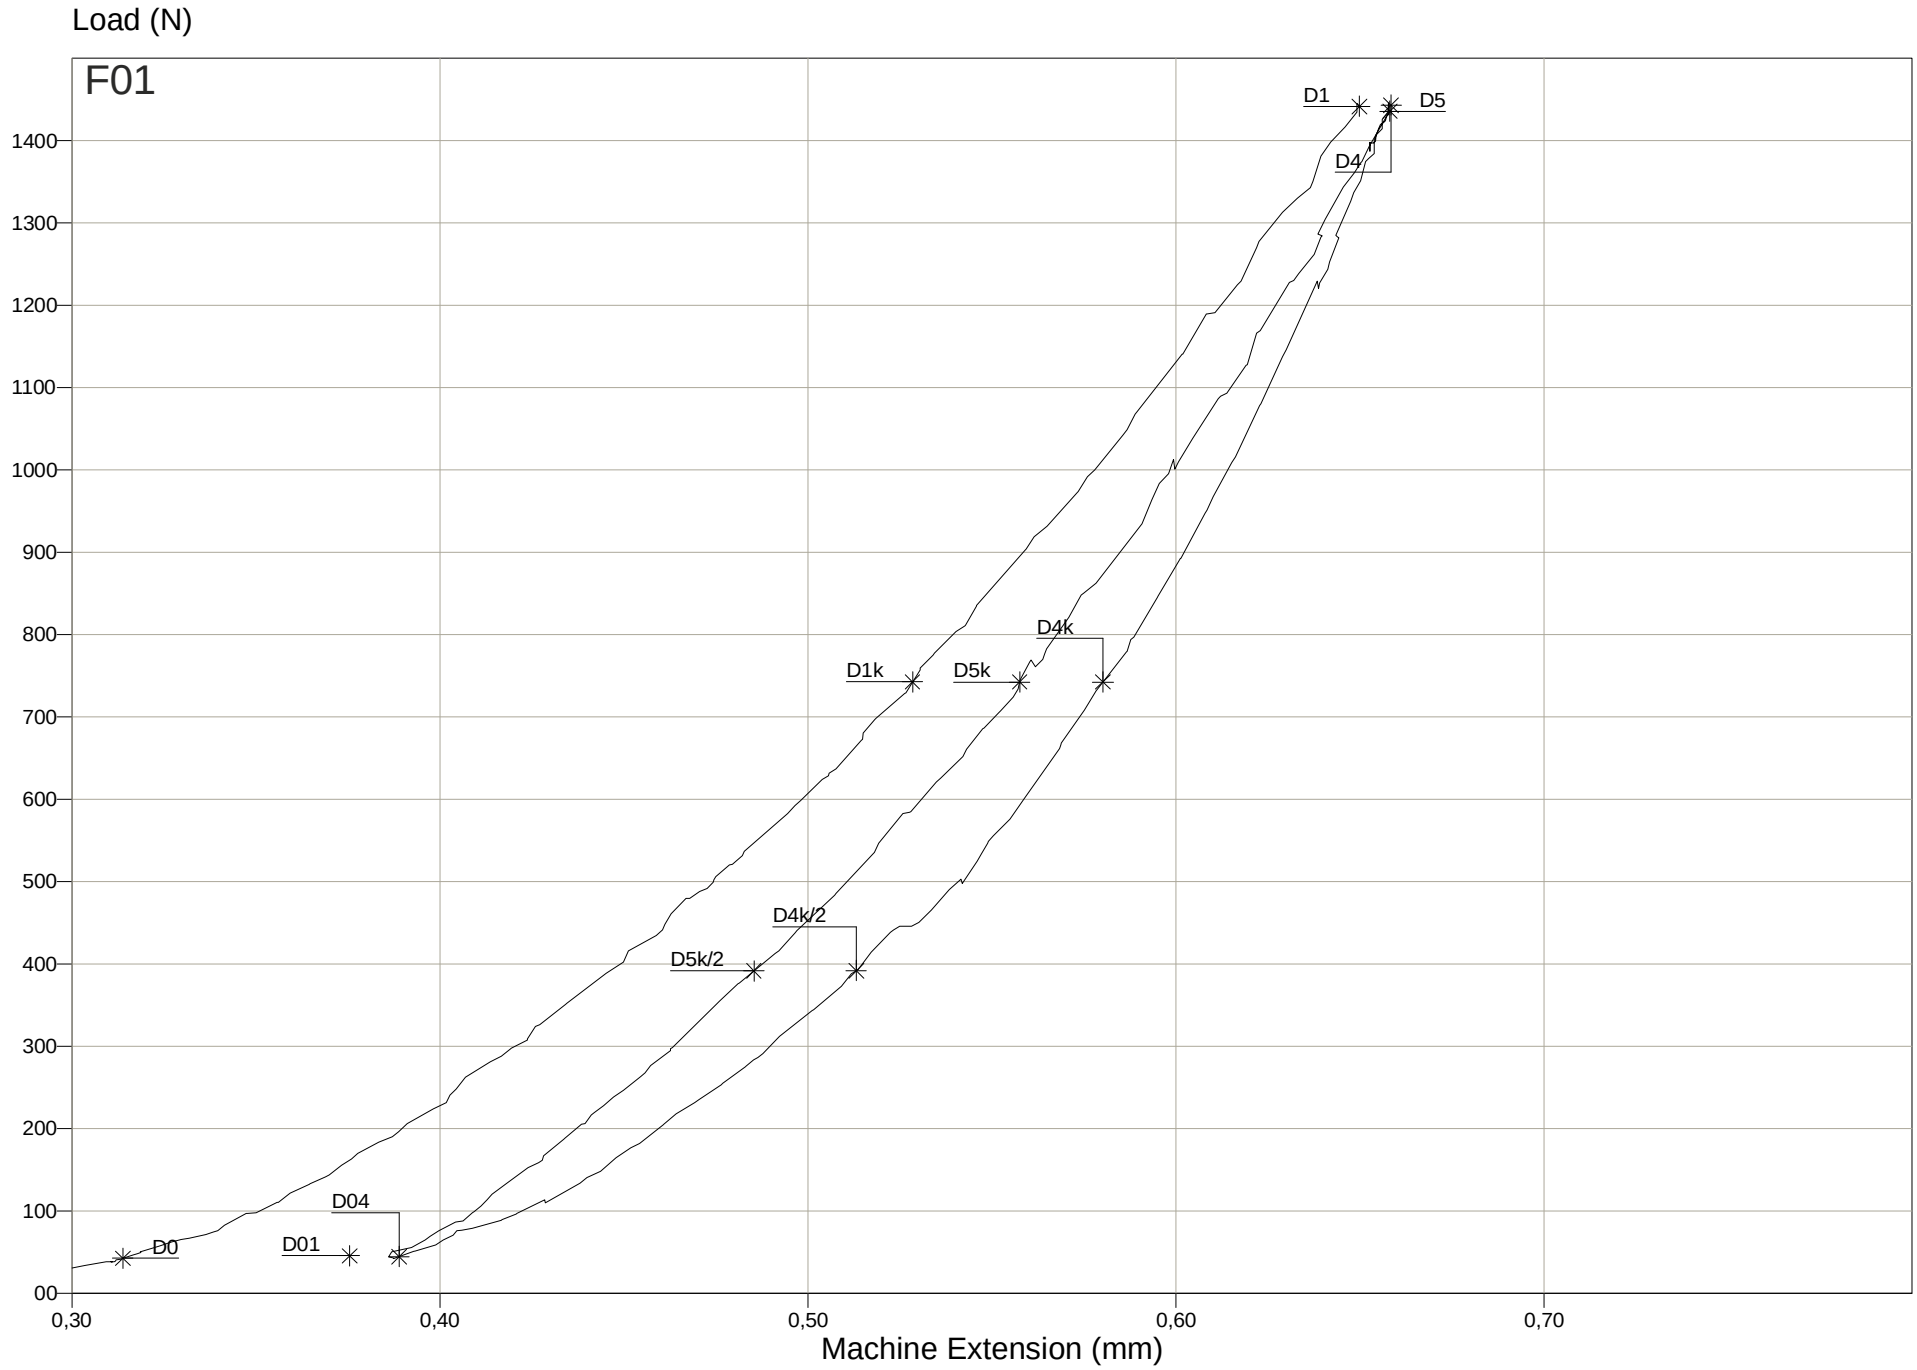
Load (N)
F01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

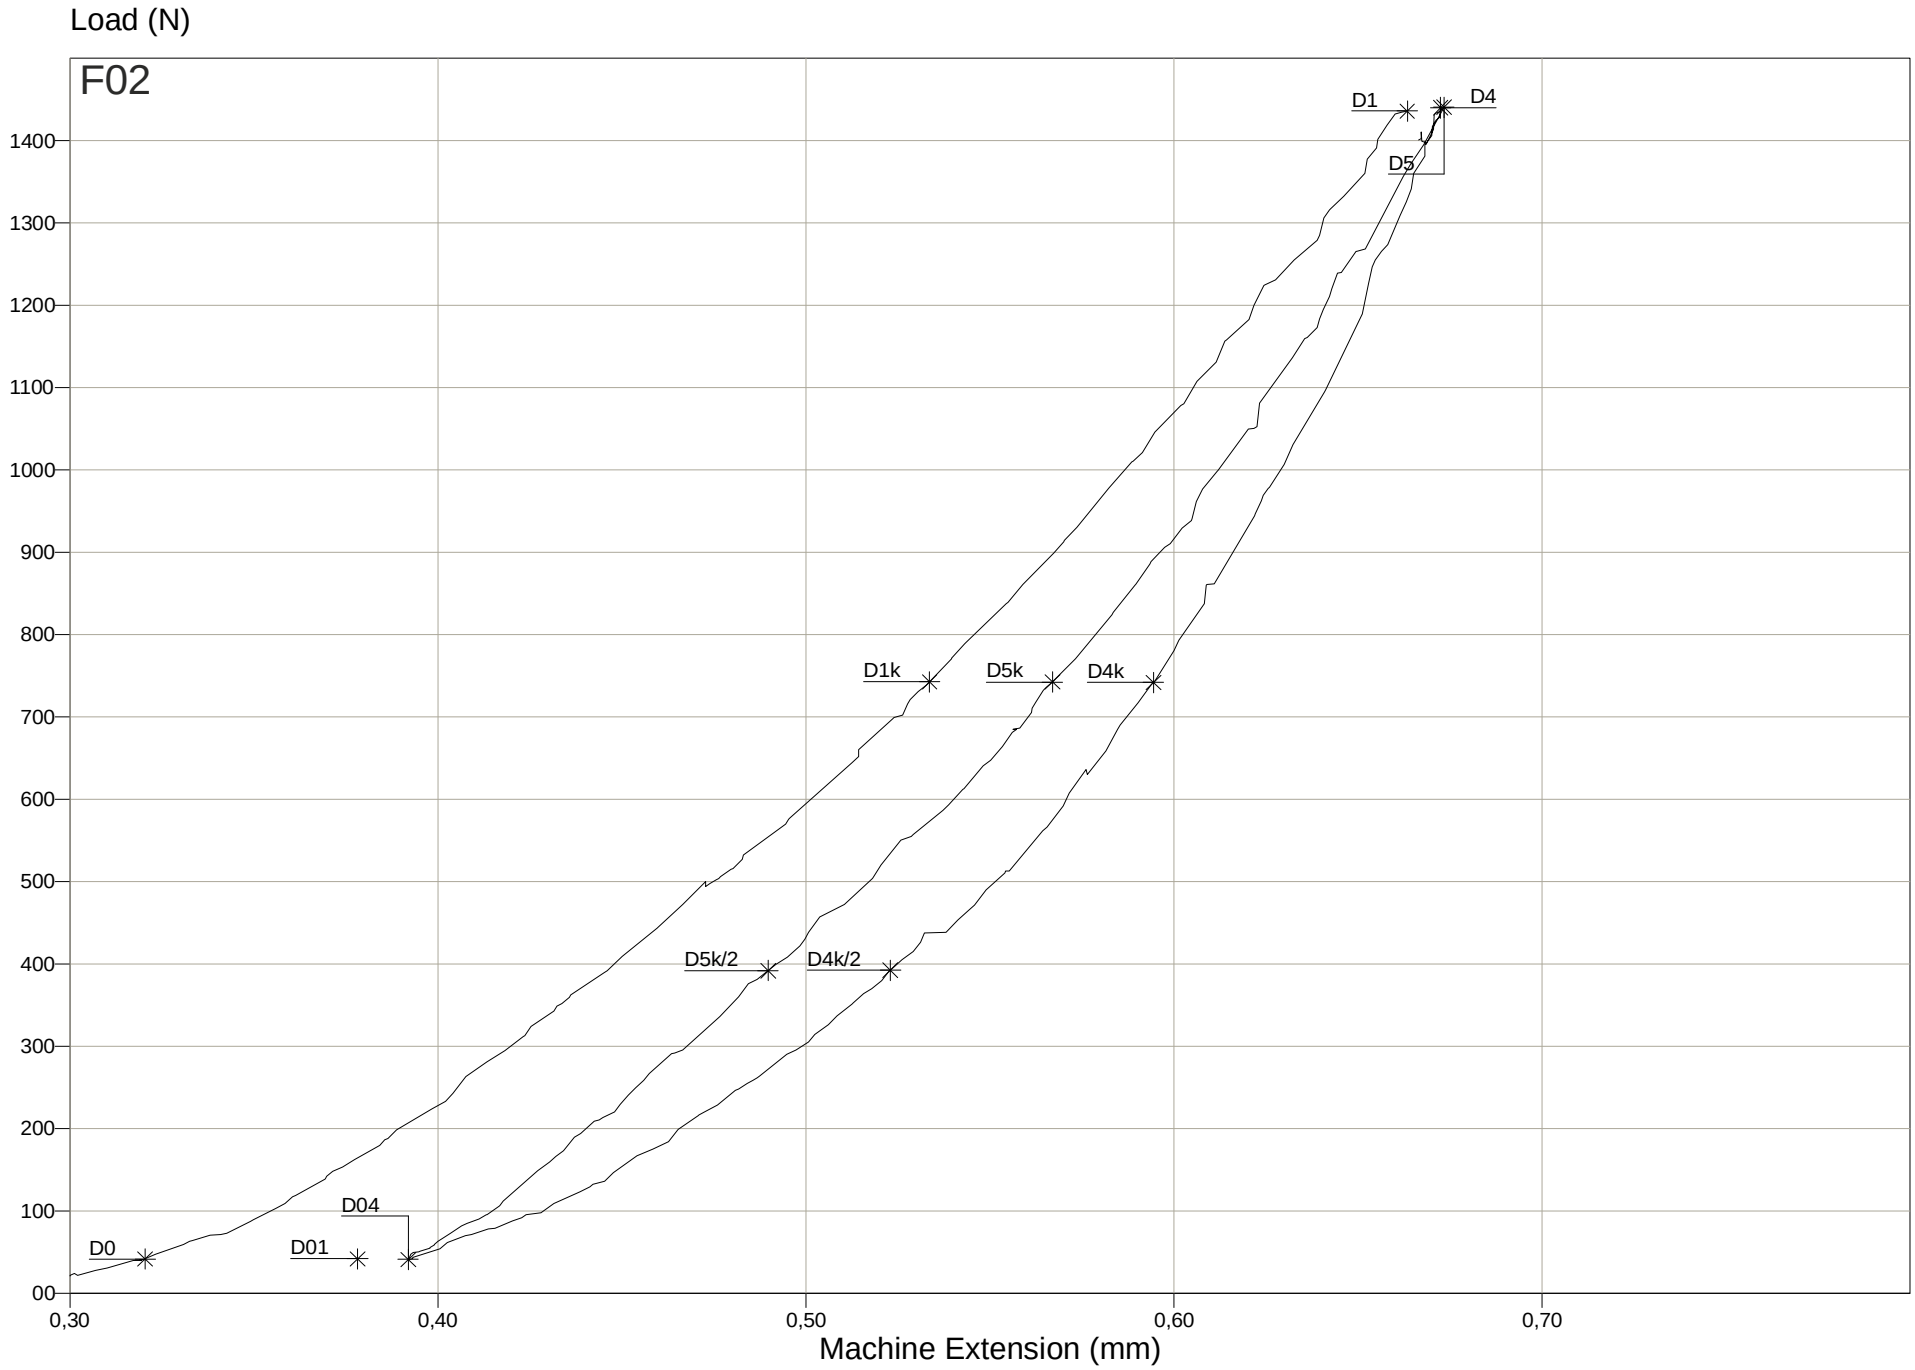
Load (N)
F02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

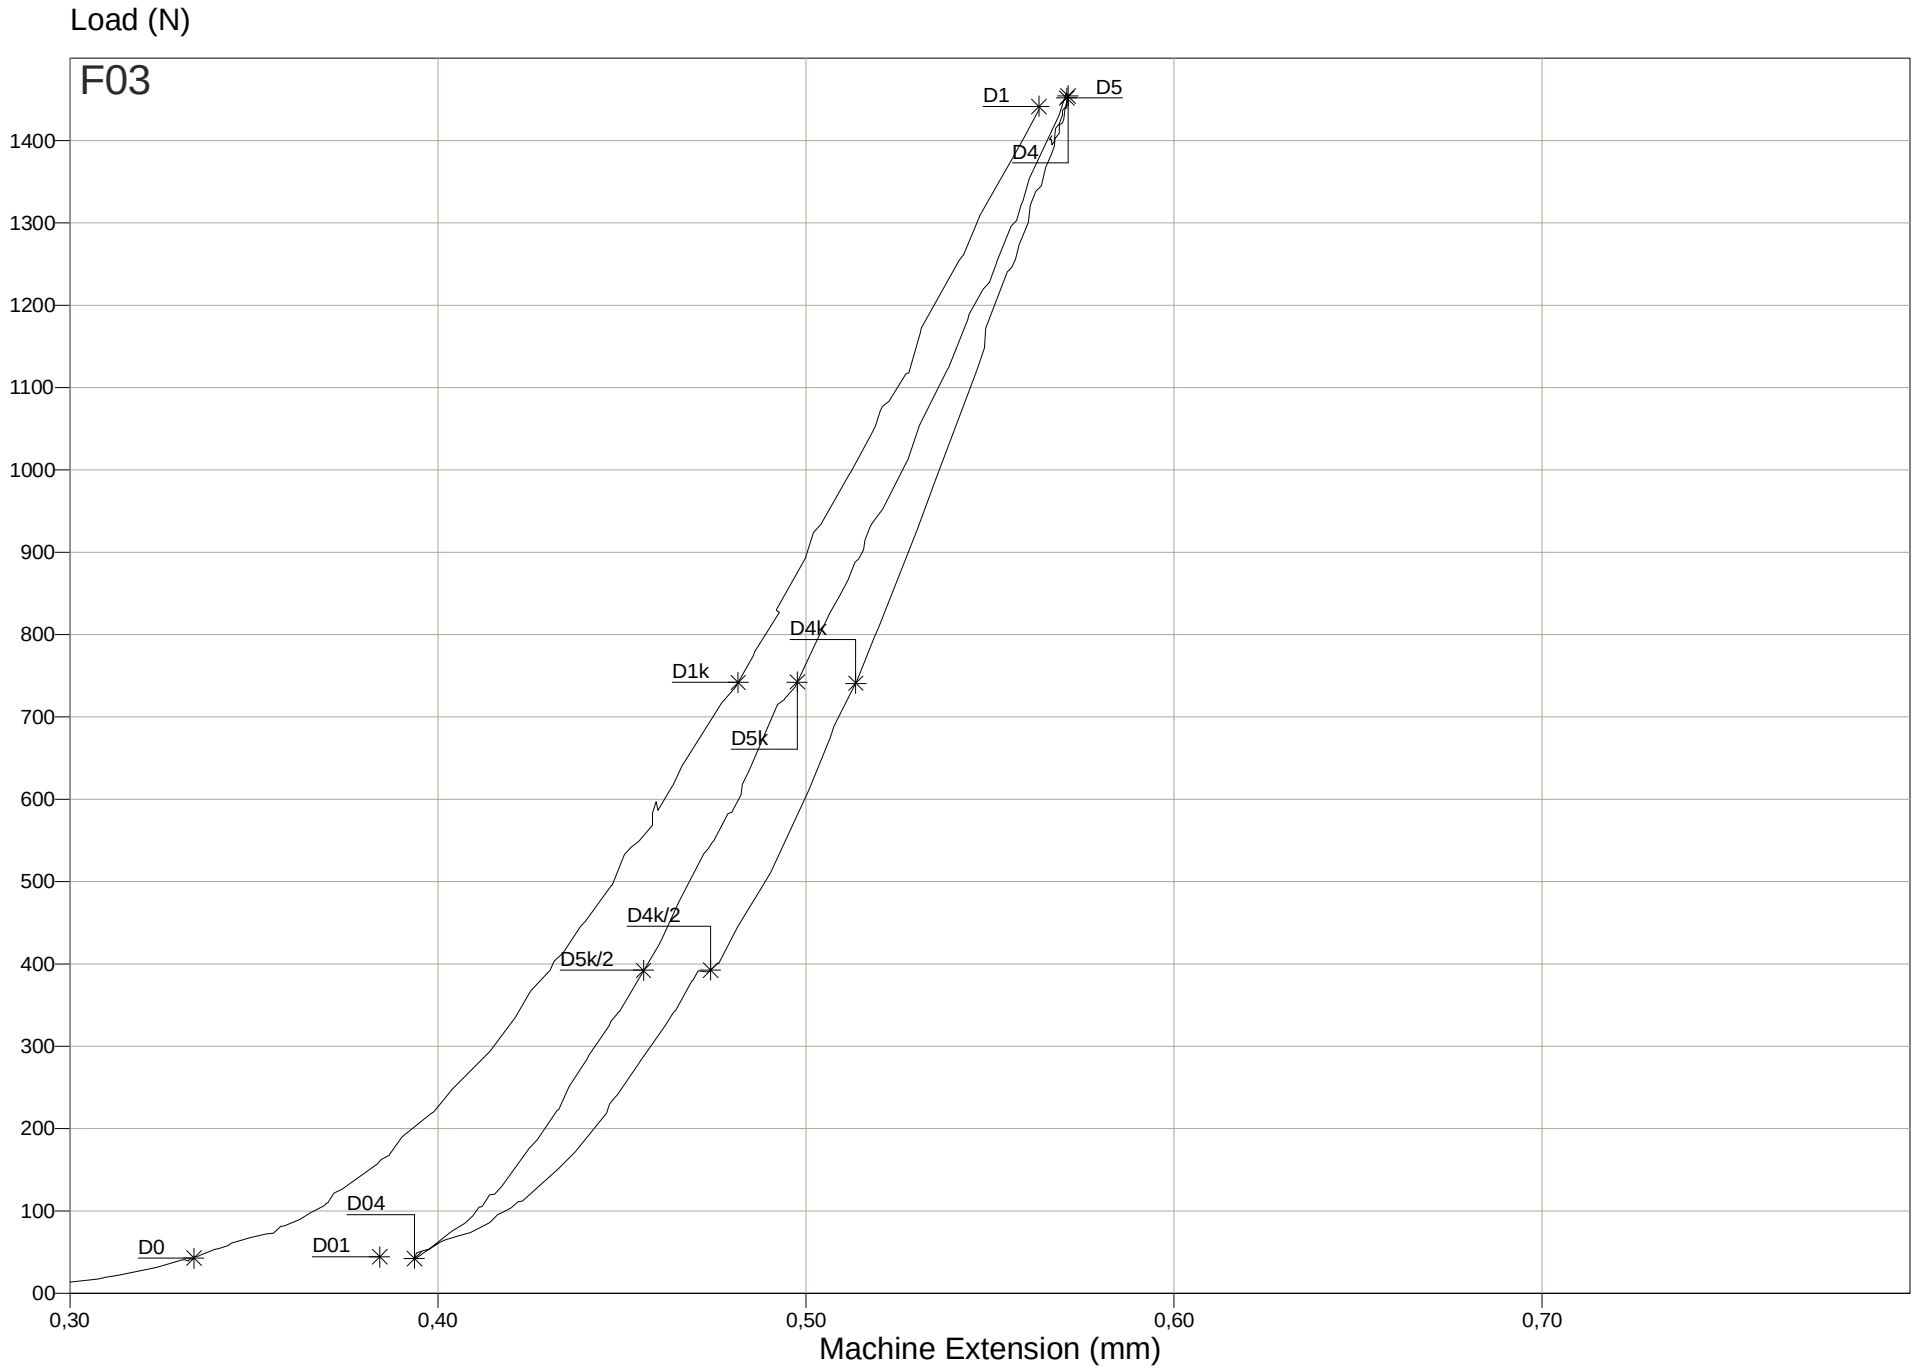
Load (N)
F03
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

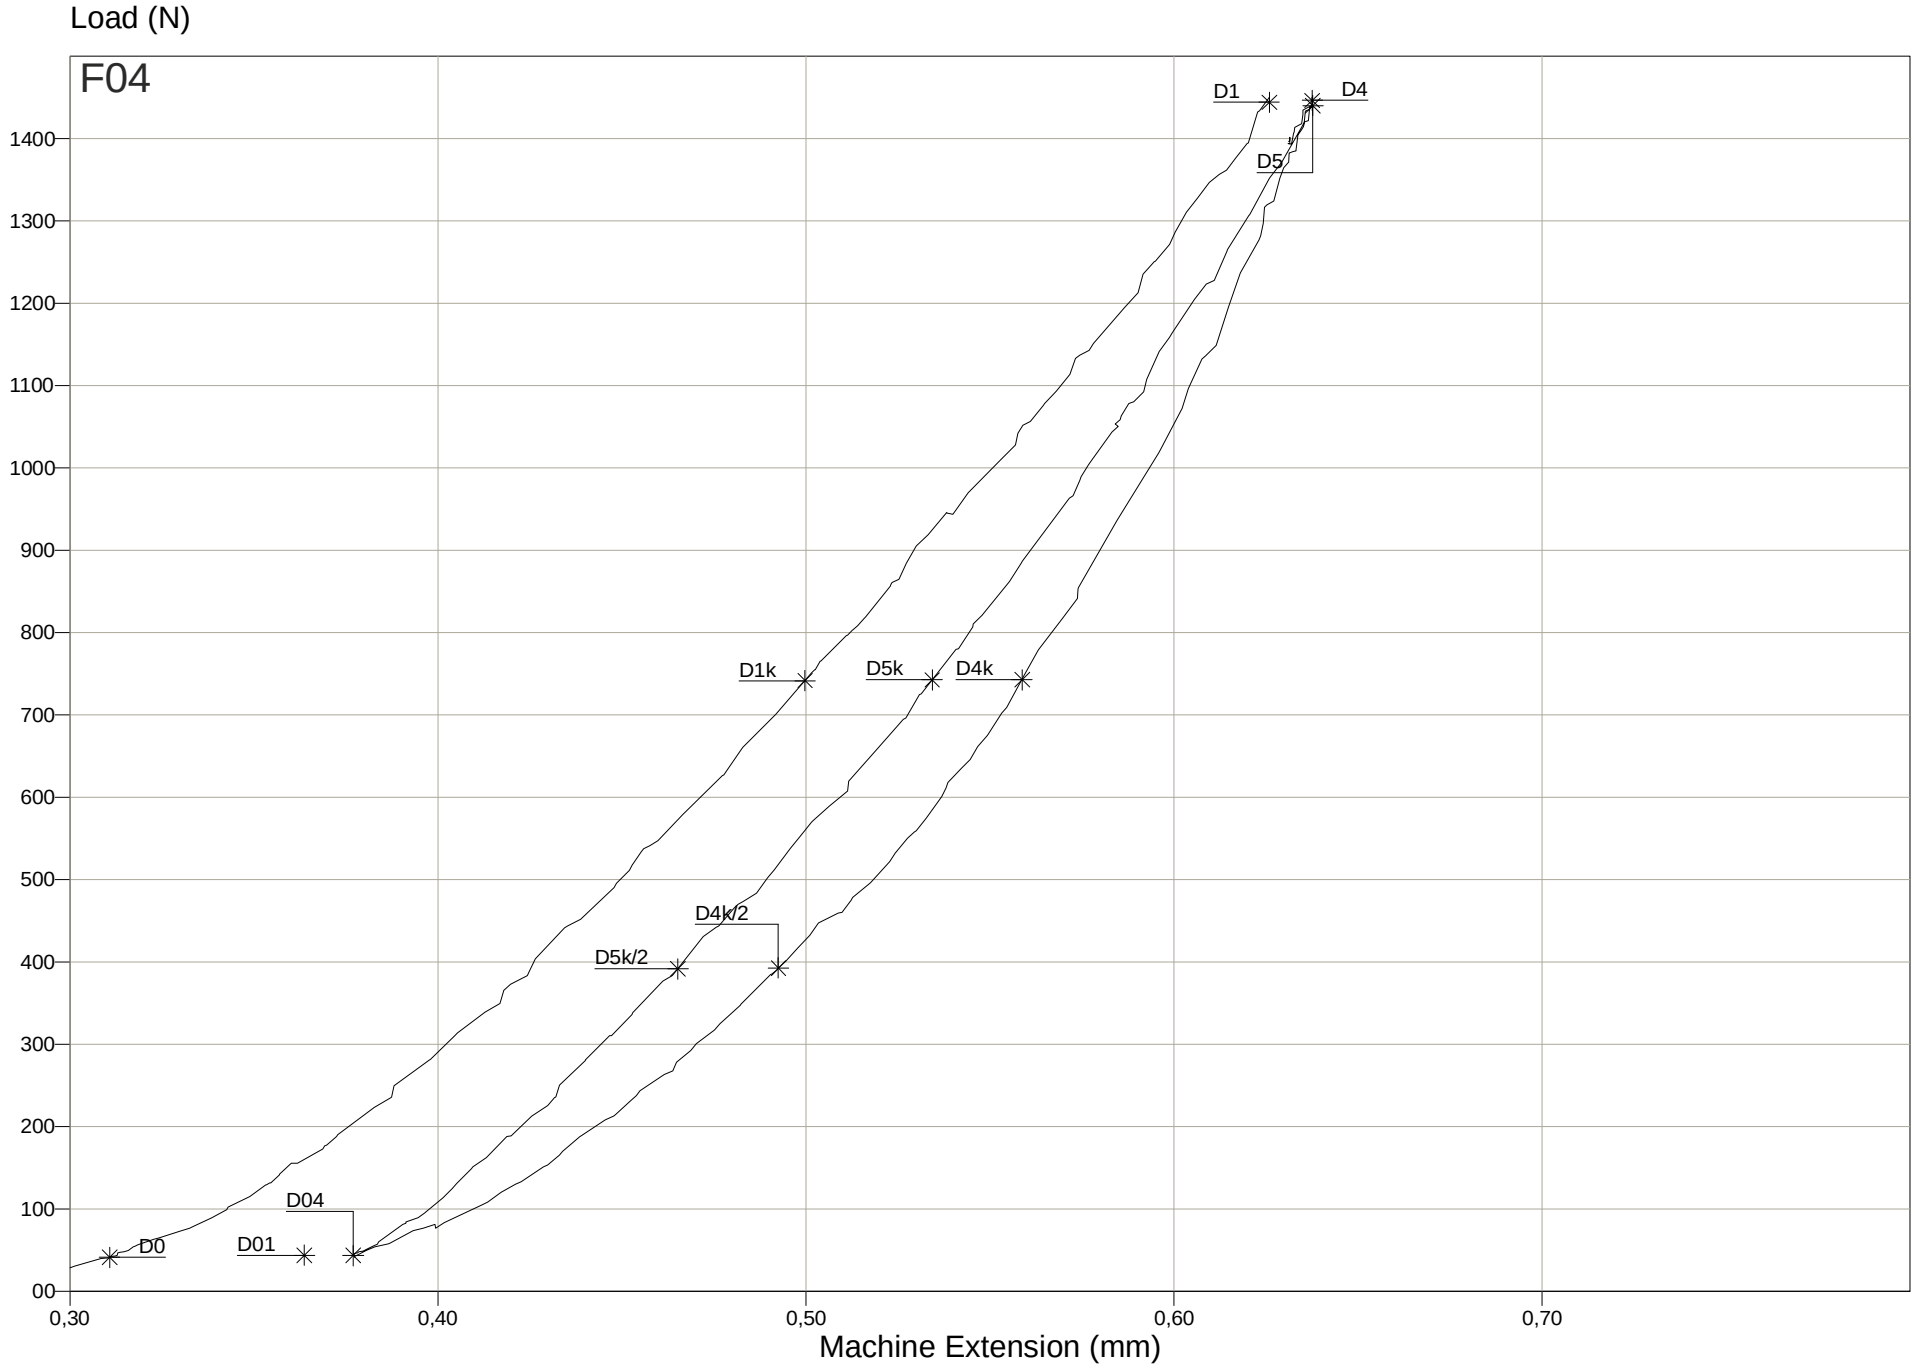
Load (N)
F04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

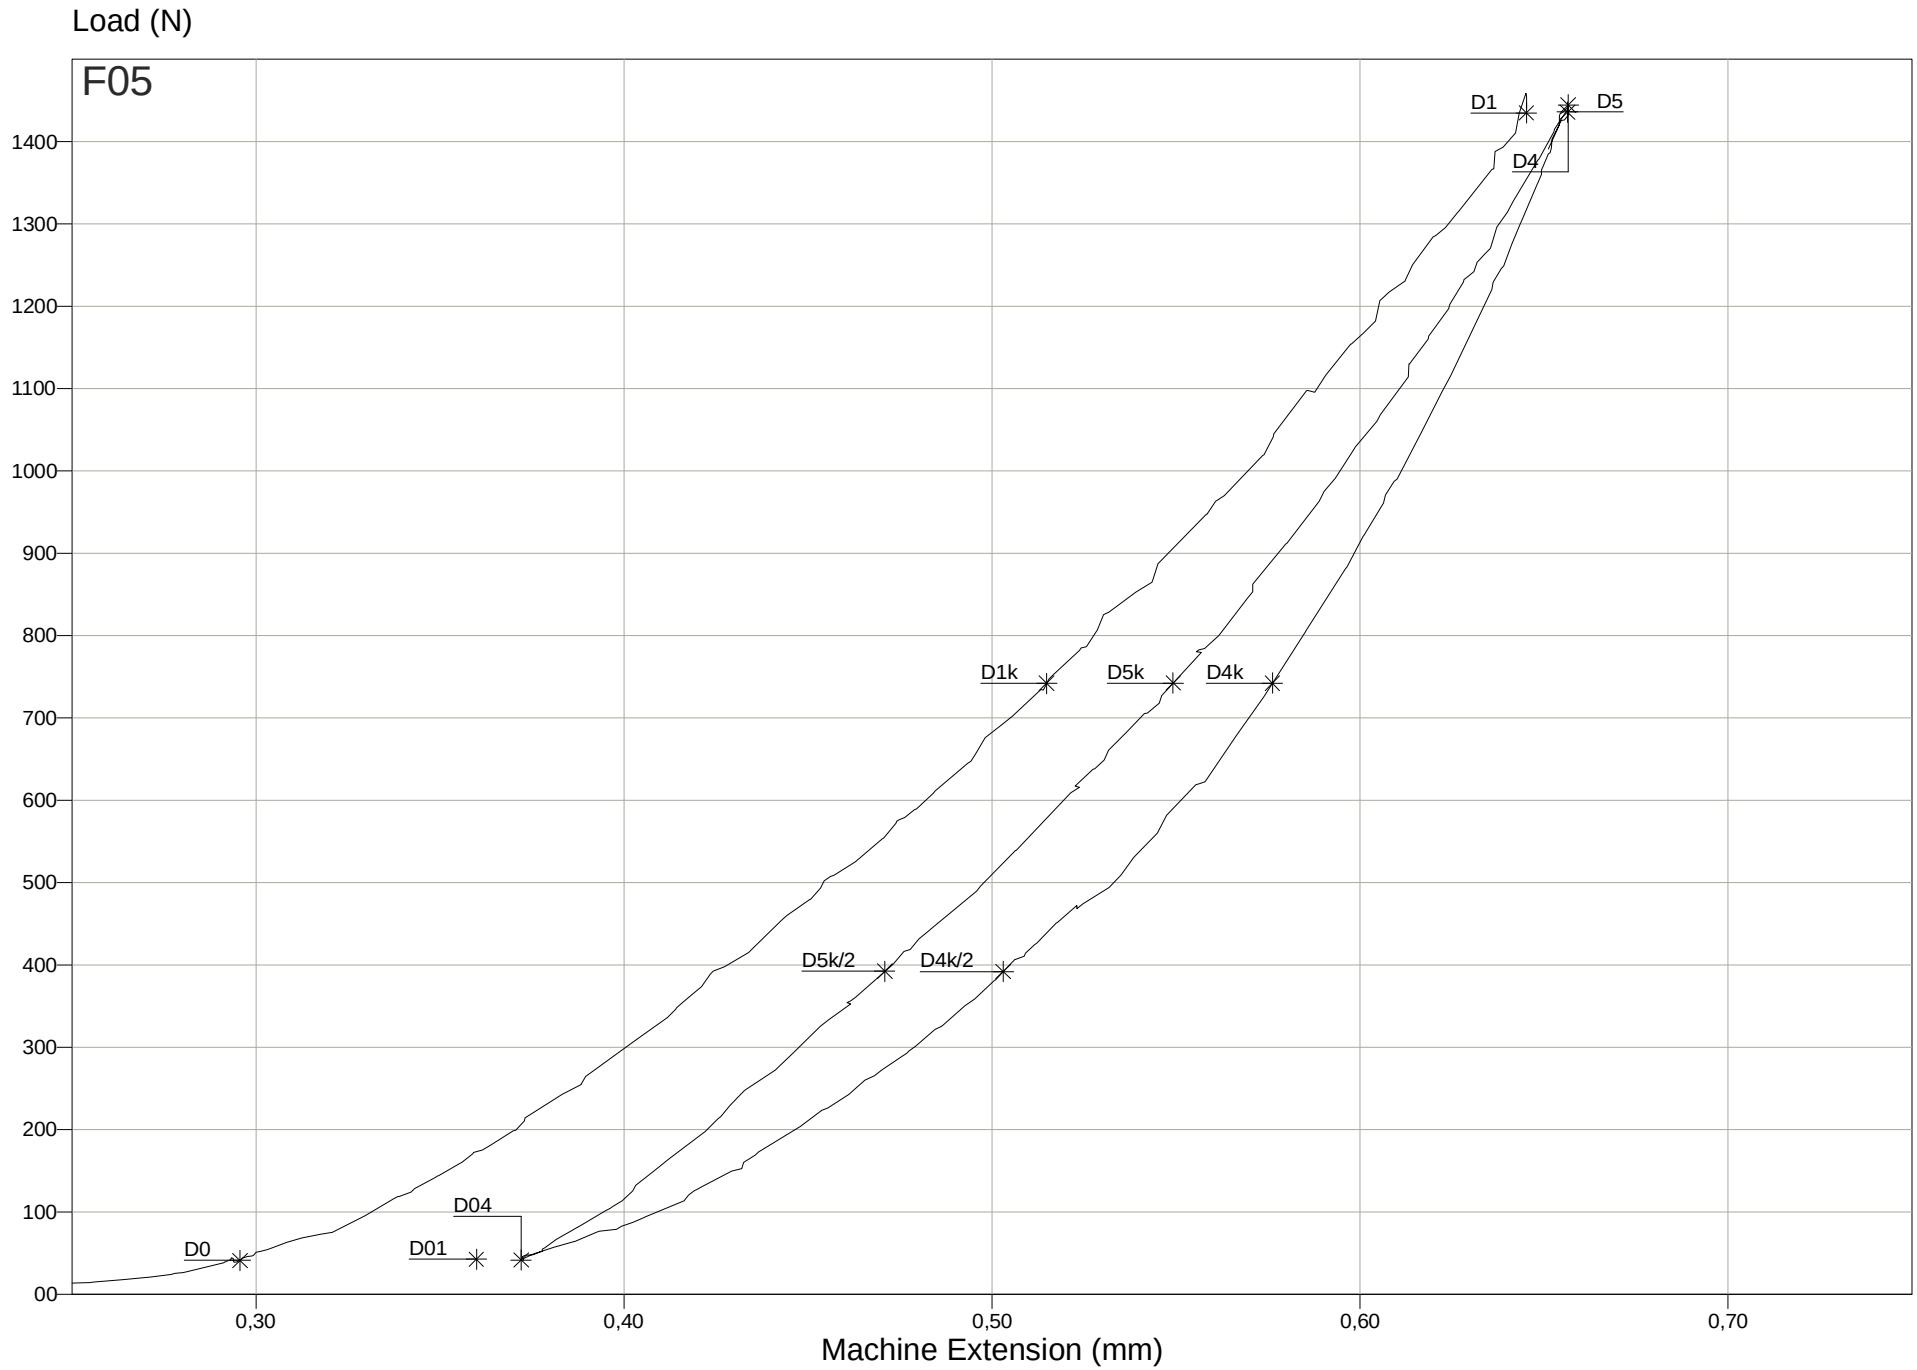
Load (N)
F05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

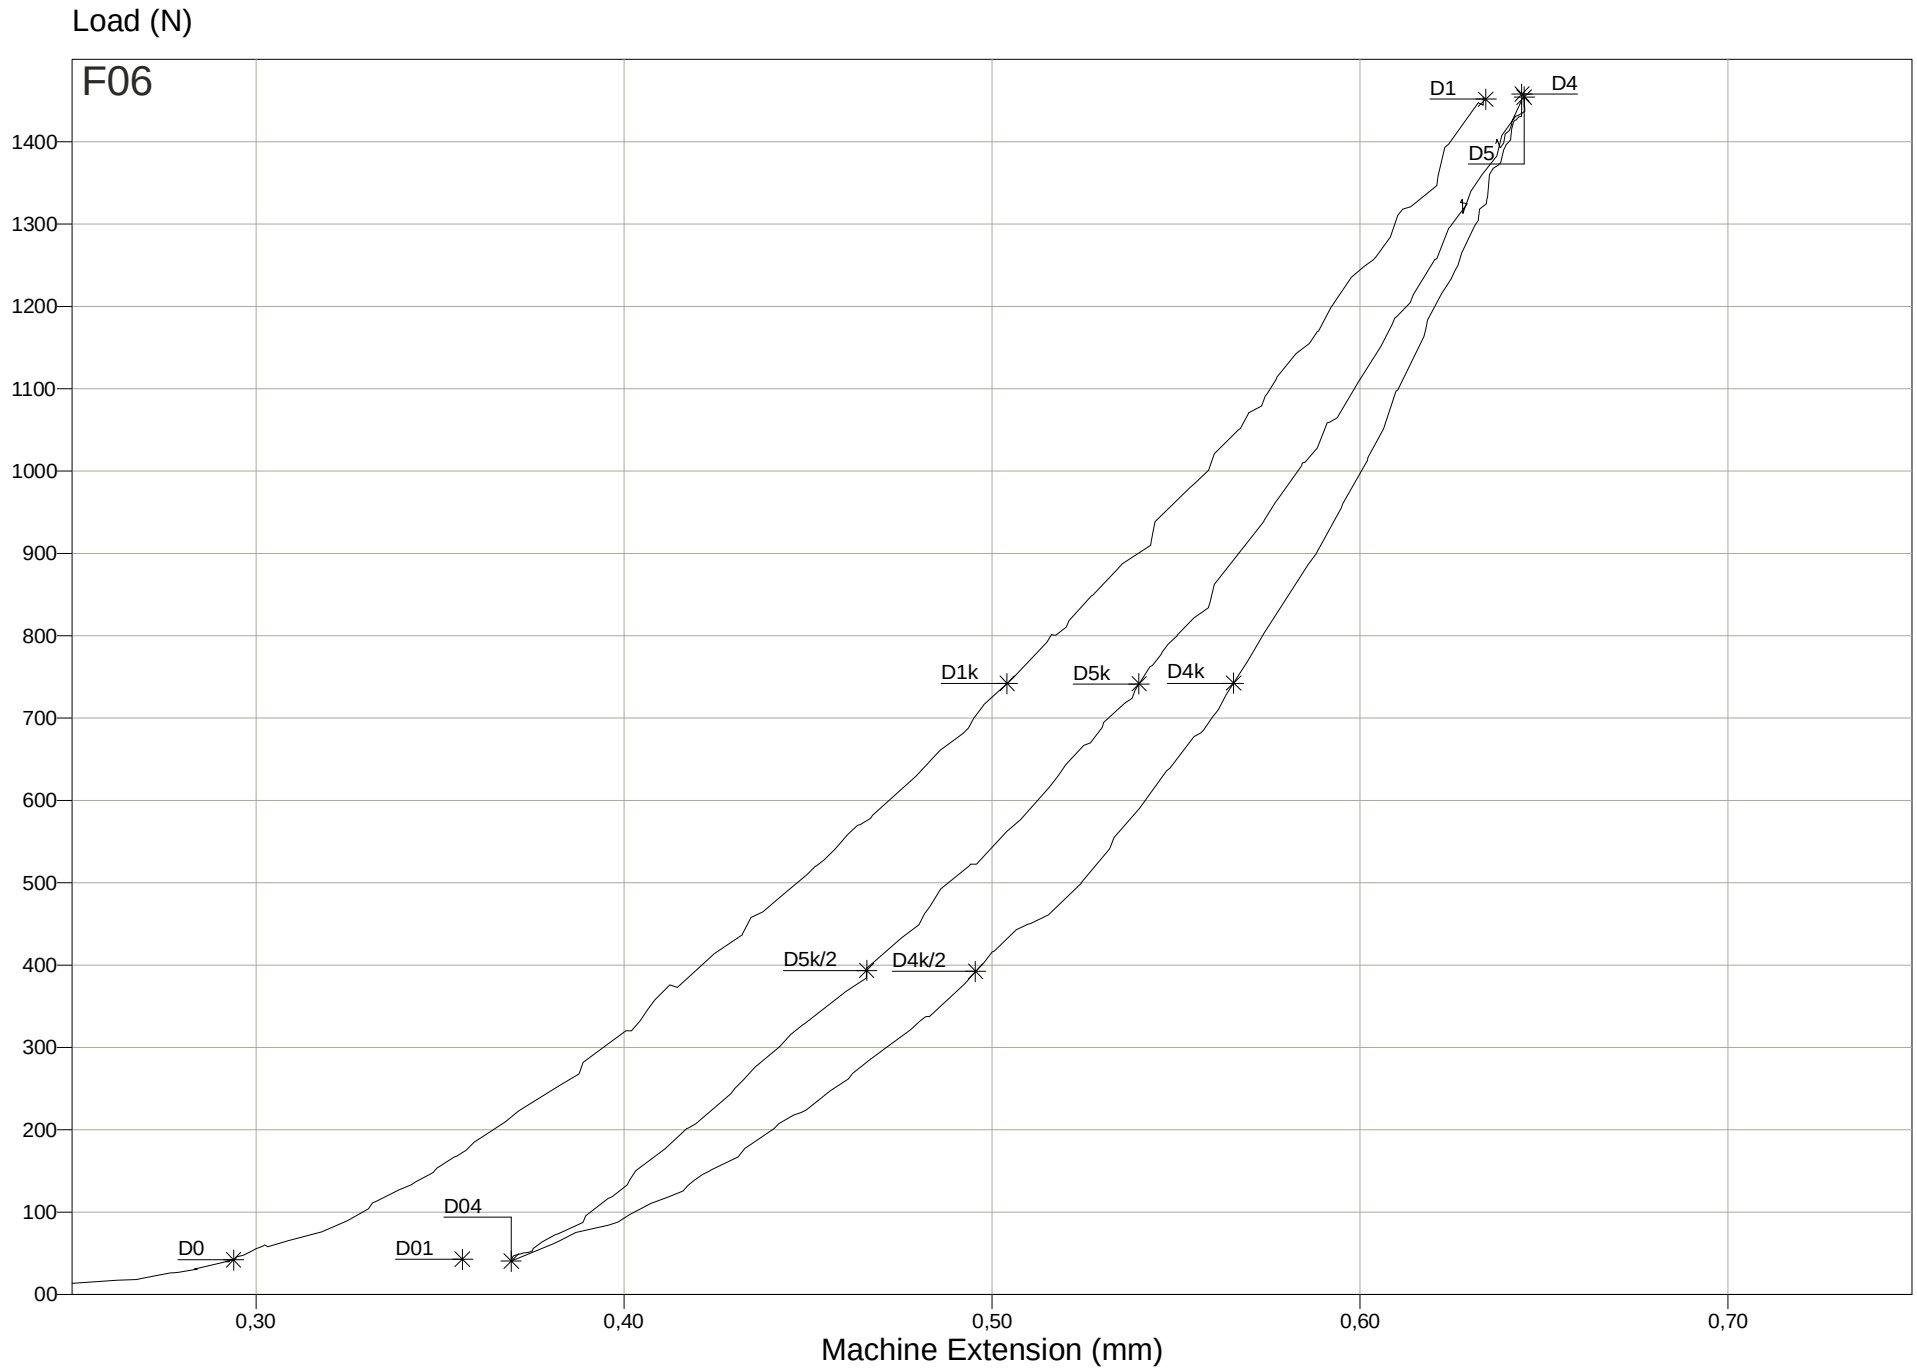
Load (N)
F06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

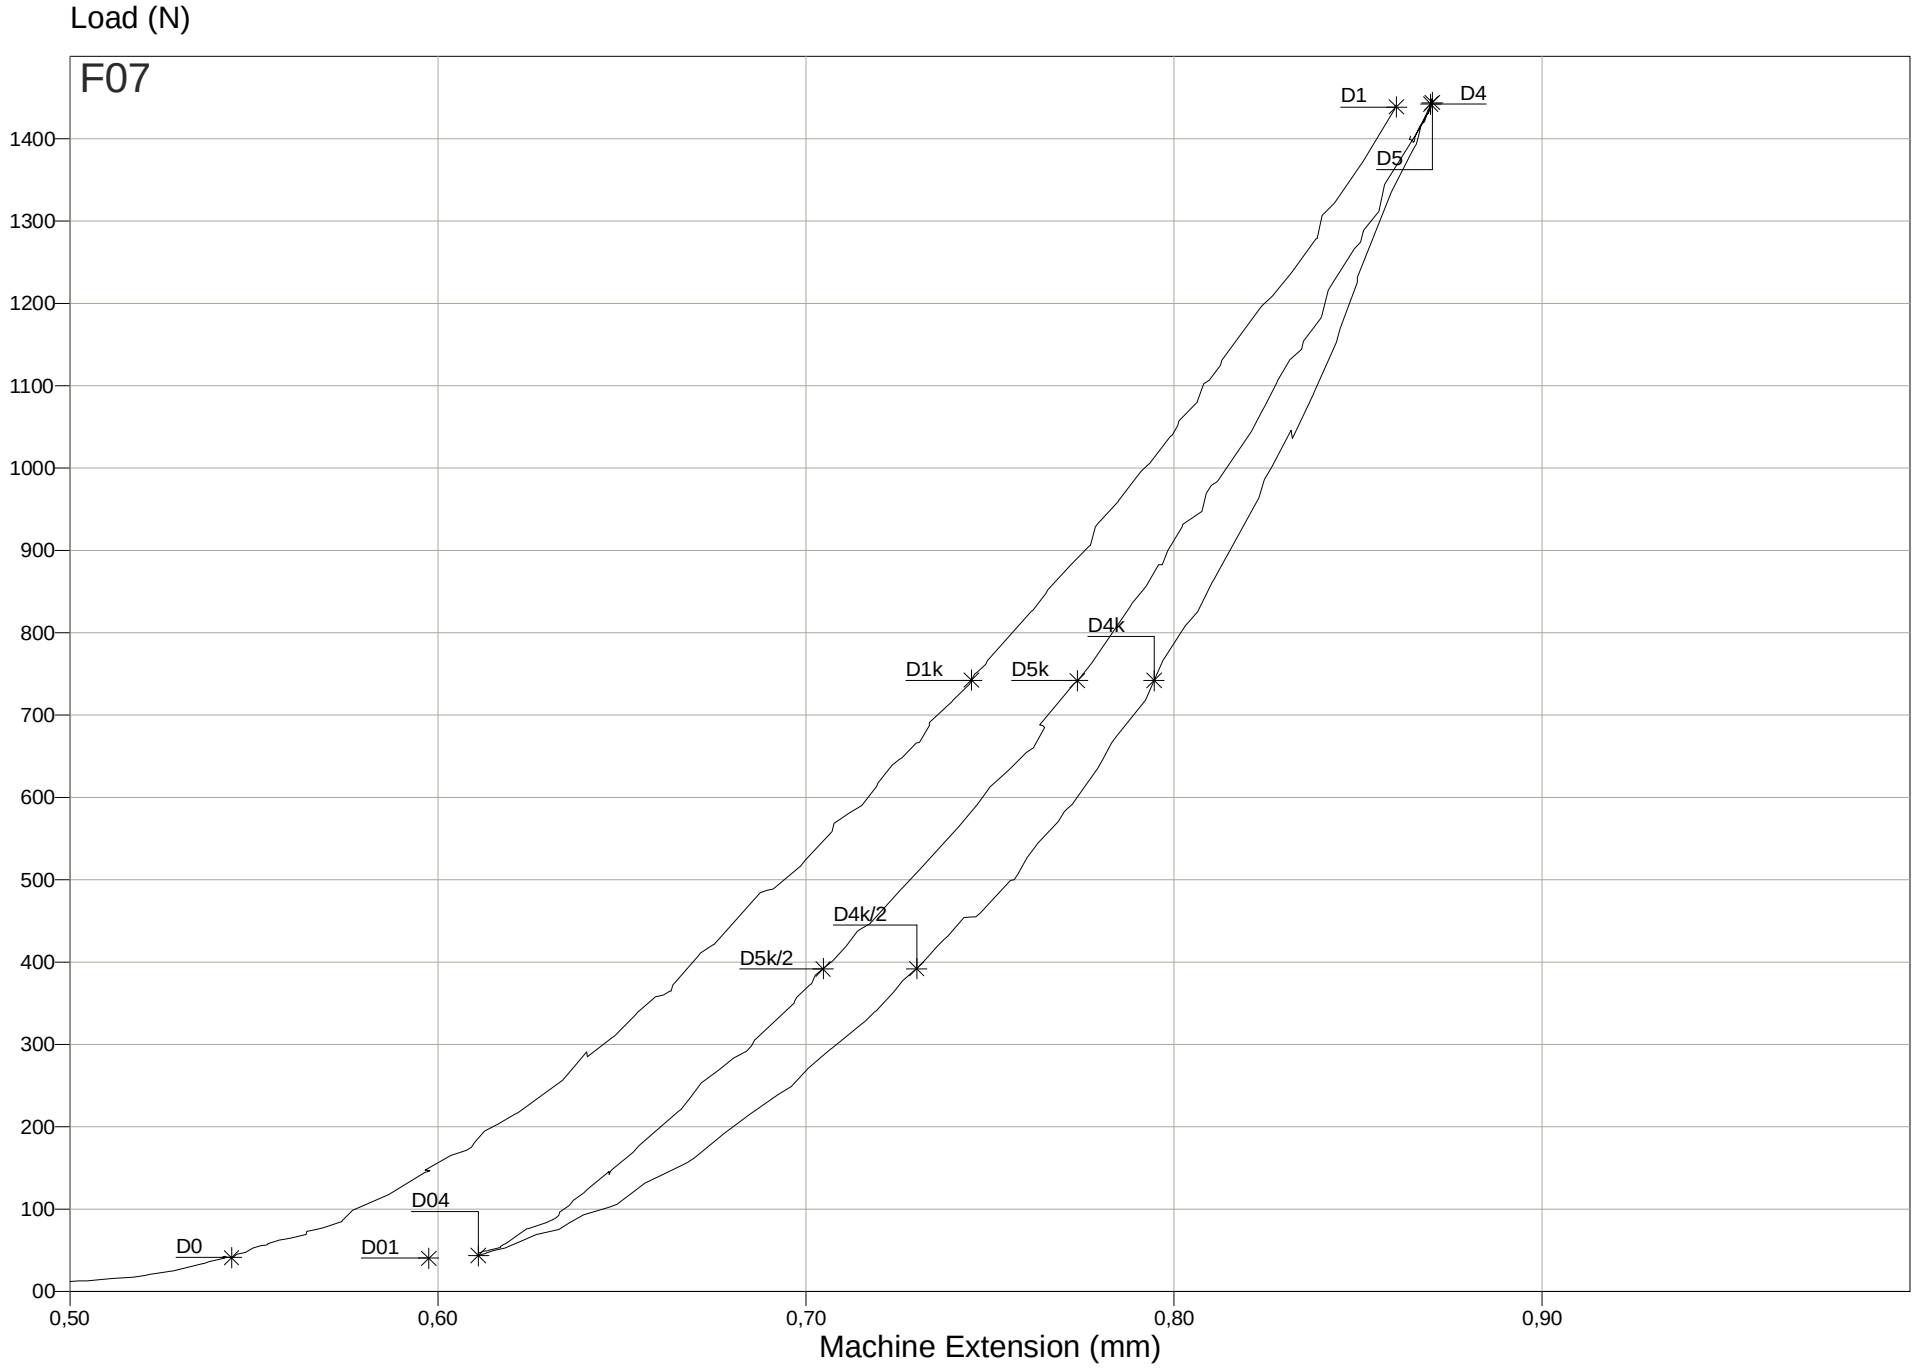
Load (N)
F07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

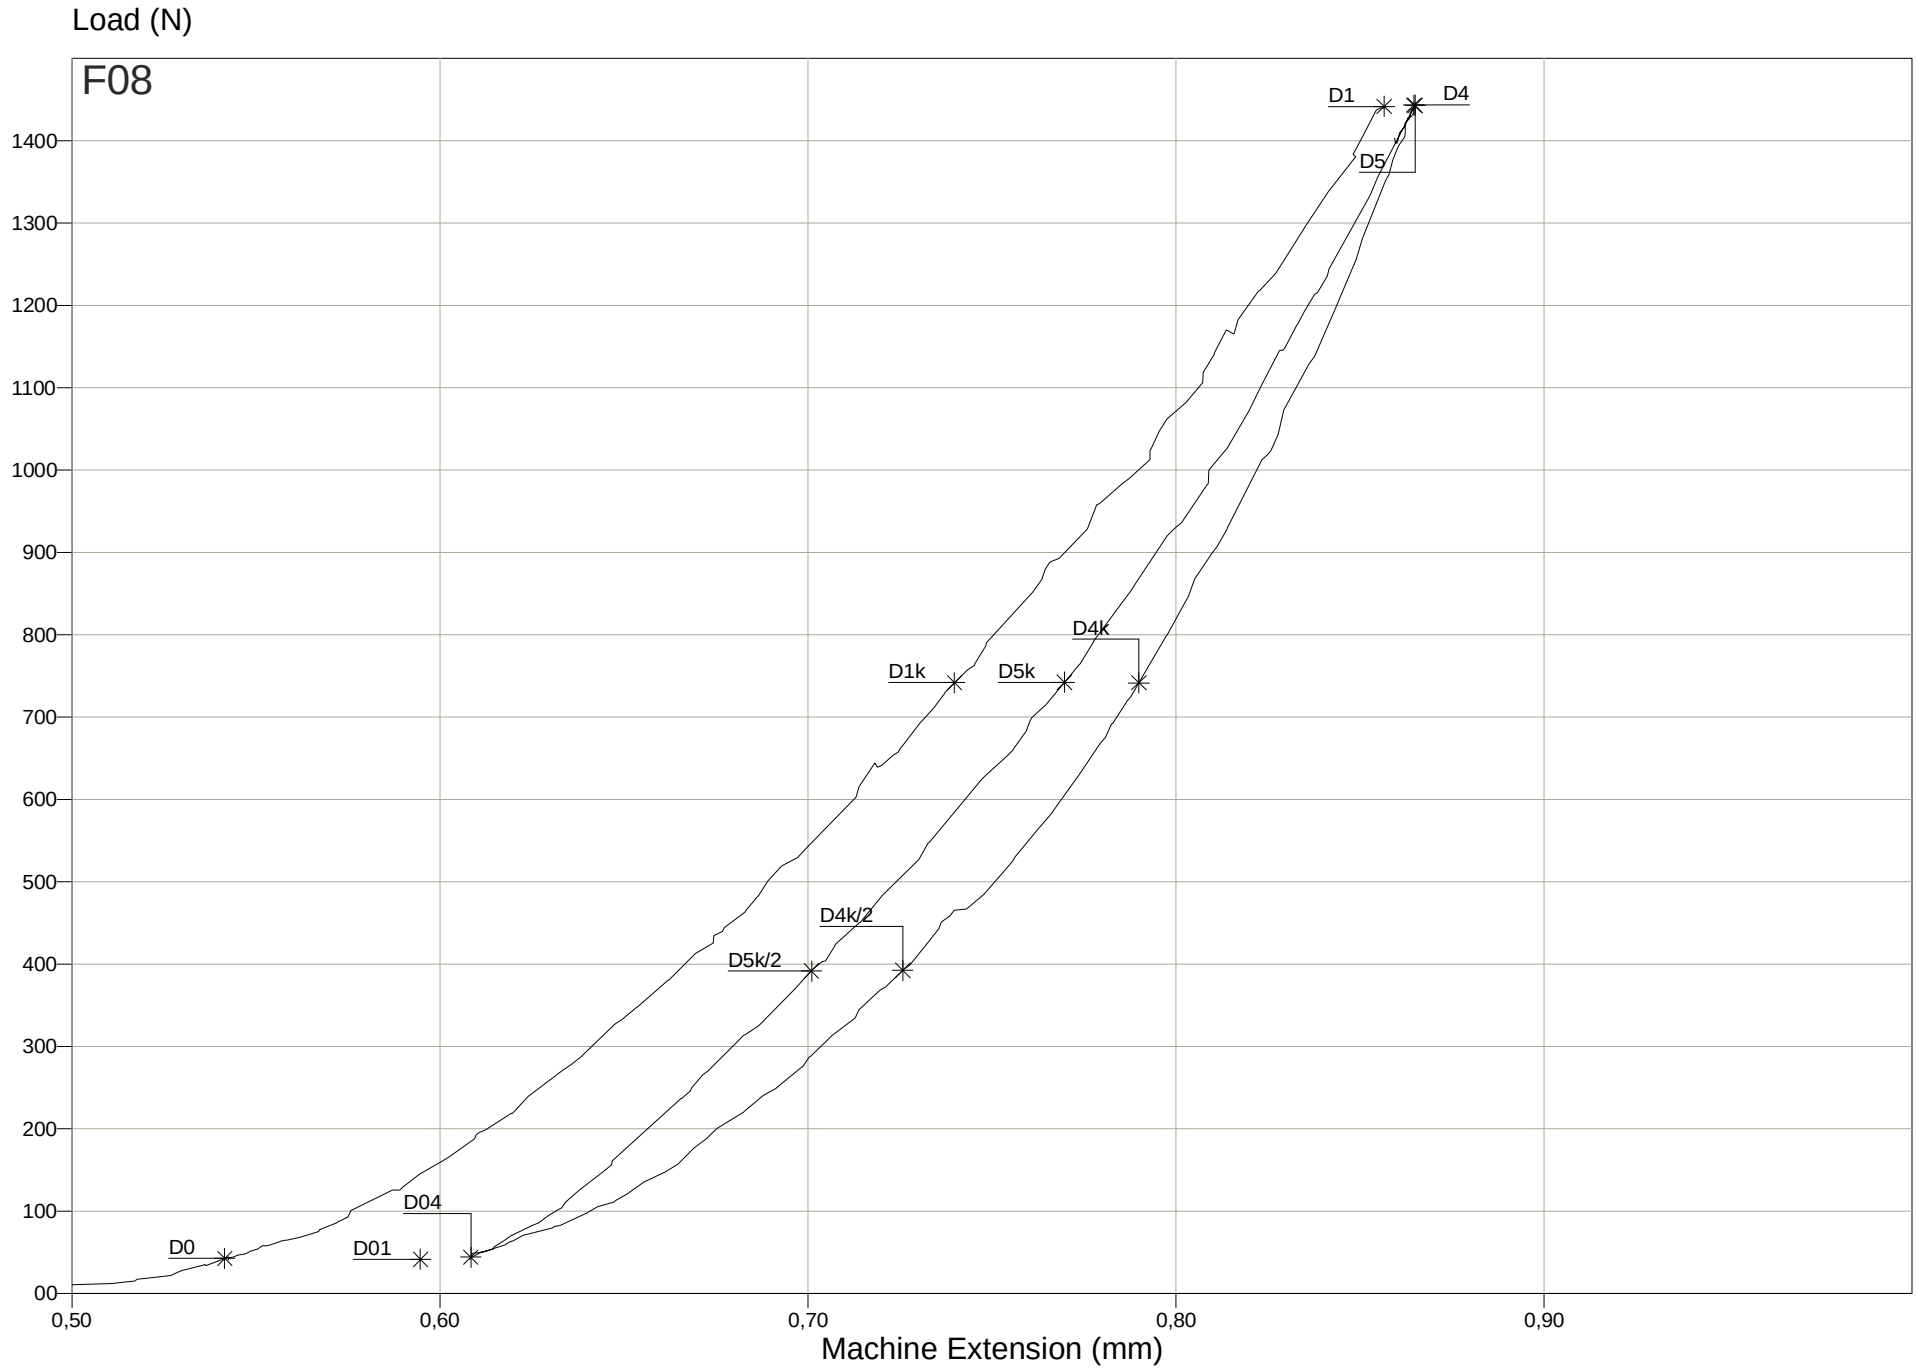
Load (N)
F08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

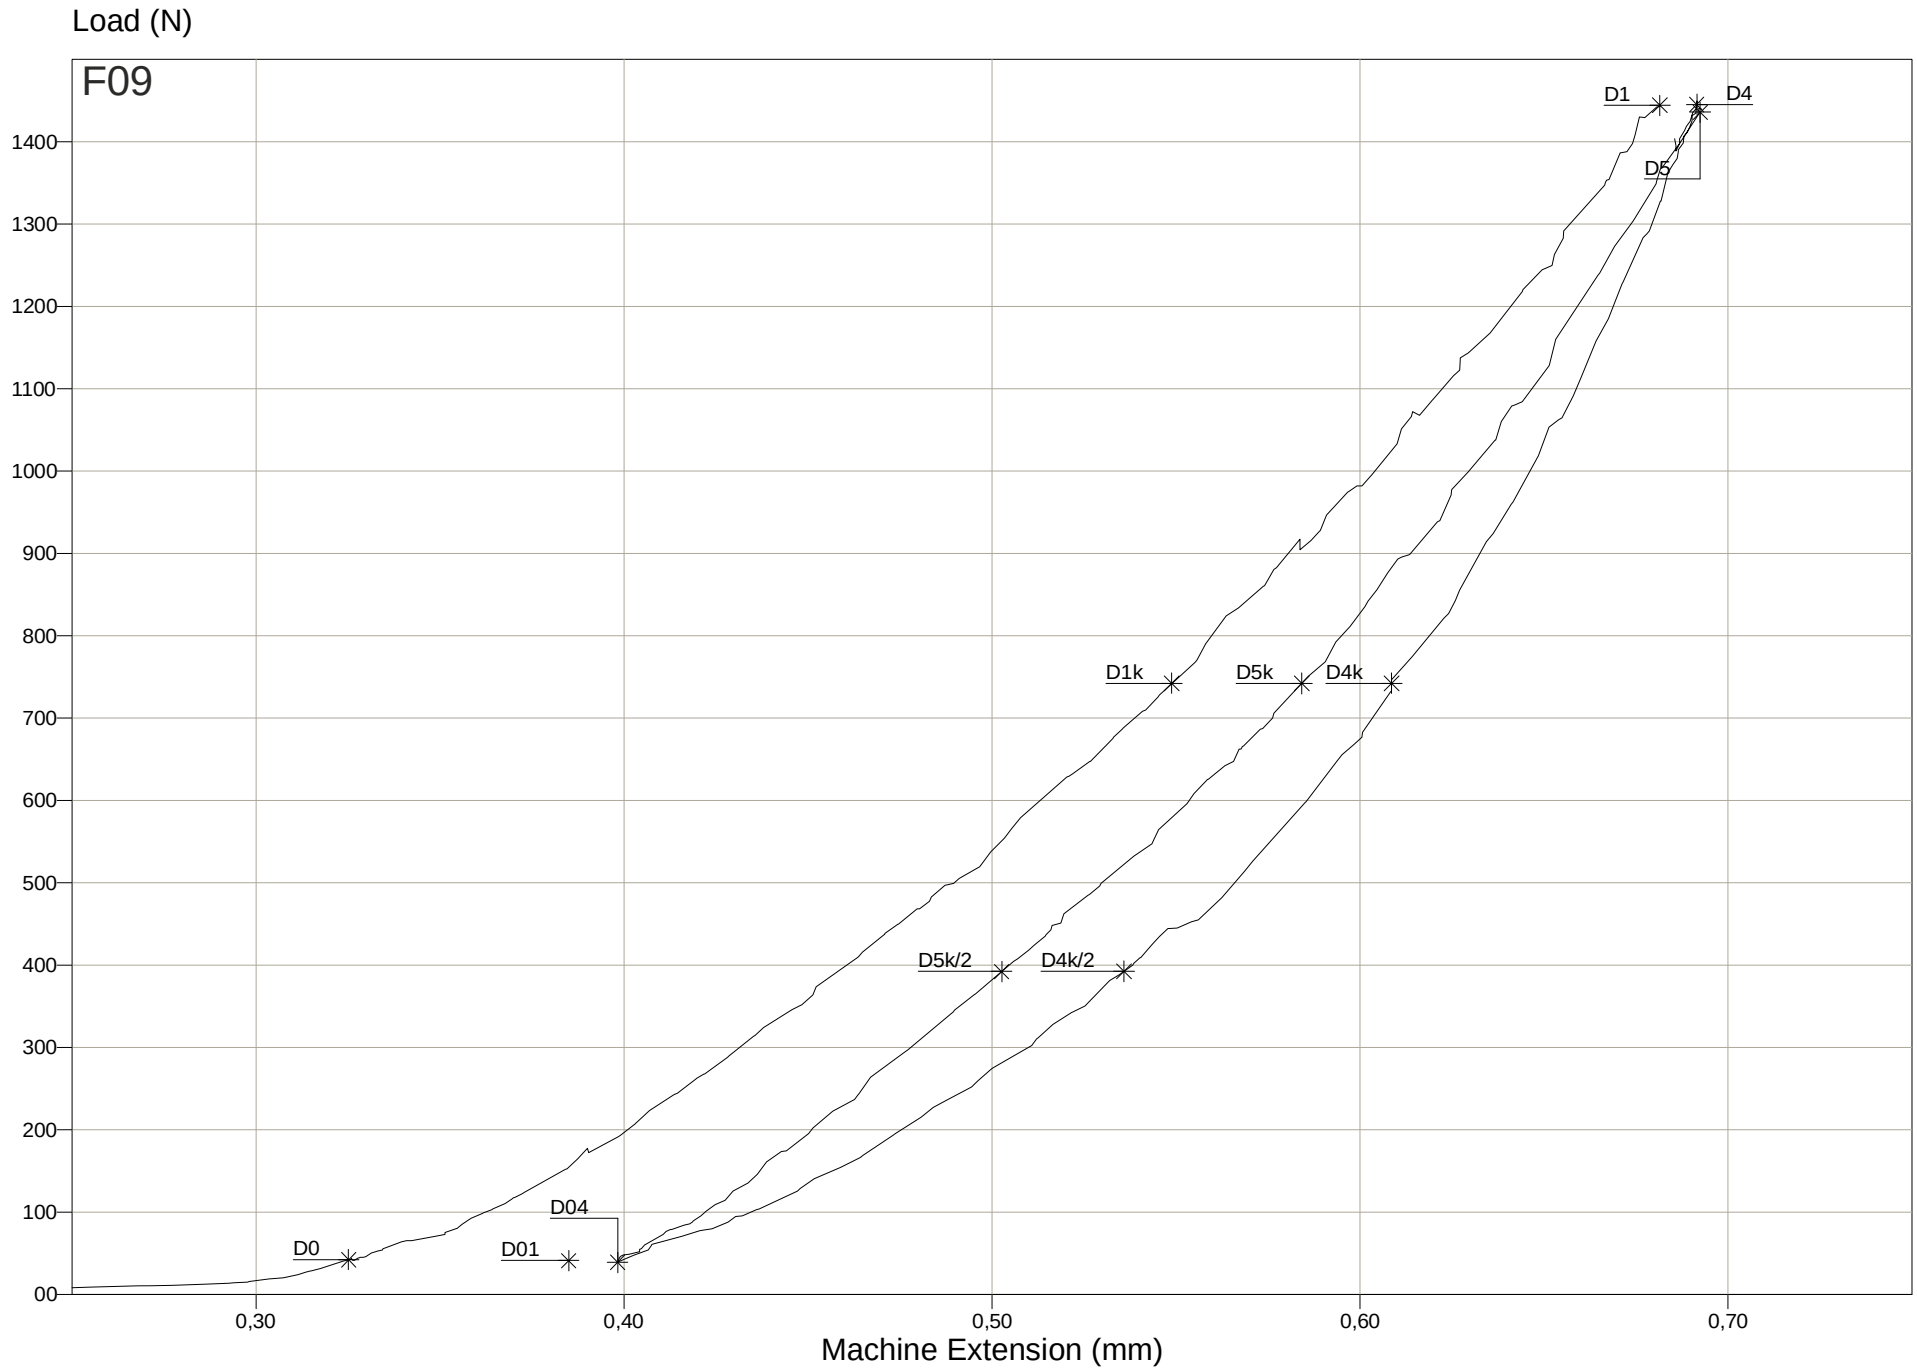
Load (N)
F09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

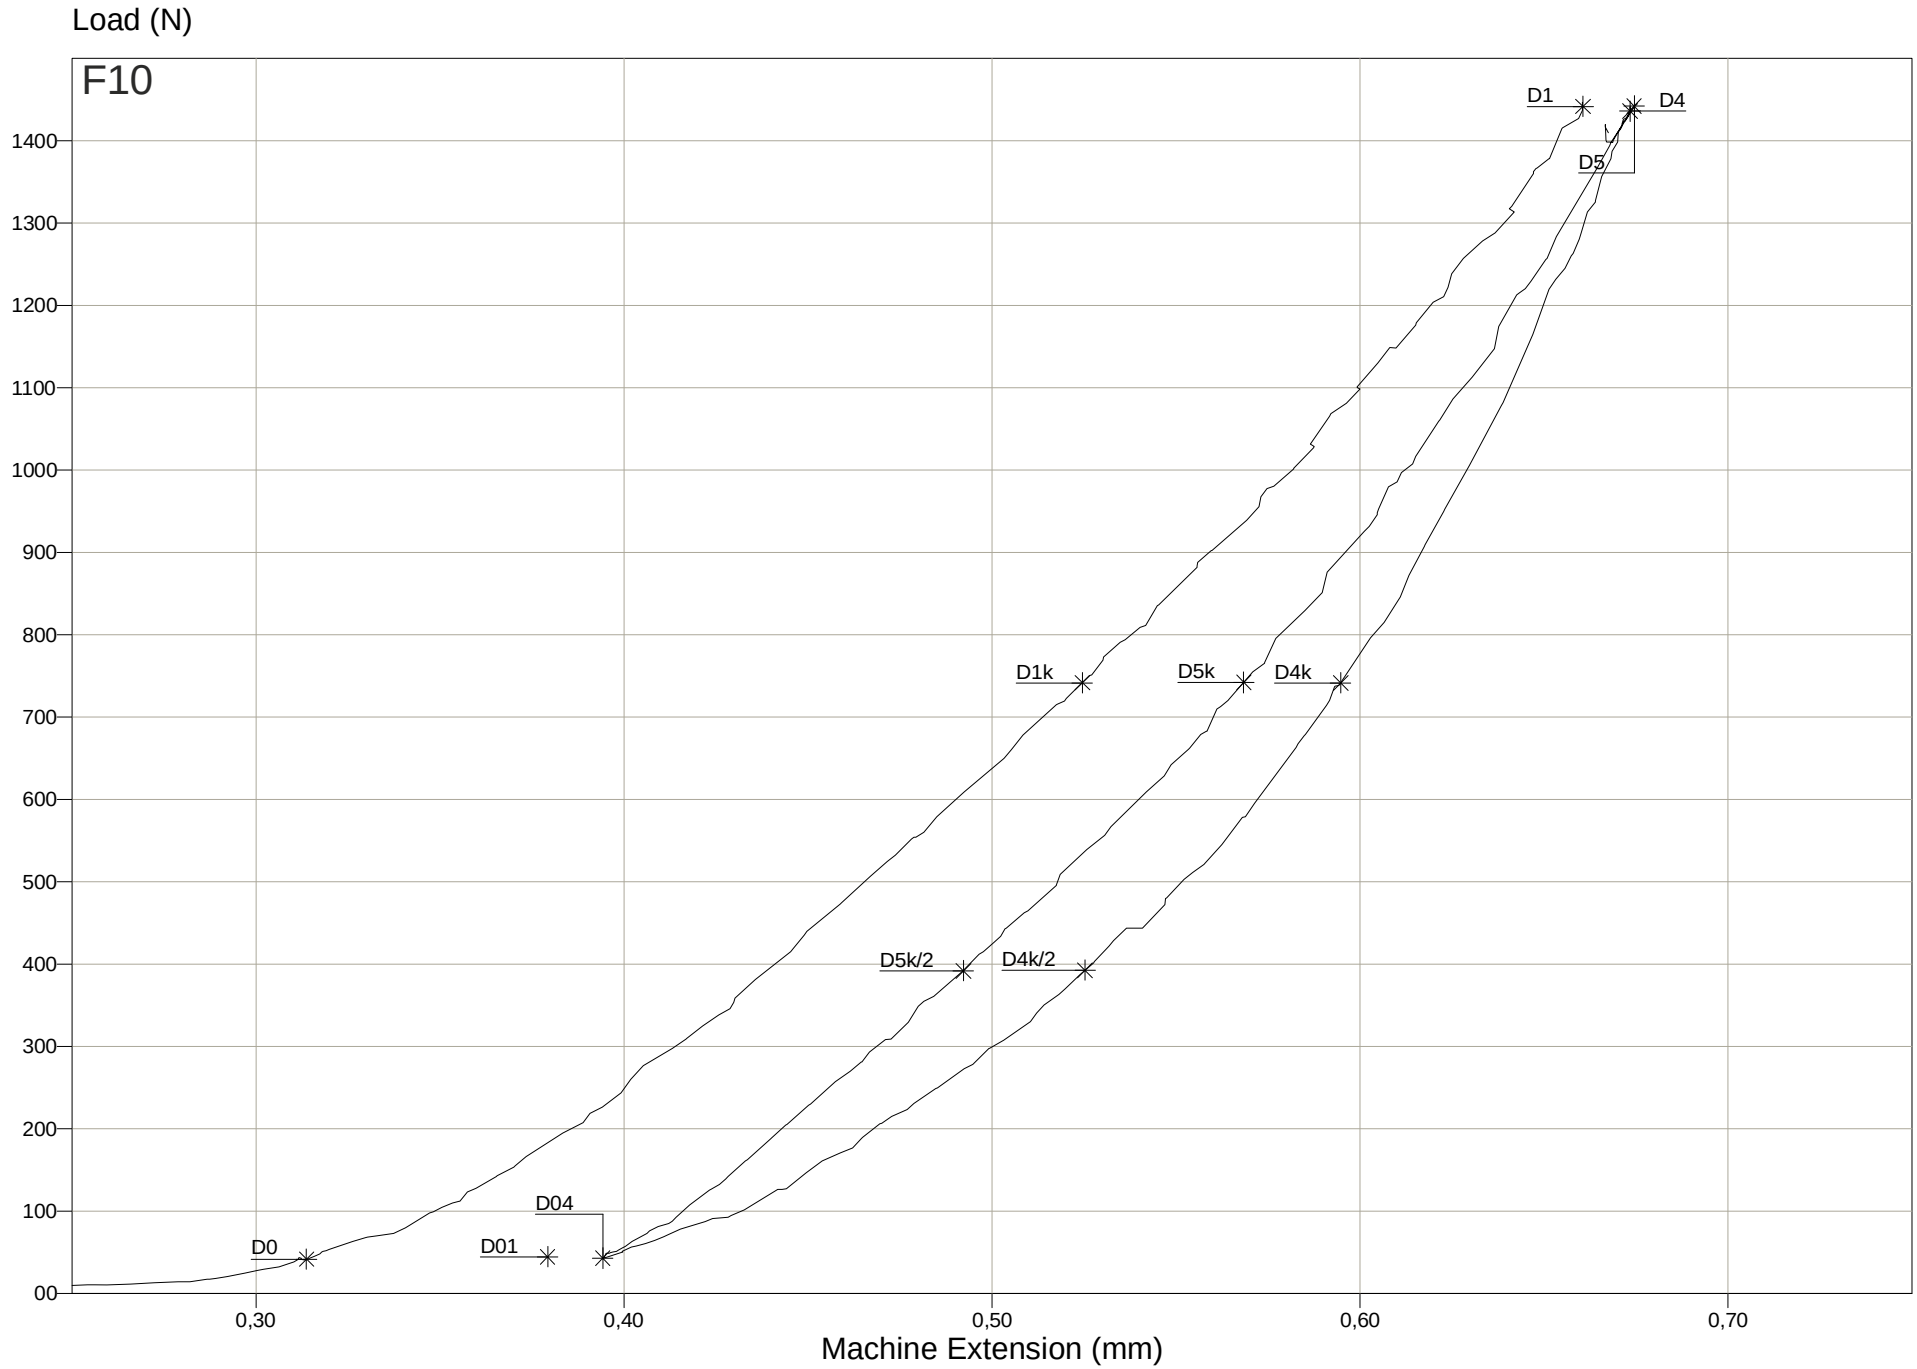
Load (N)
F10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

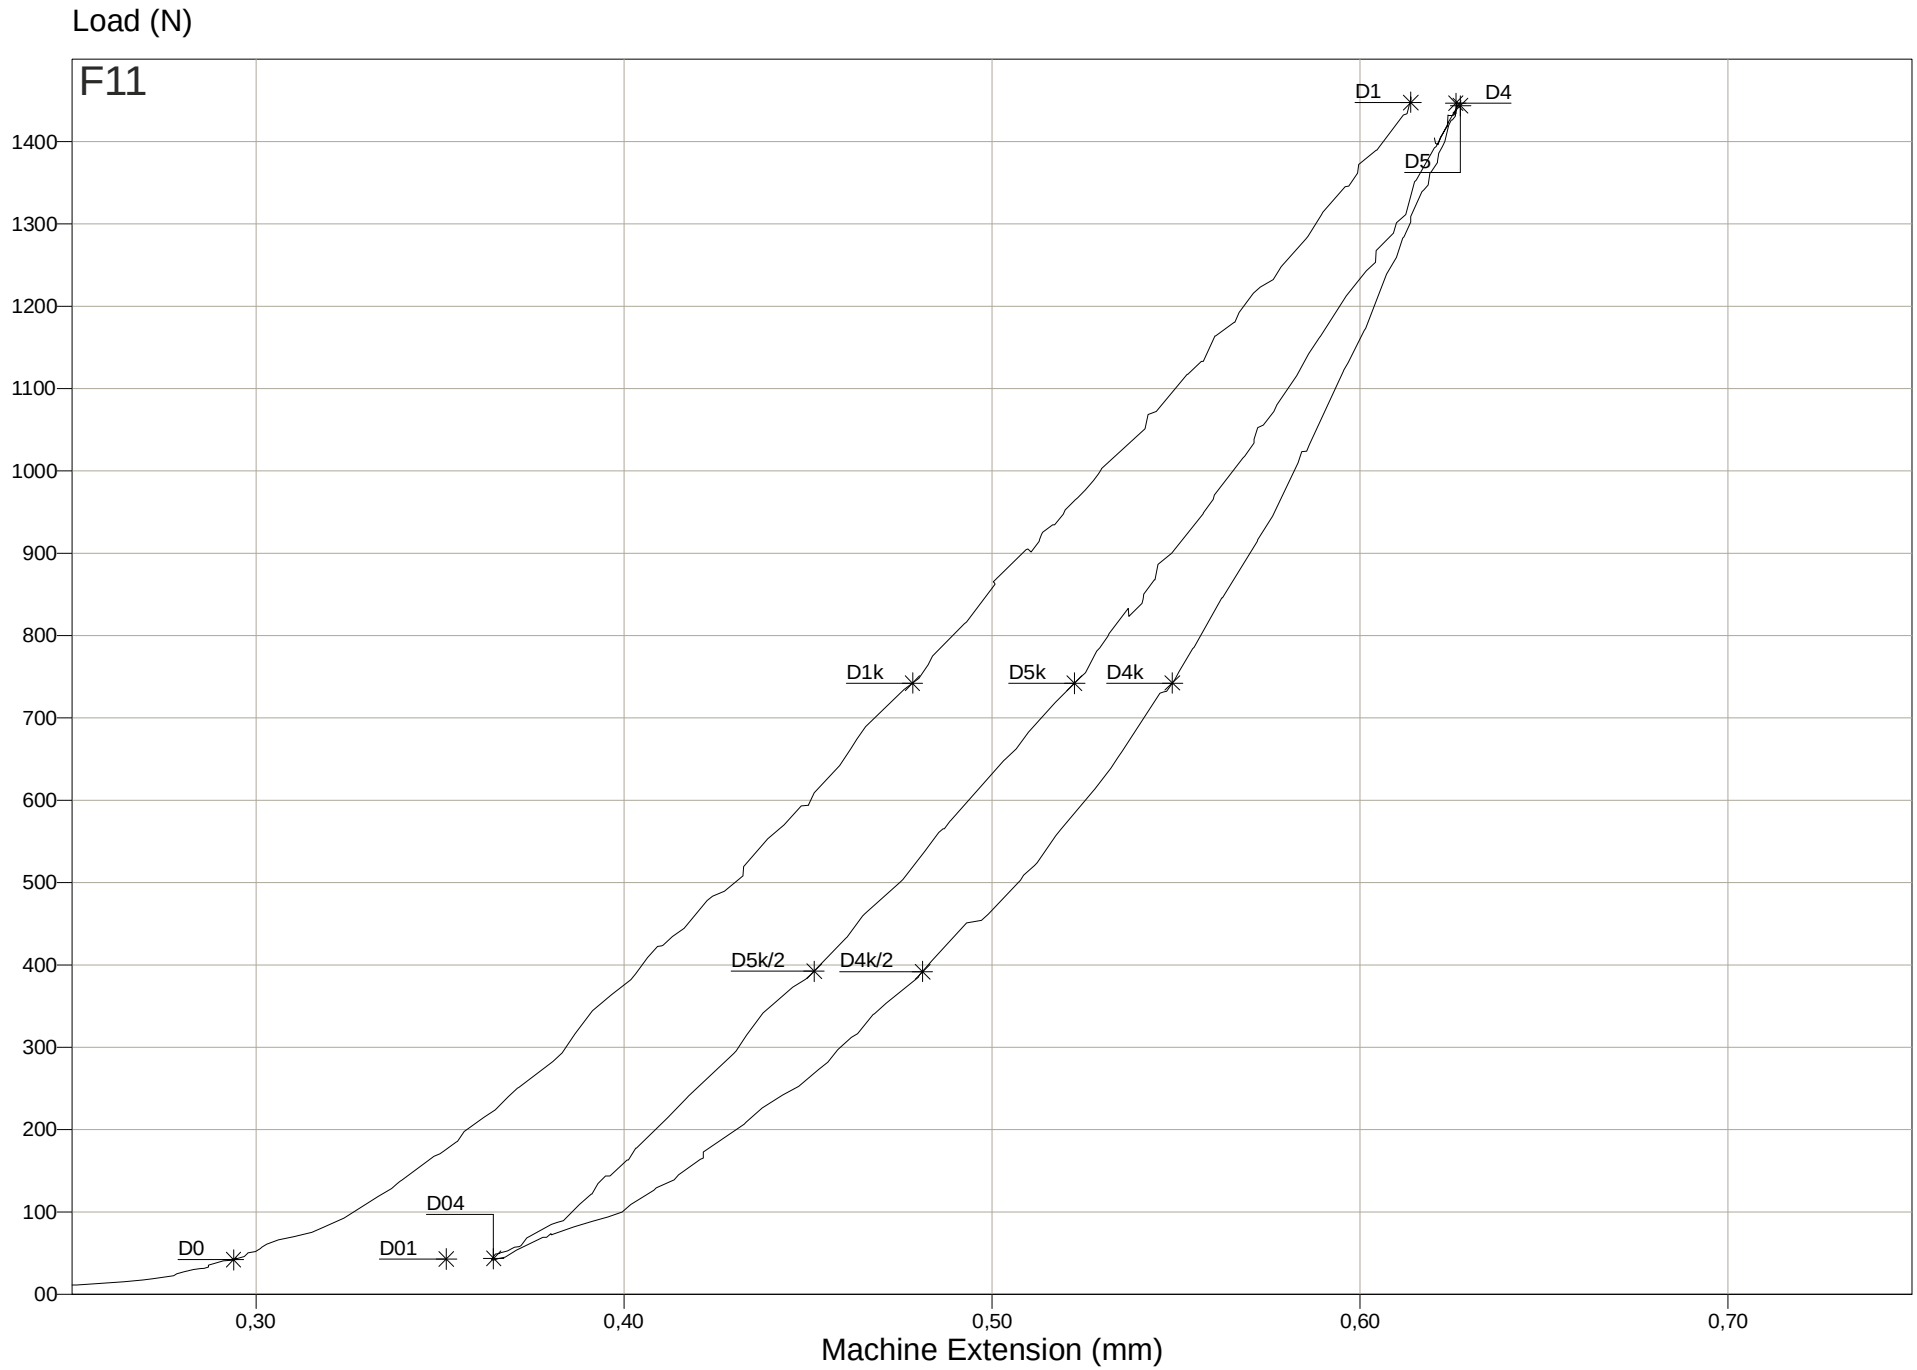
Load (N)
F11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

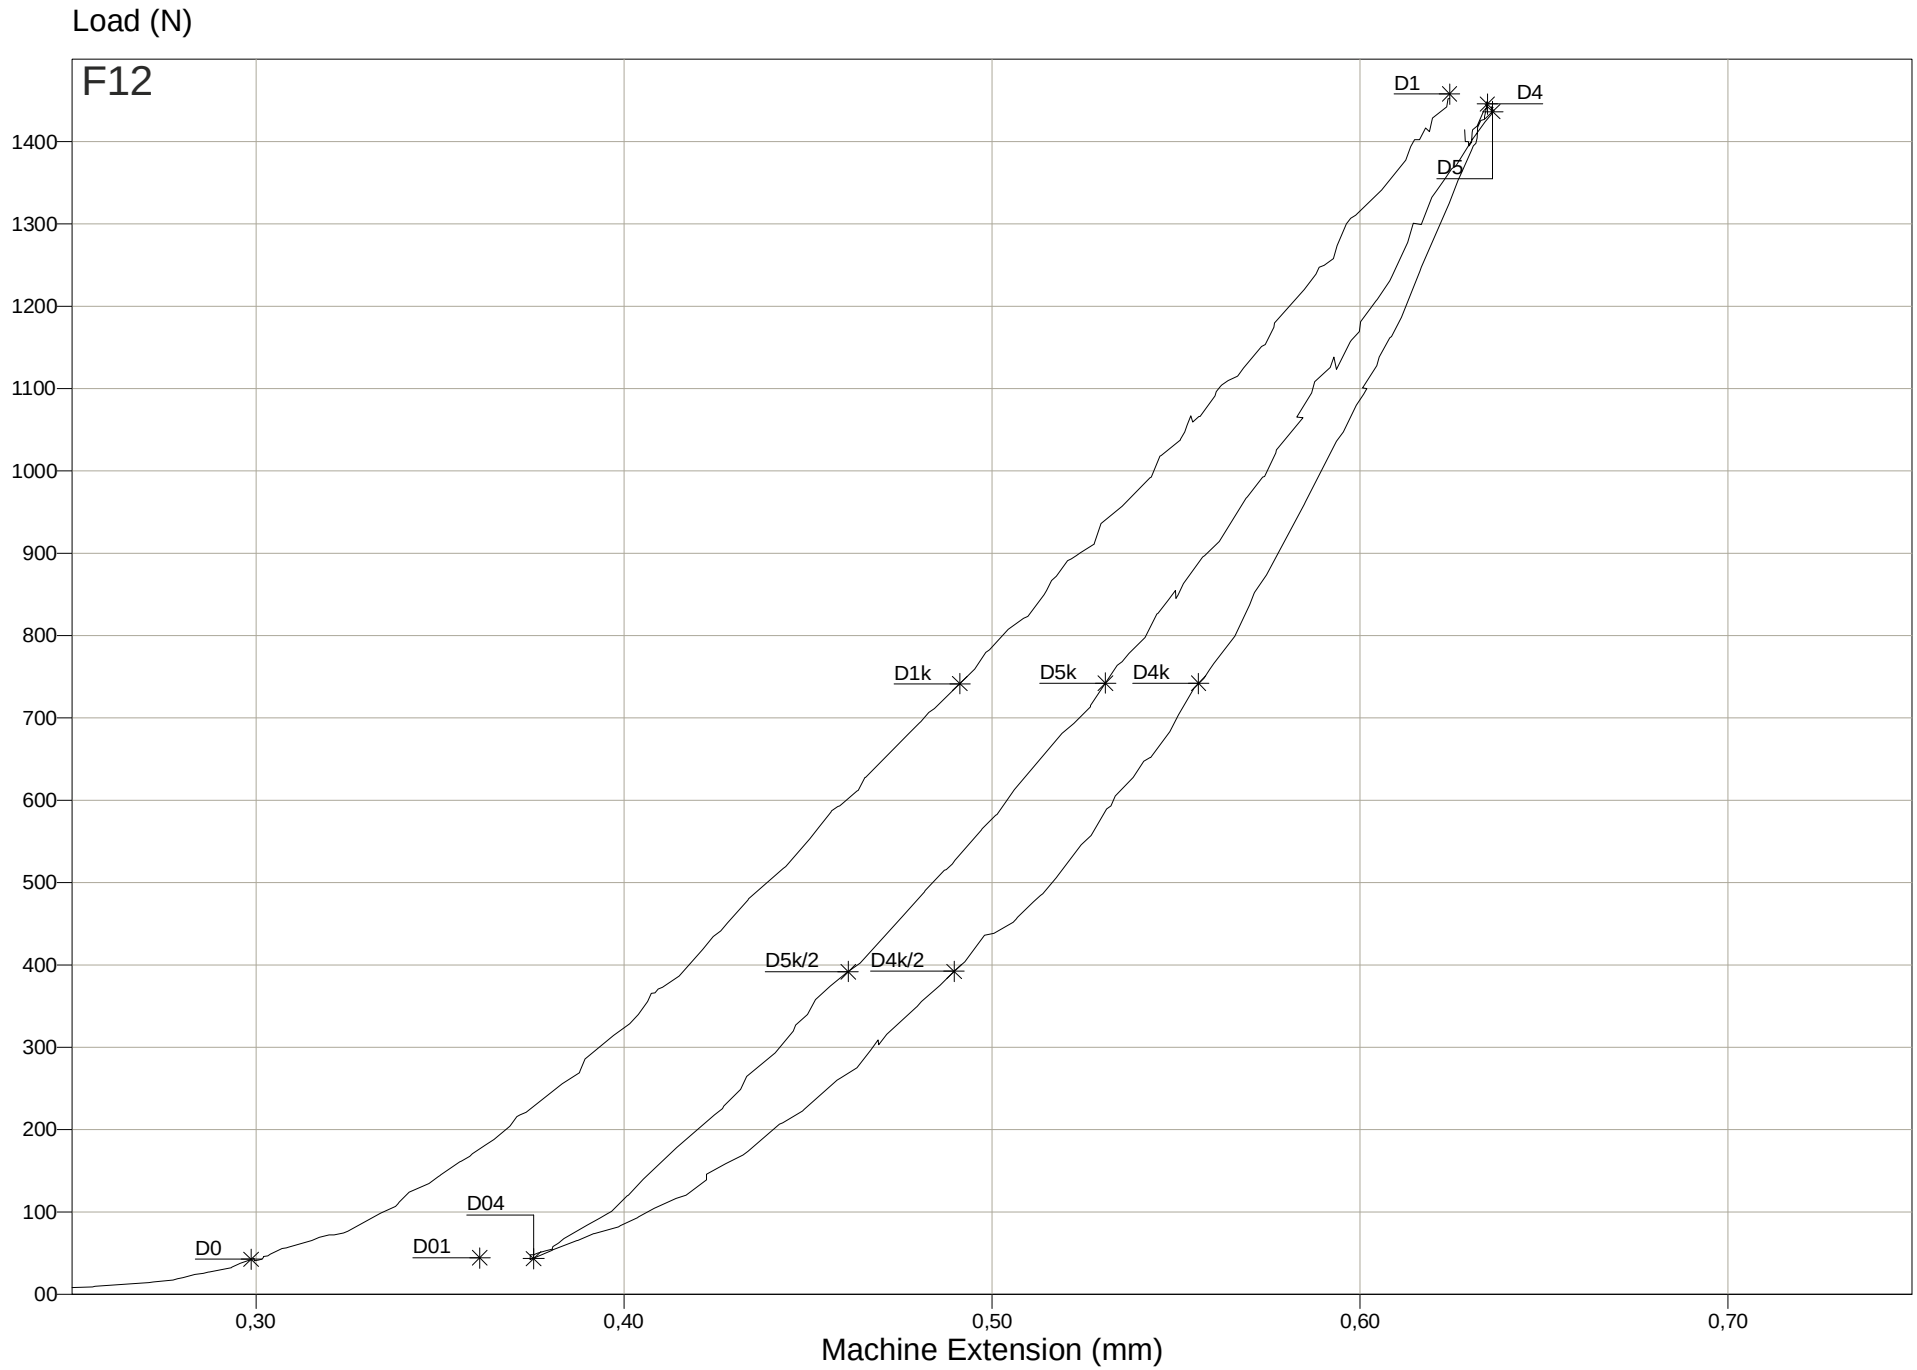
Load (N)
F12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

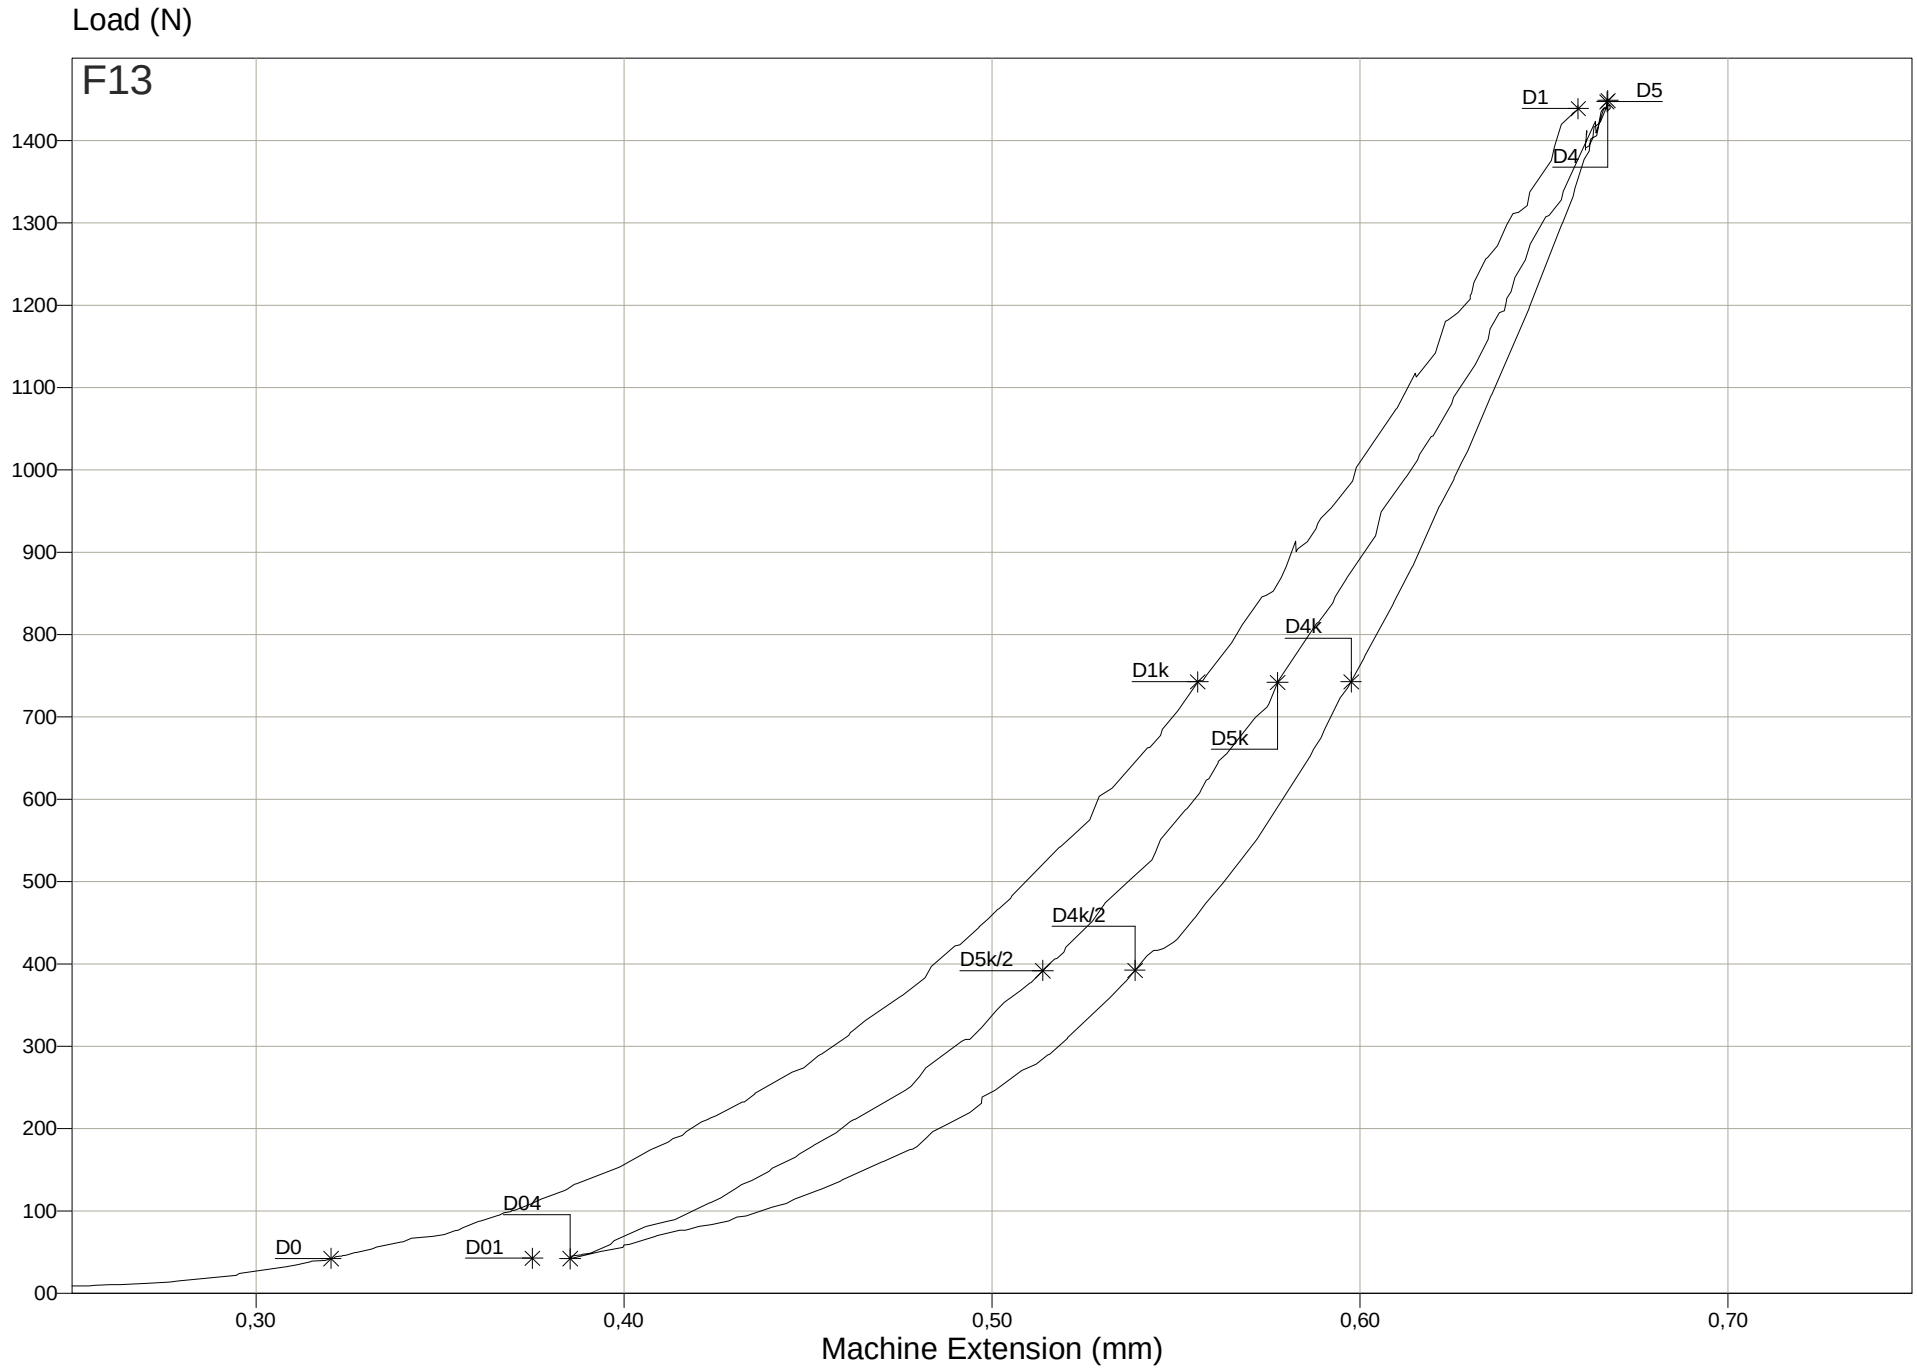
Load (N)
F13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

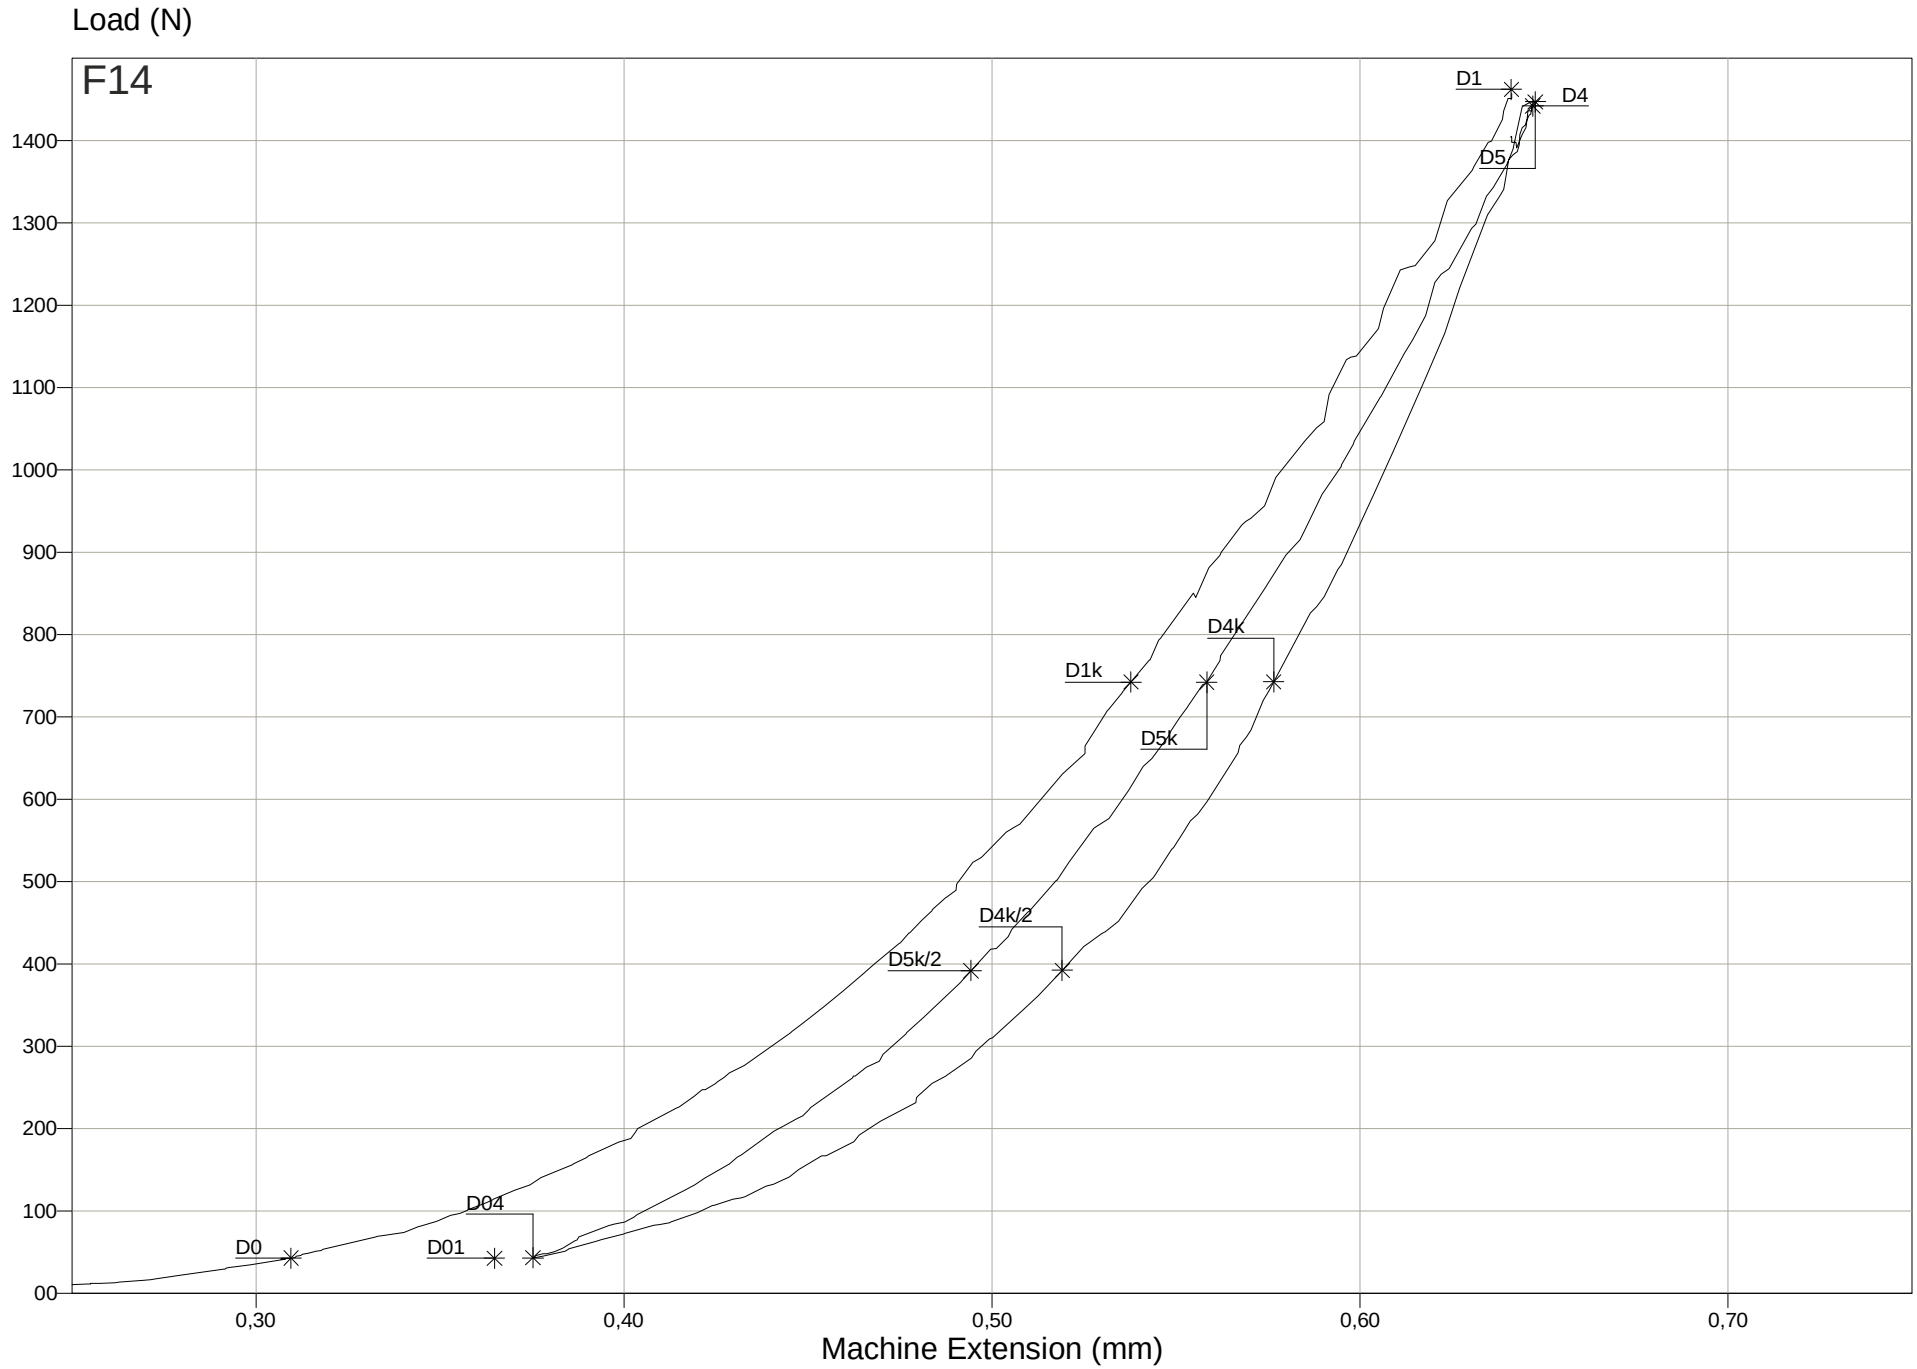
Load (N)
F14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

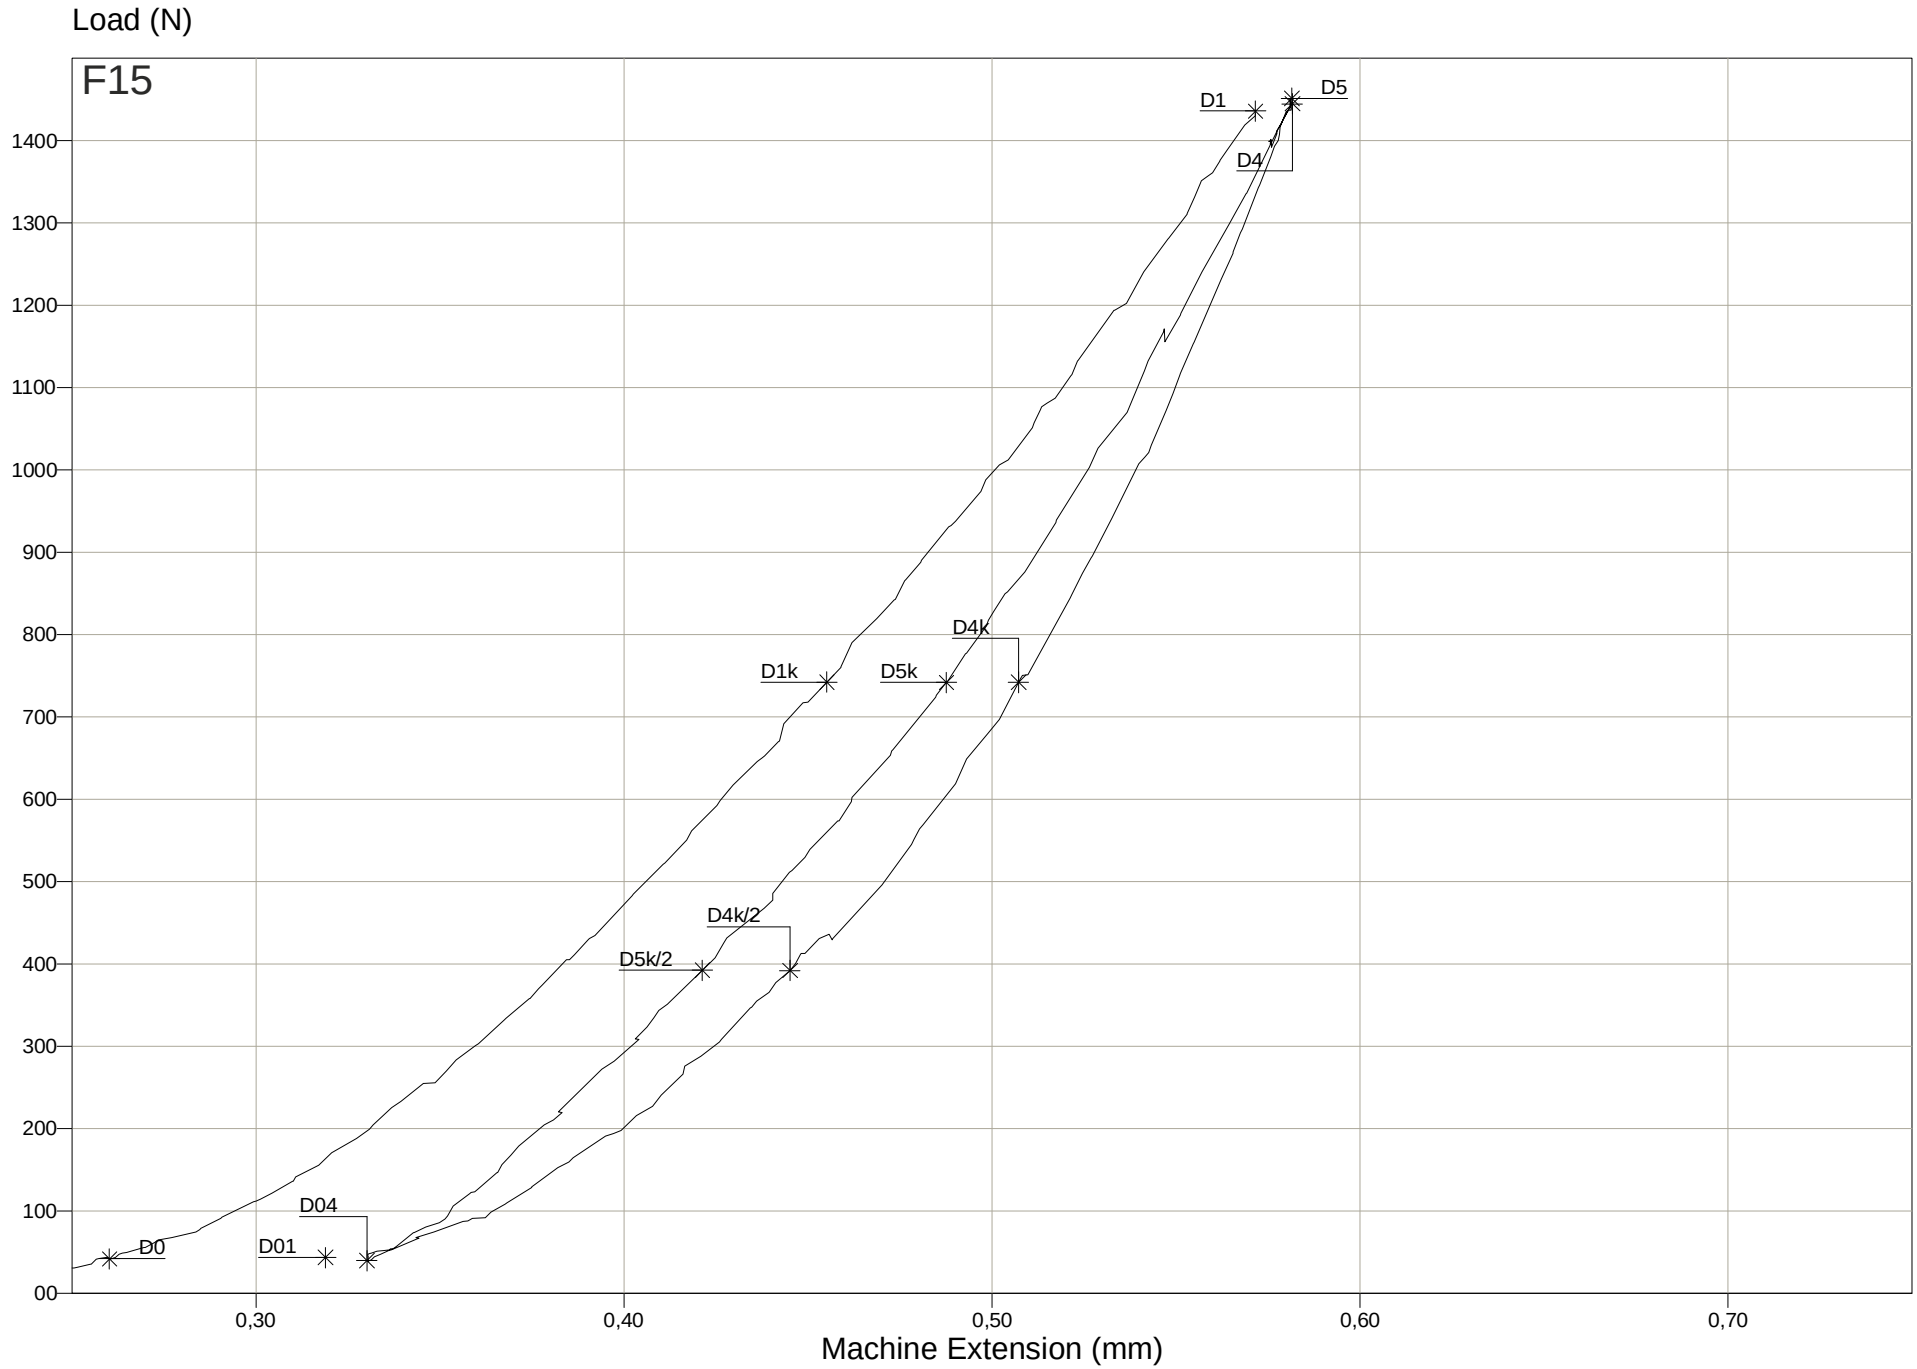
Load (N)
F15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

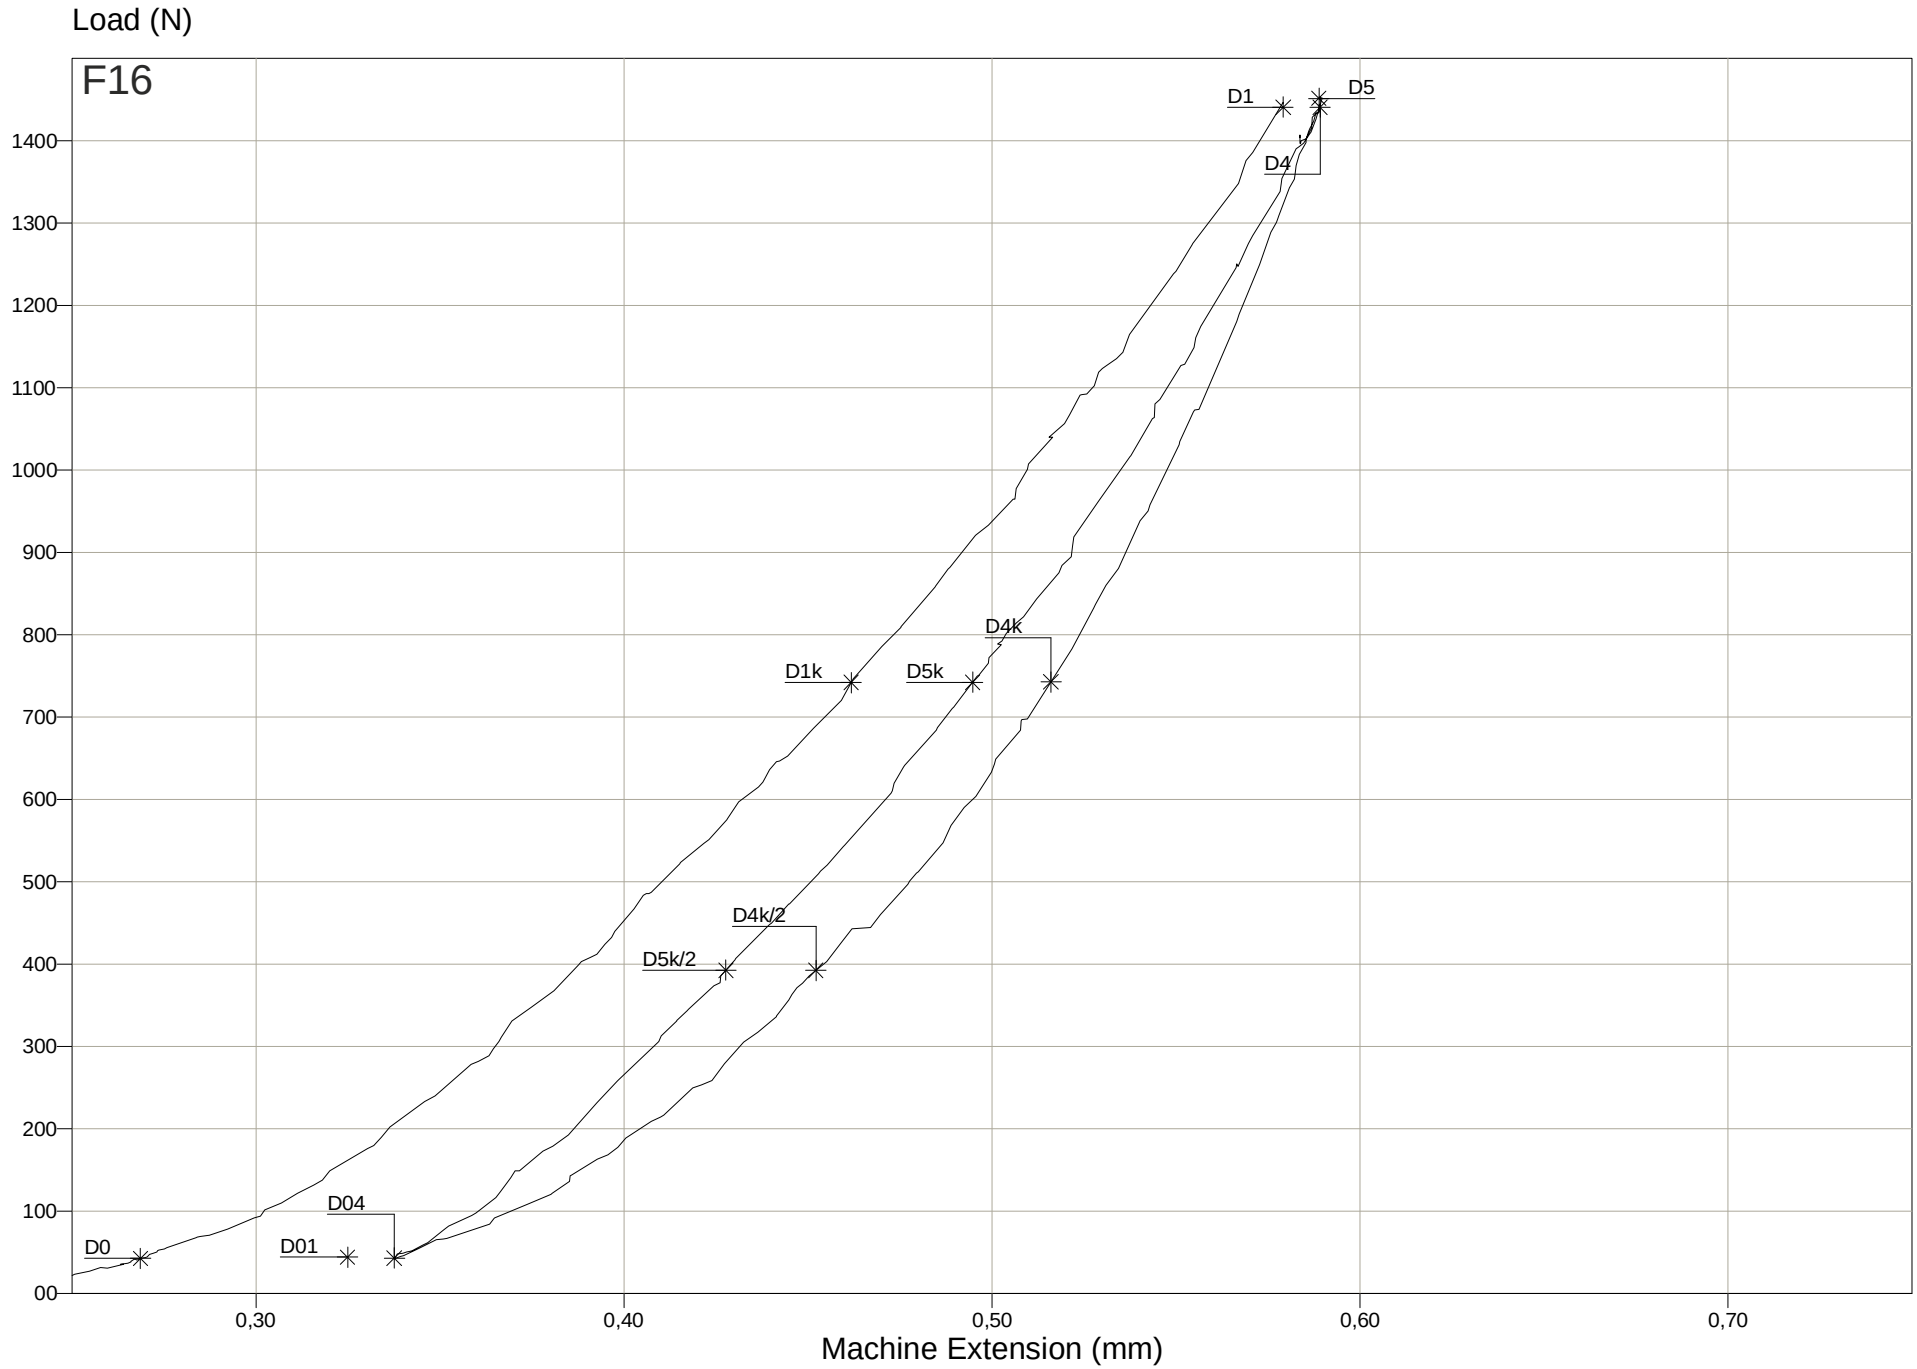
Load (N)
F16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

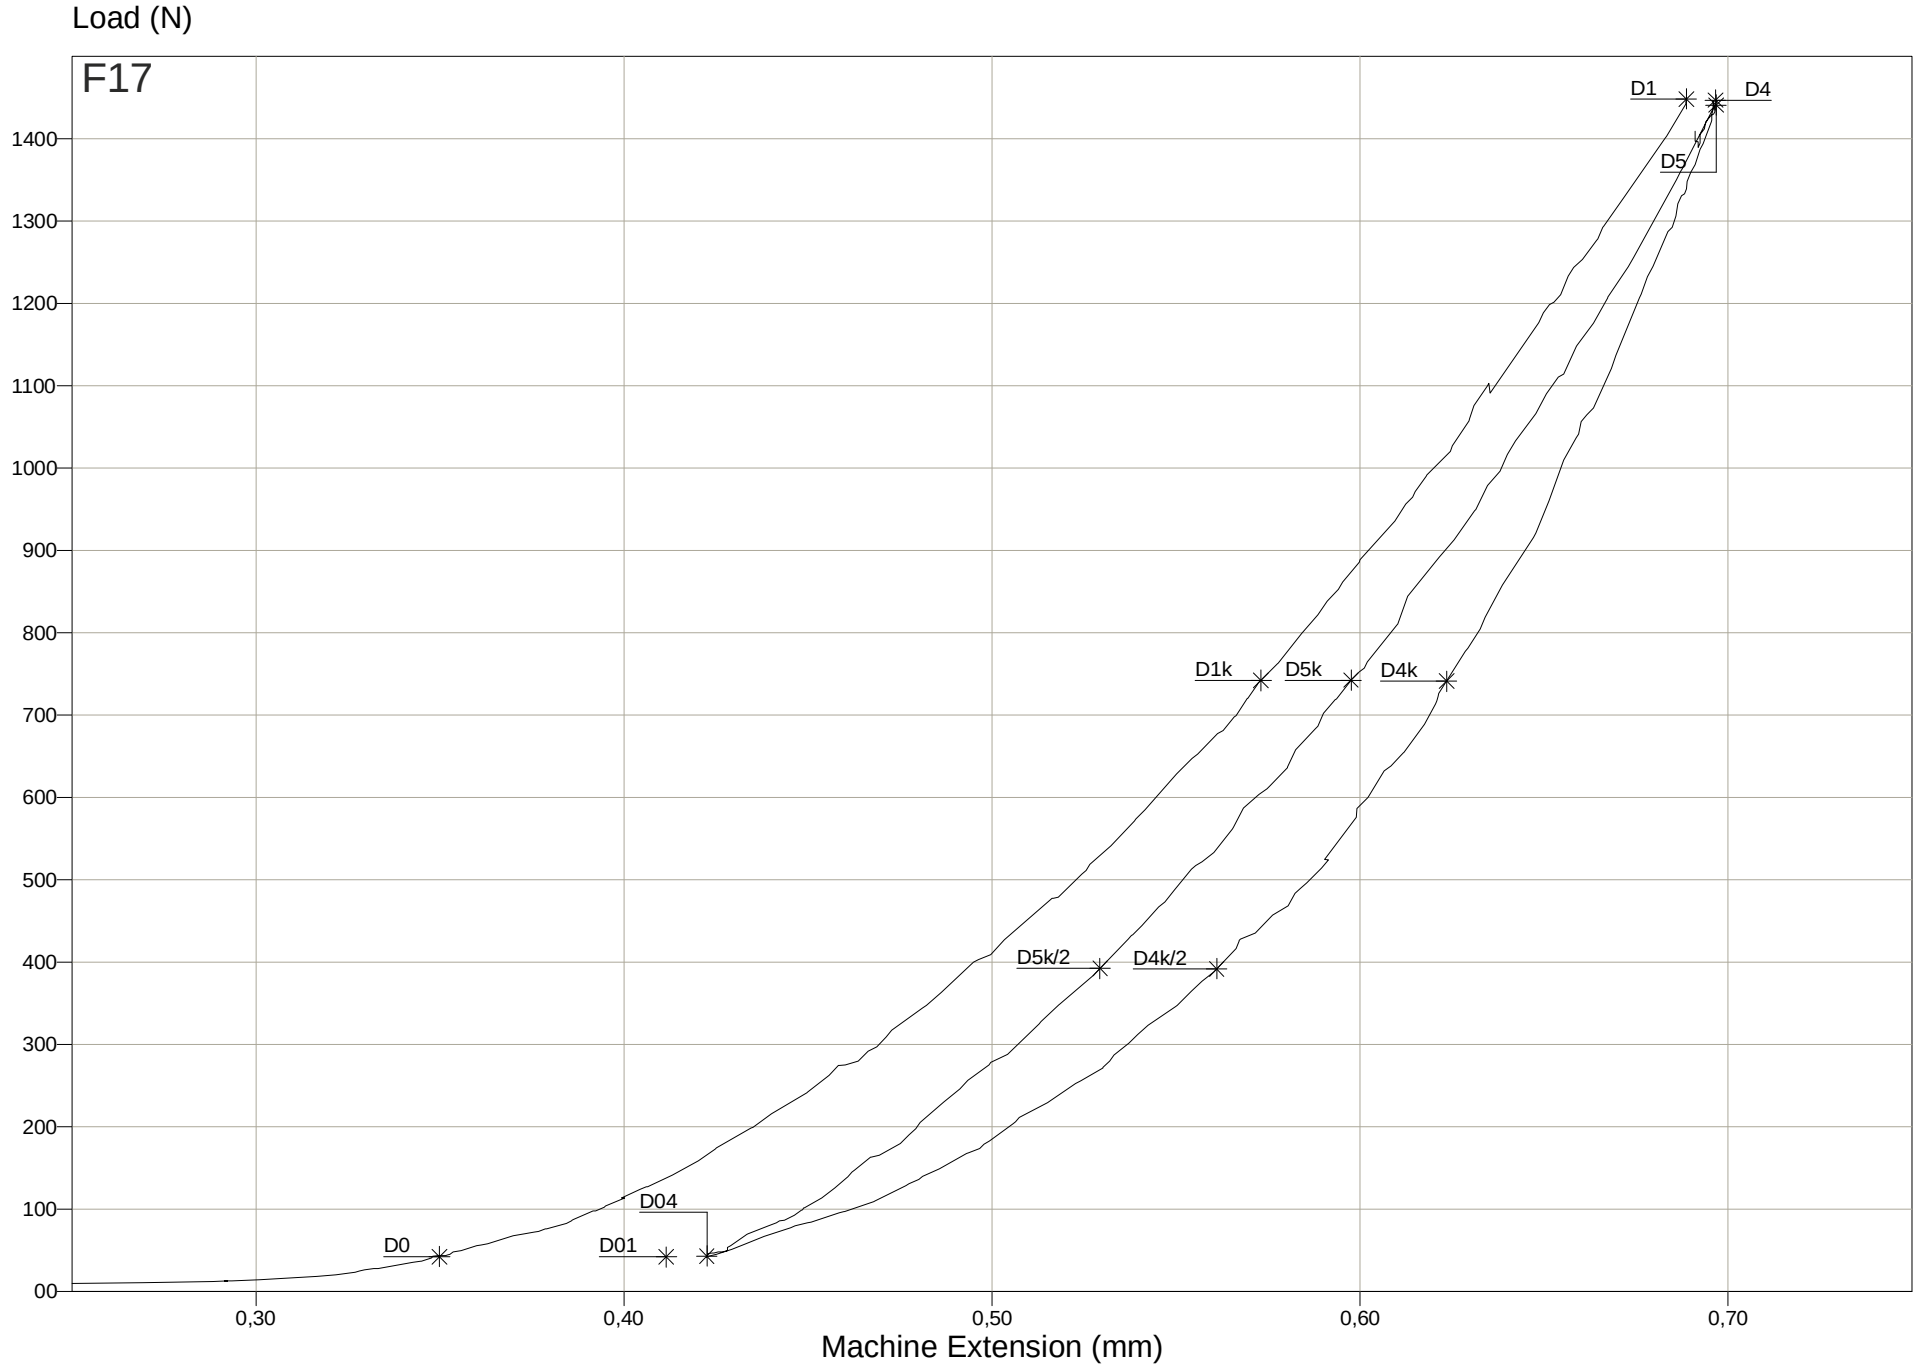
Load (N)
F17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

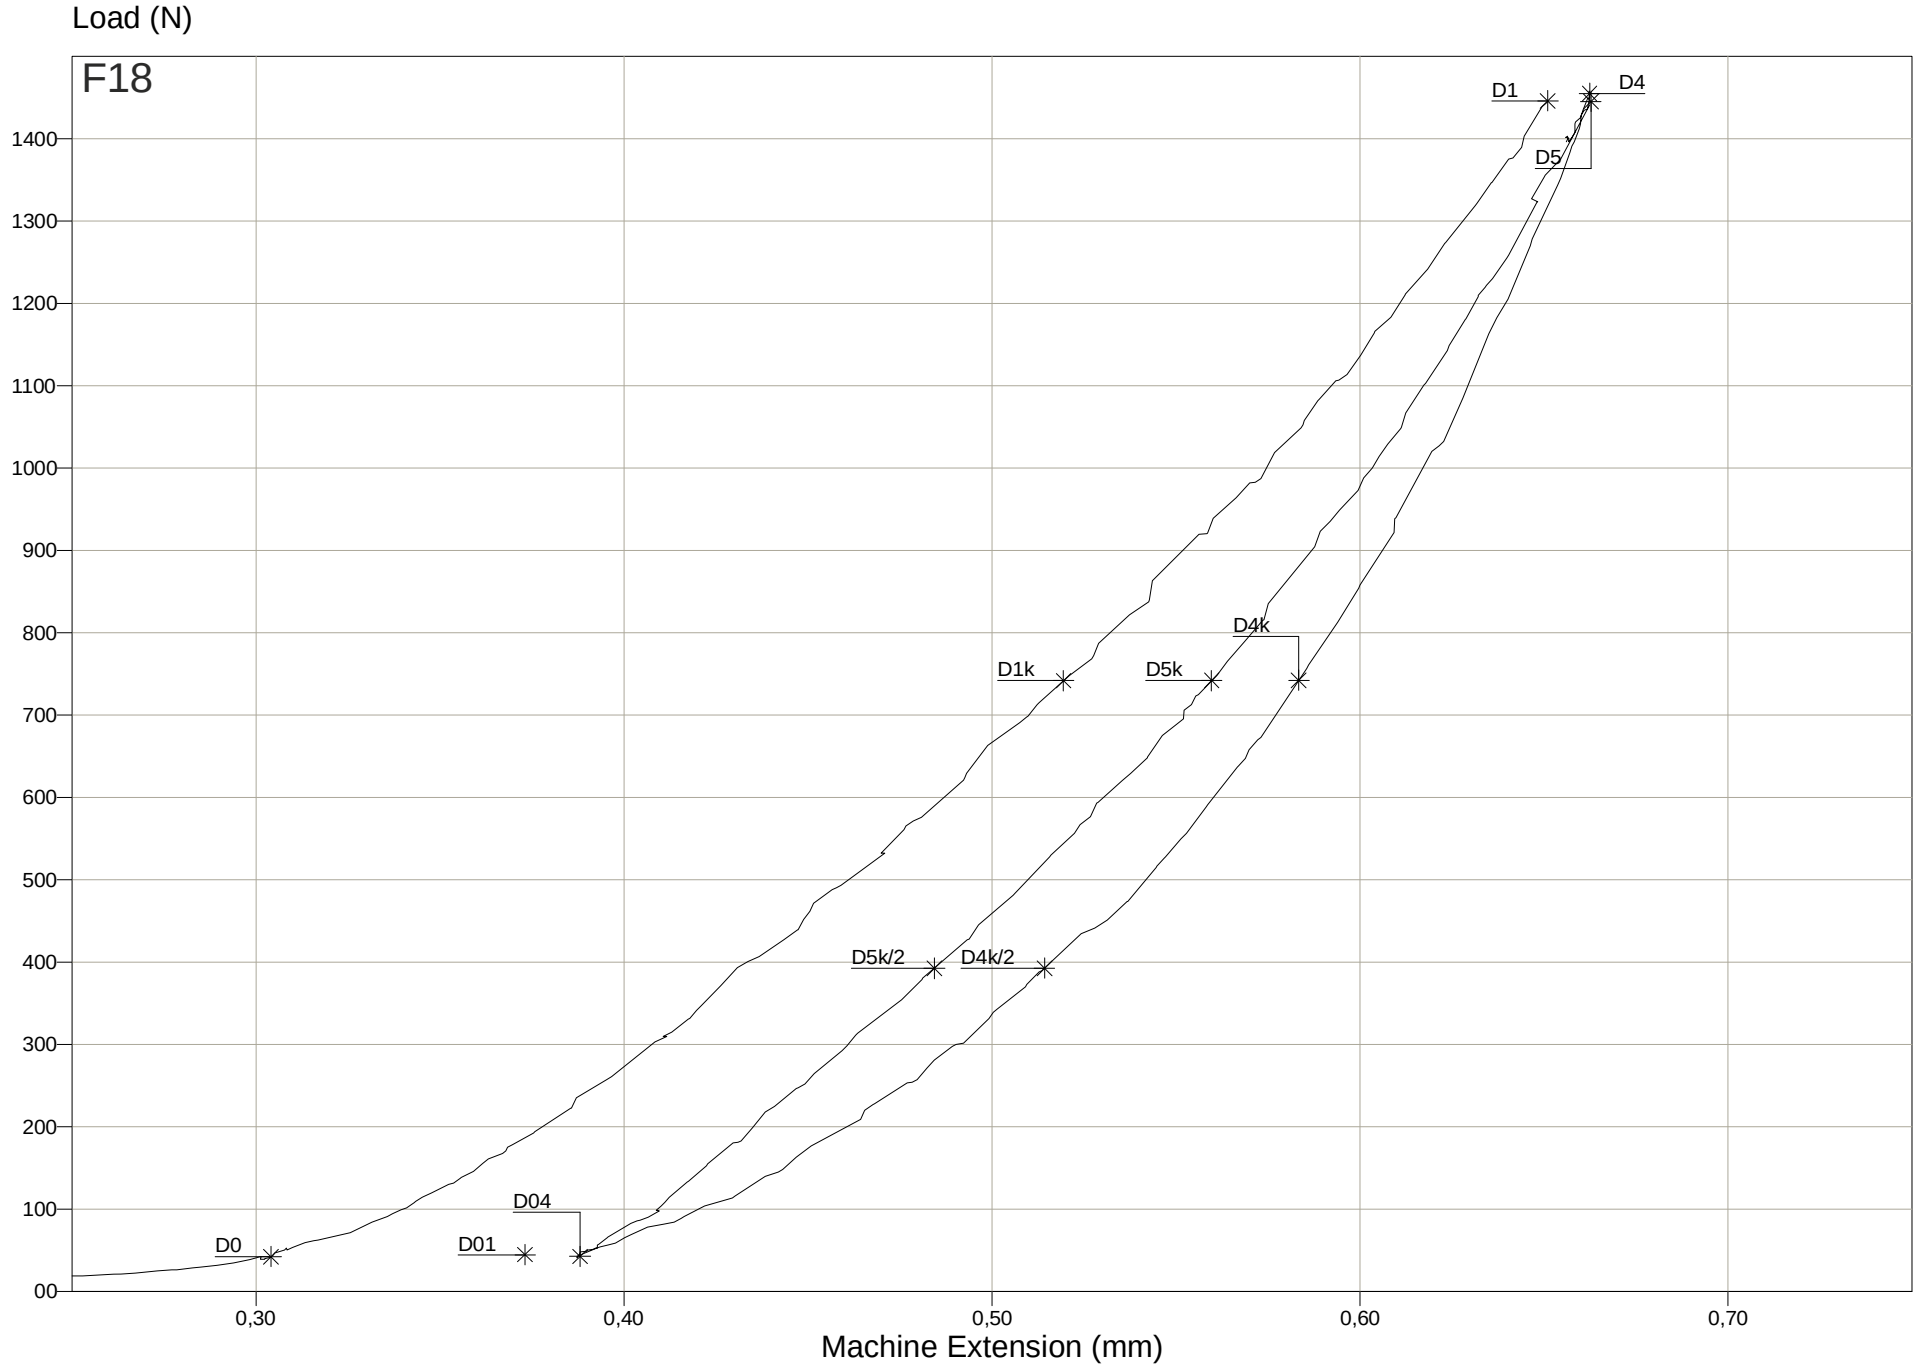
Load (N)
F18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

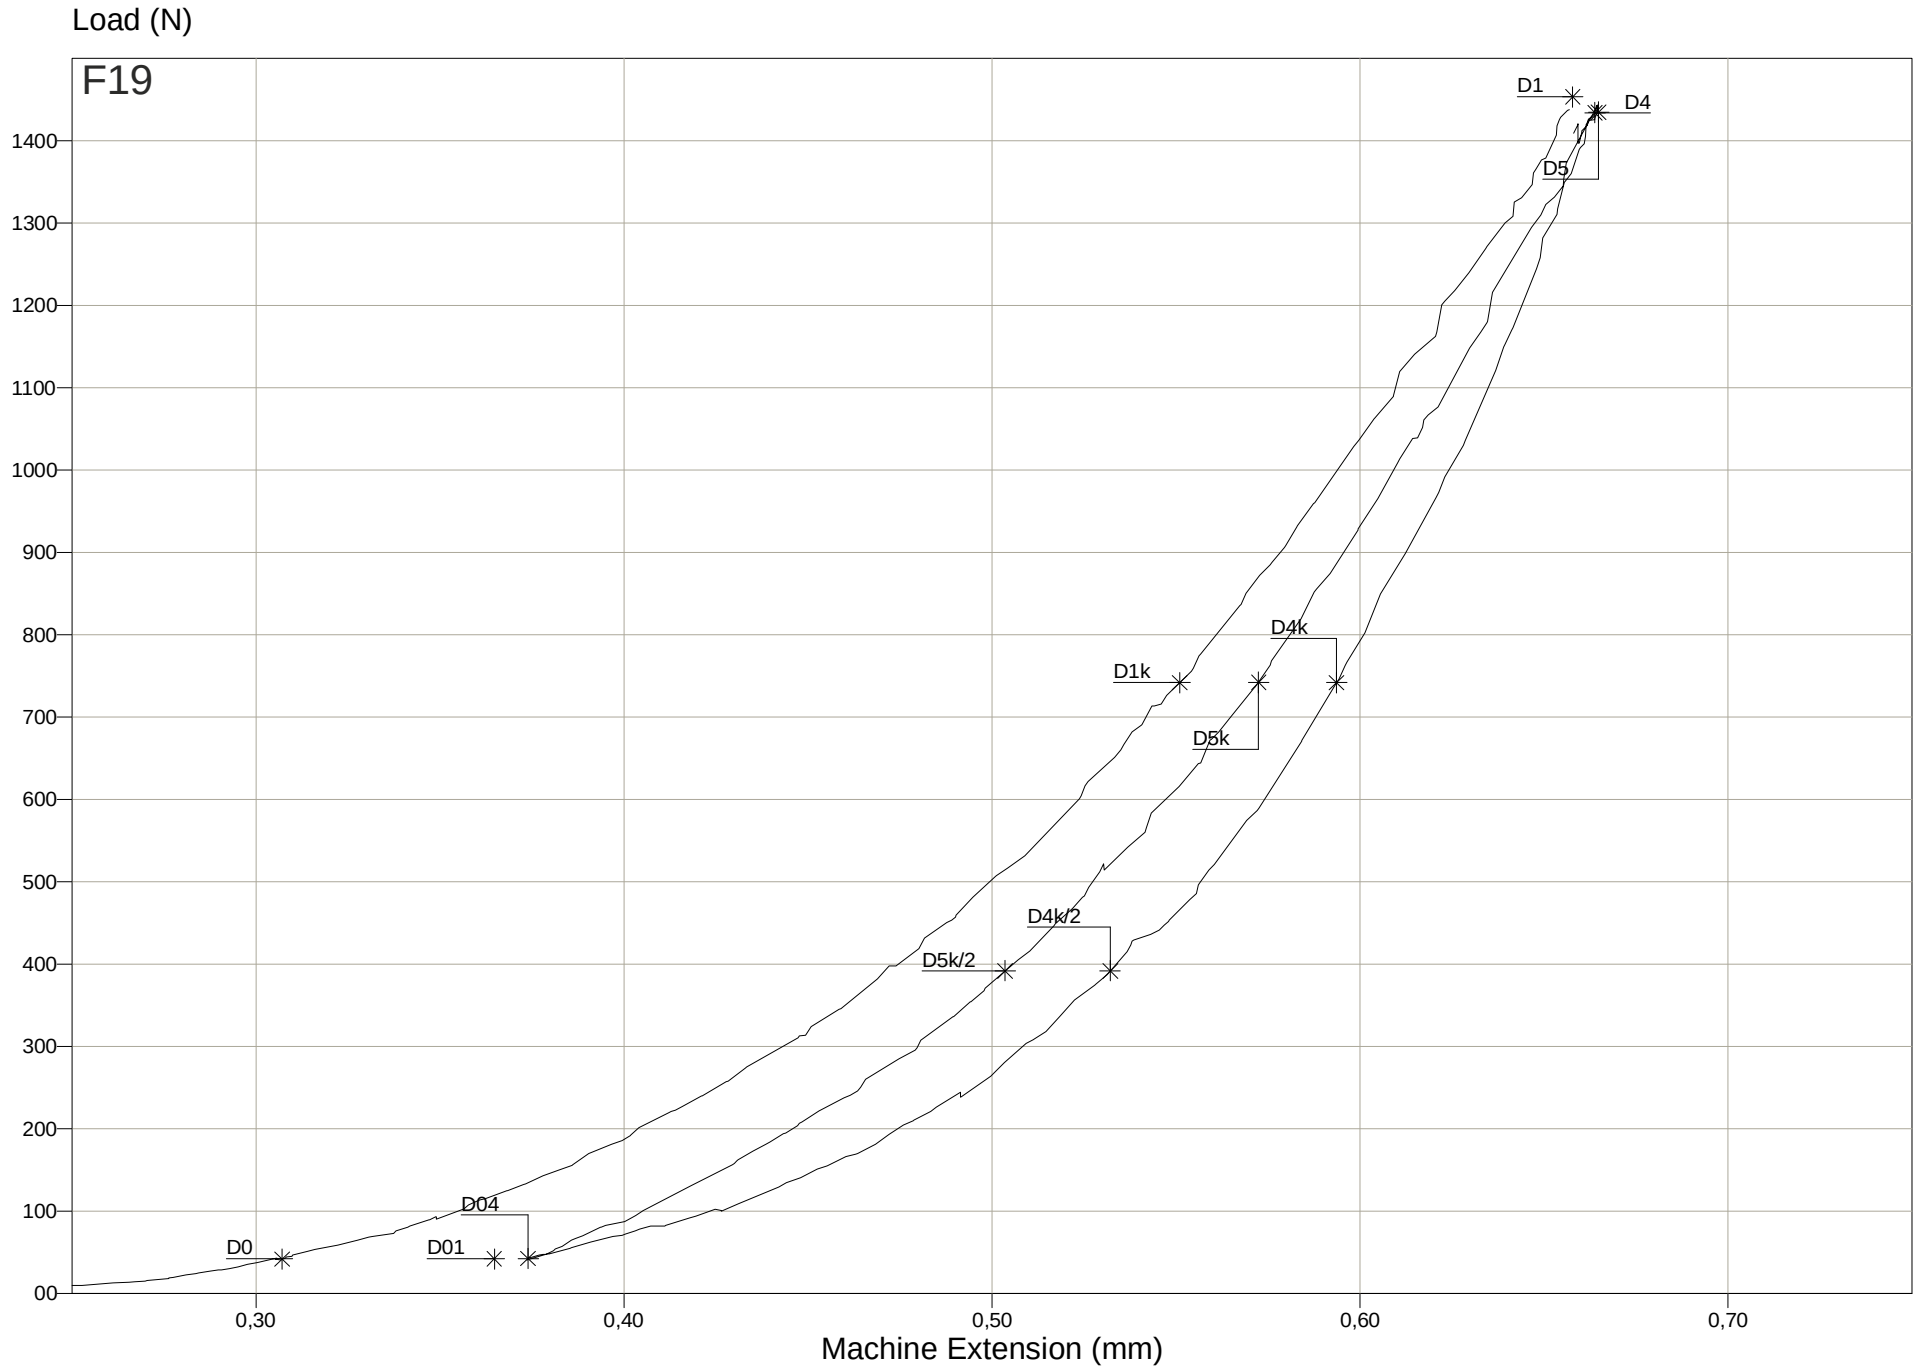
Load (N)
F19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

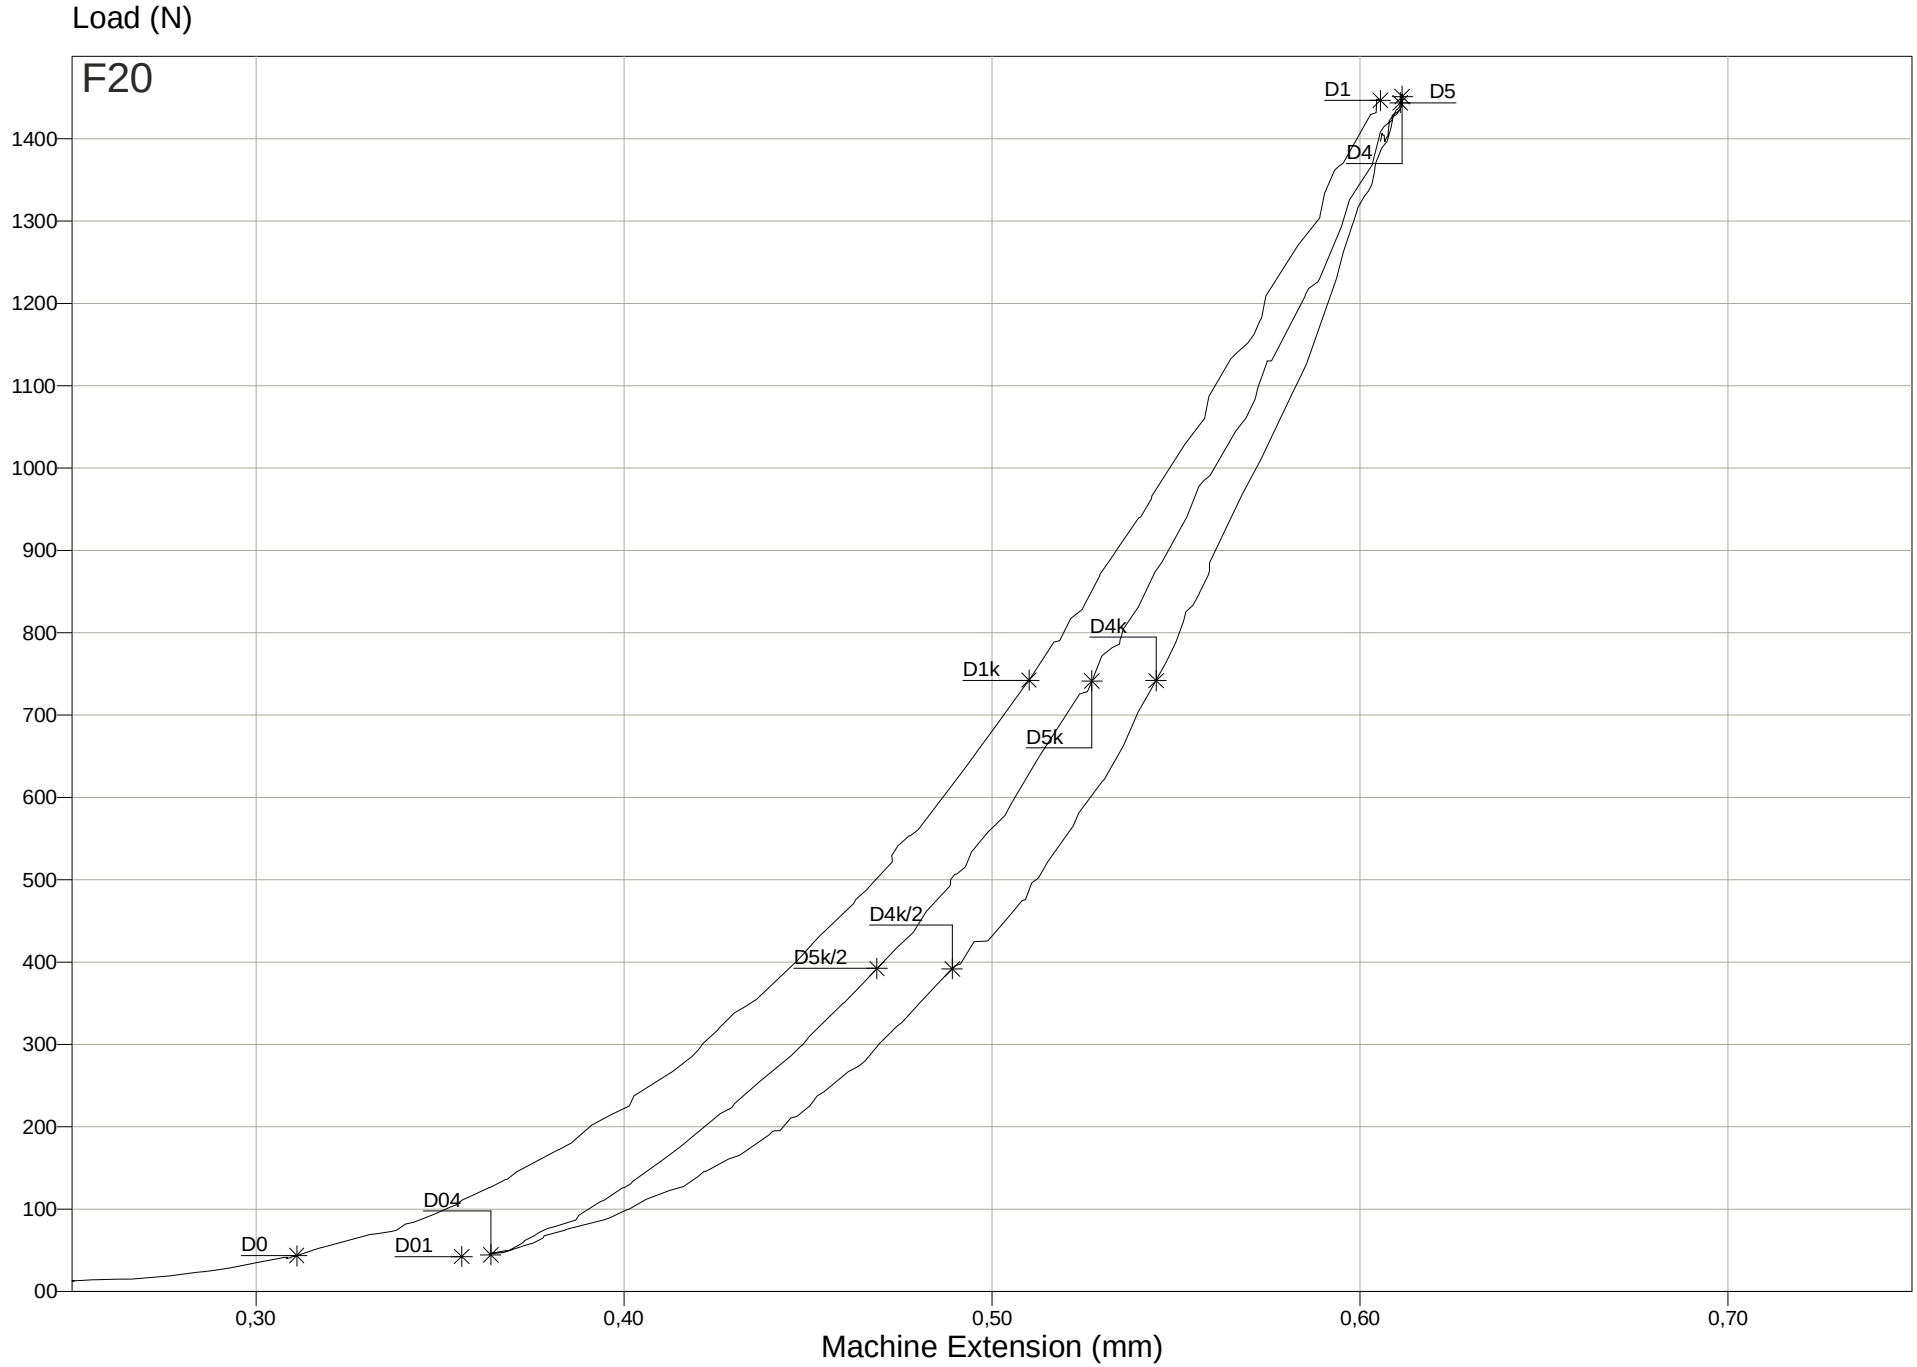
Load (N)
F20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

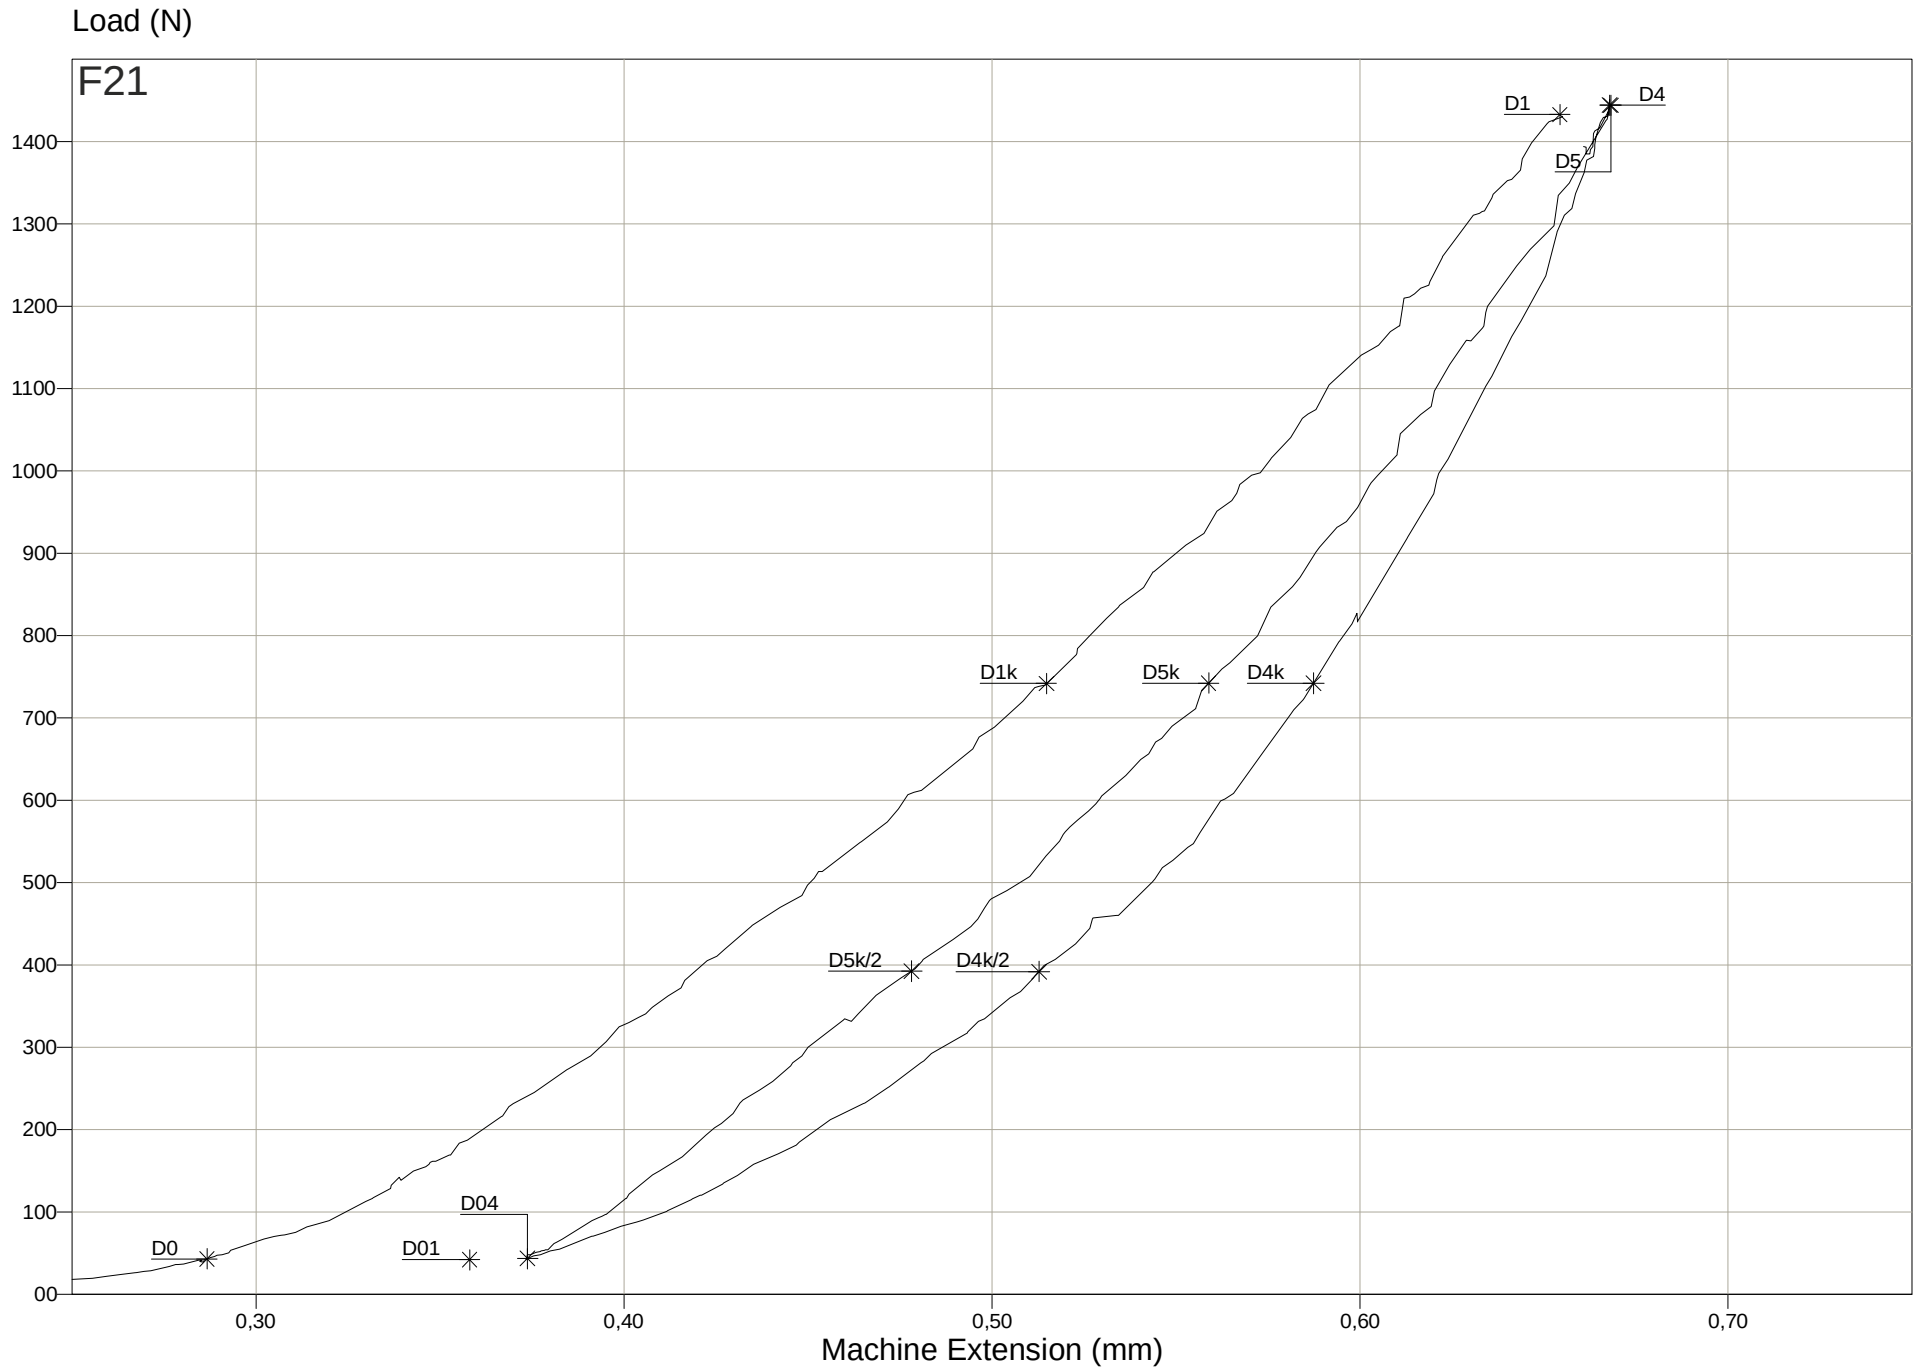
Load (N)
F21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

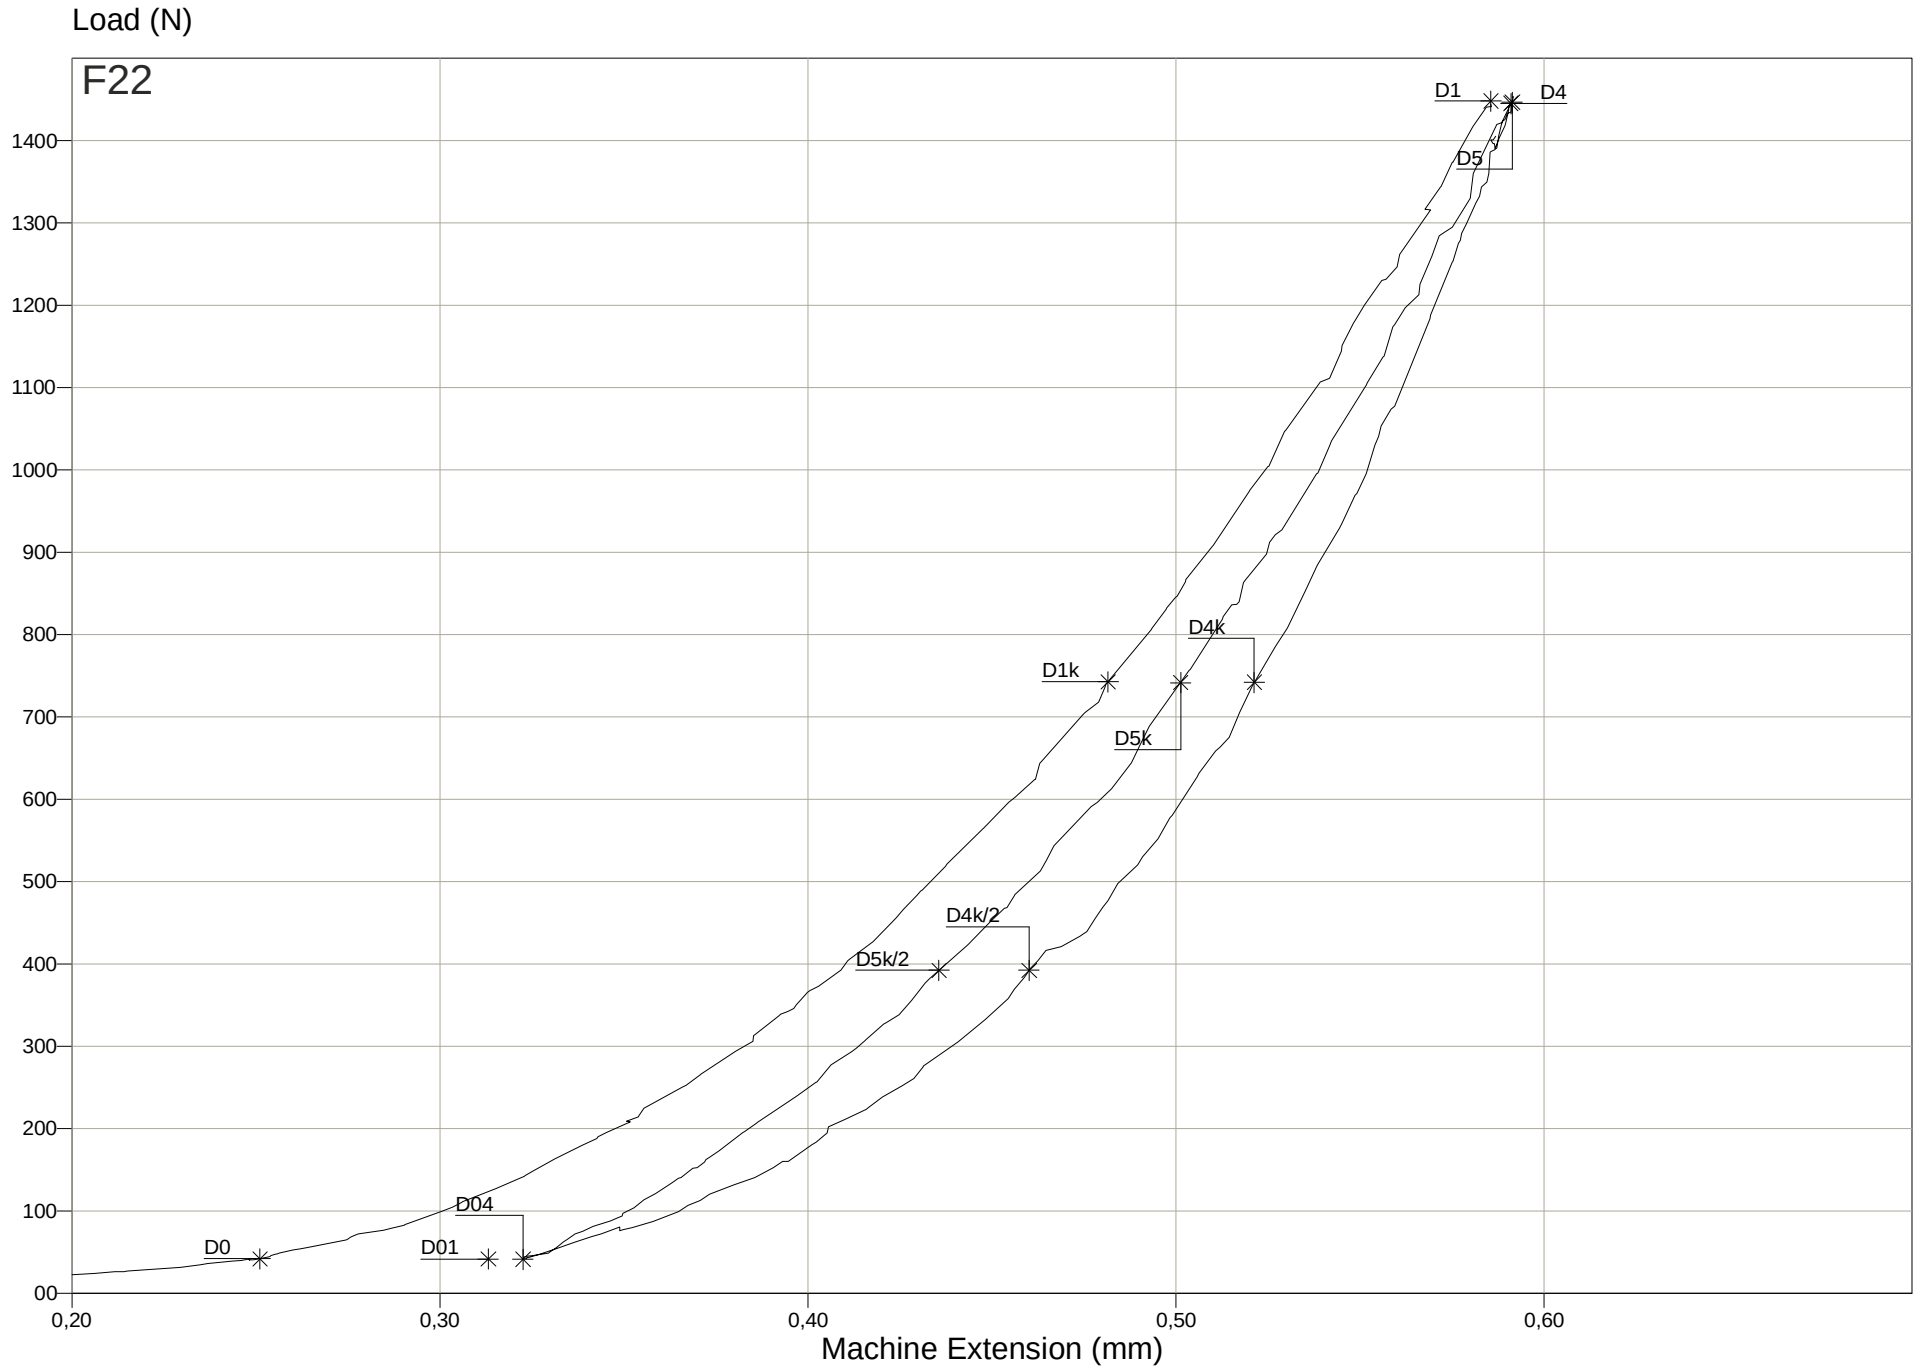
Load (N)
F22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D4k
D5k
D4k/2
D5k/2

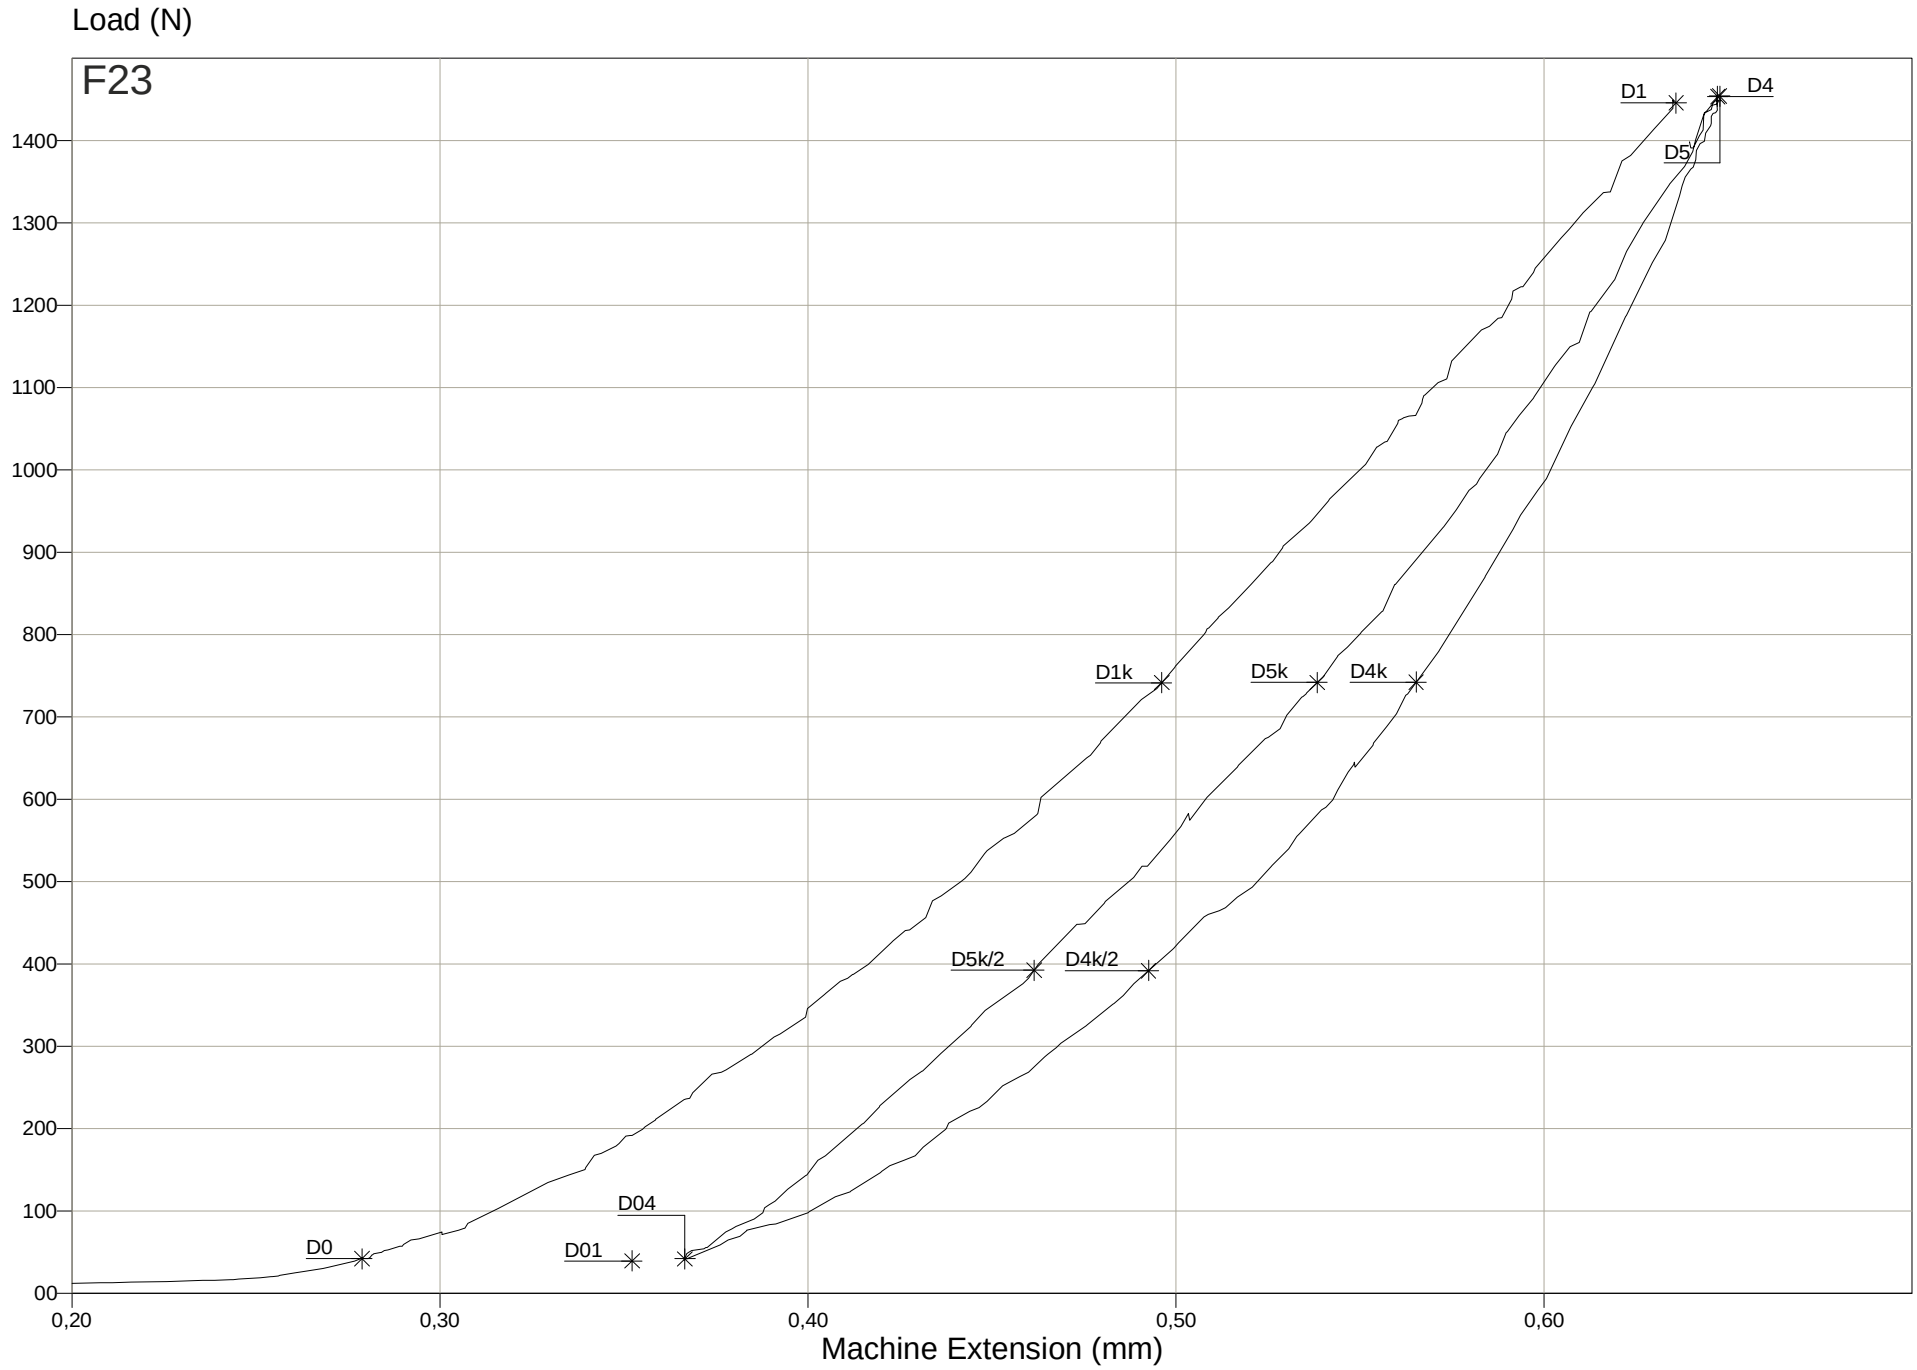
Load (N)
F23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

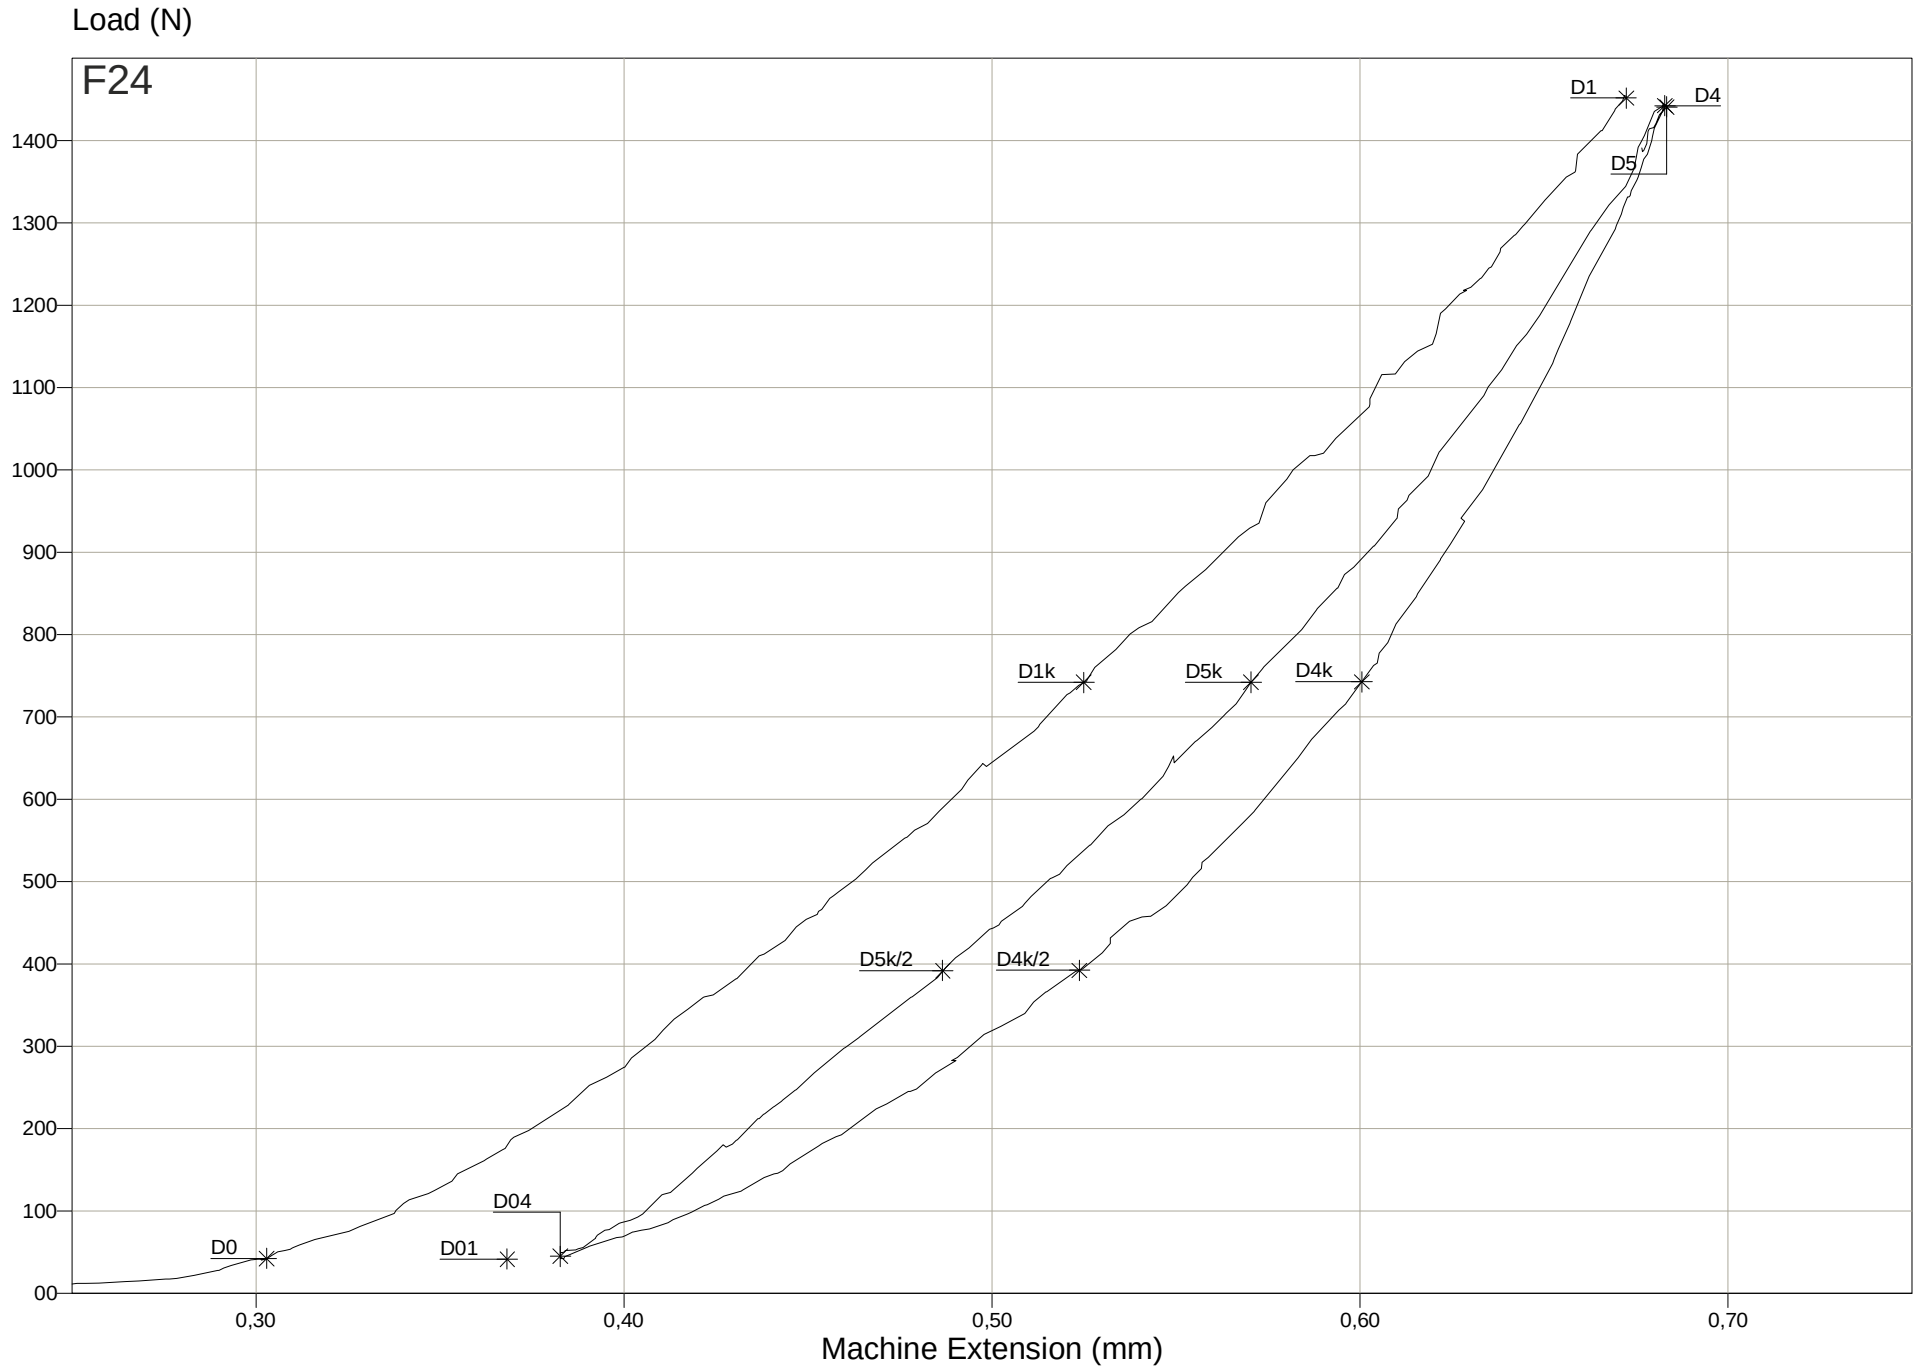
Load (N)
F24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

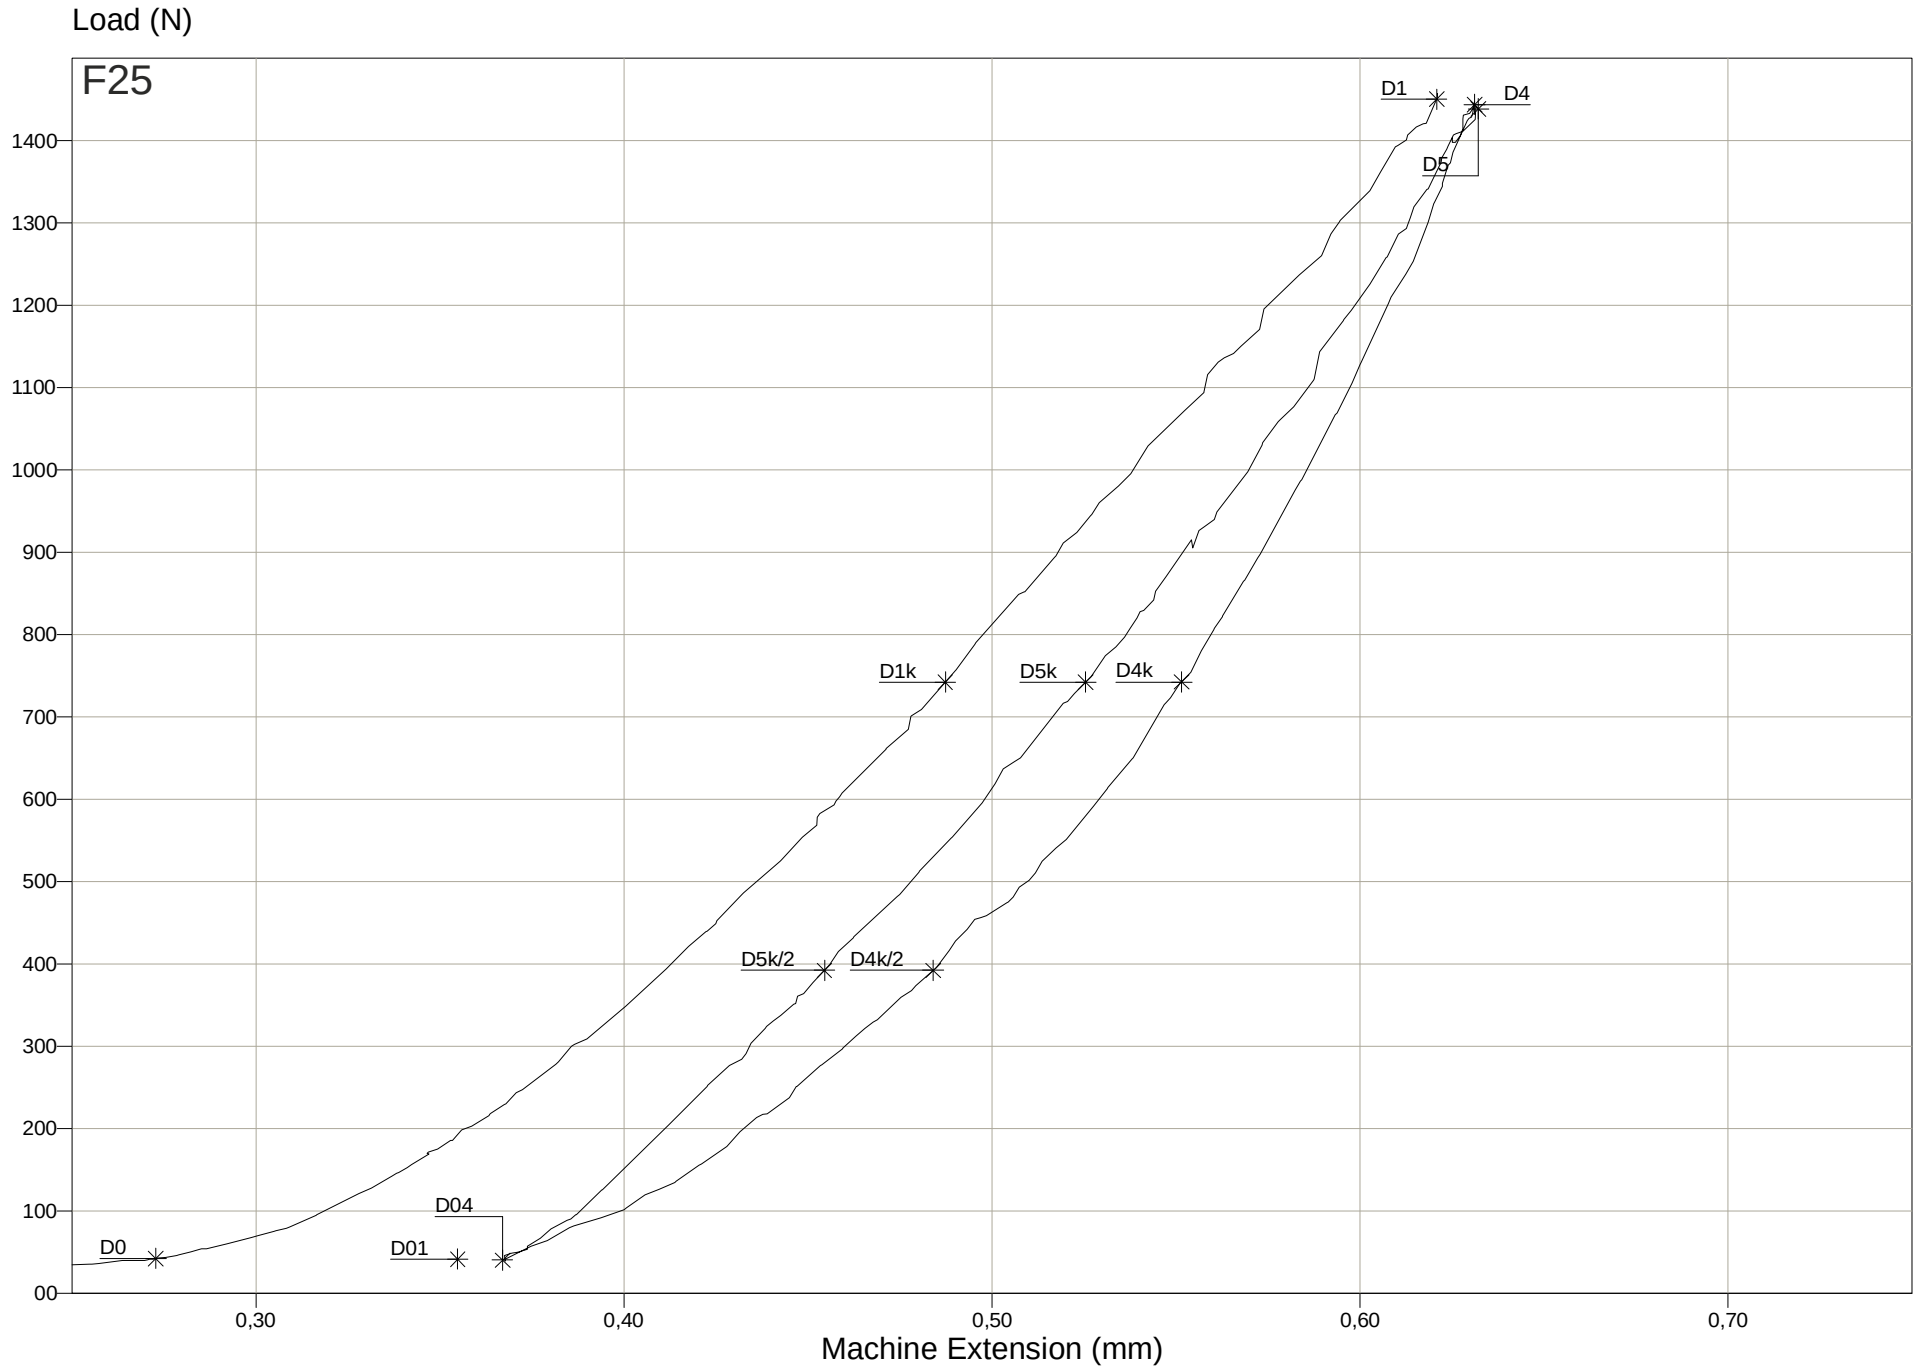
Load (N)
F25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

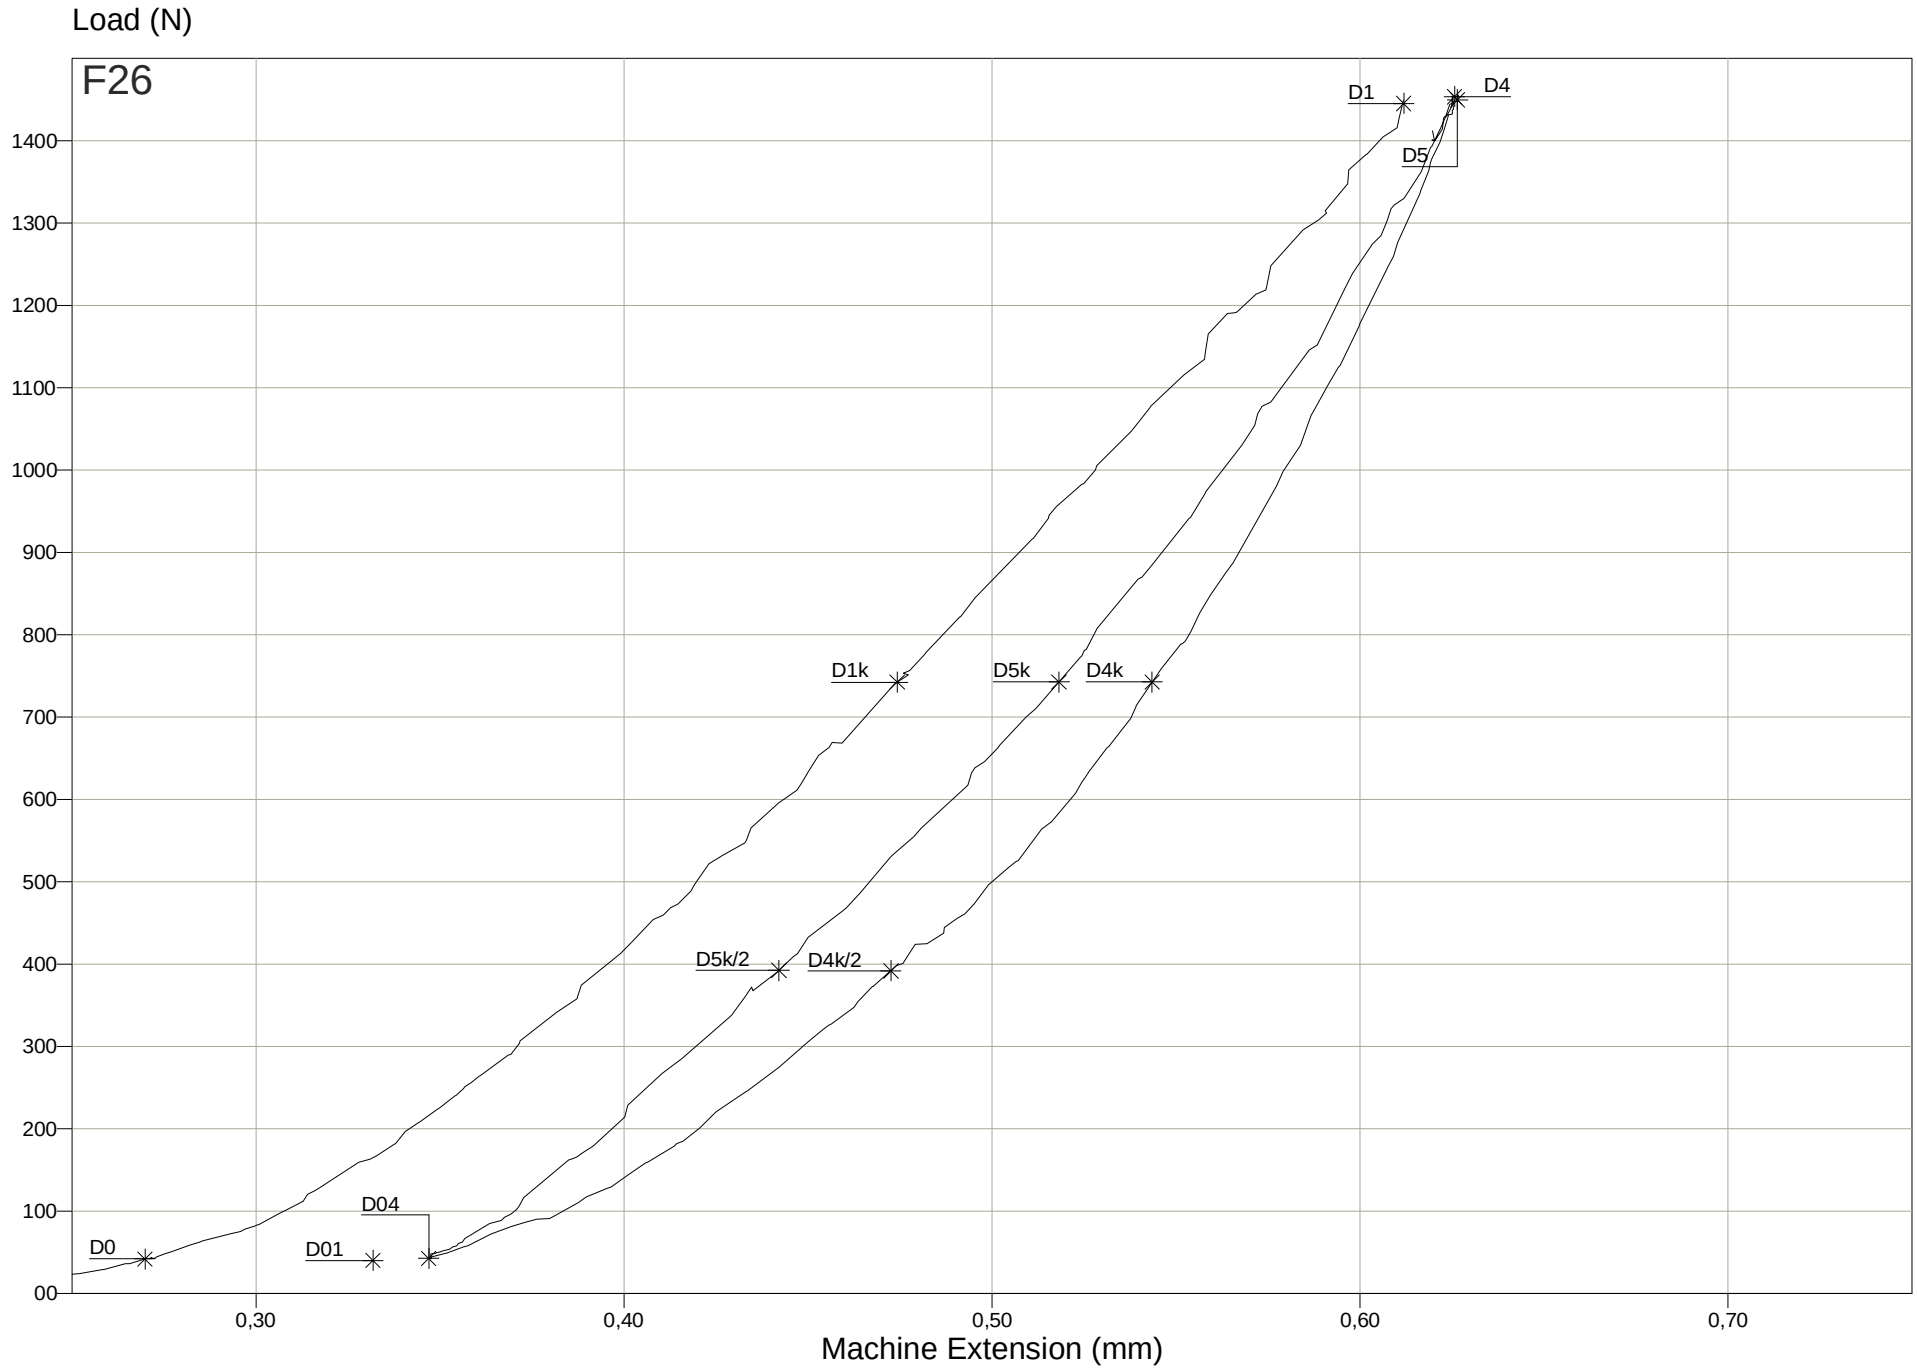
Load (N)
F26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

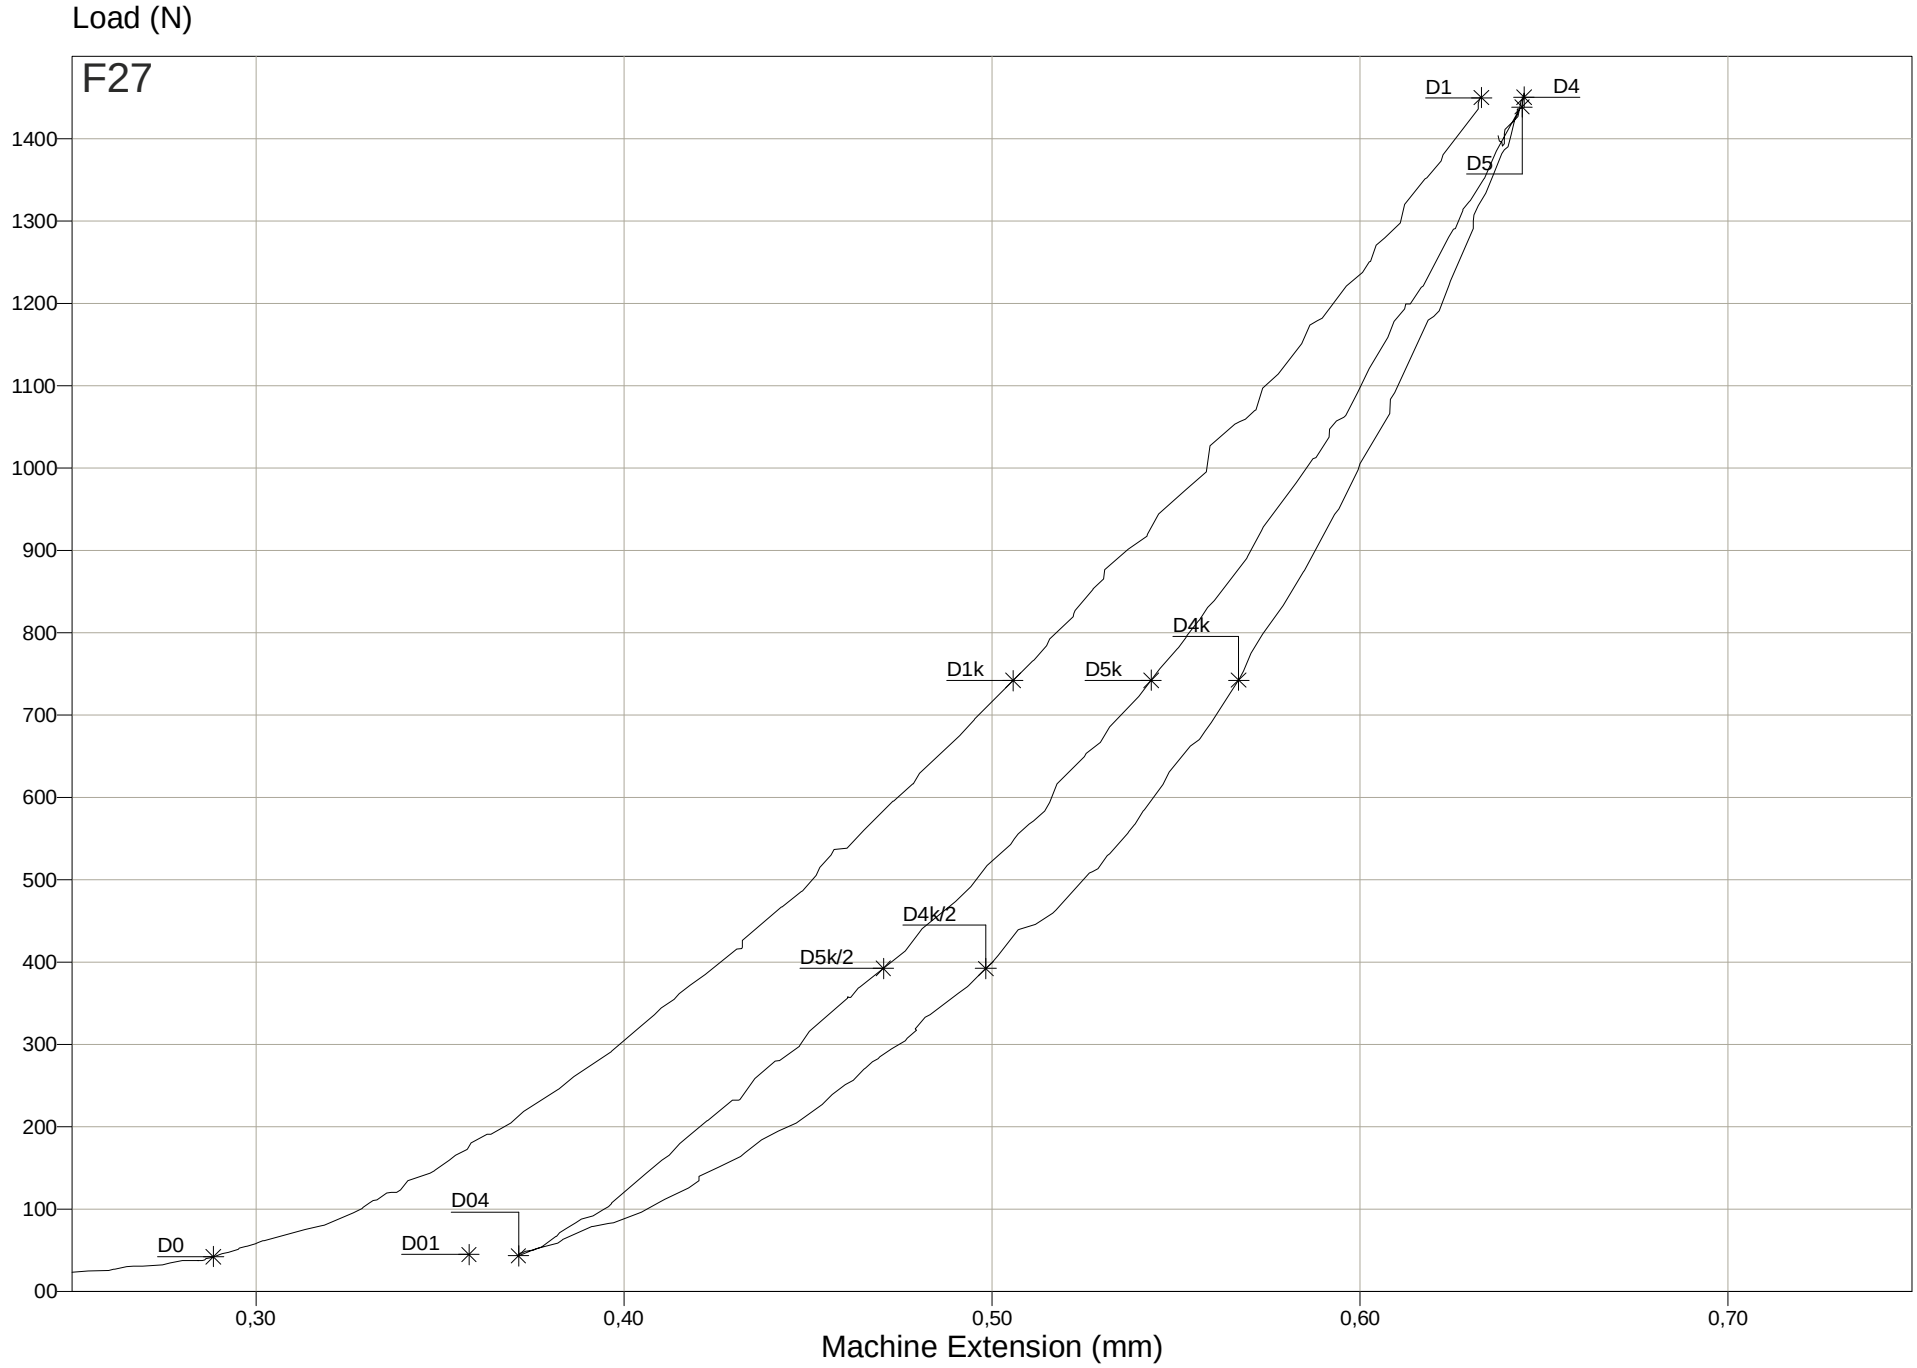
Load (N)
F27
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

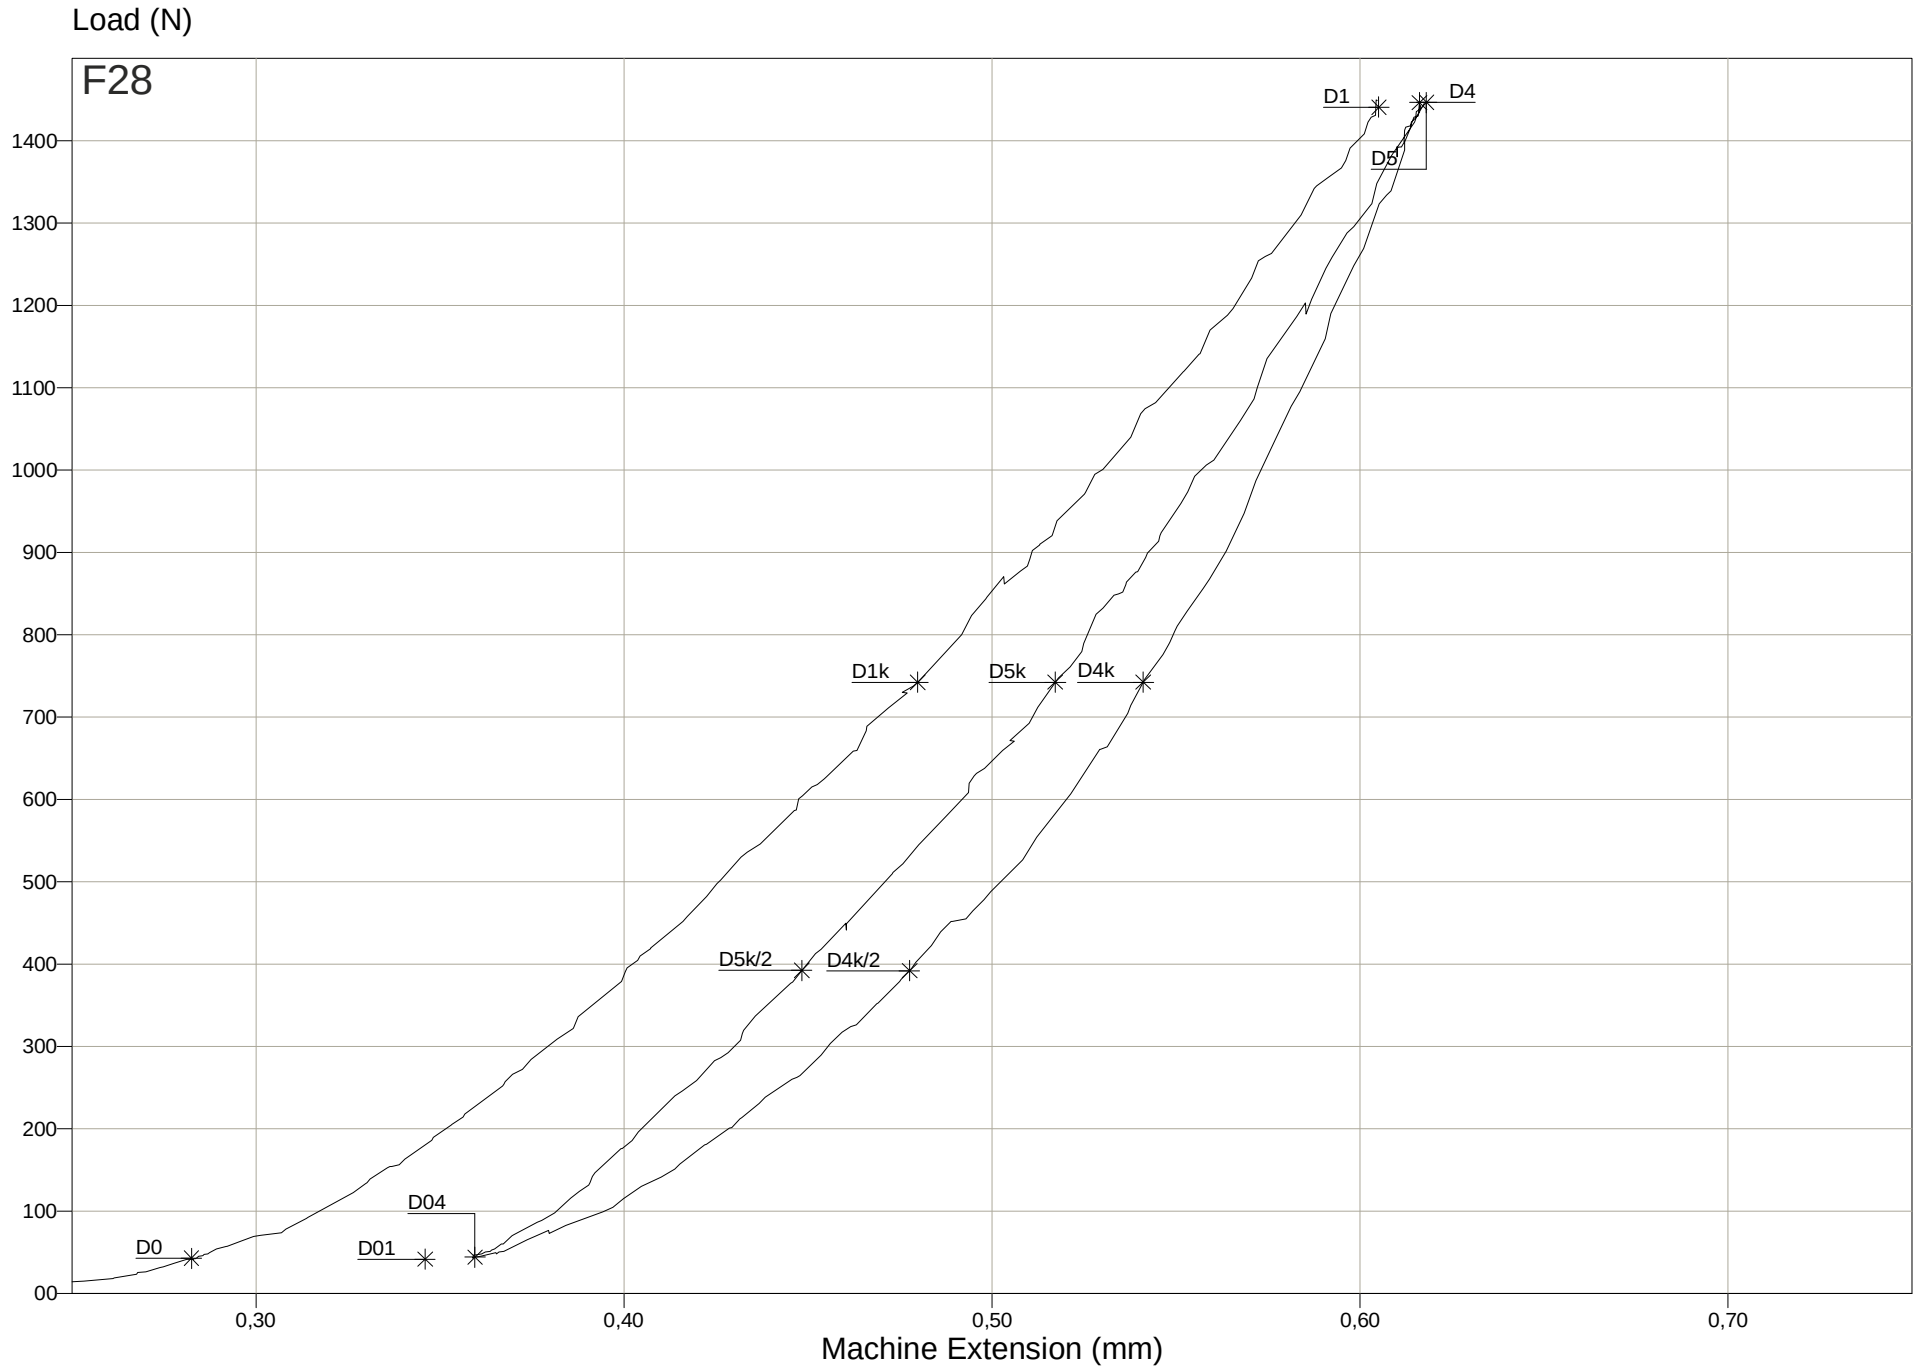
Load (N)
F28
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

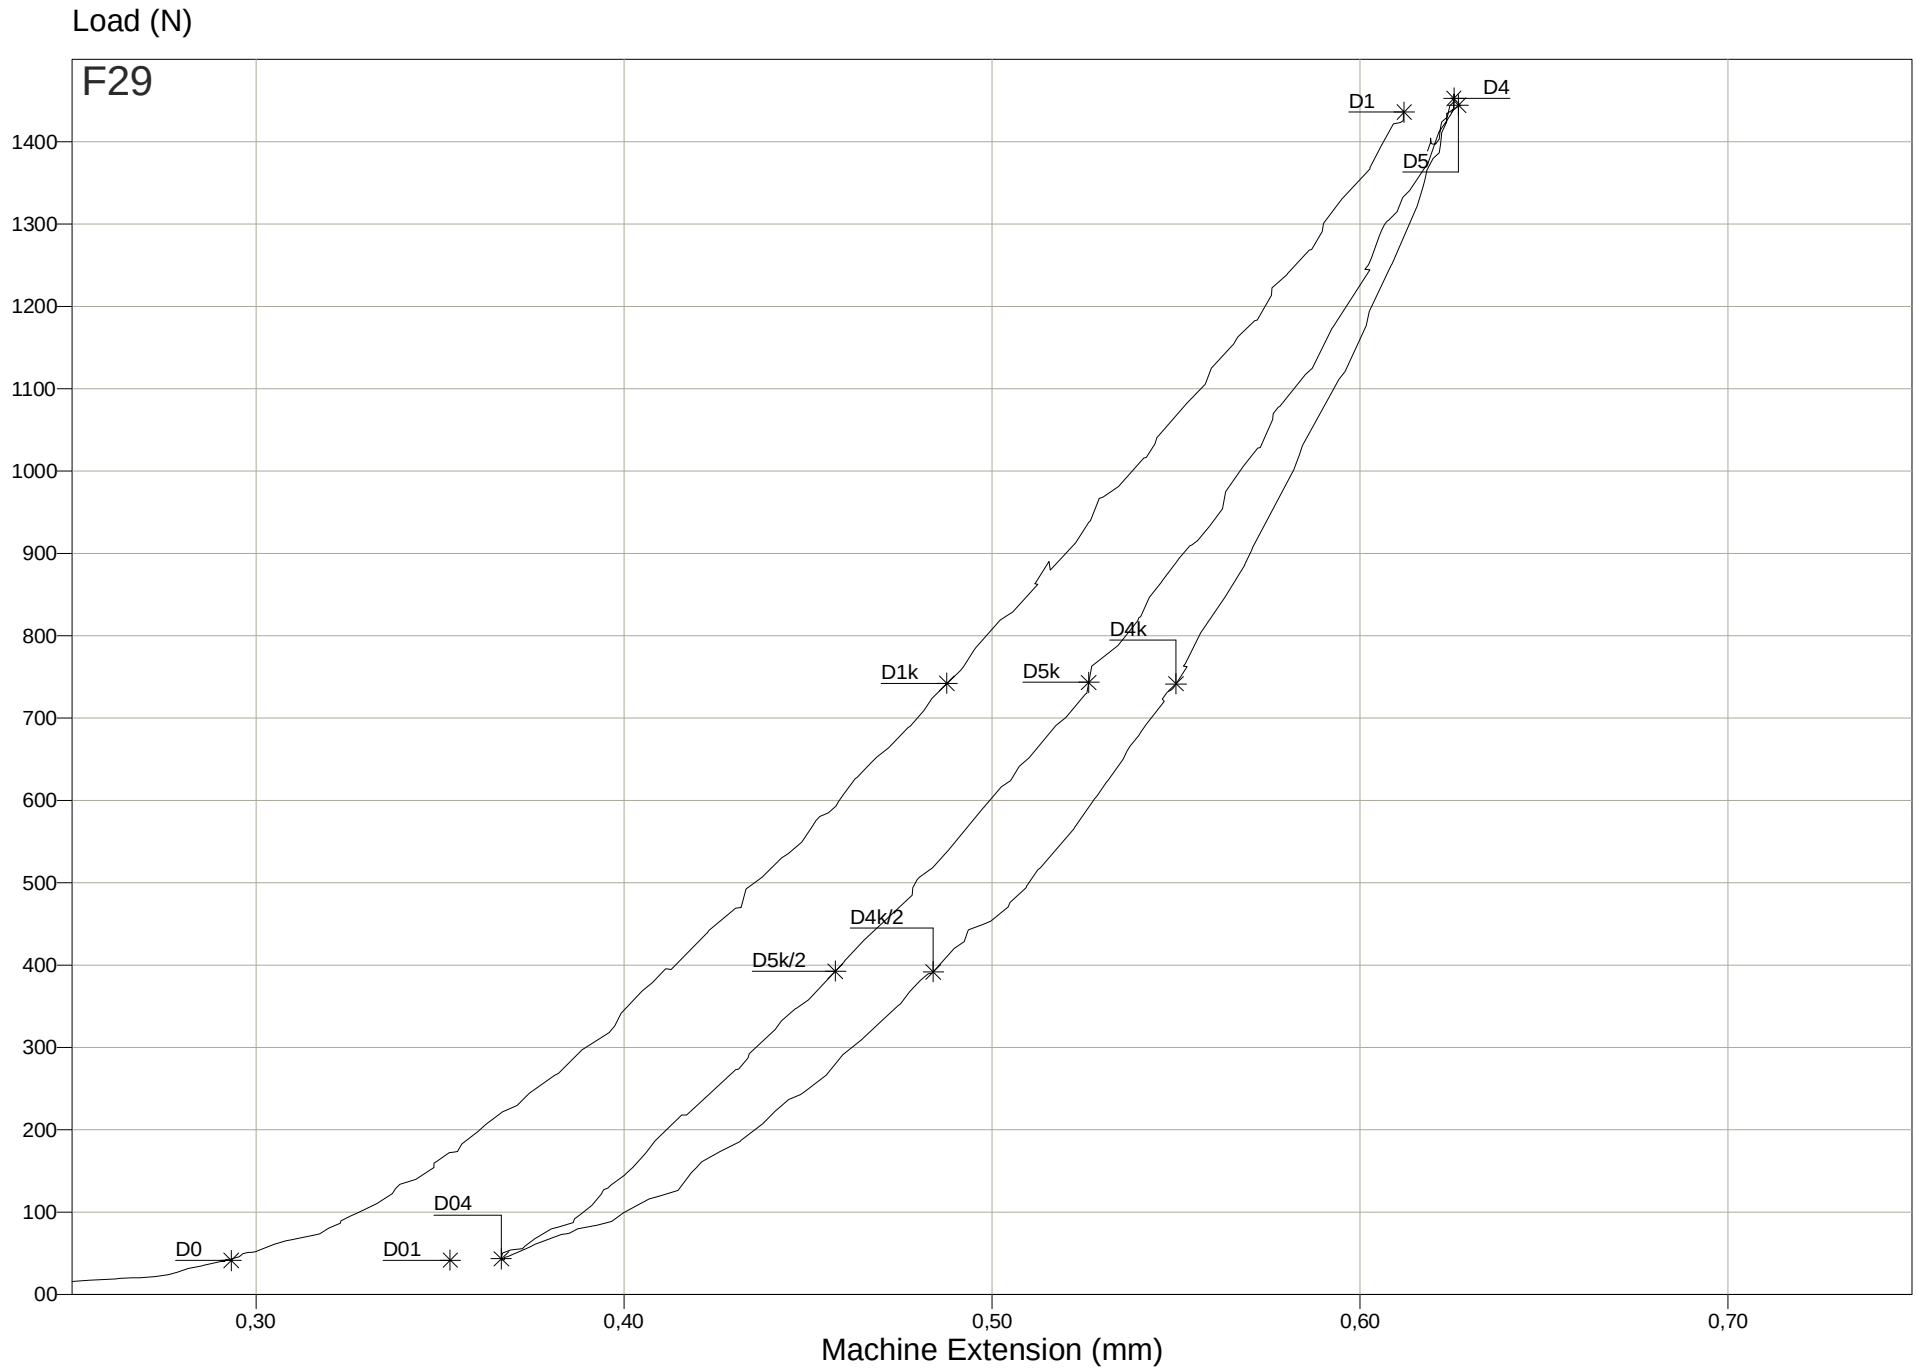
Load (N)
F29
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

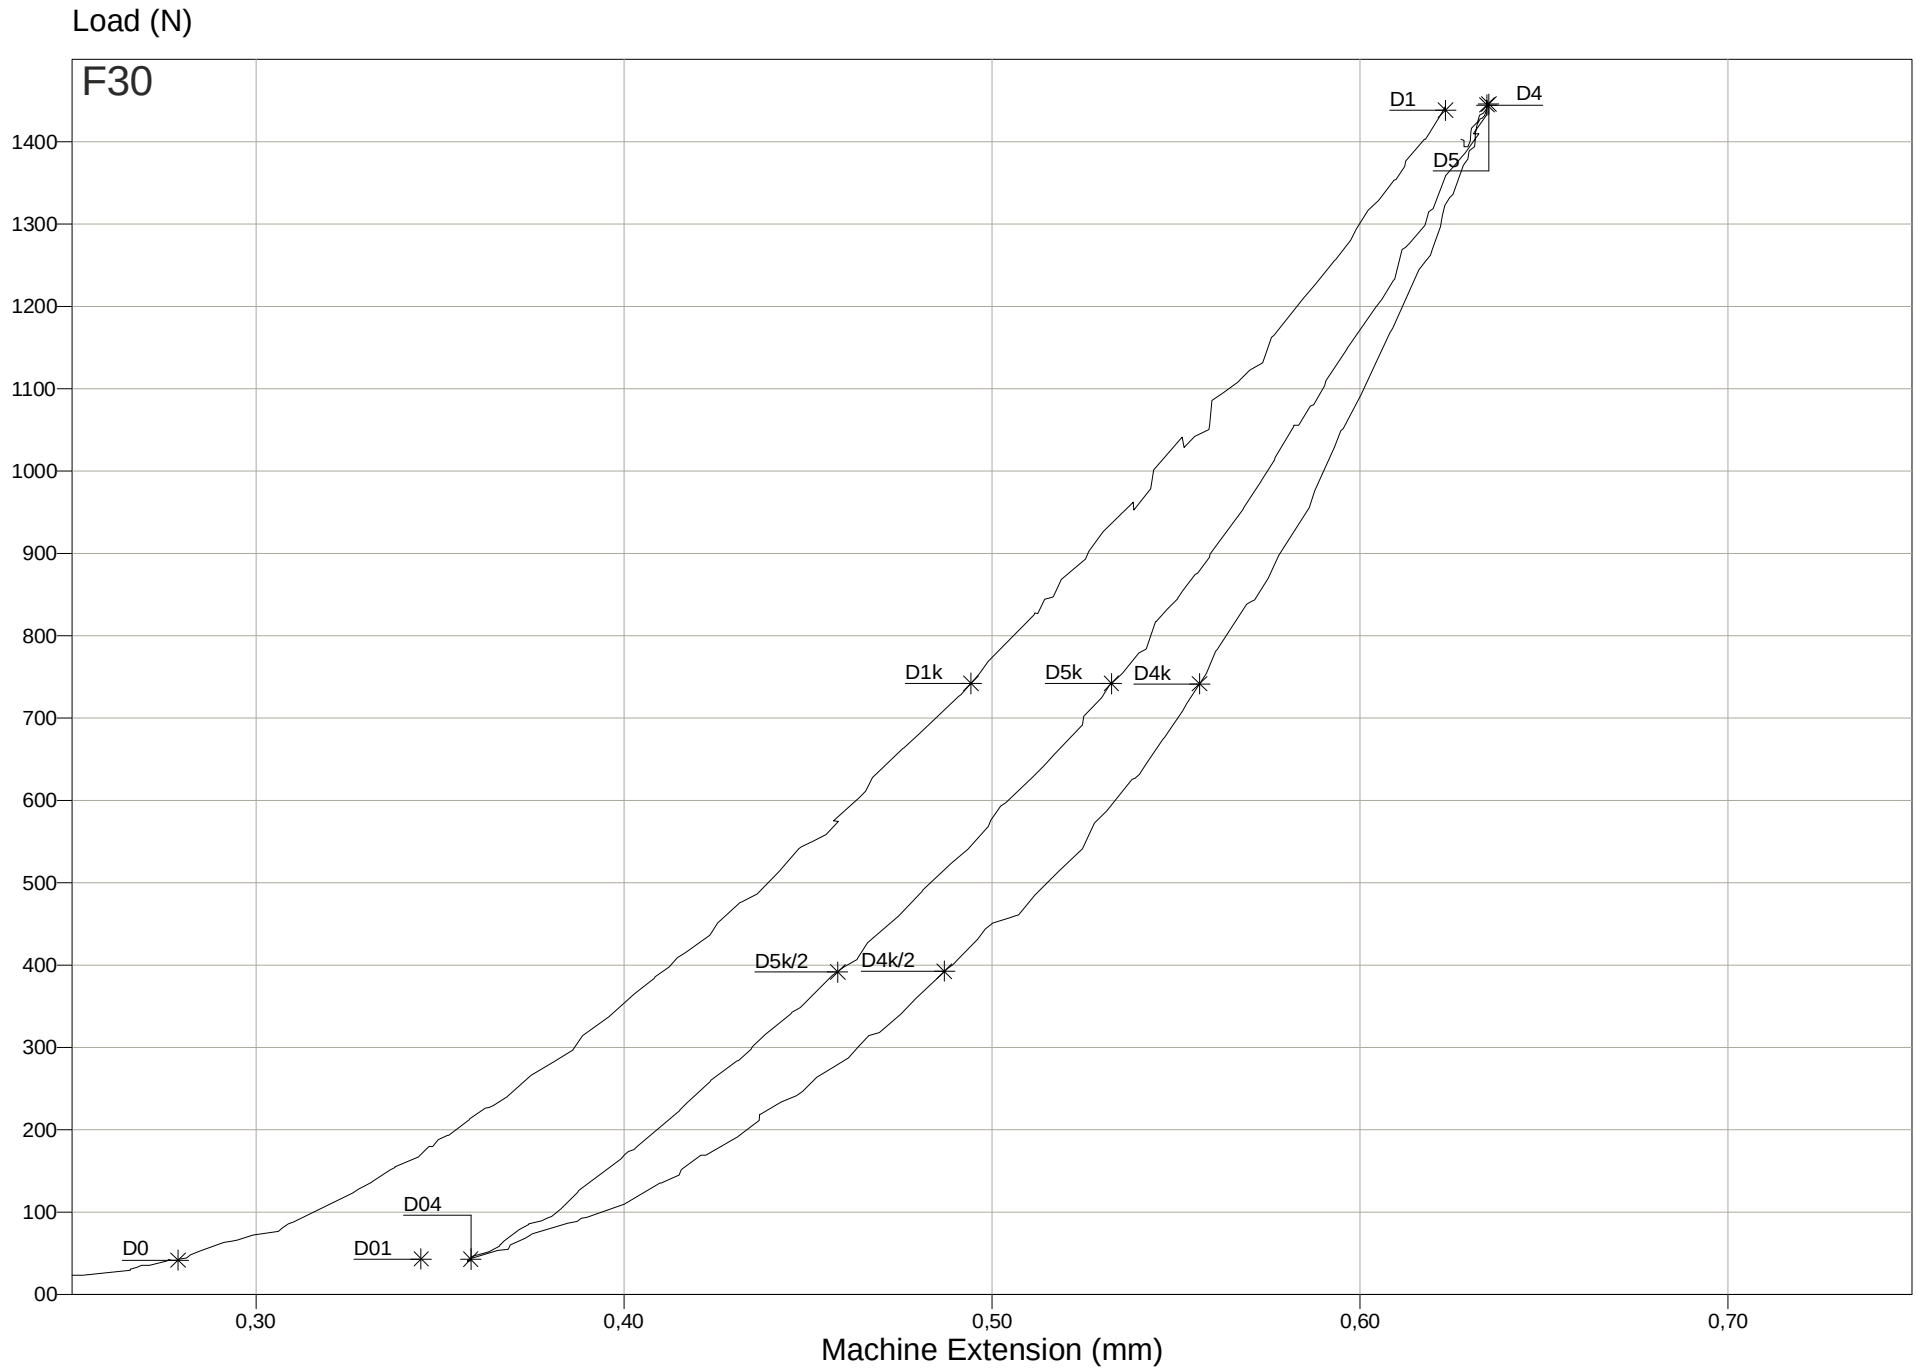
Load (N)
F30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

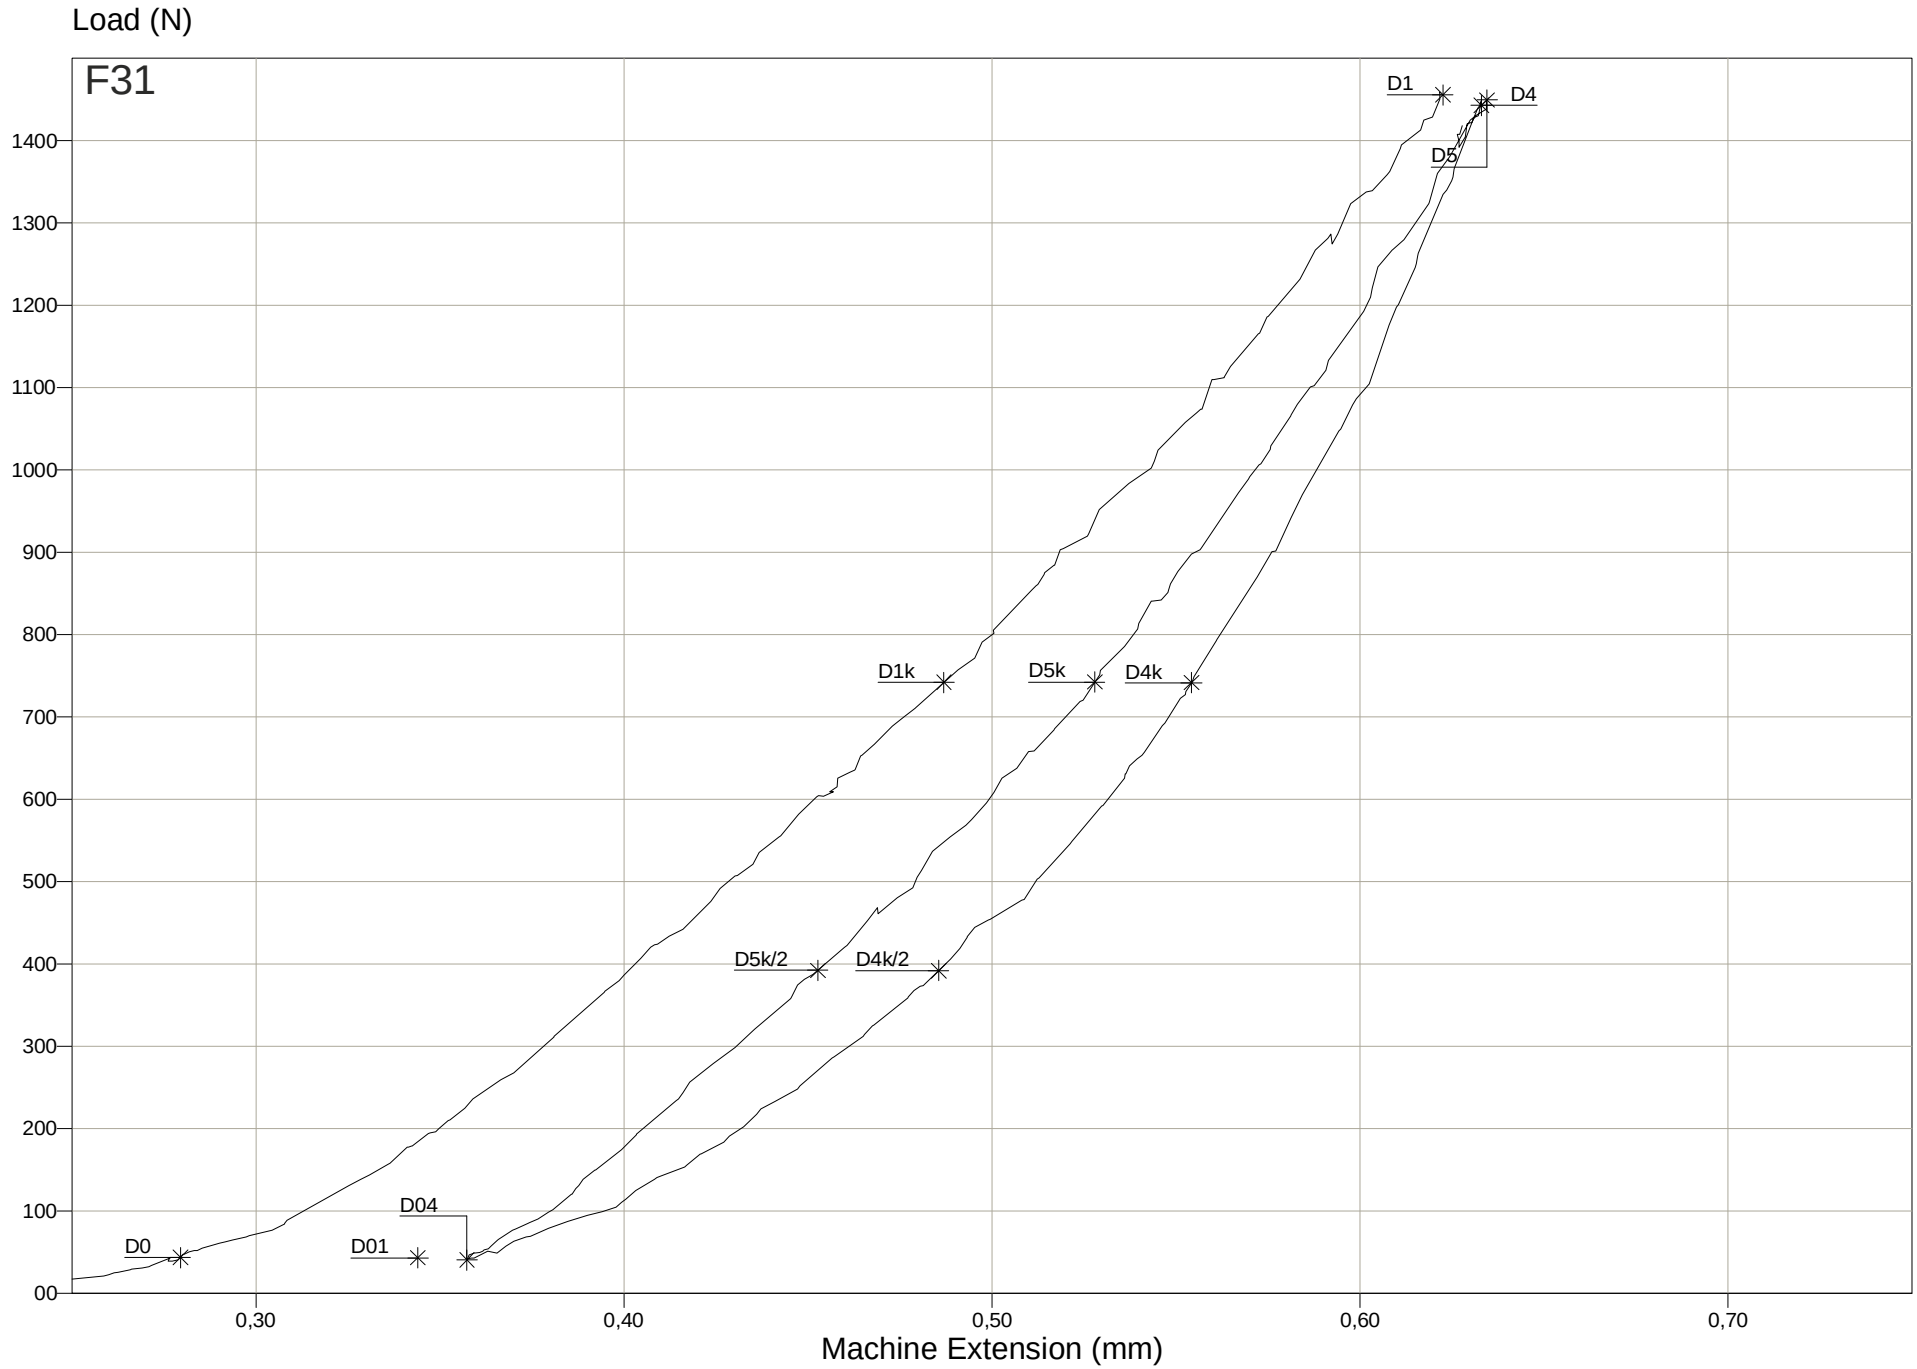
Load (N)
F31
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

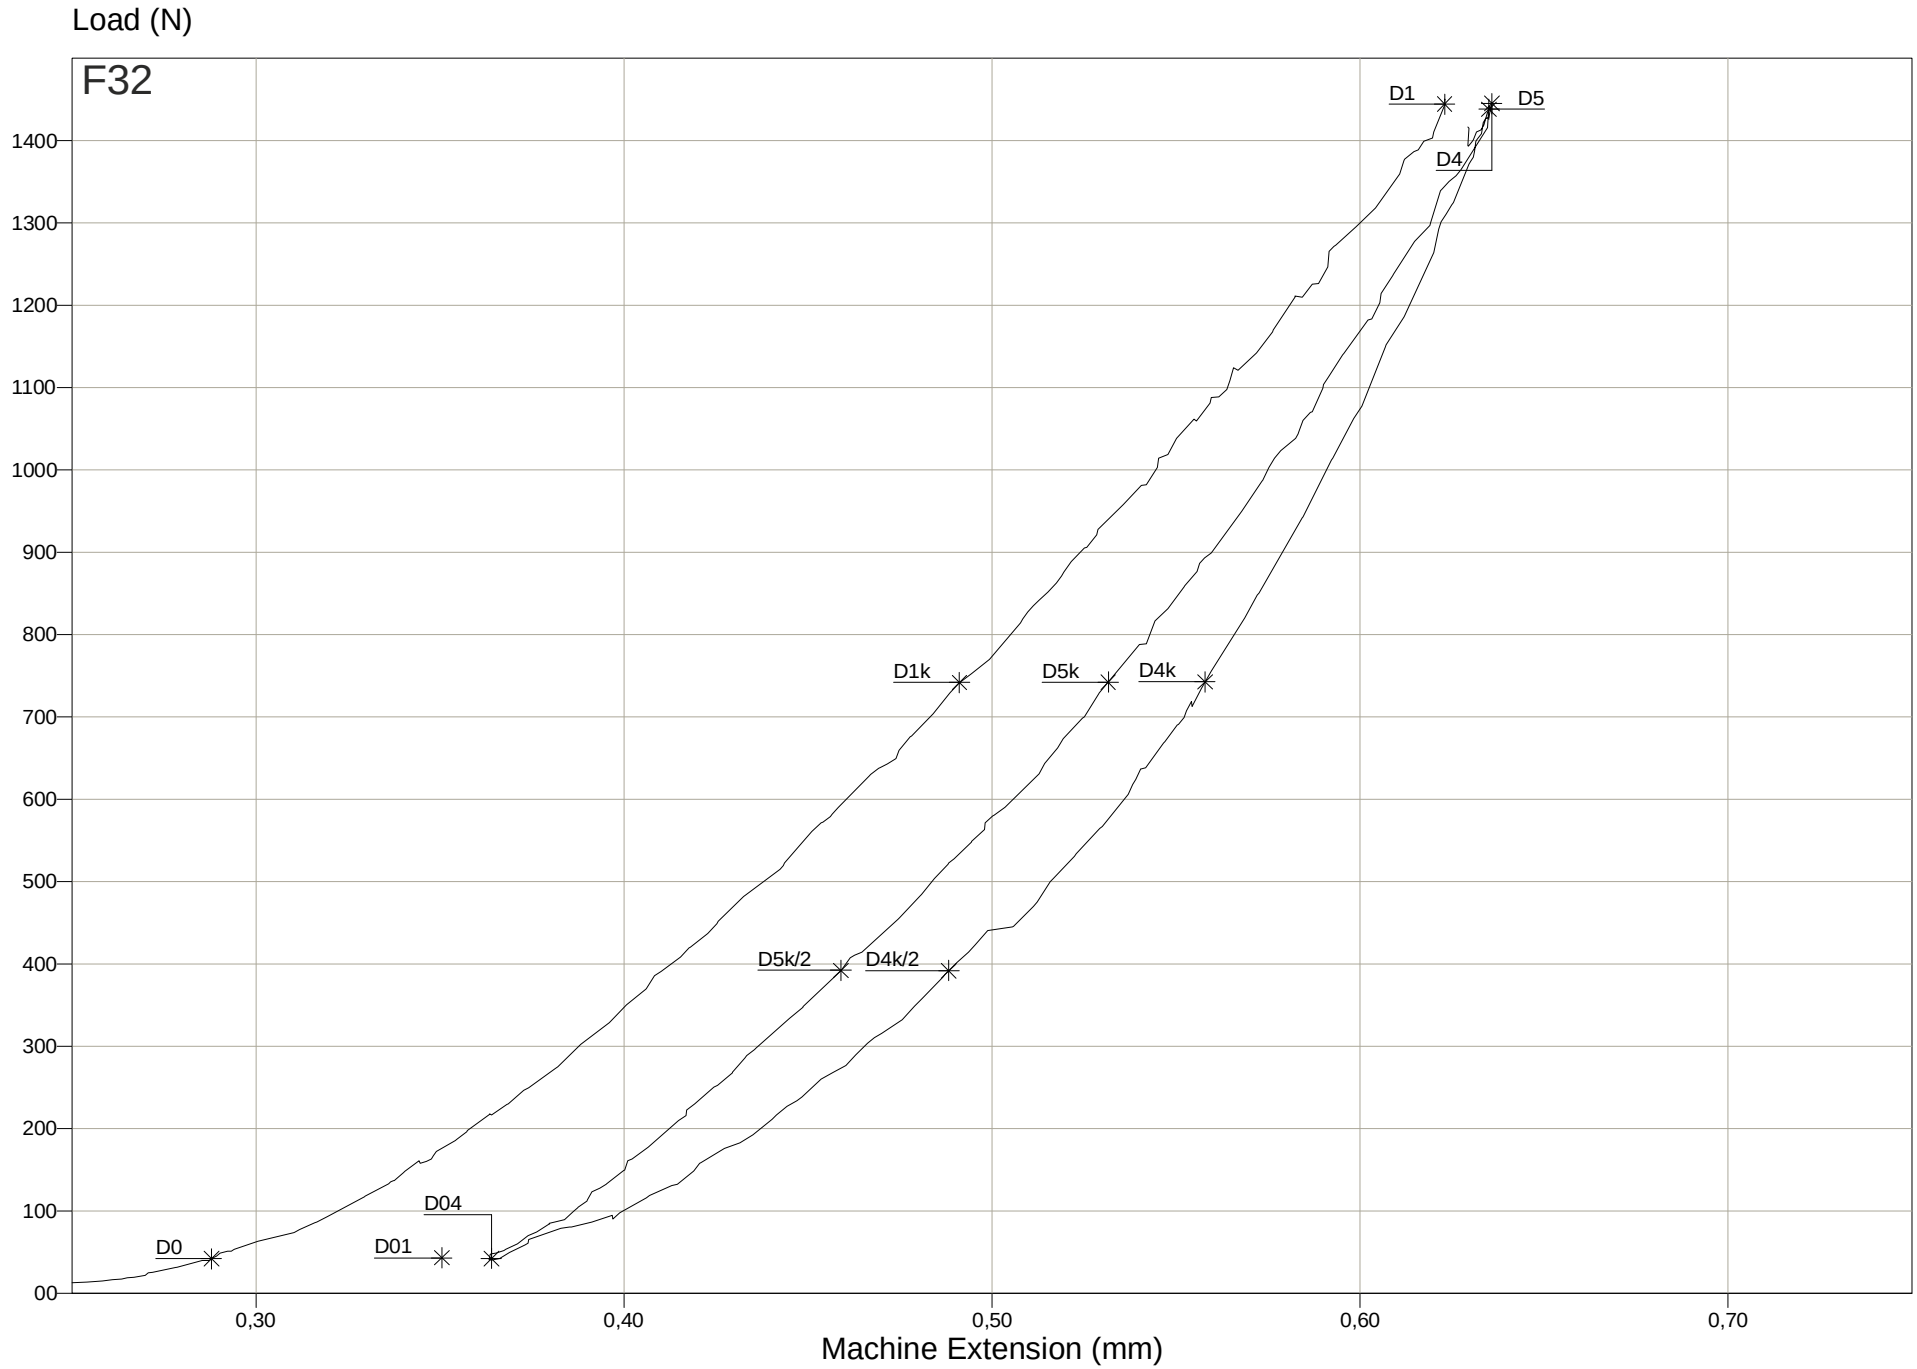
Load (N)
F32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

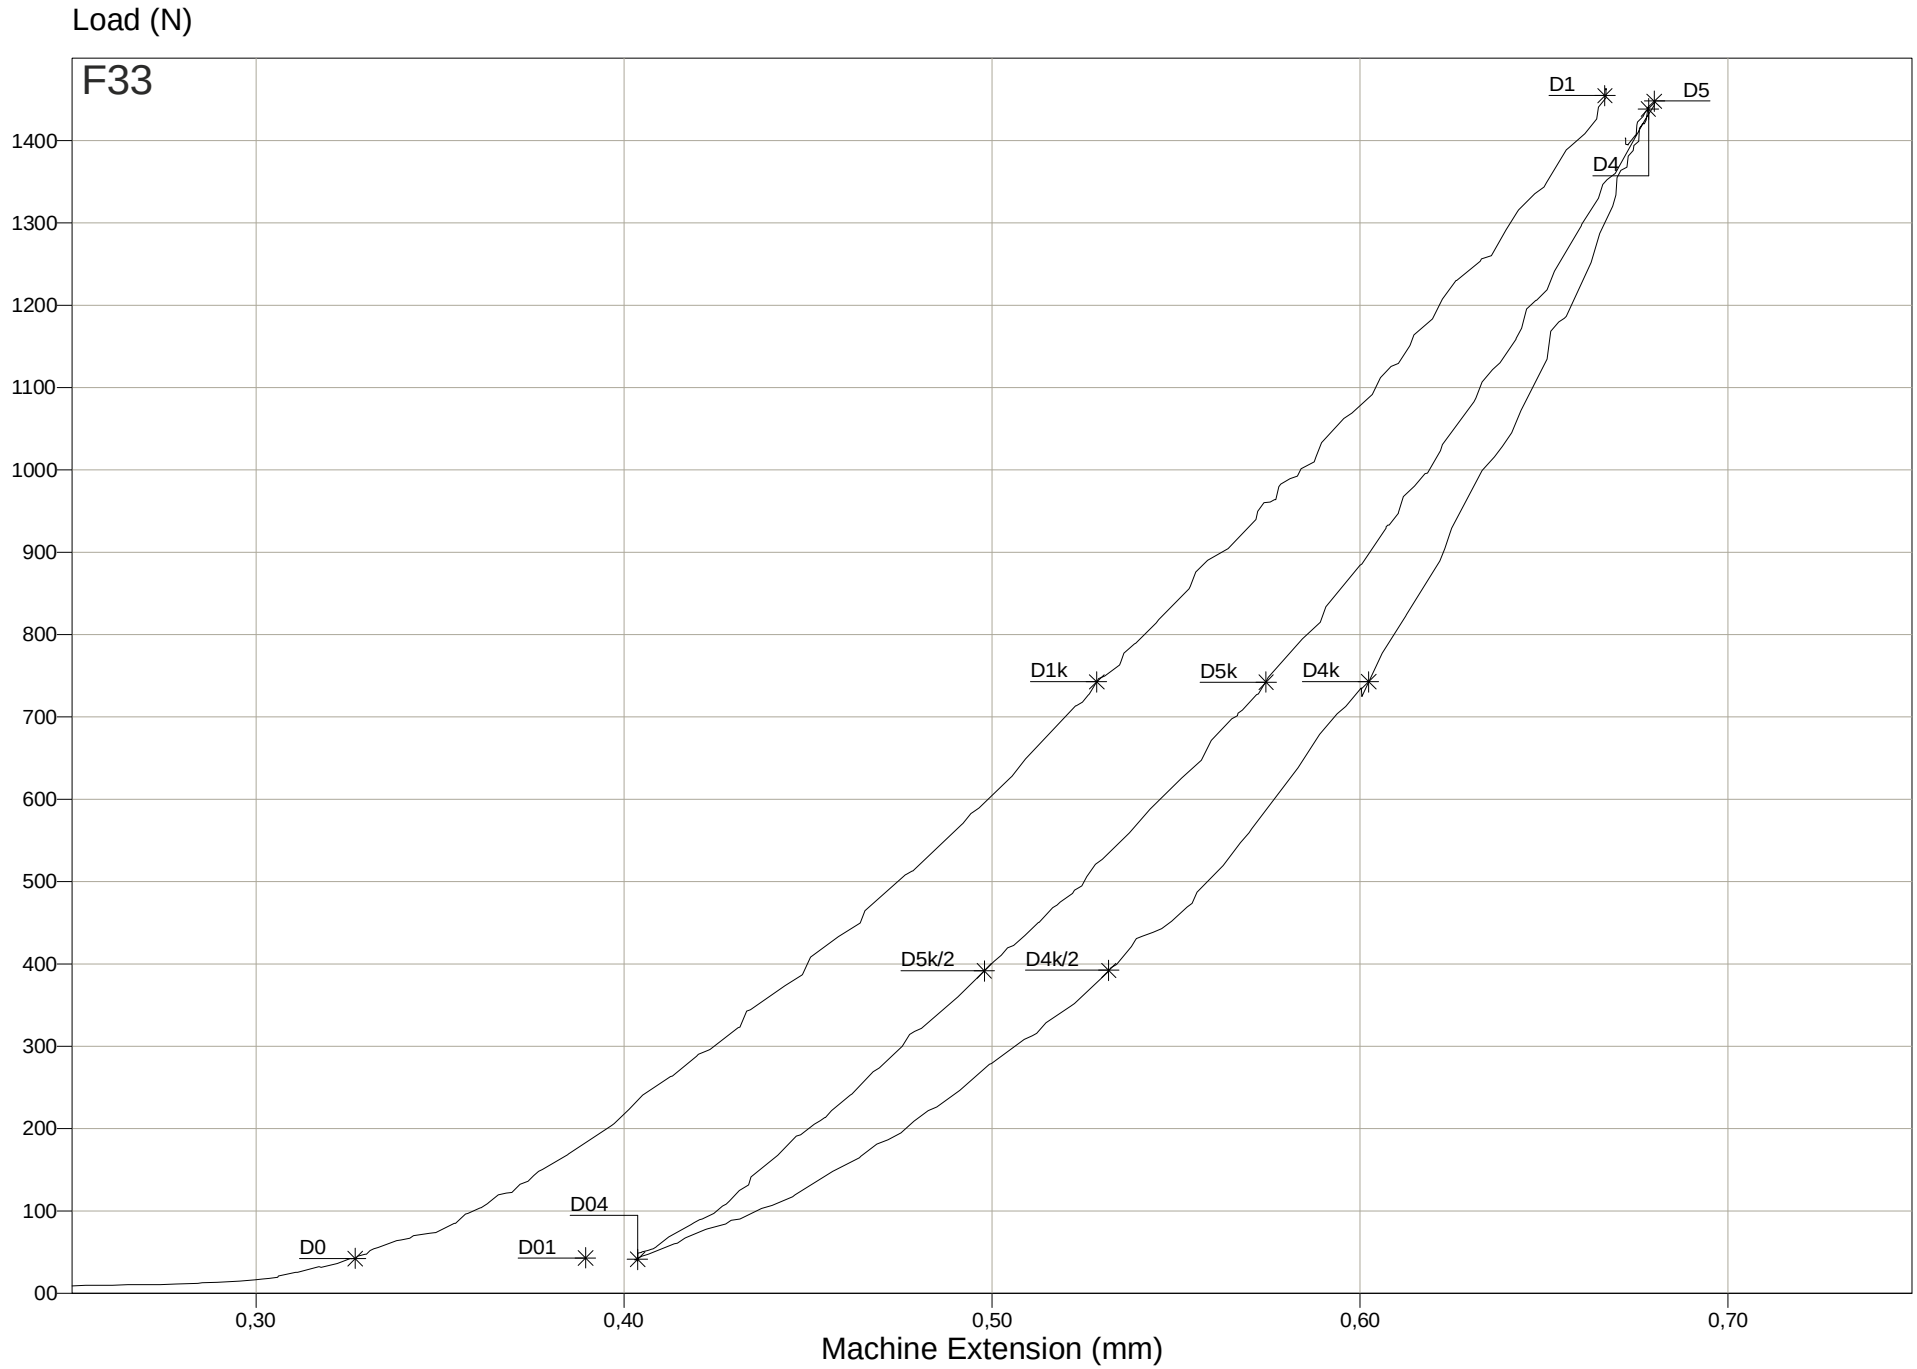
Load (N)
F33
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

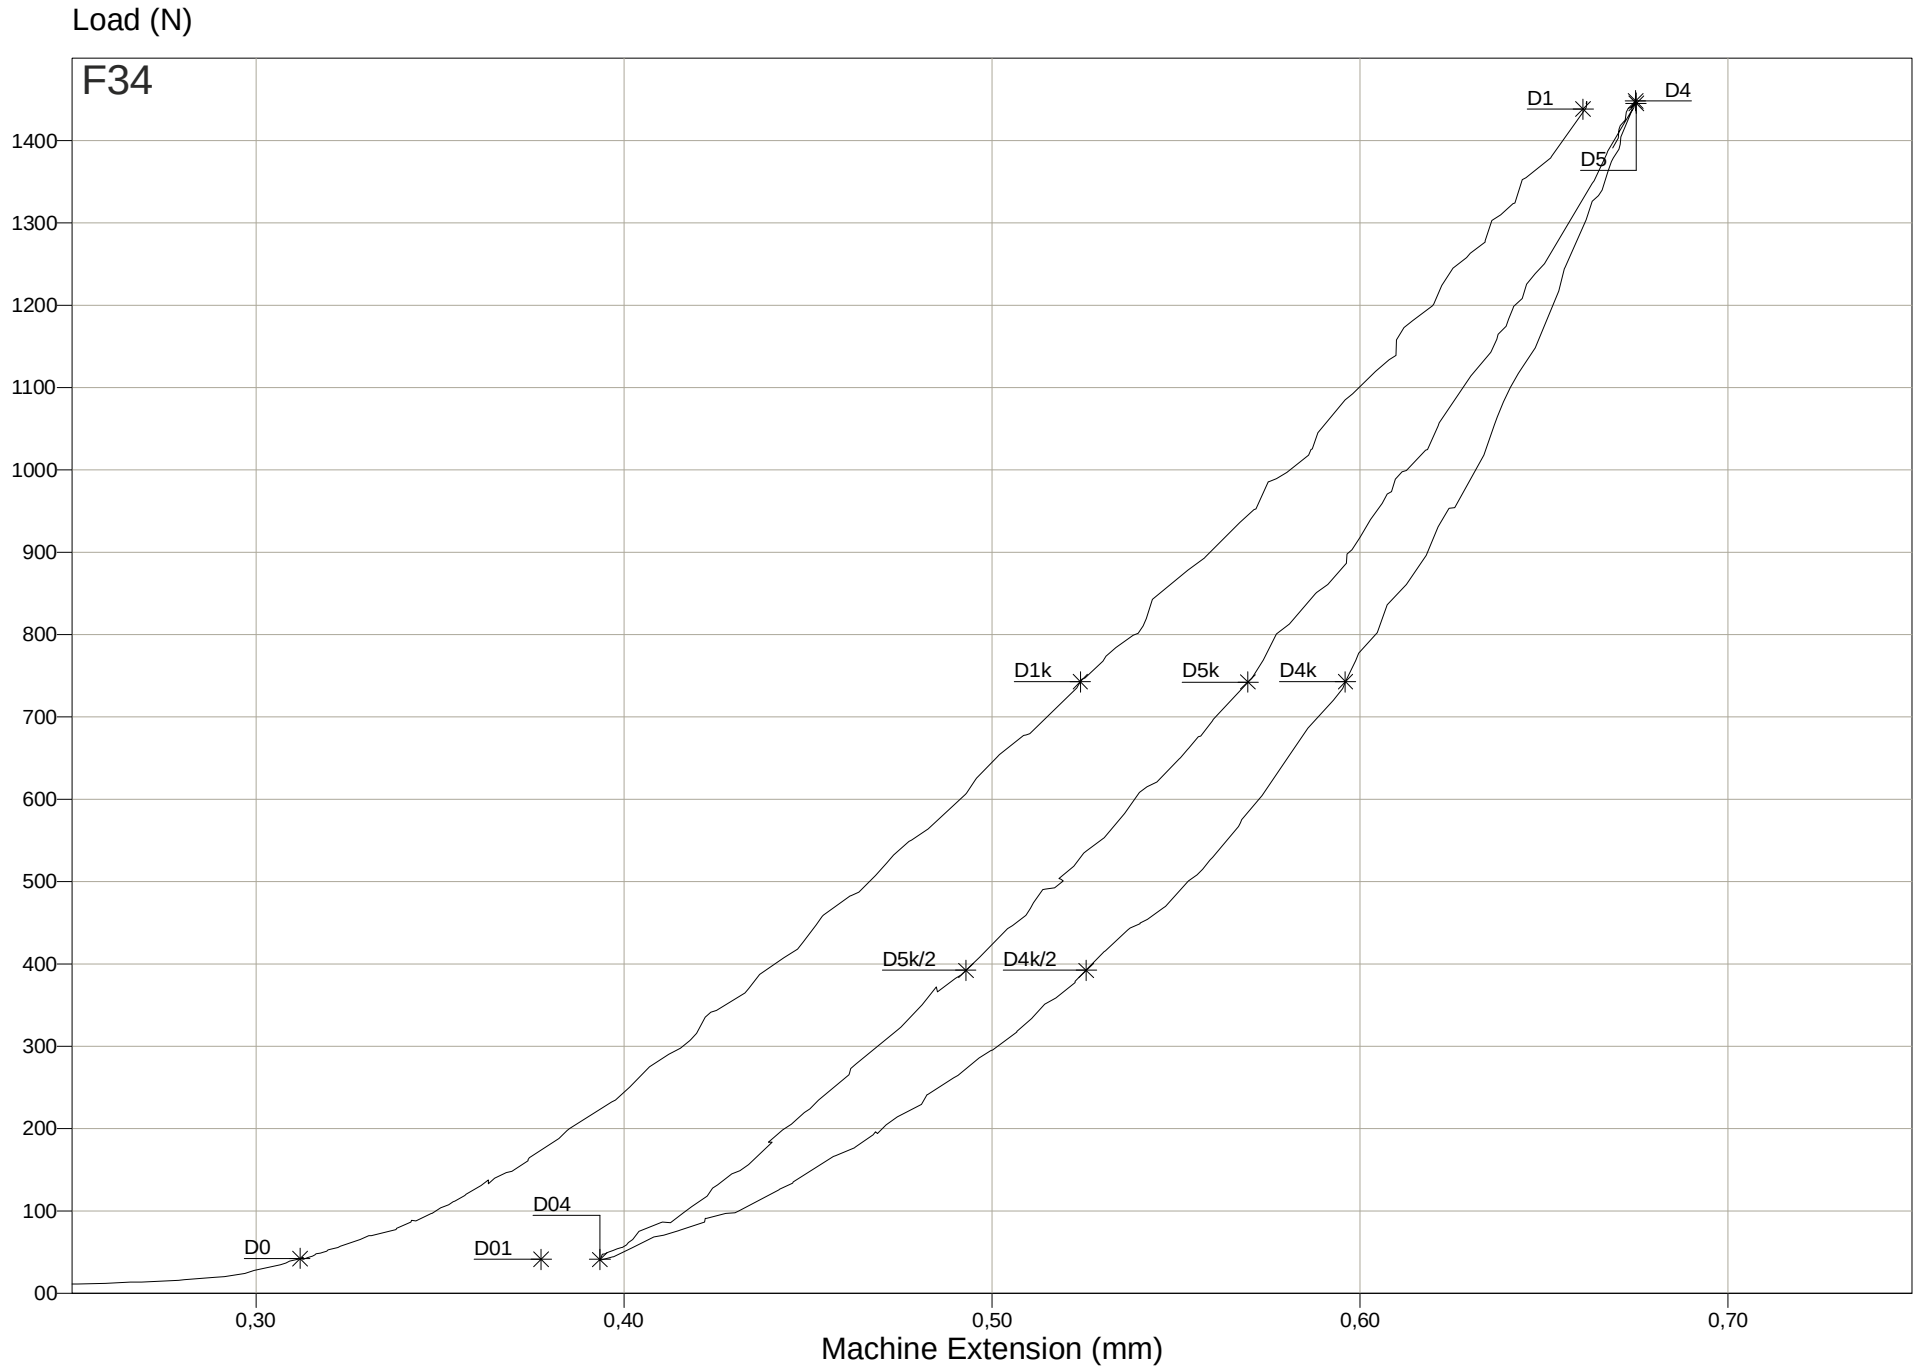
Load (N)
F34
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

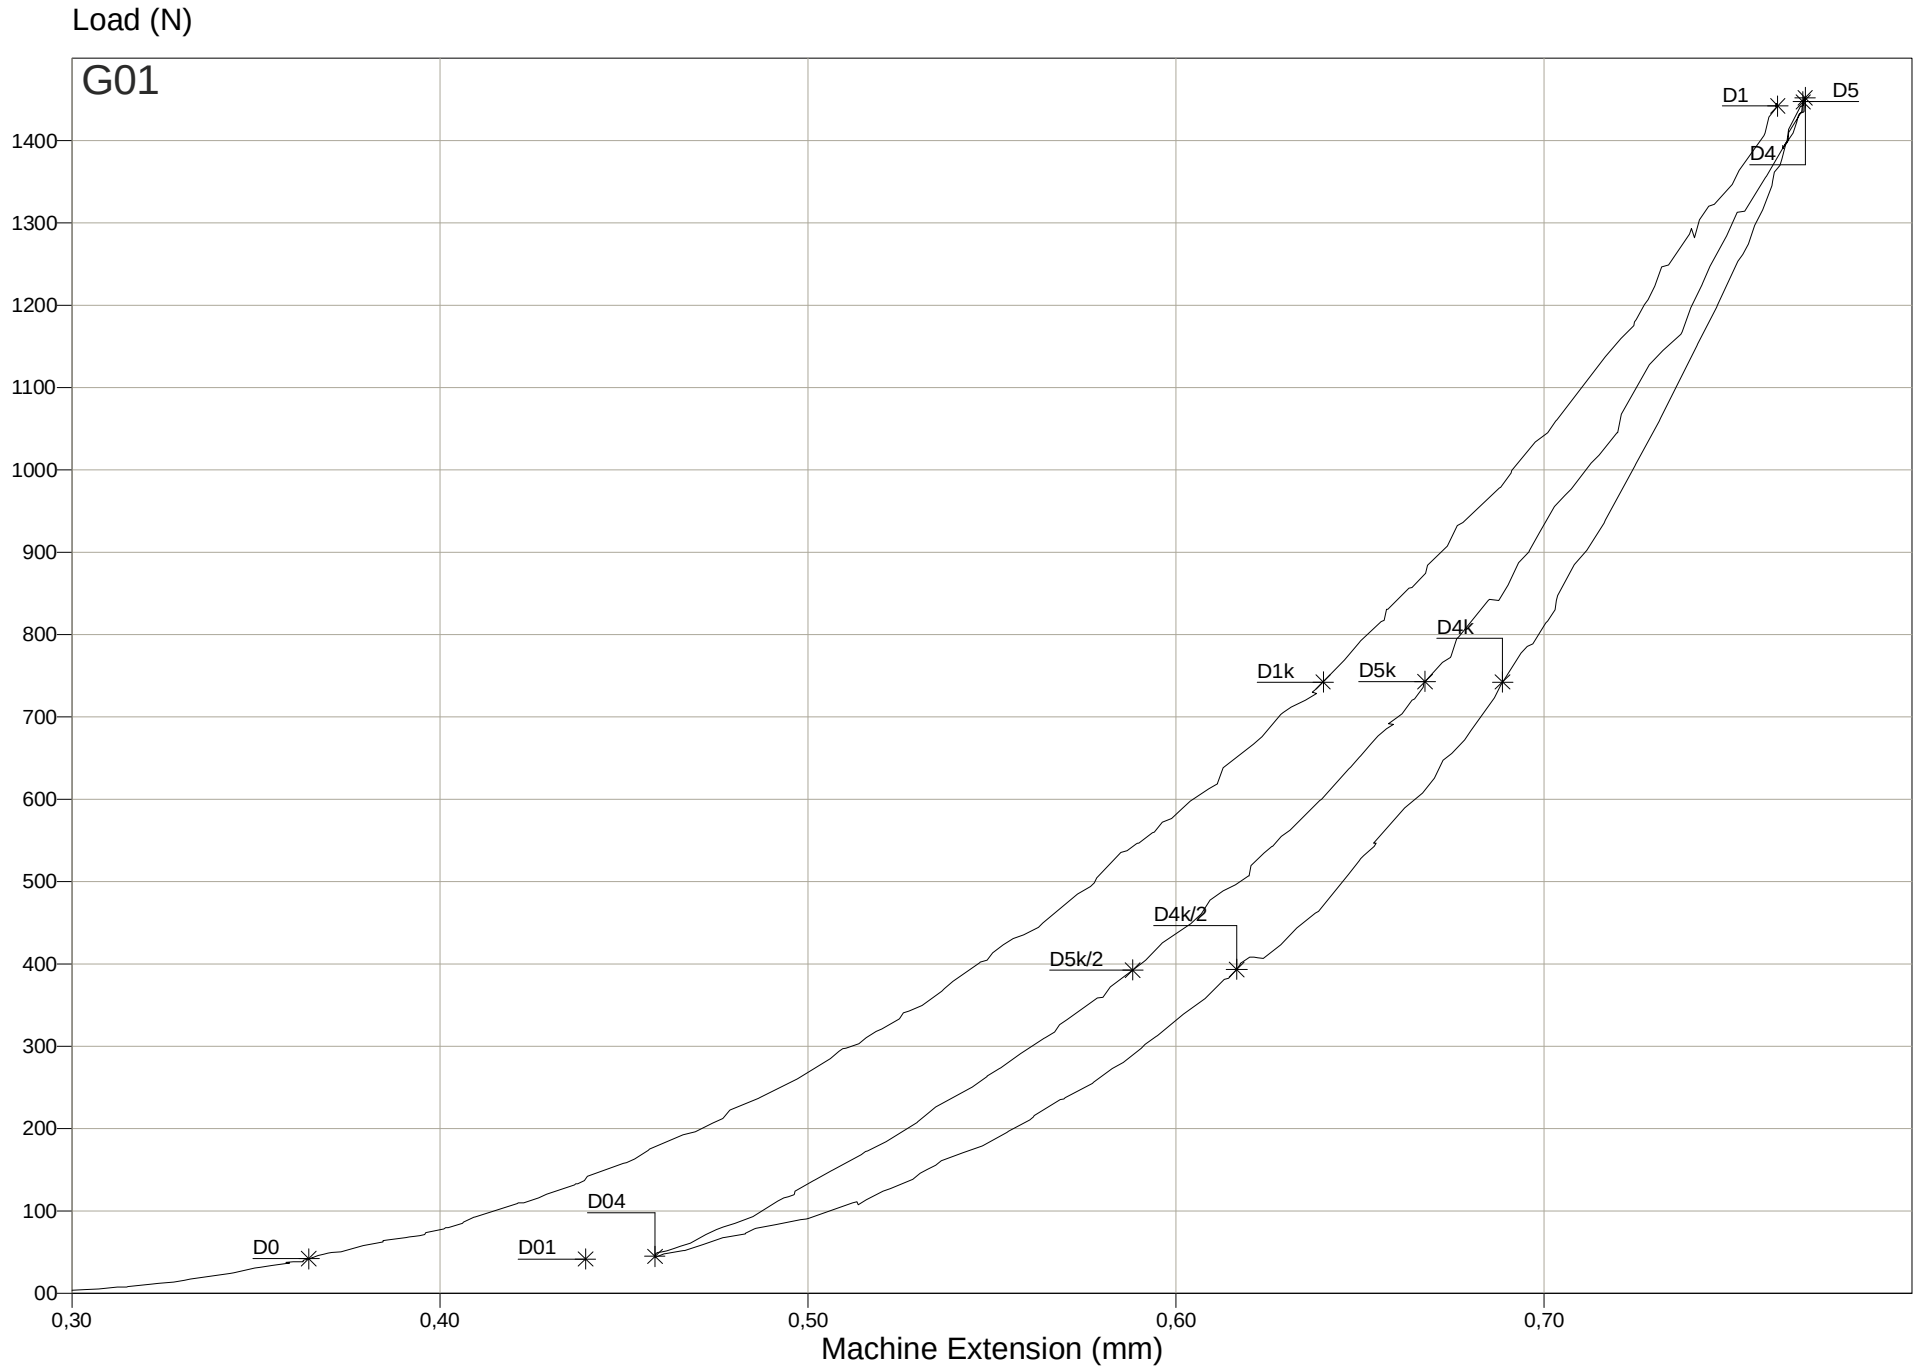
Load (N)
G01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

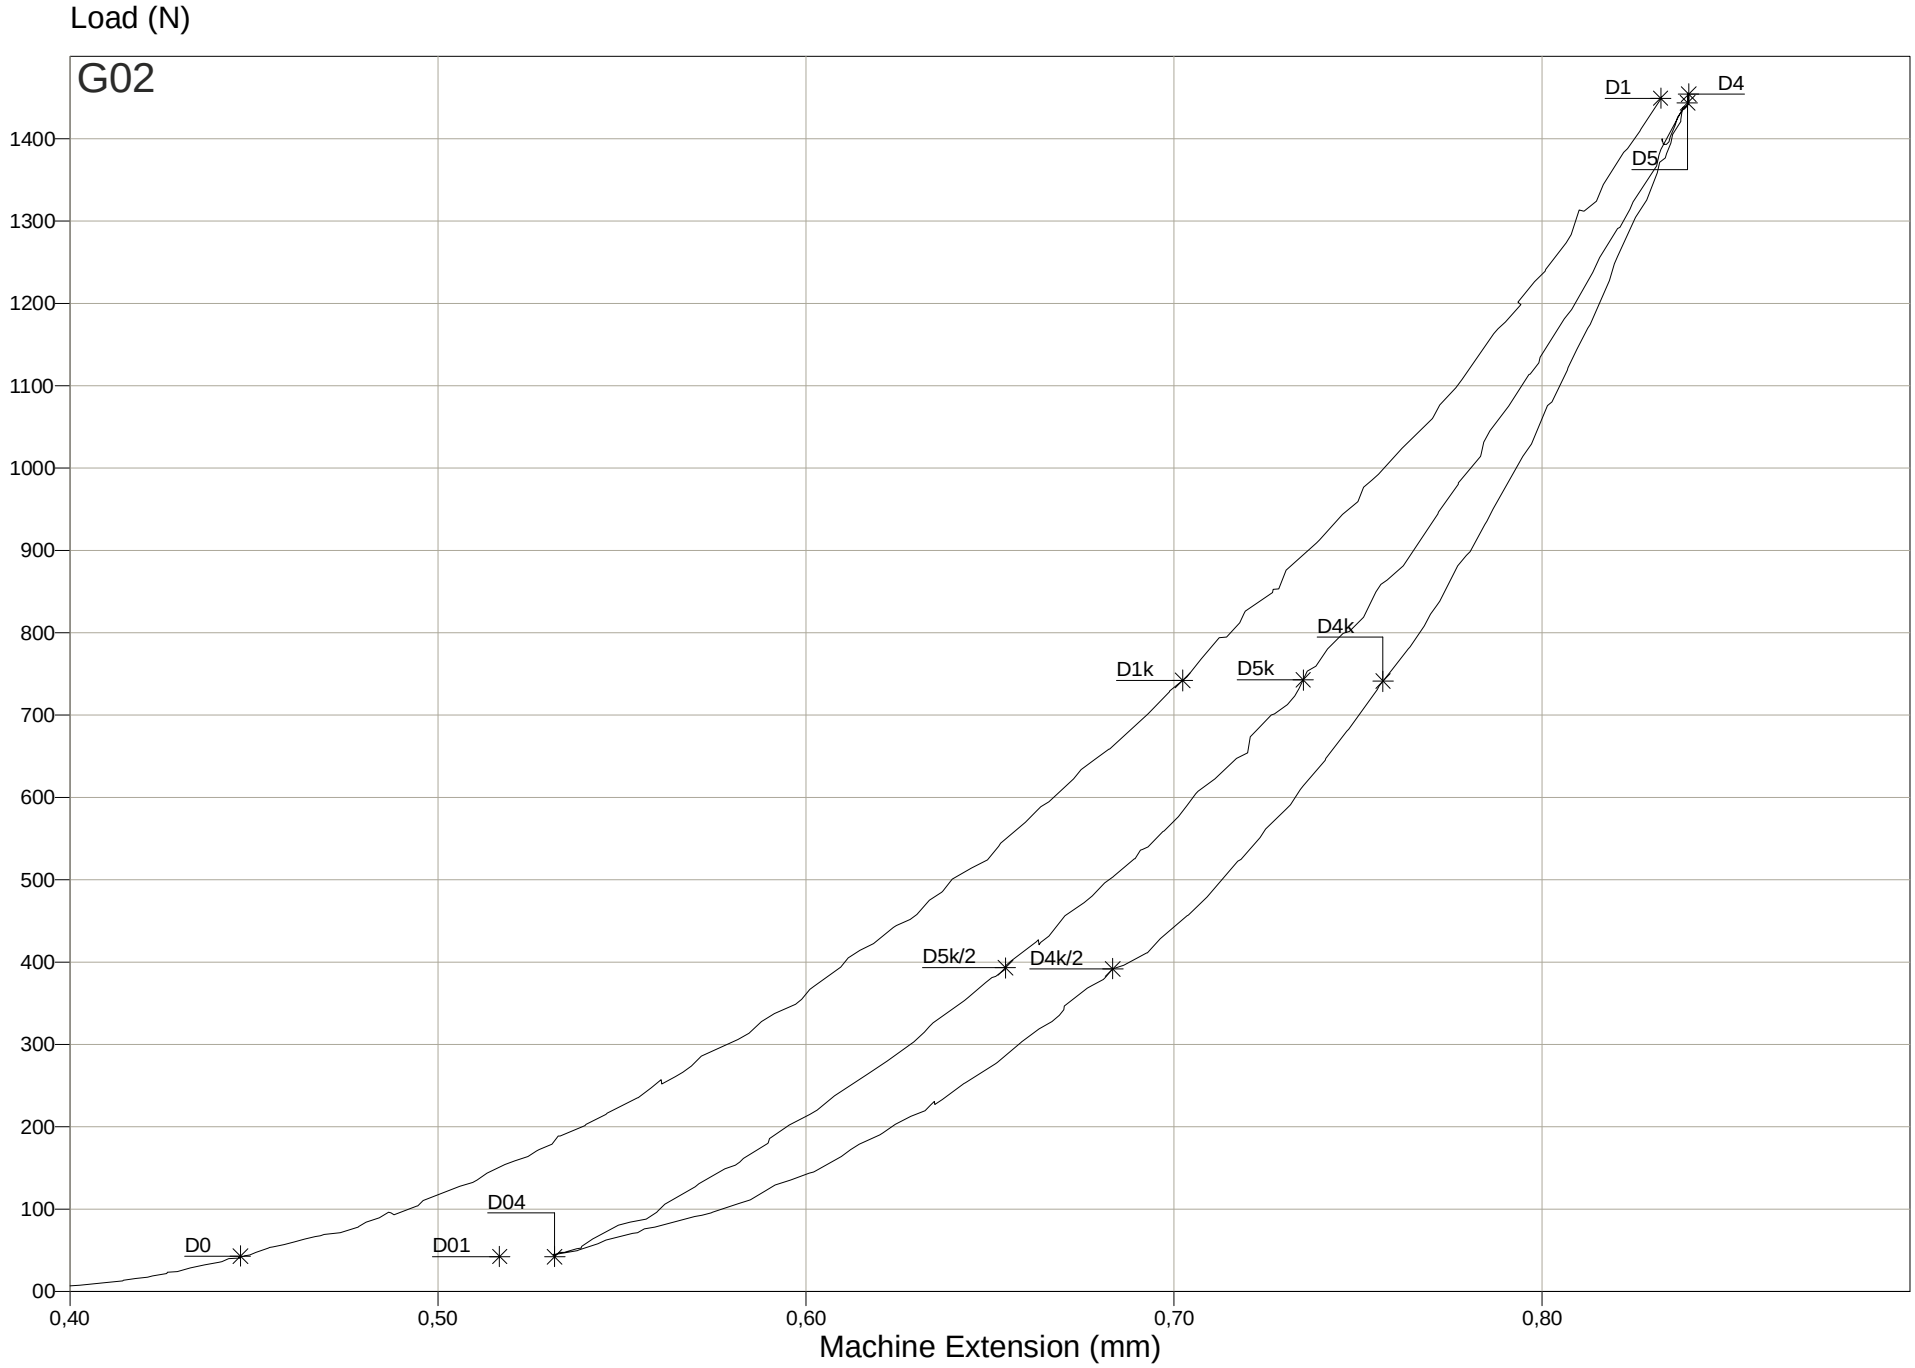
Load (N)
G02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

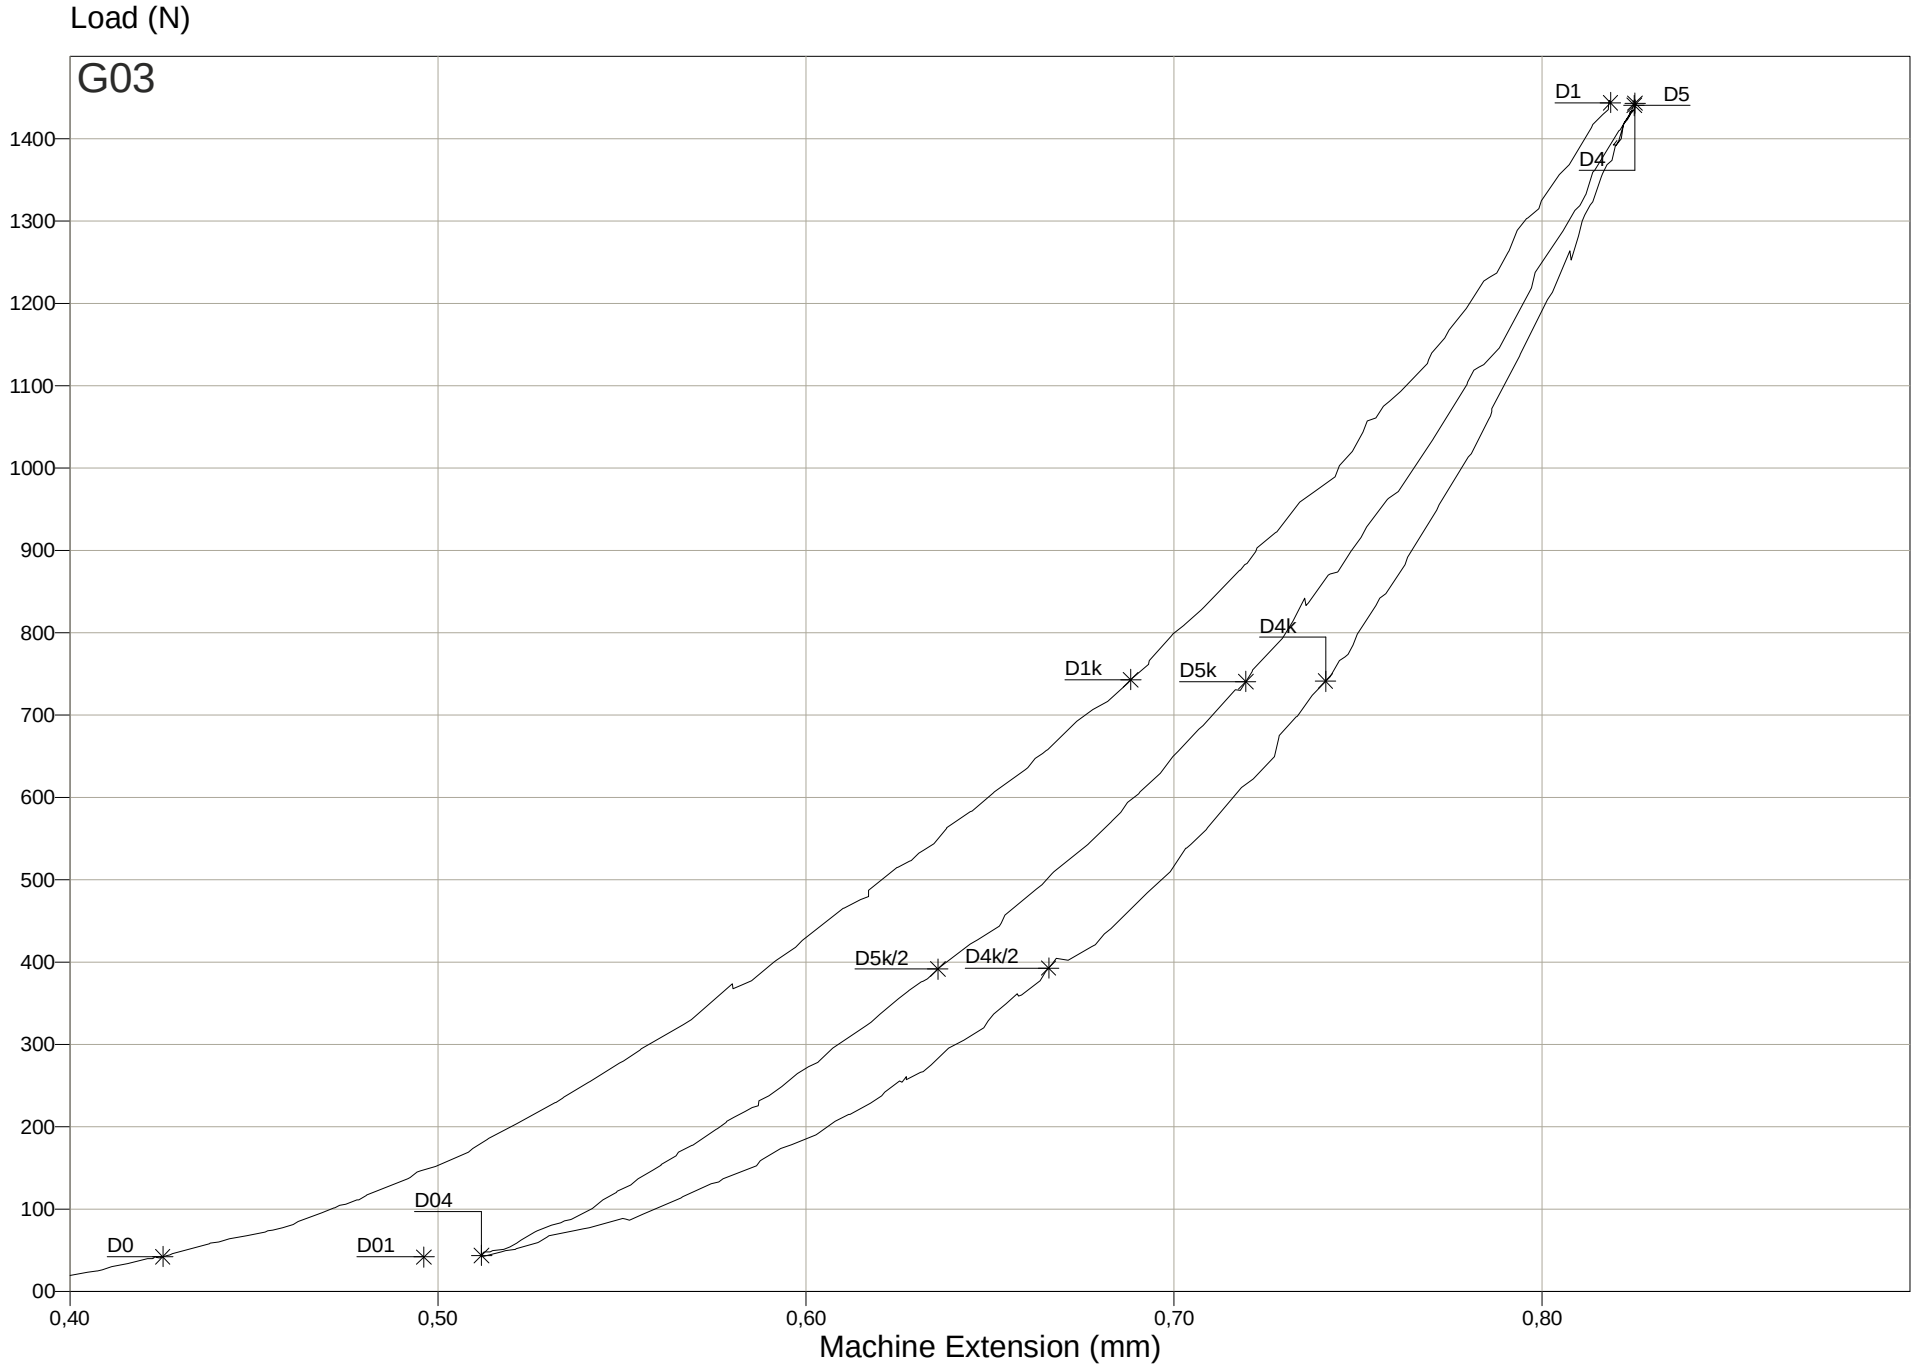
Load (N)
G03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

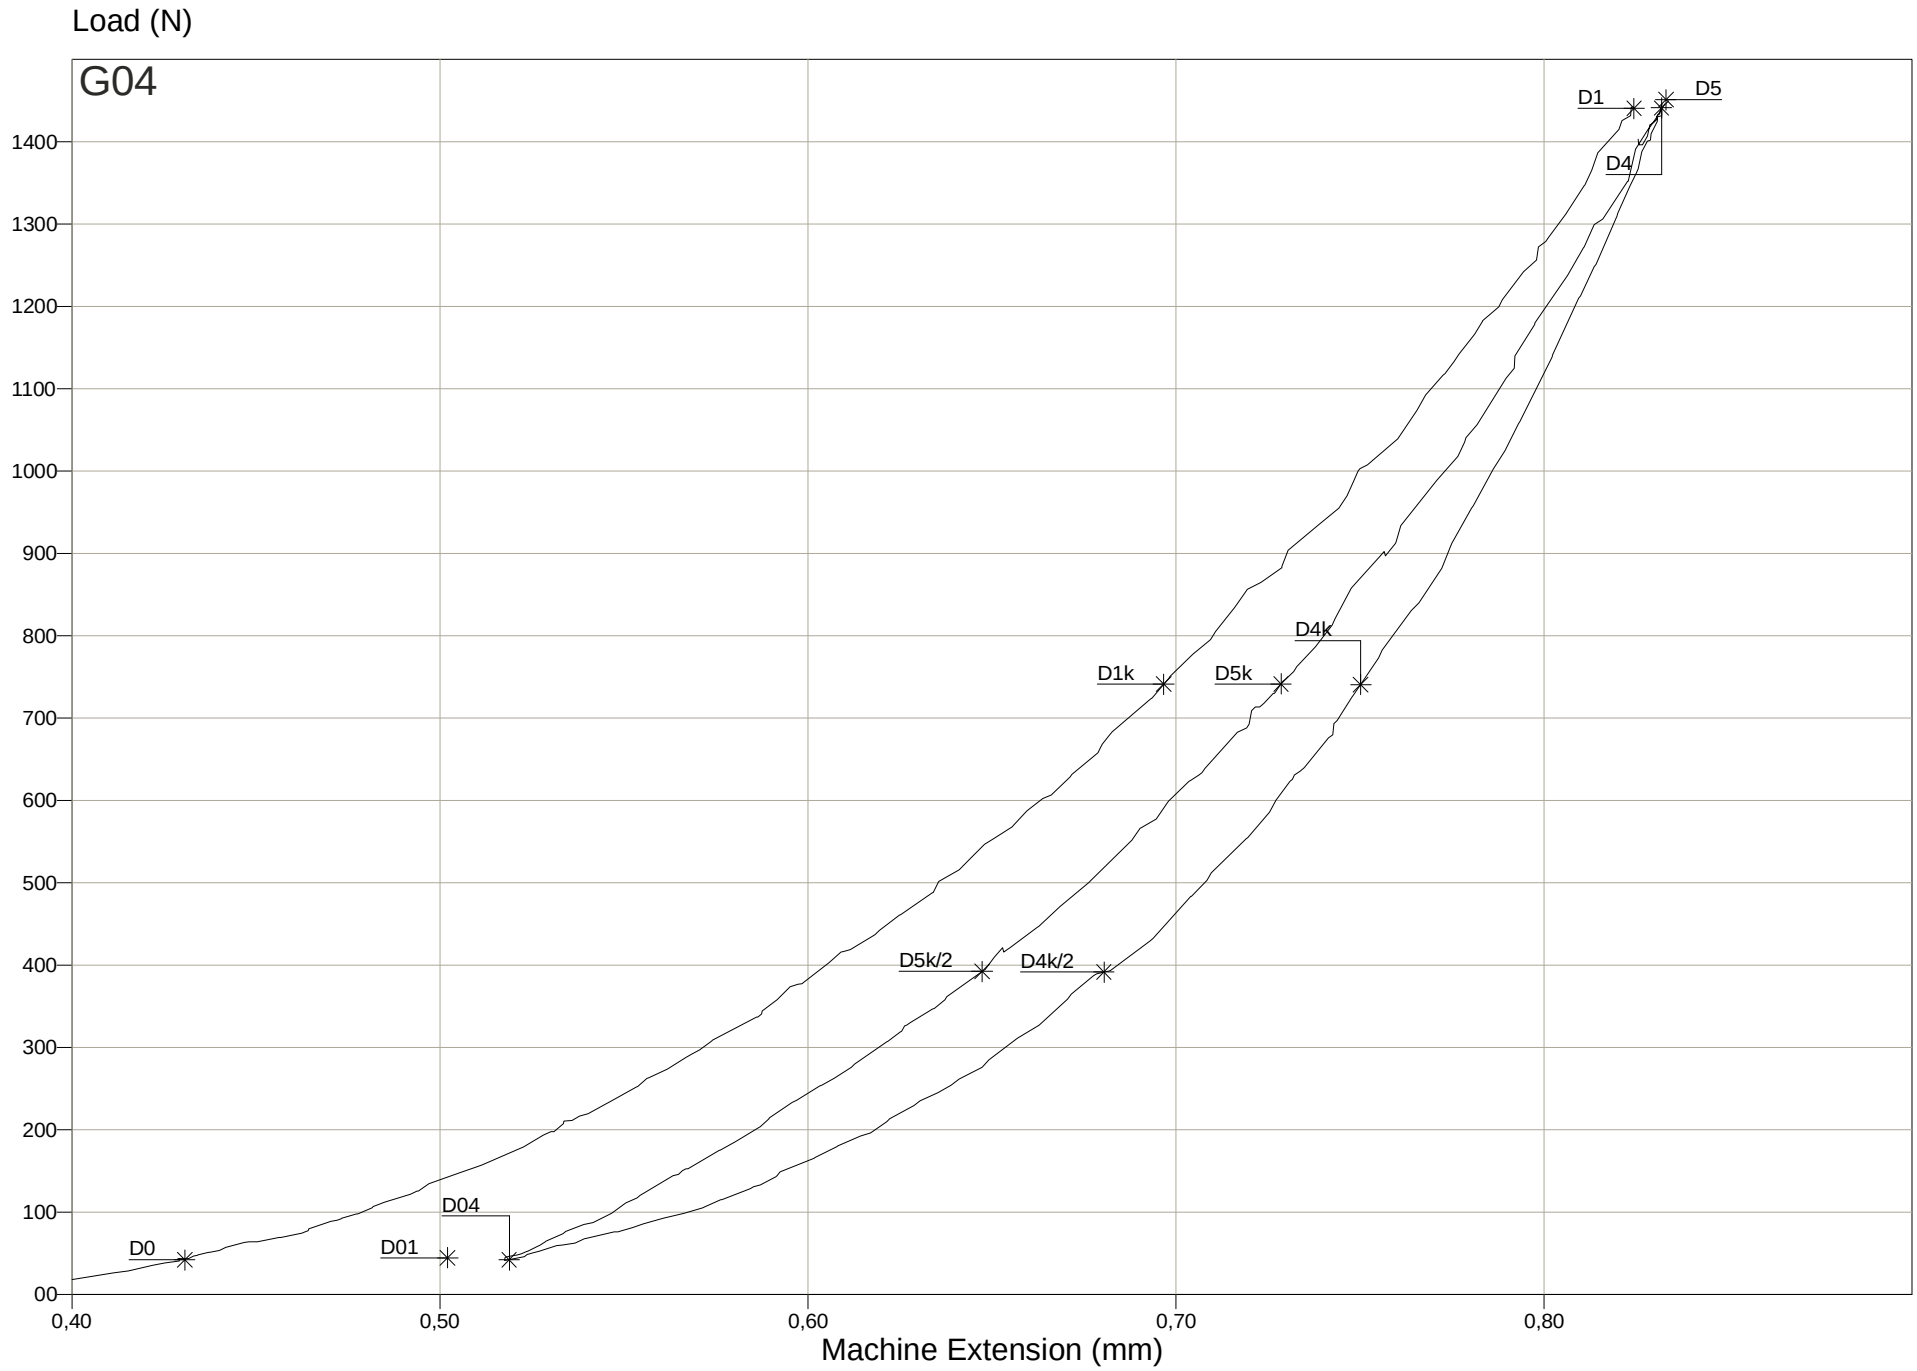
Load (N)
G04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

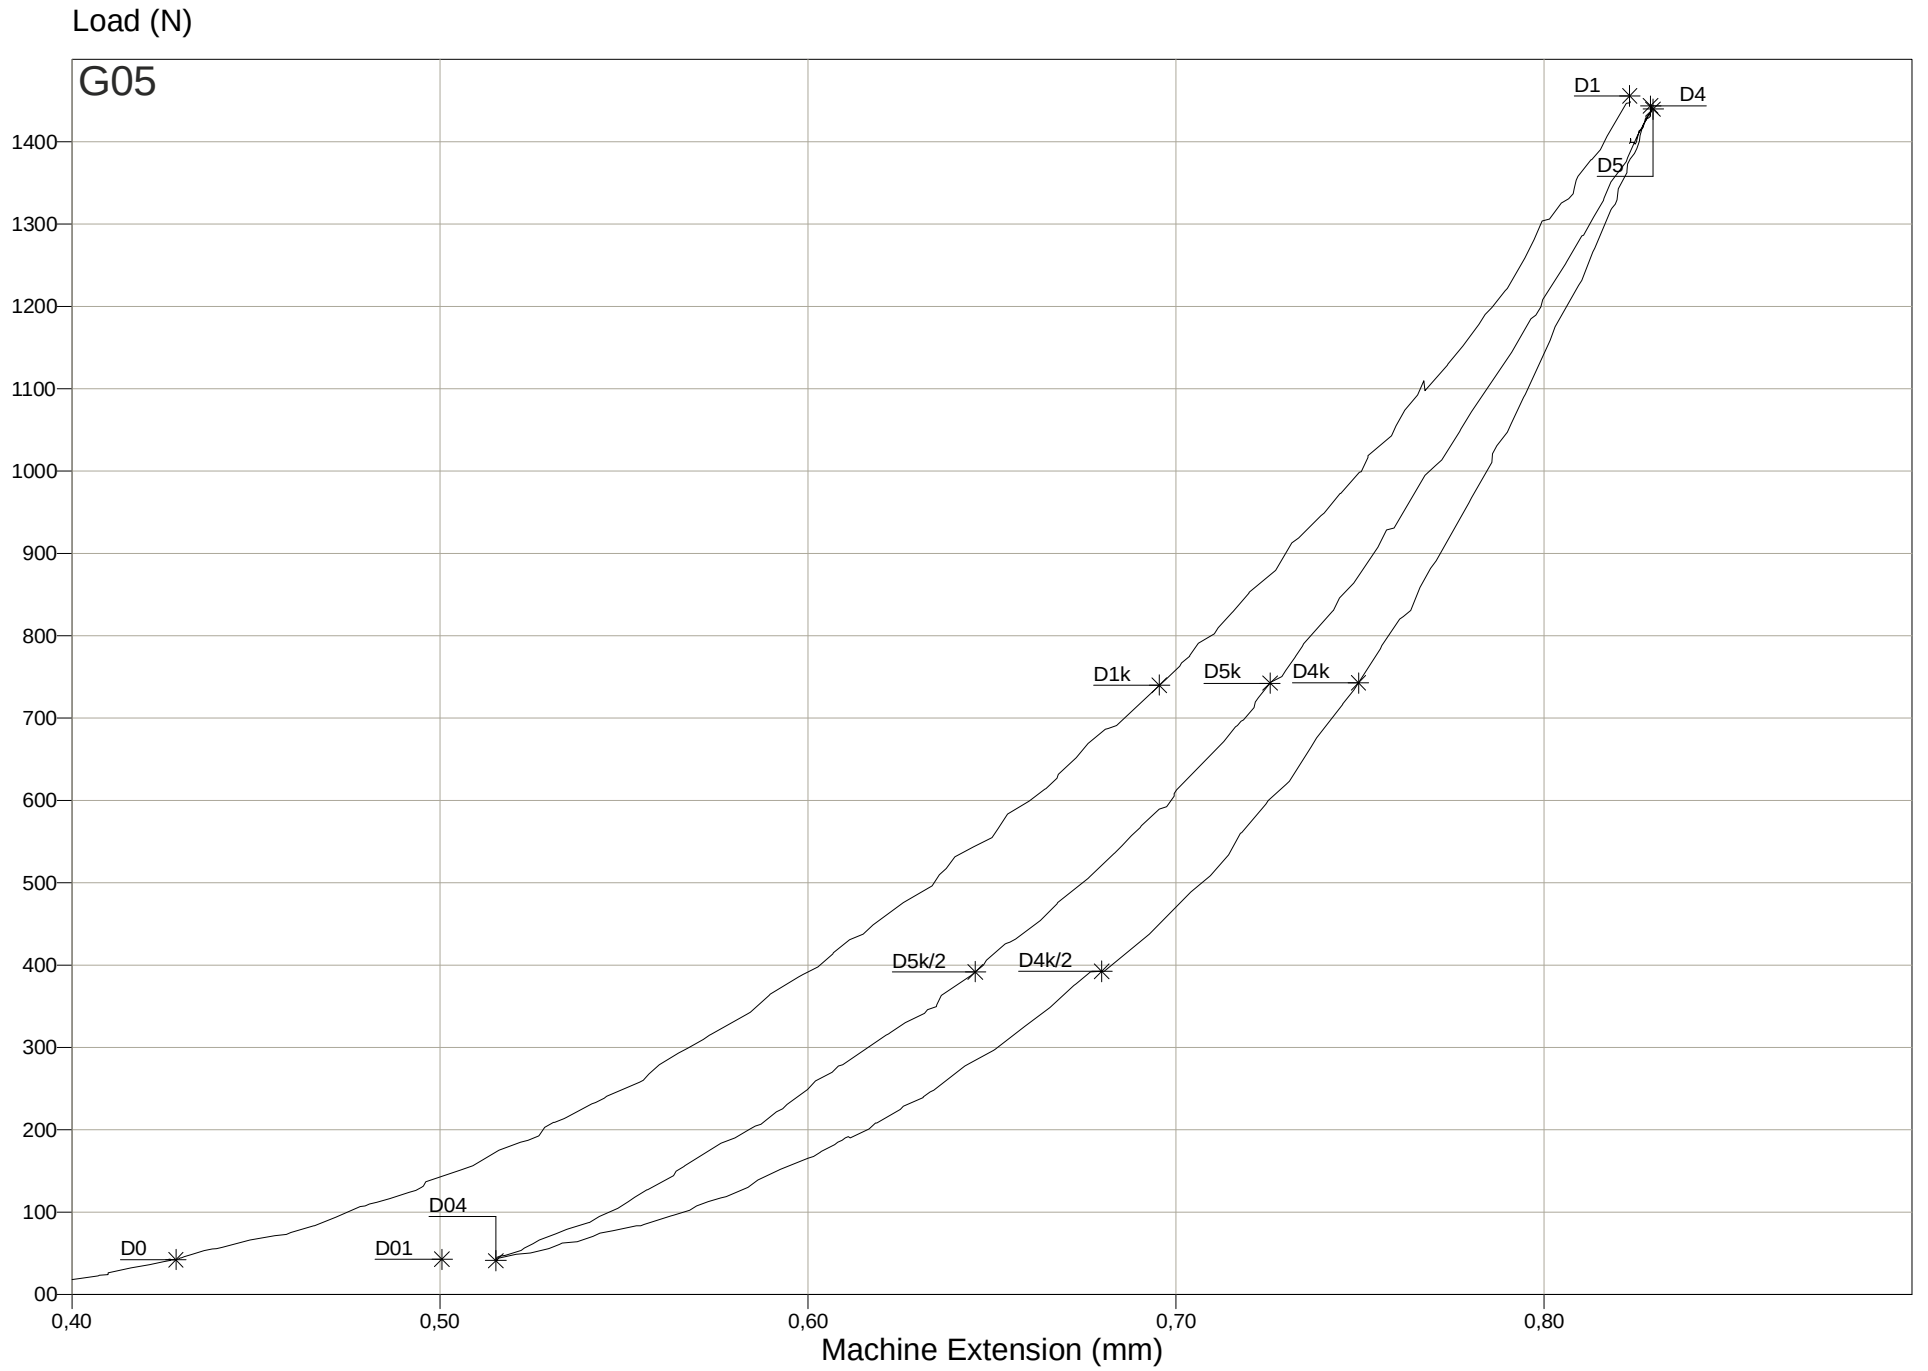
Load (N)
G05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

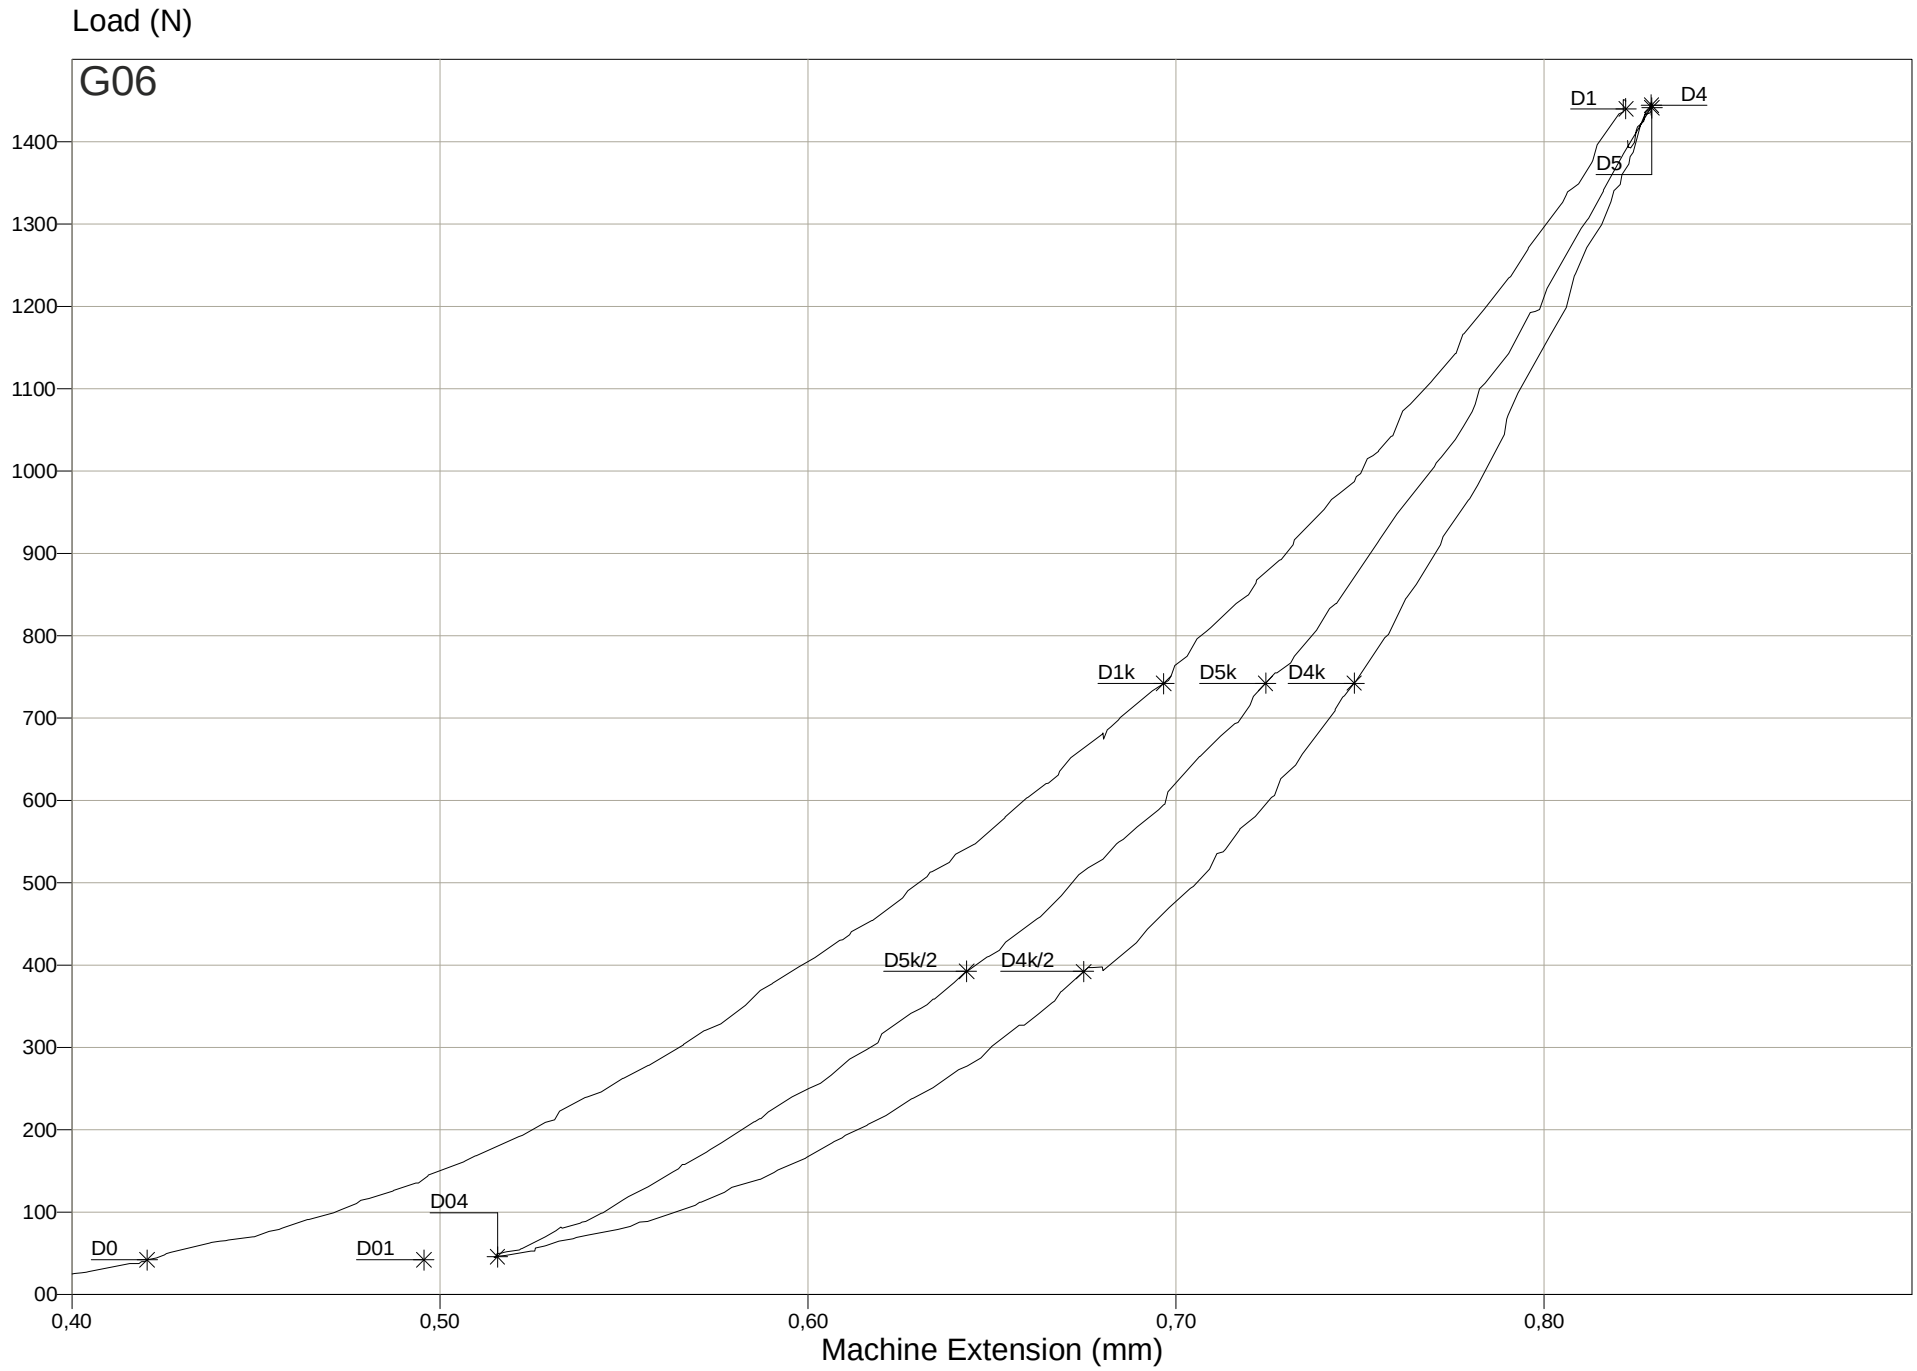
Load (N)
G06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

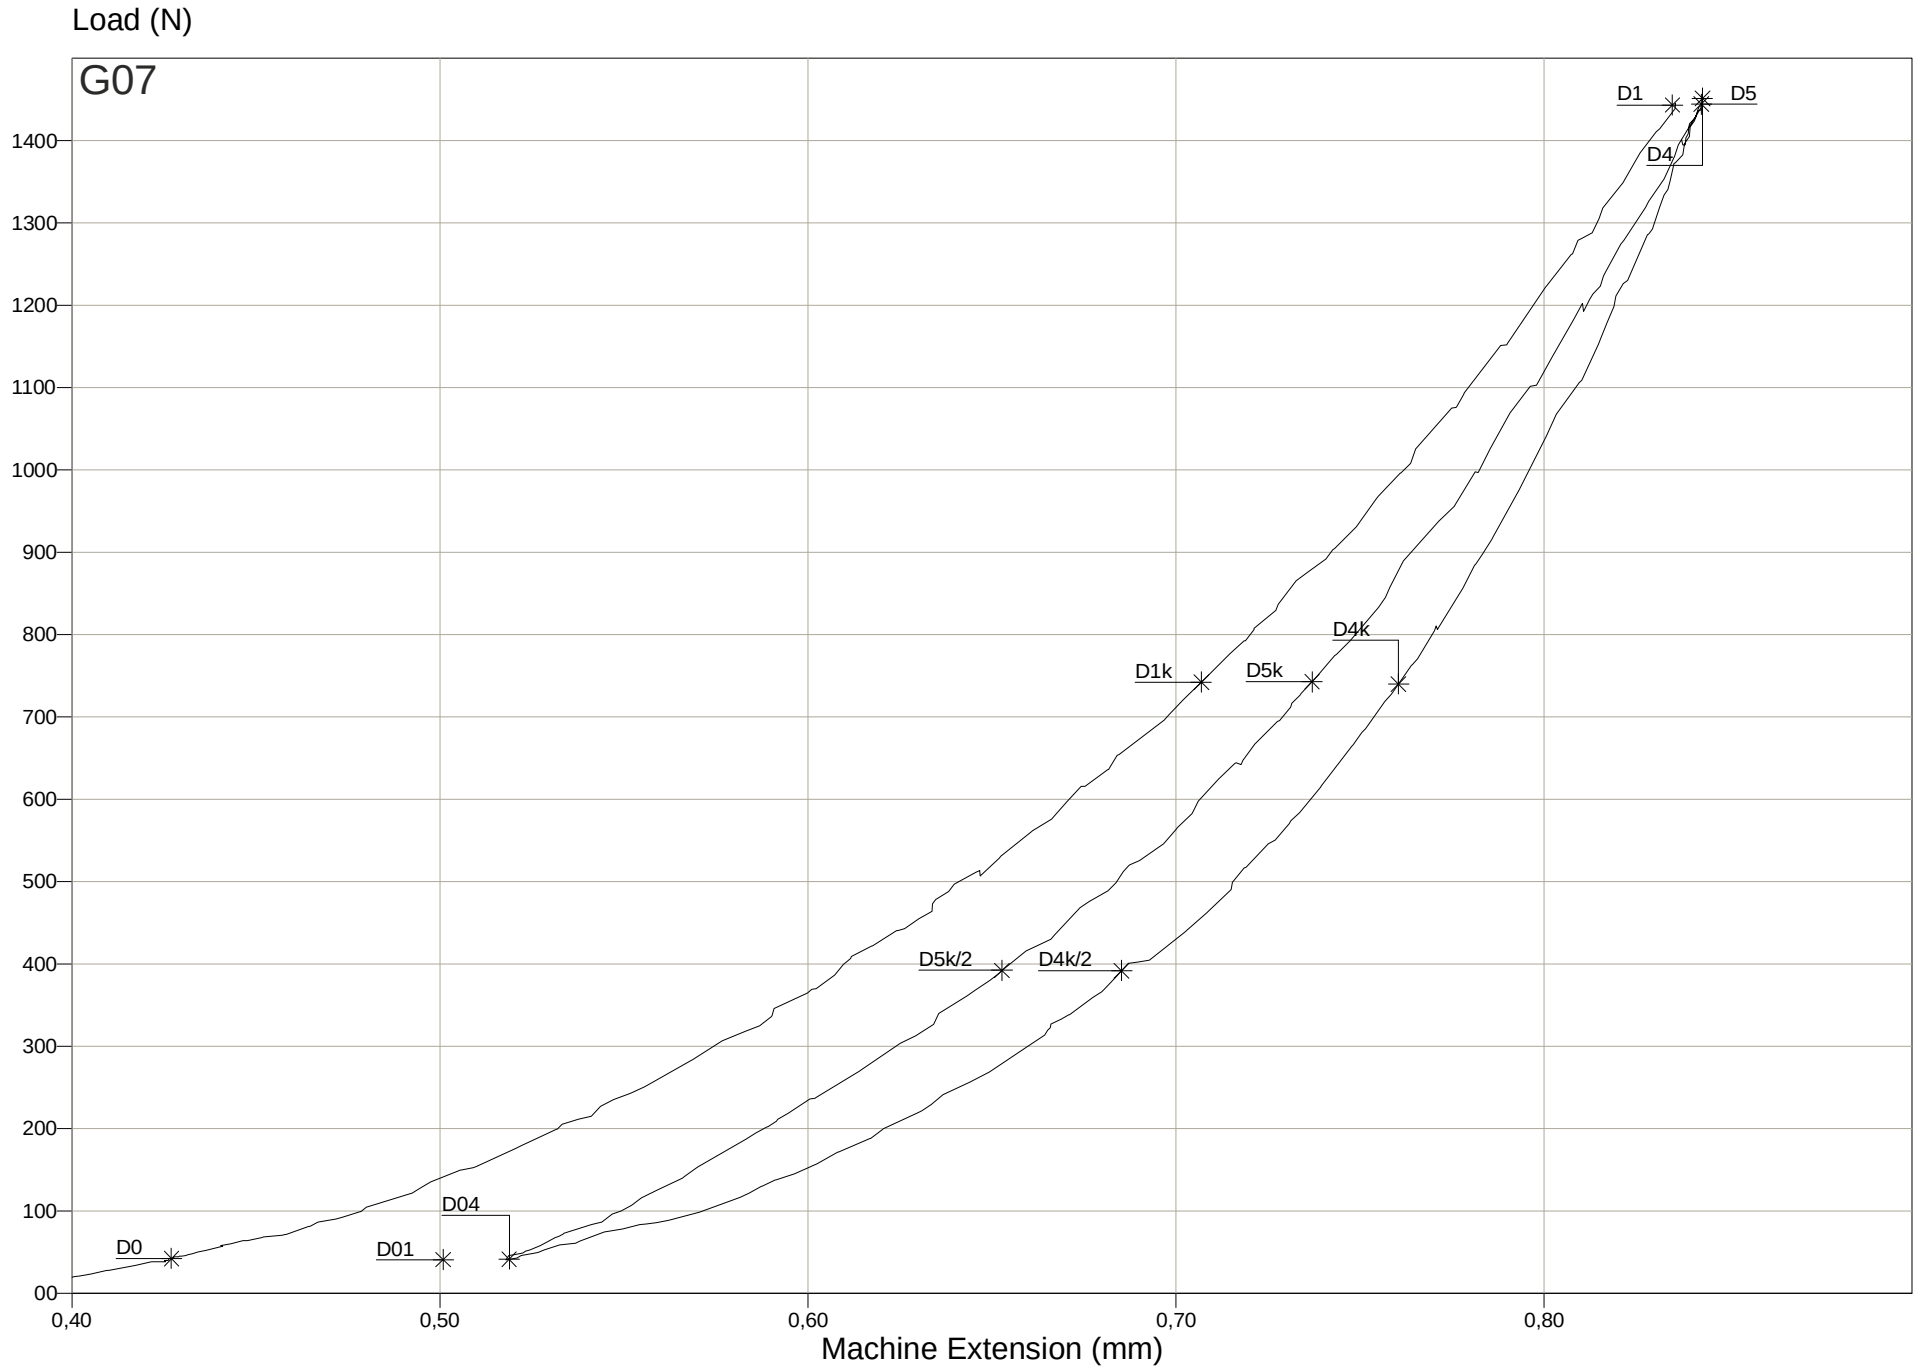
Load (N)
G07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

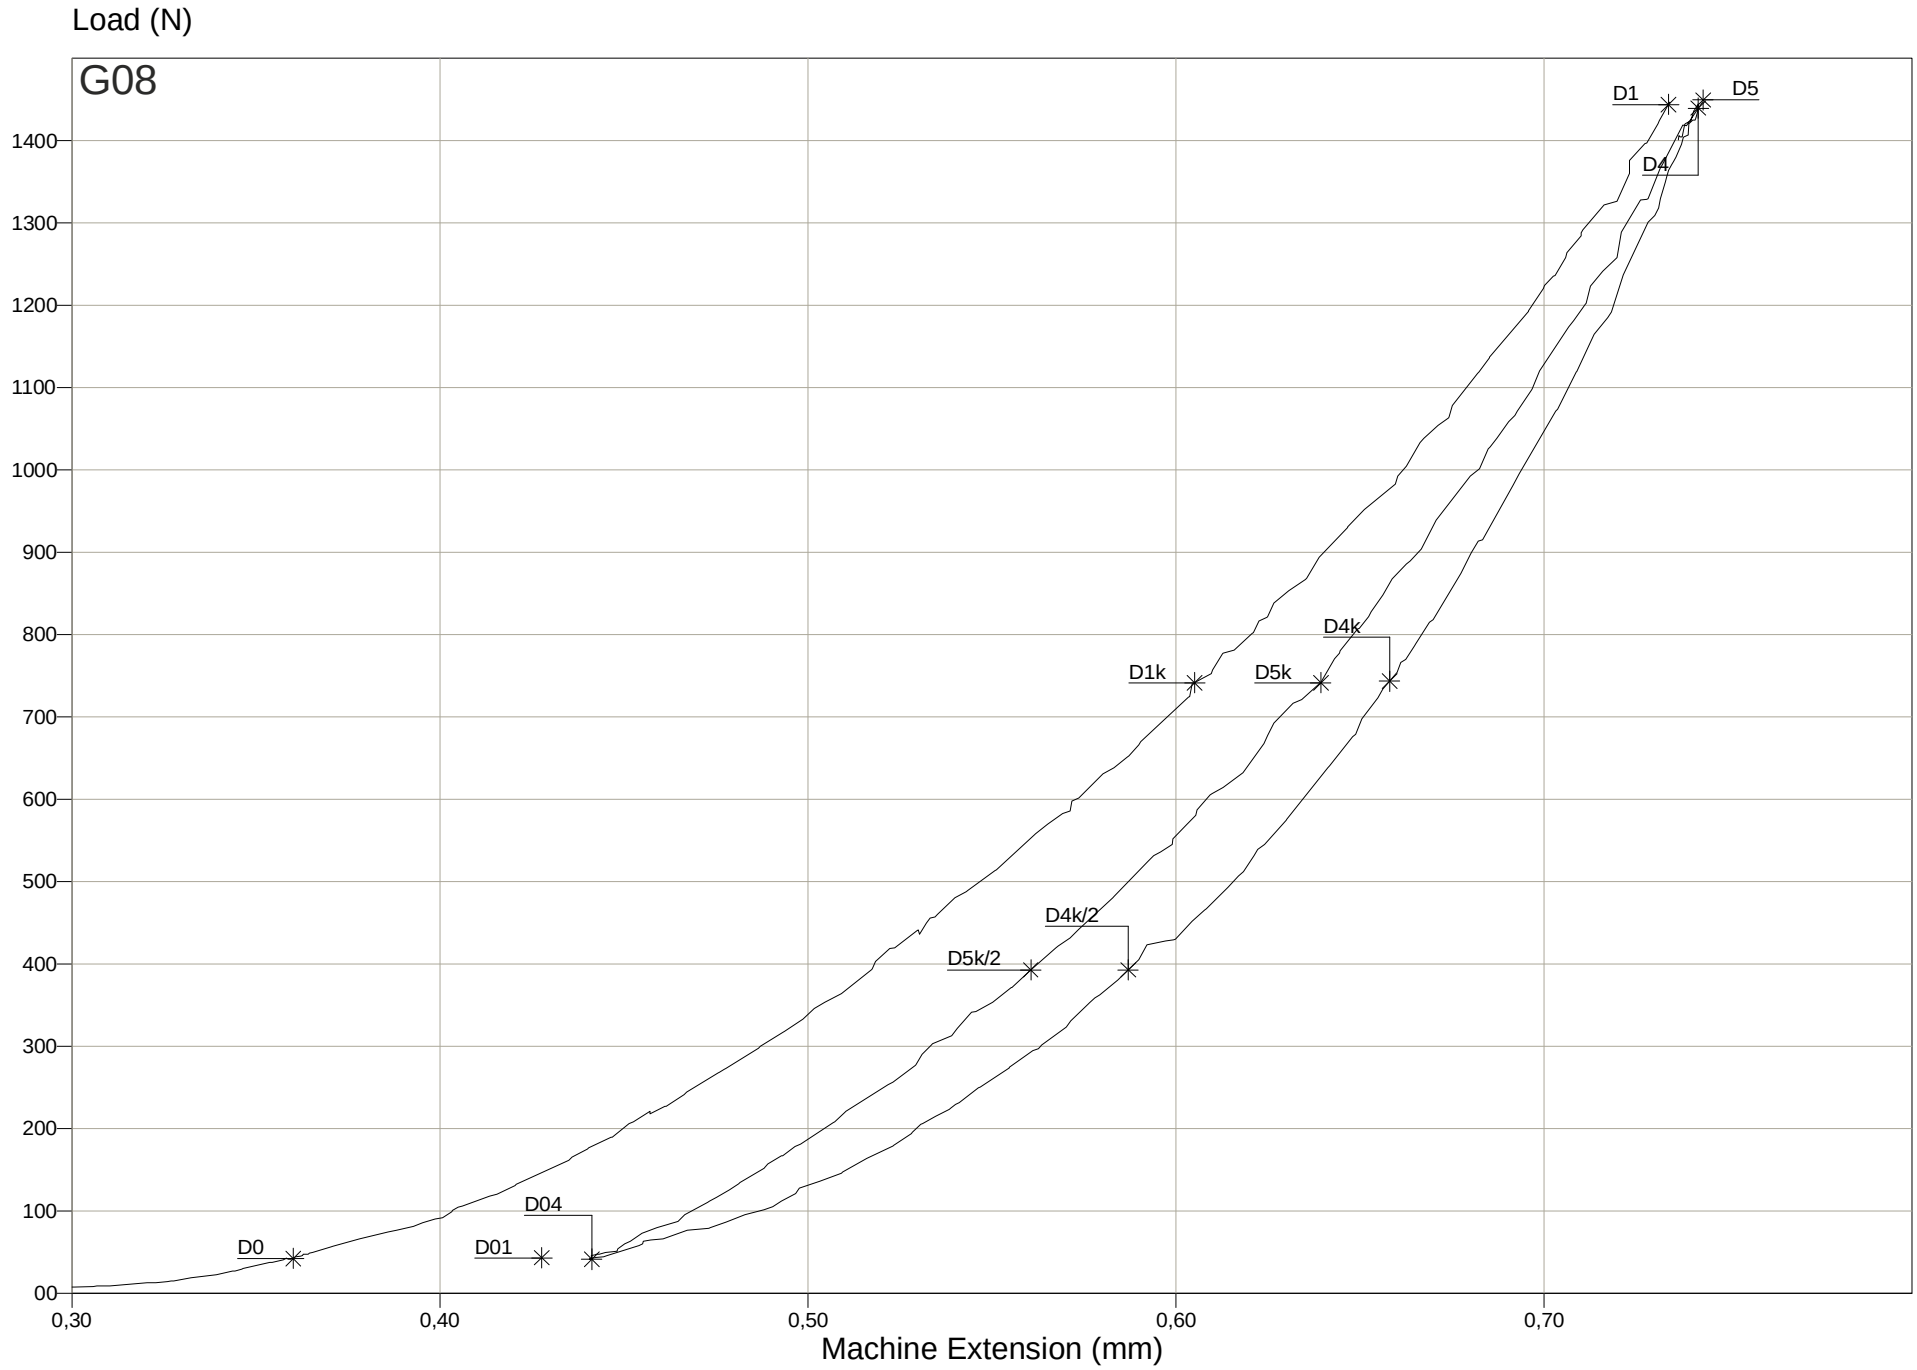
Load (N)
G08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

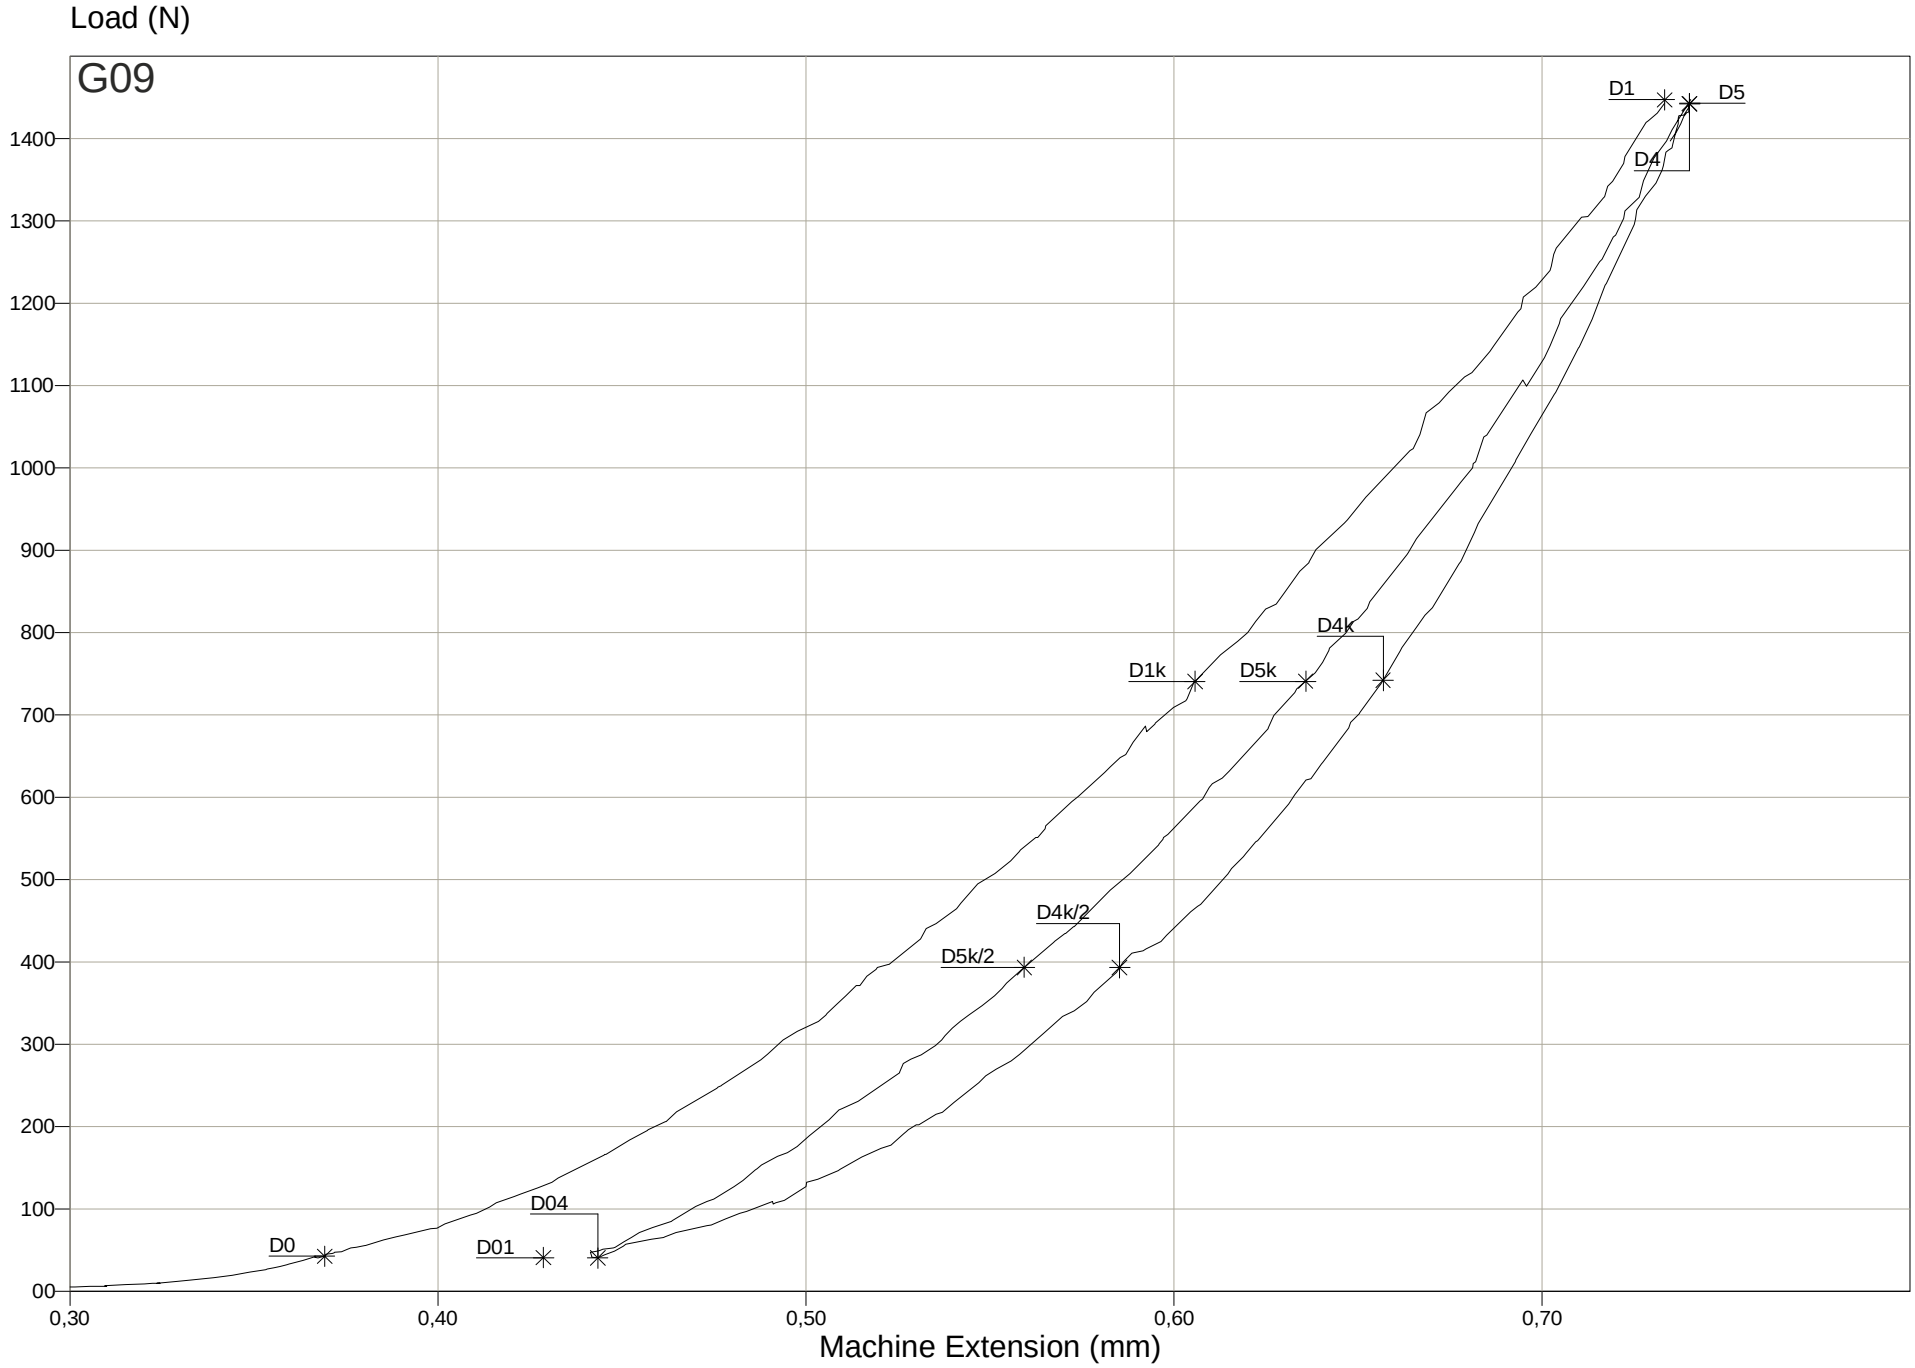
Load (N)
G09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

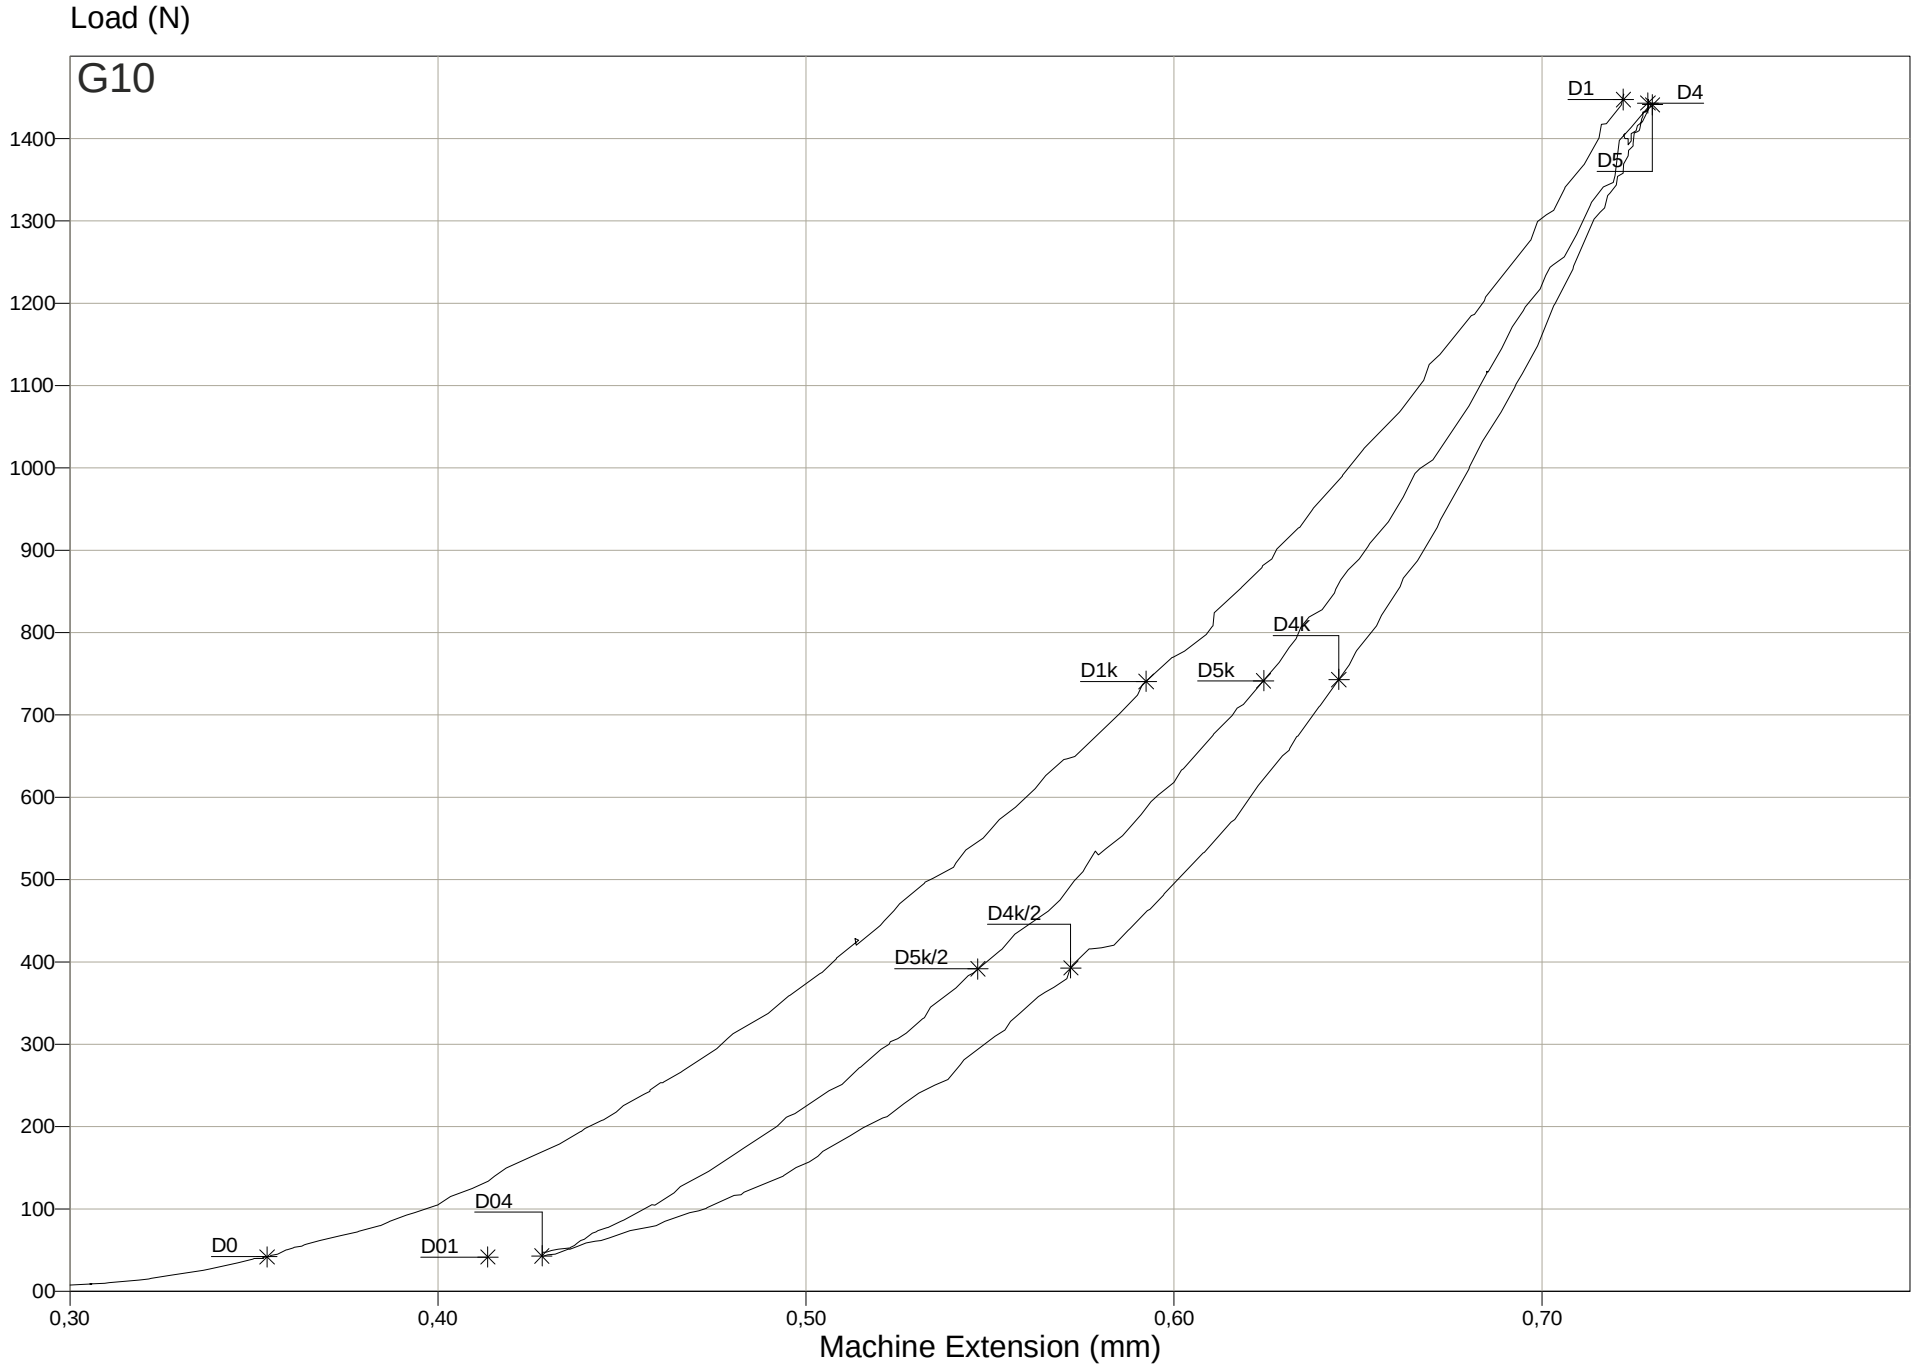
Load (N)
G10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

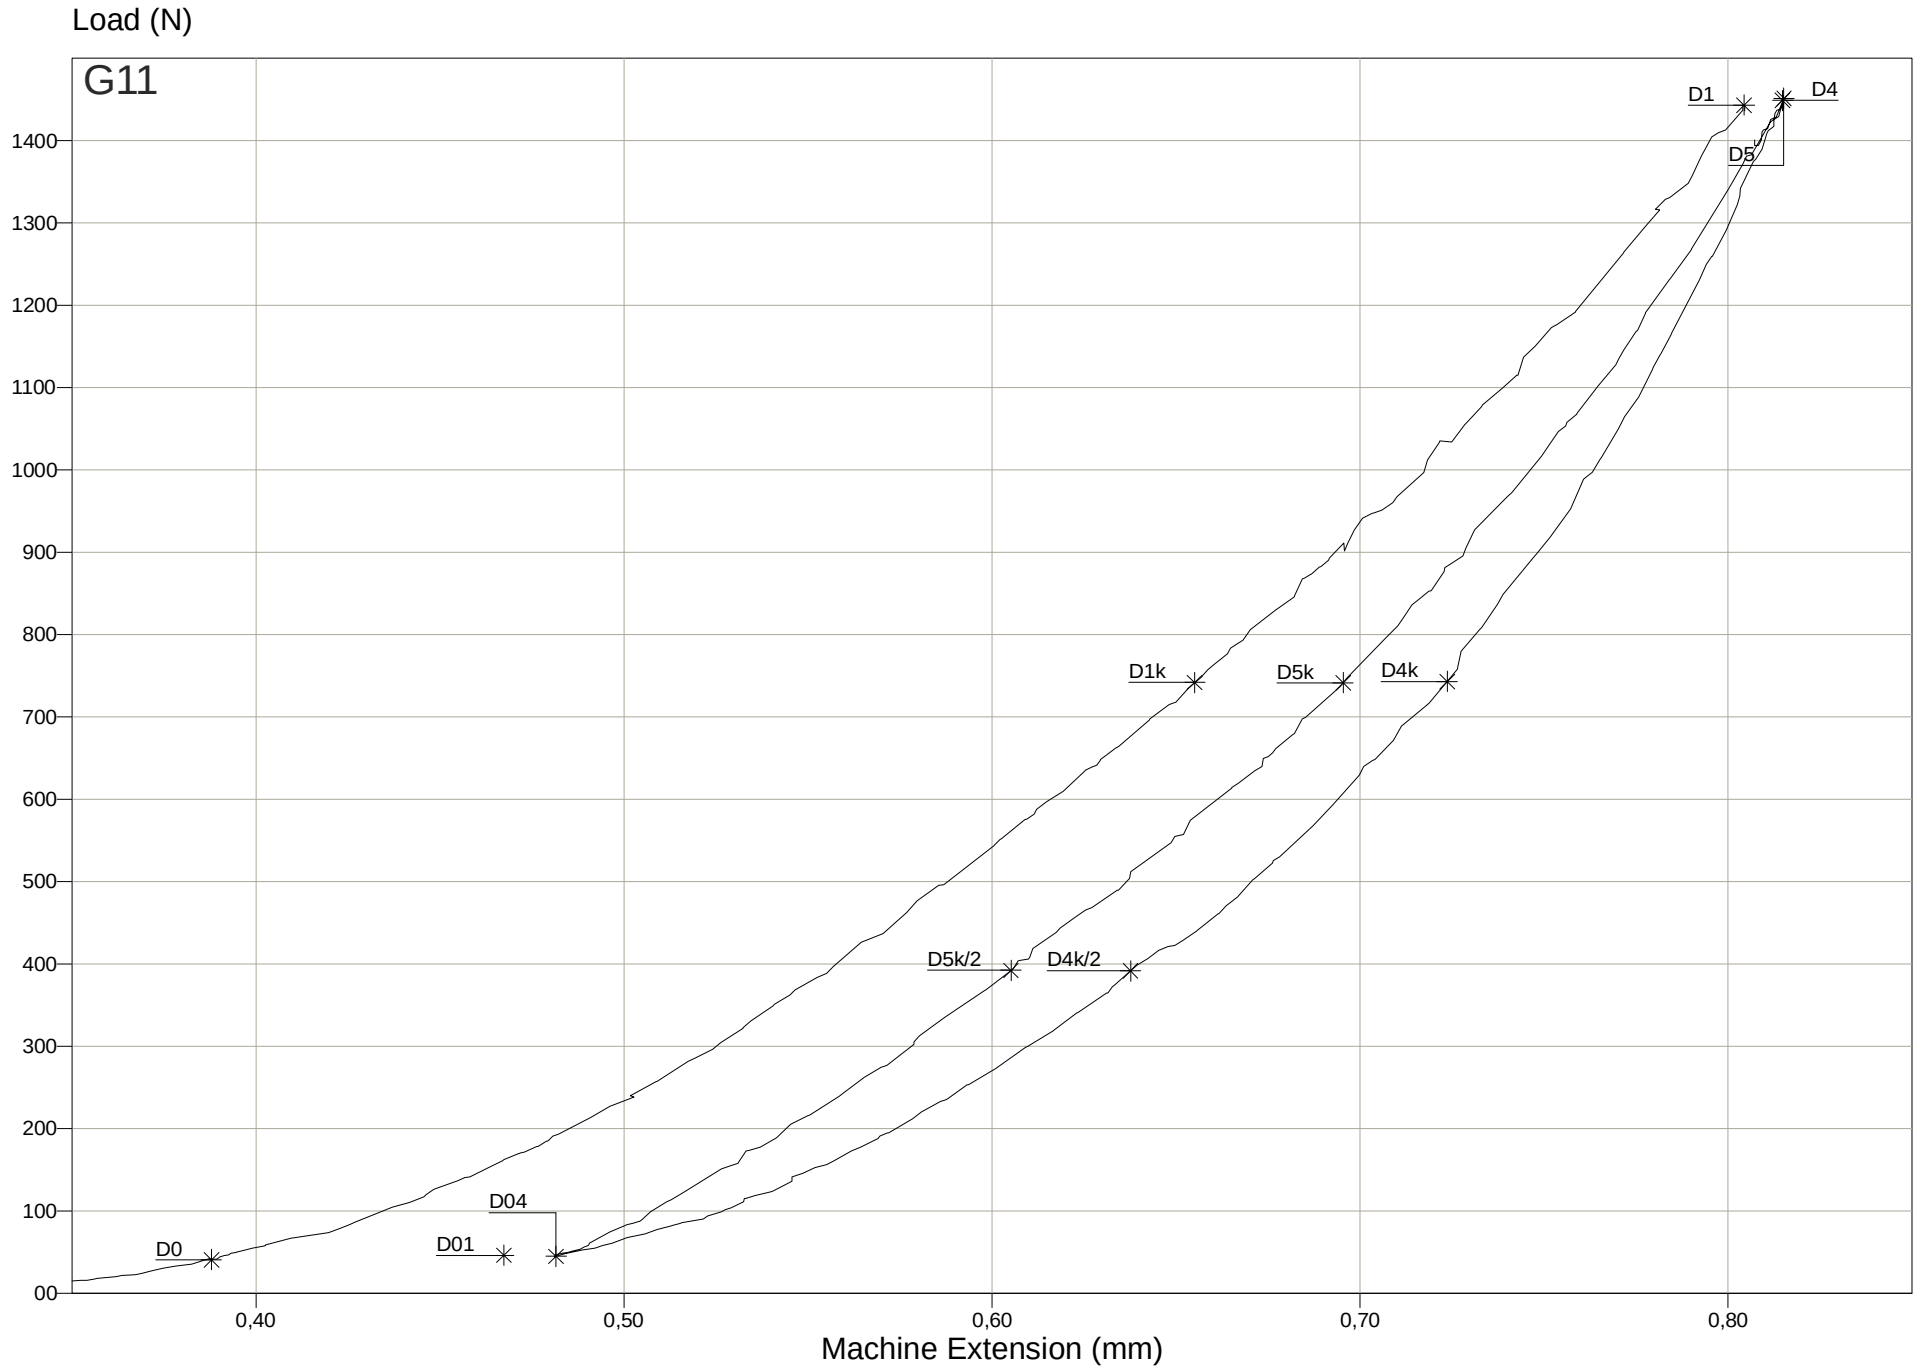
Load (N)
G11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D01
D0
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

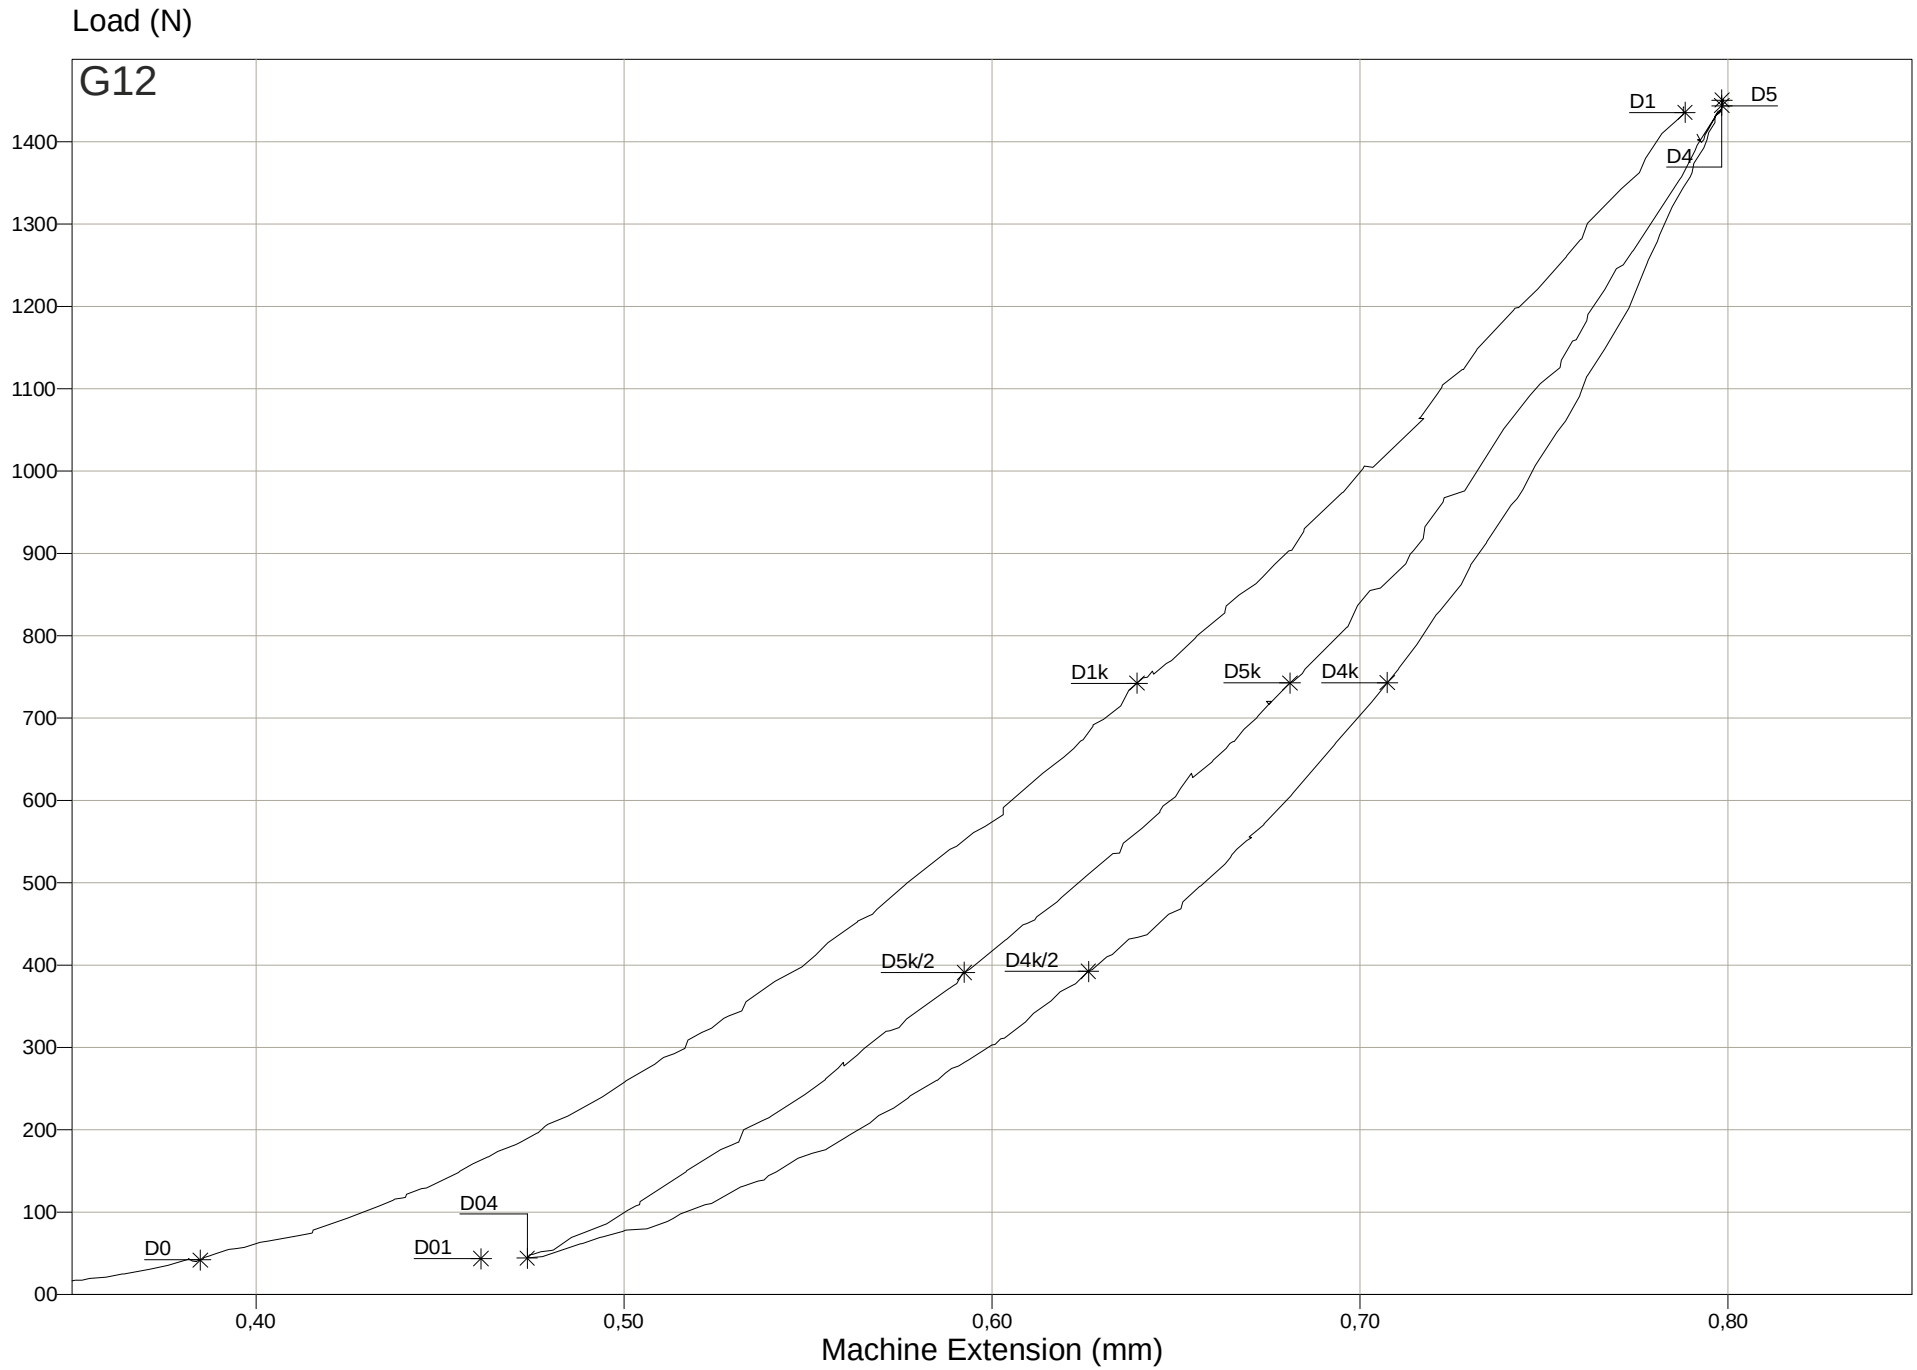
Load (N)
G12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

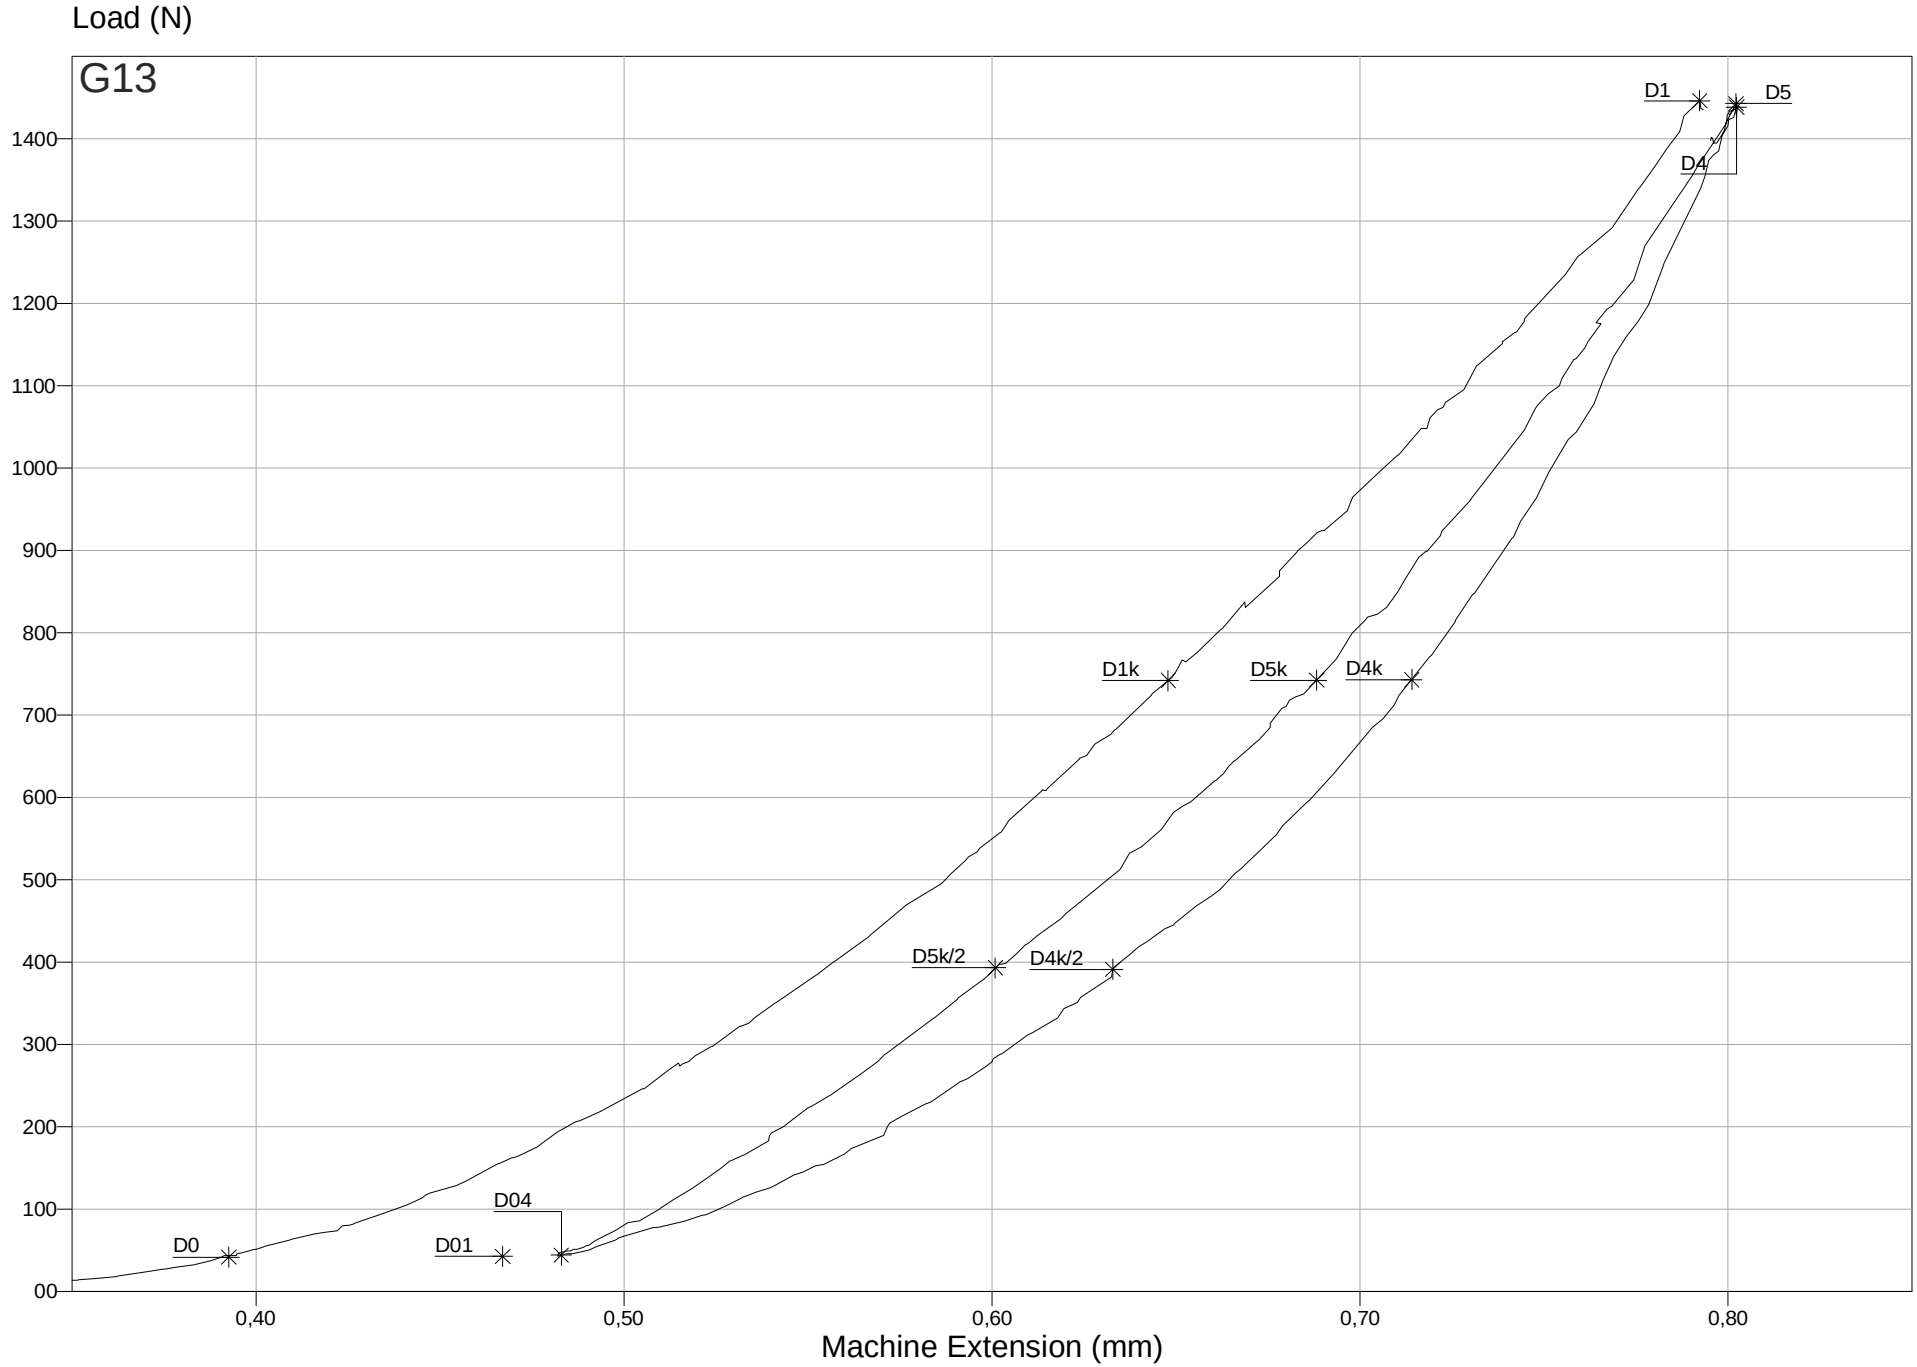
Load (N)
G13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

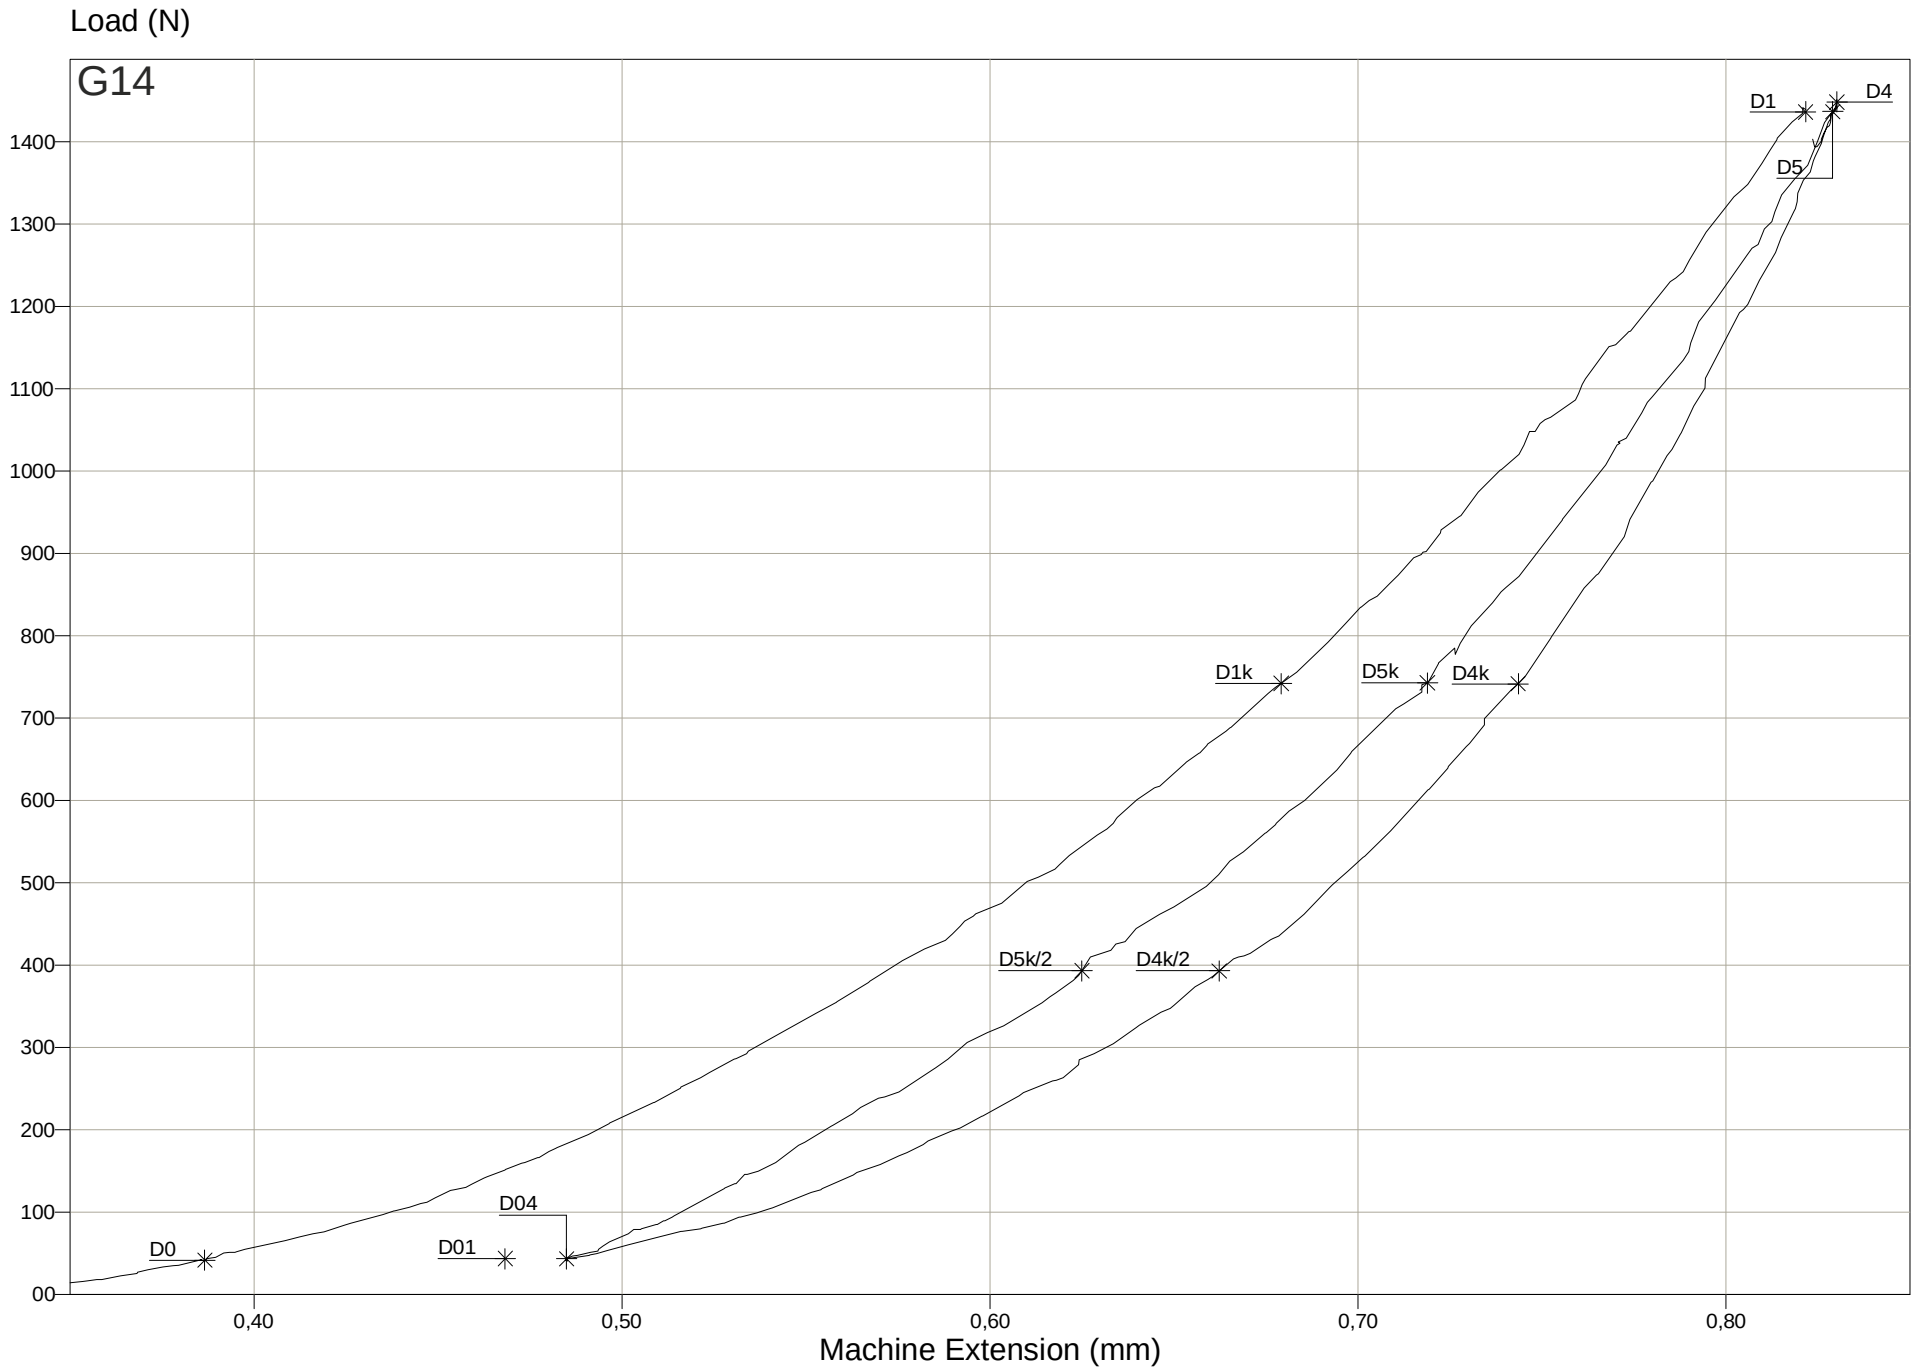
Load (N)
G14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

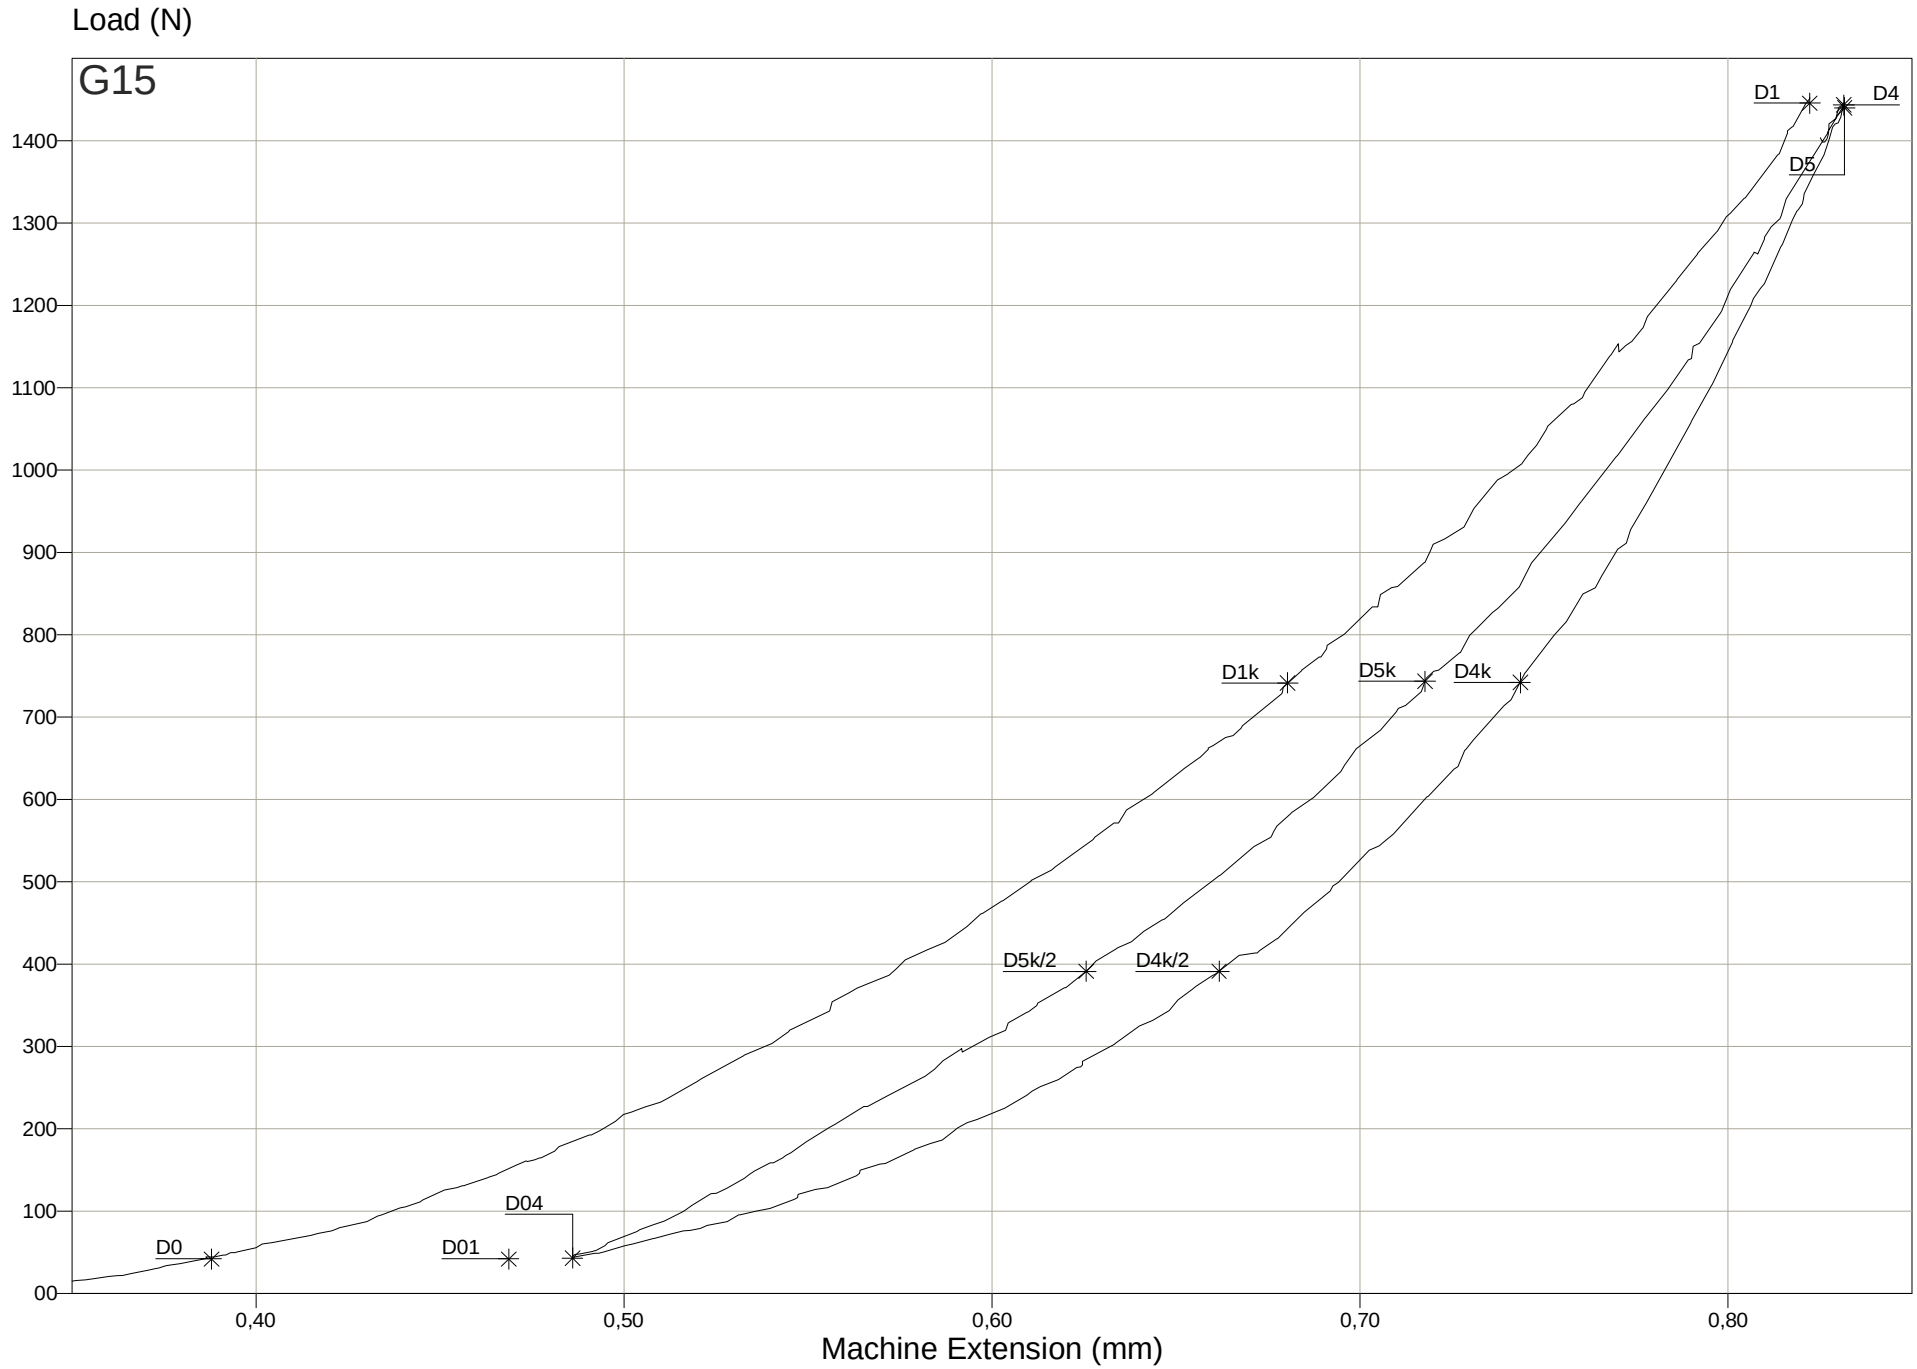
Load (N)
G15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

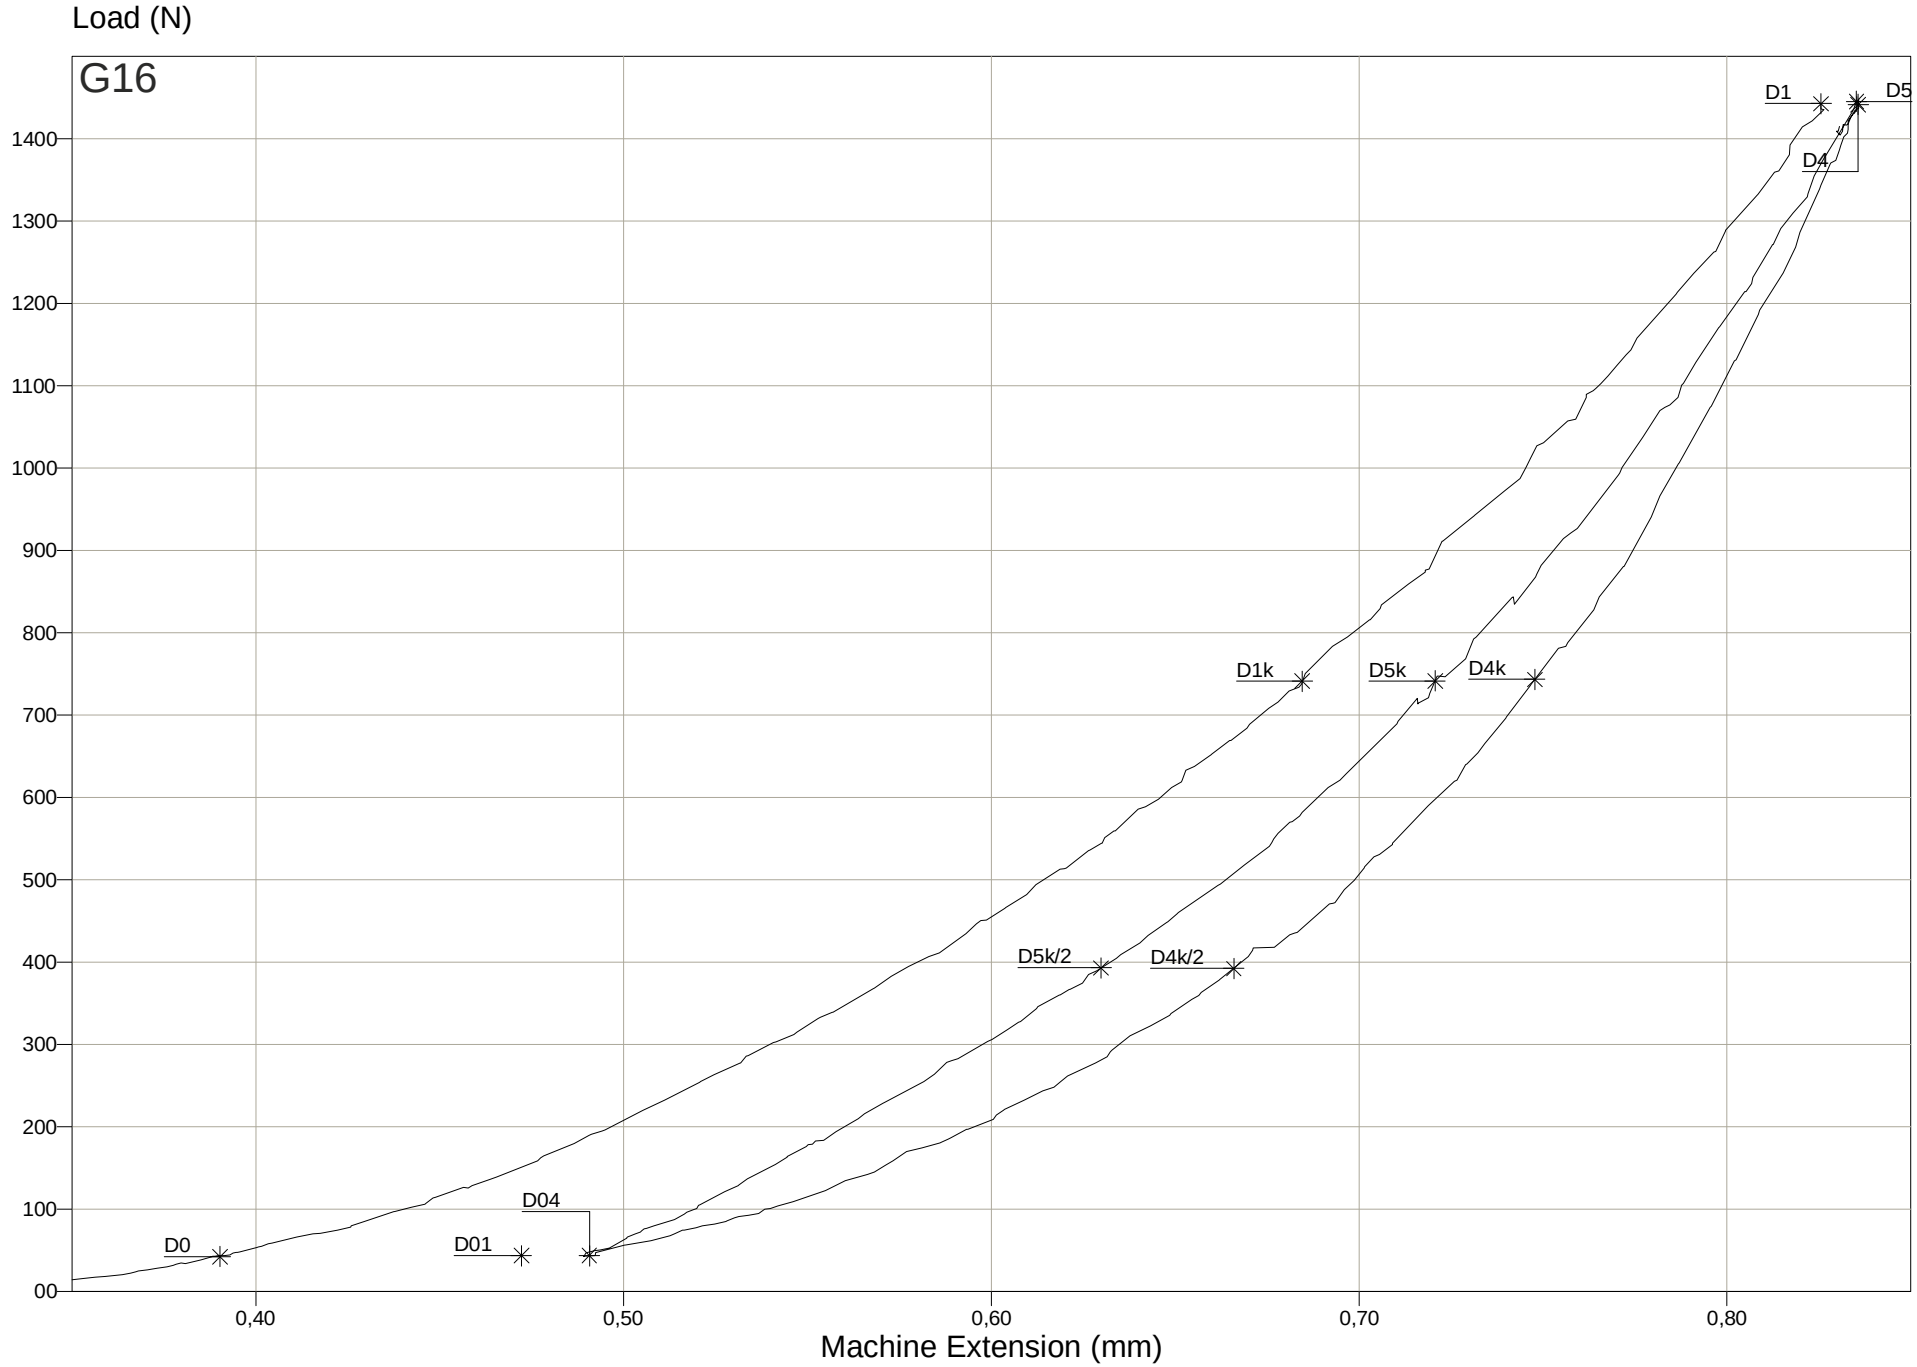
Load (N)
G16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

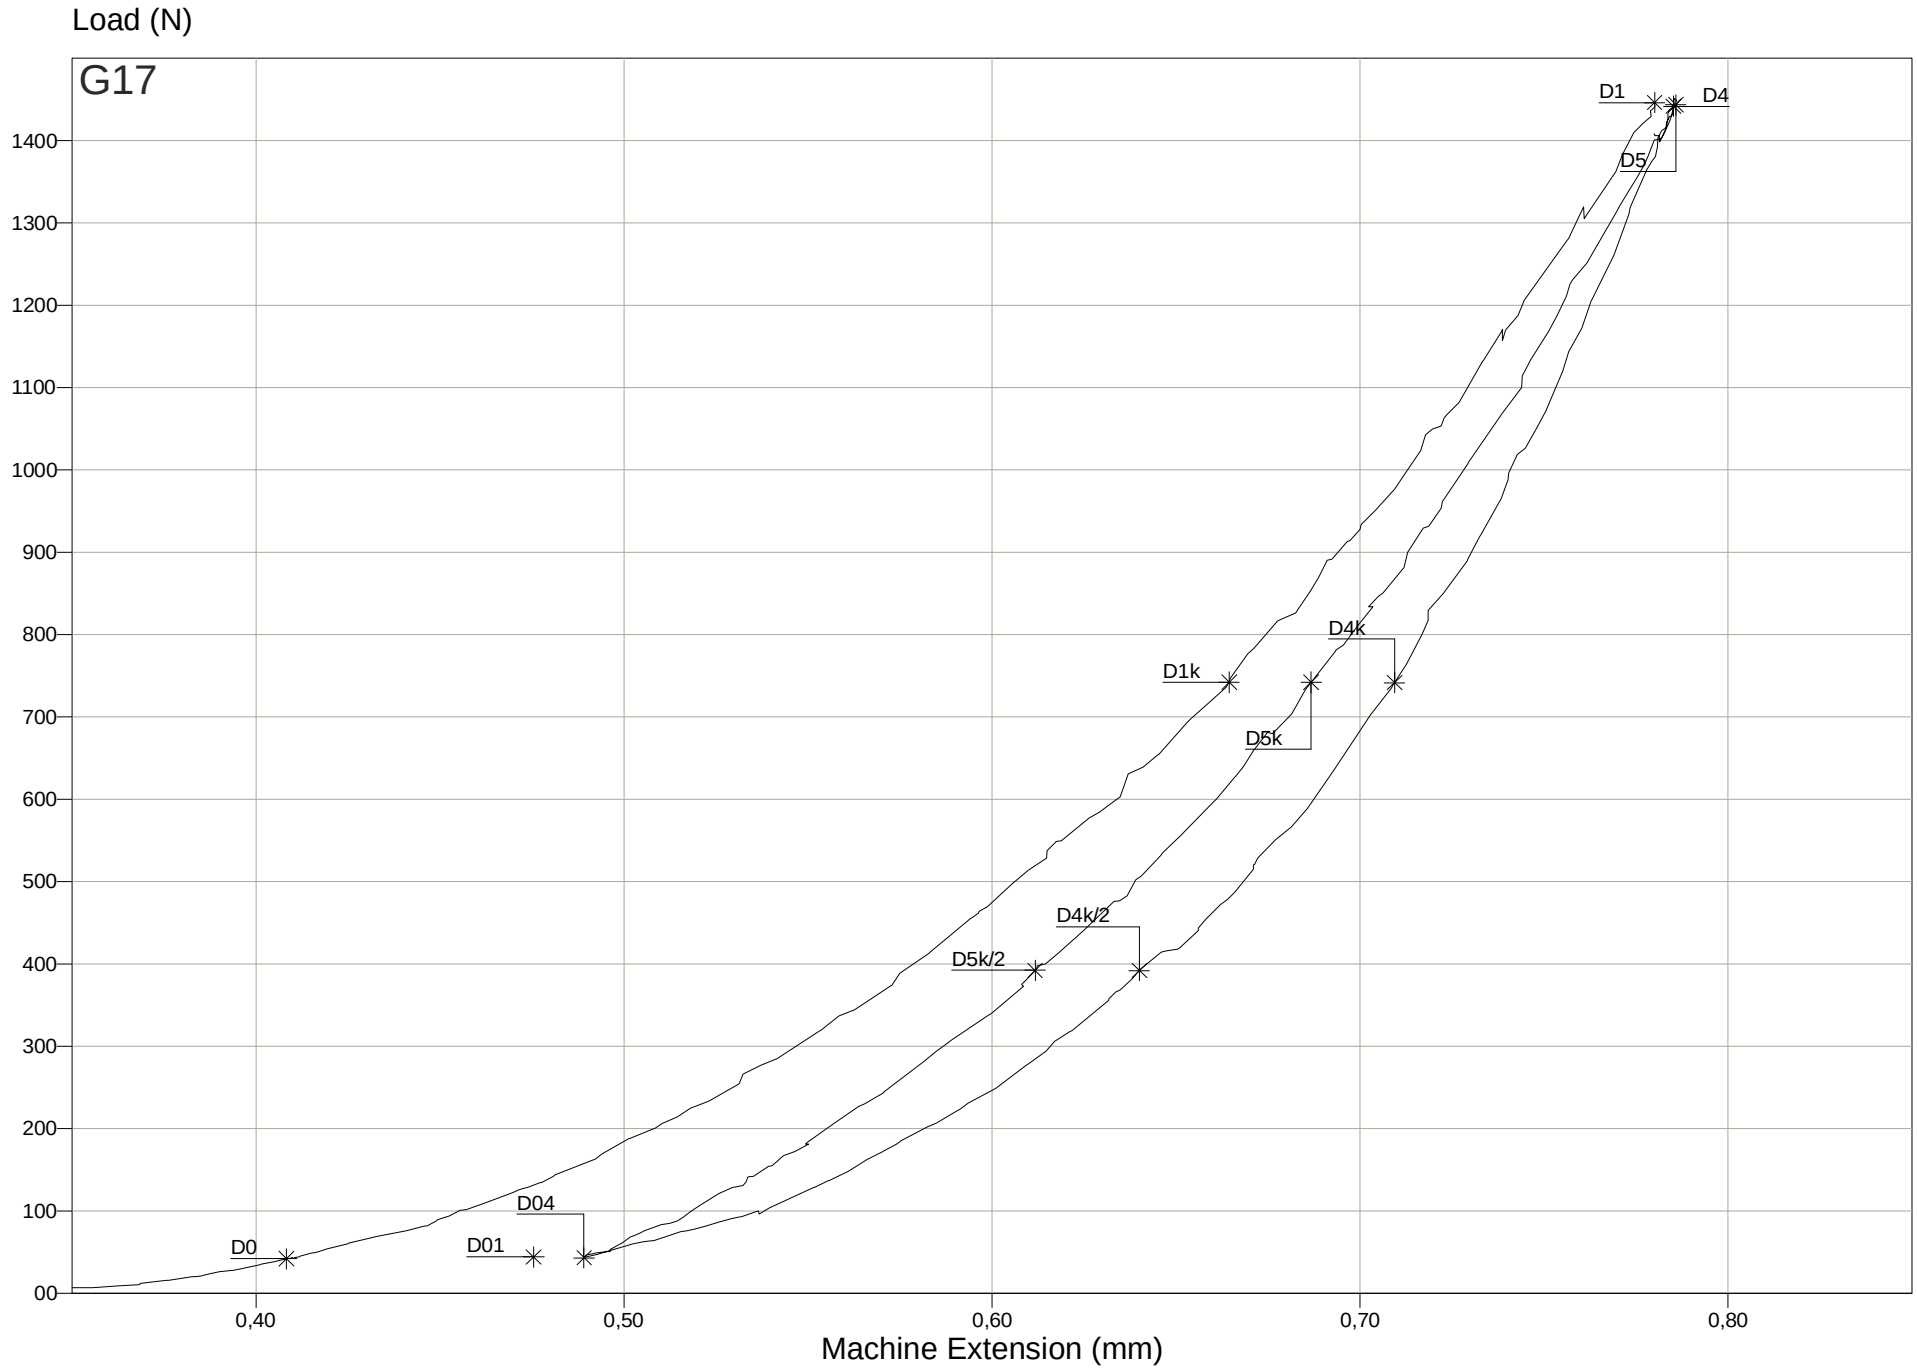
Load (N)
G17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

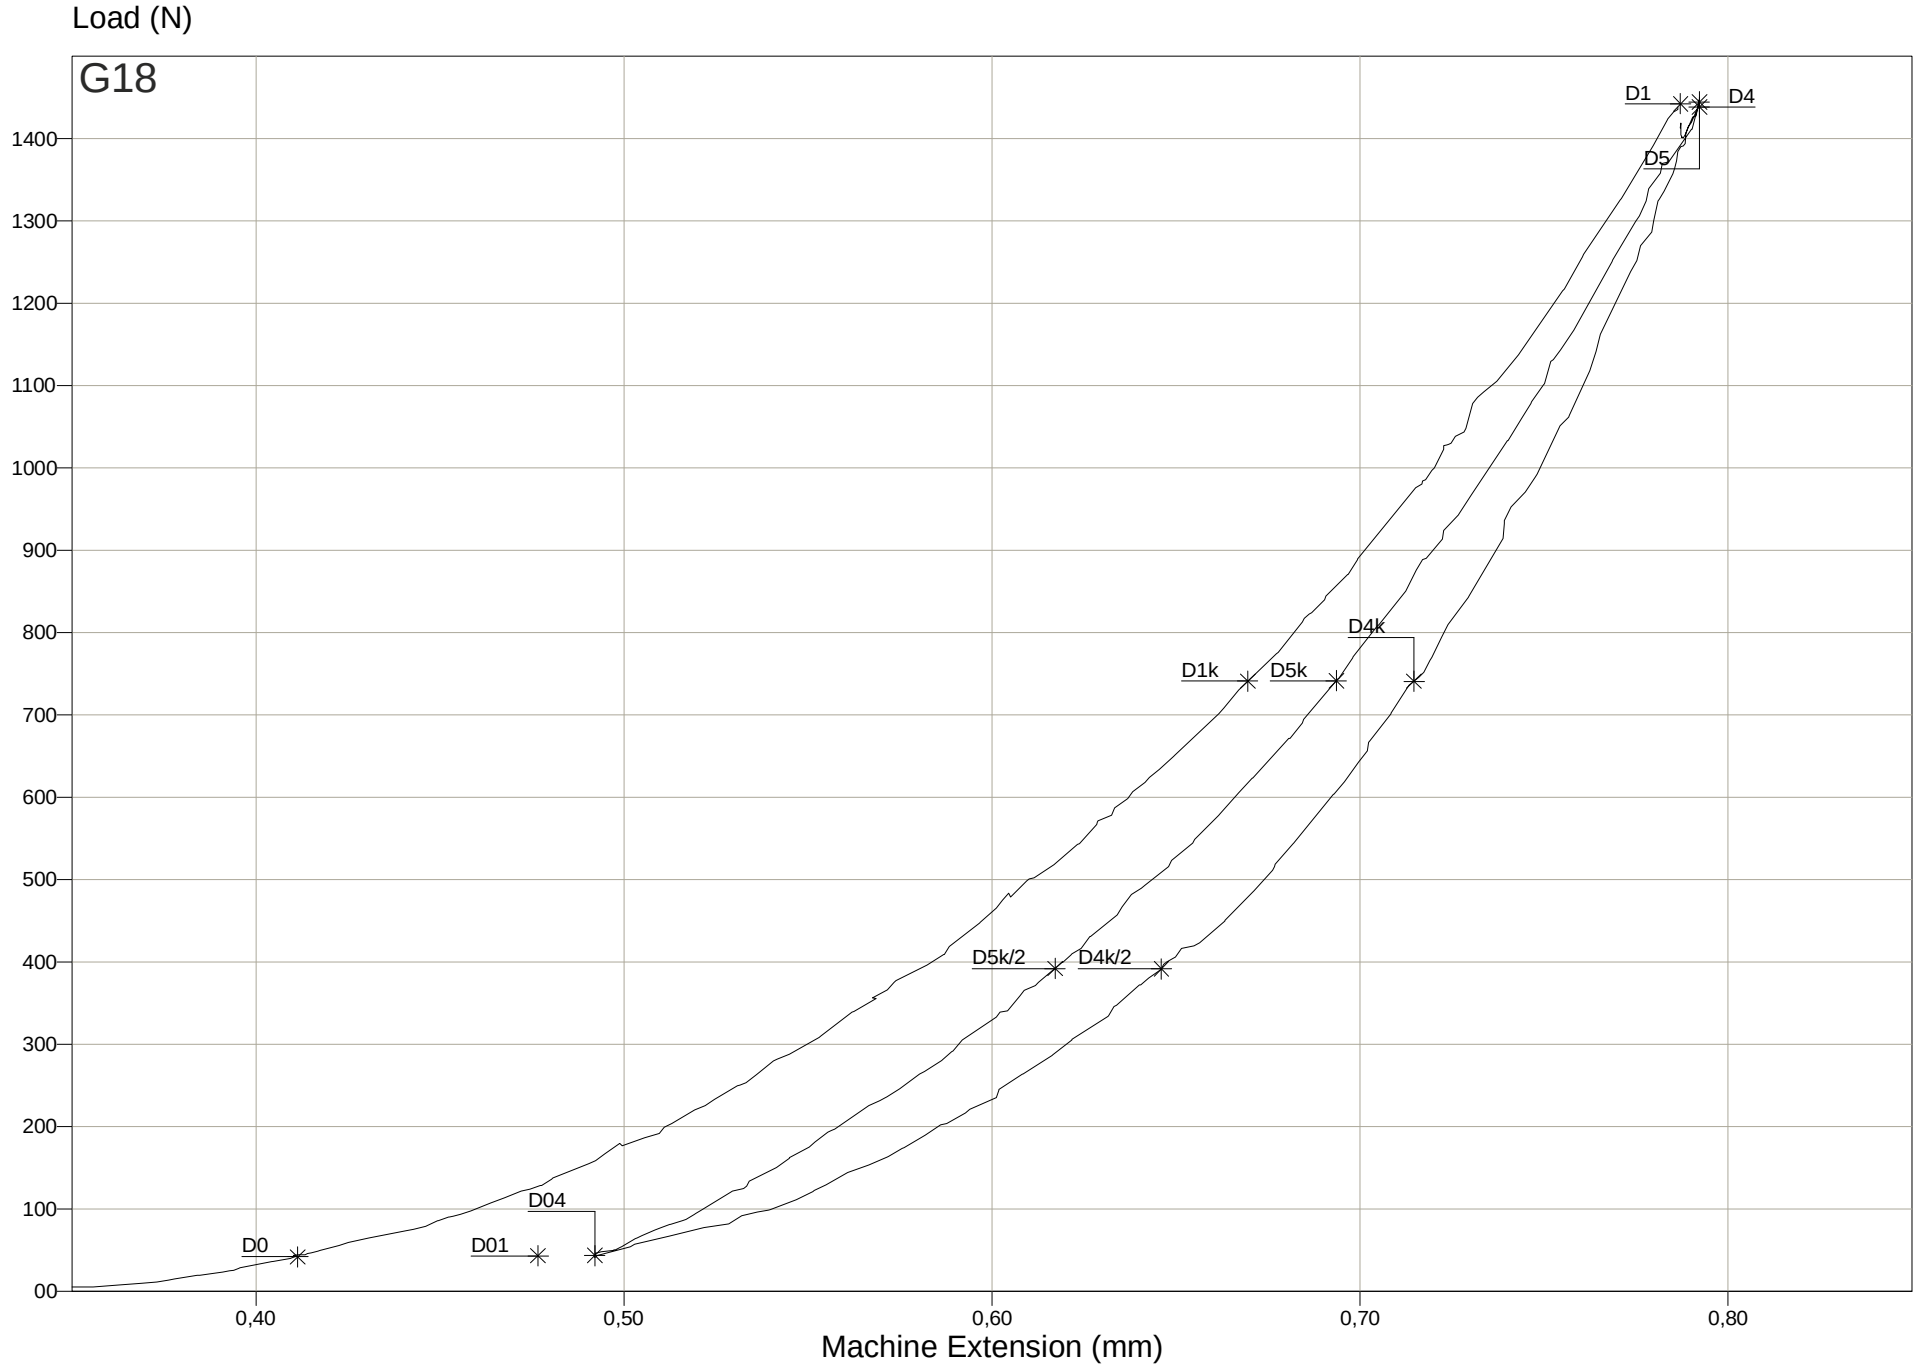
Load (N)
G18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

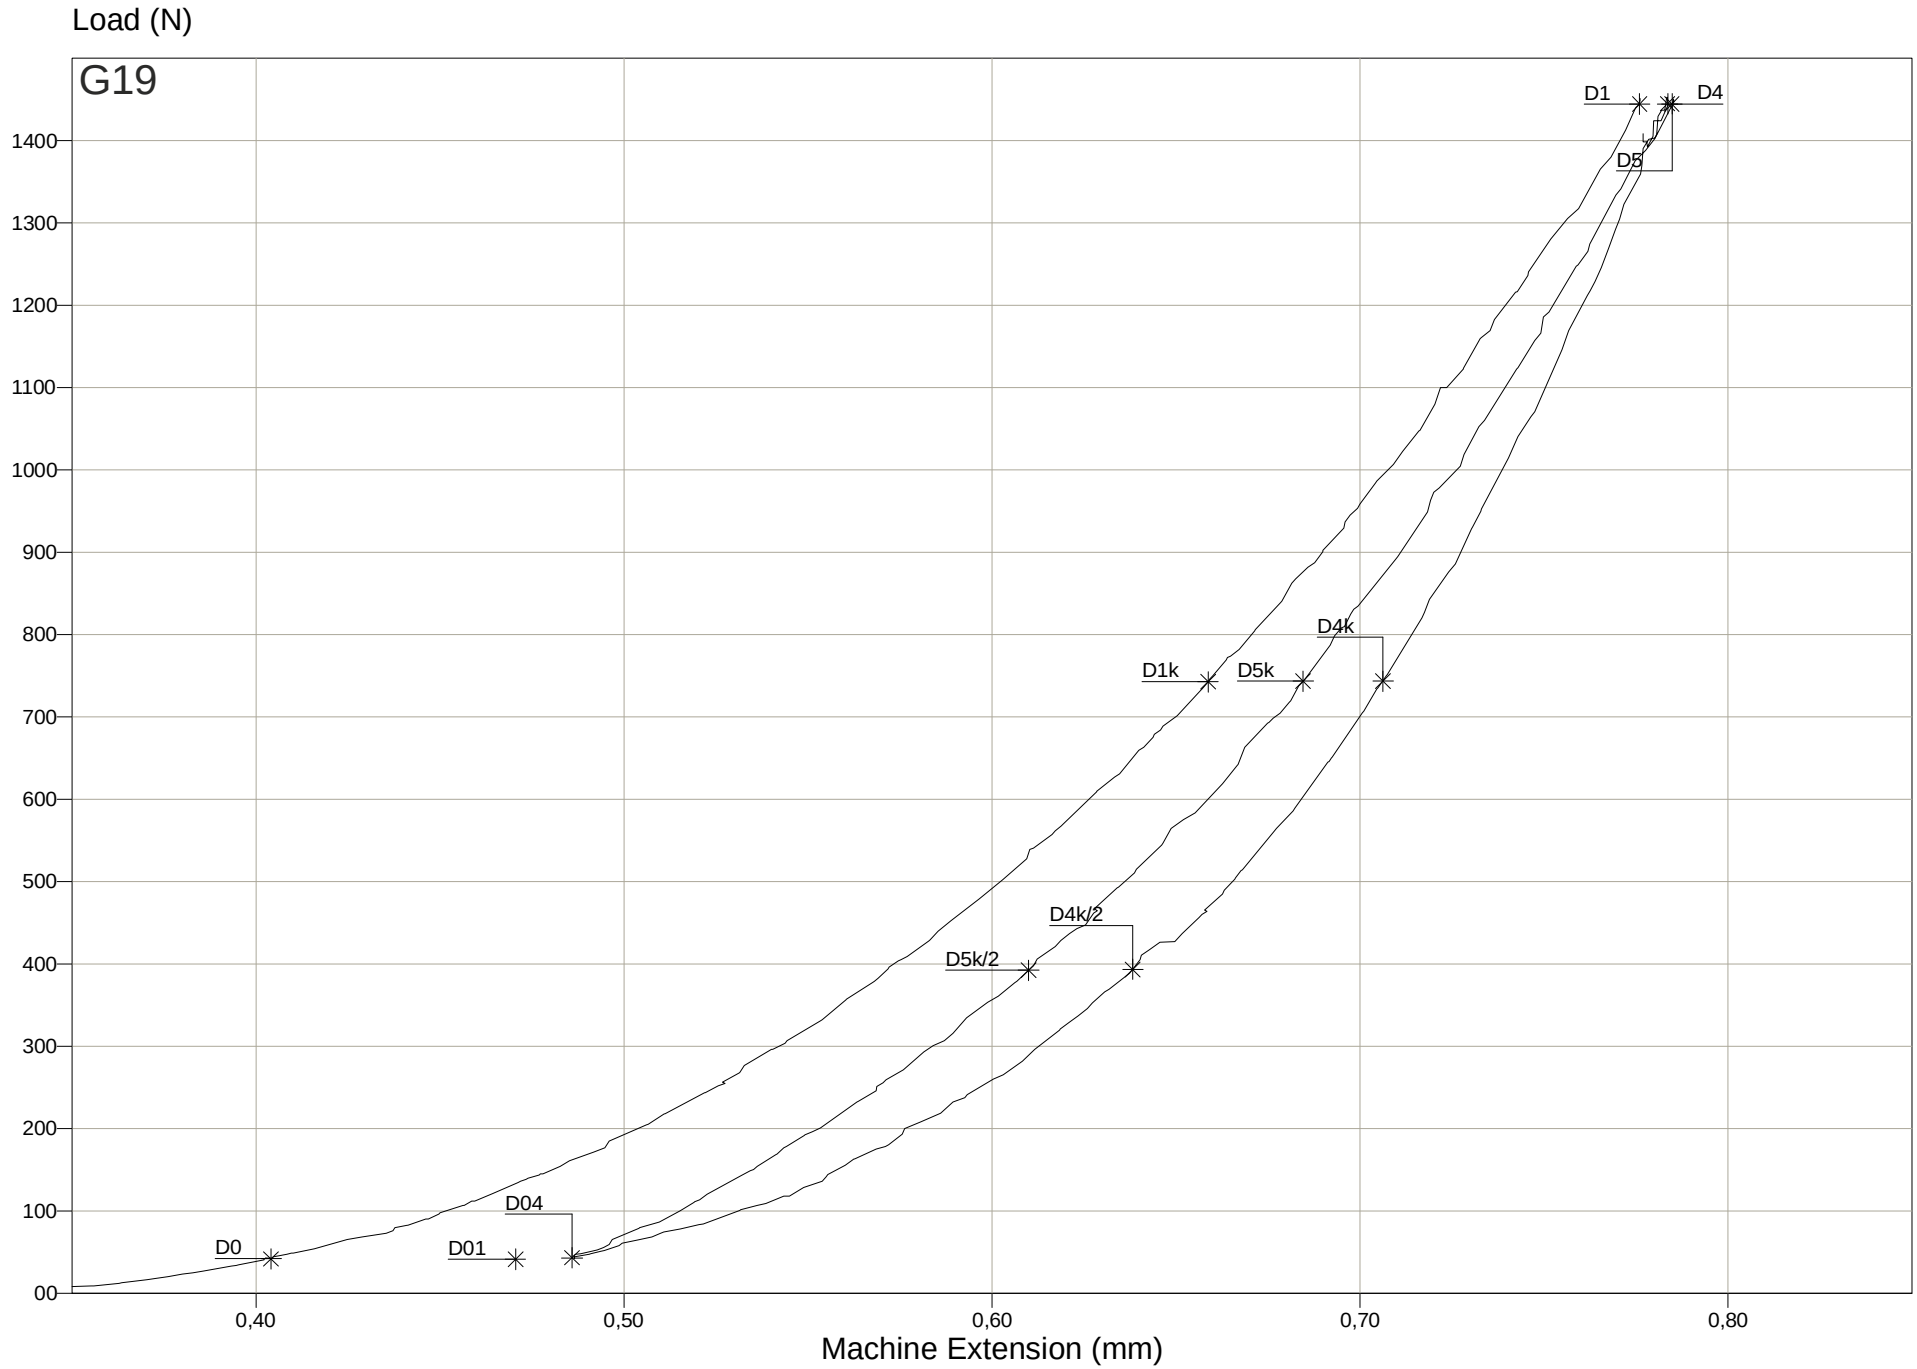
Load (N)
G19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

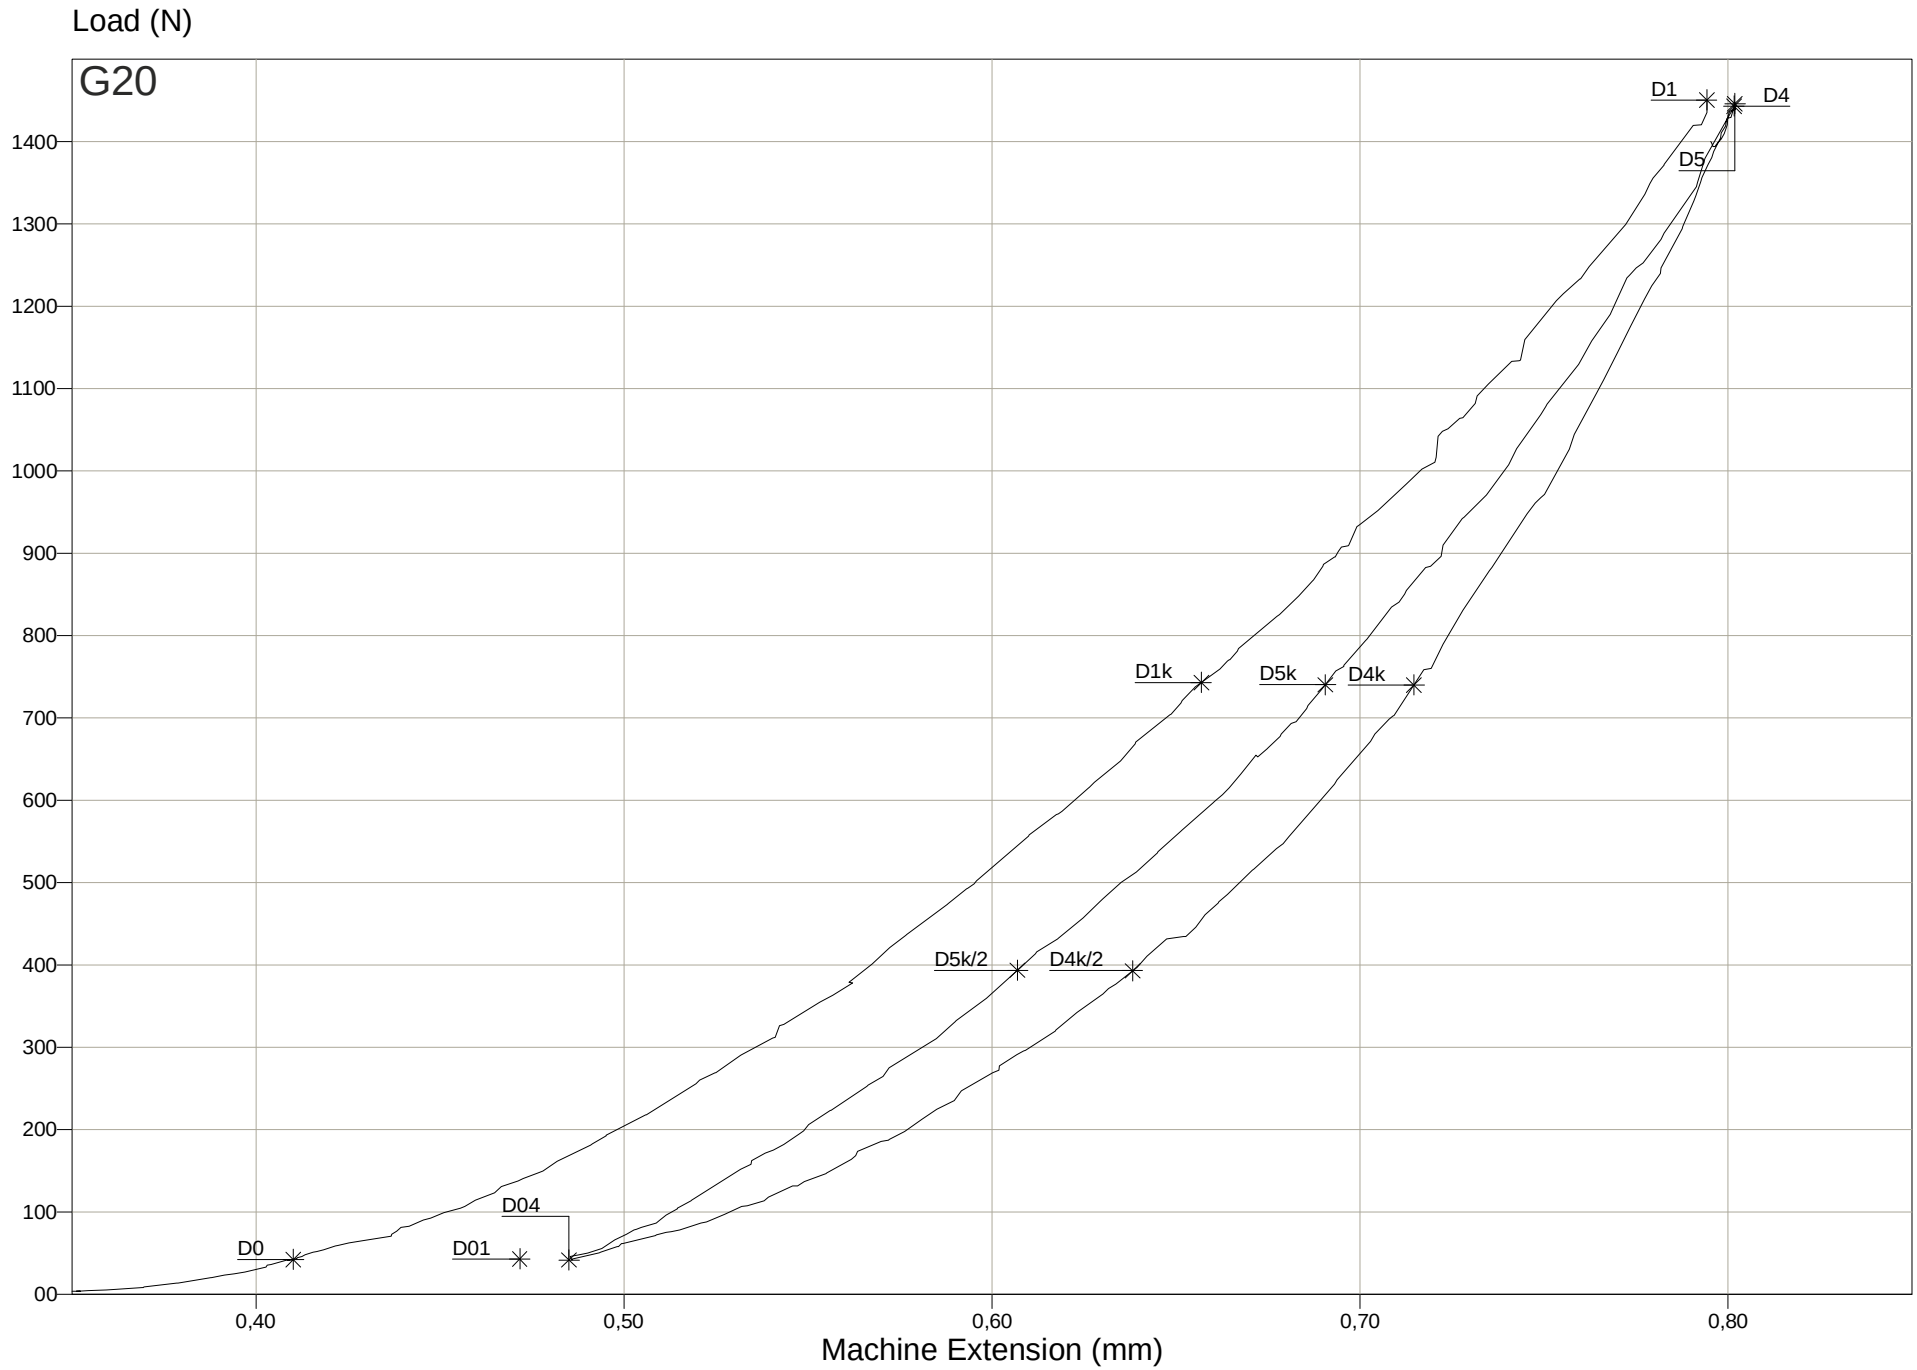
Load (N)
G20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

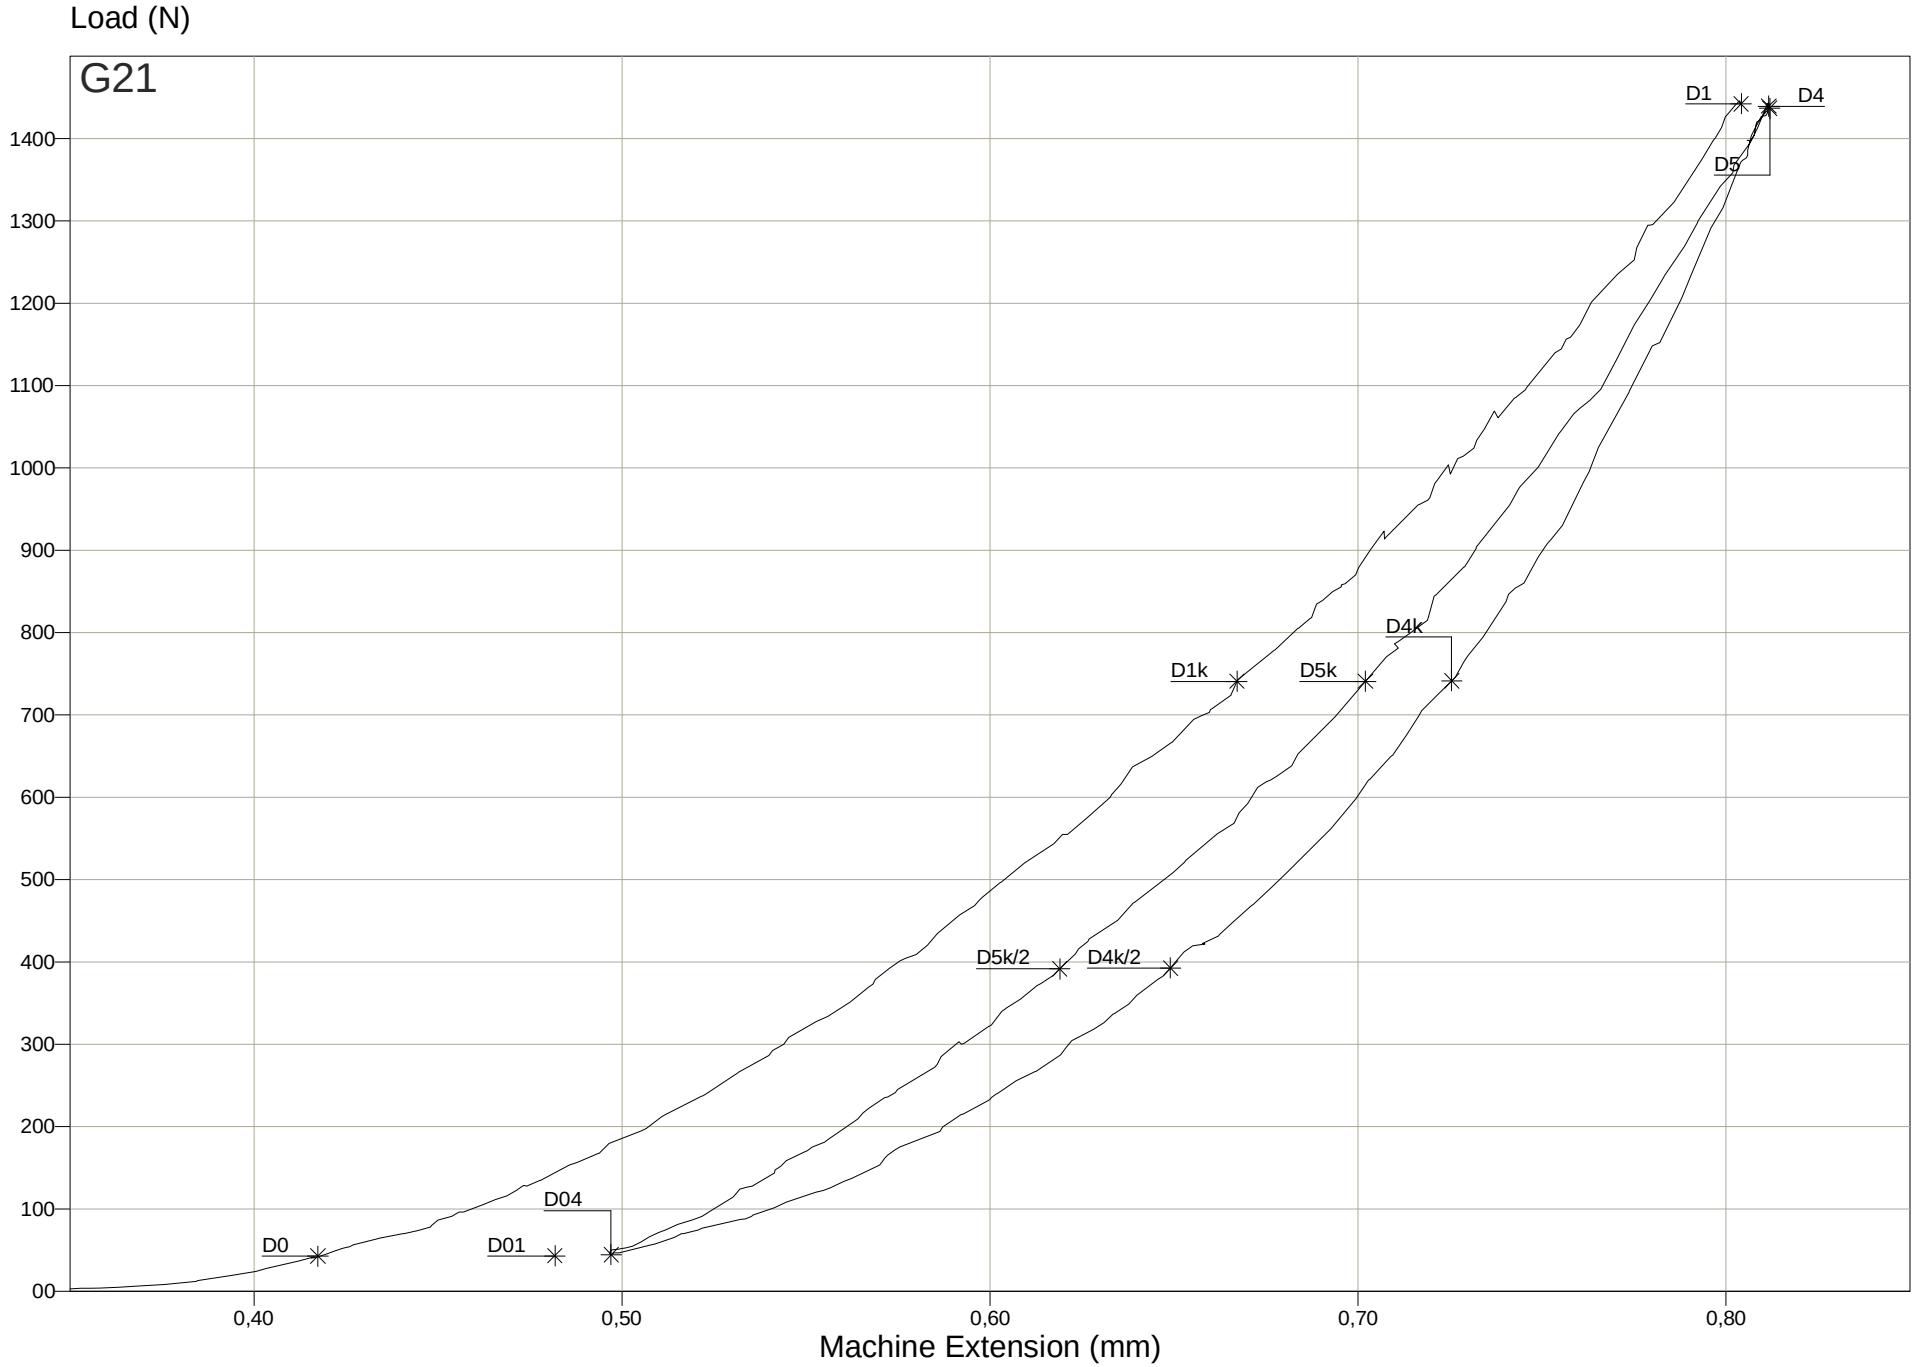
Load (N)
G21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

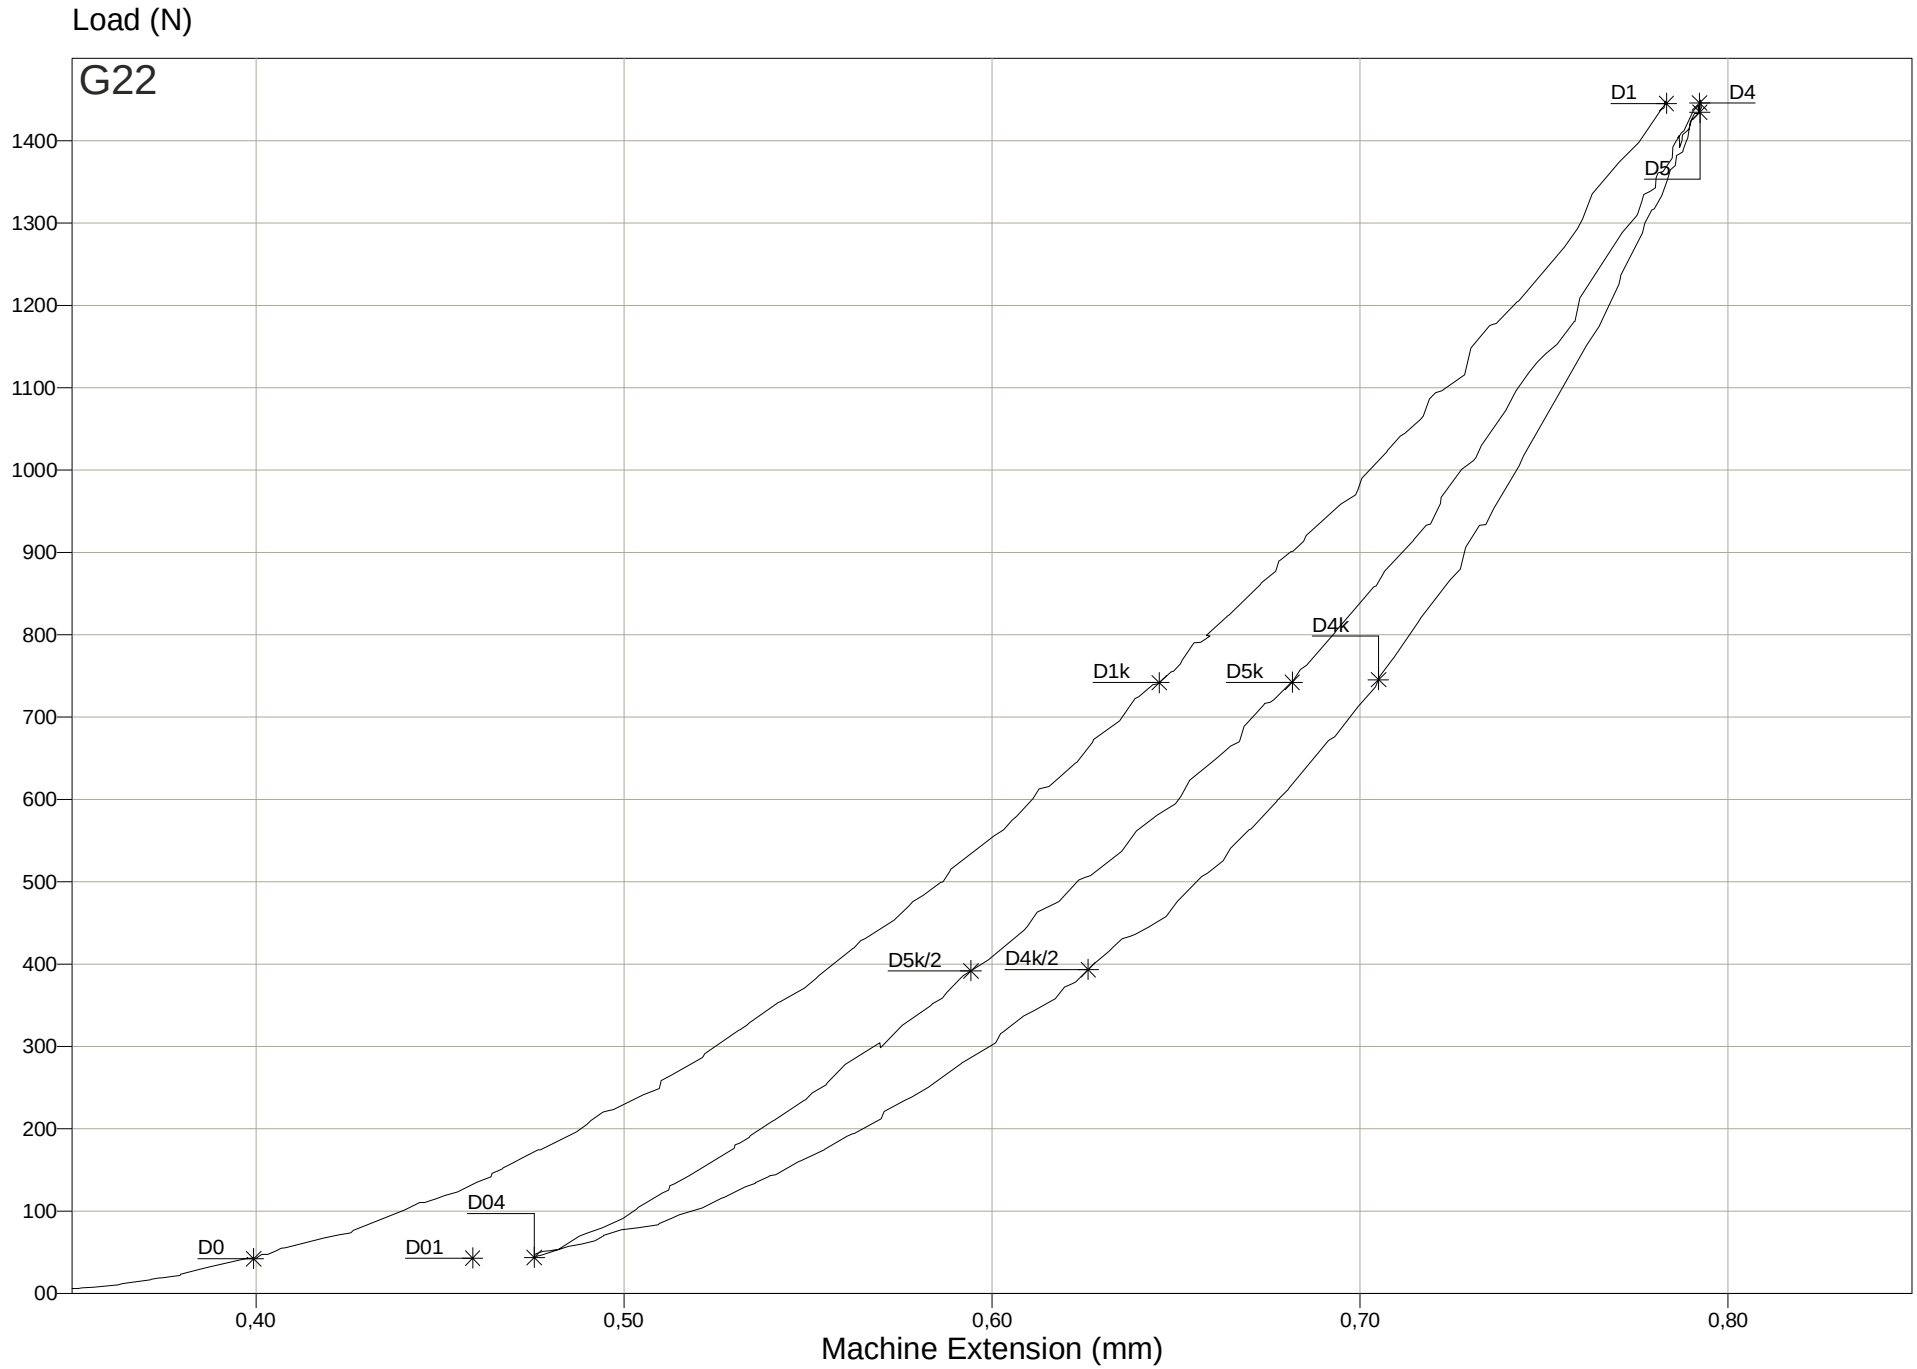
Load (N)
G22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

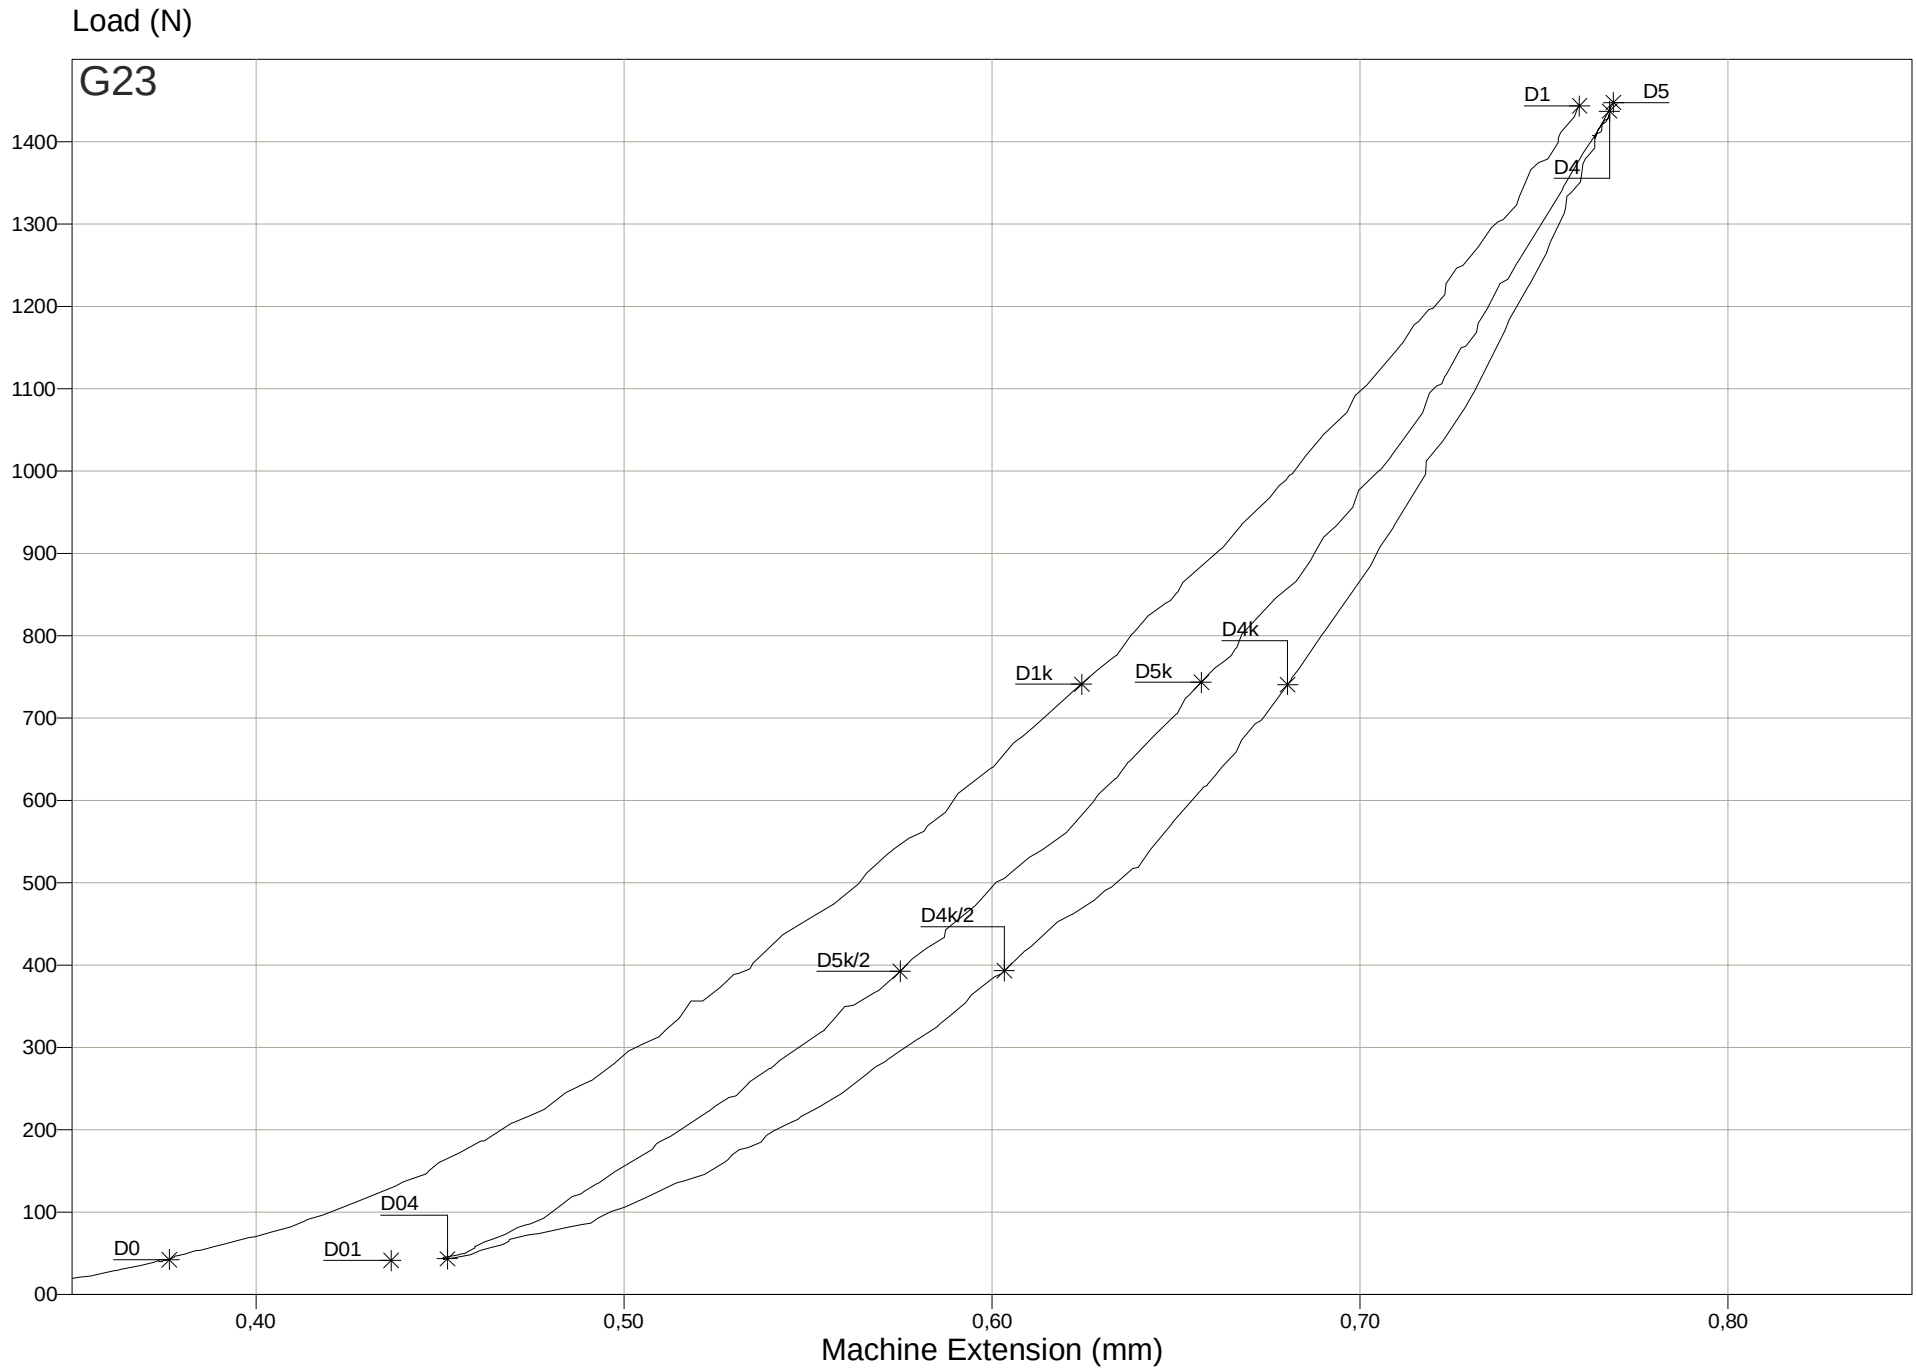
Load (N)
G23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

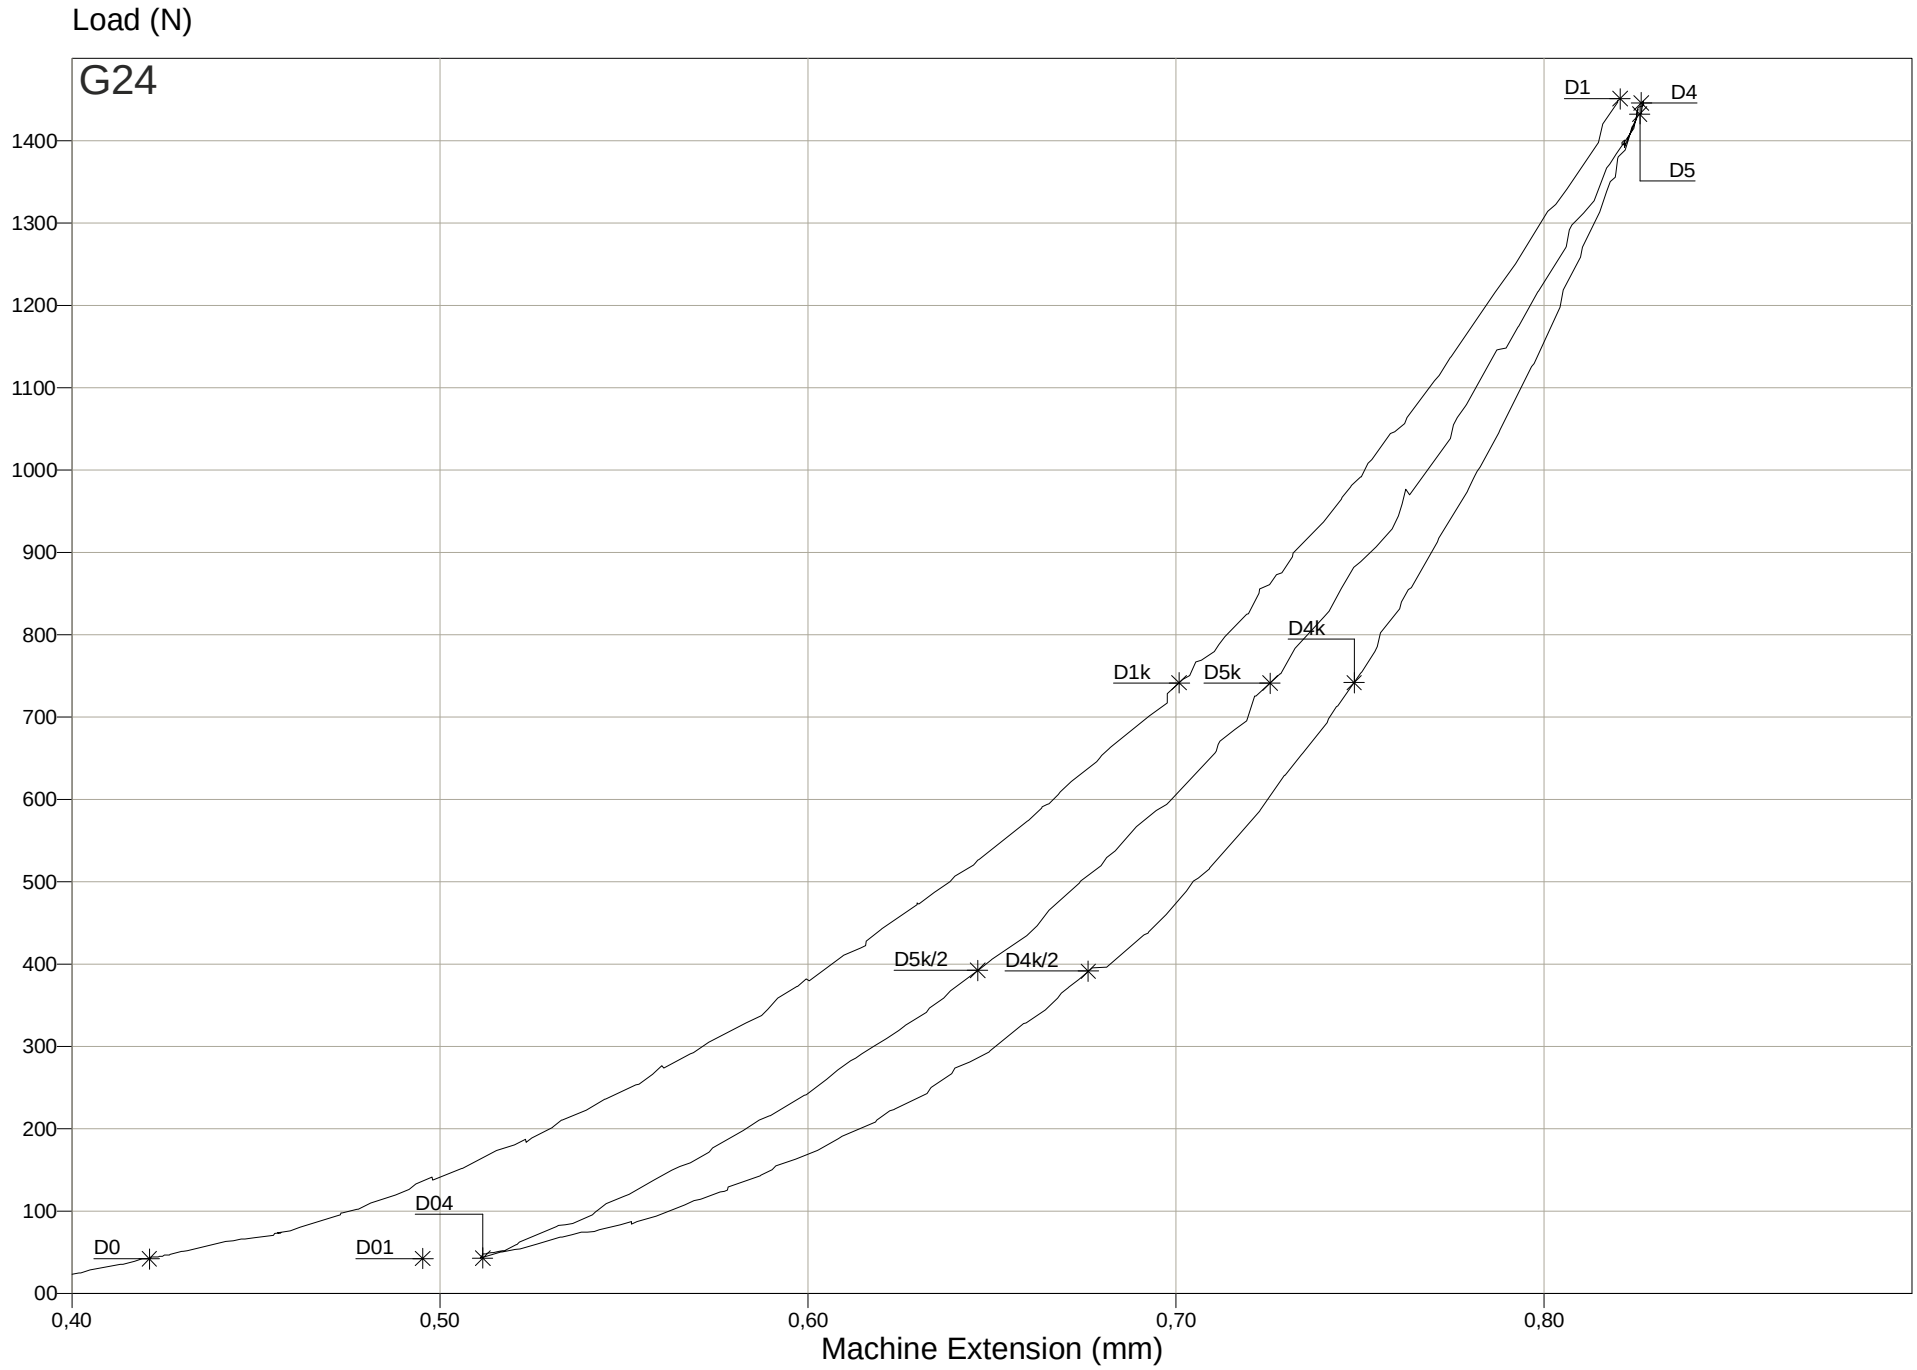
Load (N)
G24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

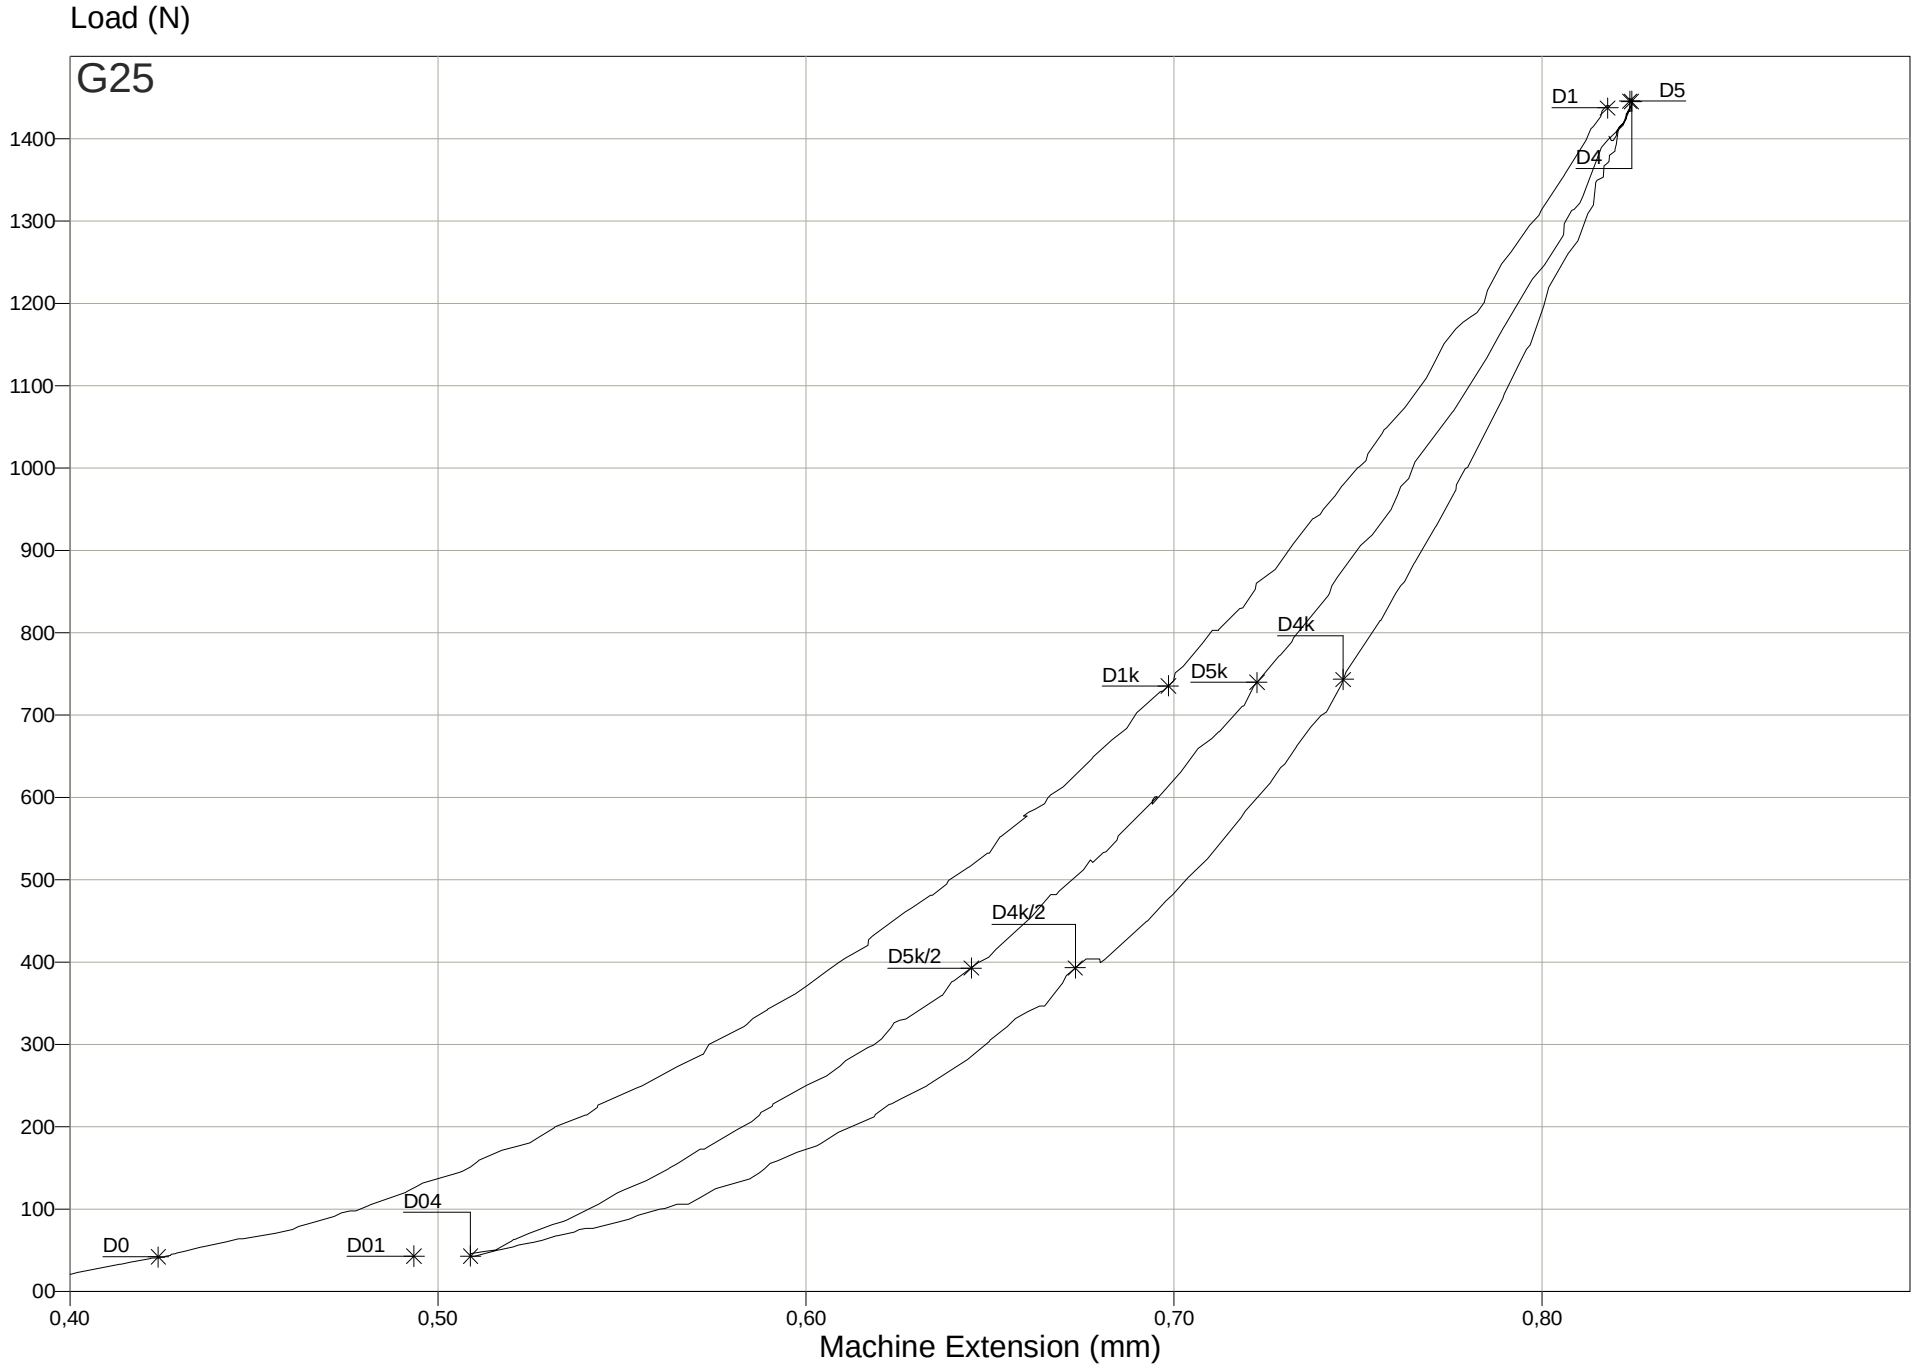
Load (N)
G25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

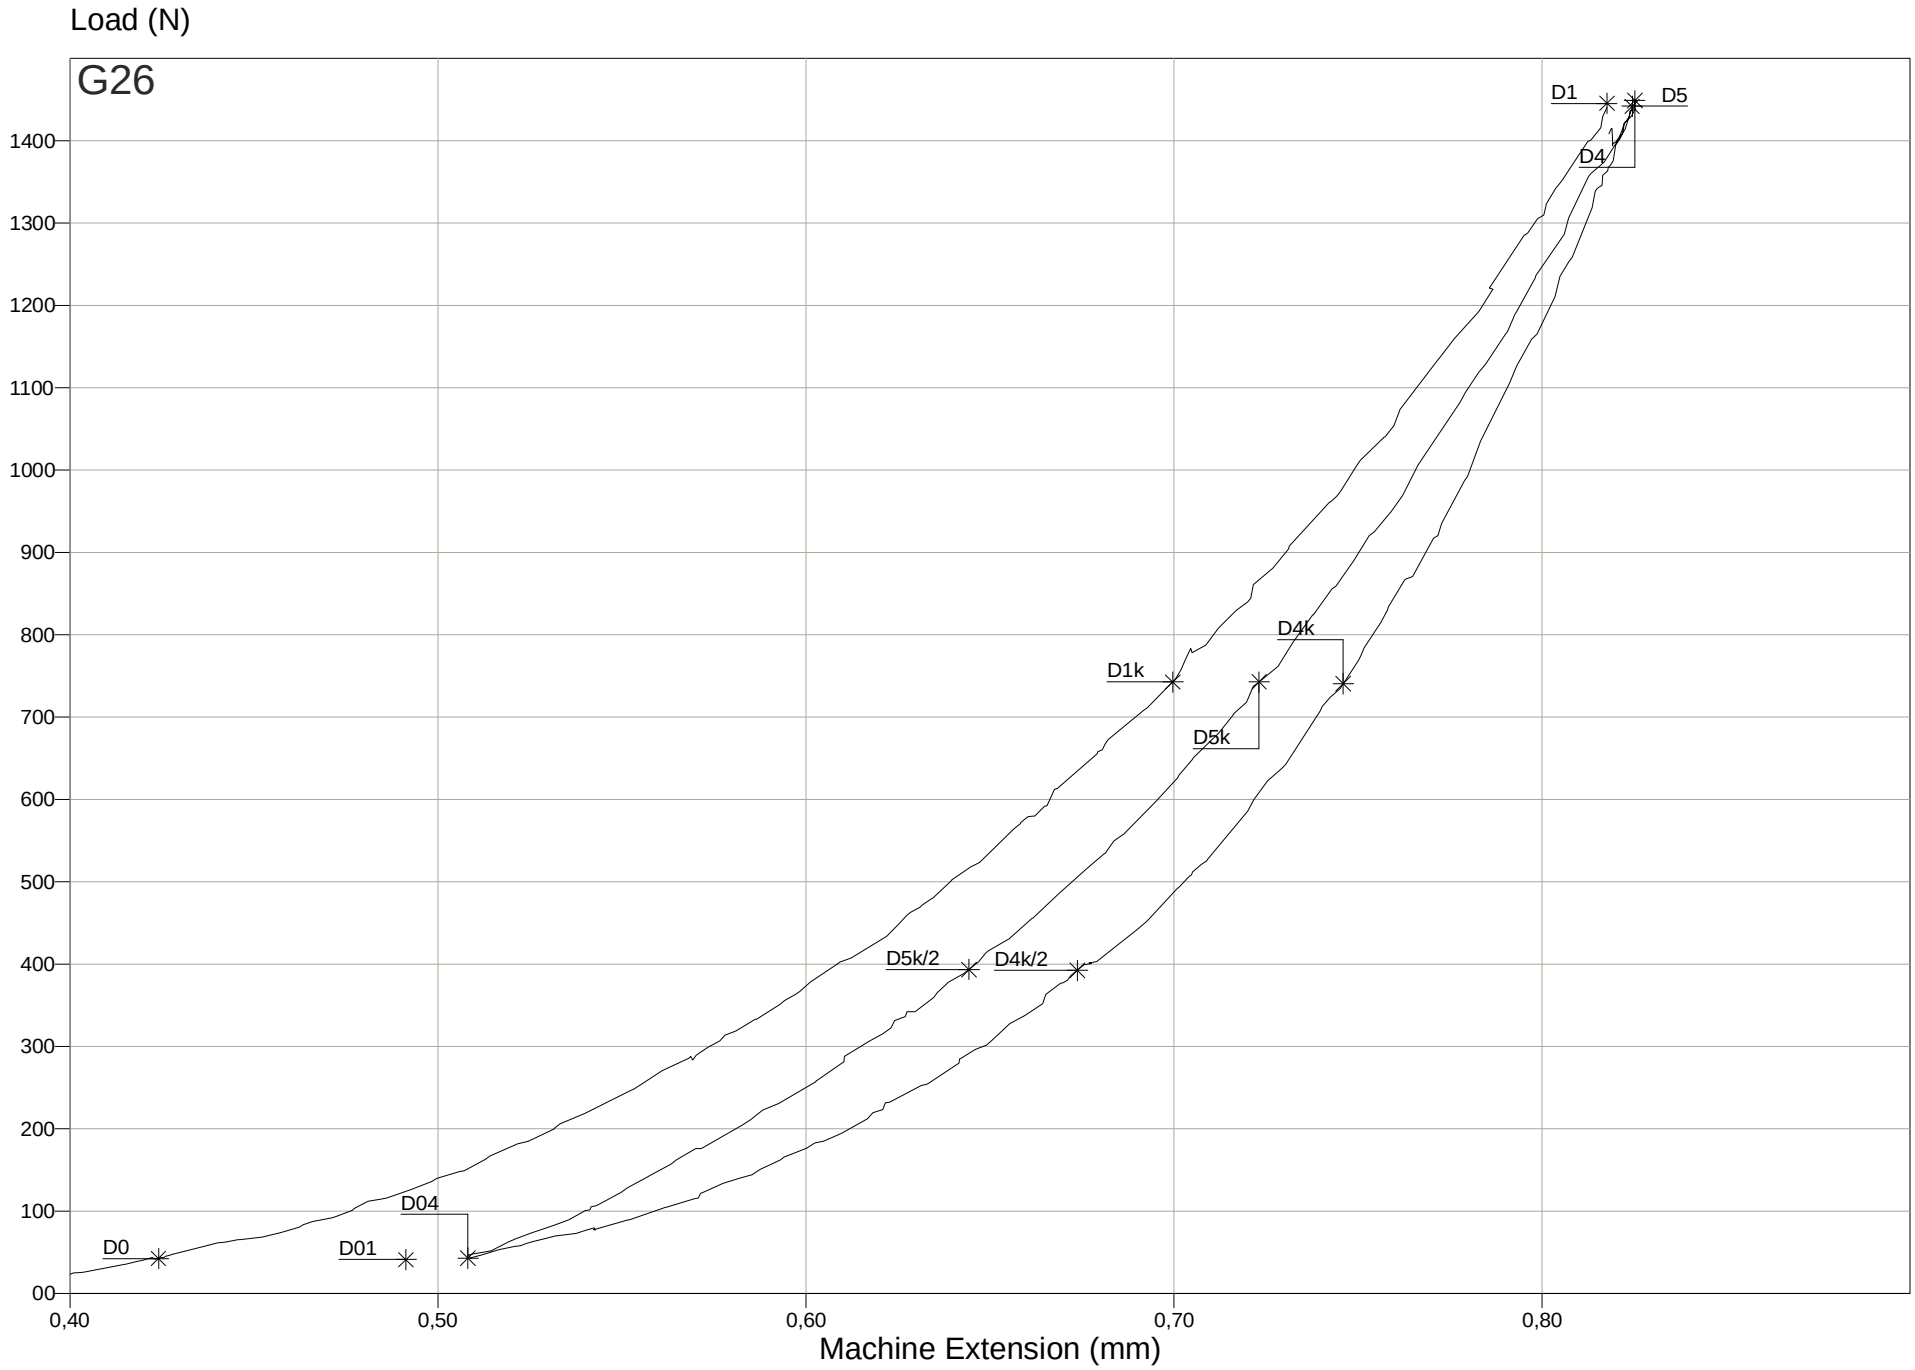
Load (N)
G26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D4k
D5k
D5k/2
D4k/2

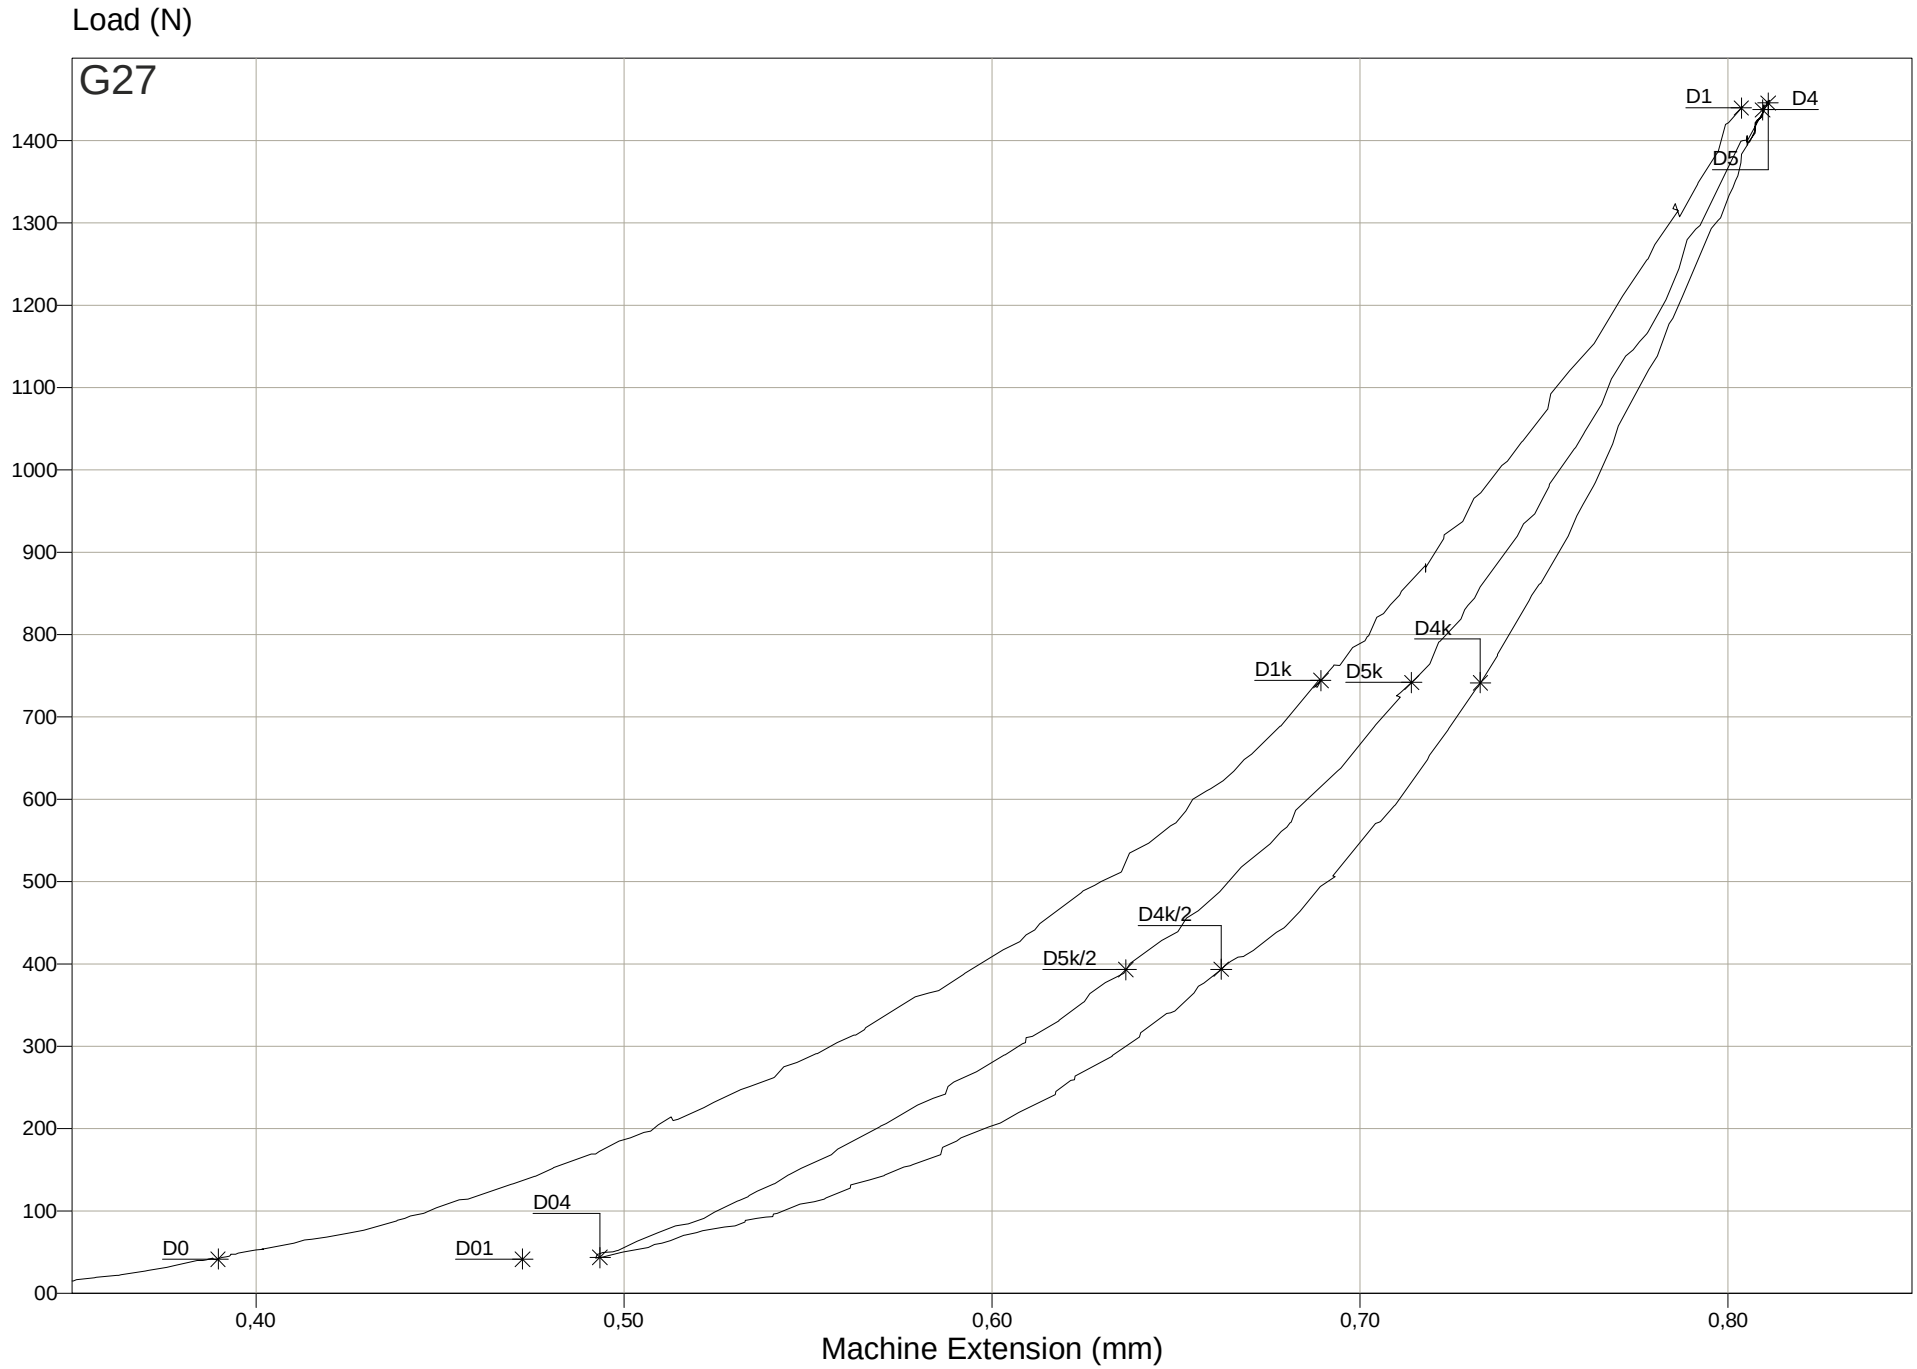
Load (N)
G27
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

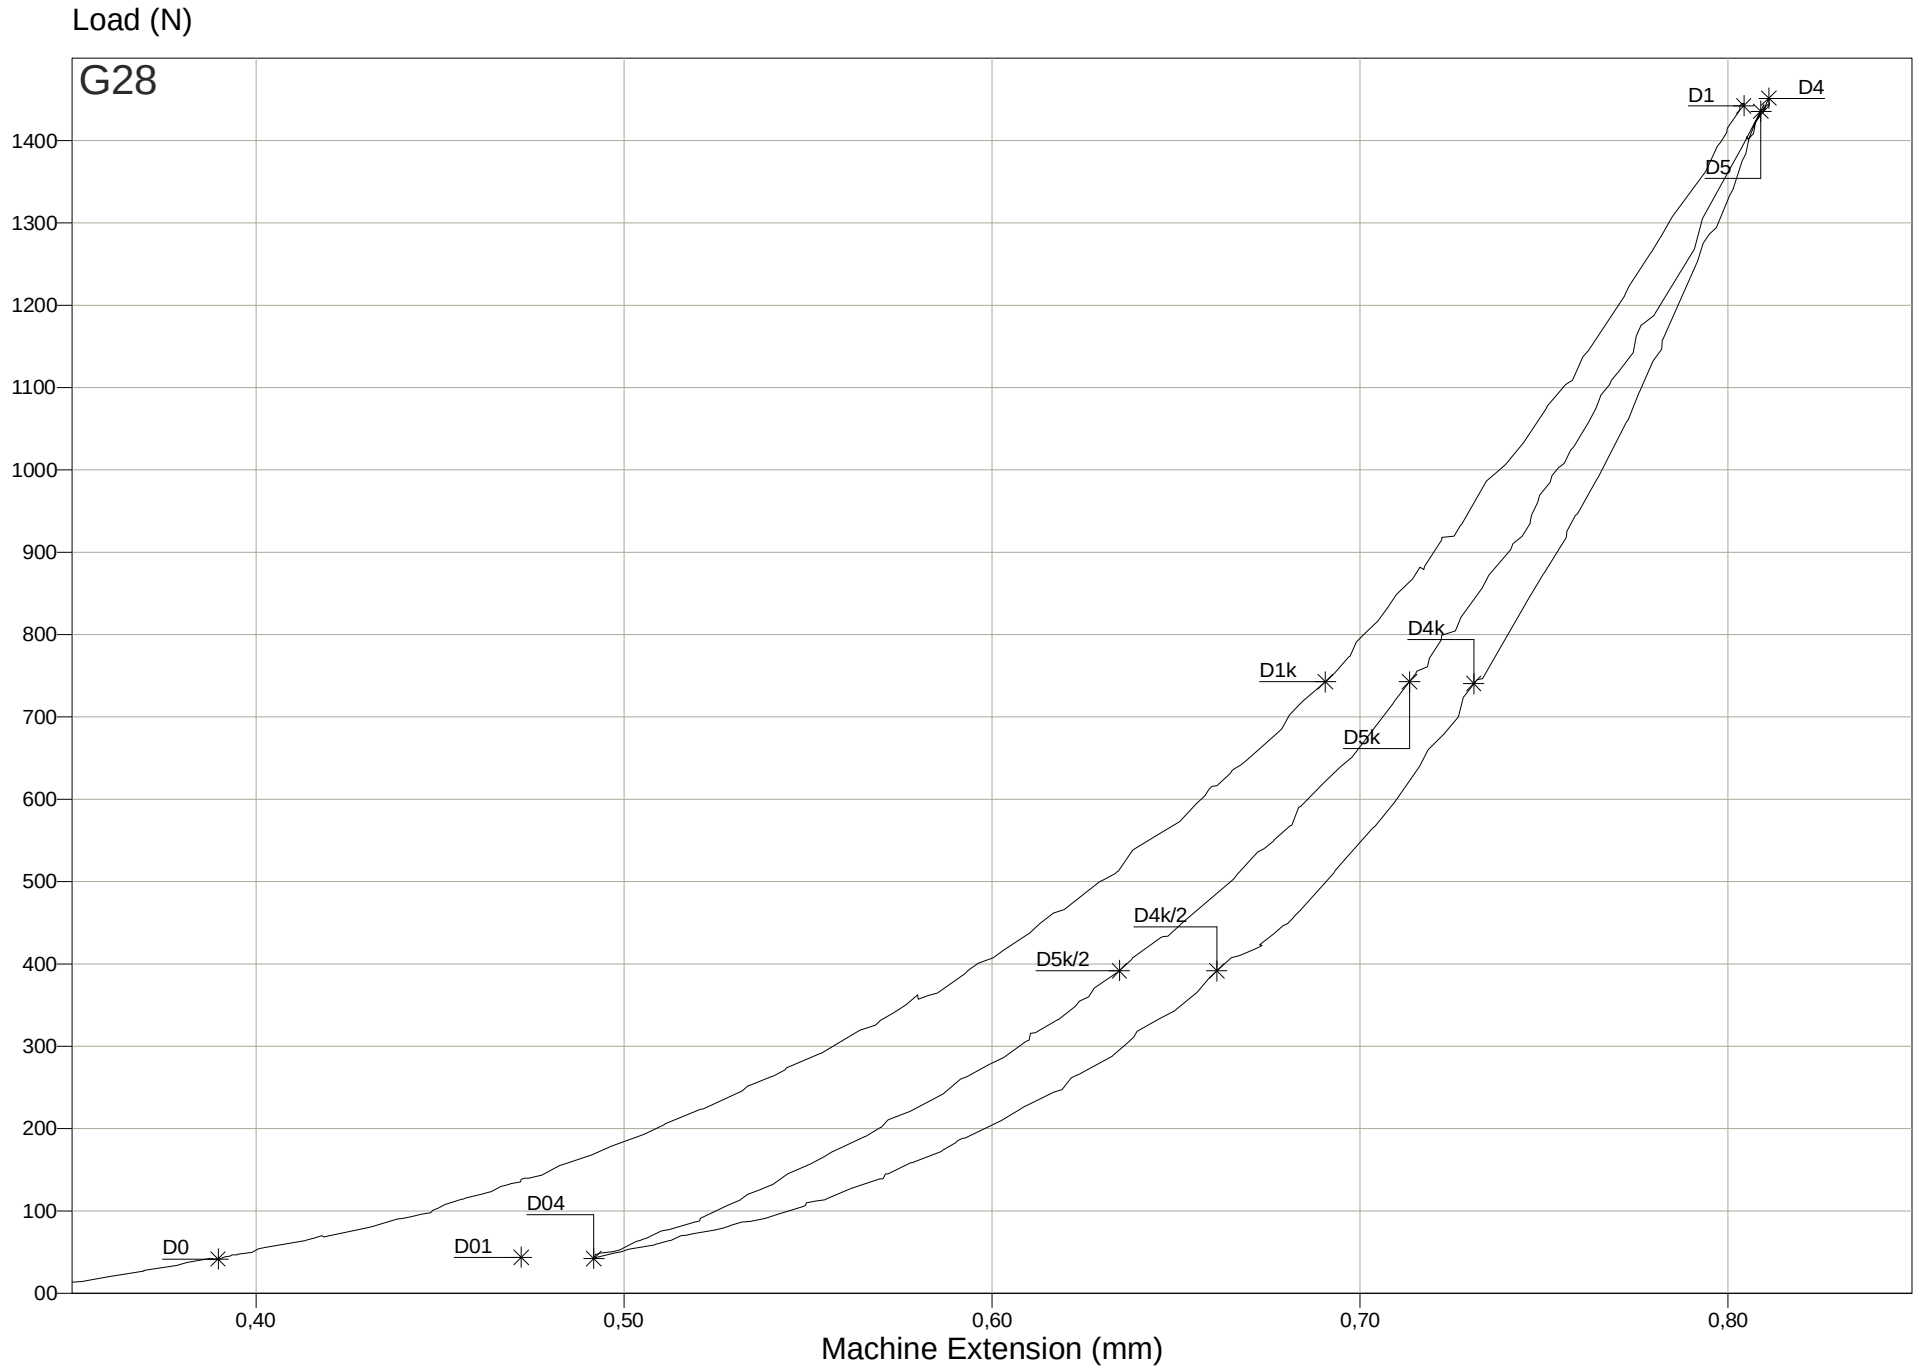
Load (N)
G28
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

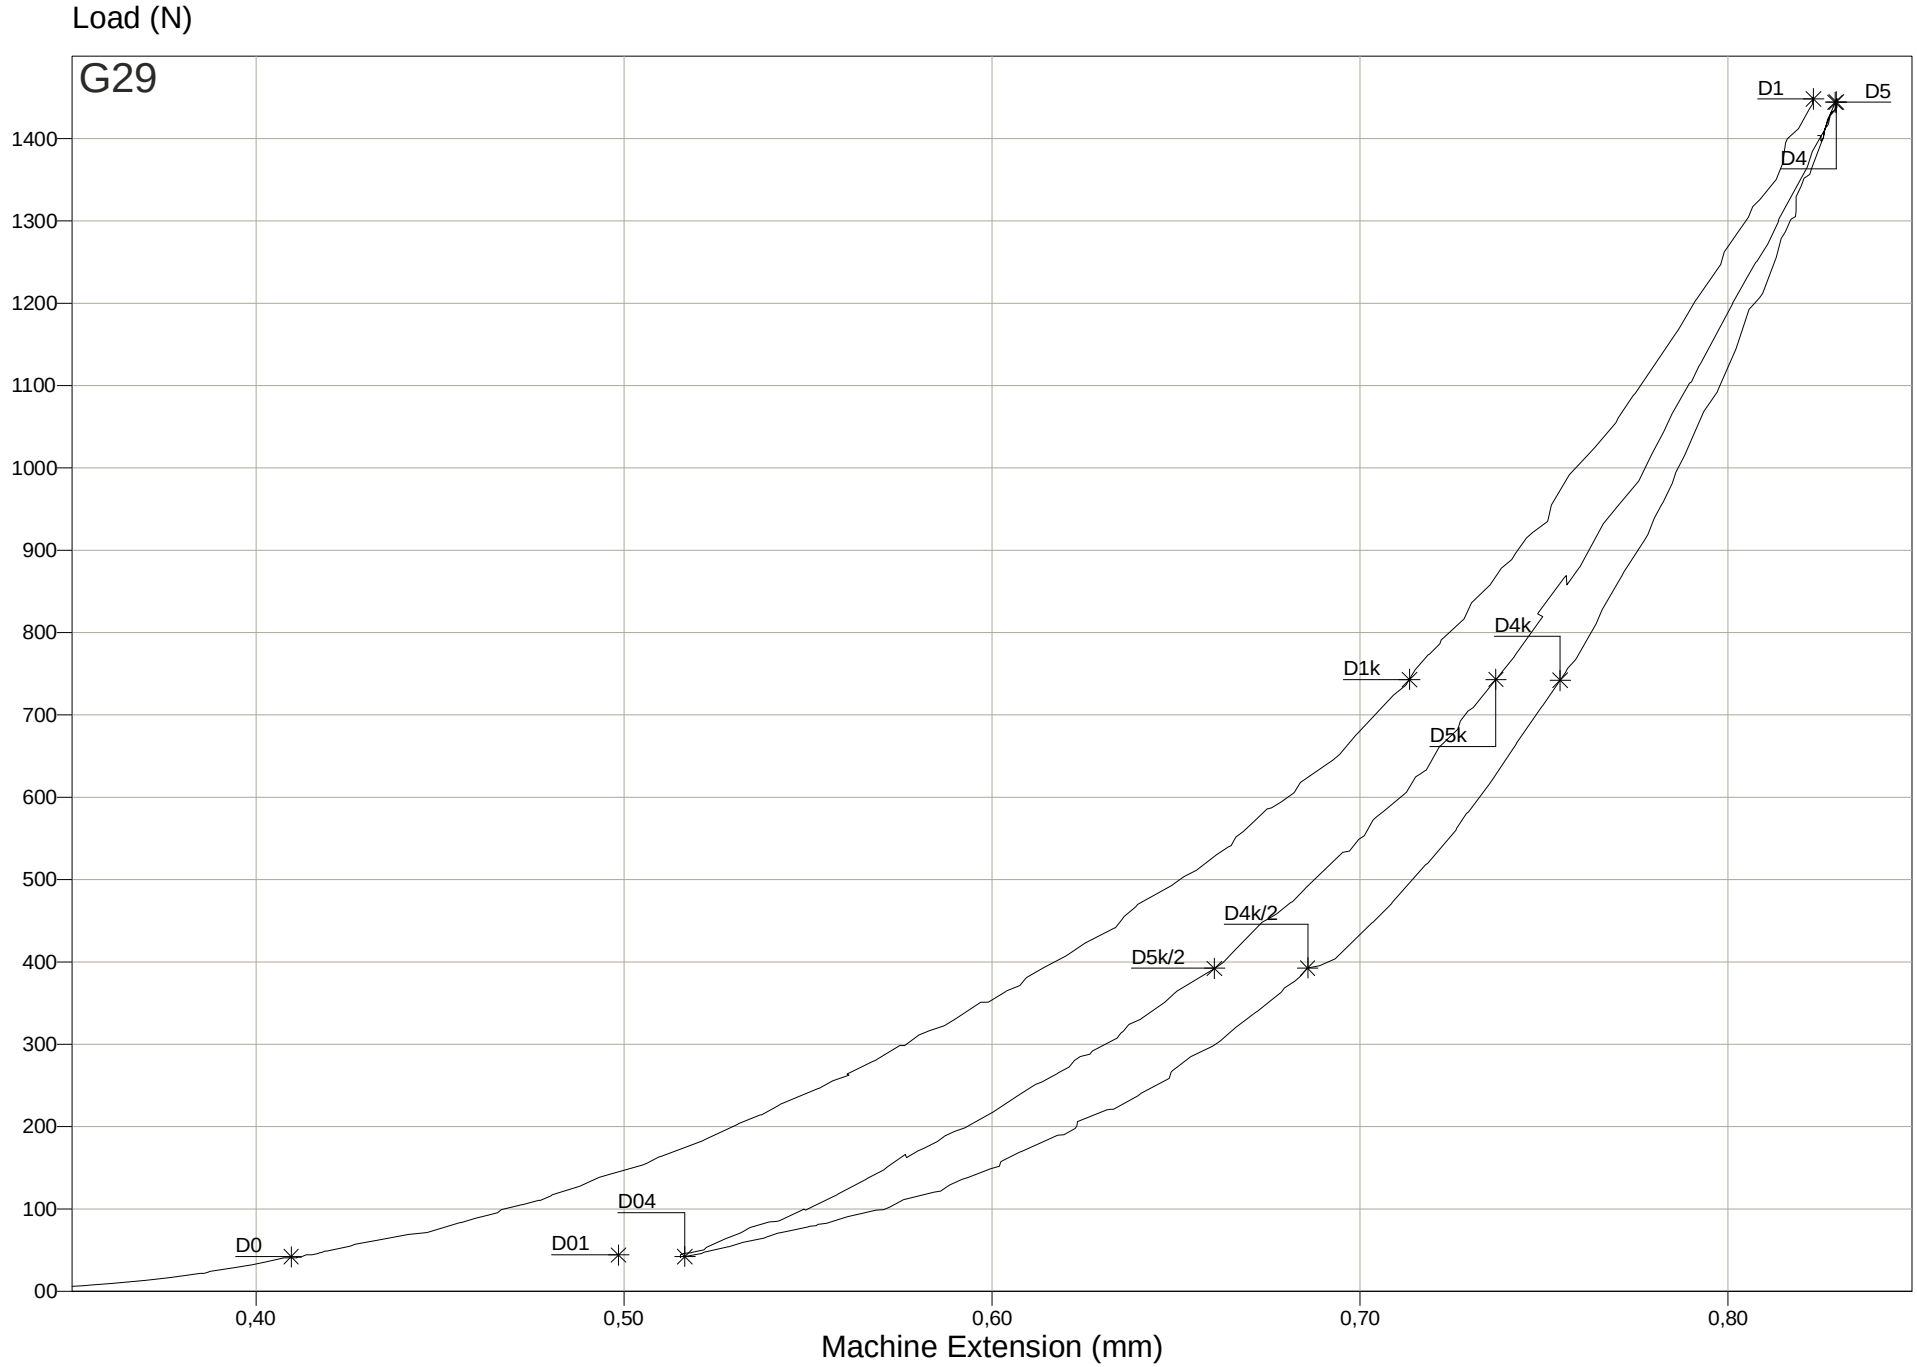
Load (N)
G29
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

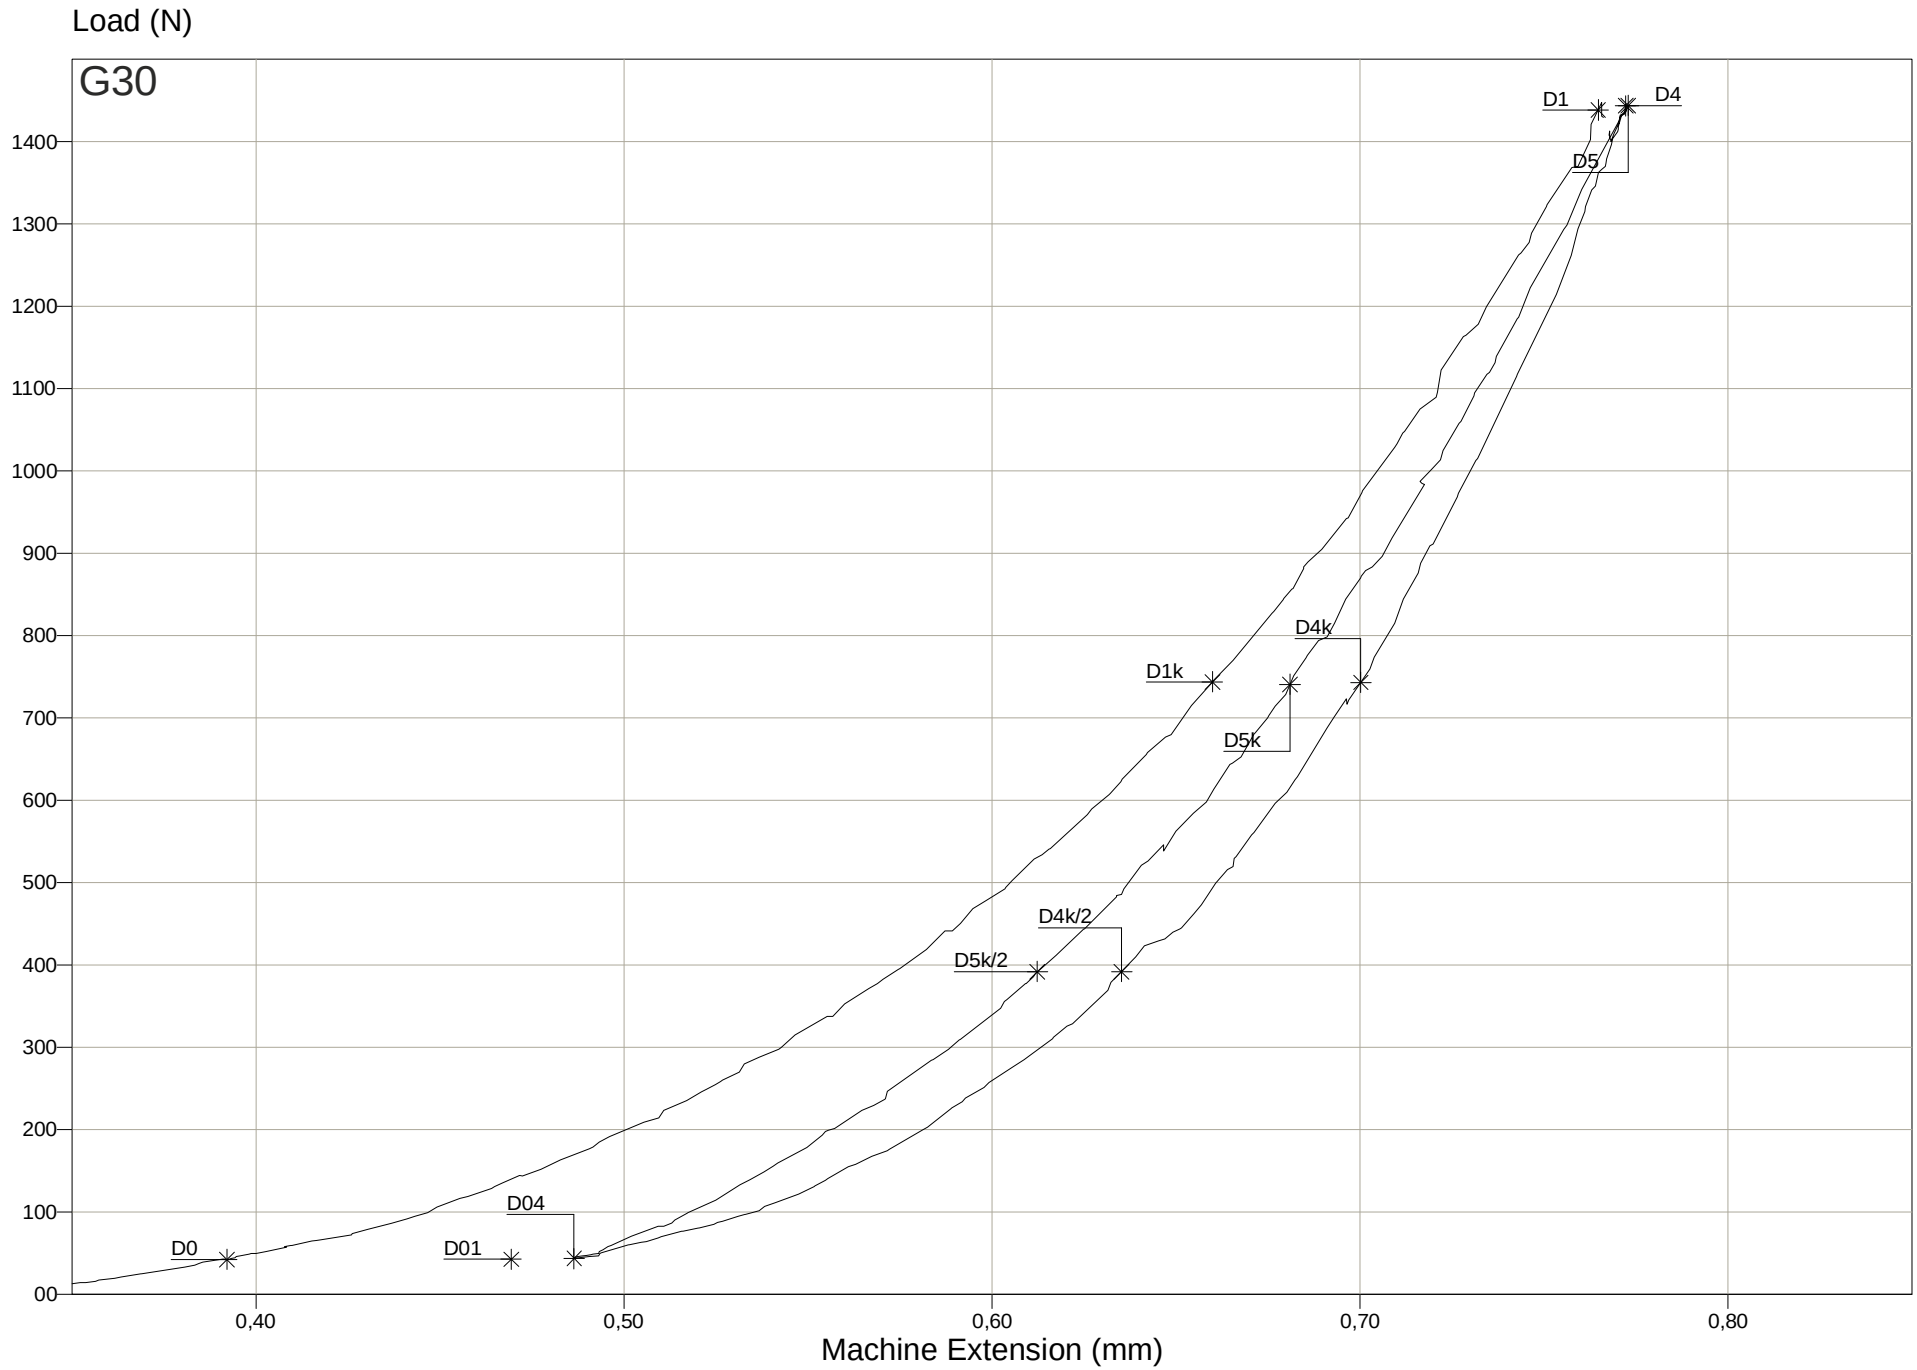
Load (N)
G30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

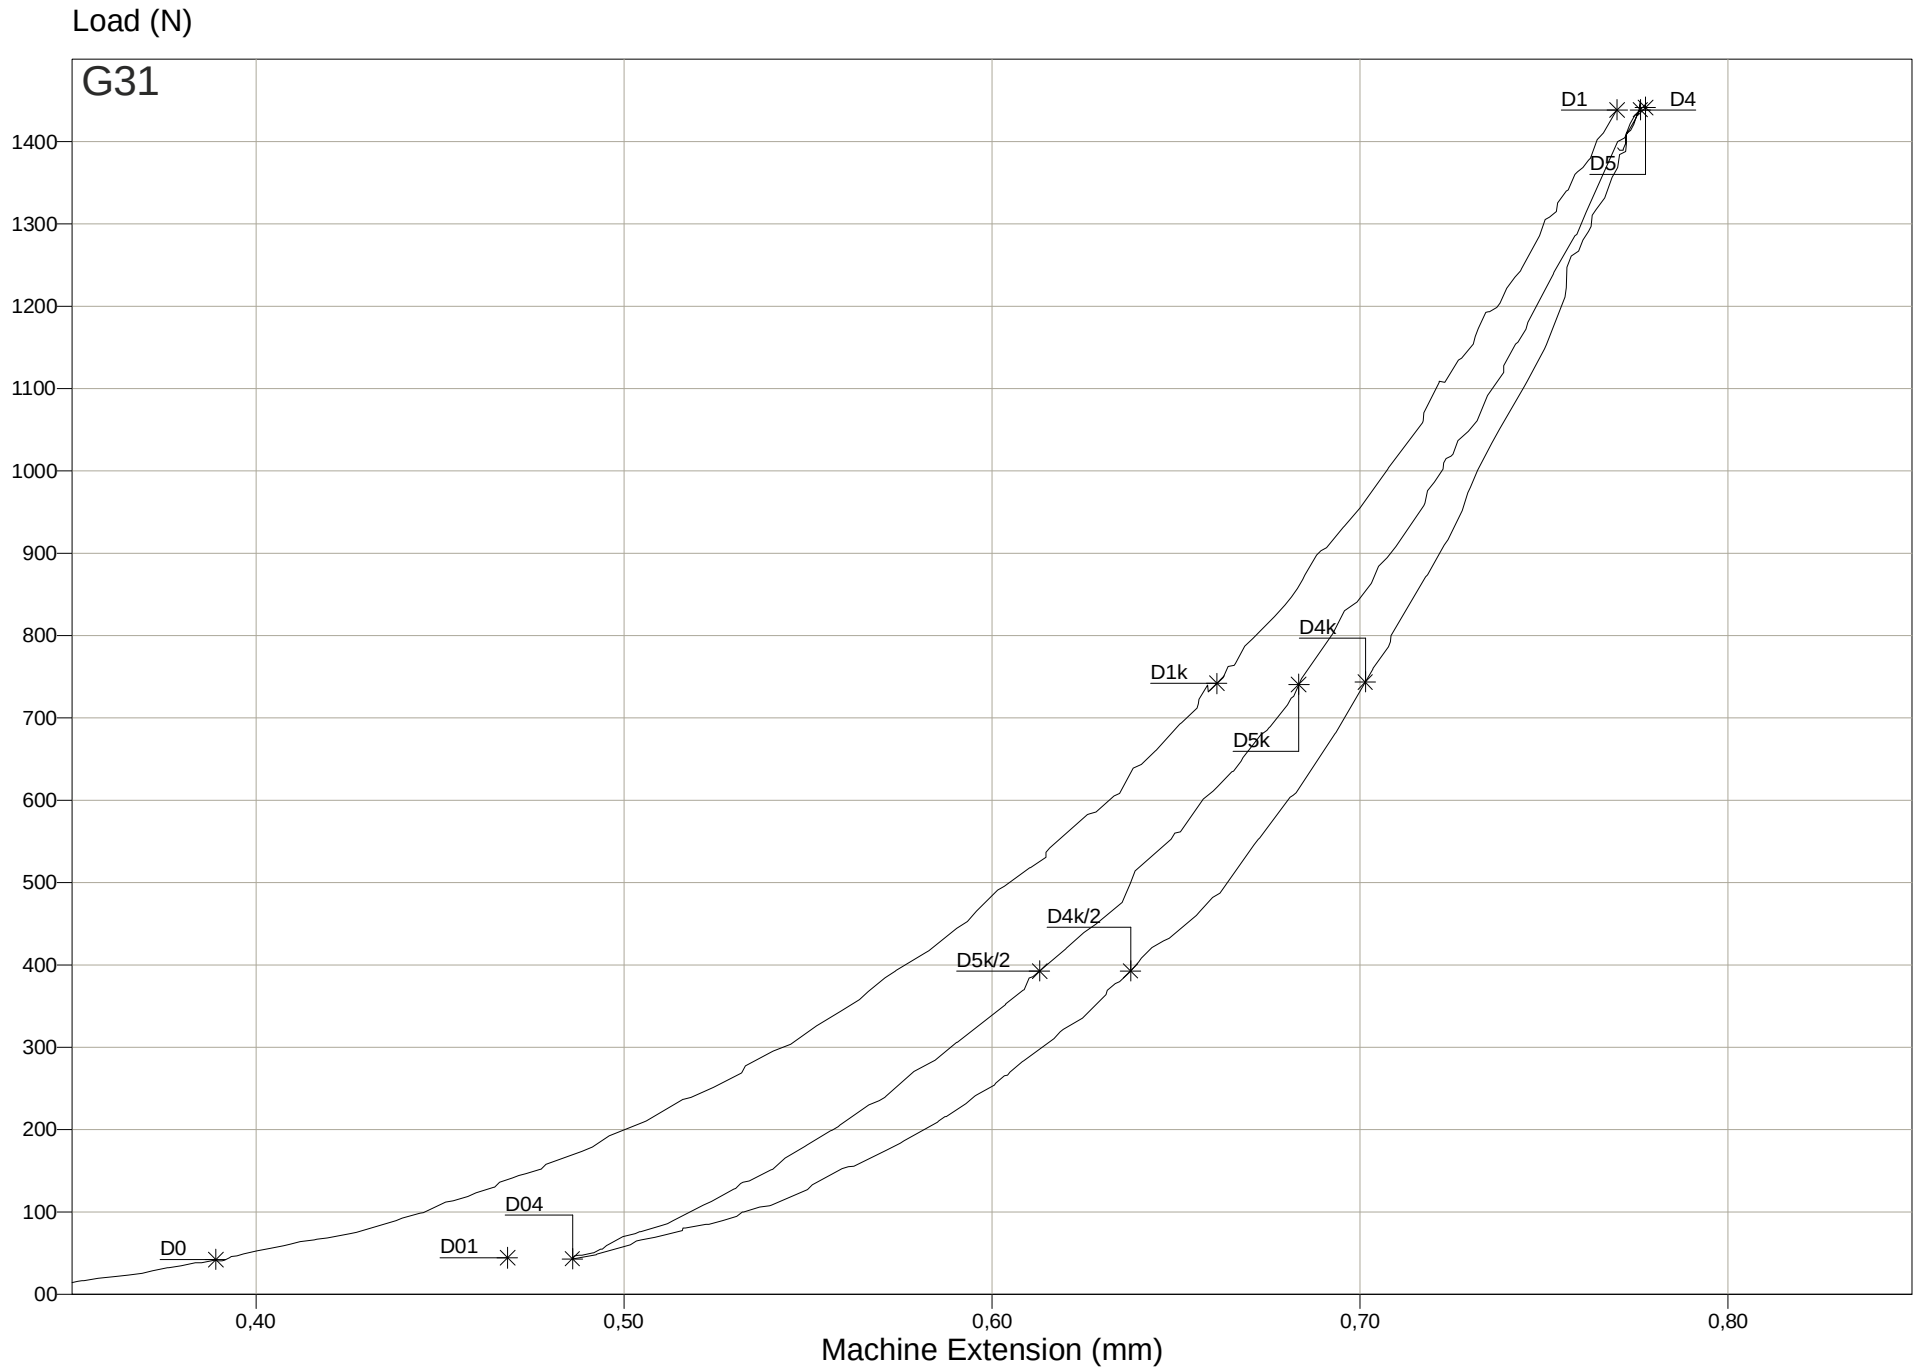
Load (N)
G31
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

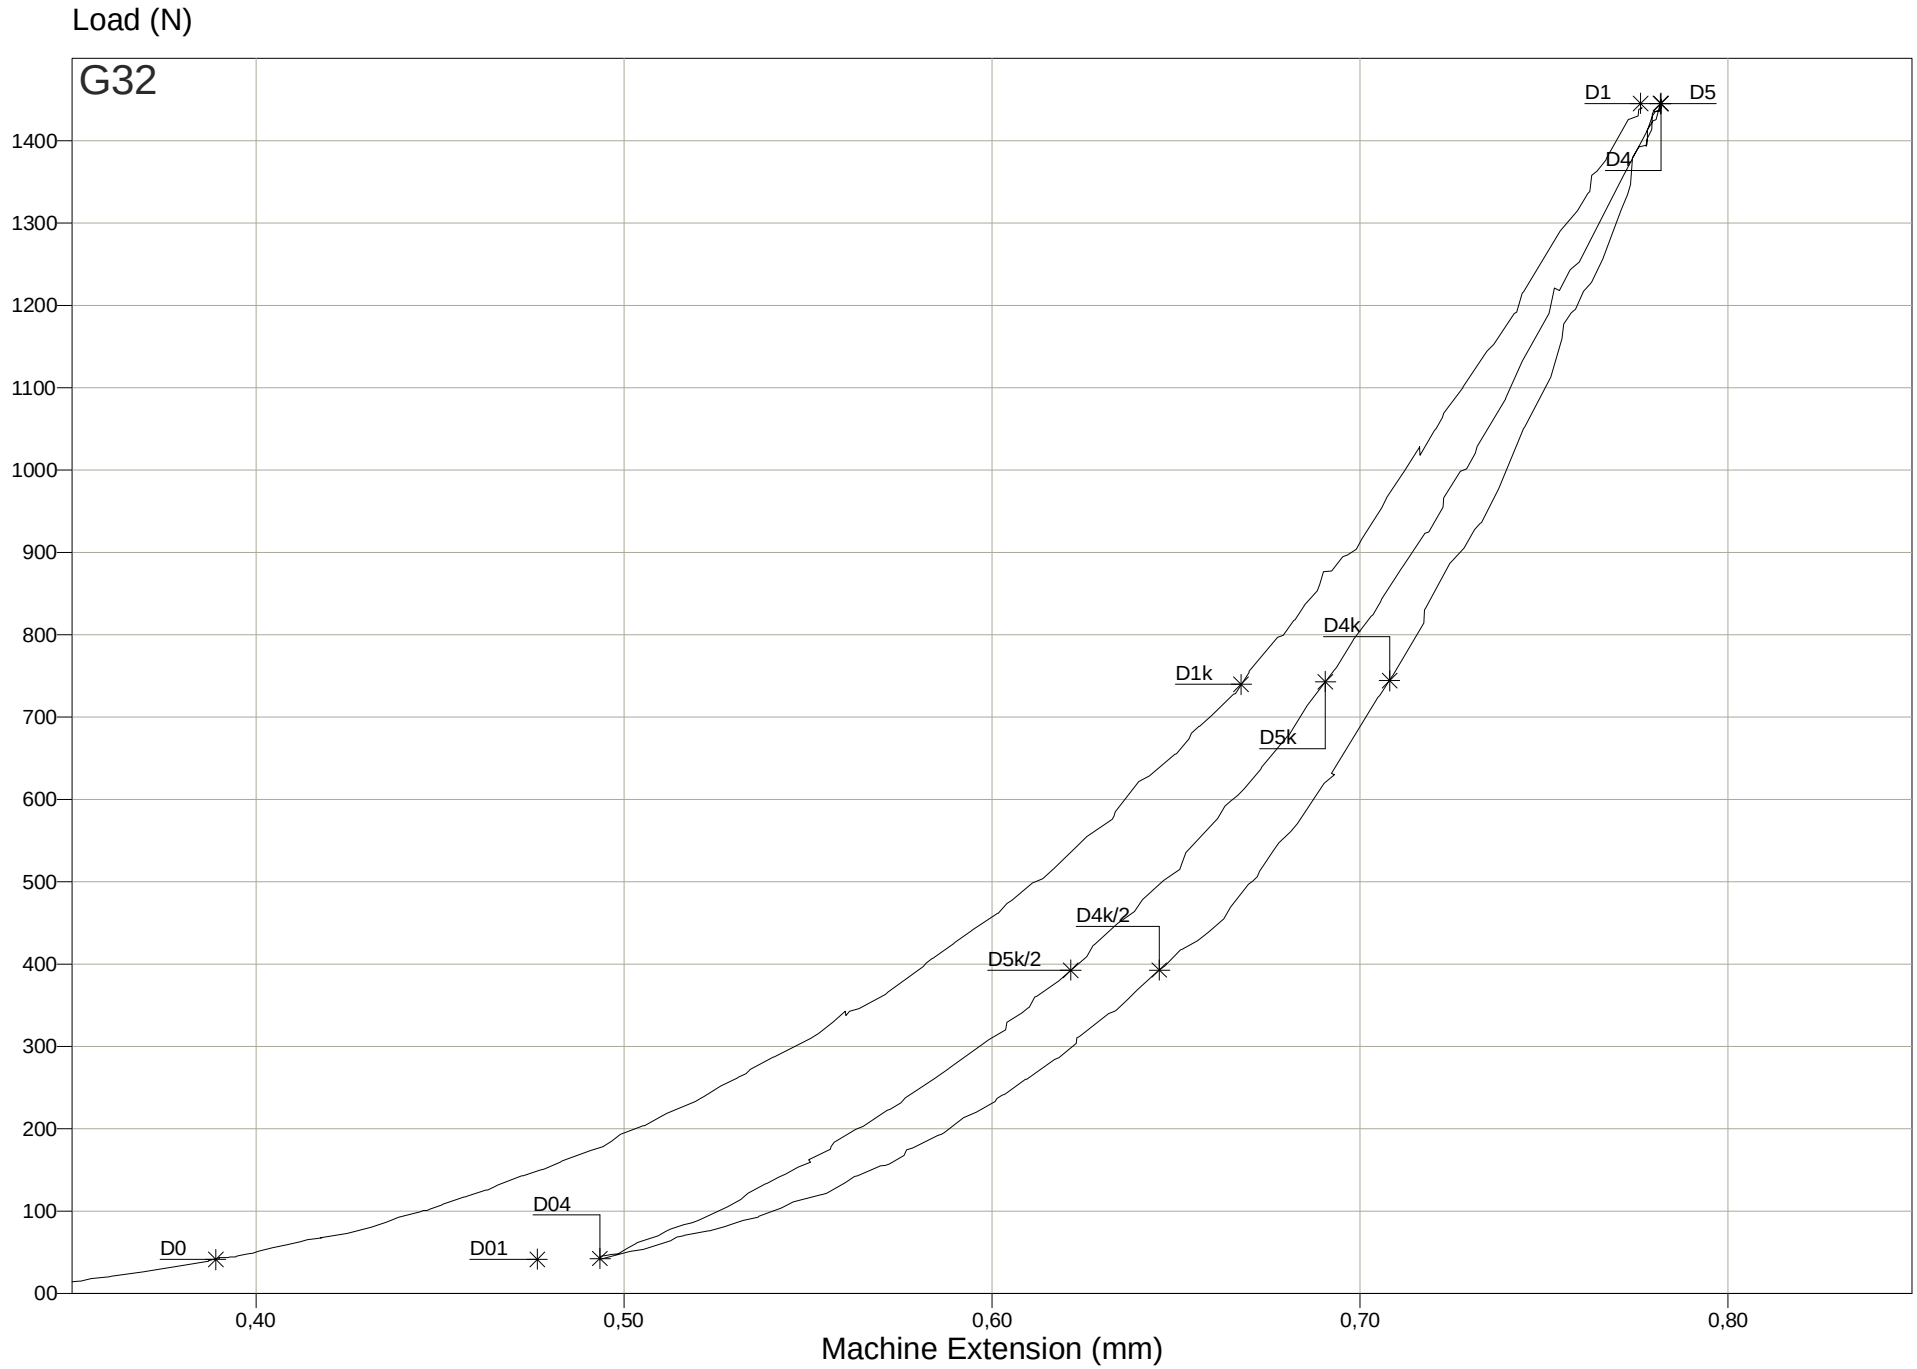
Load (N)
G32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

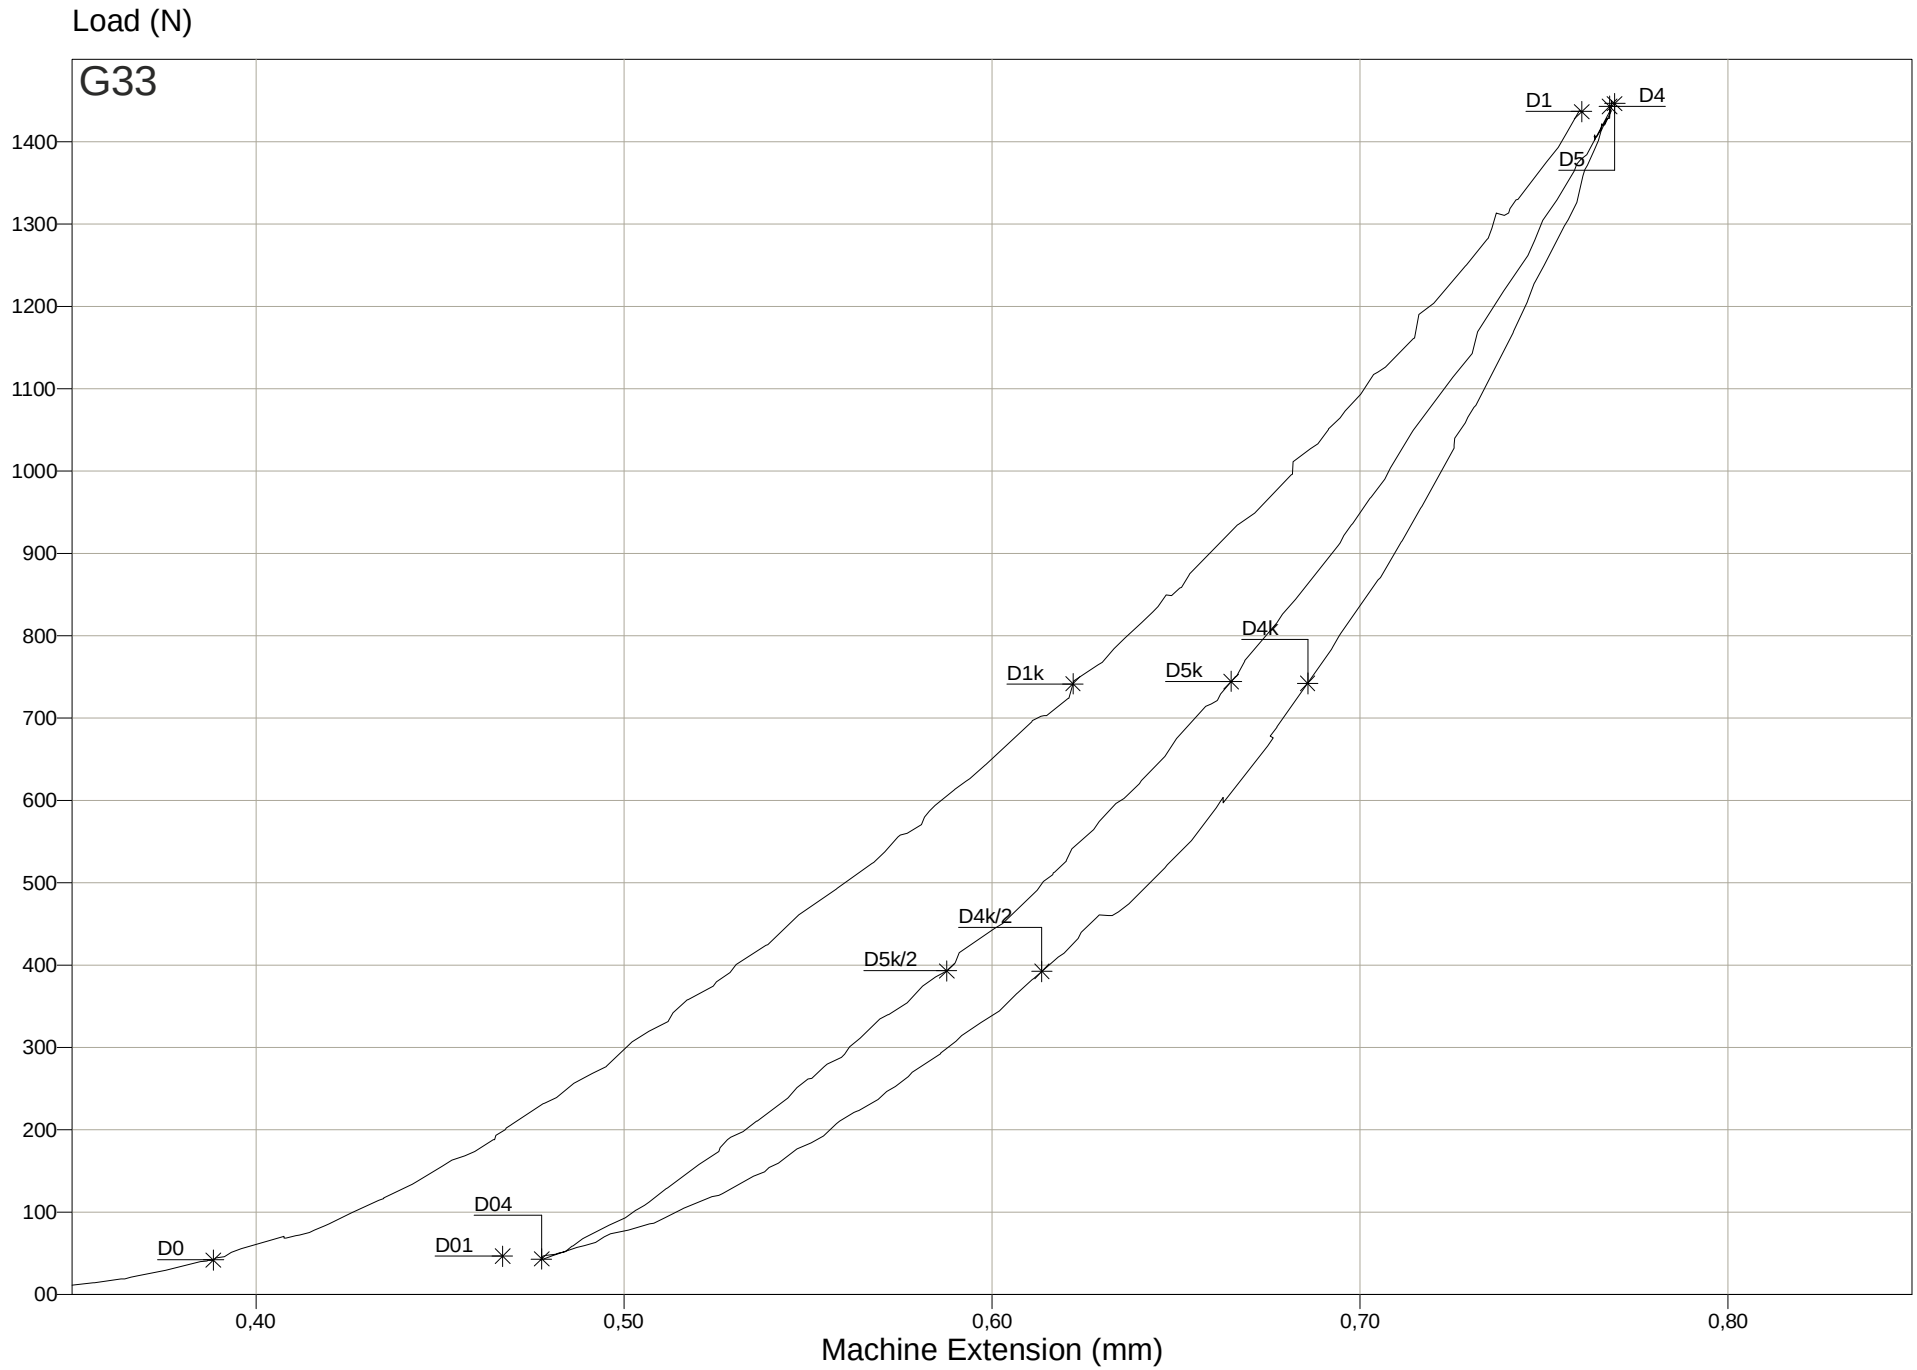
Load (N)
G33
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

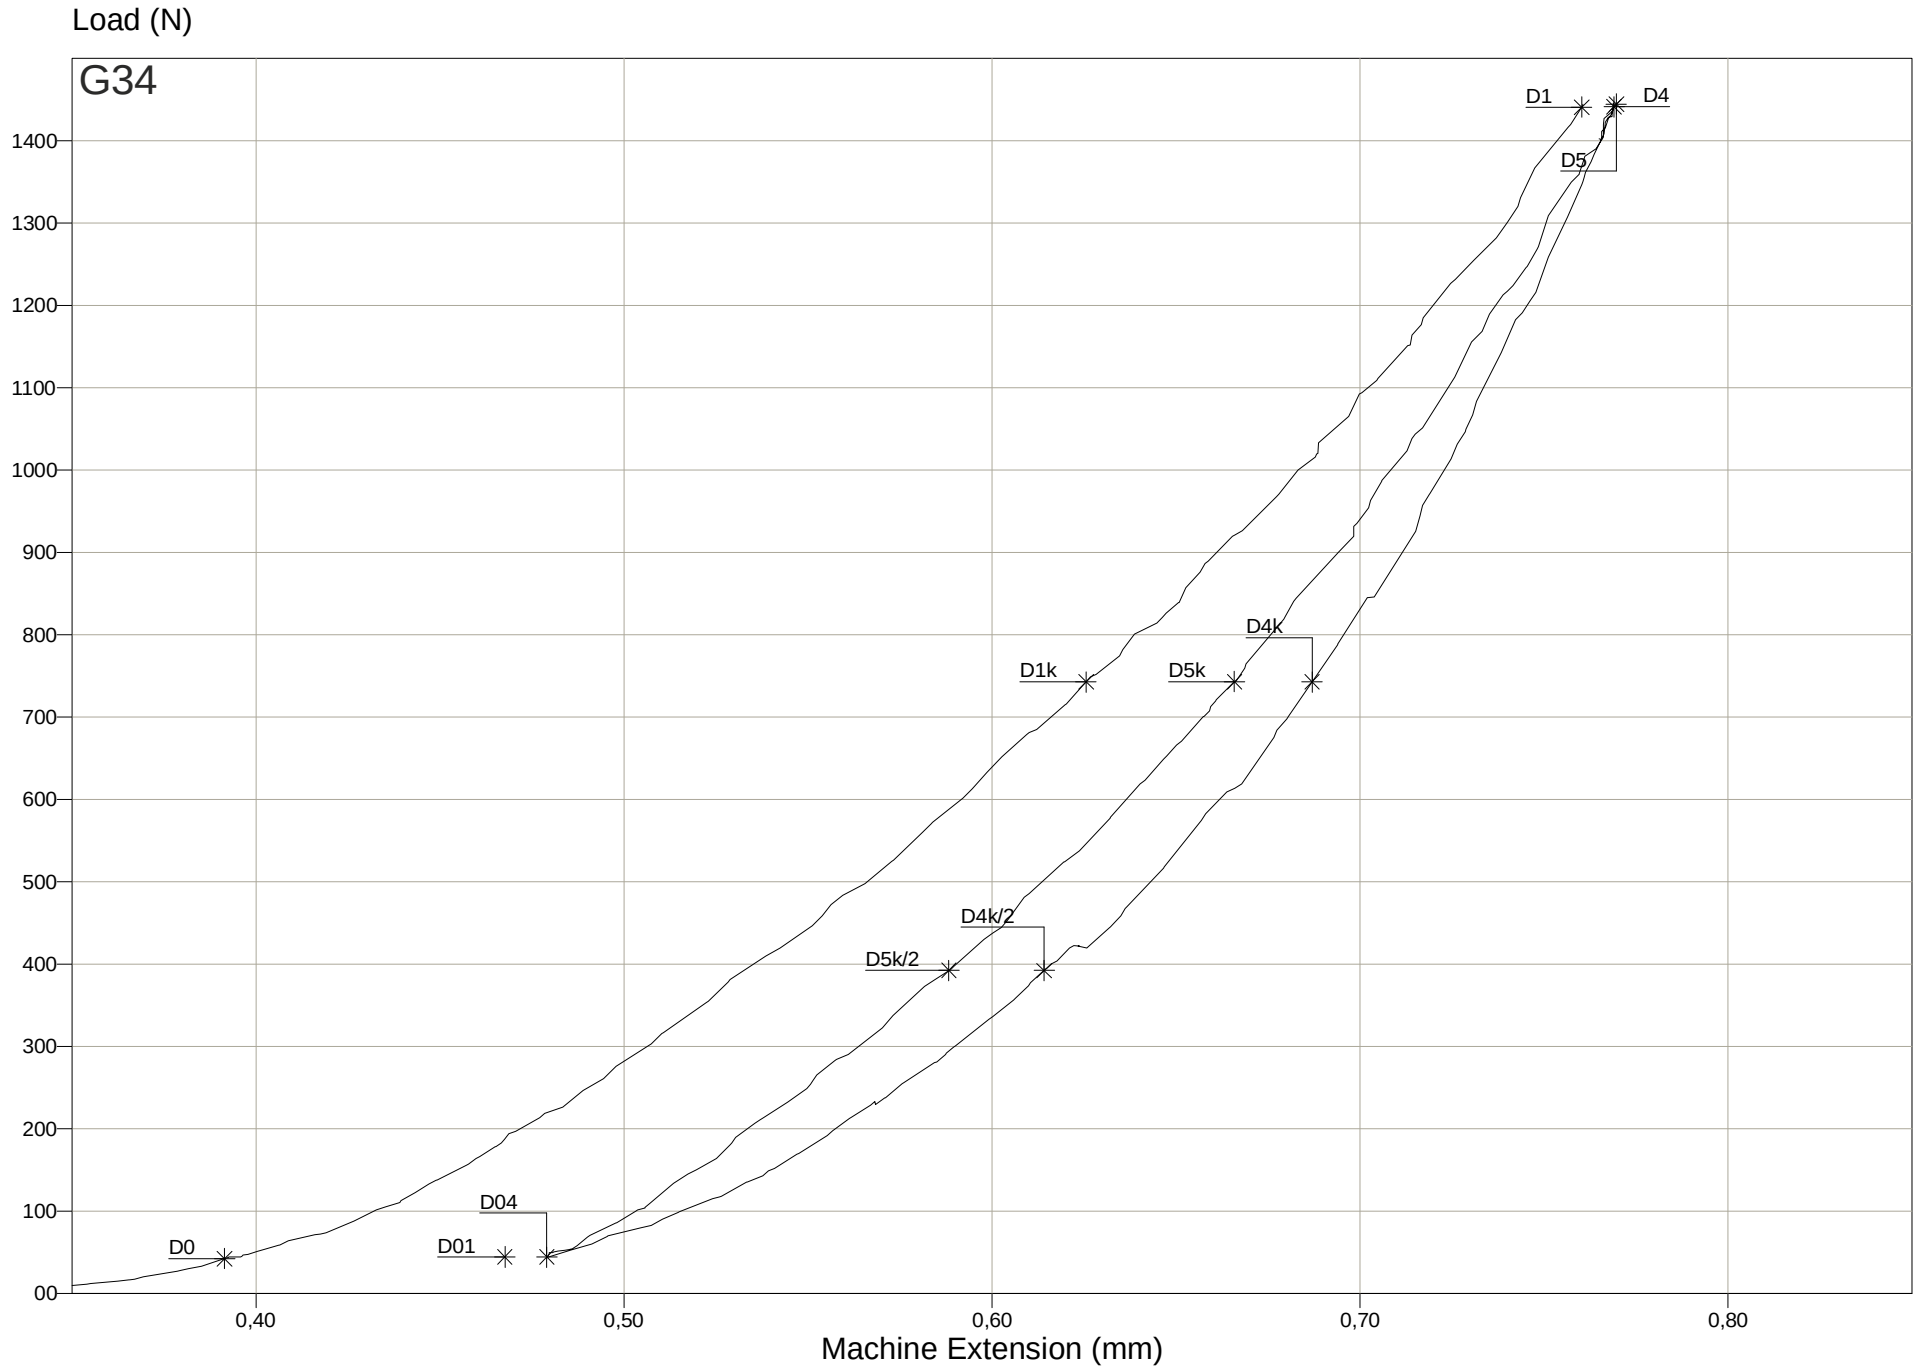
Load (N)
G34
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

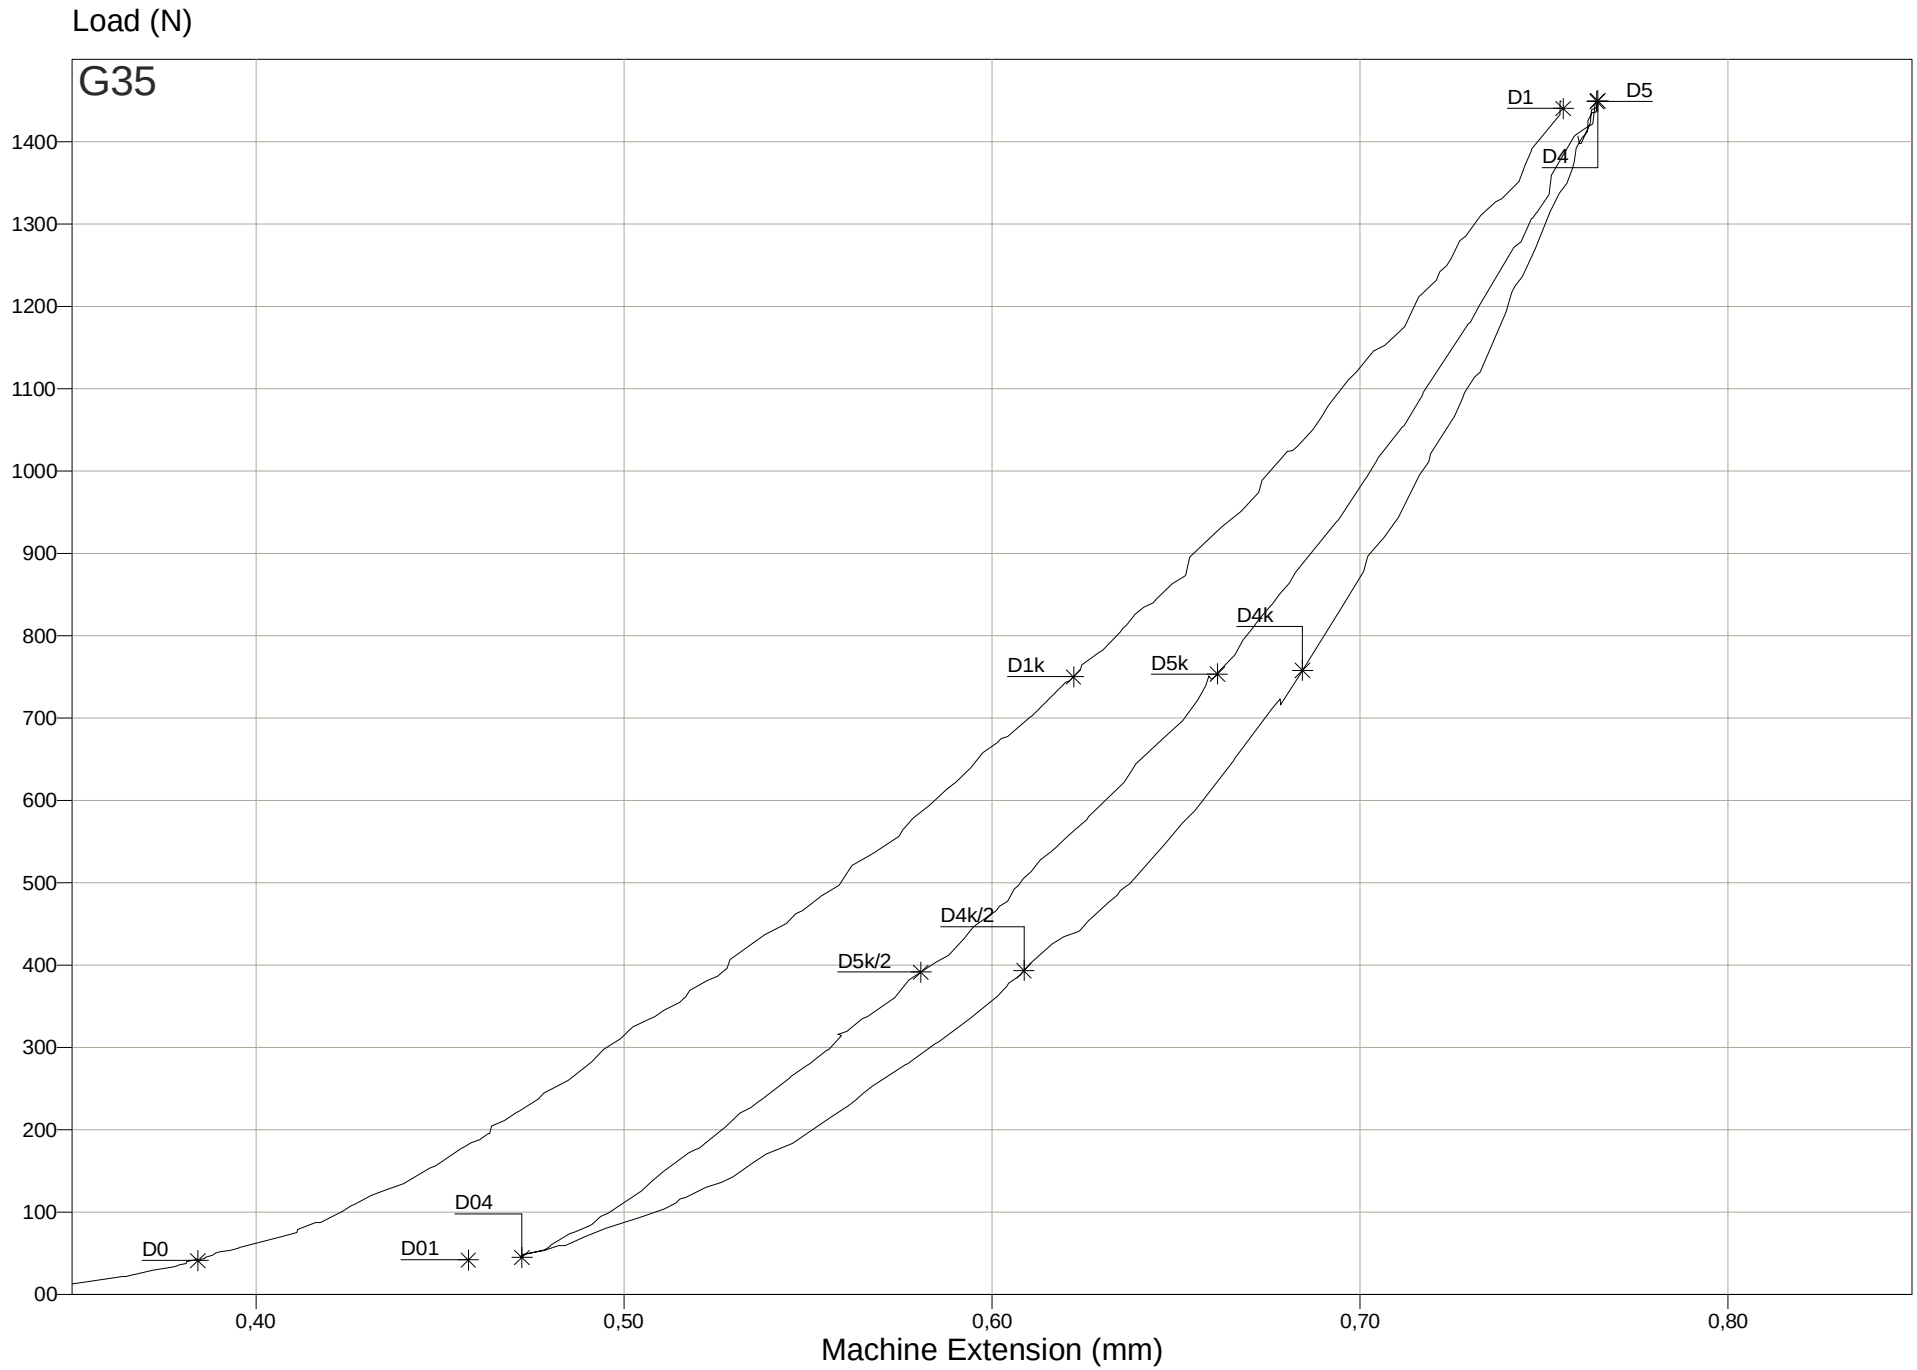
Load (N)
G35
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

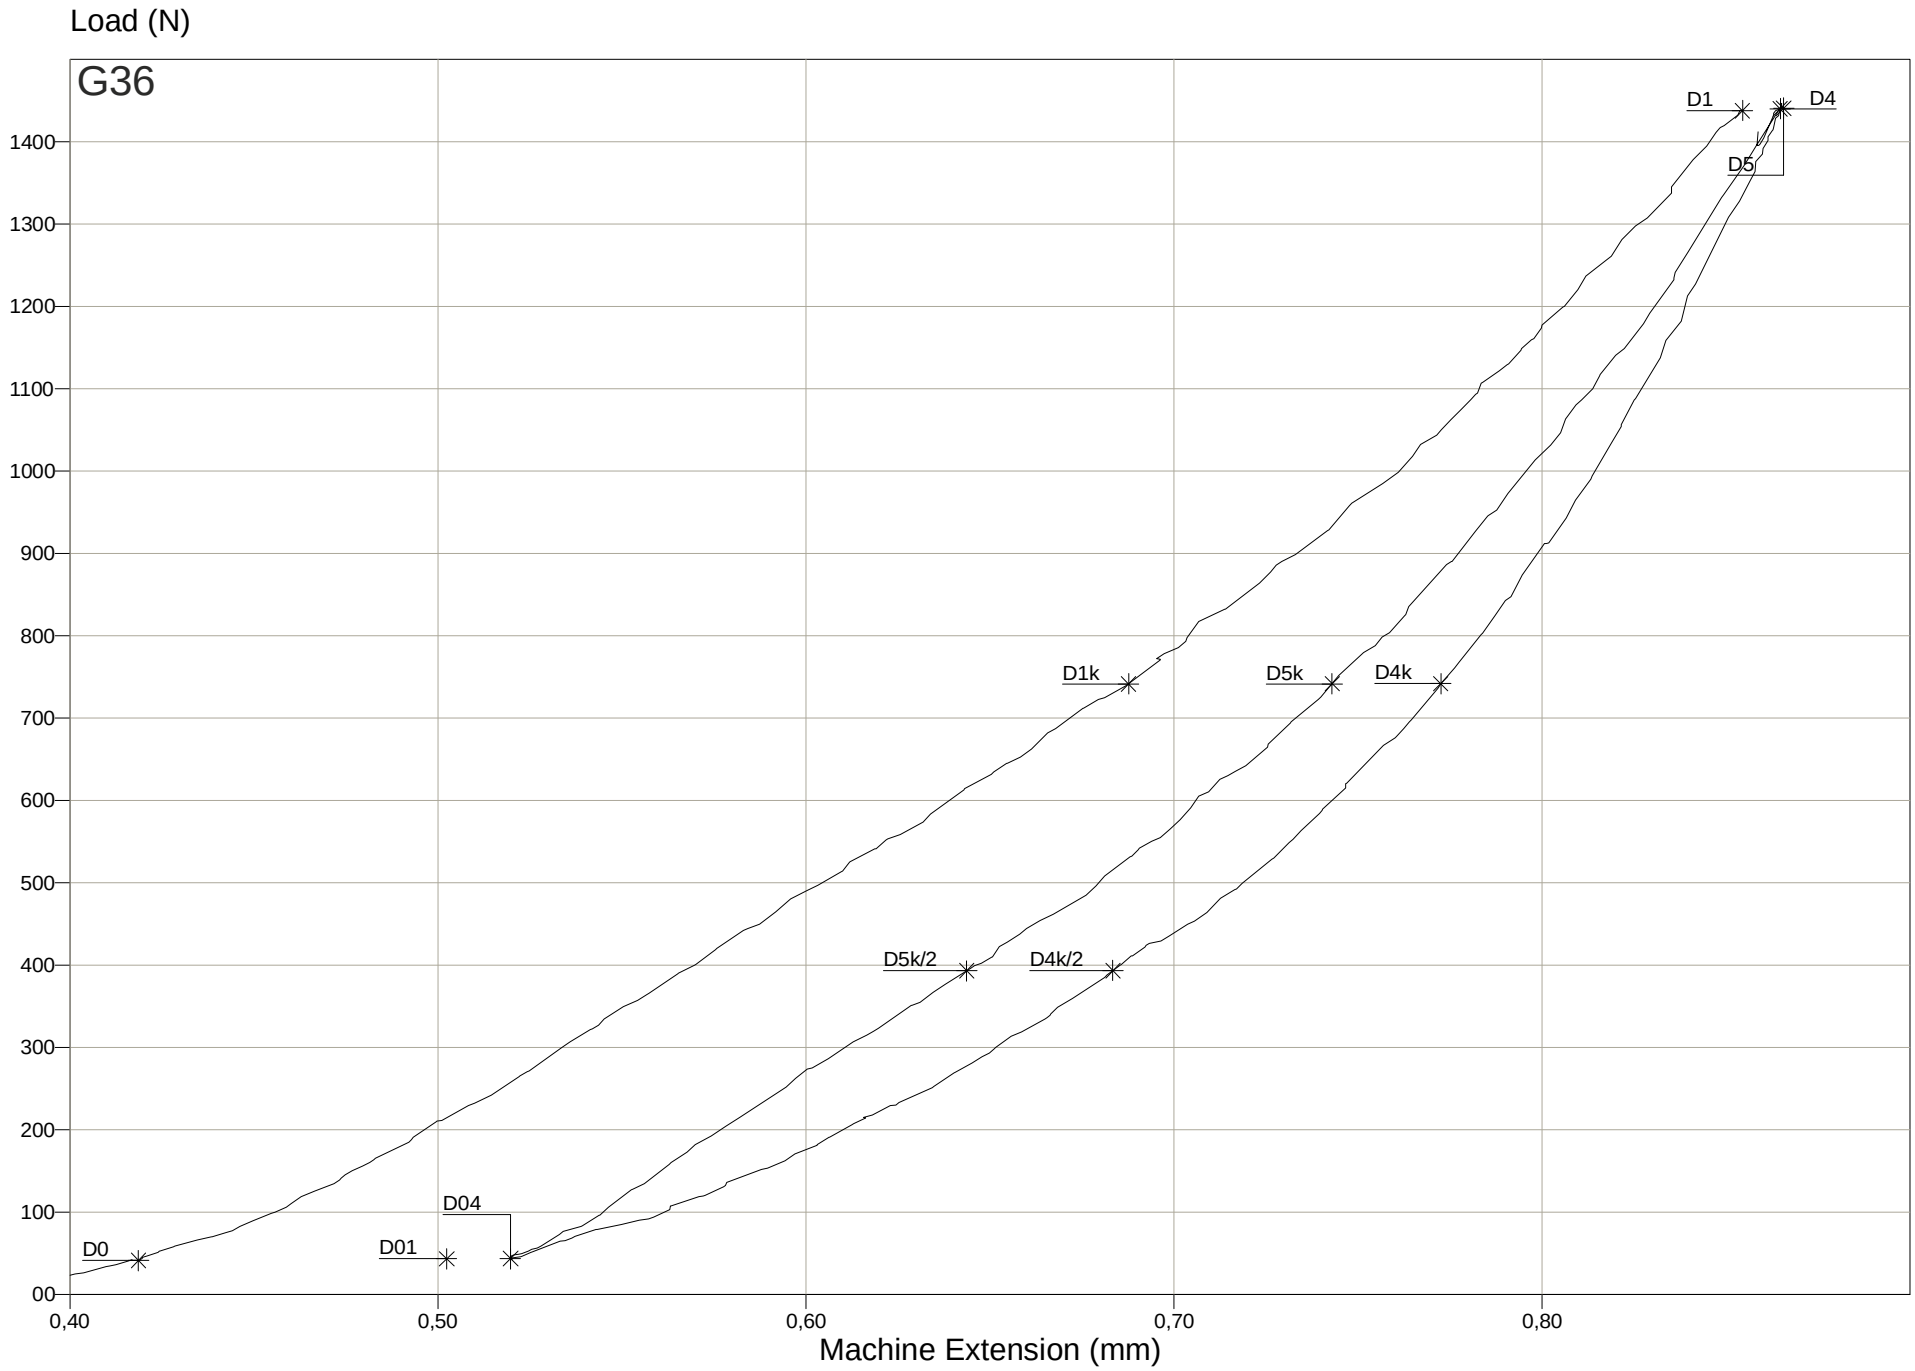
Load (N)
G36
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

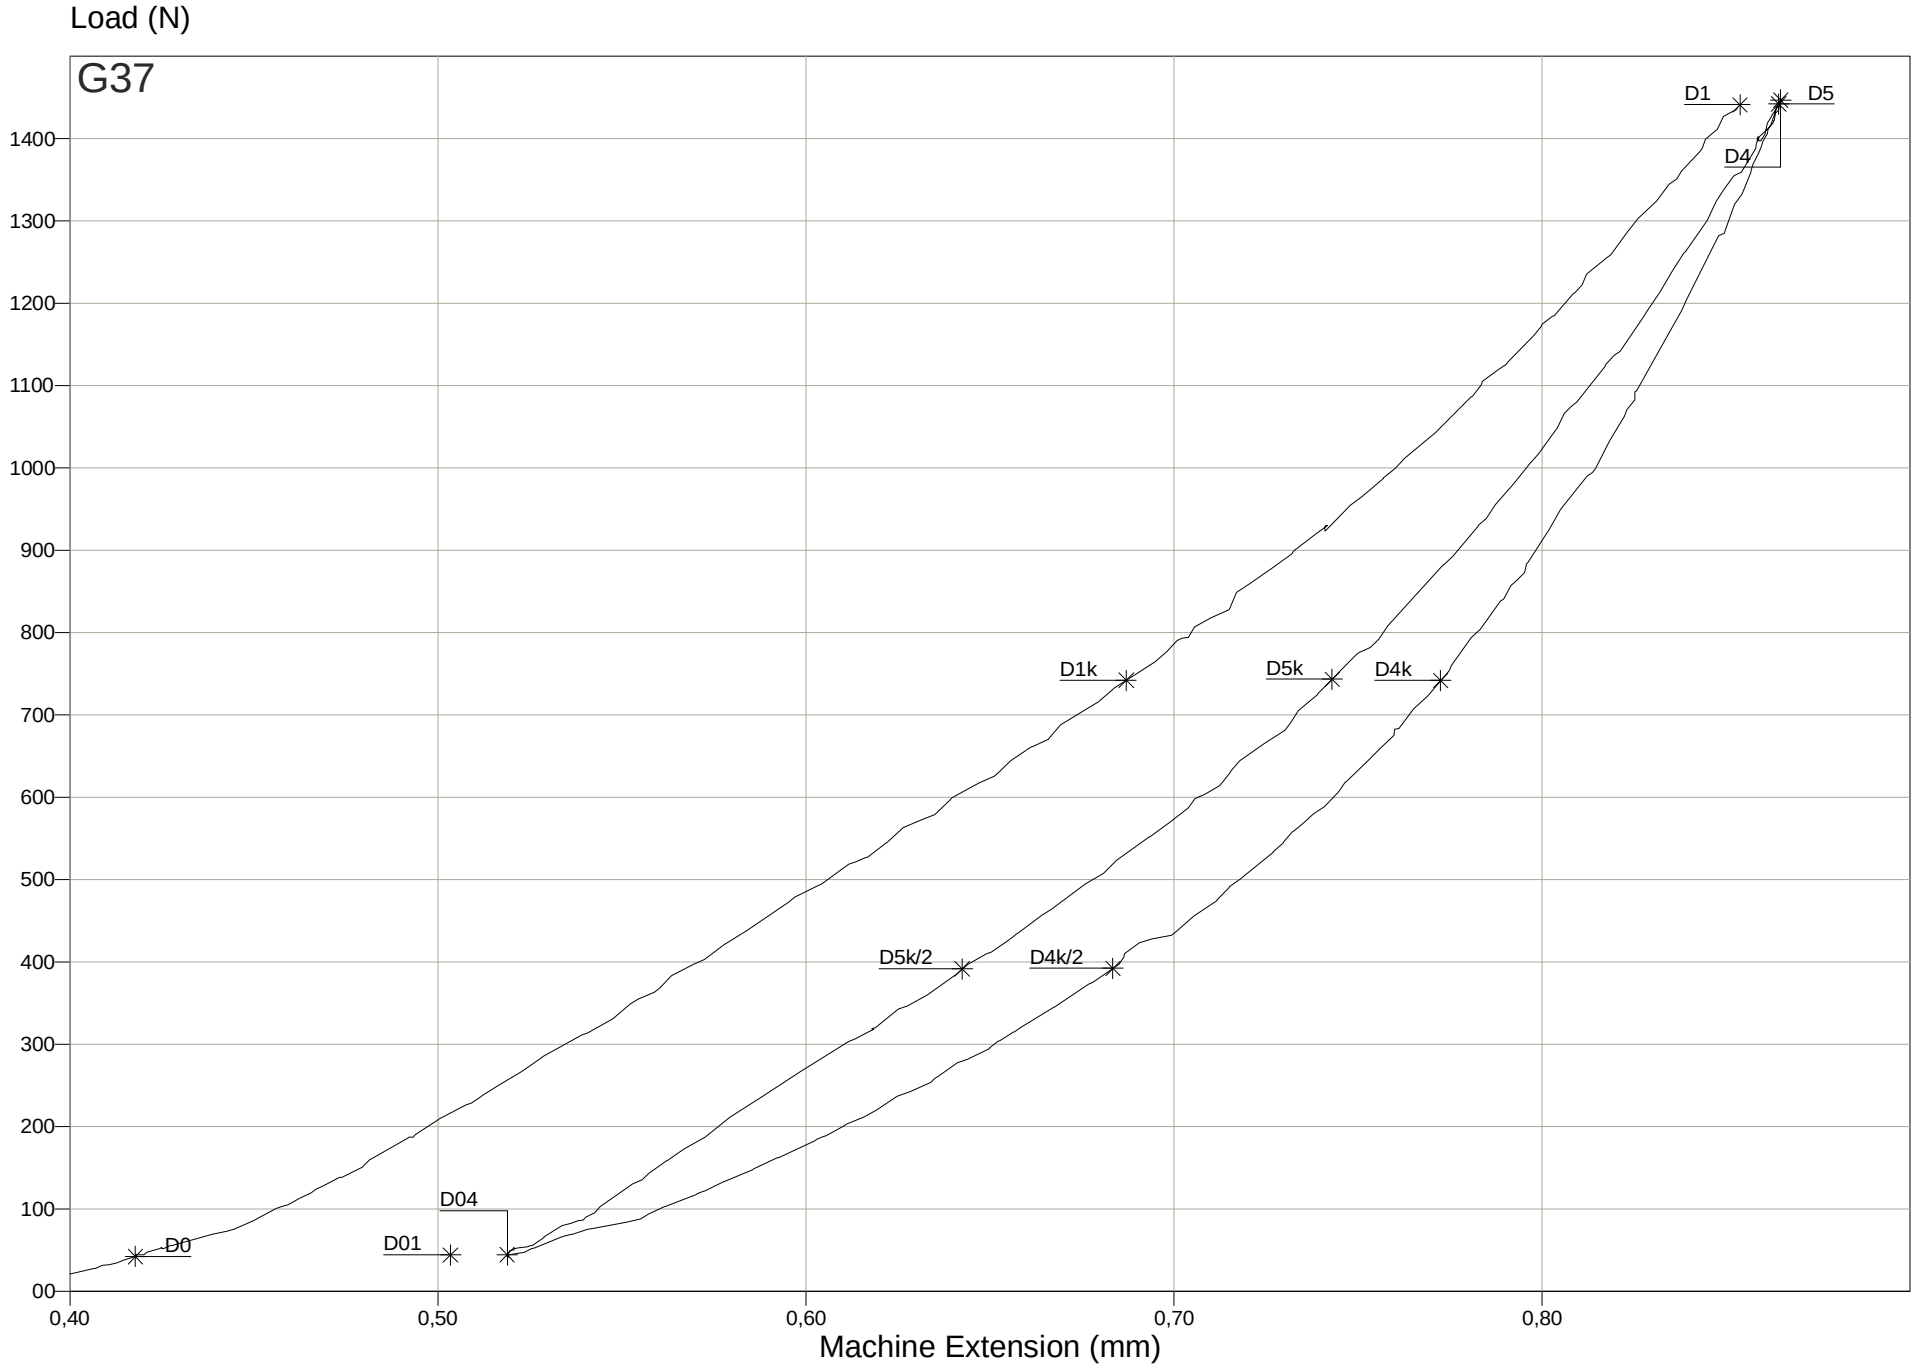
Load (N)
G37
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

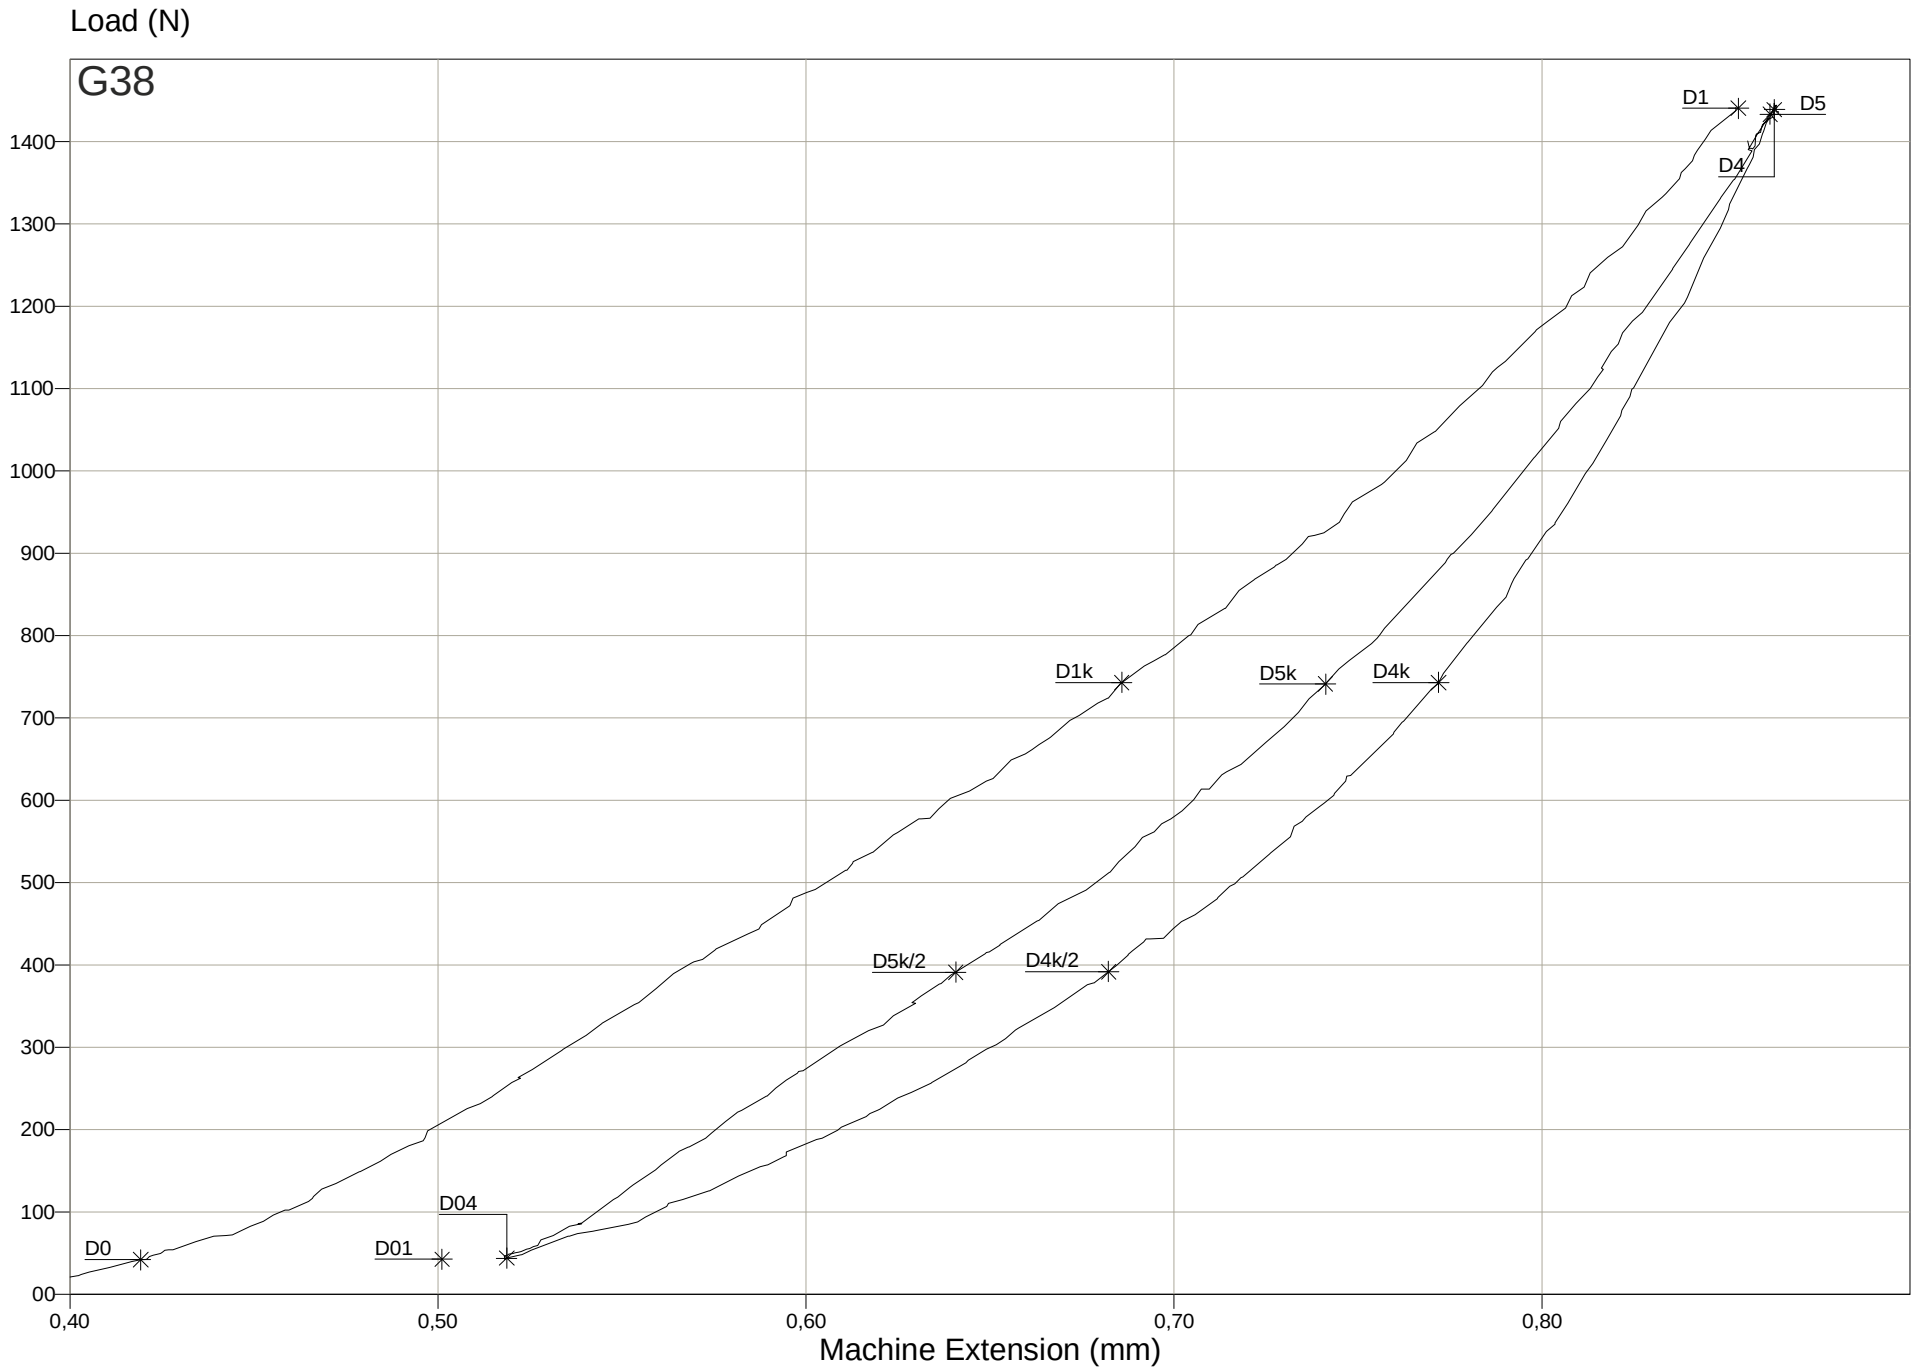
Load (N)
G38
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

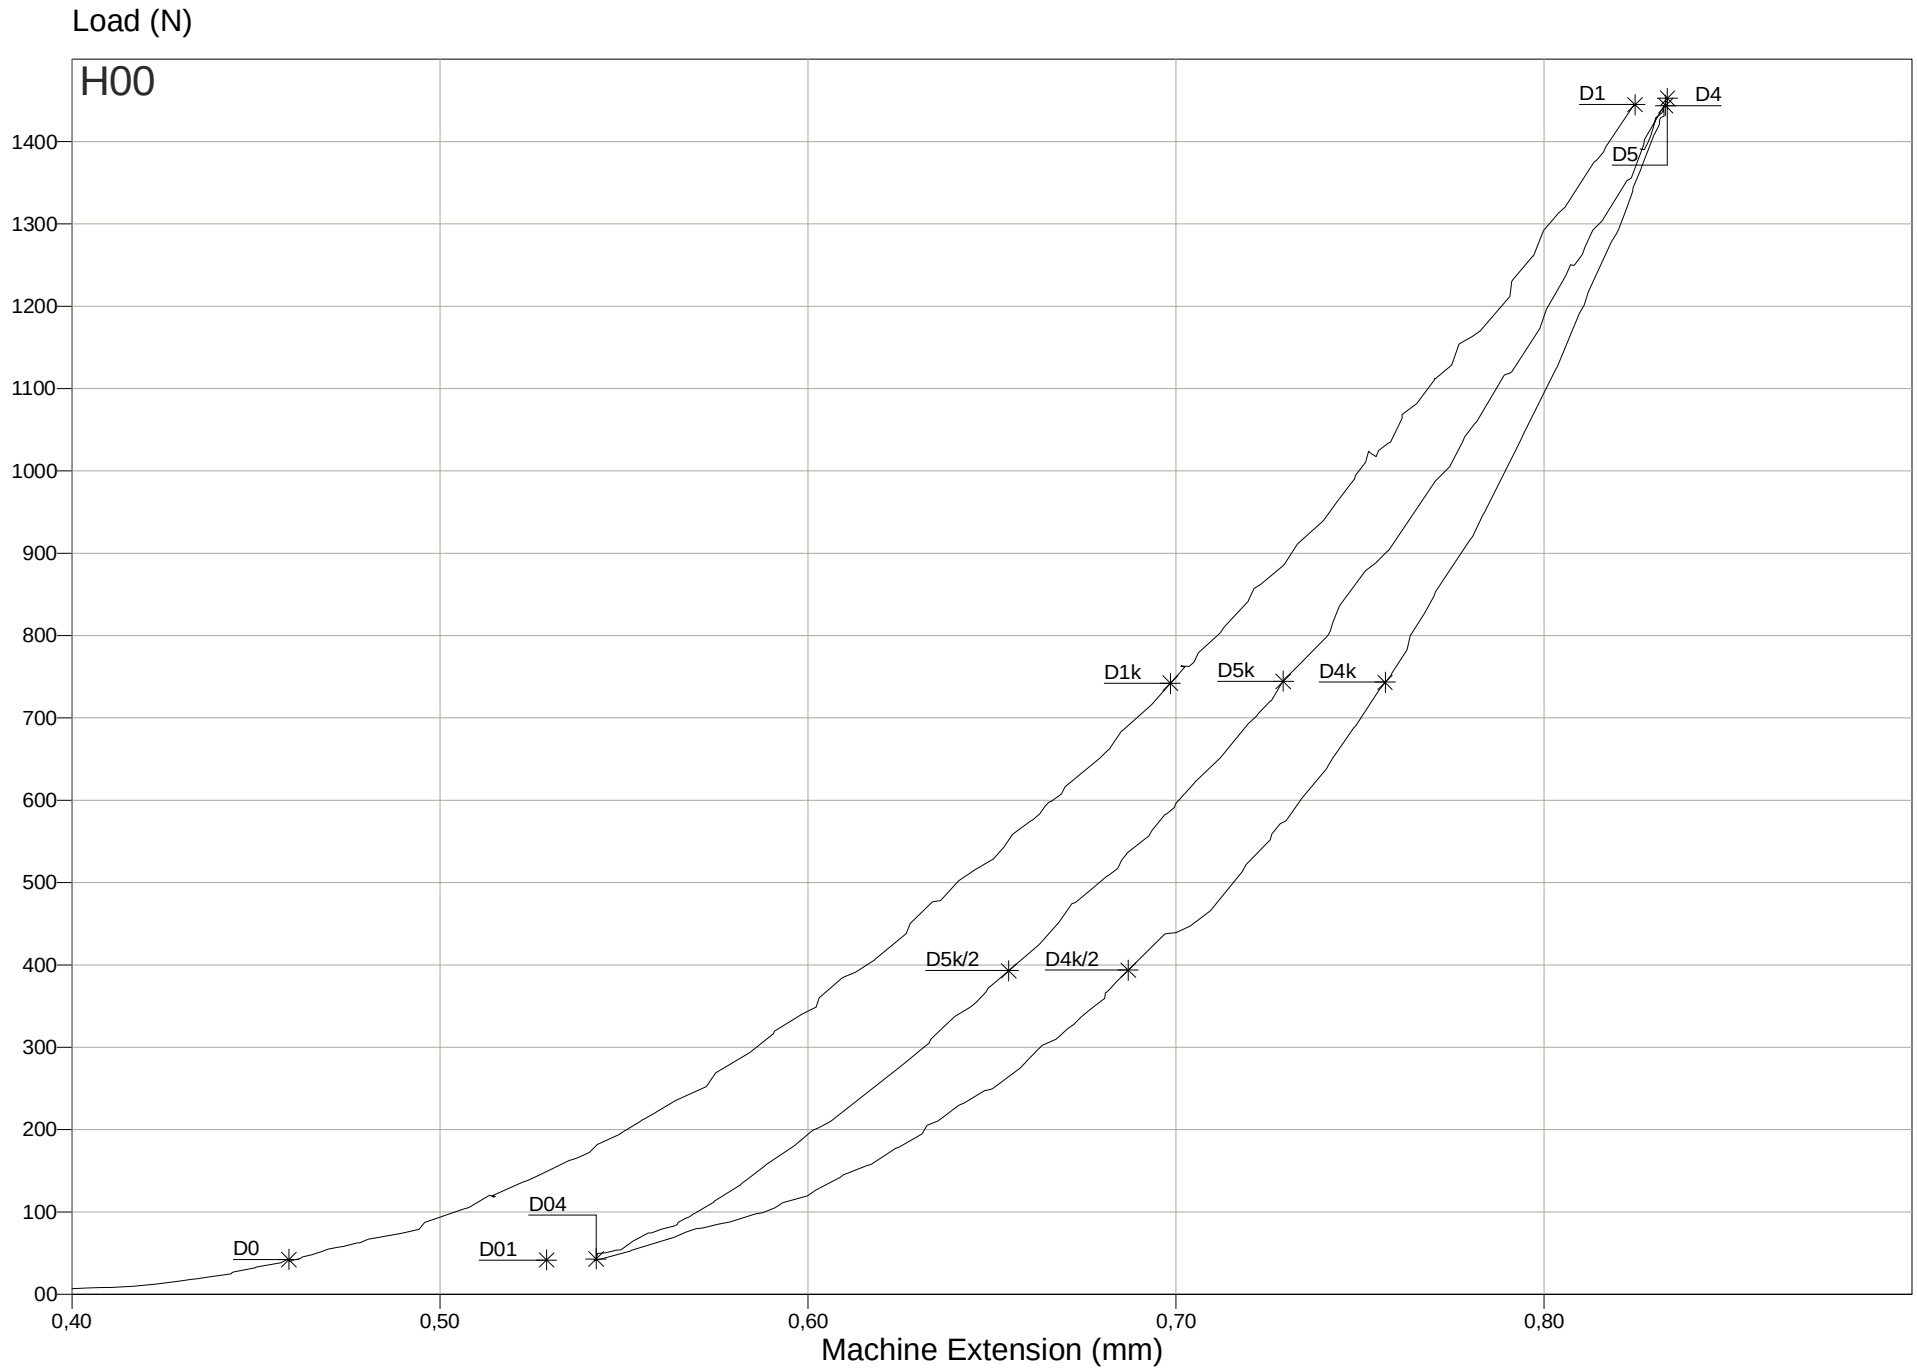
Load (N)
H00
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01

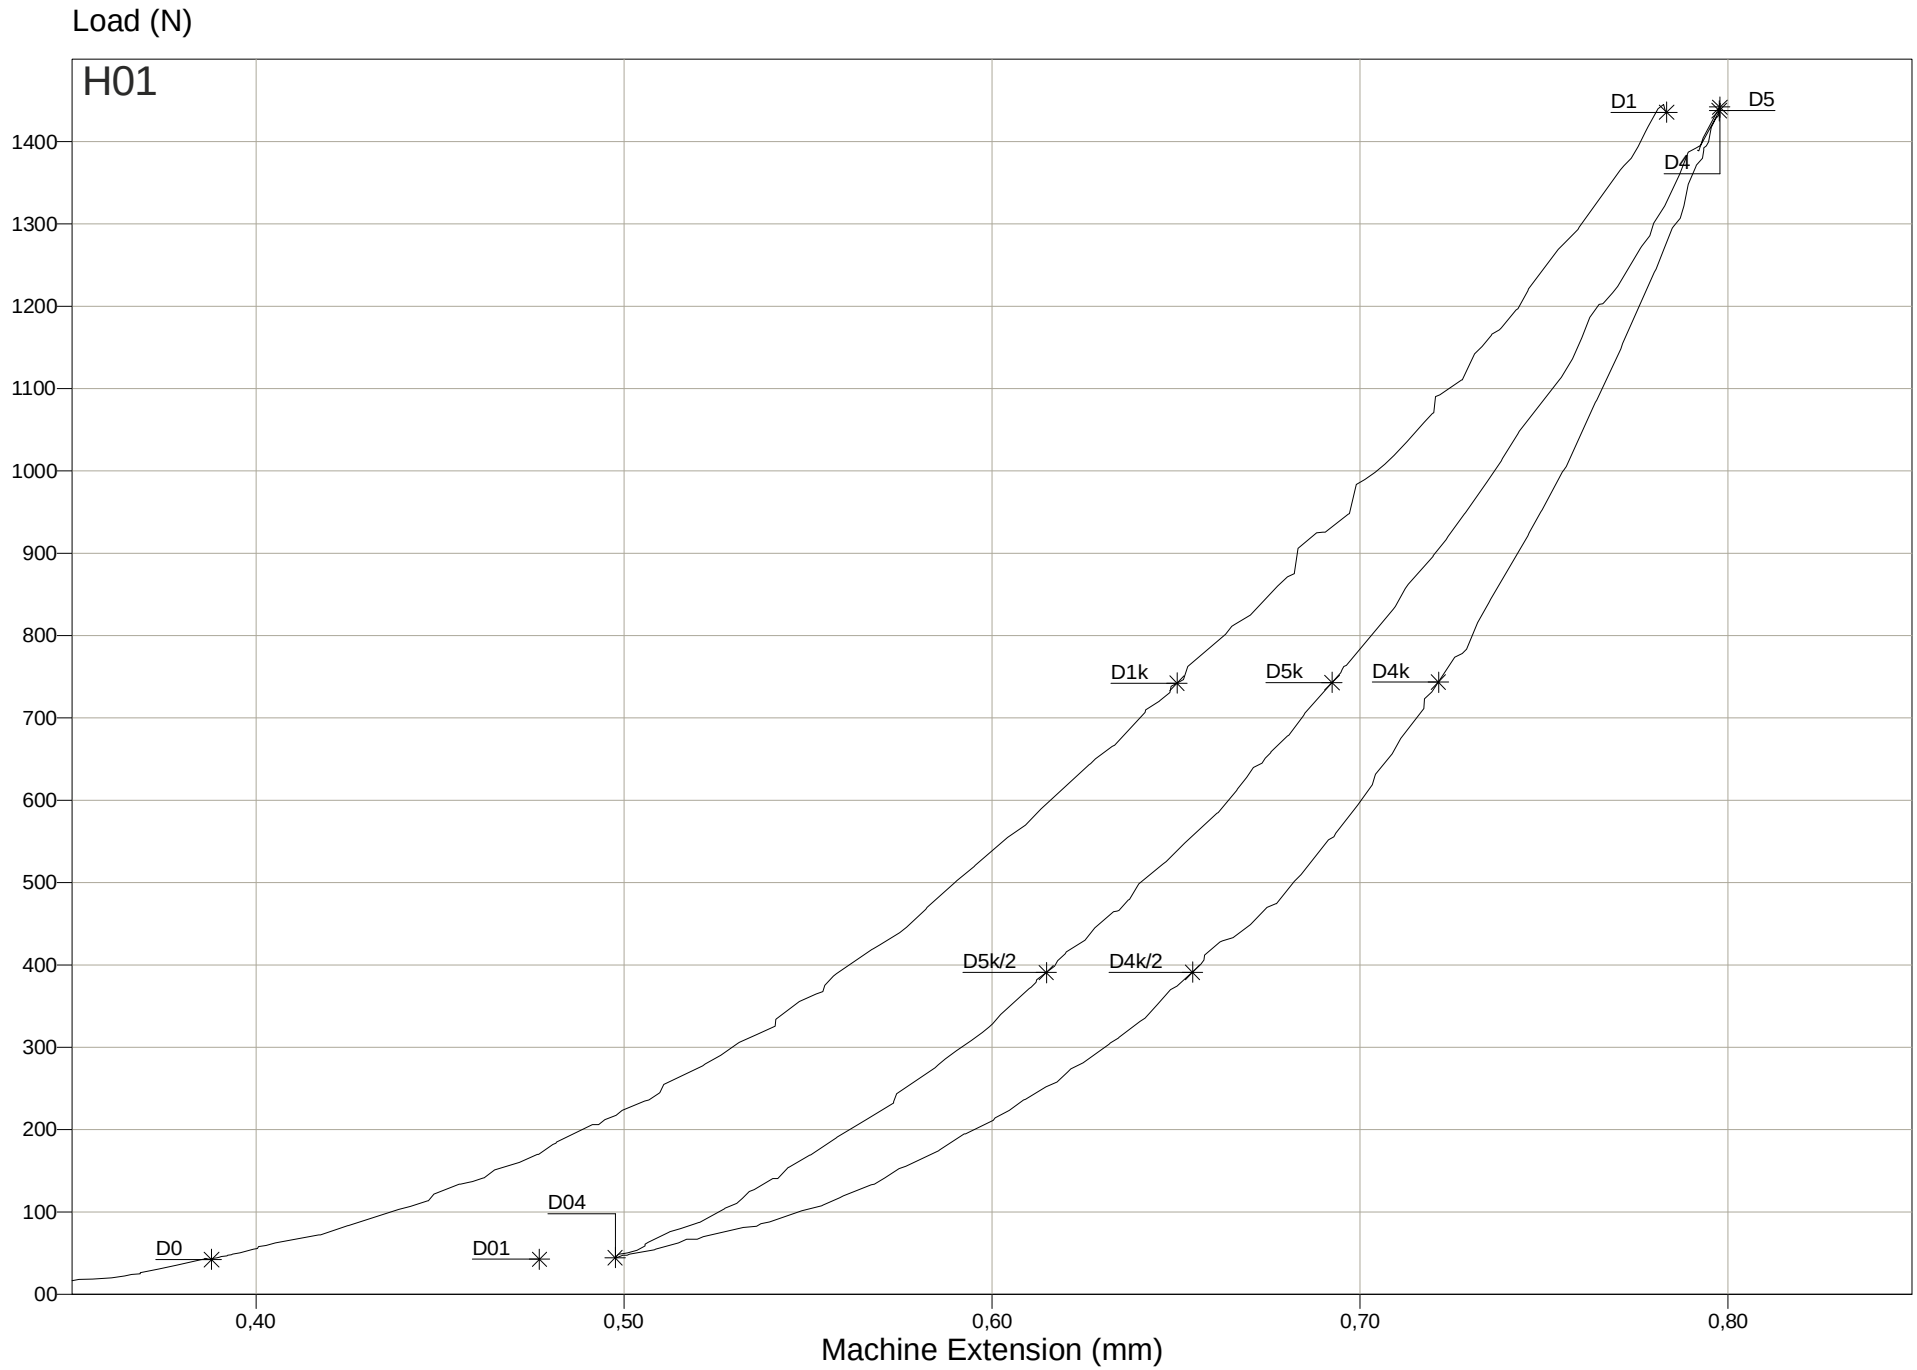
Load (N)
H01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

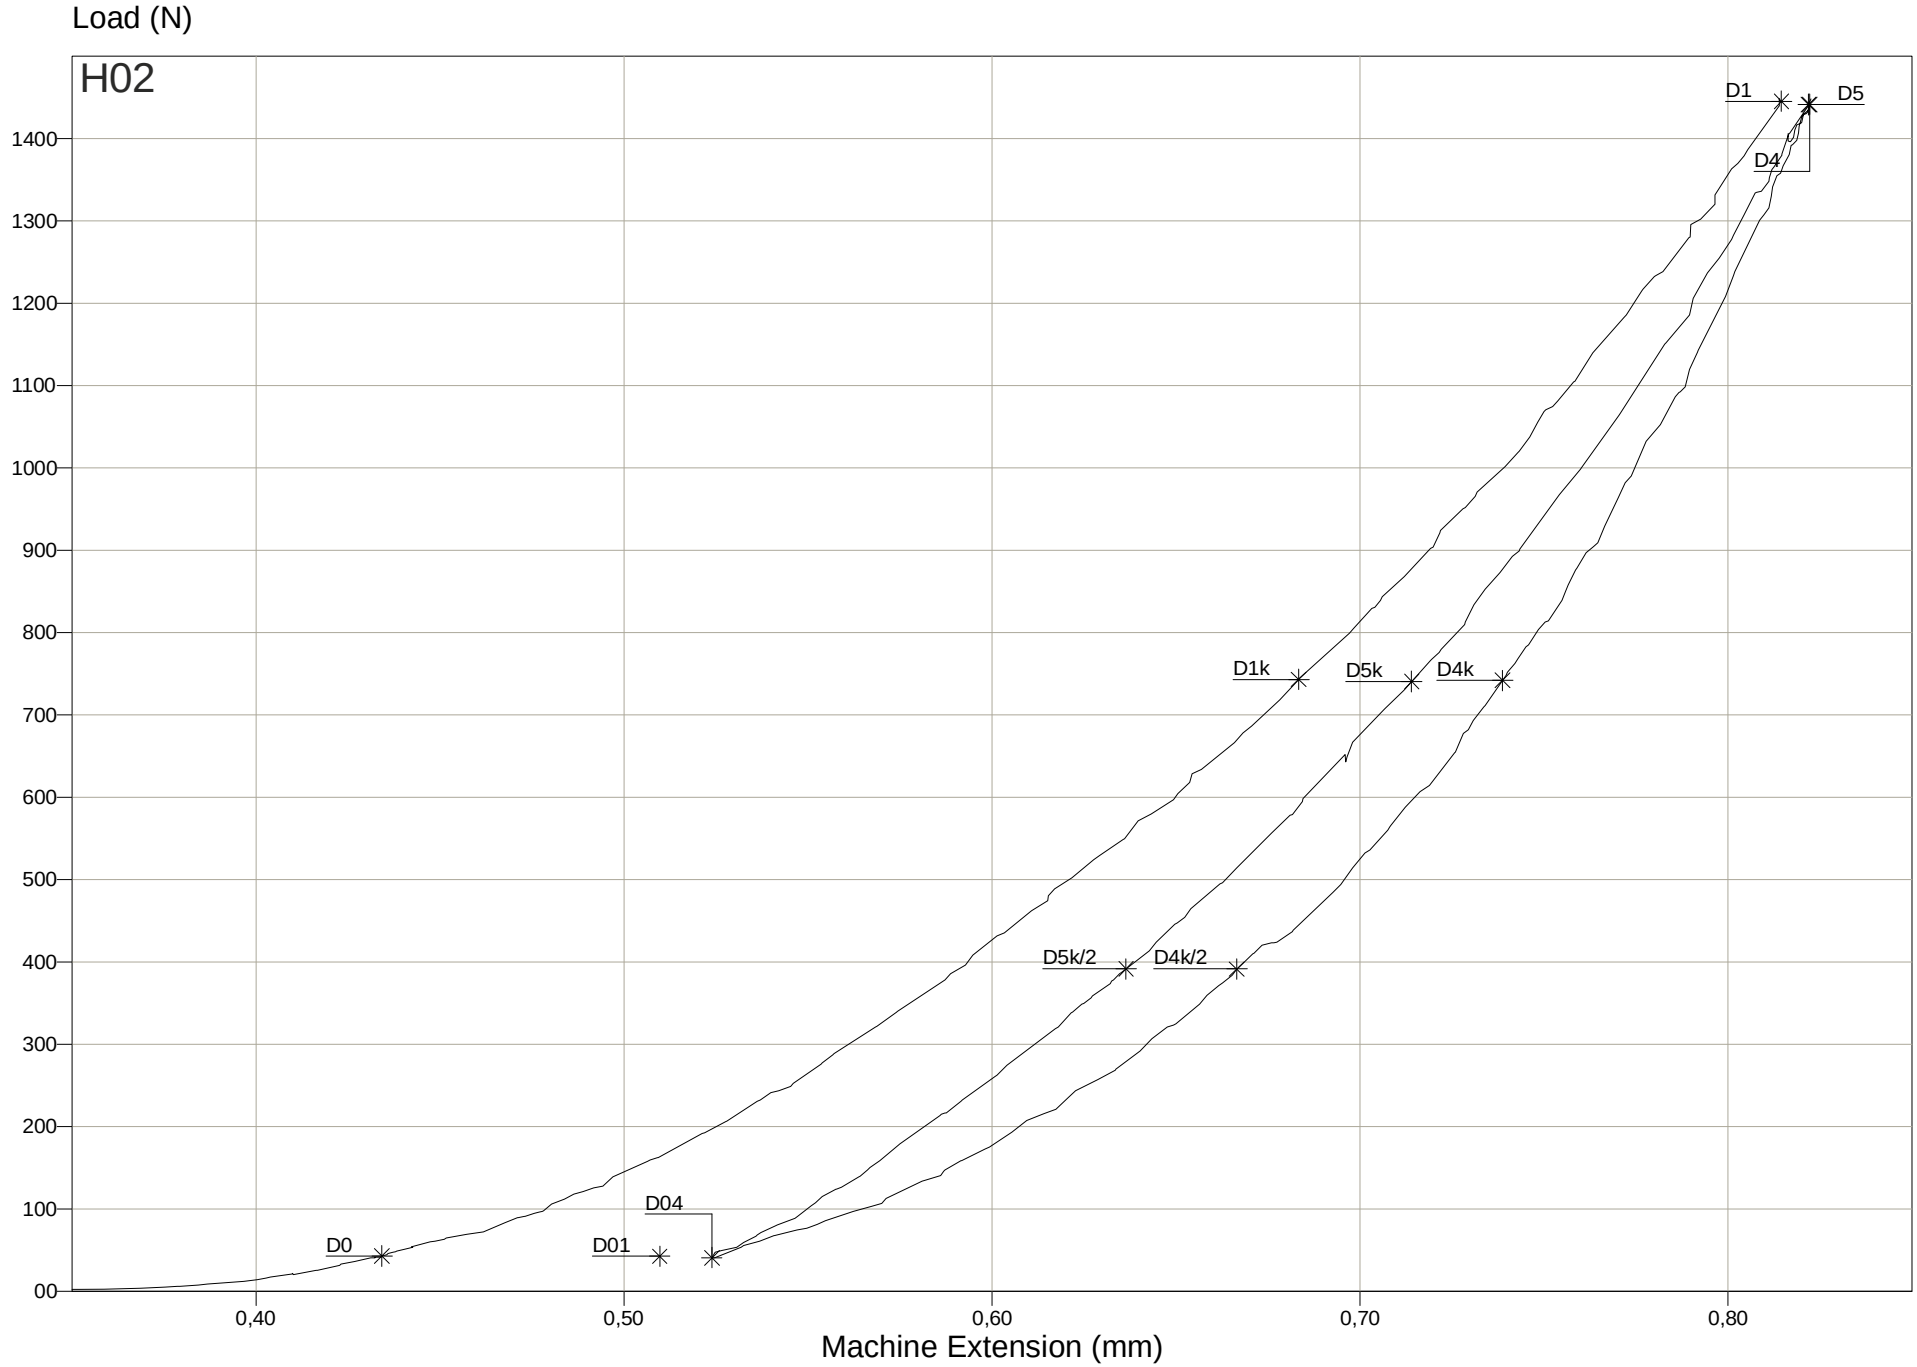
Load (N)
H02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

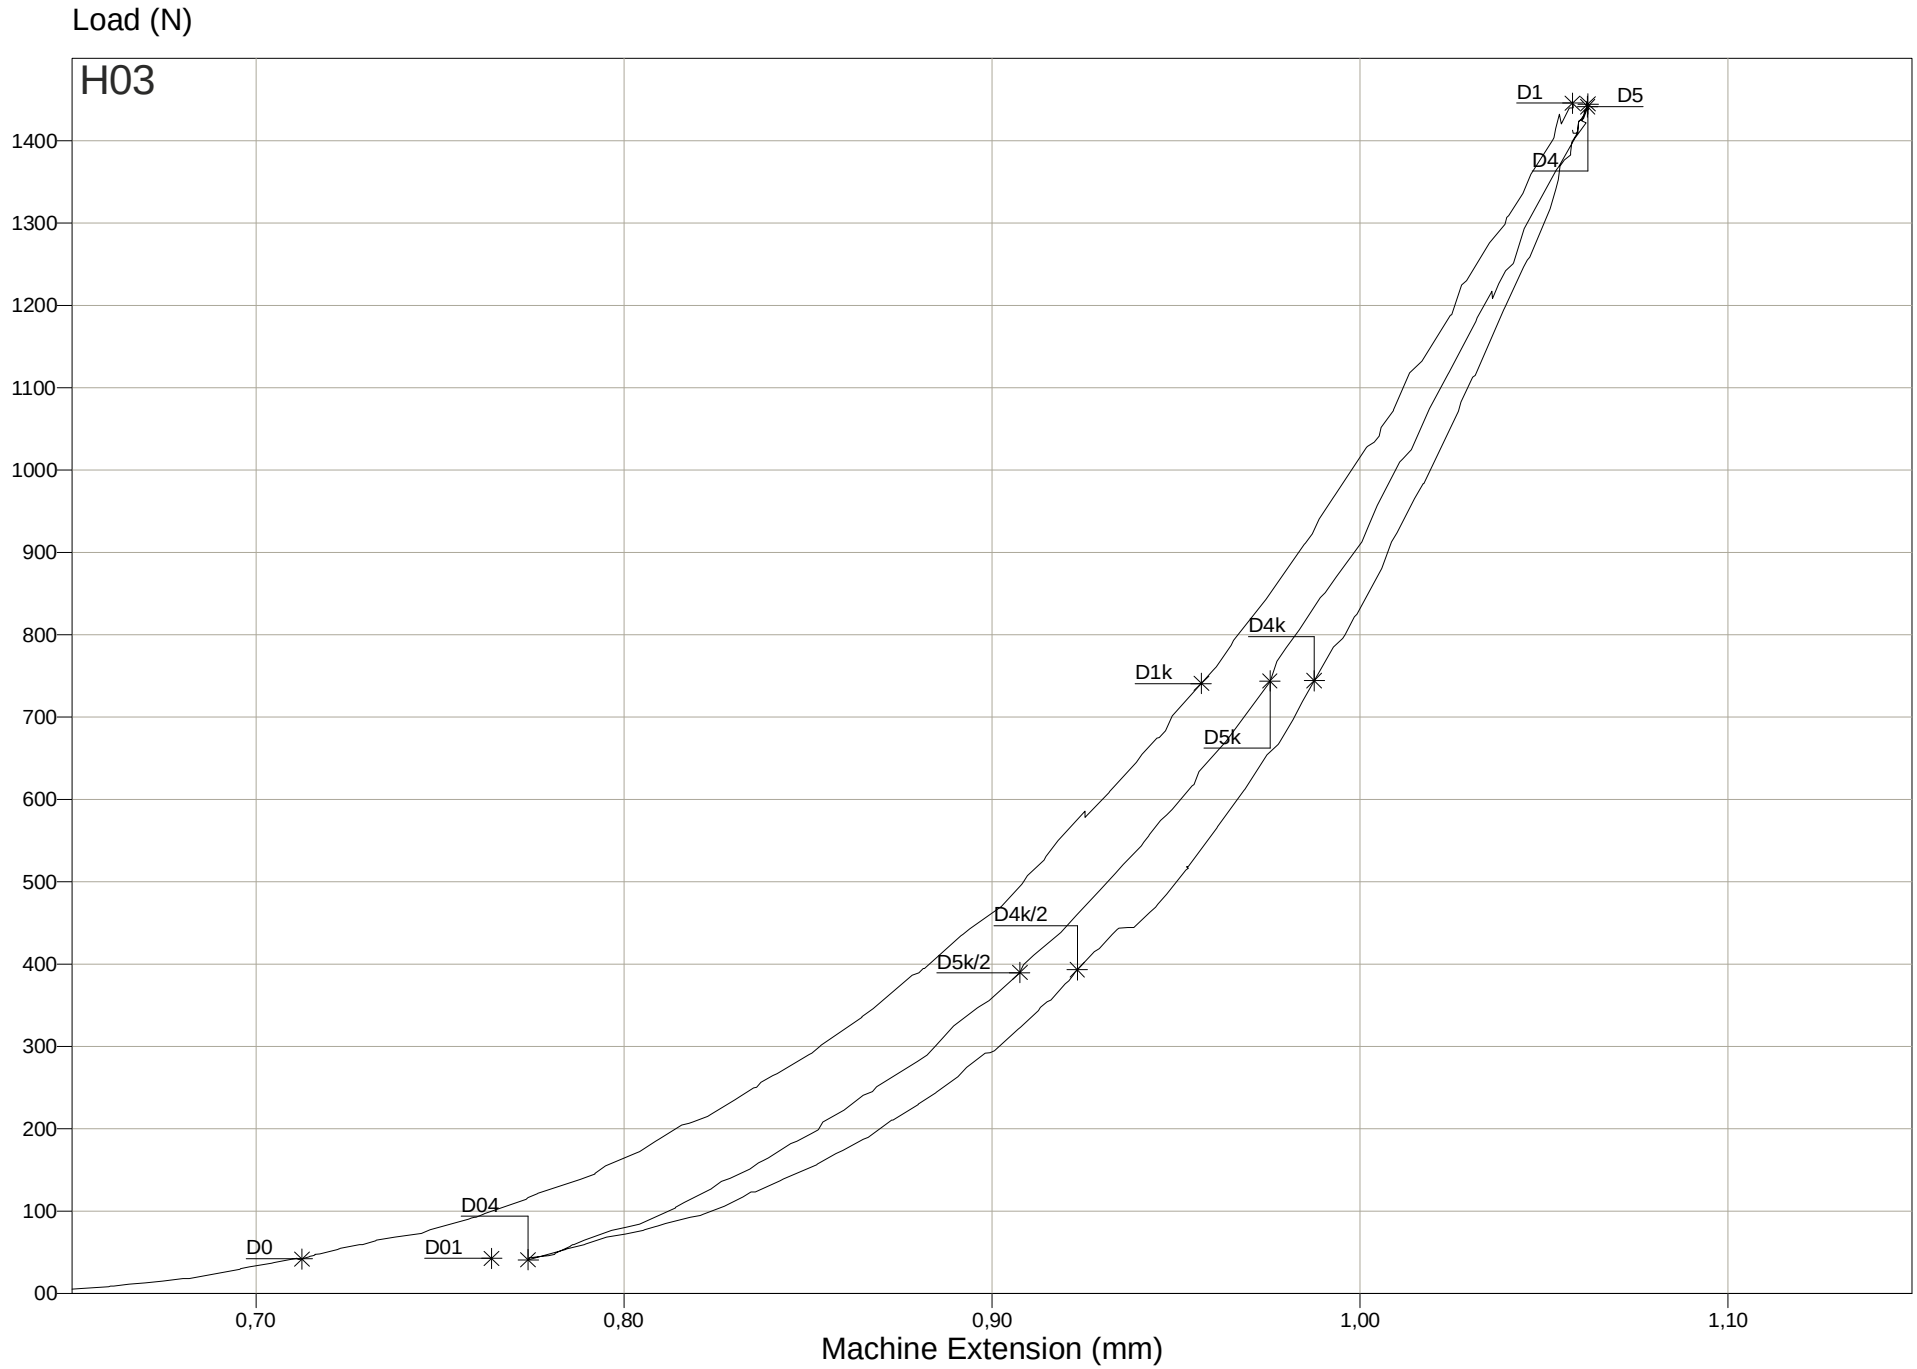
Load (N)
H03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
Machine Extension (mm)

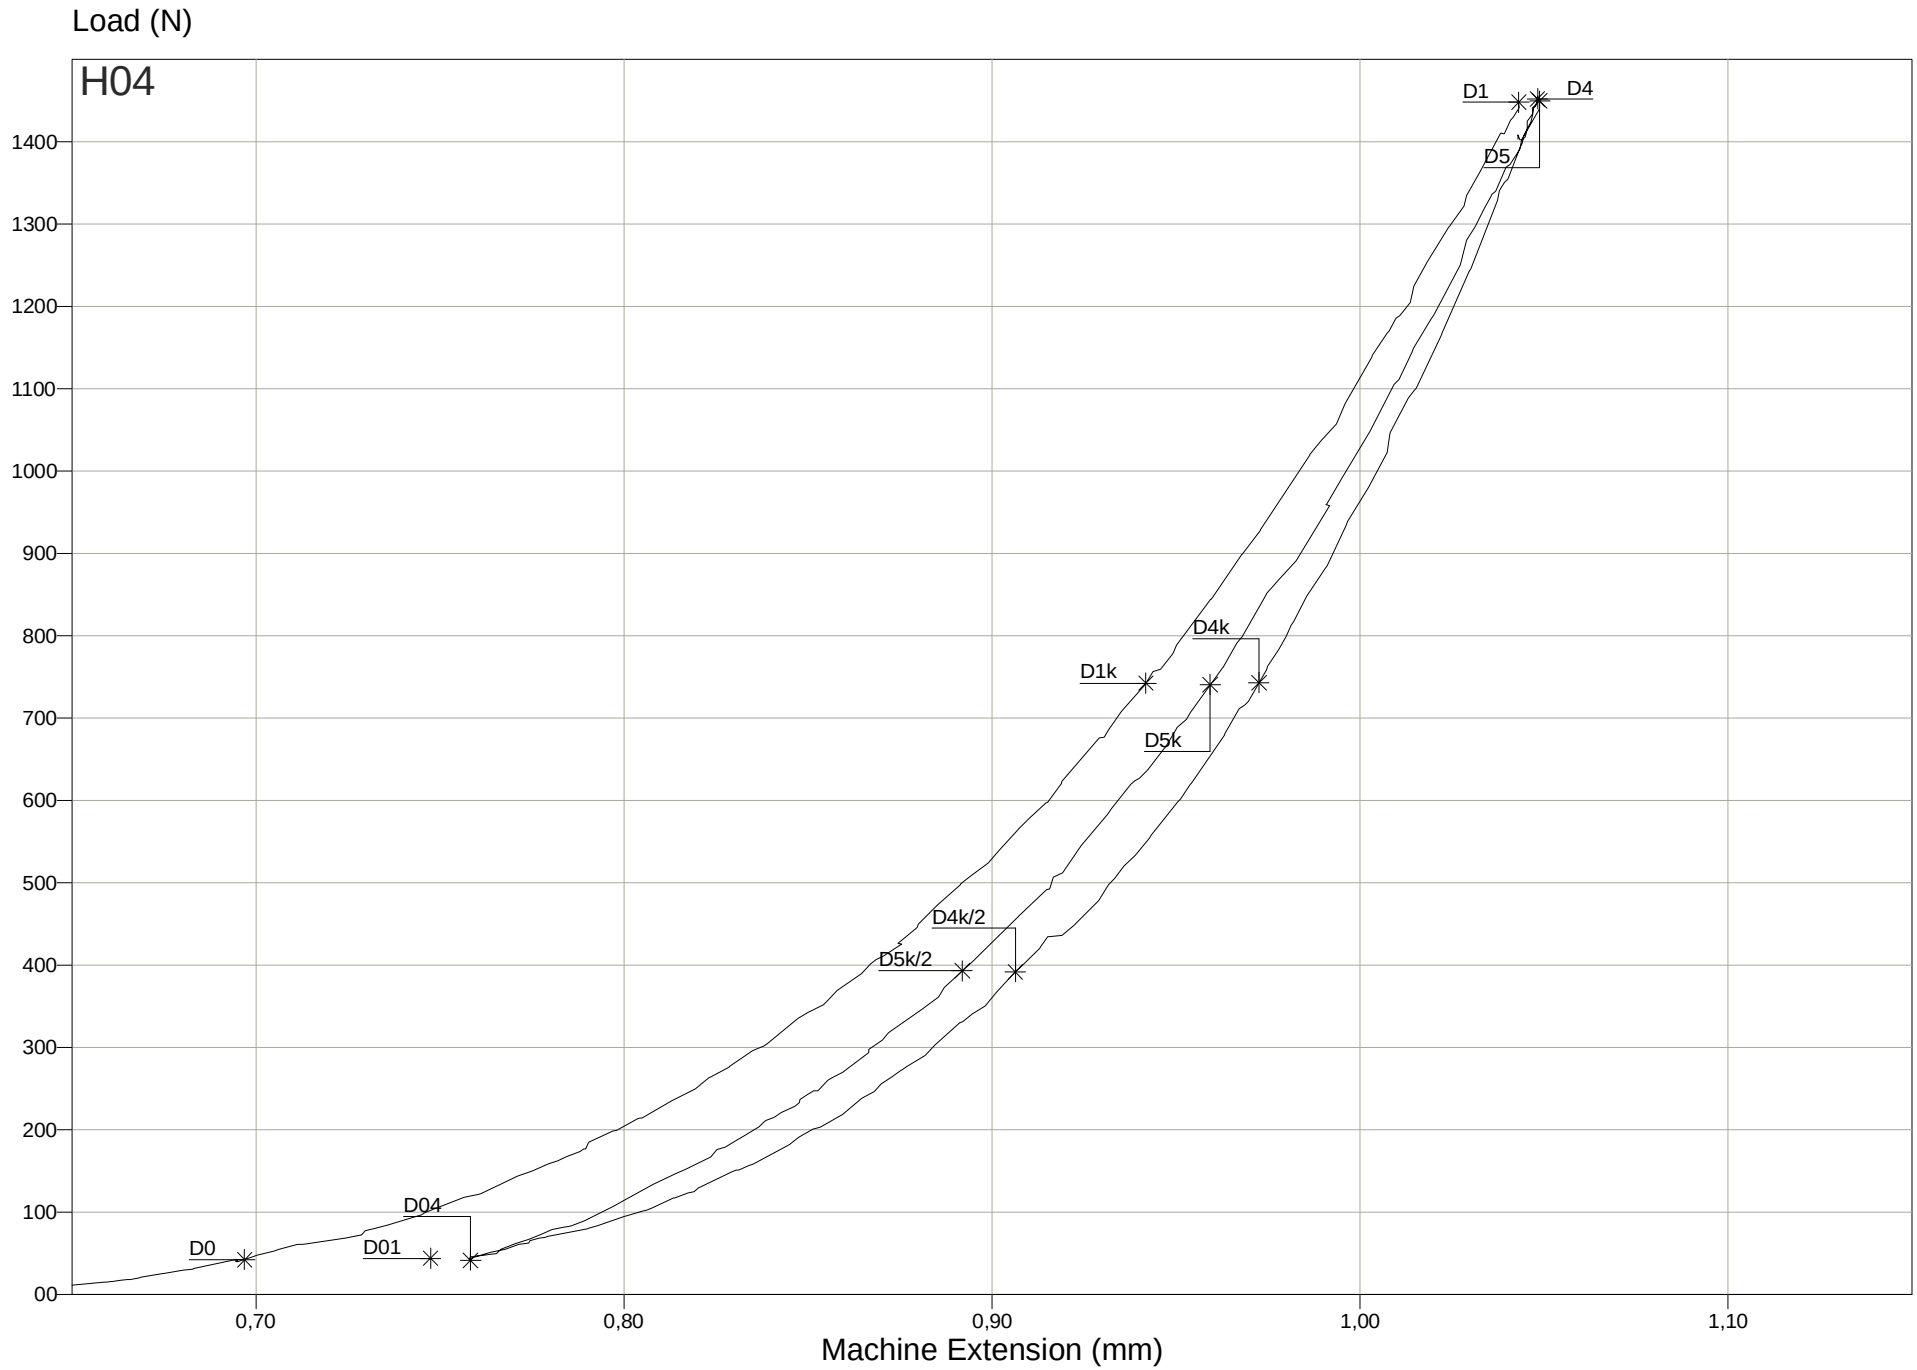
Load (N)
H04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
Machine Extension (mm)

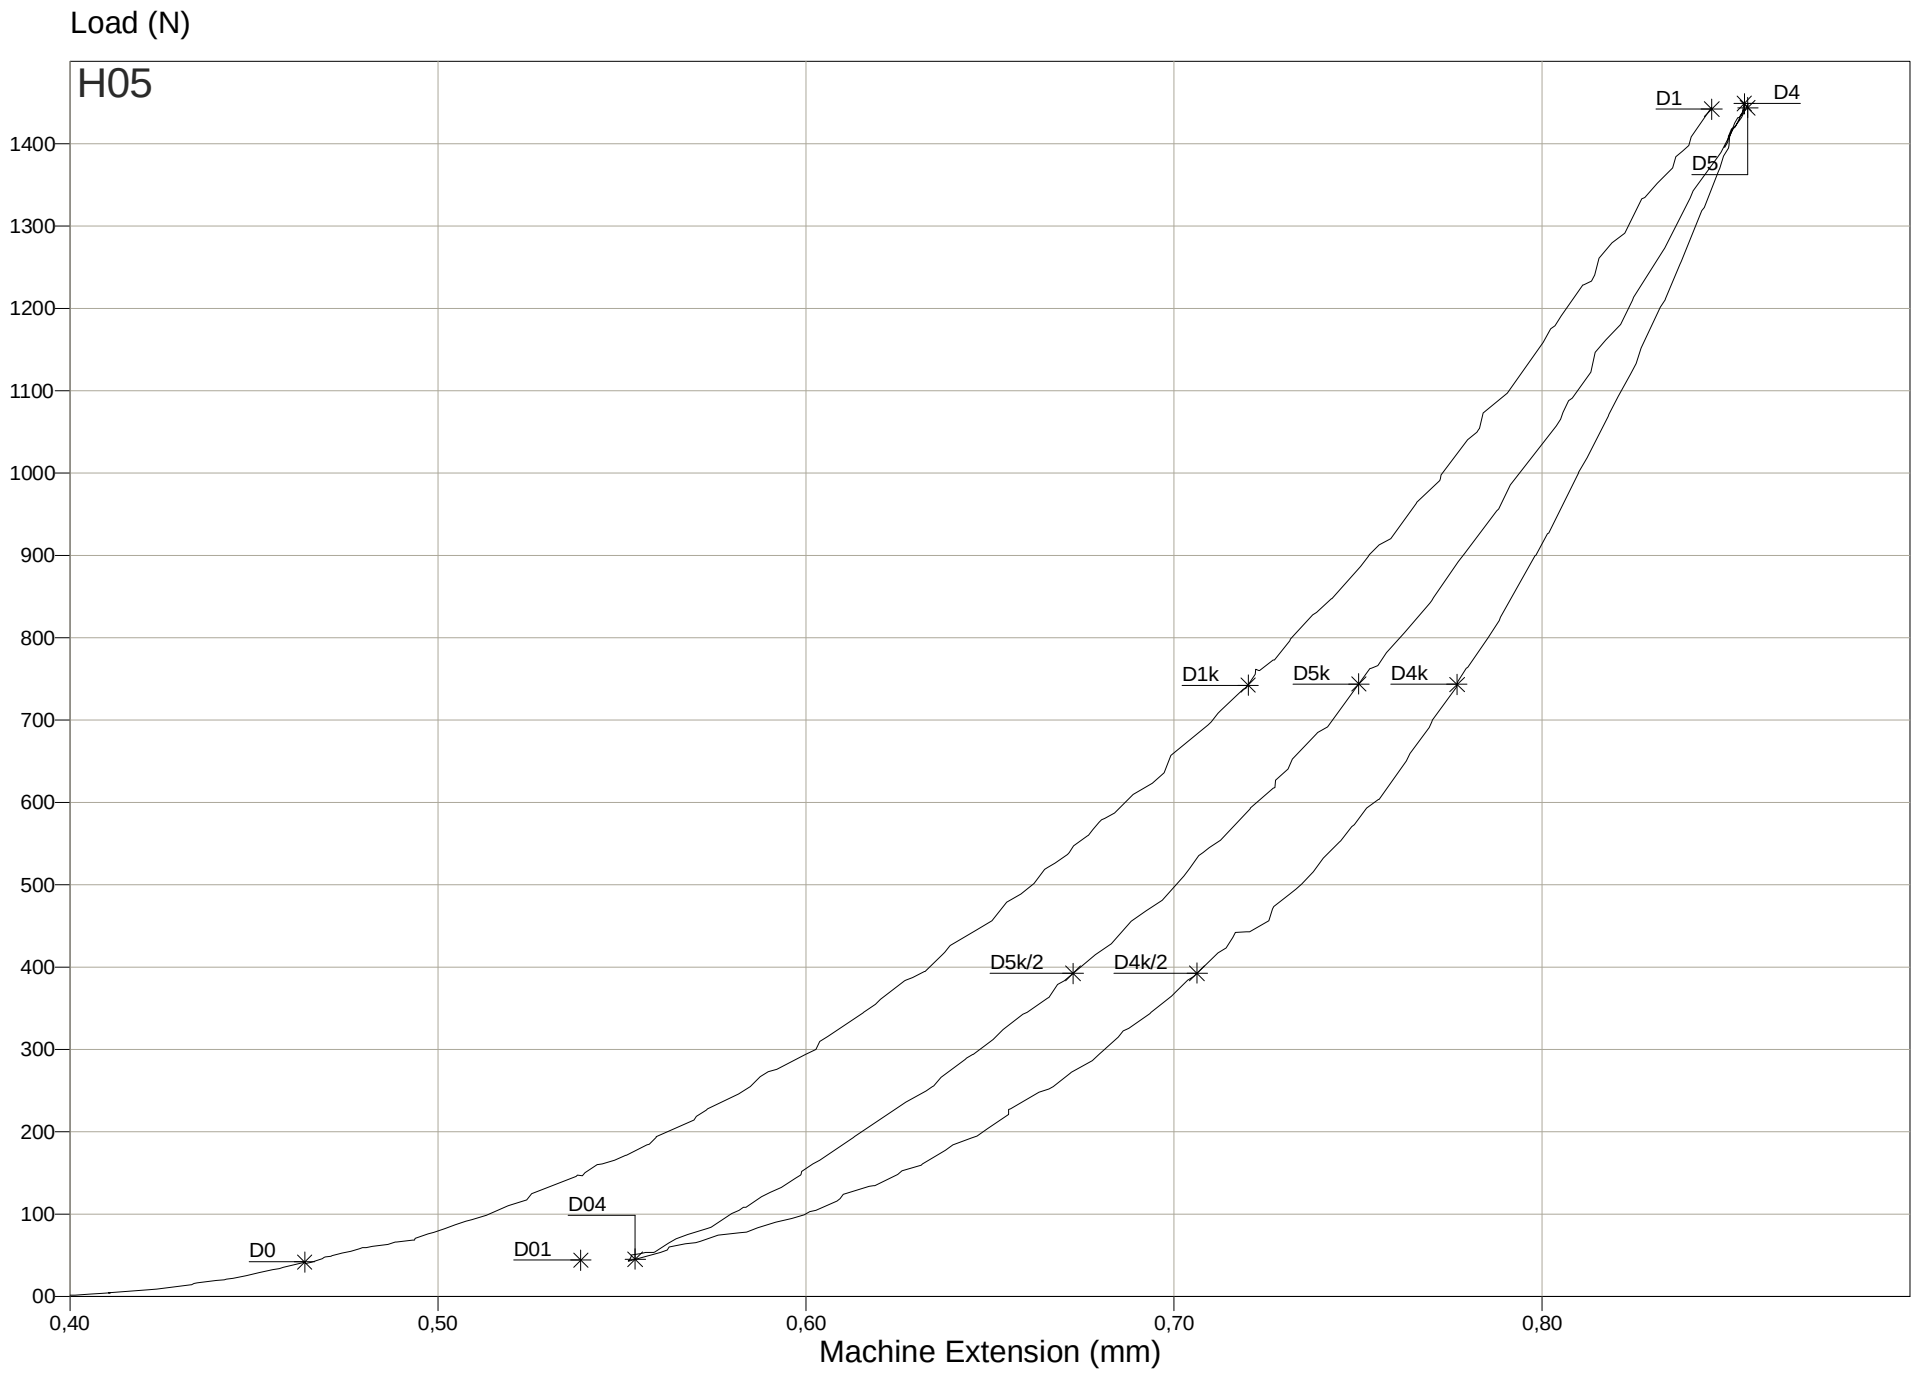
Load (N)
H05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

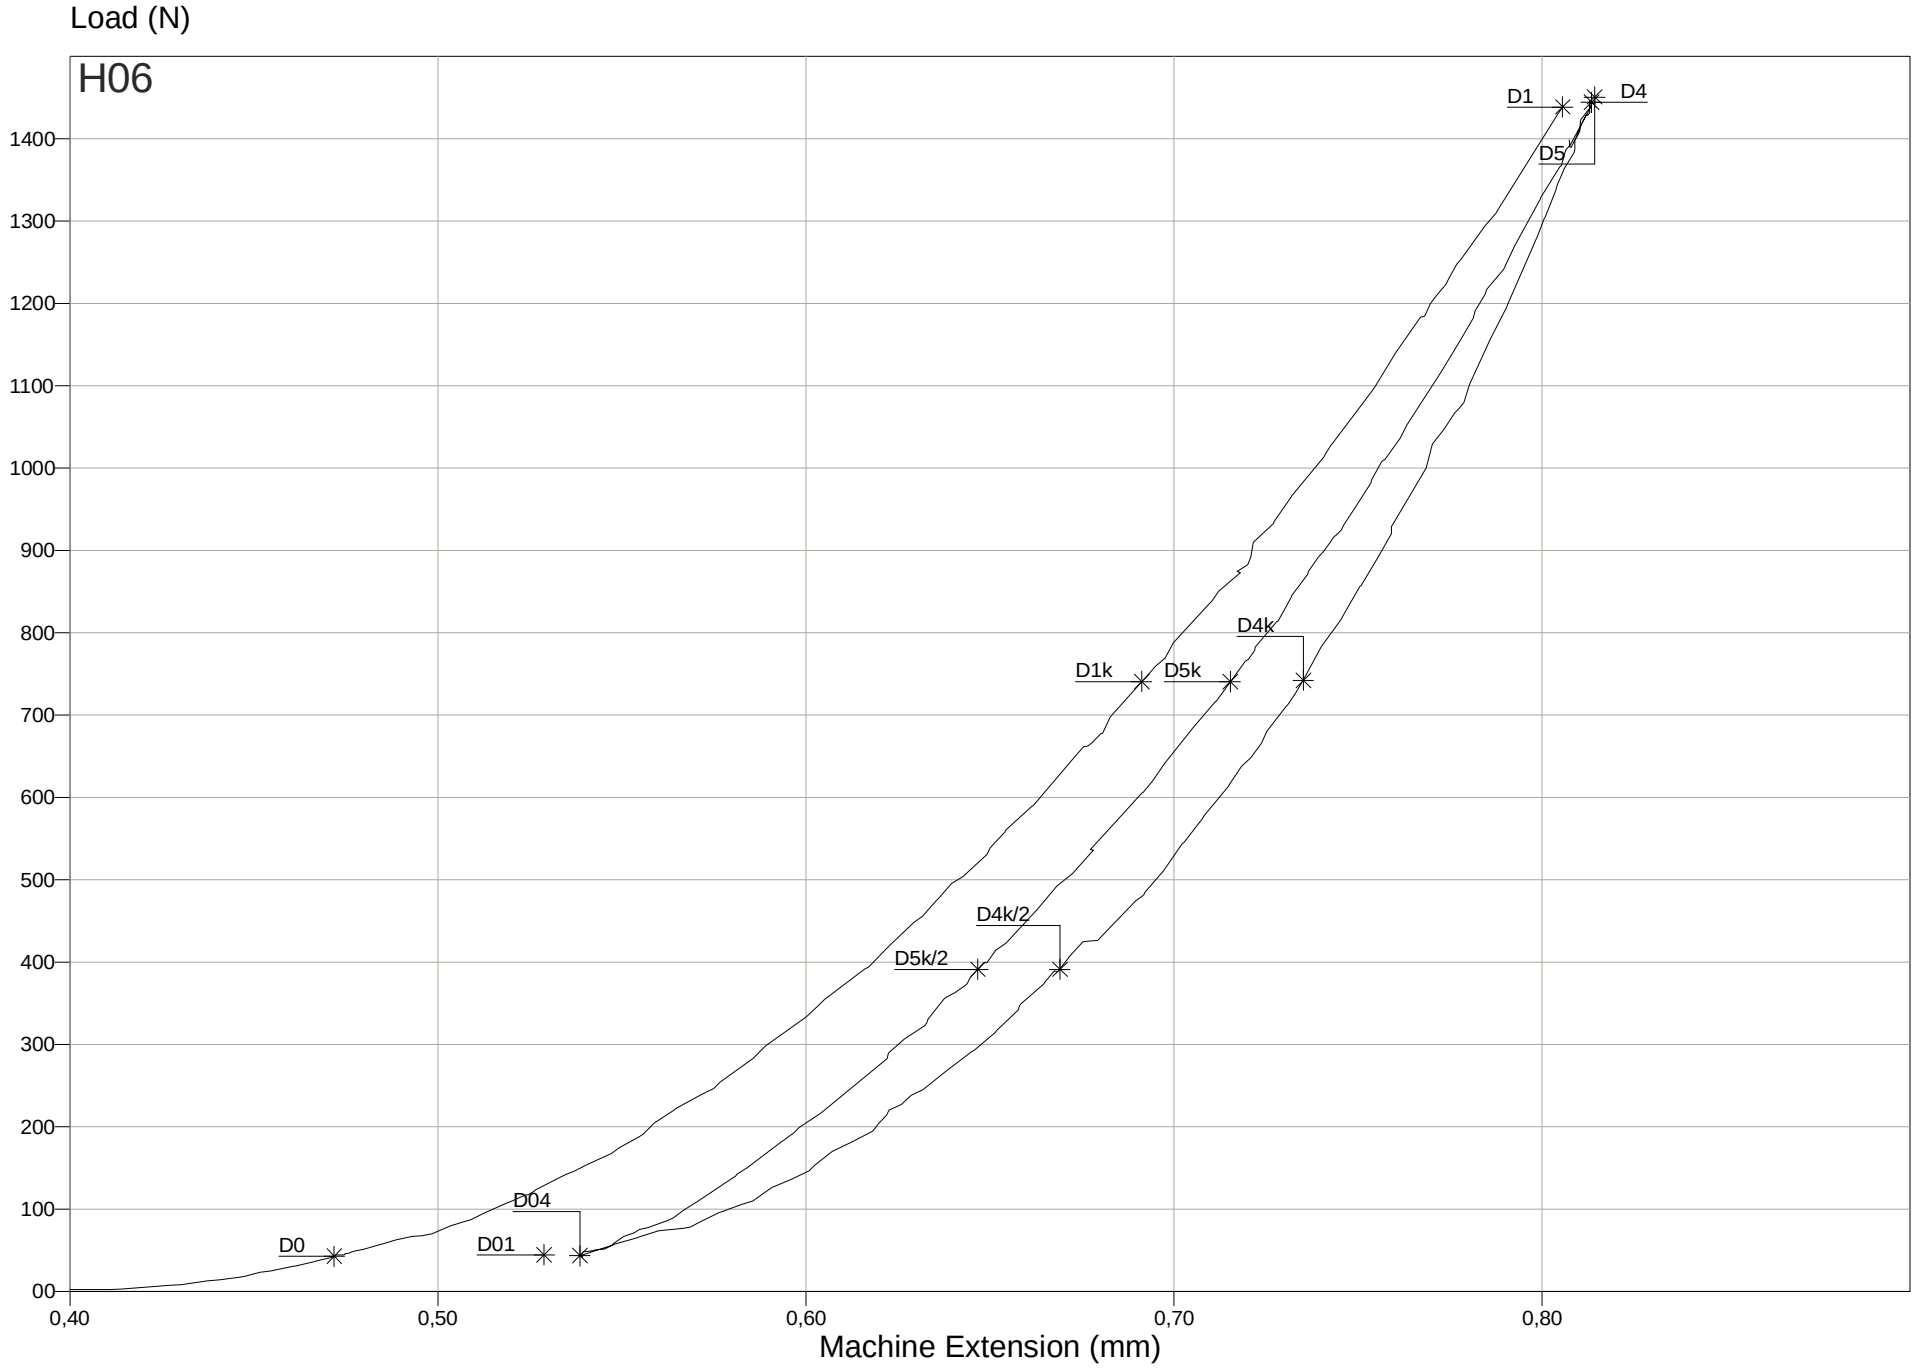
Load (N)
H06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

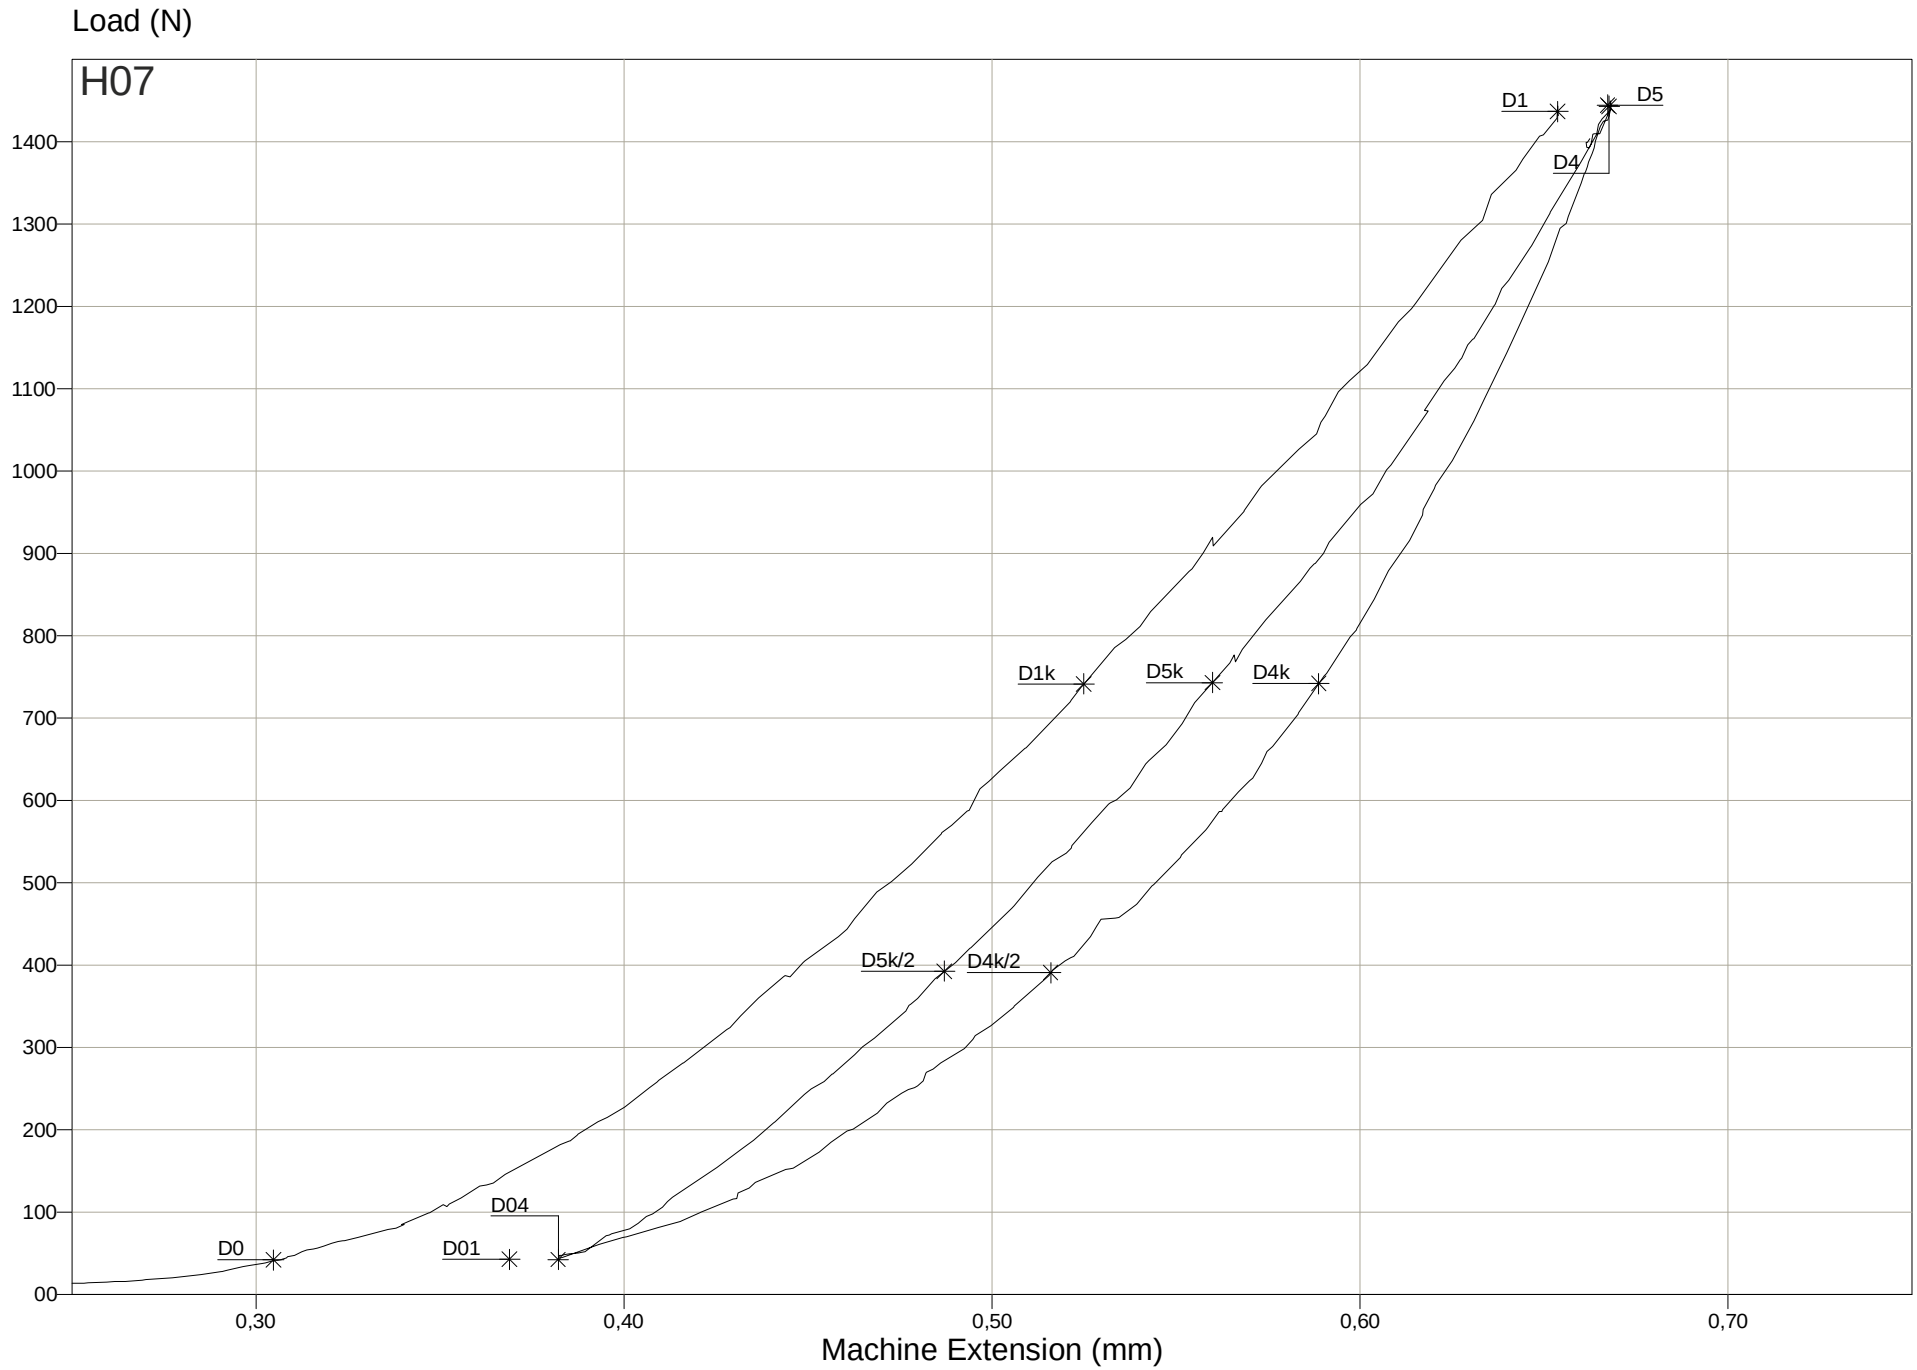
Load (N)
H07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

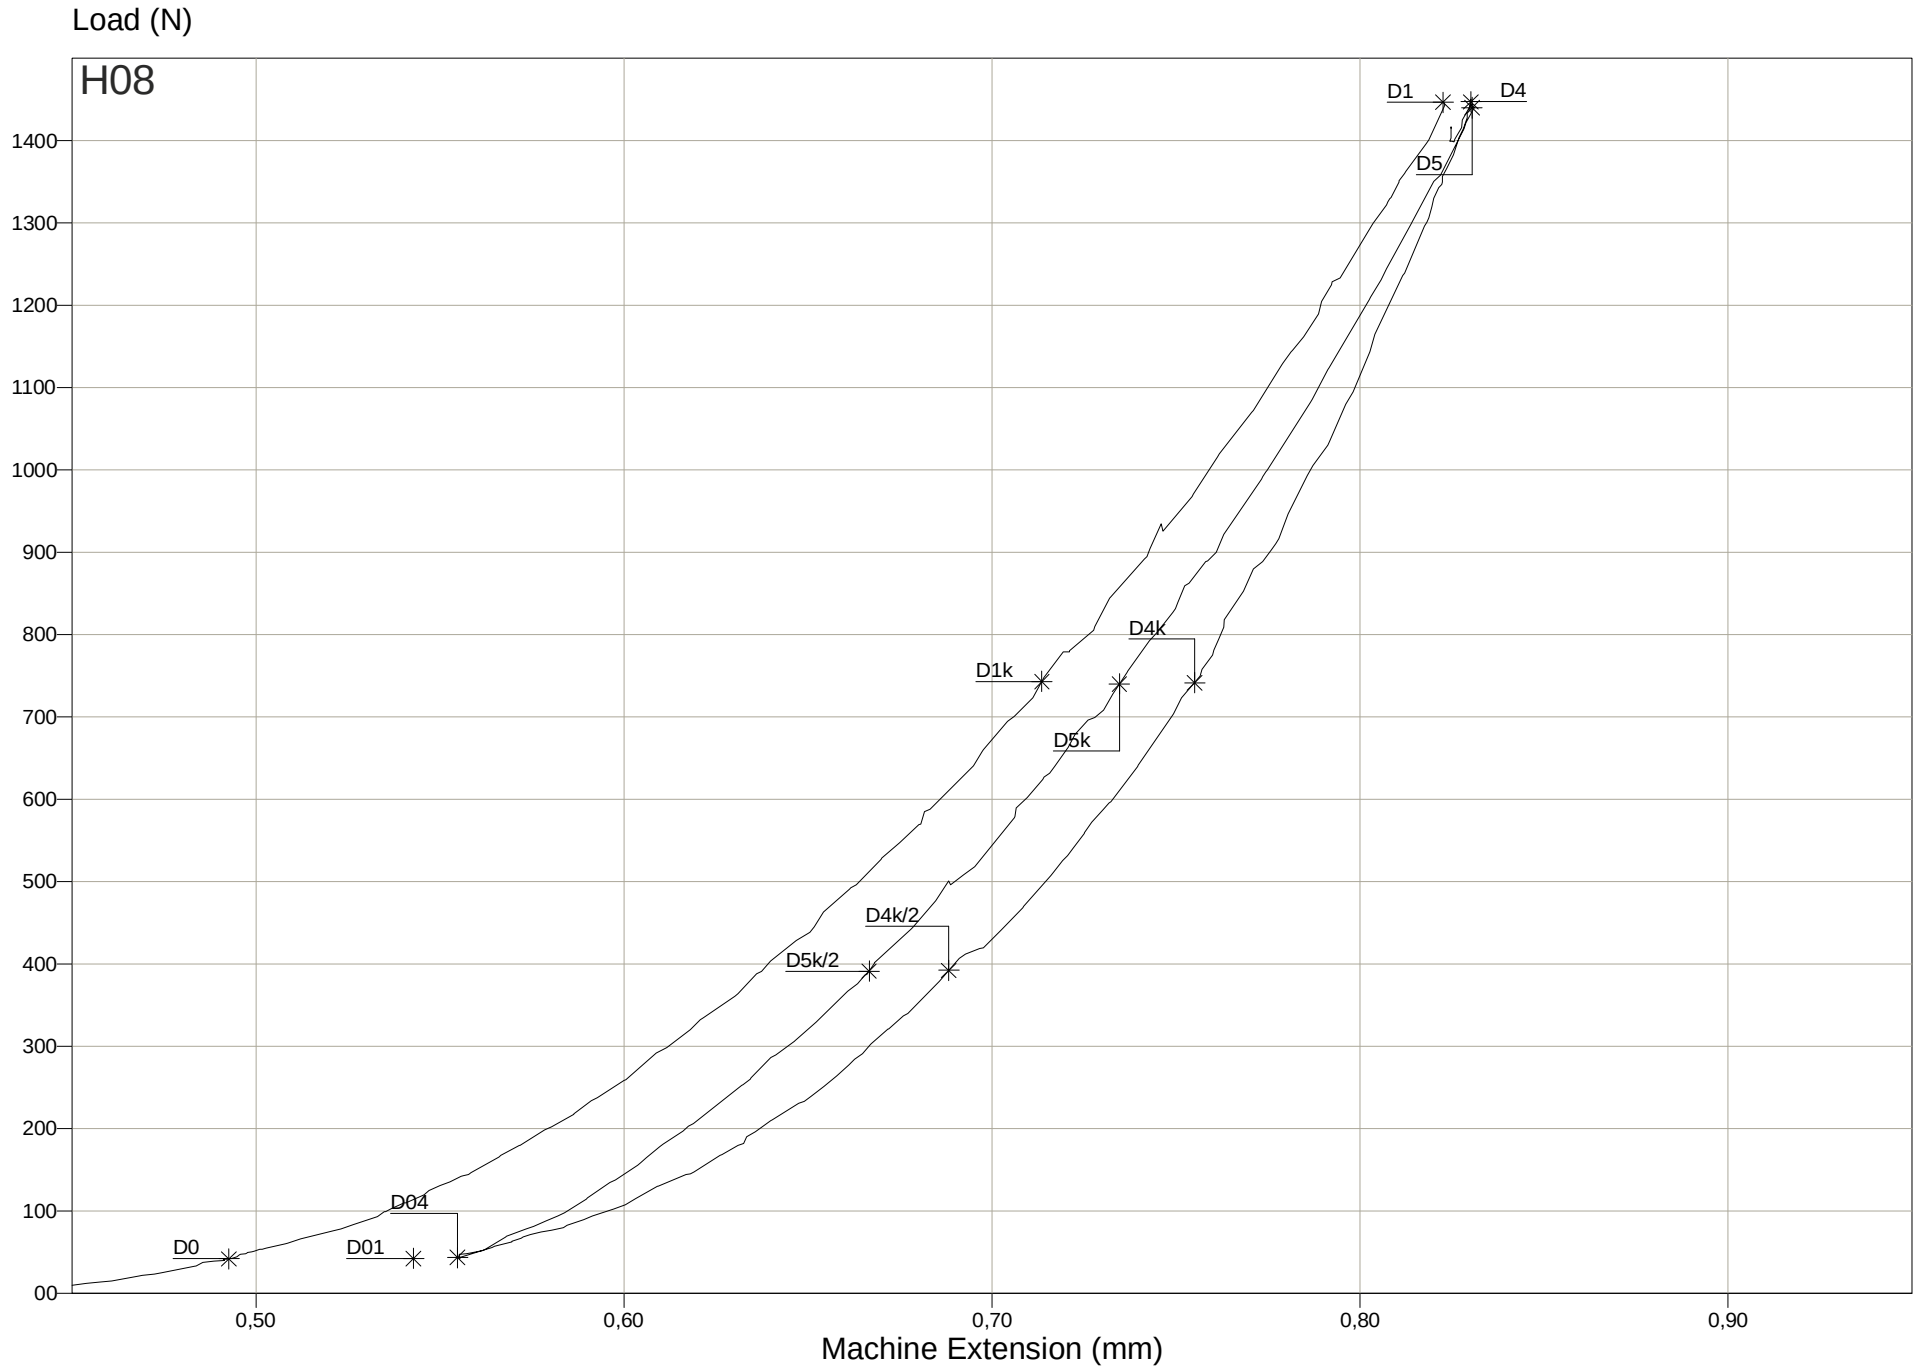
Load (N)
H08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

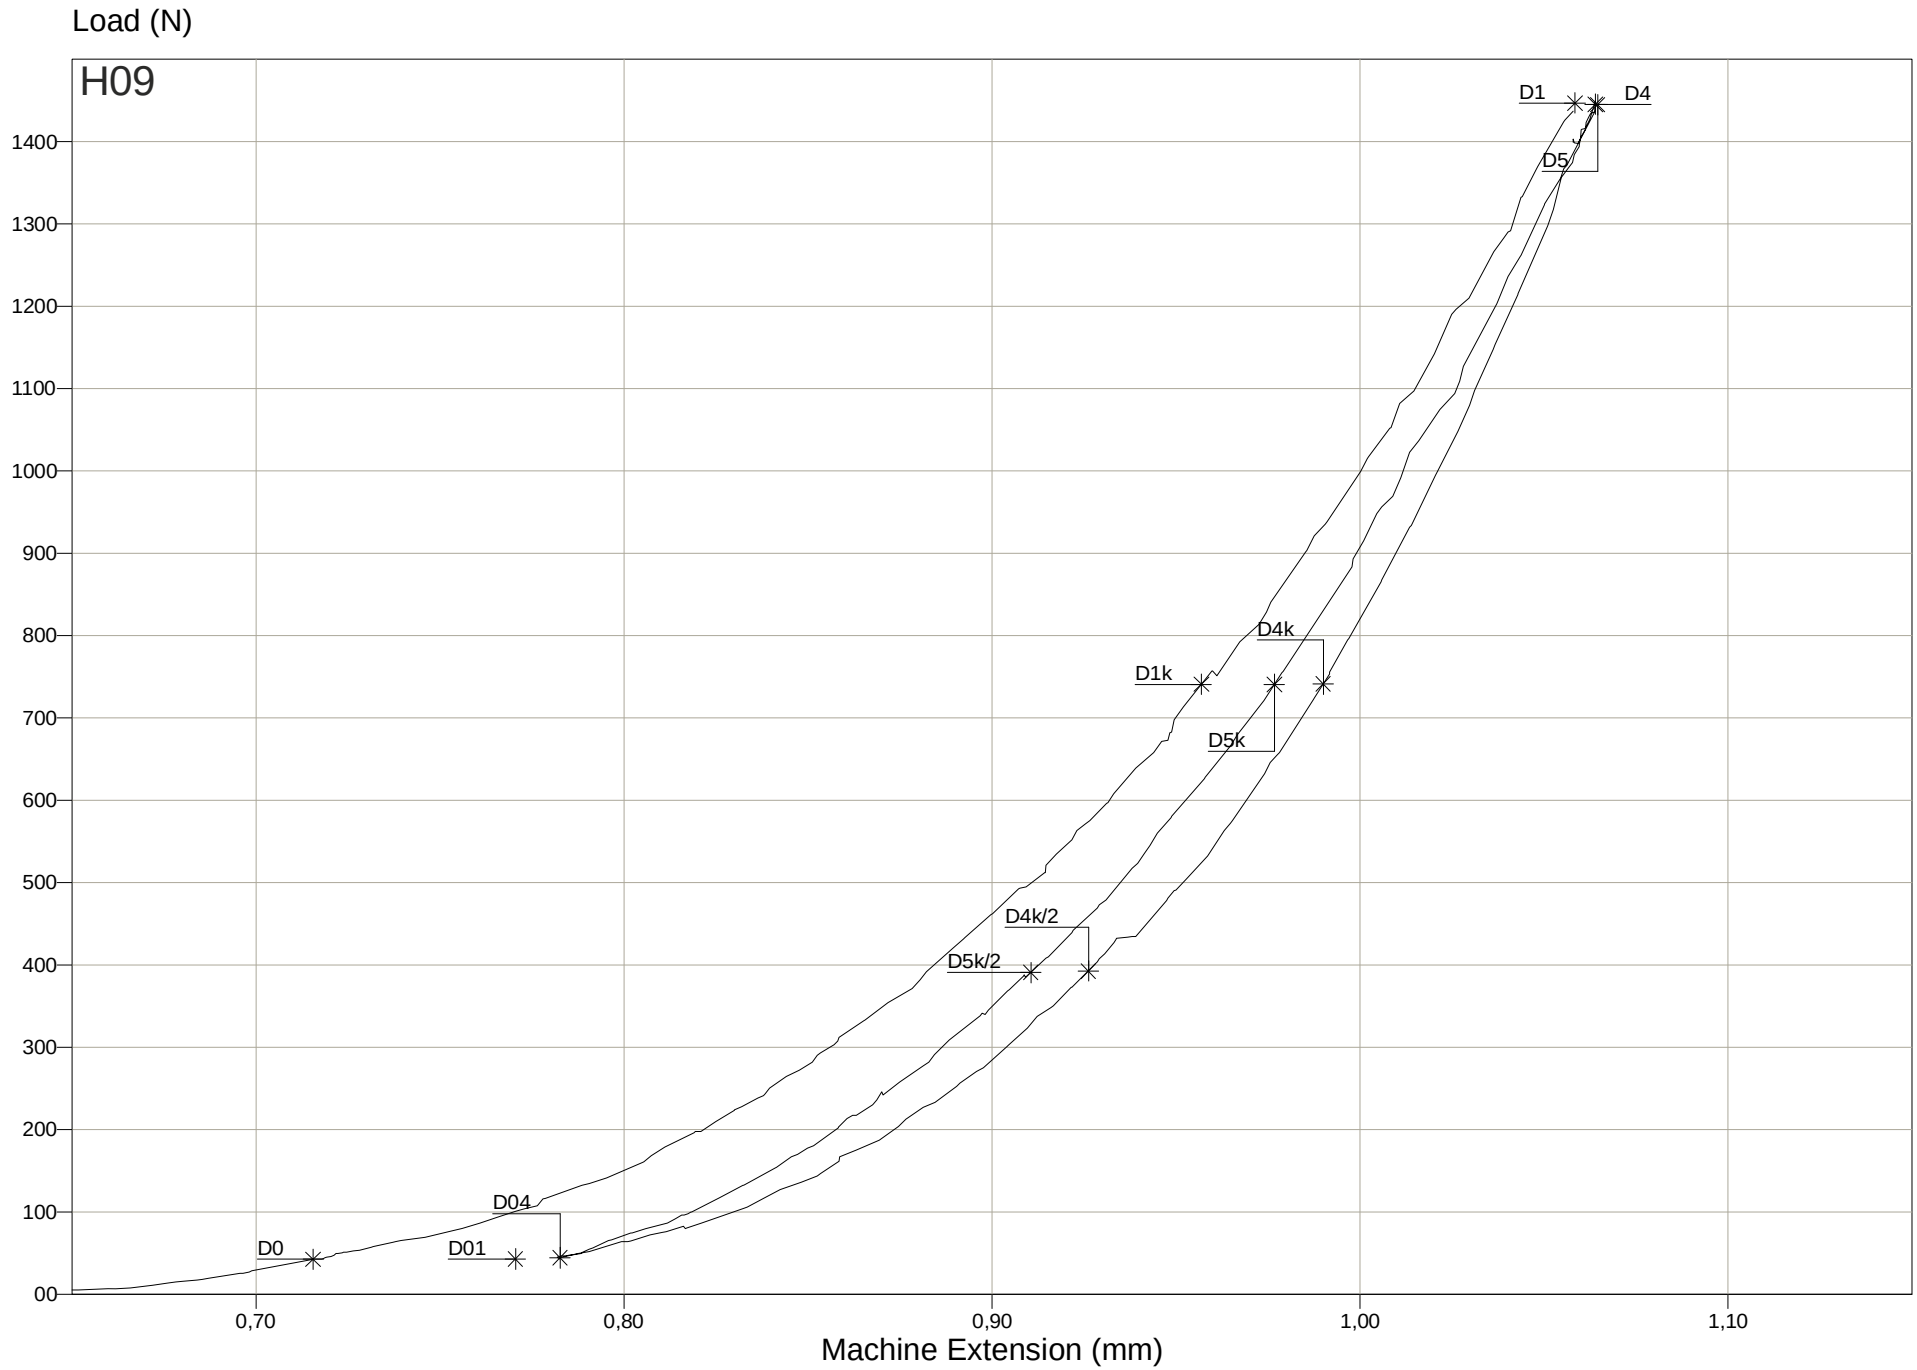
Load (N)
H09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
Machine Extension (mm)

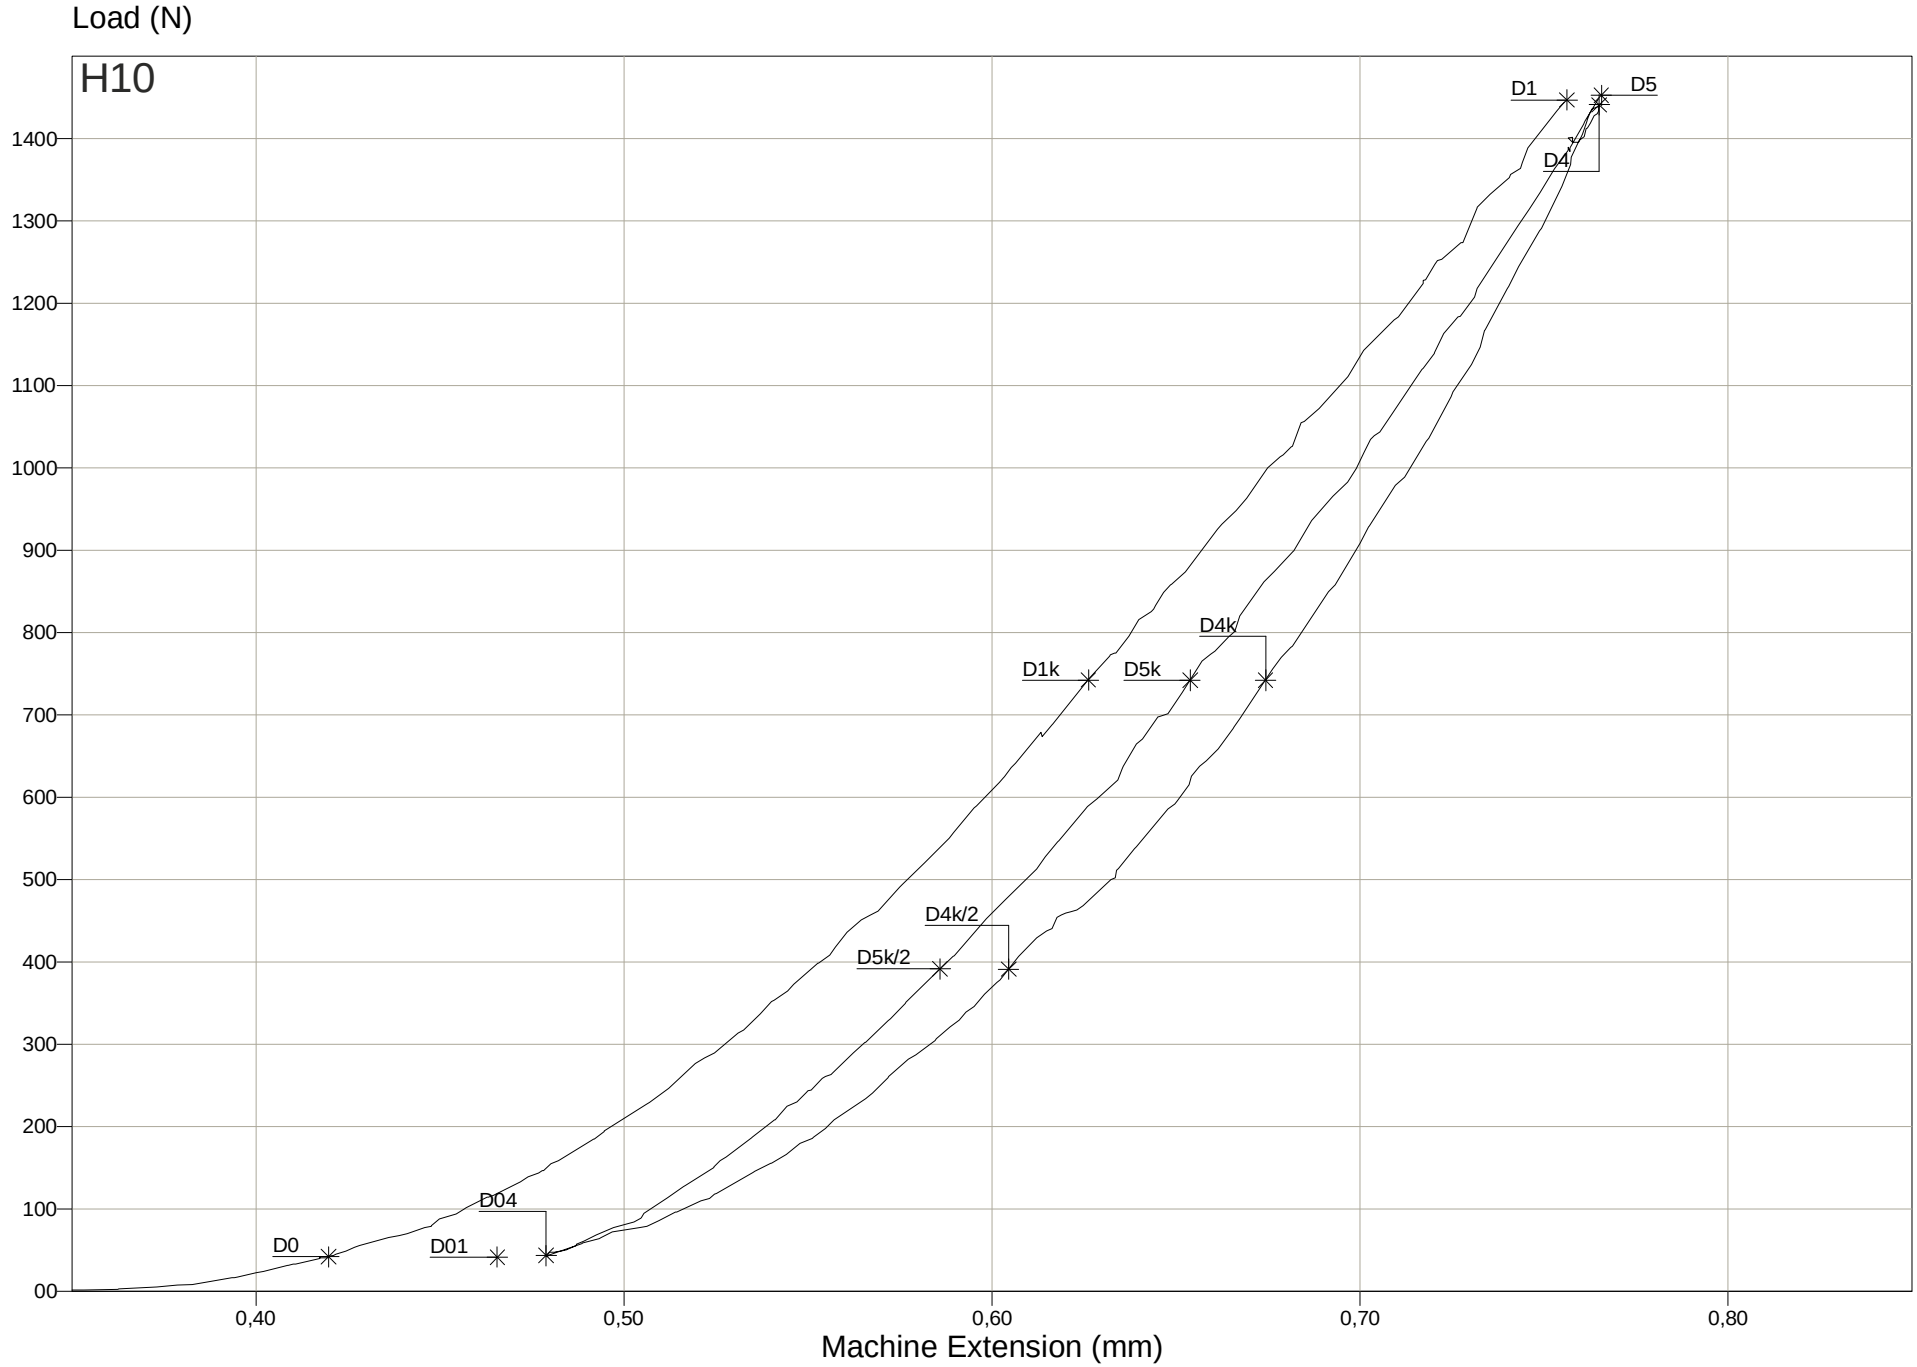
Load (N)
H10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

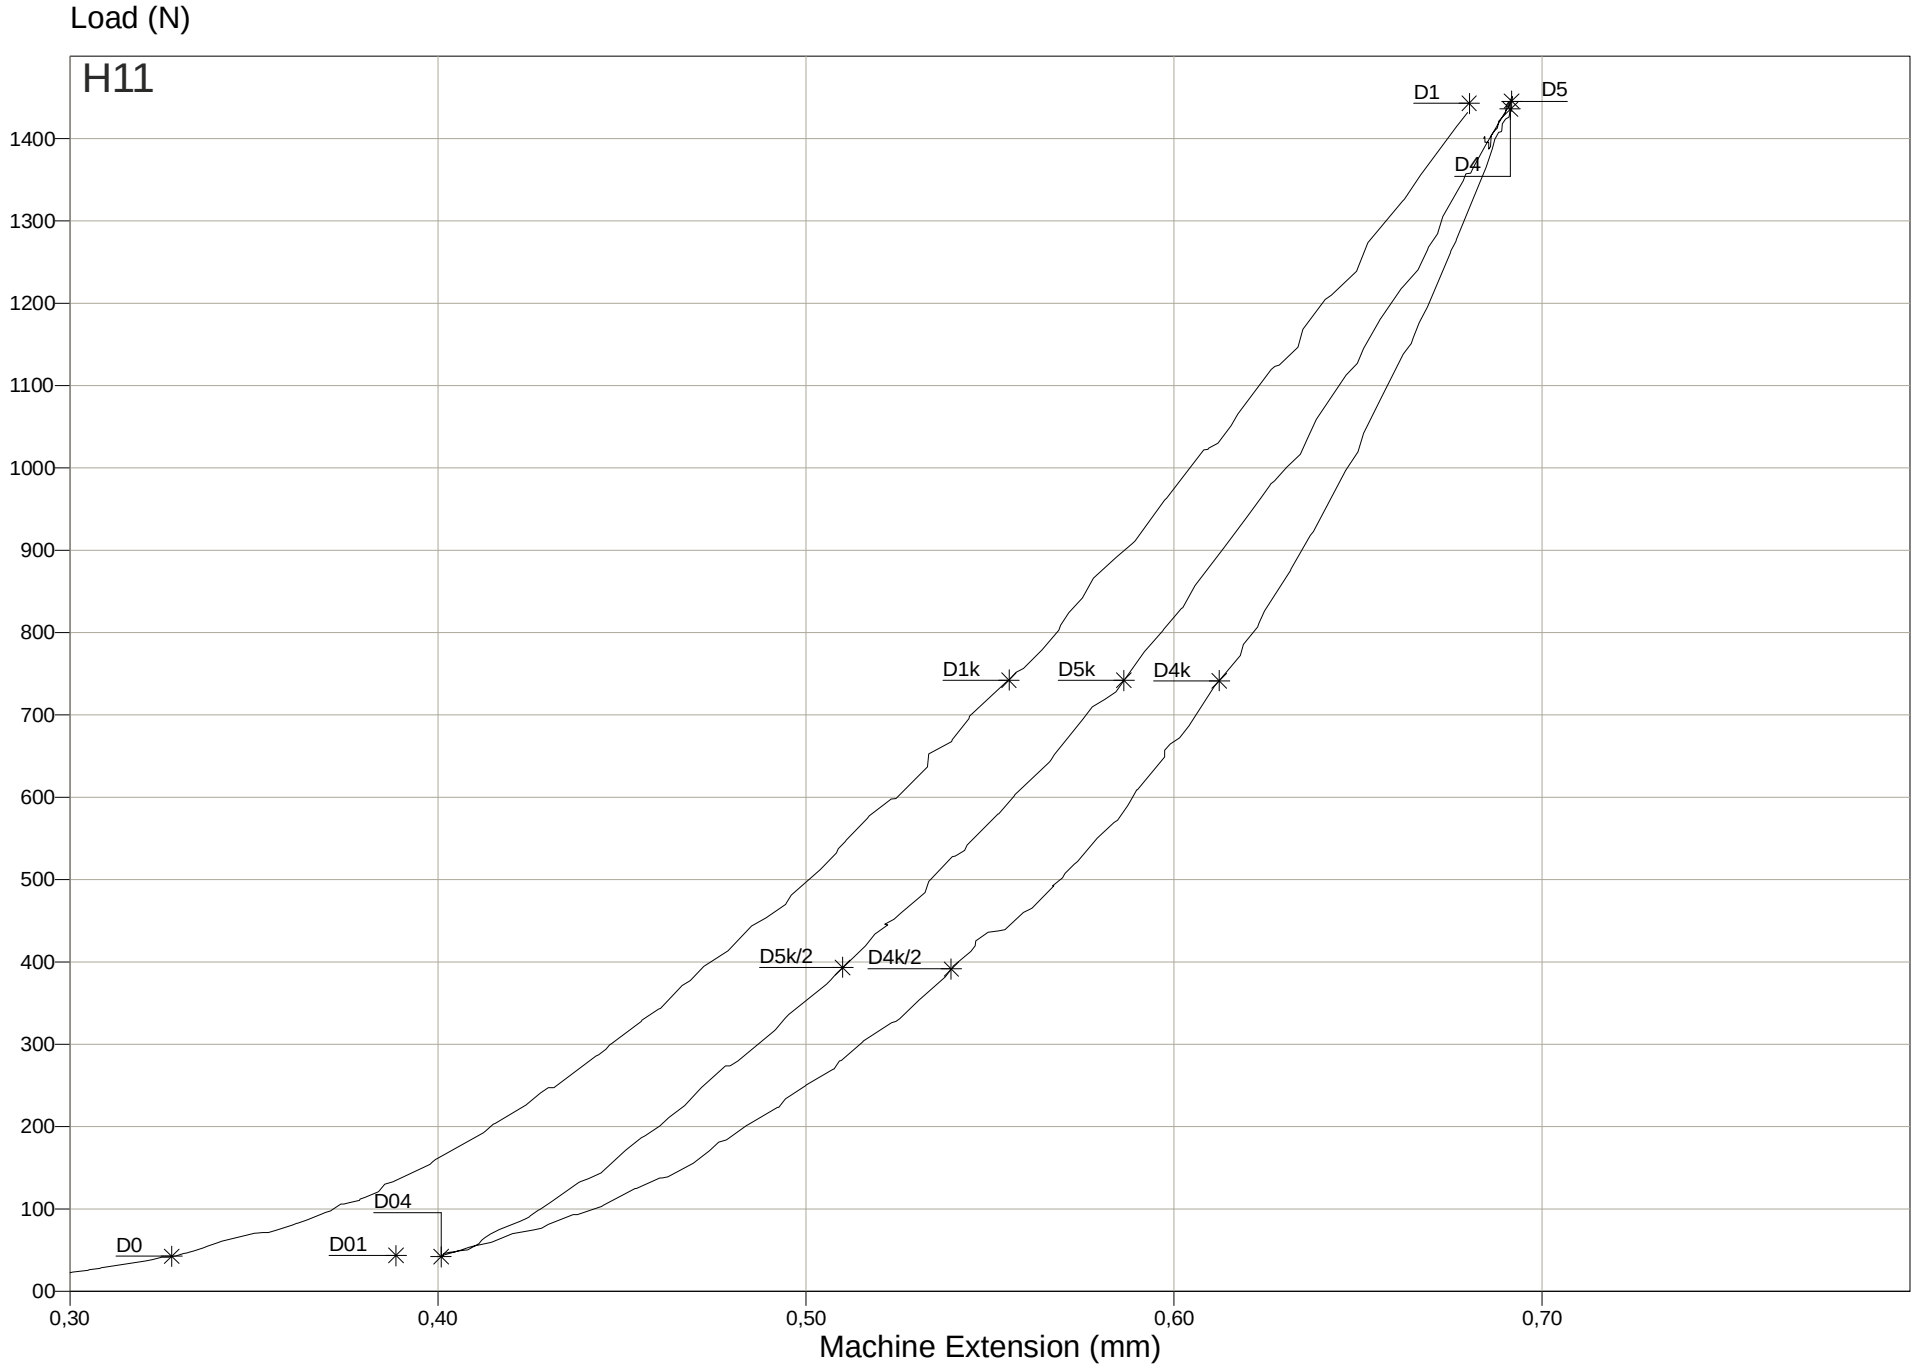
Load (N)
H11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

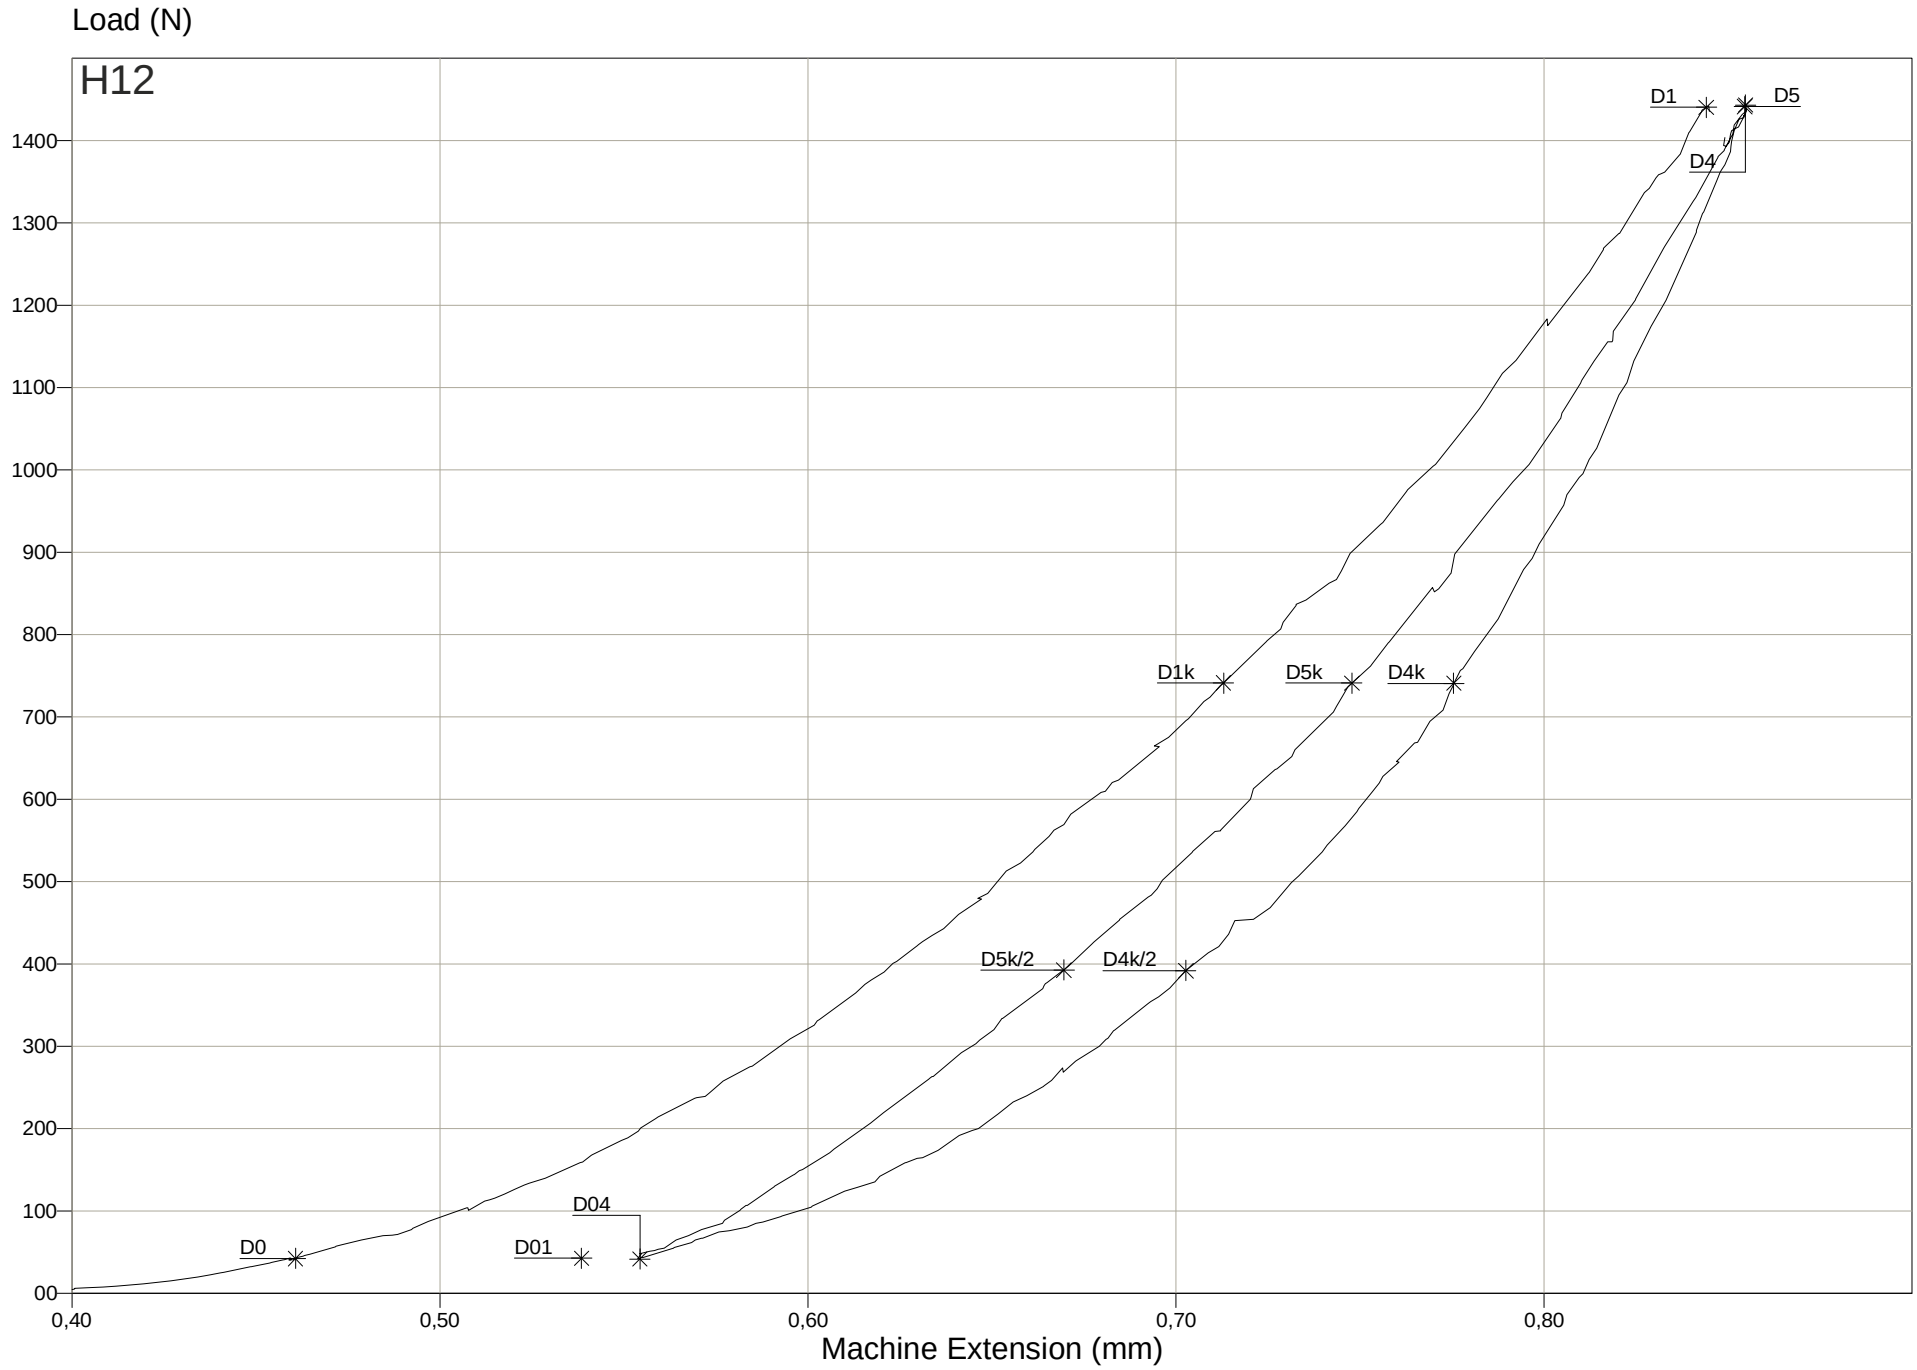
Load (N)
H12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

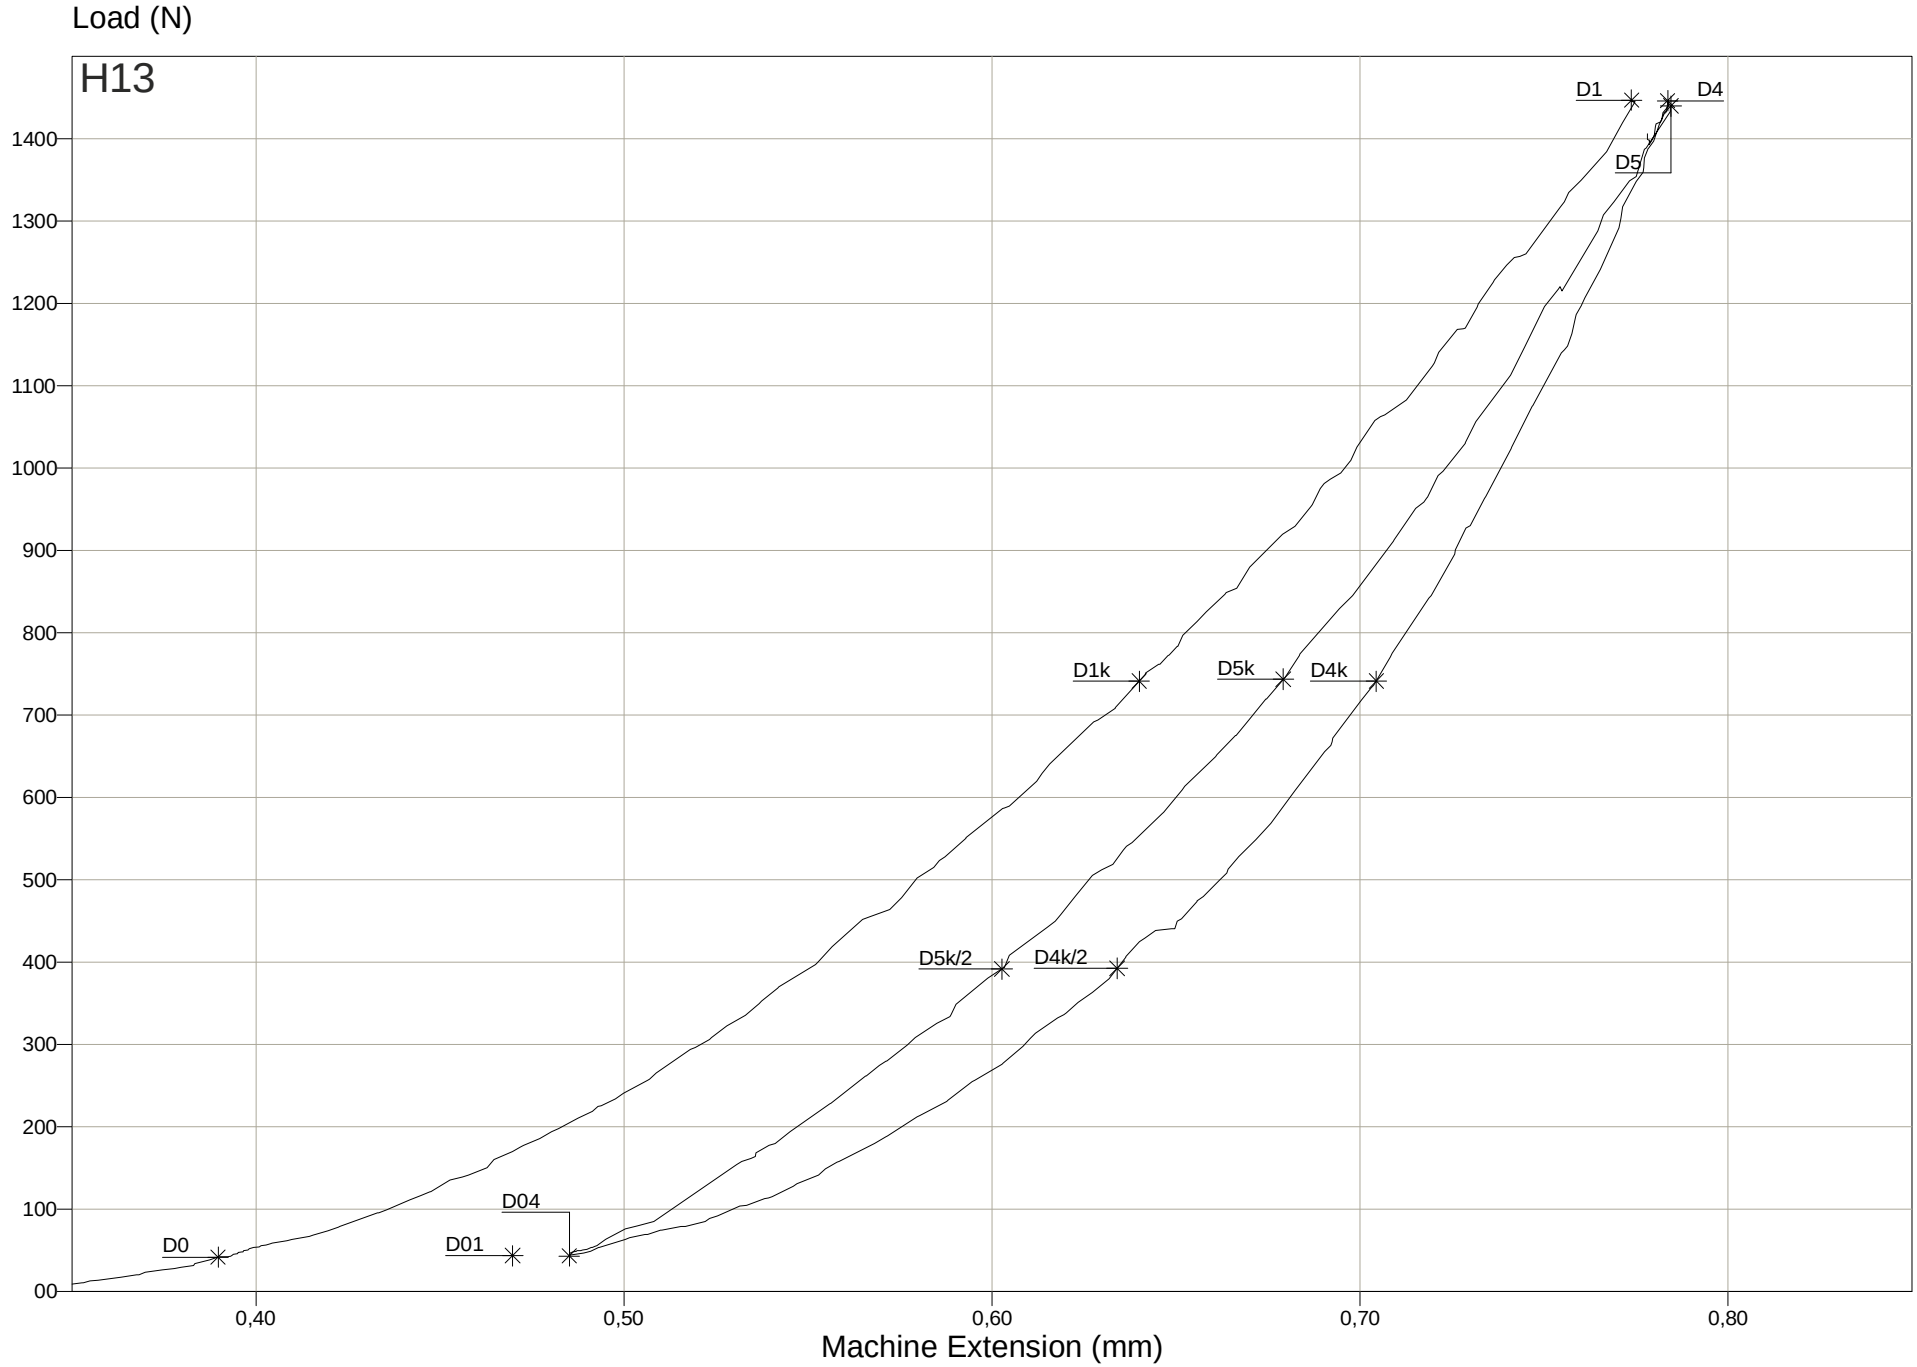
Load (N)
H13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

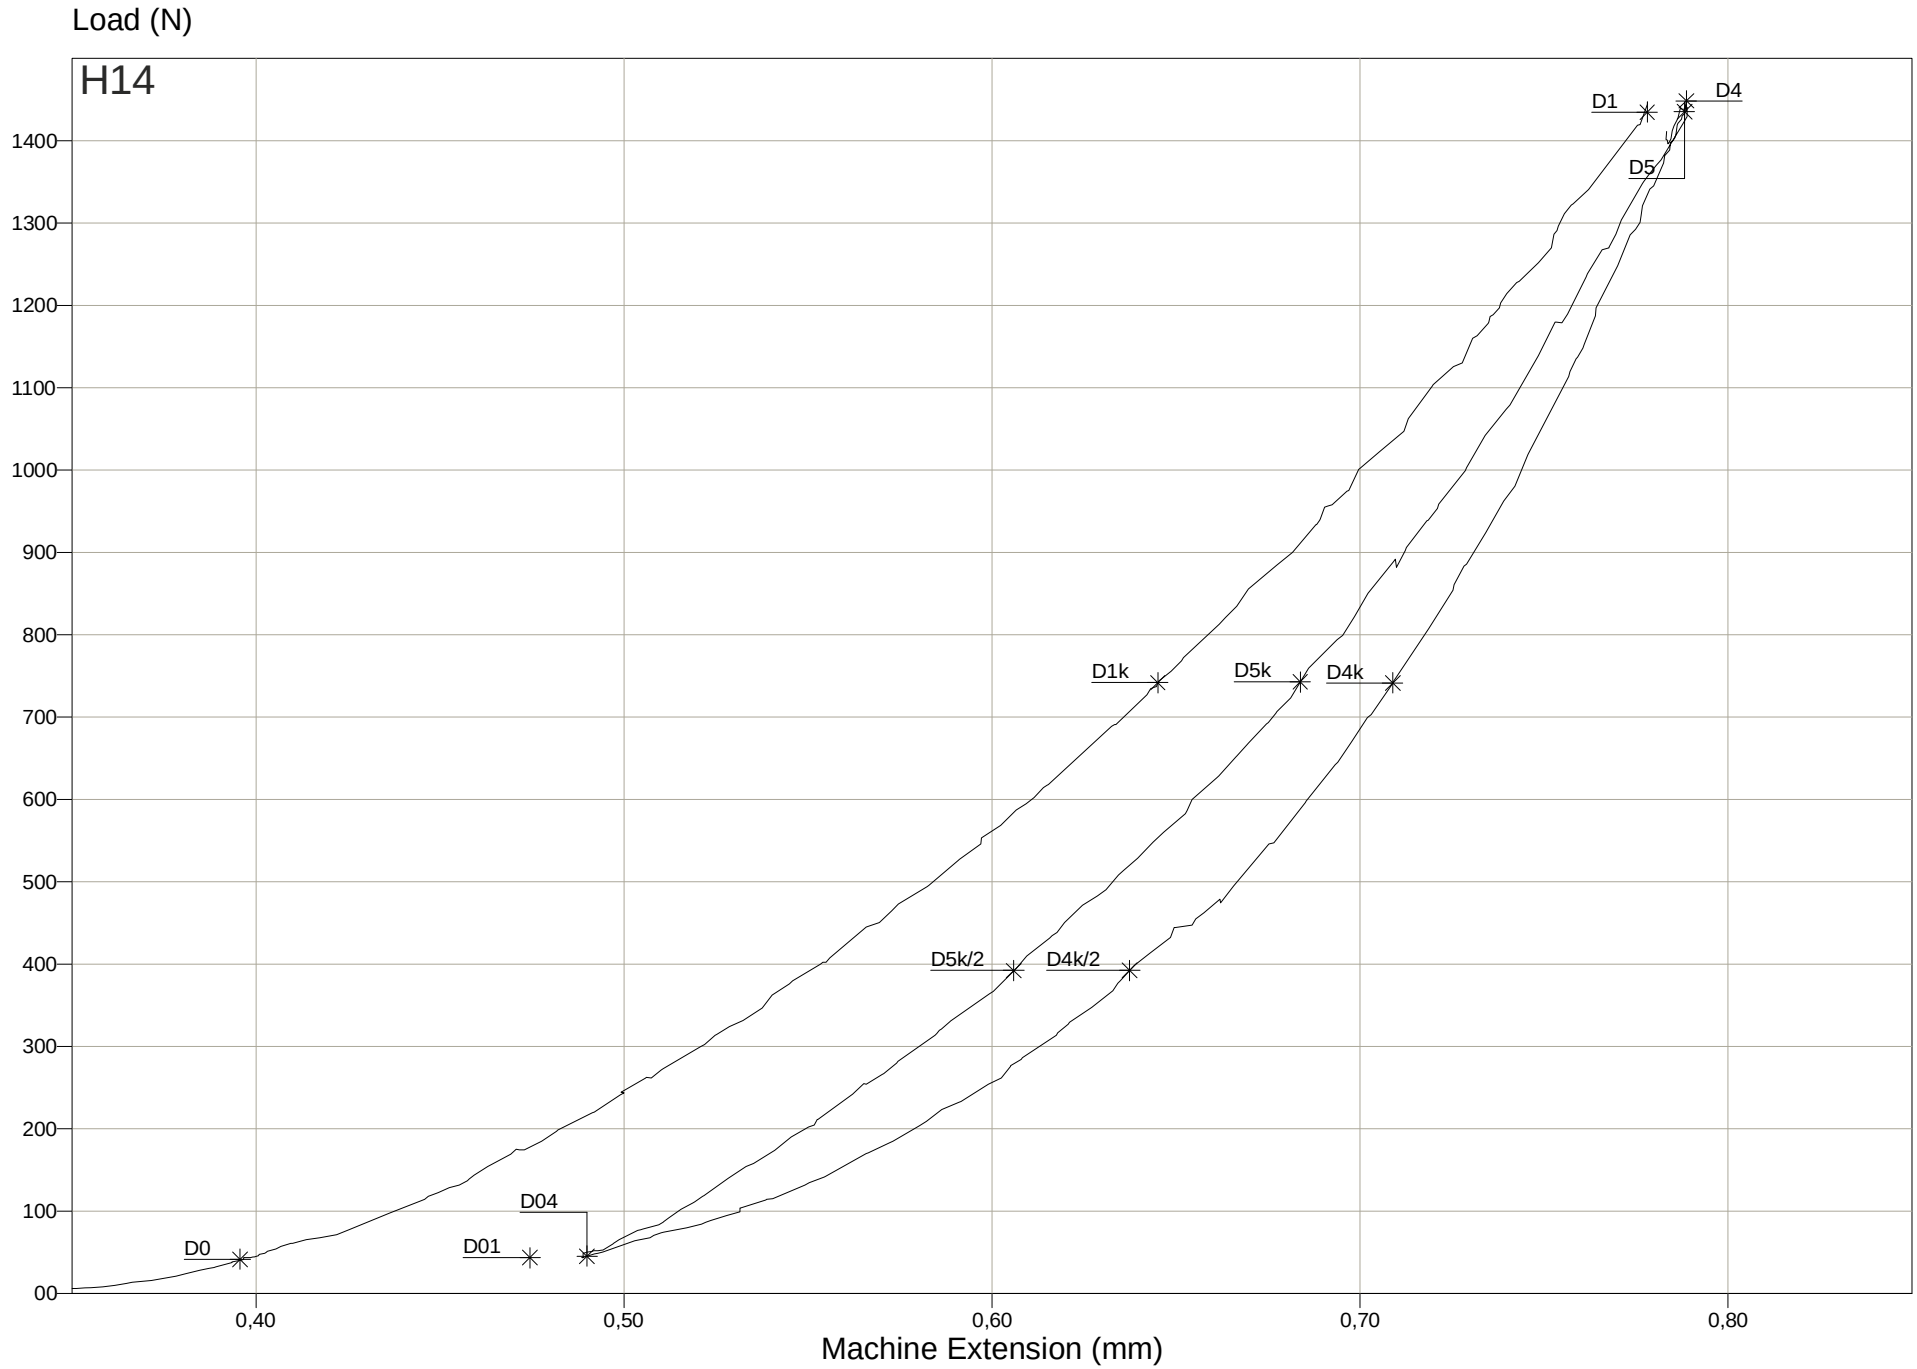
Load (N)
H14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

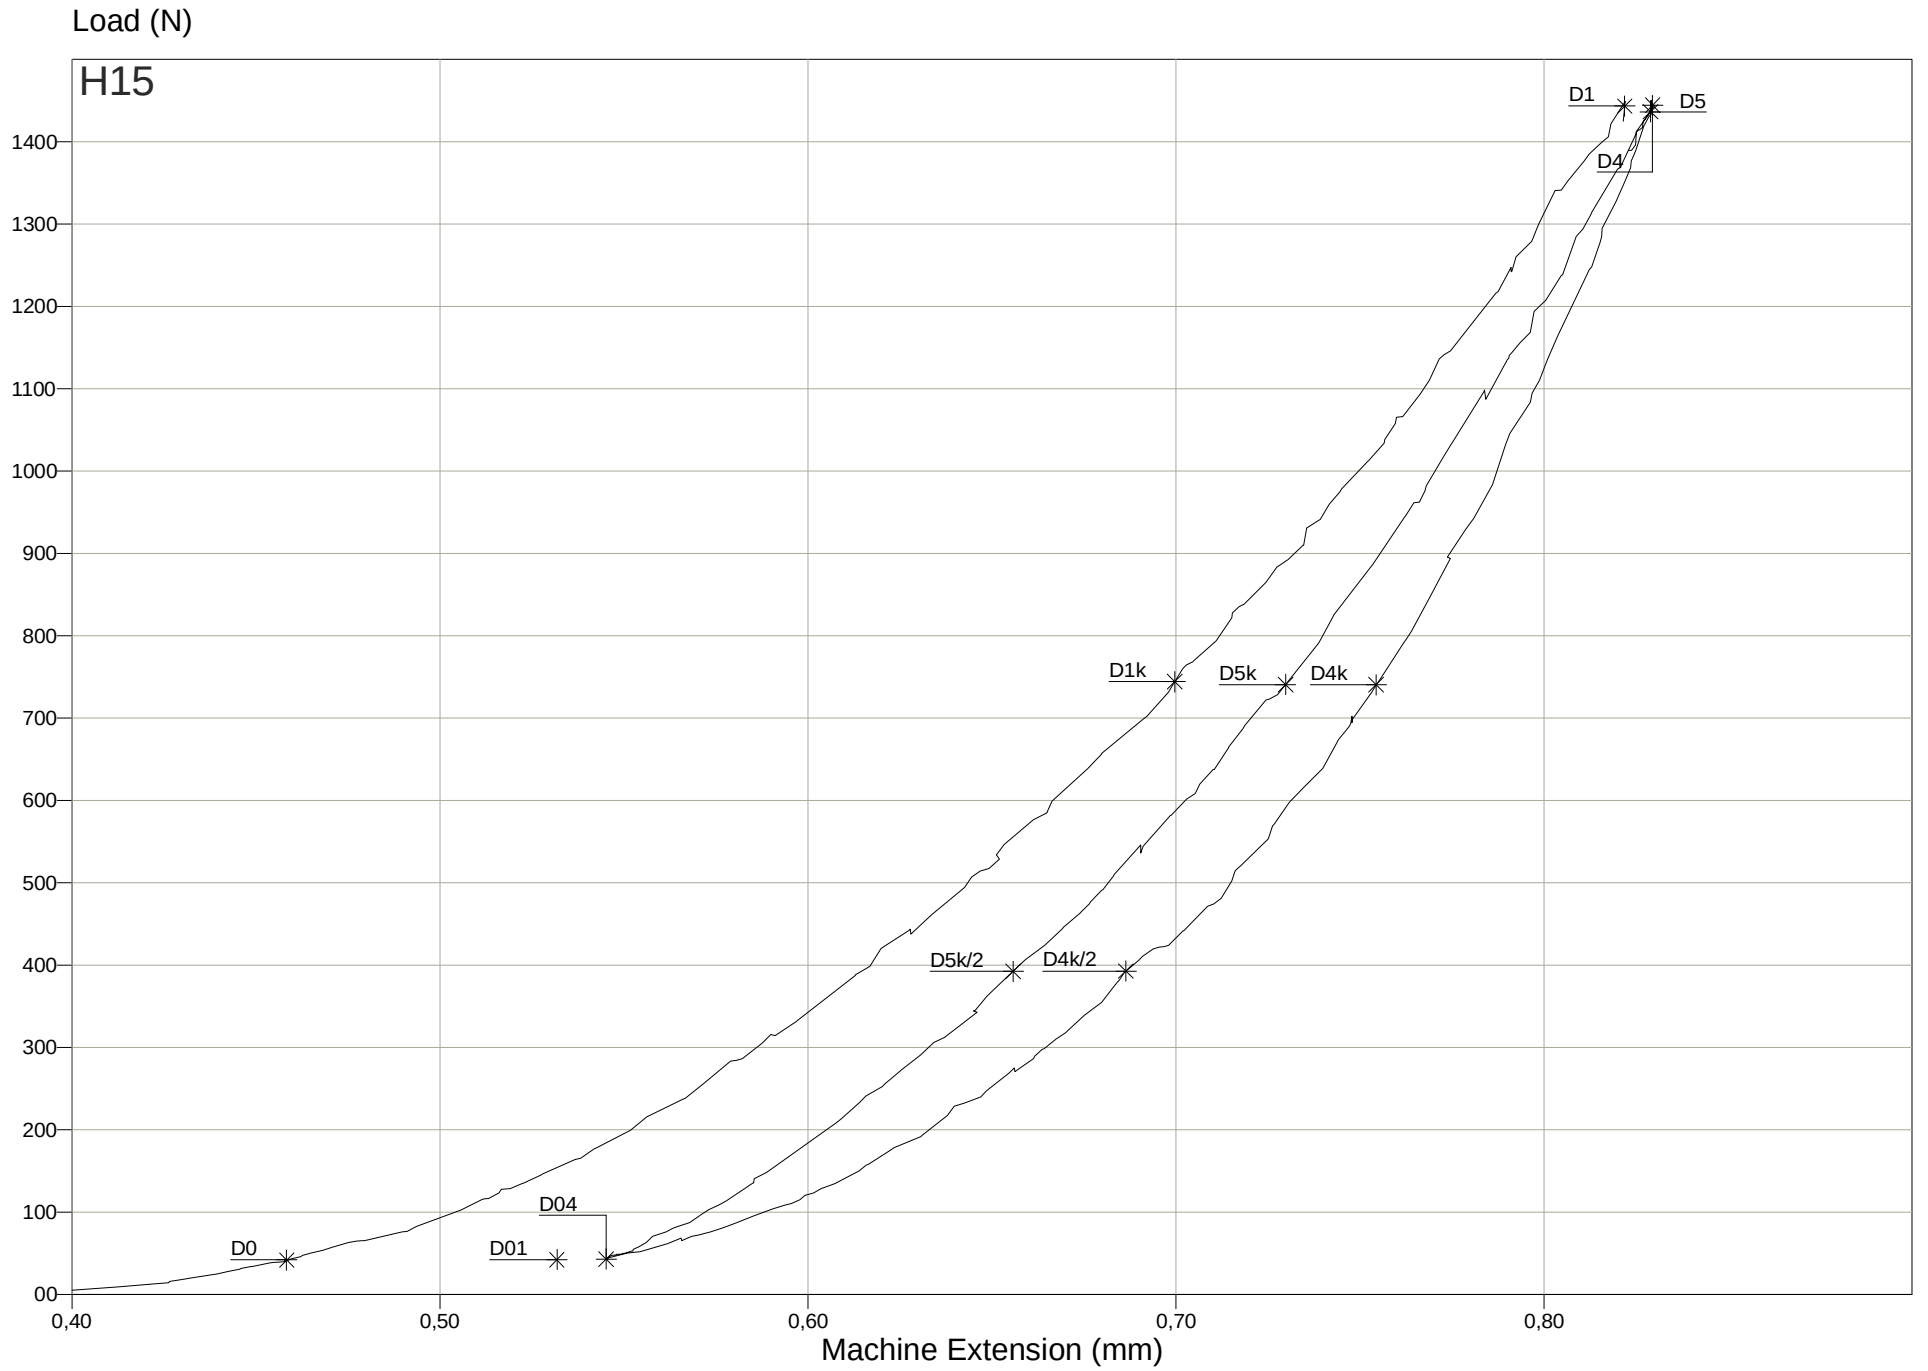
Load (N)
H15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

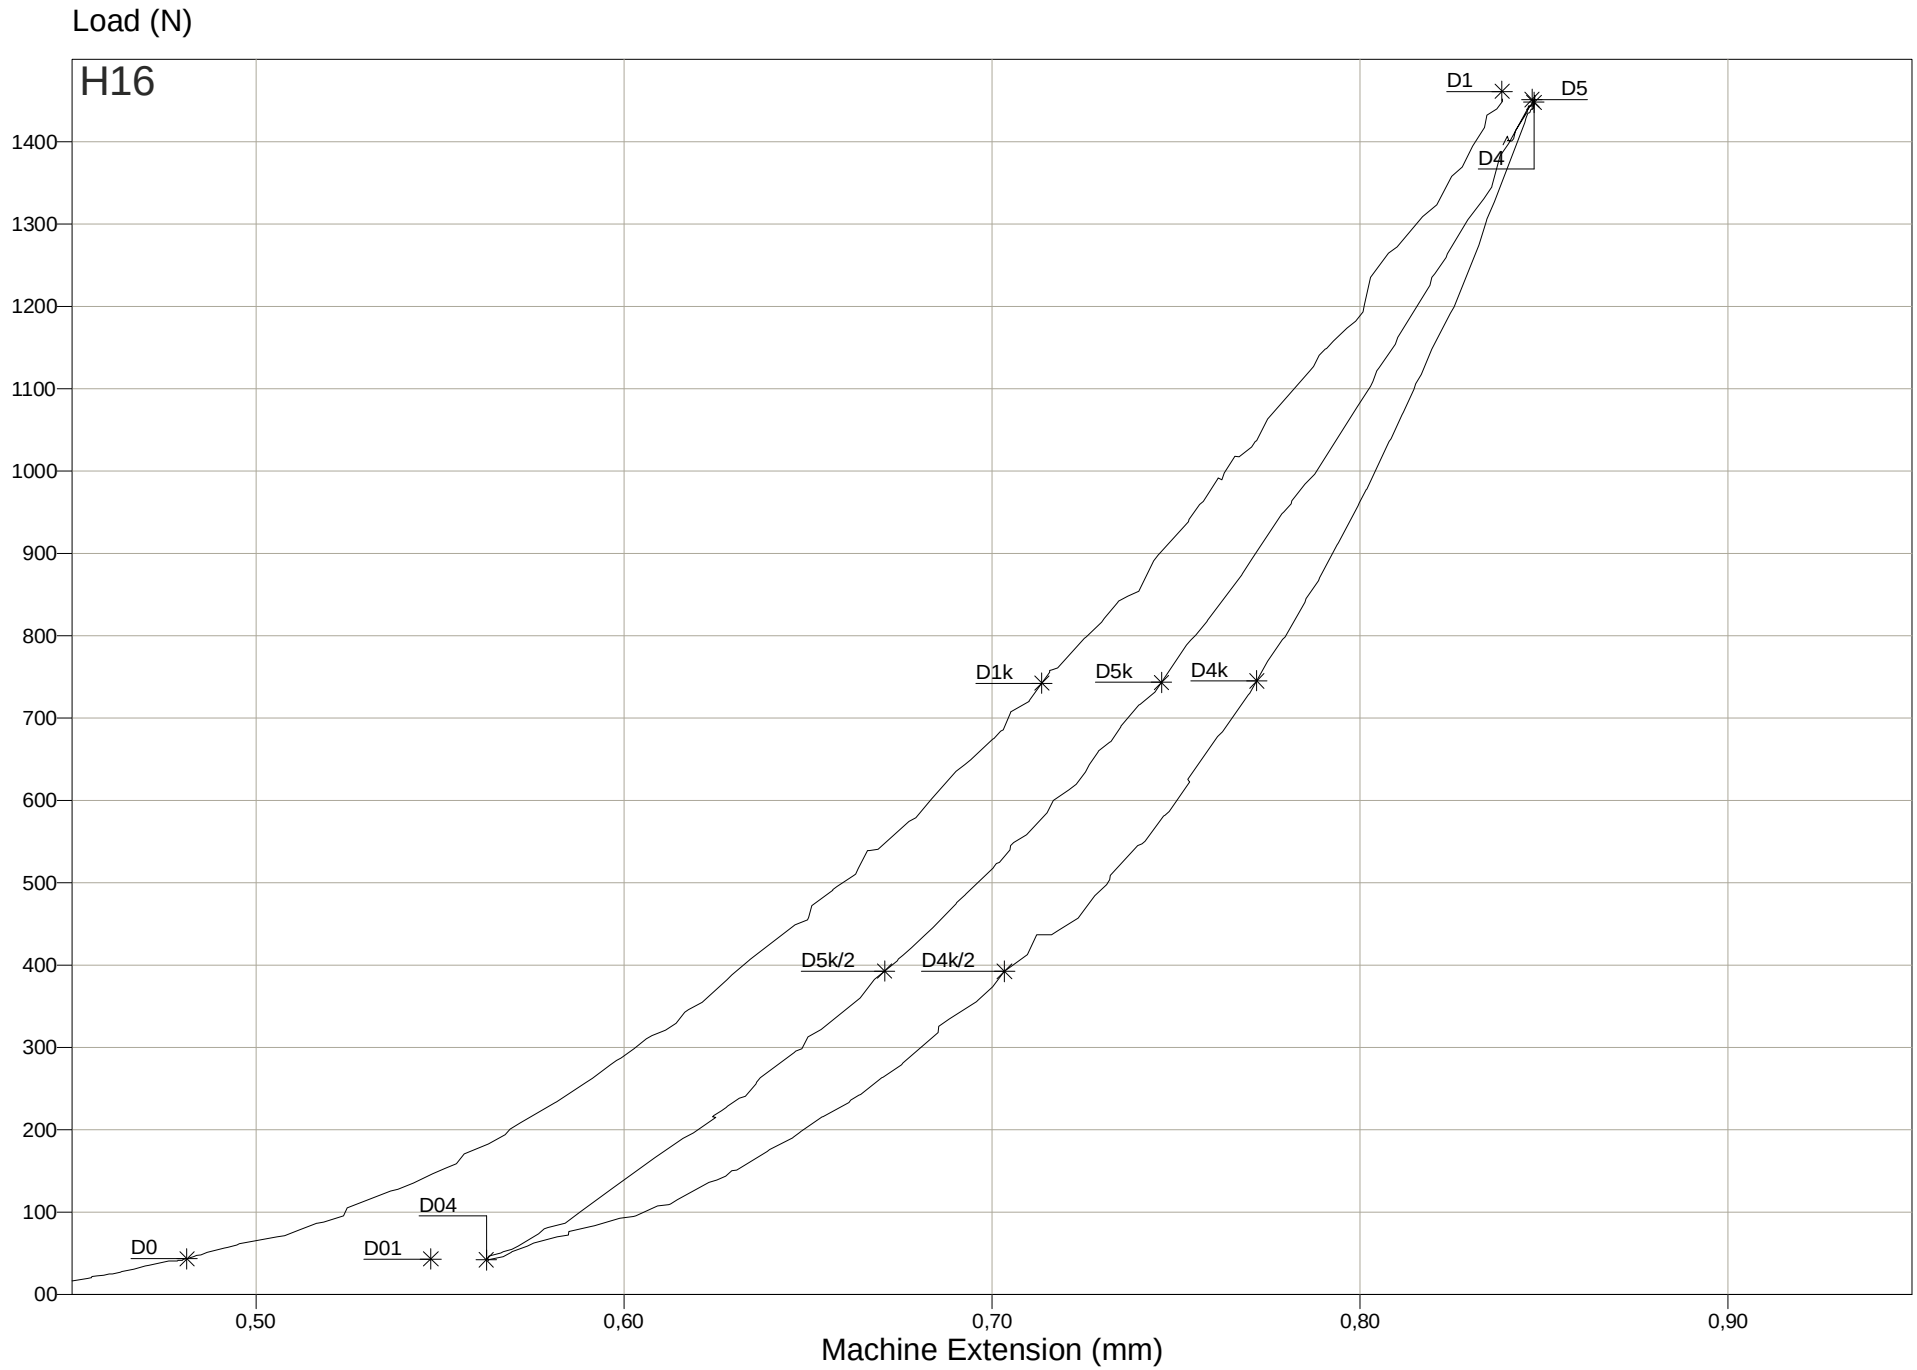
Load (N)
H16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

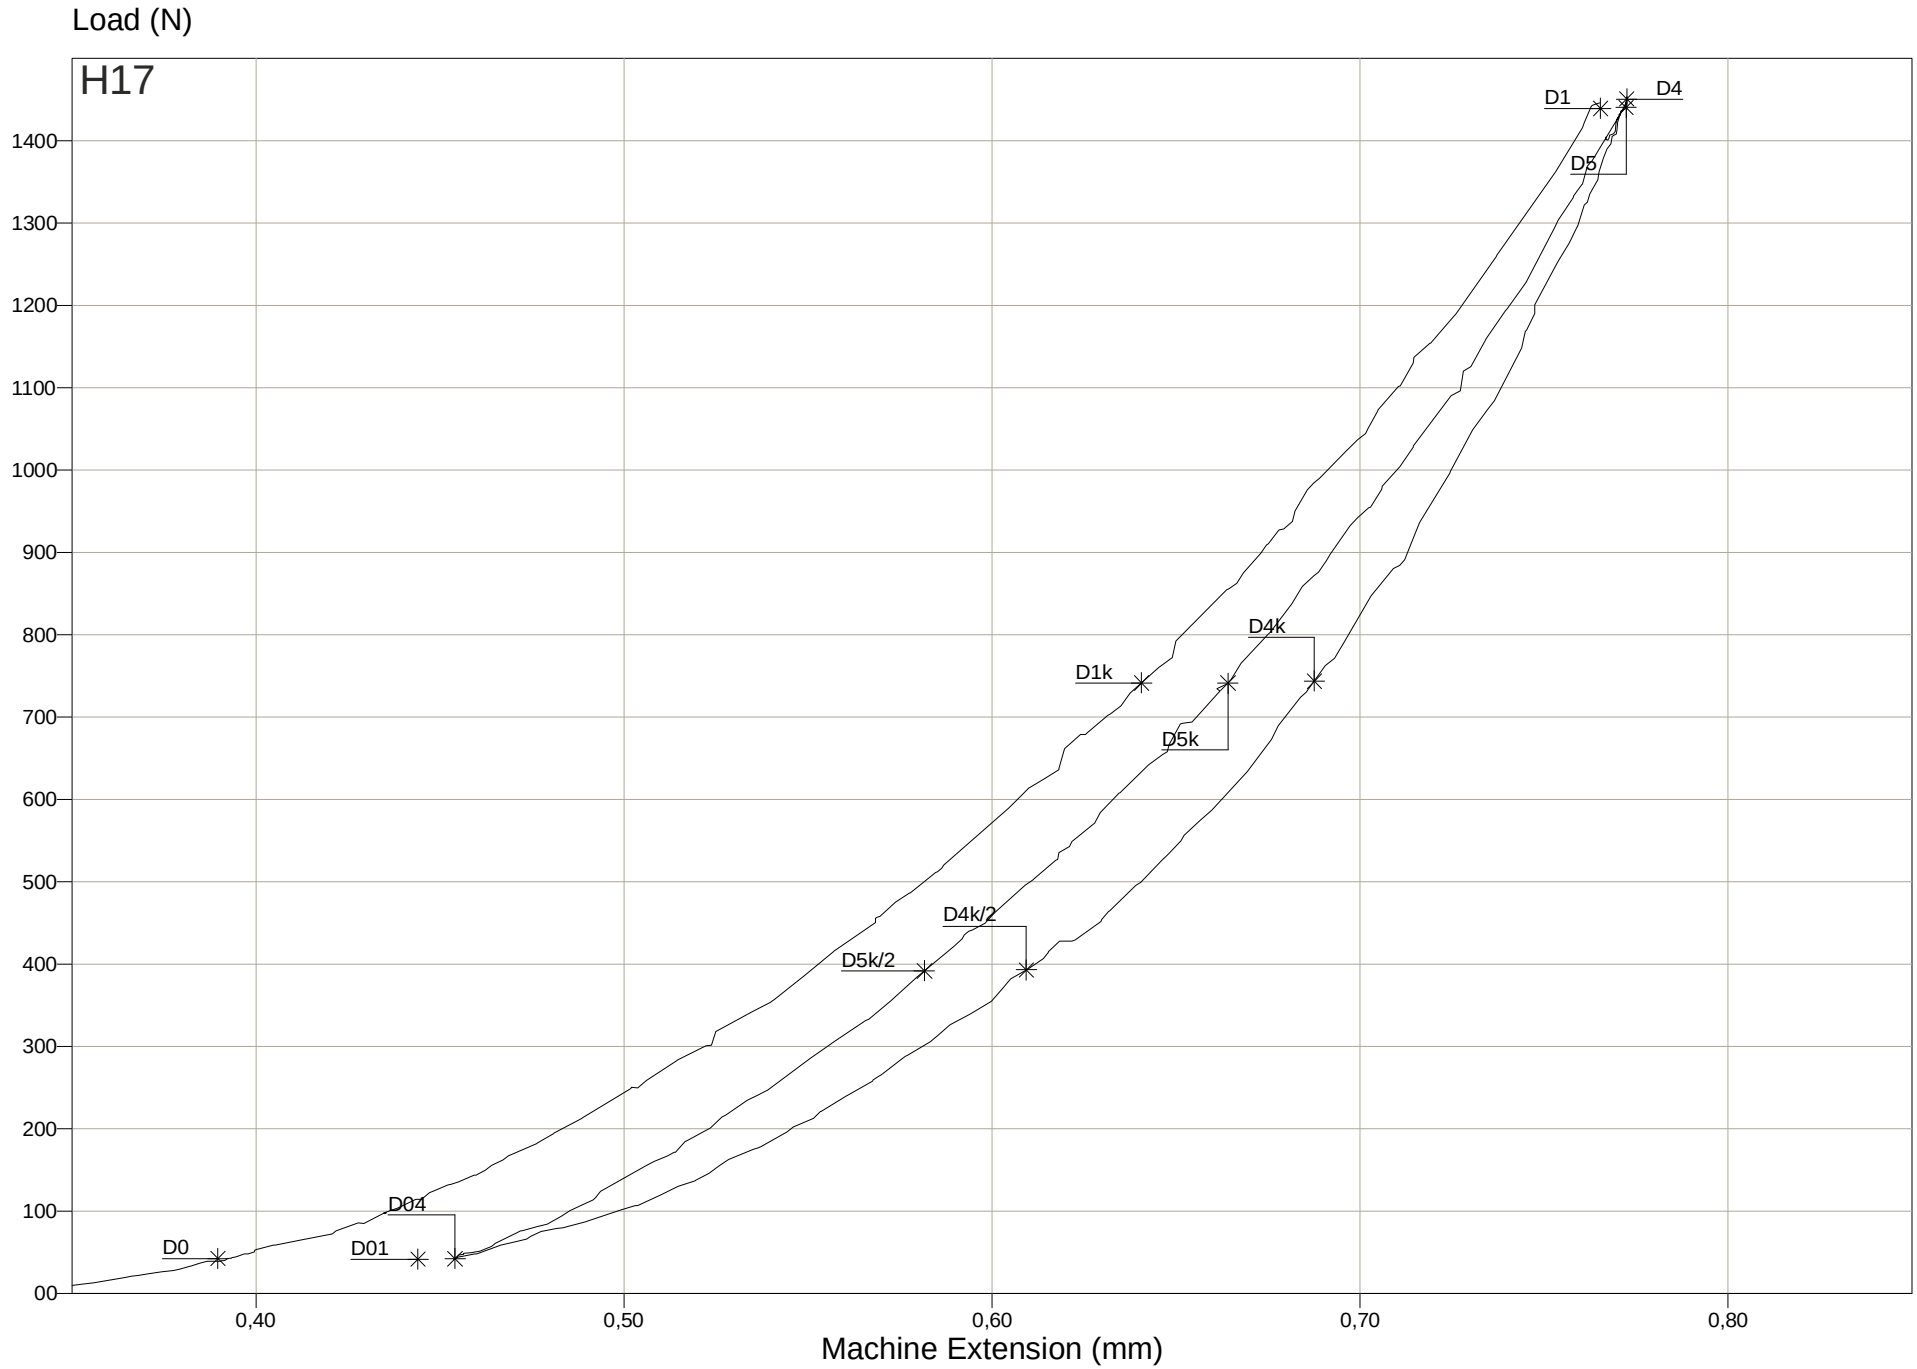
Load (N)
H17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

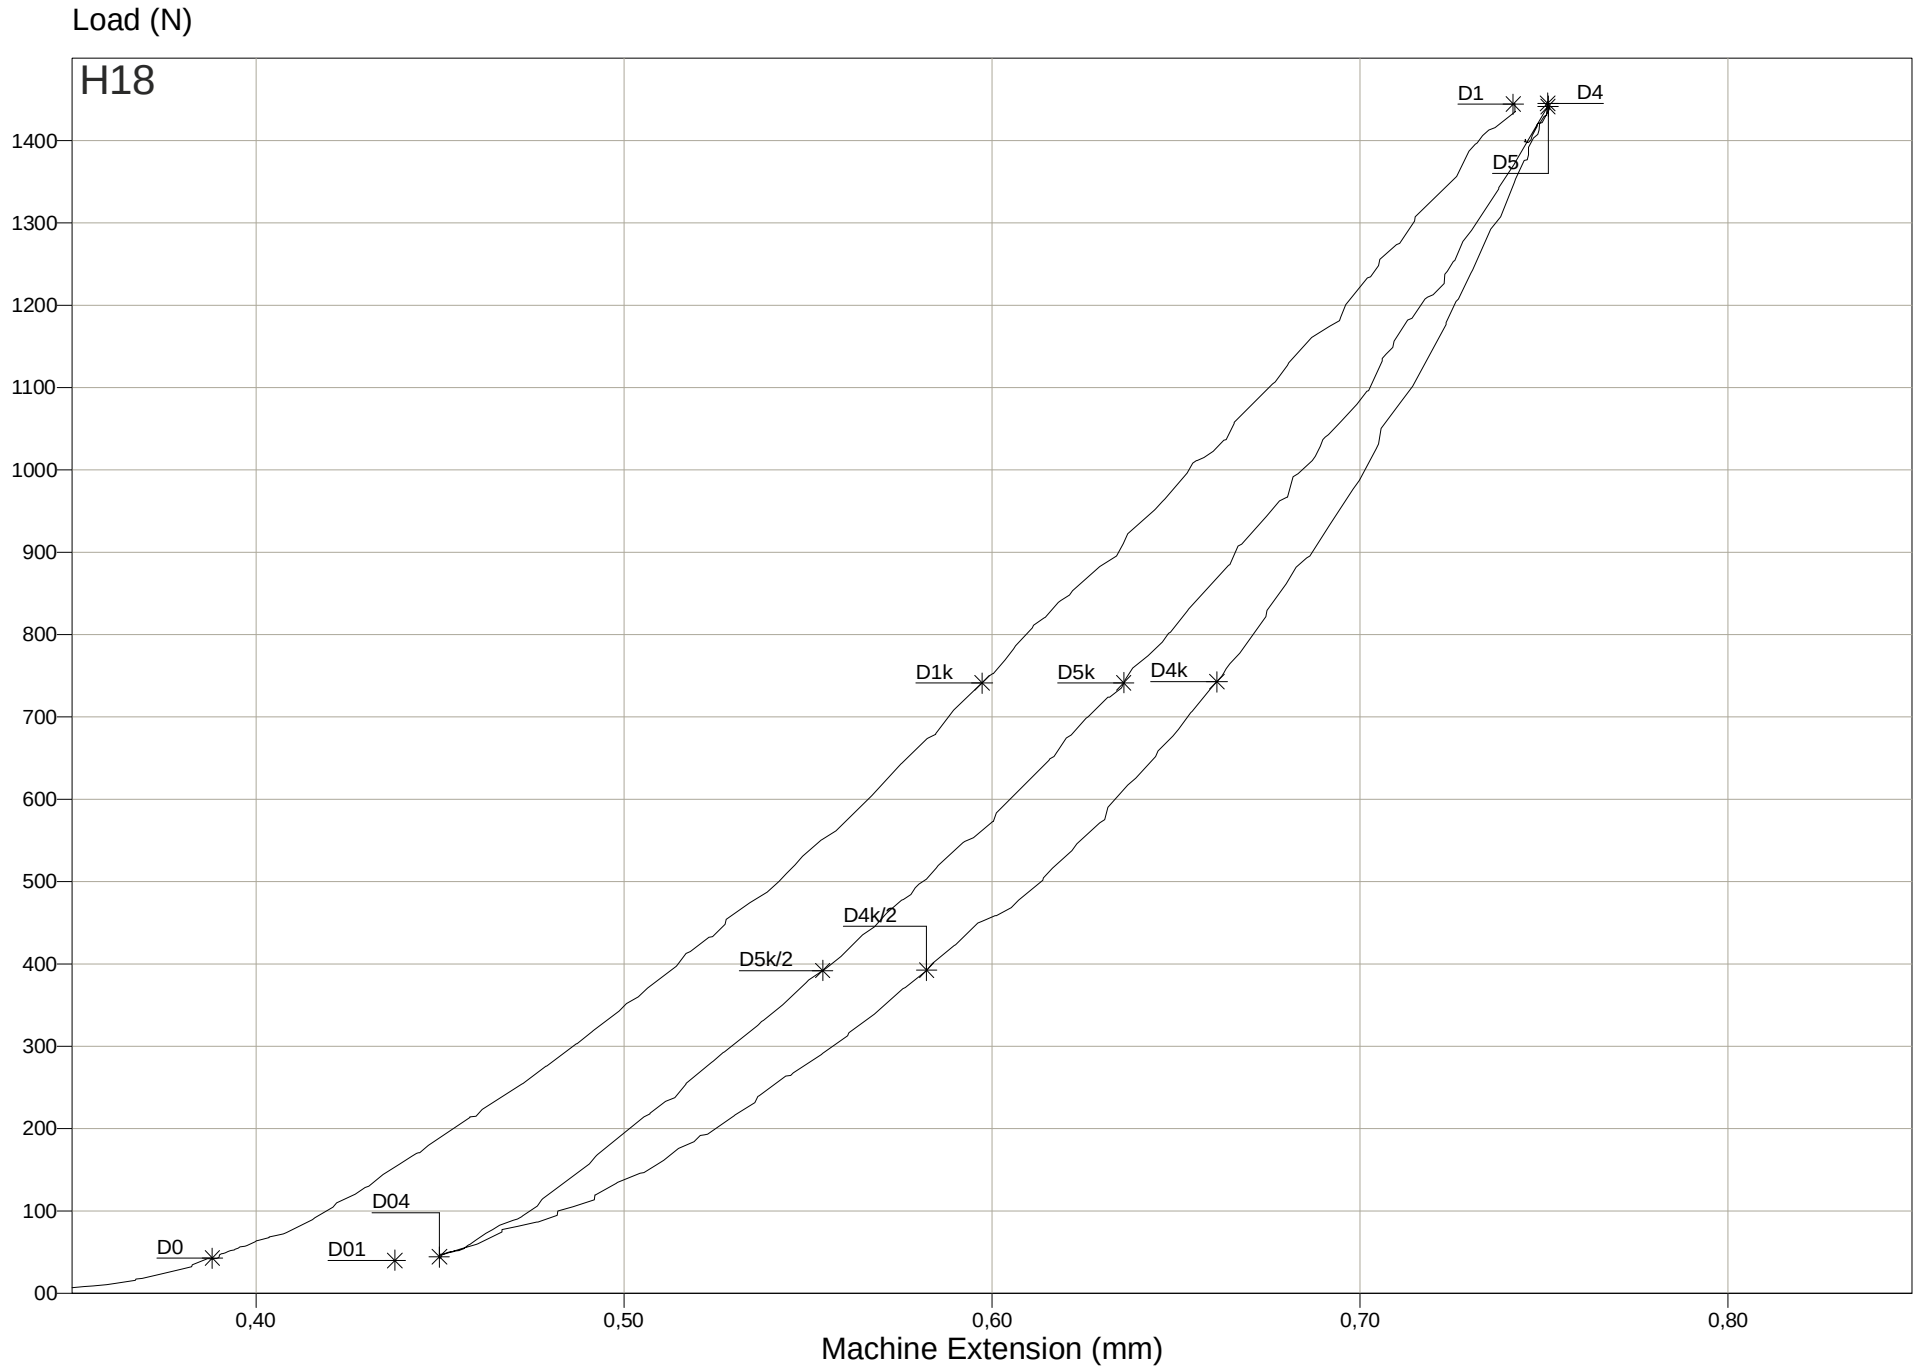
Load (N)
H18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

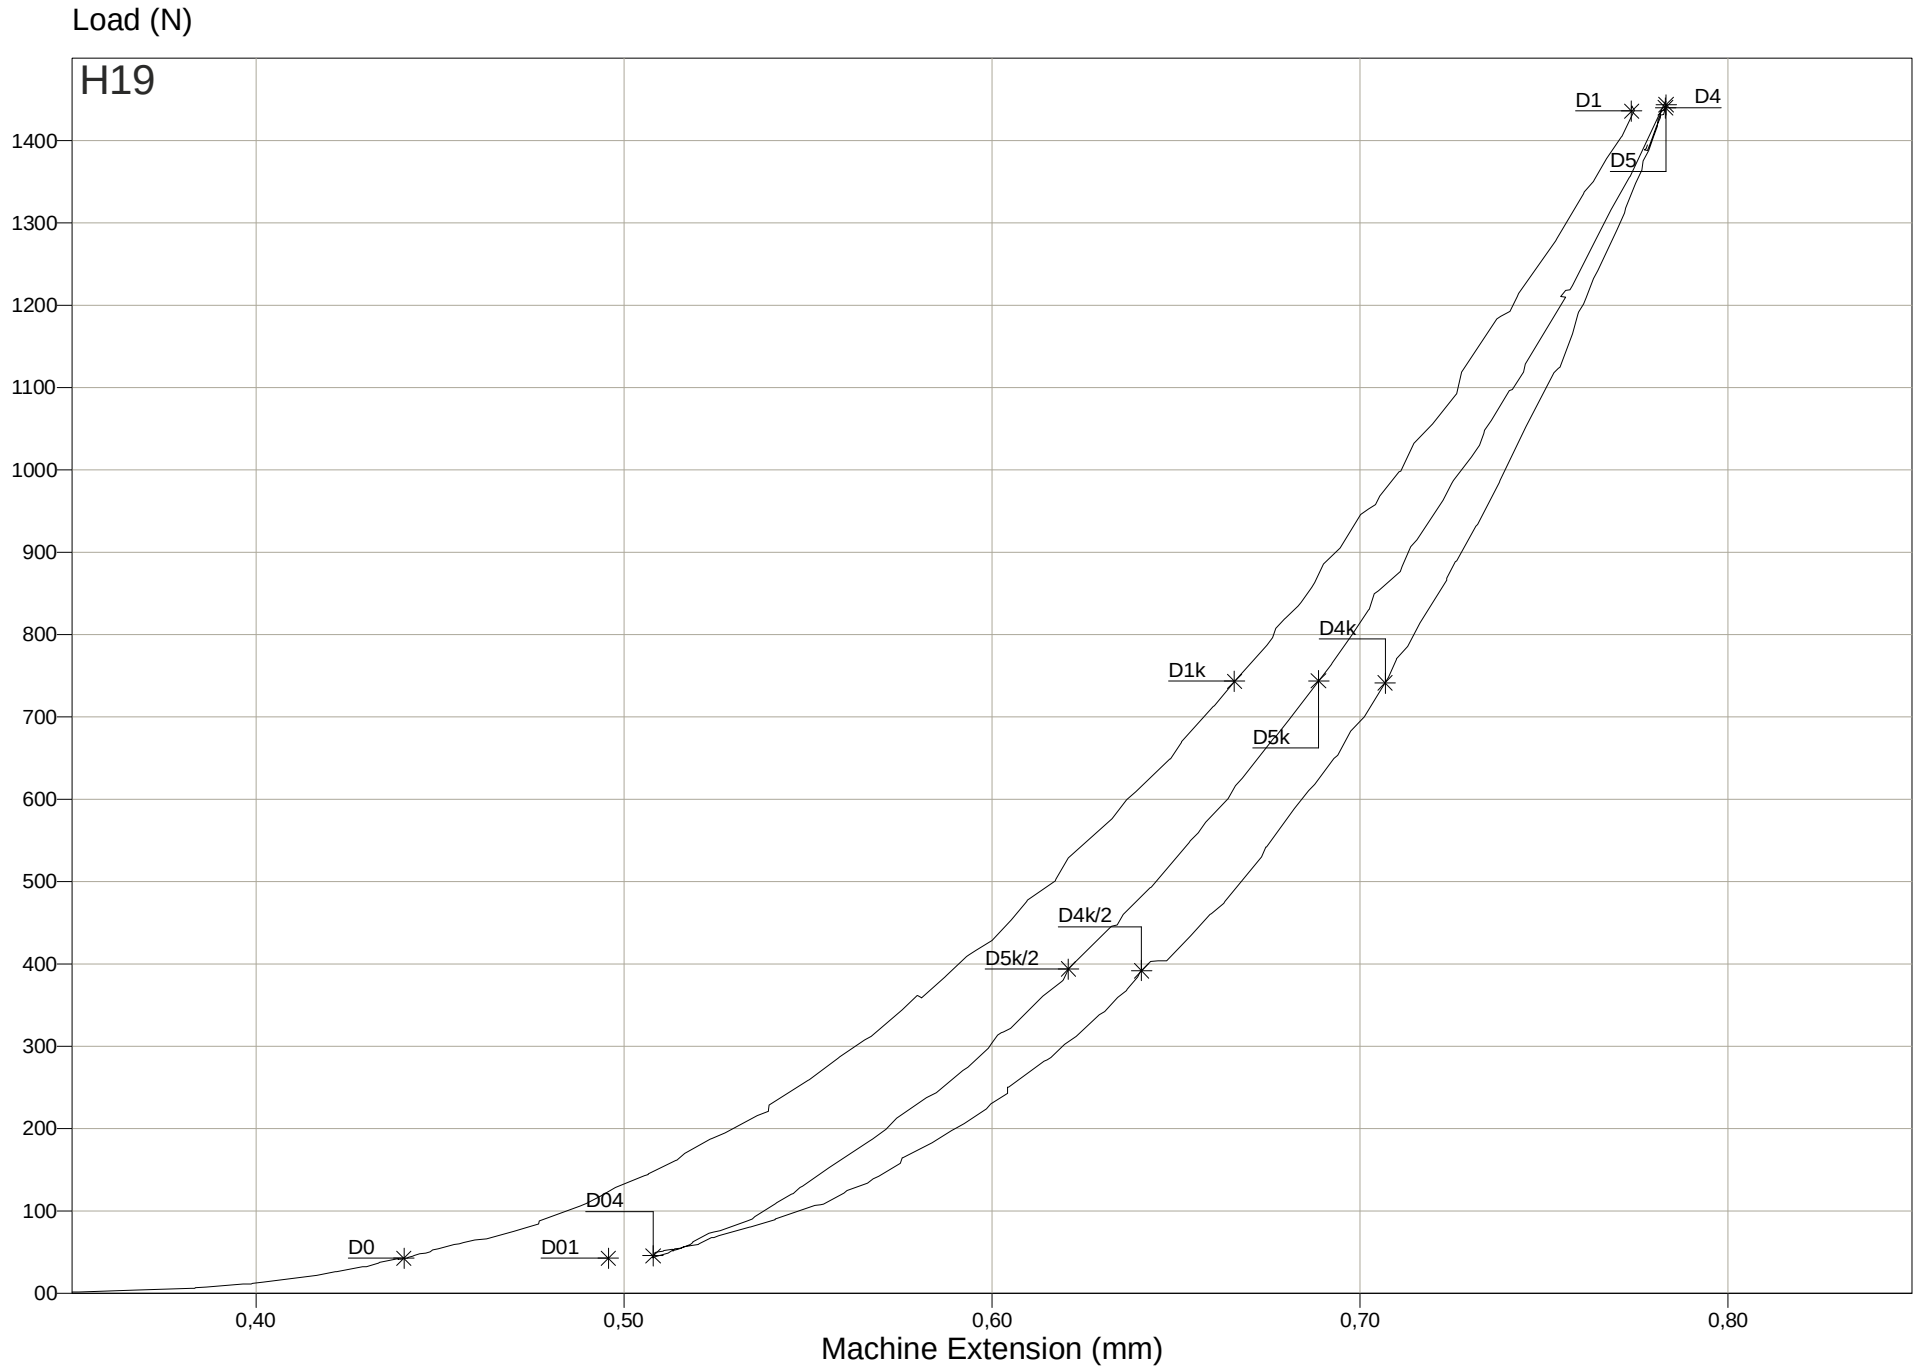
Load (N)
H19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

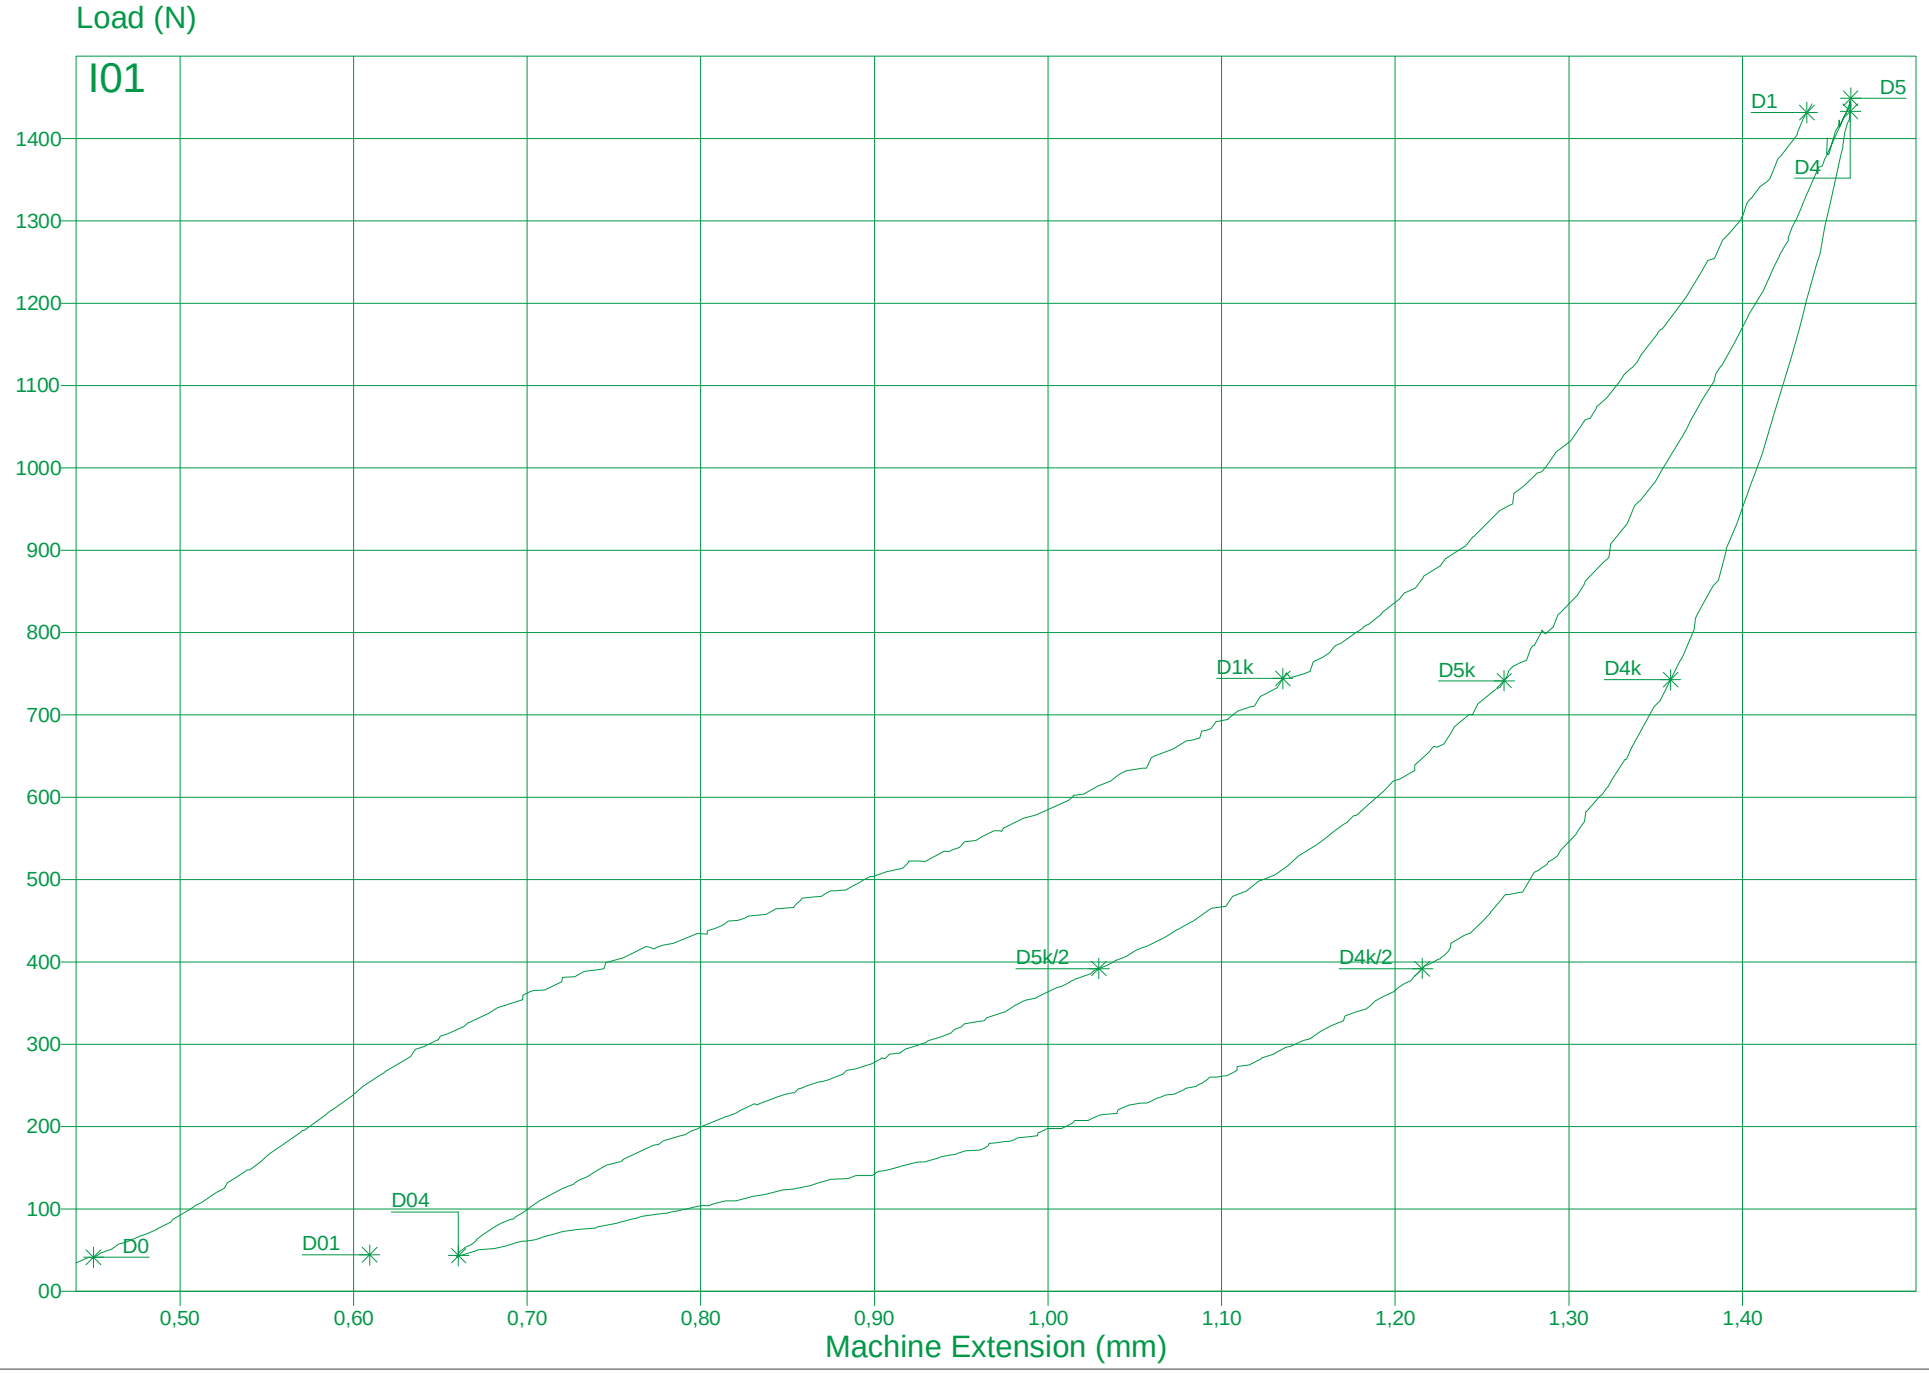
Load (N)
I01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
Machine Extension (mm)

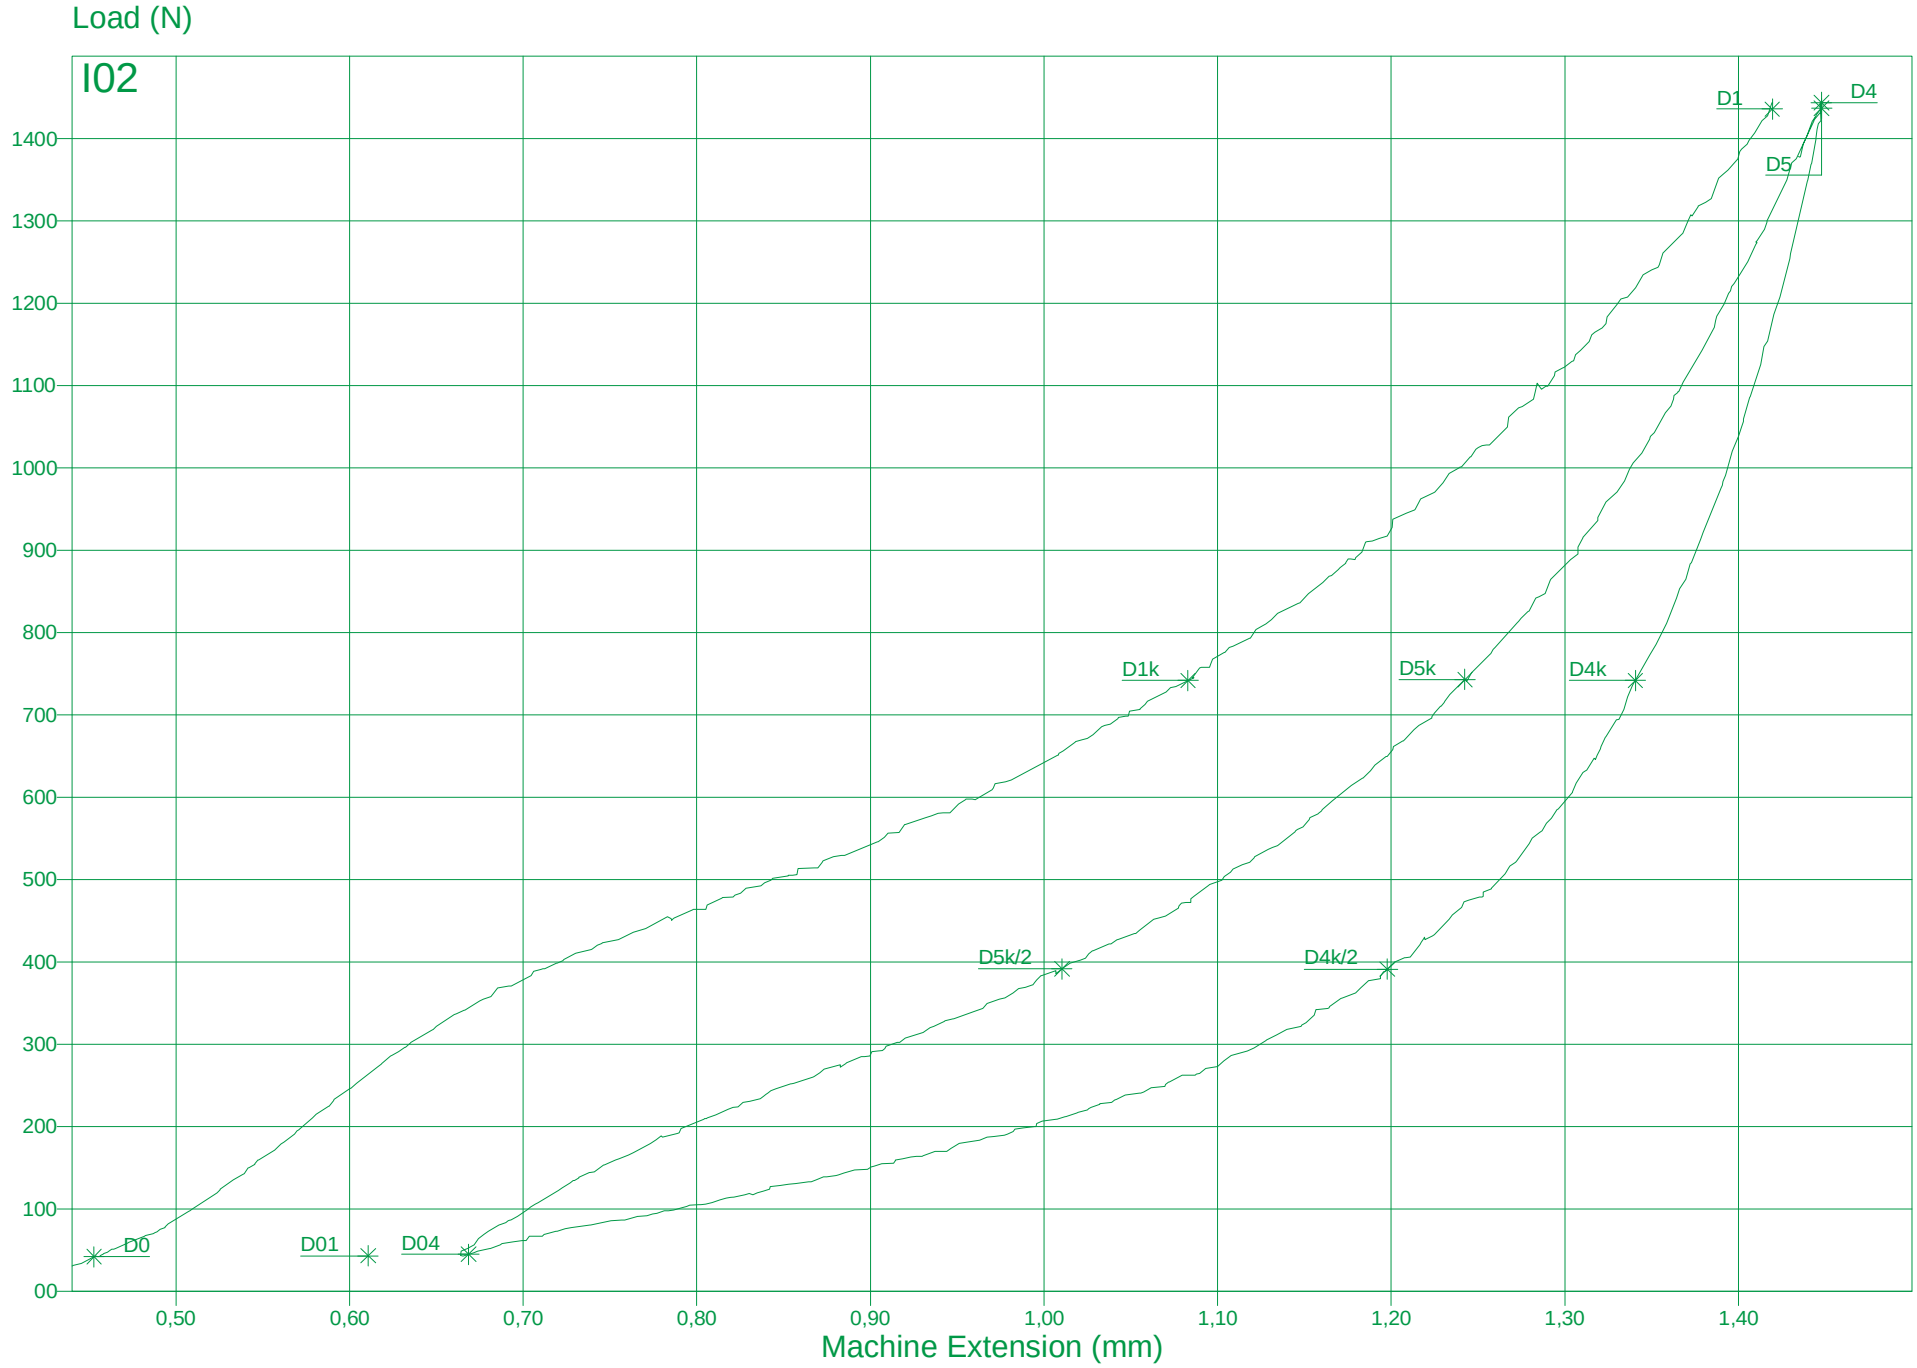
Load (N)
I02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D0
D01
D04
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
Machine Extension (mm)

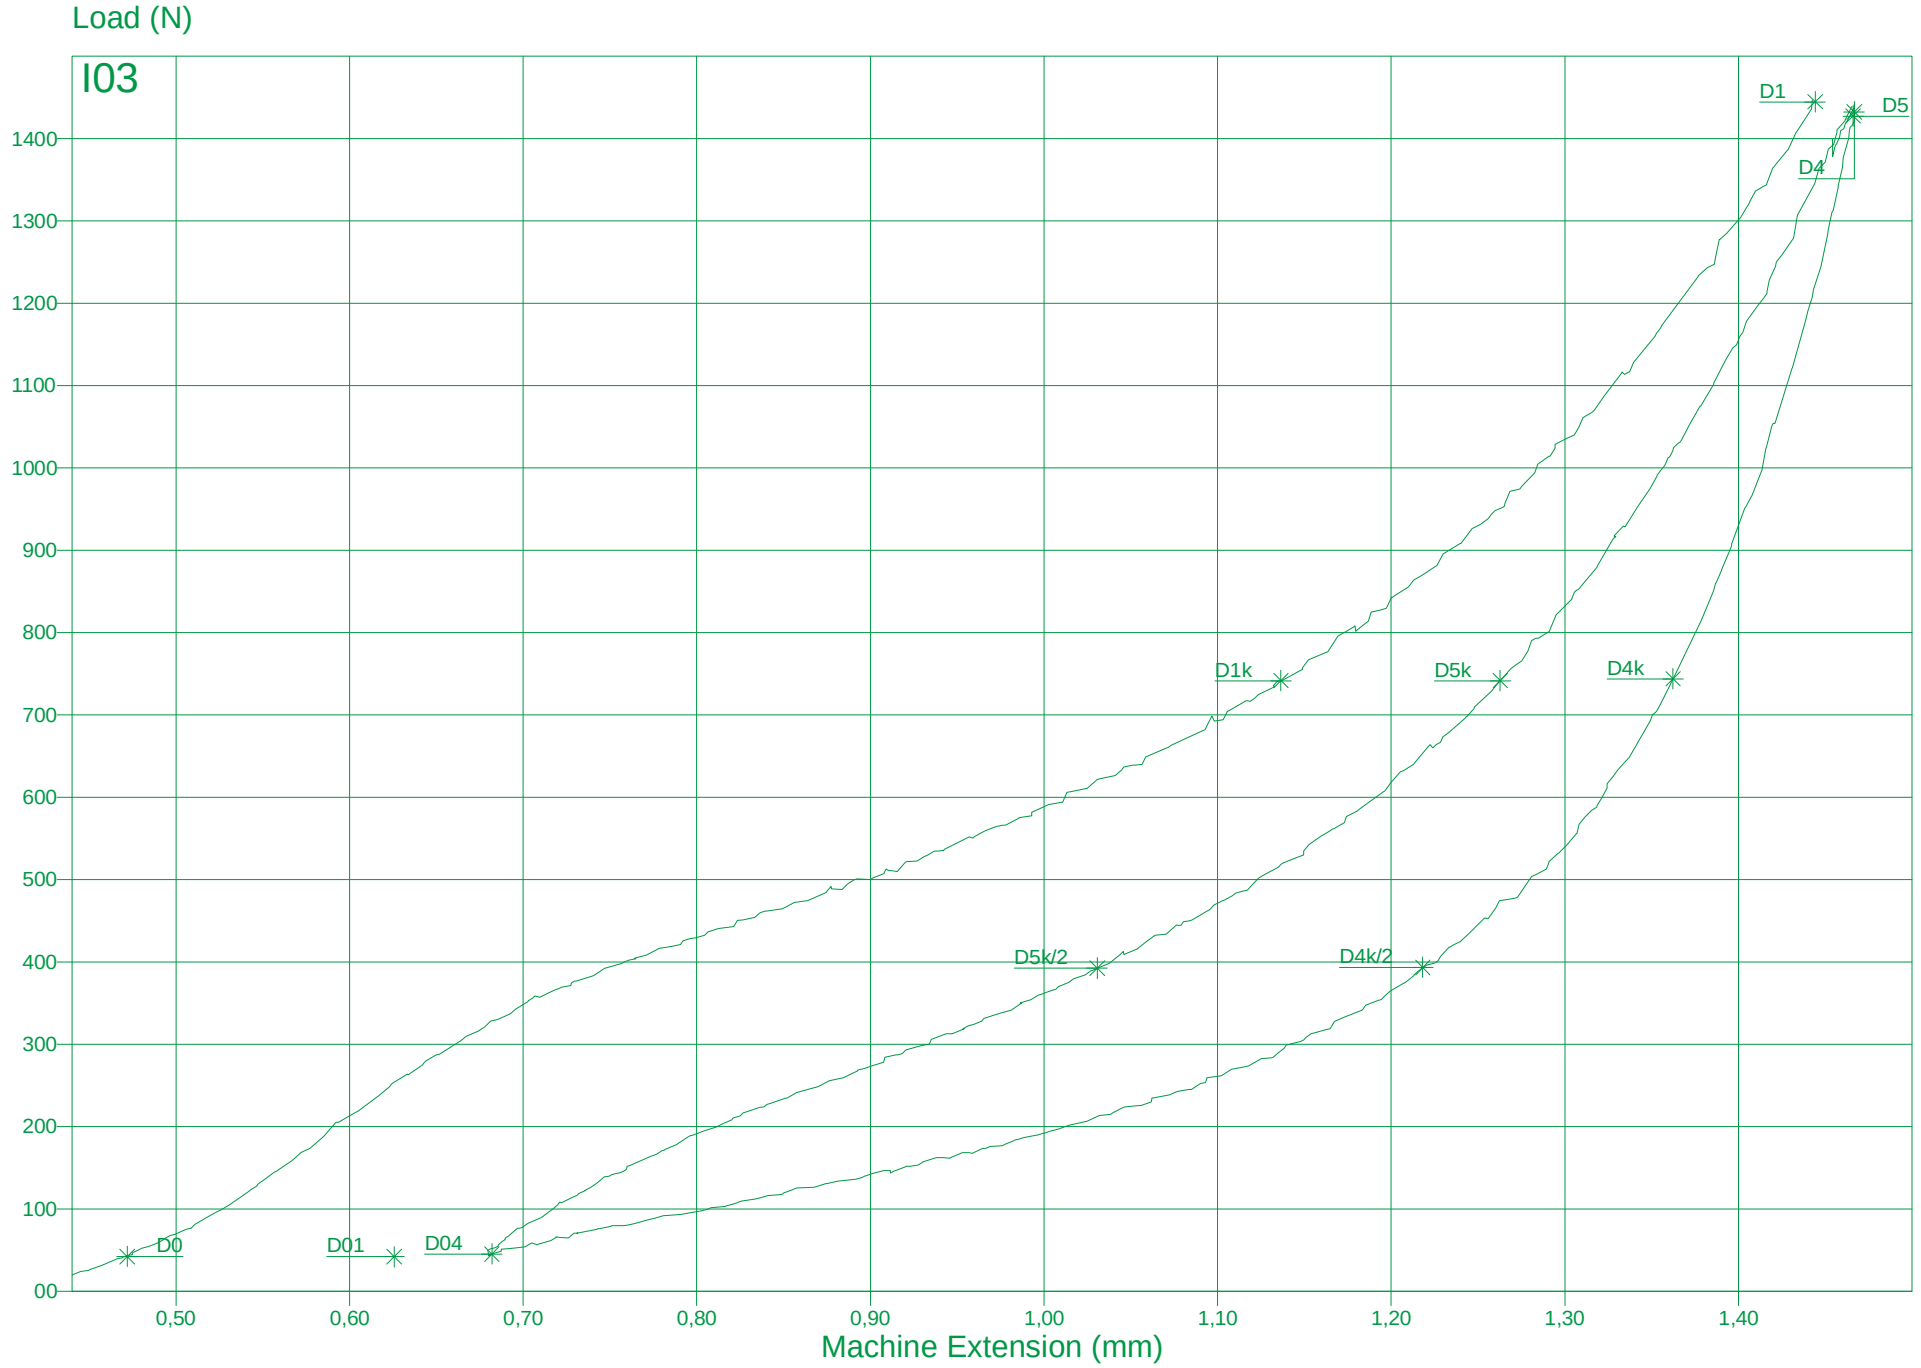
Load (N)
I03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D0
D01
D04
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
Machine Extension (mm)

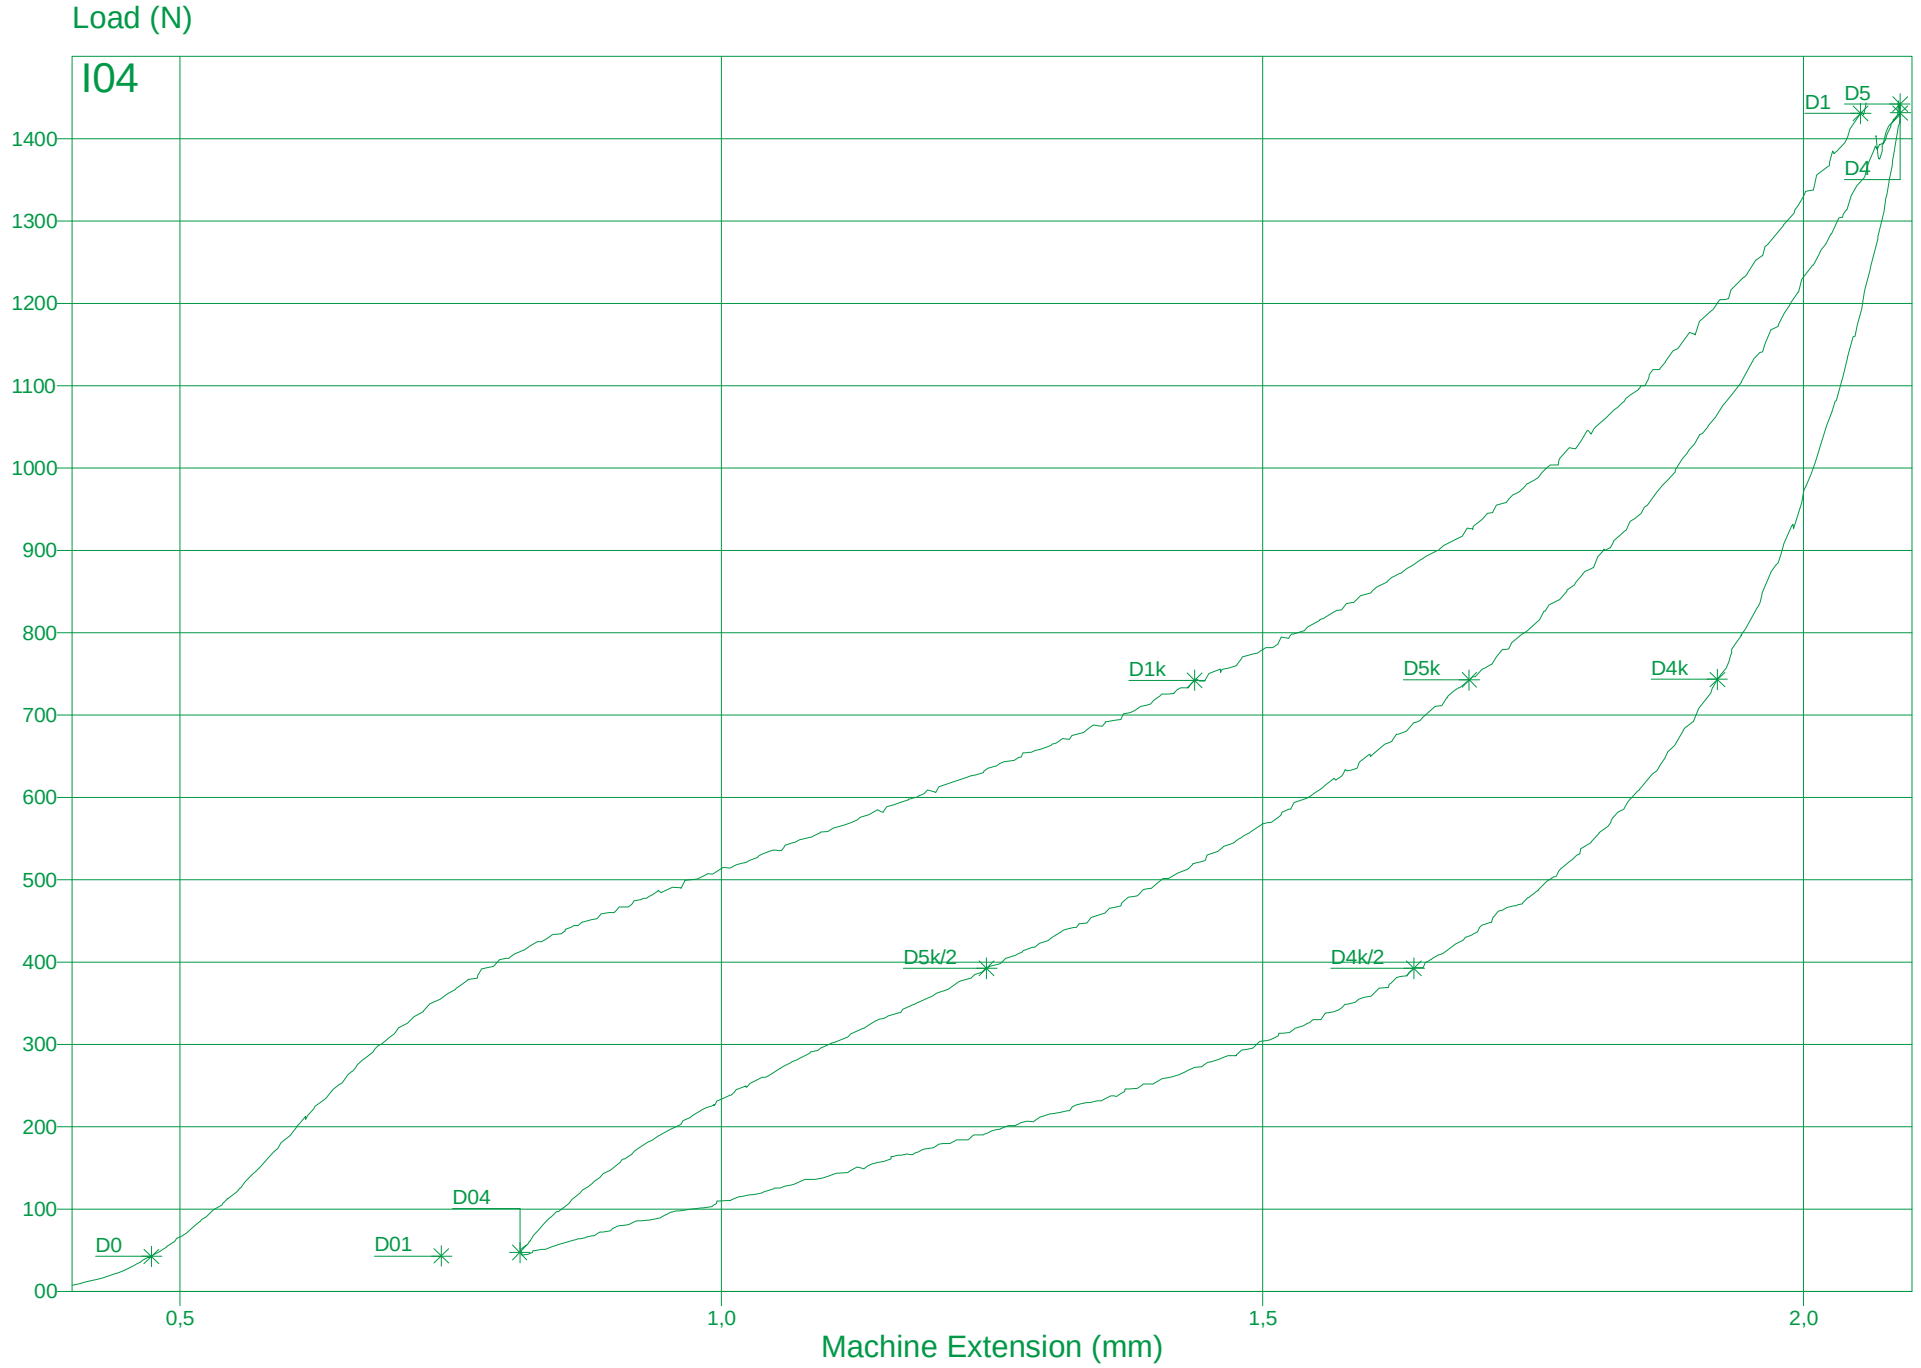
Load (N)
I04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,5
1,0
1,5
2,0
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

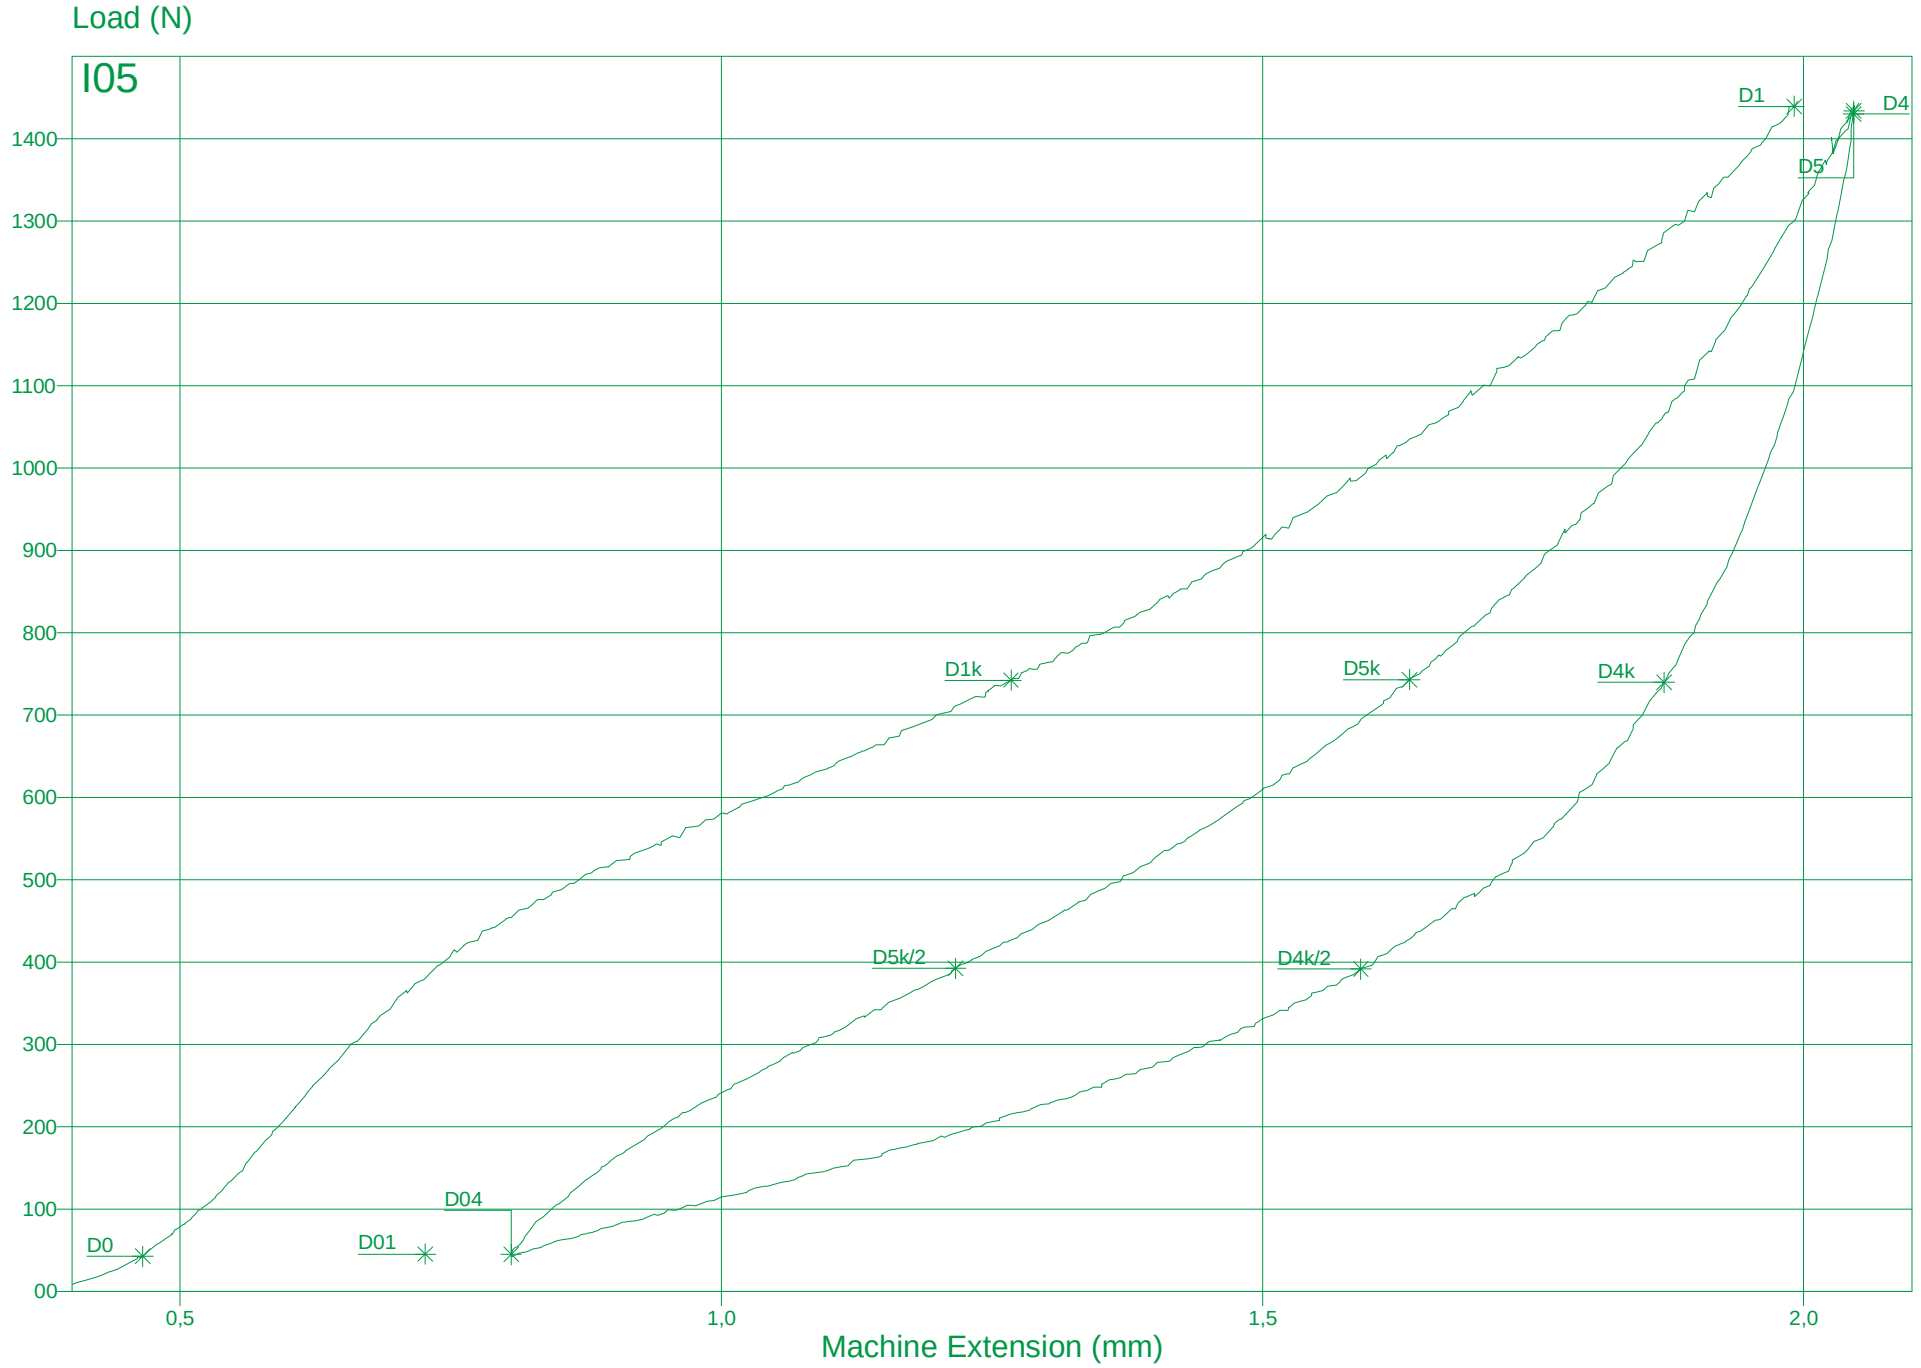
Load (N)
I05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,5
1,0
1,5
2,0
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

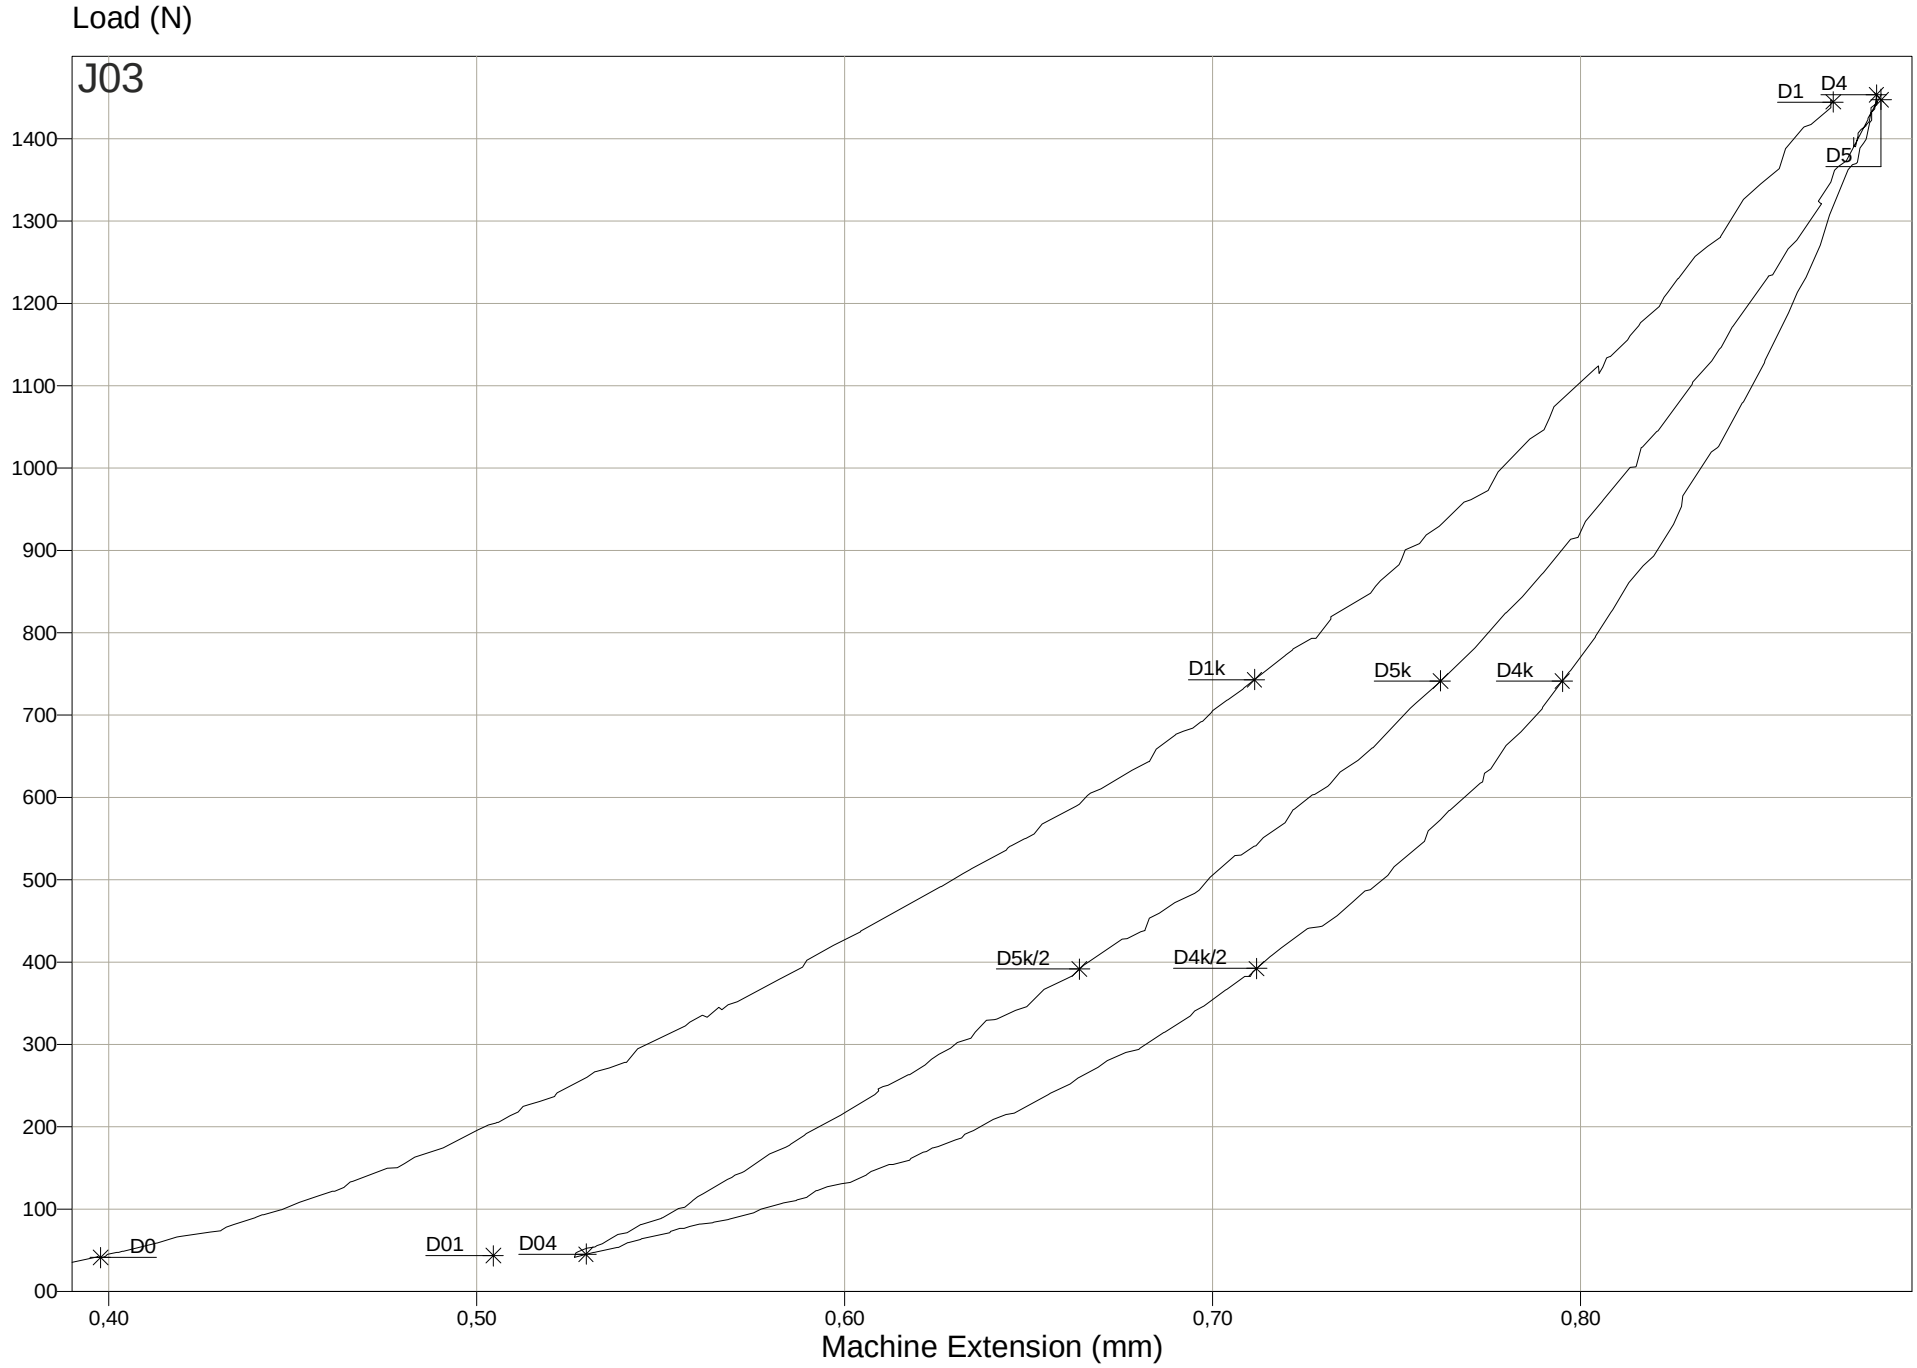
Load (N)
J03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D0
D01
D04
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

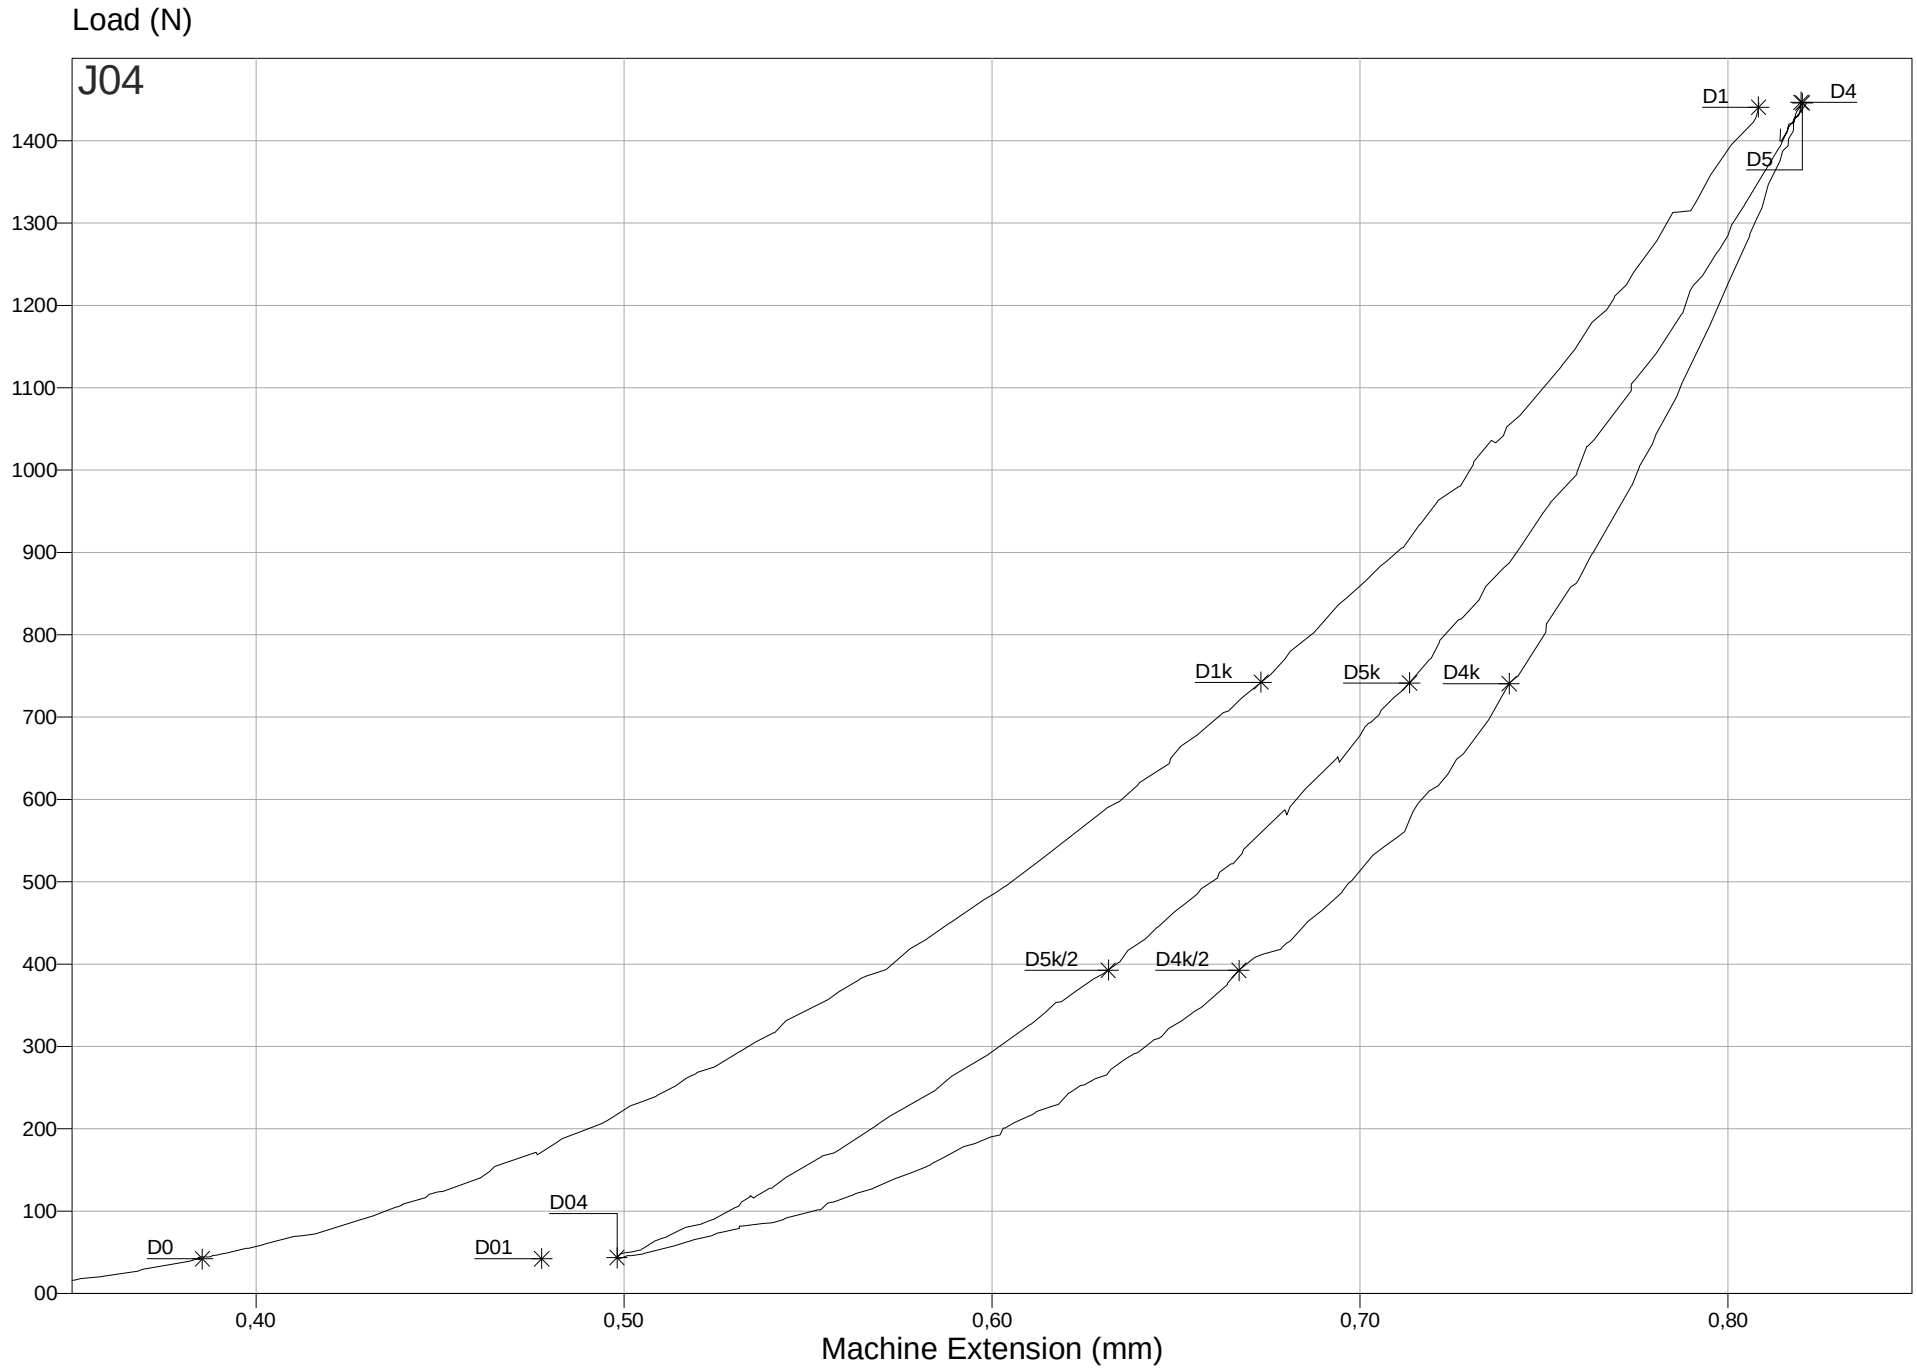
Load (N)
J04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

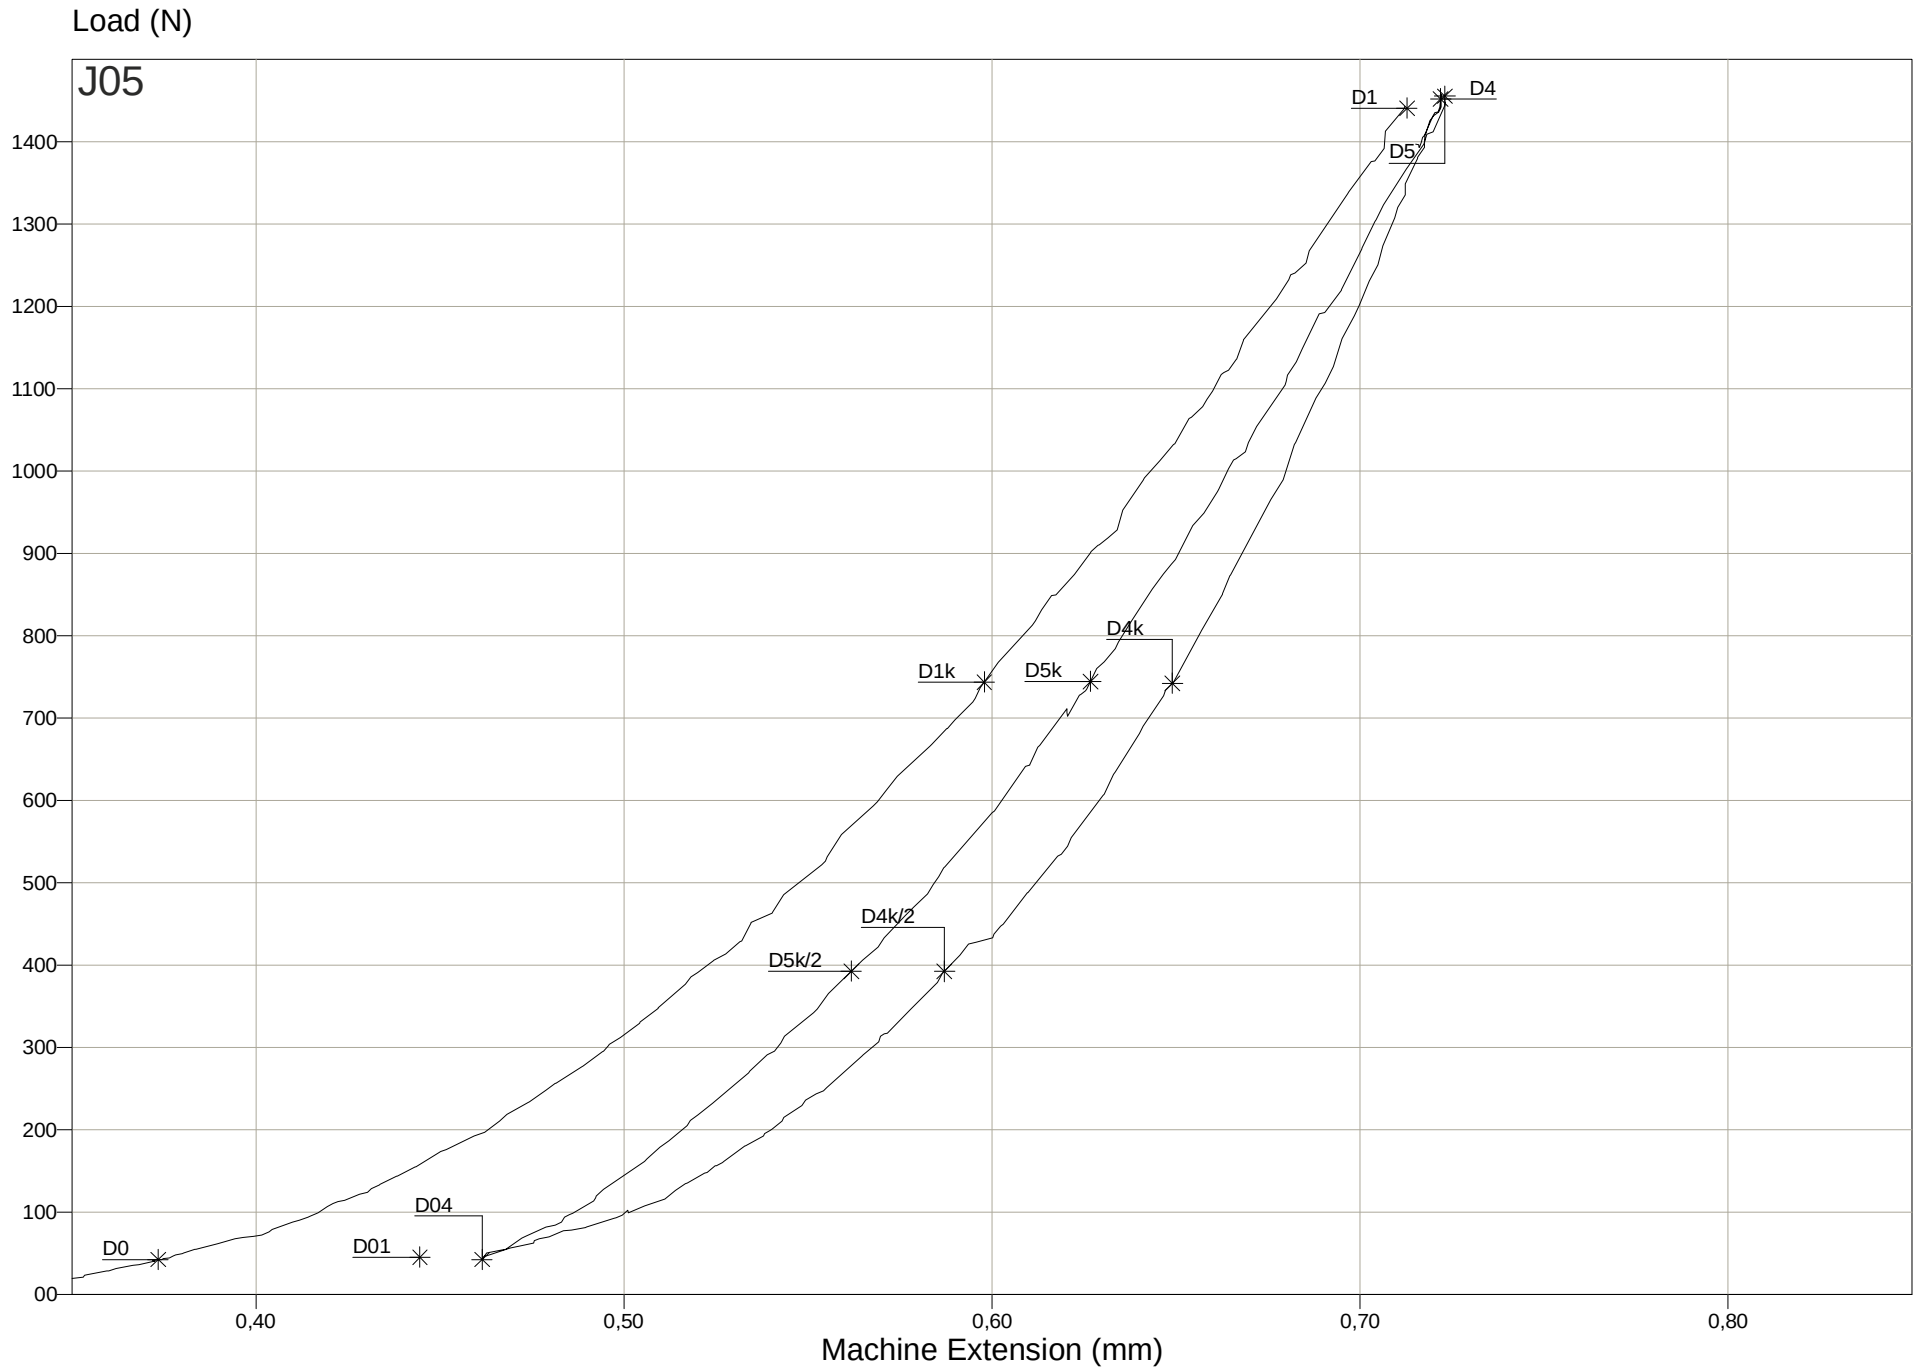
Load (N)
J05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

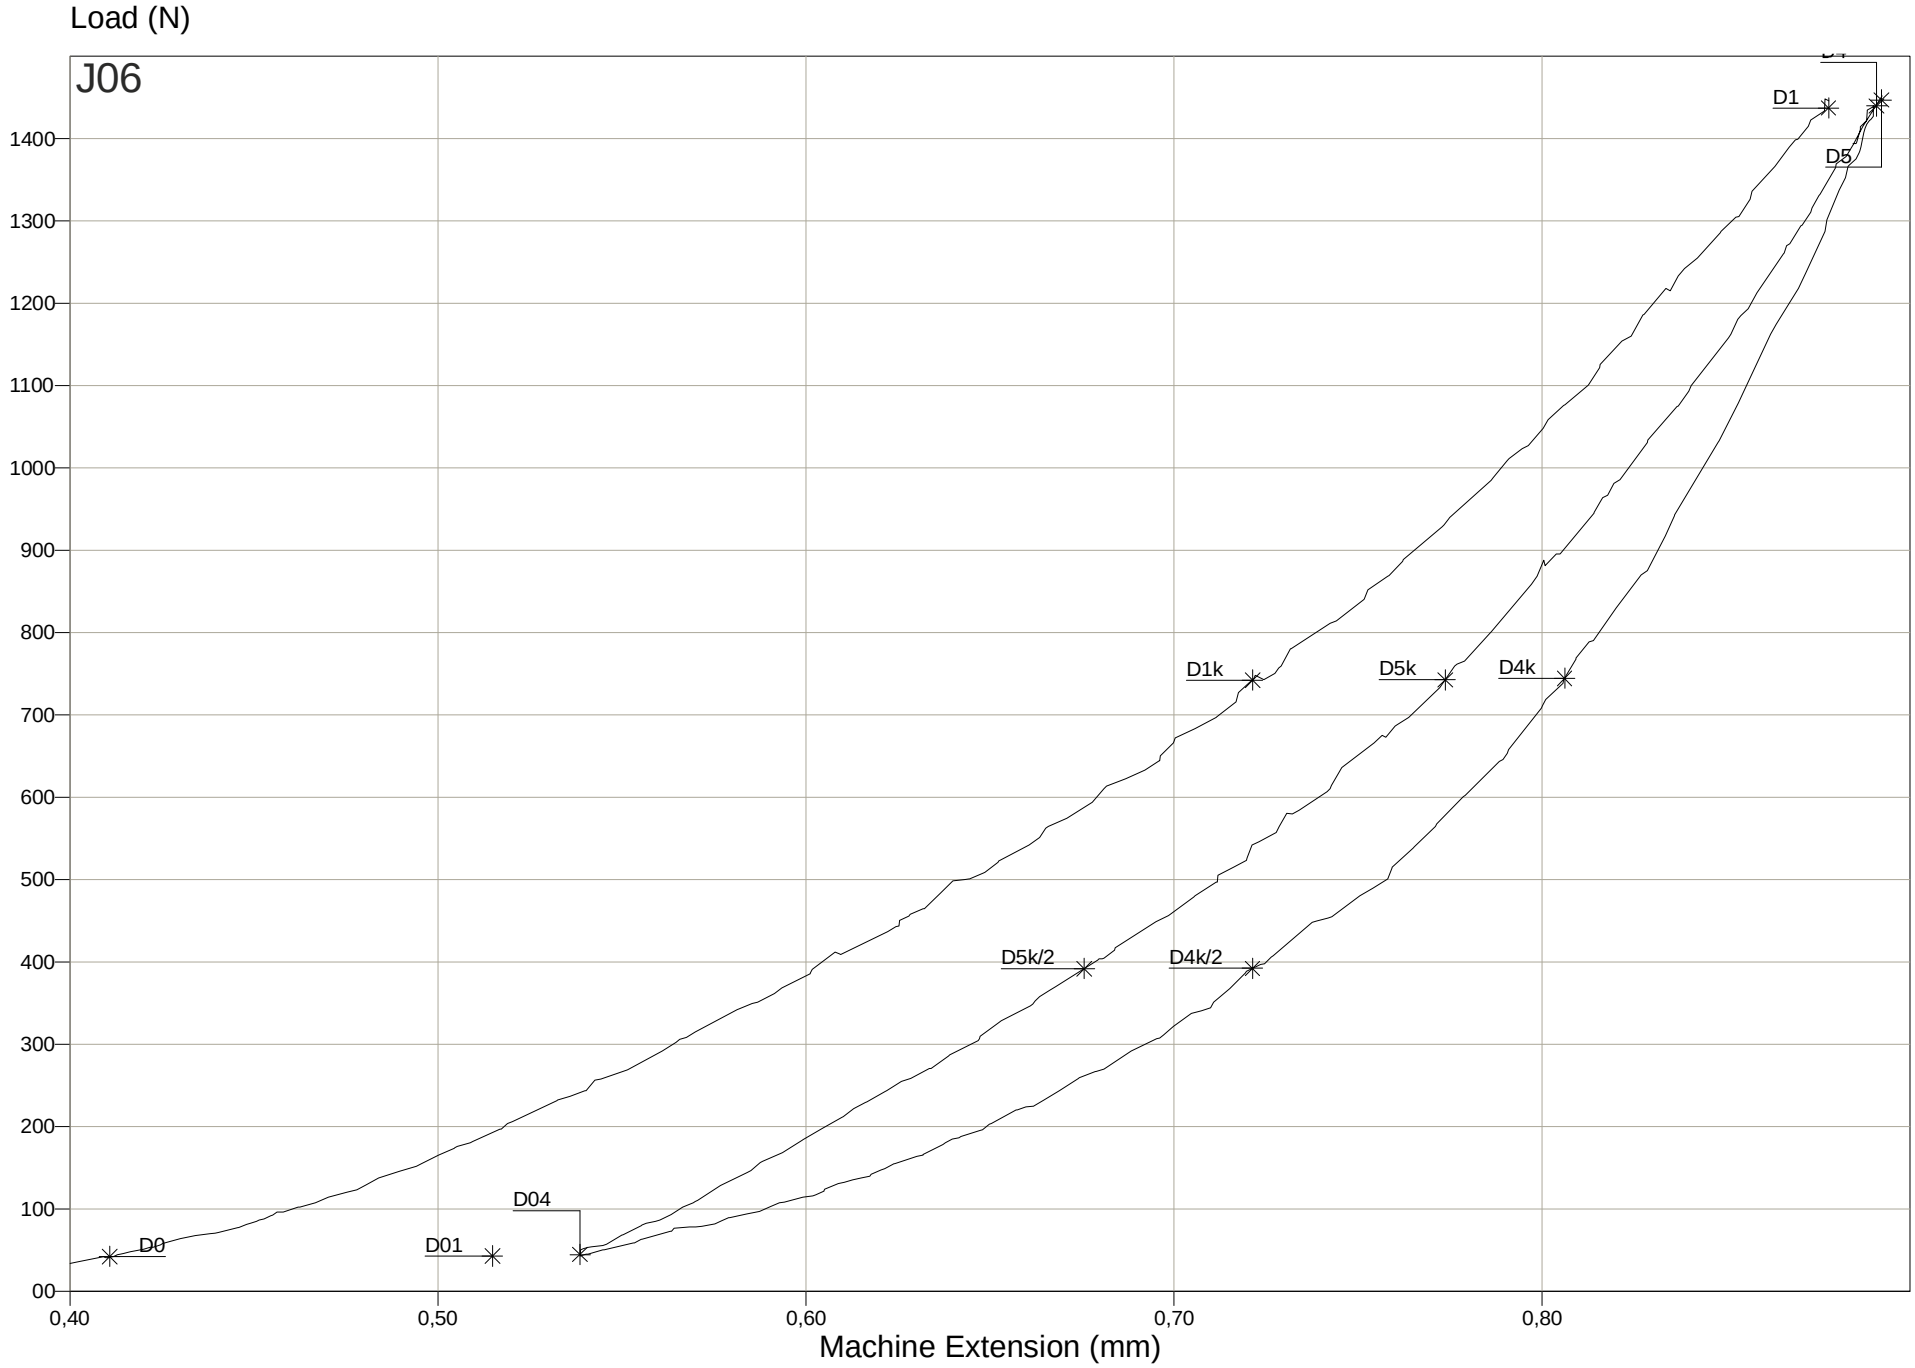
Load (N)
J06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

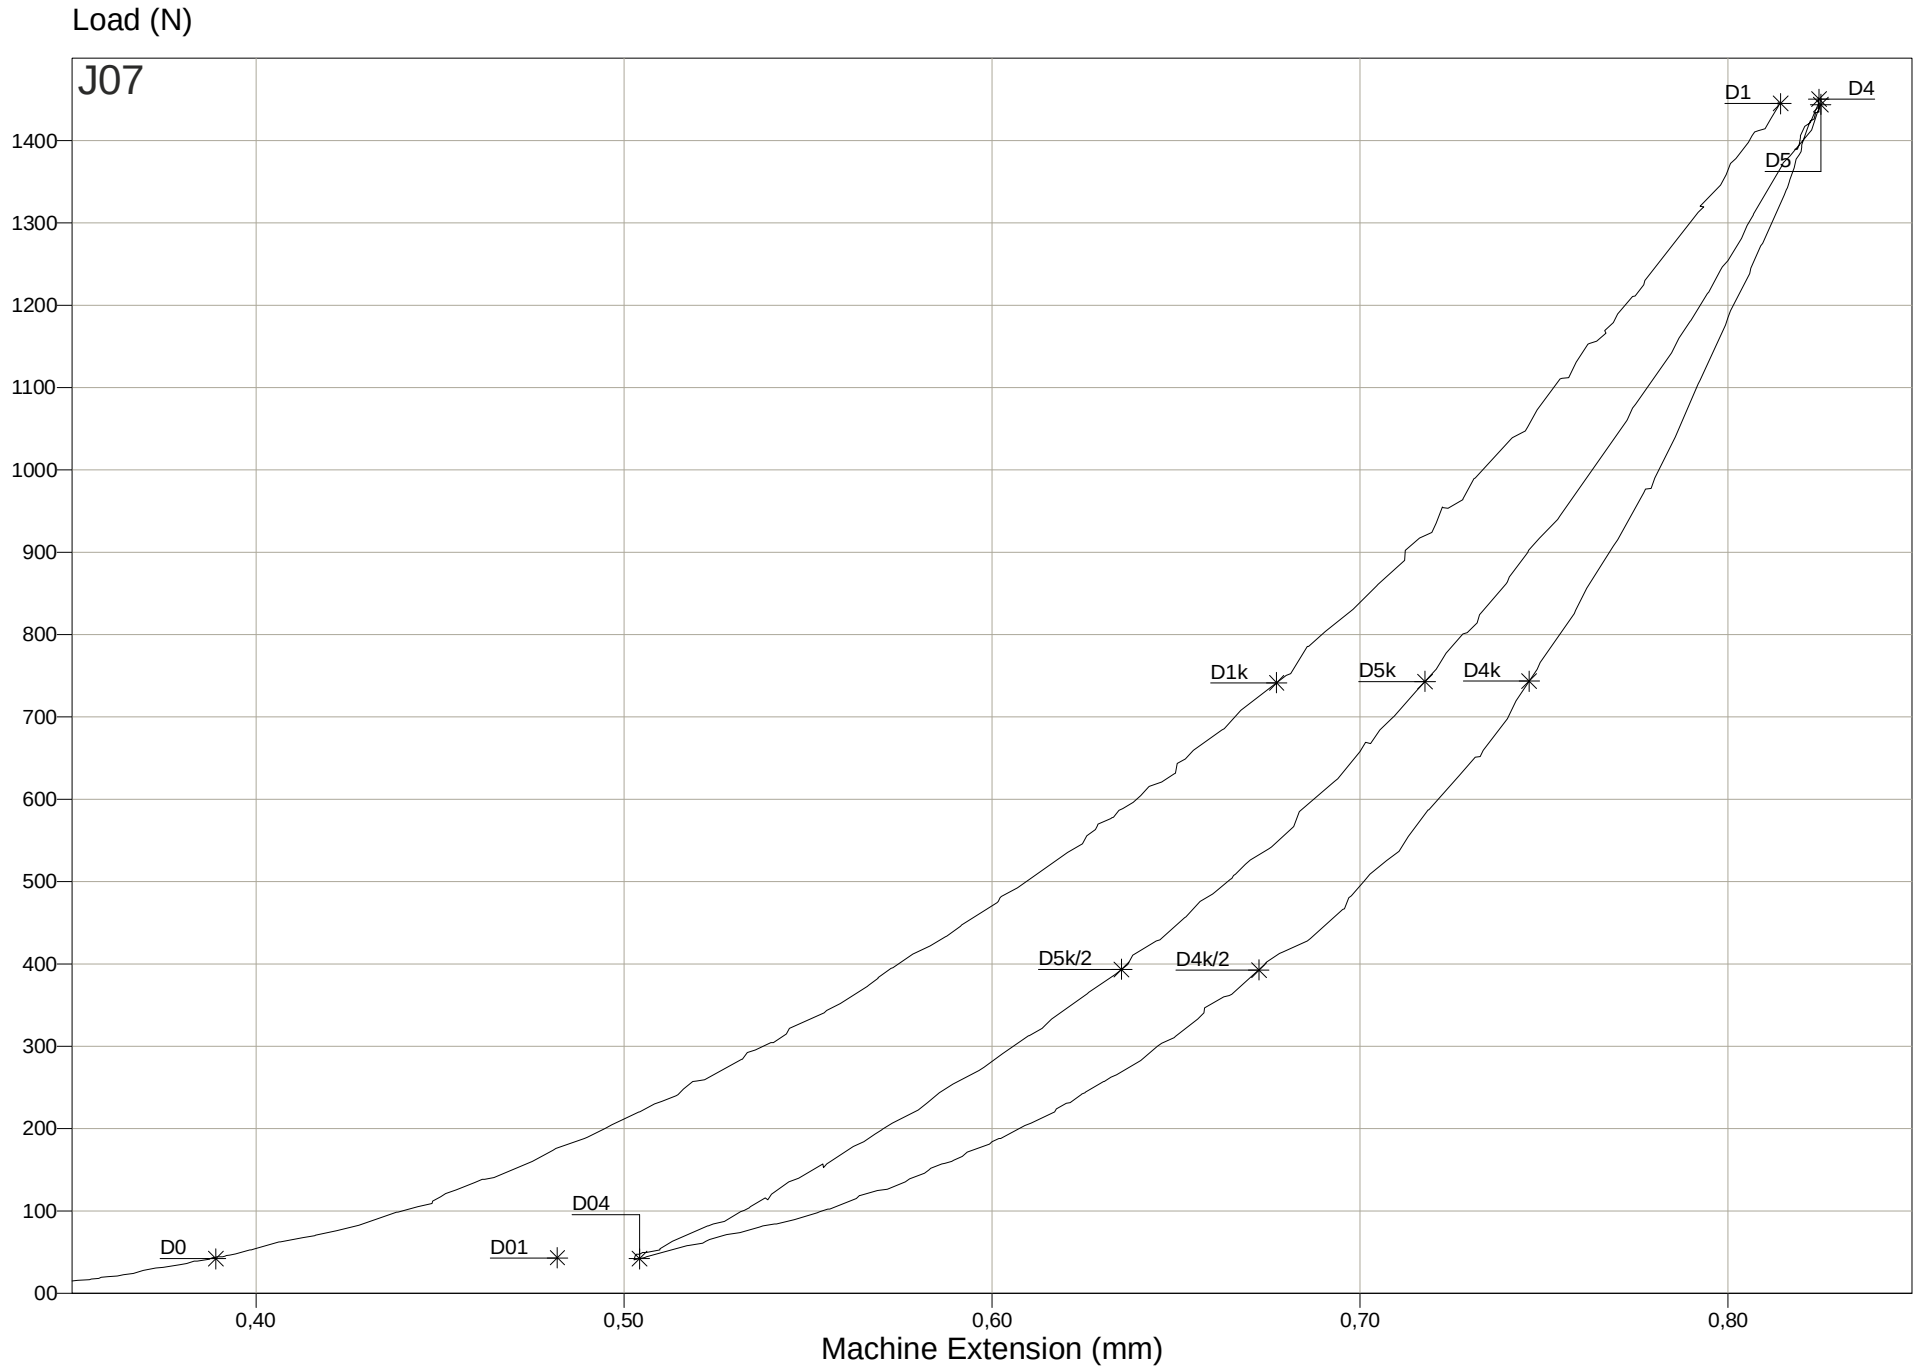
Load (N)
J07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

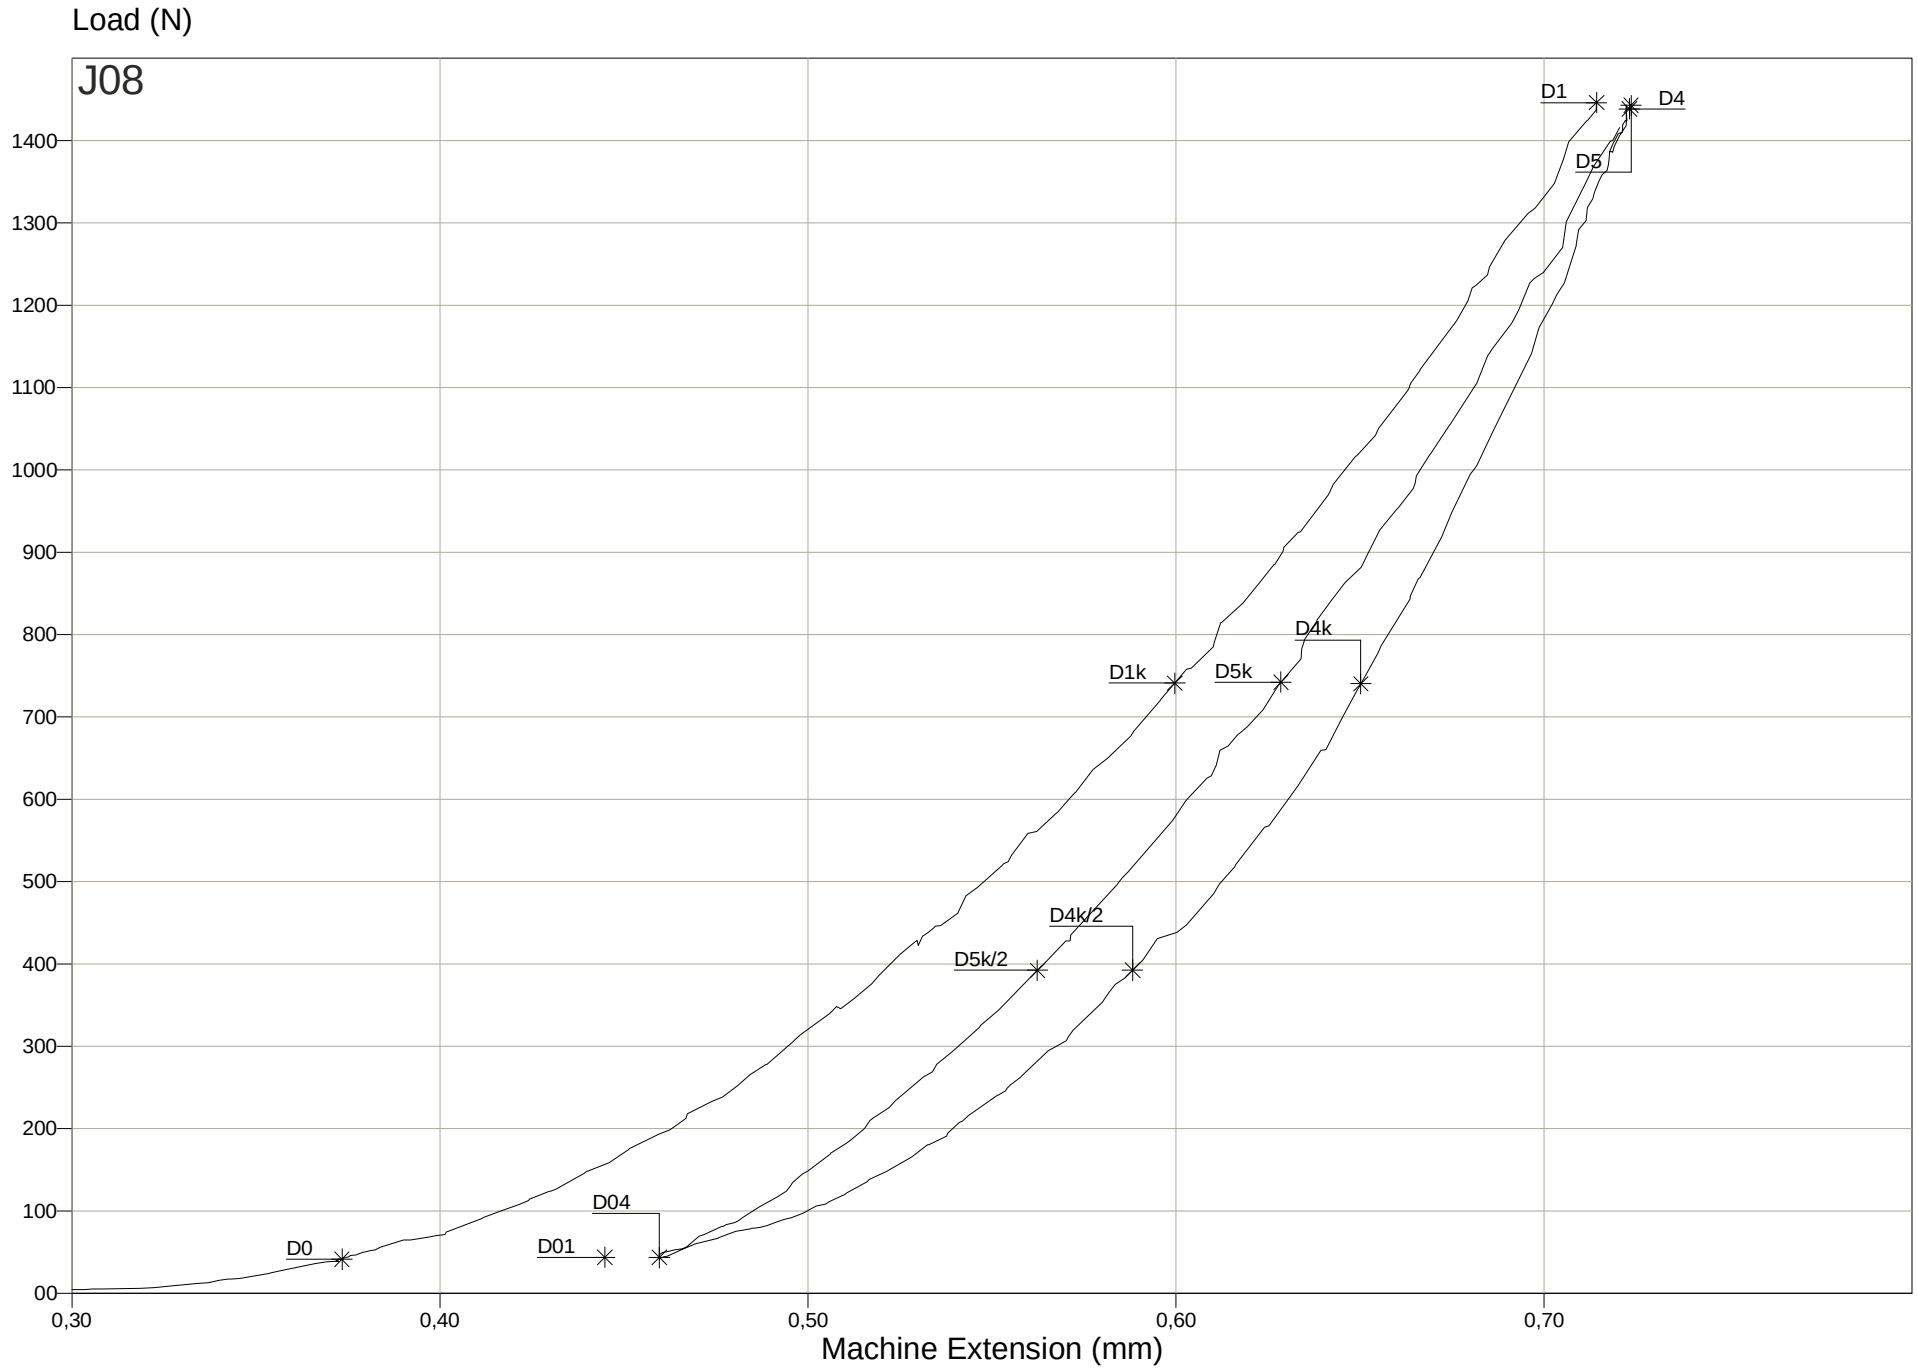
Load (N)
J08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

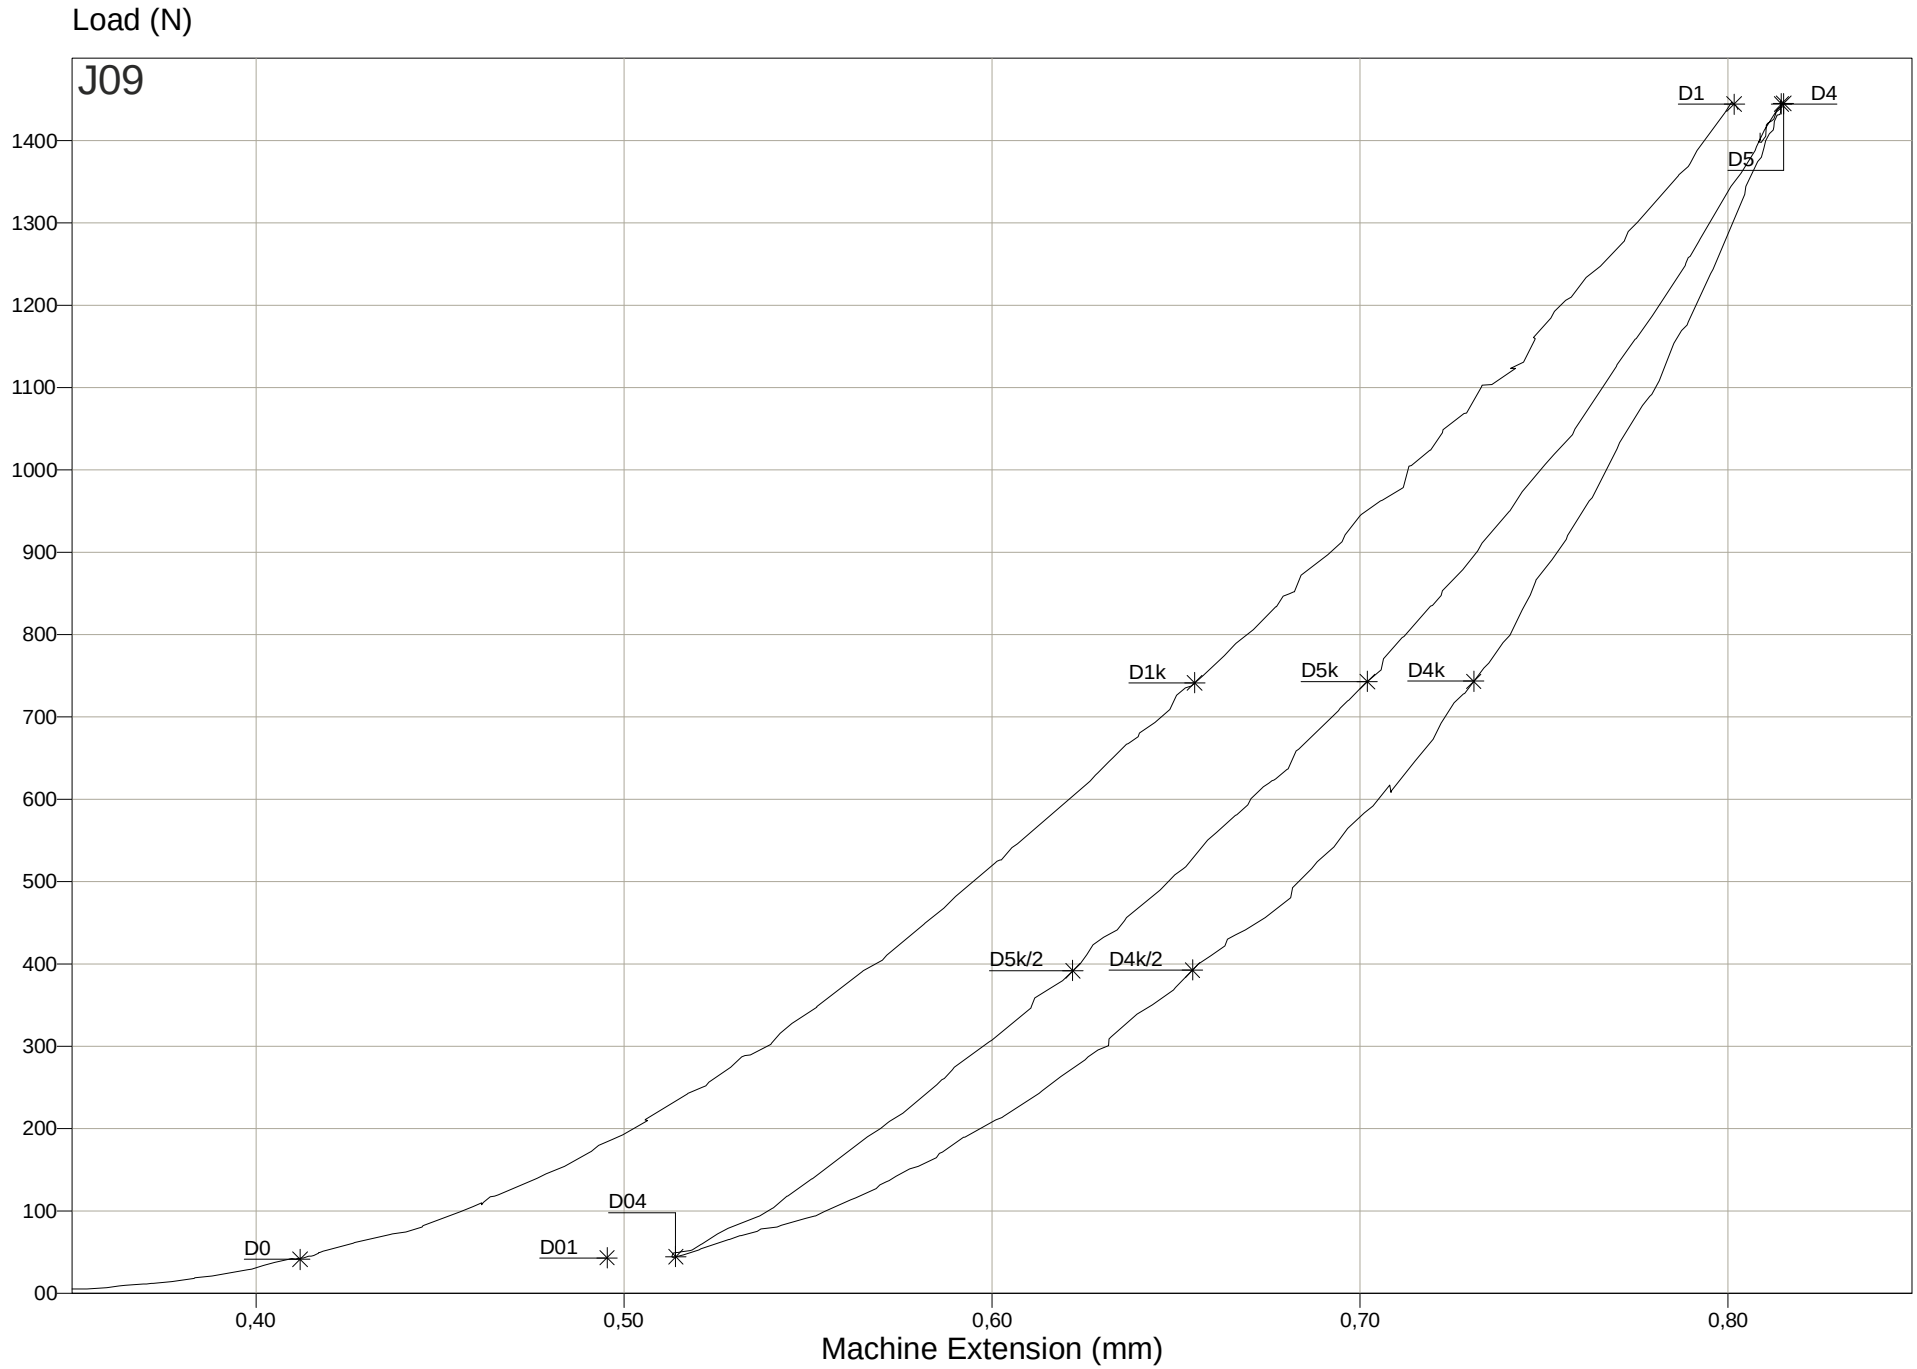
Load (N)
J09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

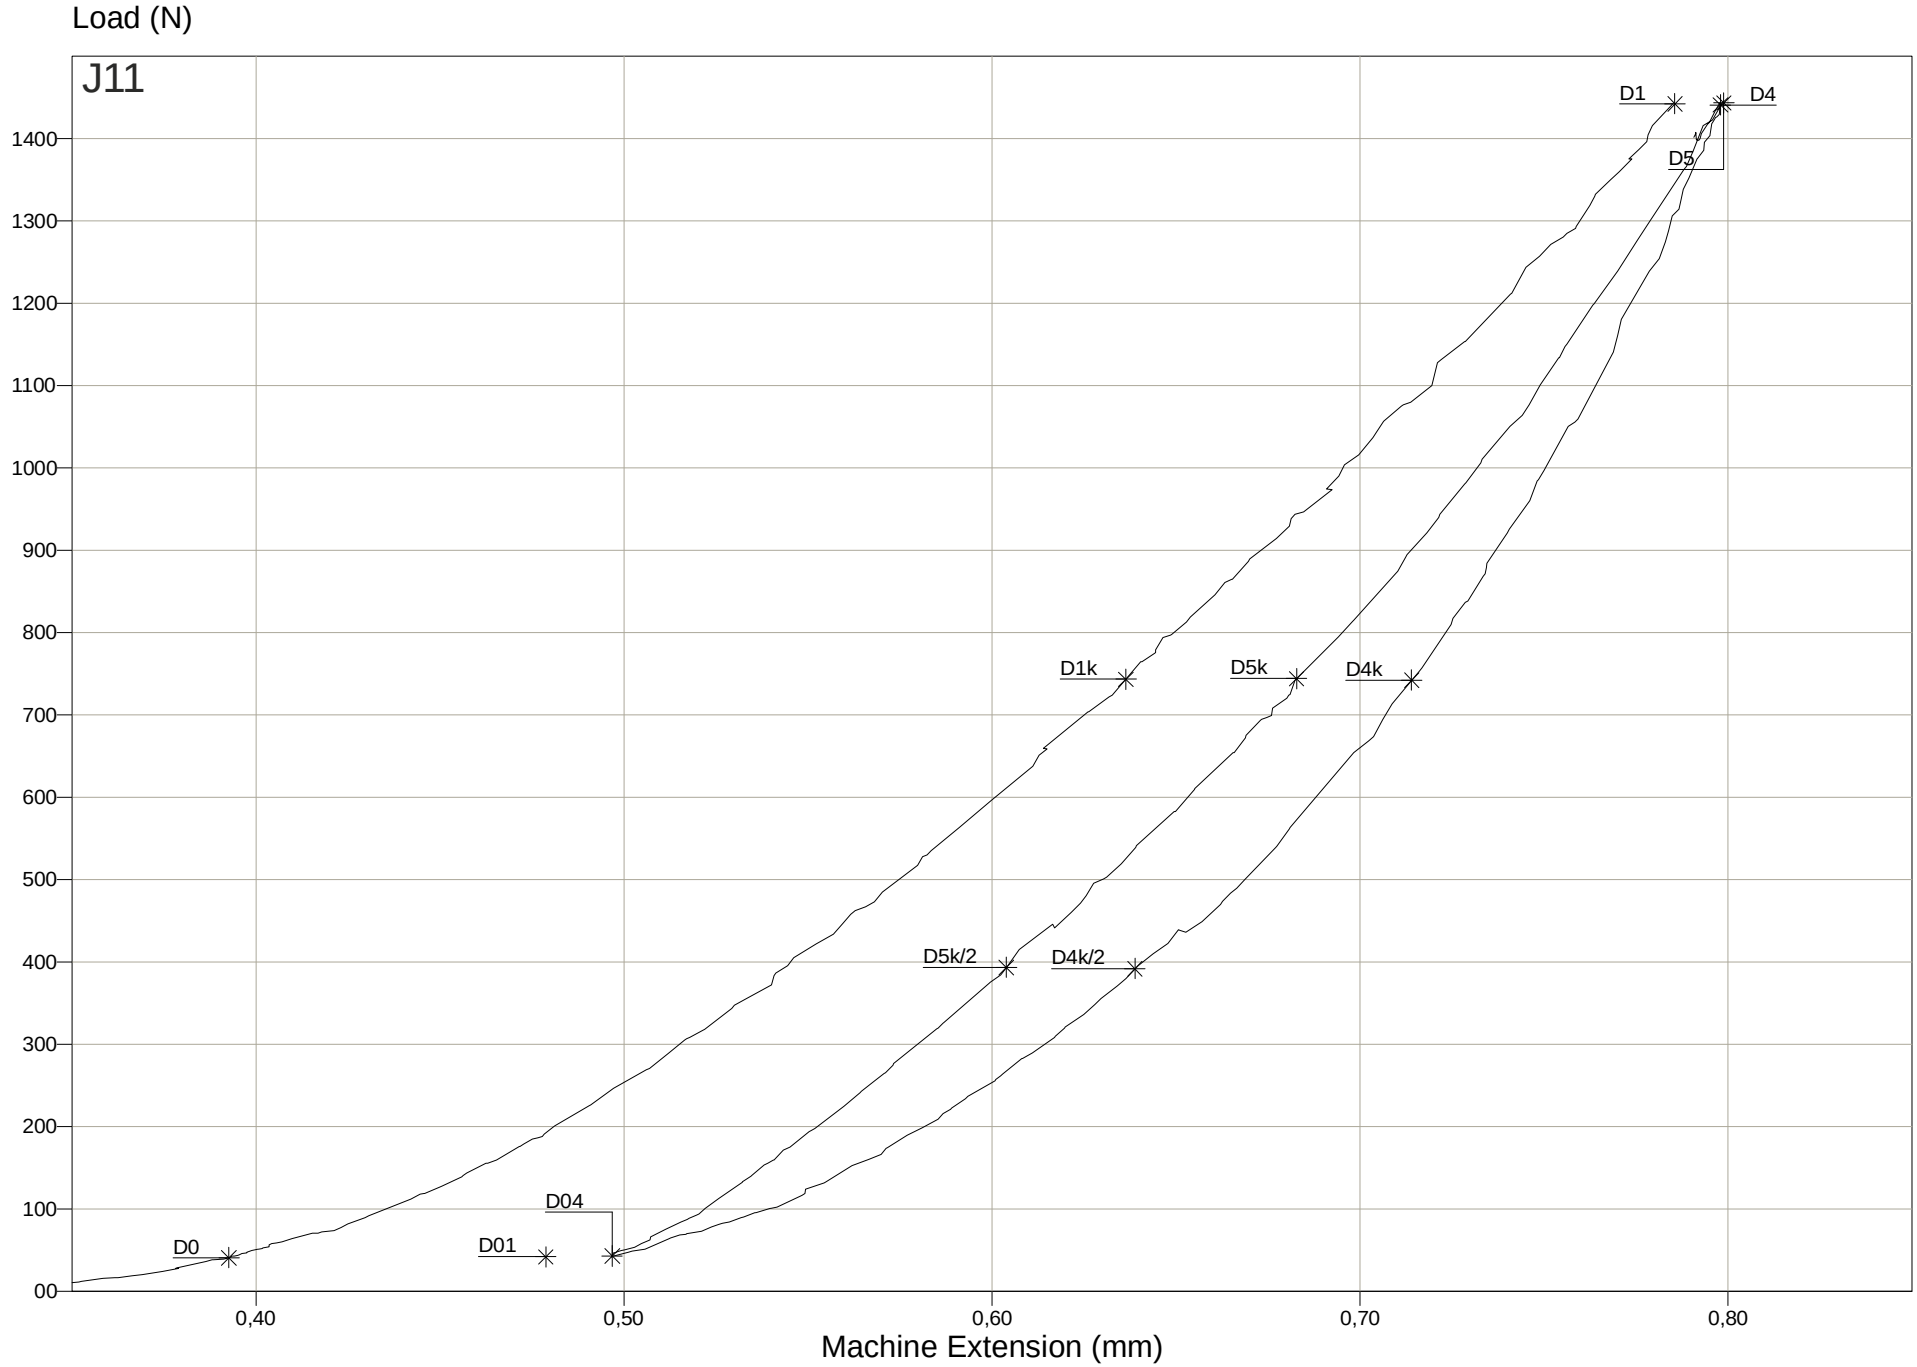
Load (N)
J11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

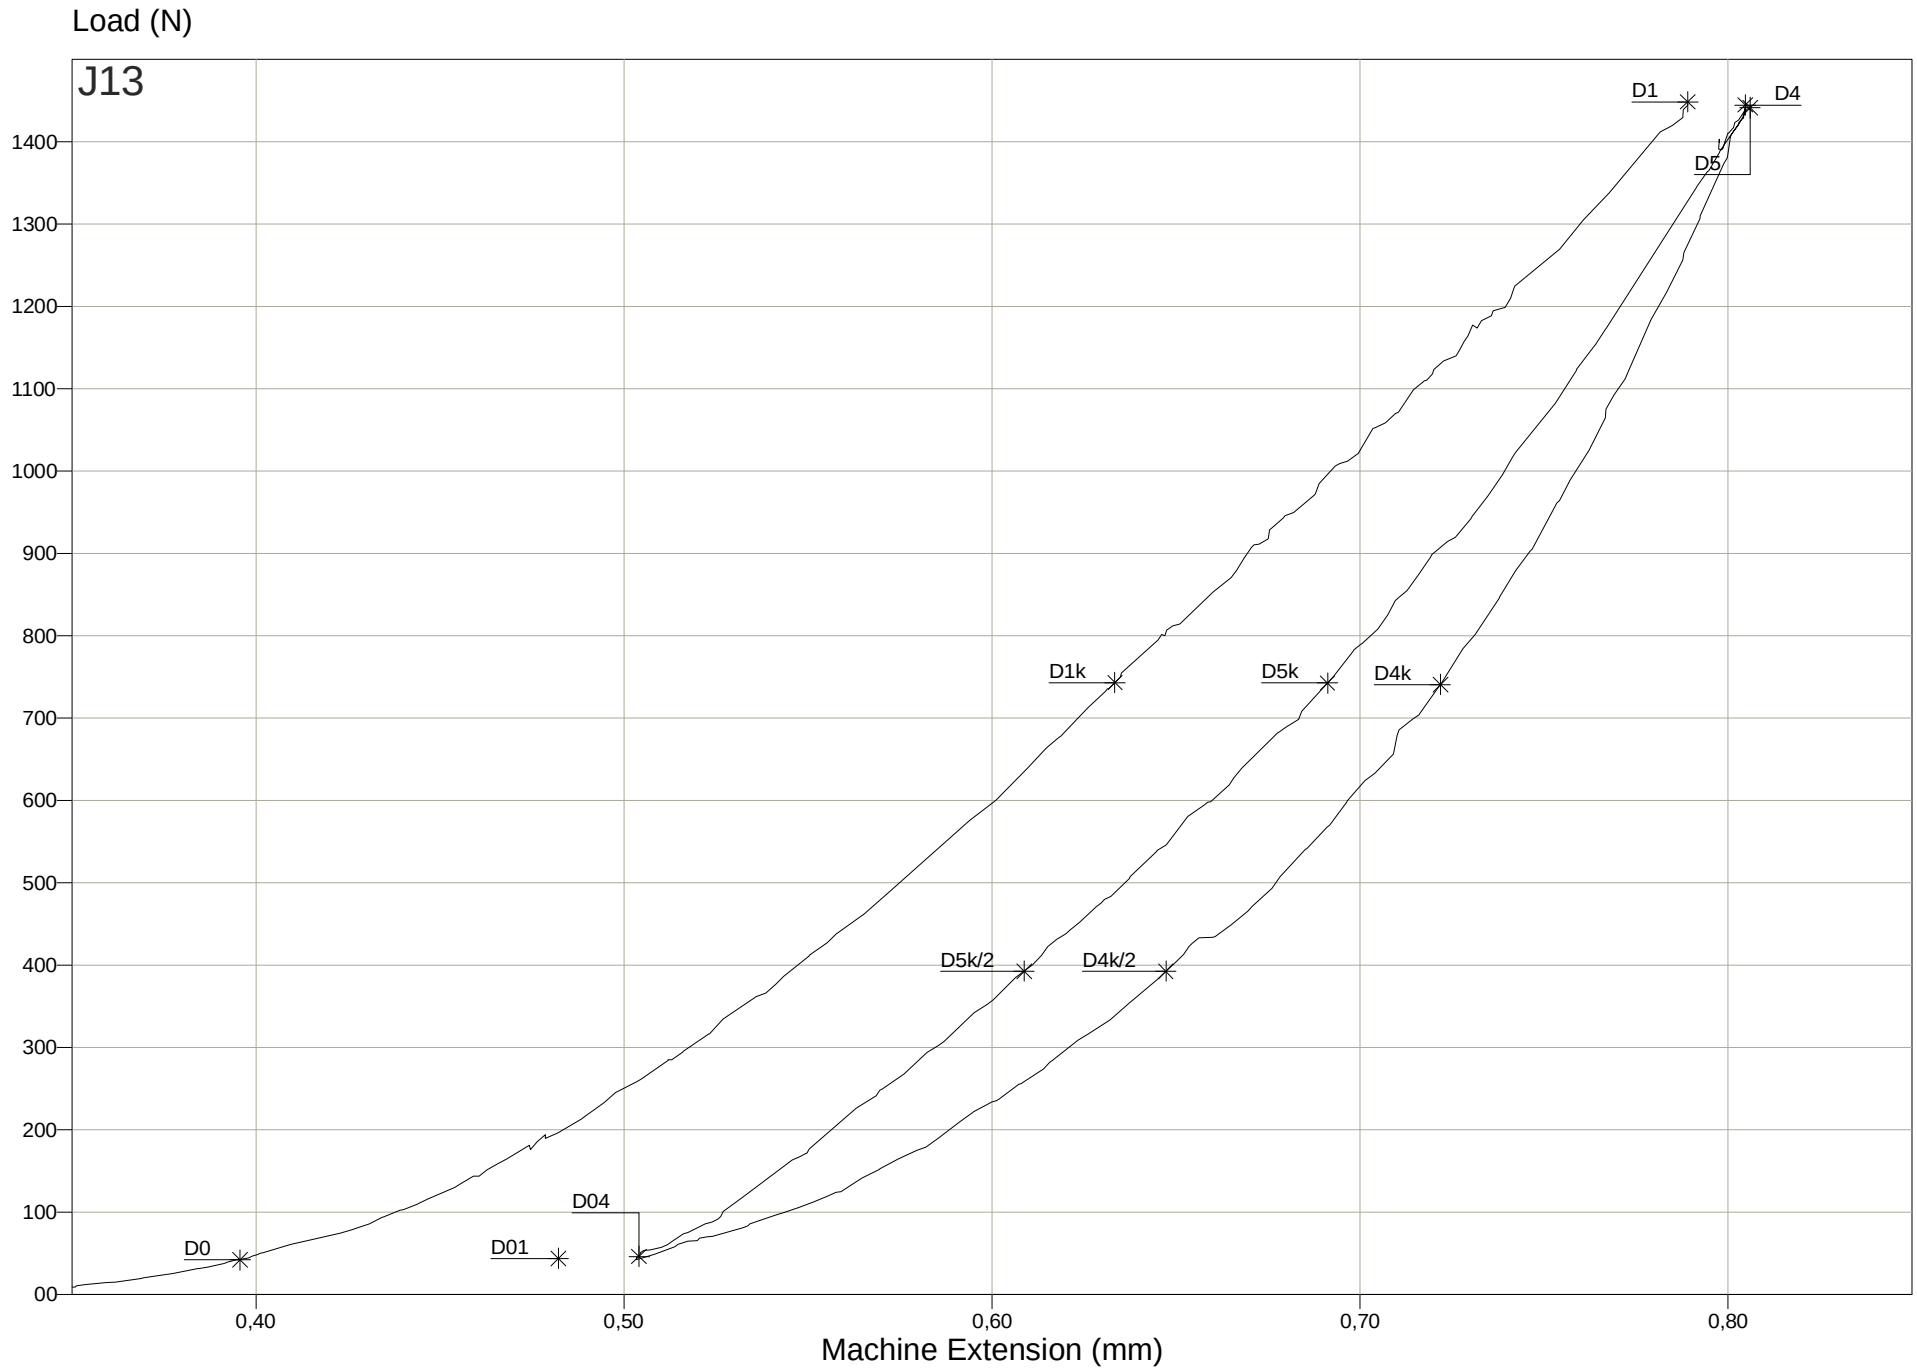
Load (N)
J13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

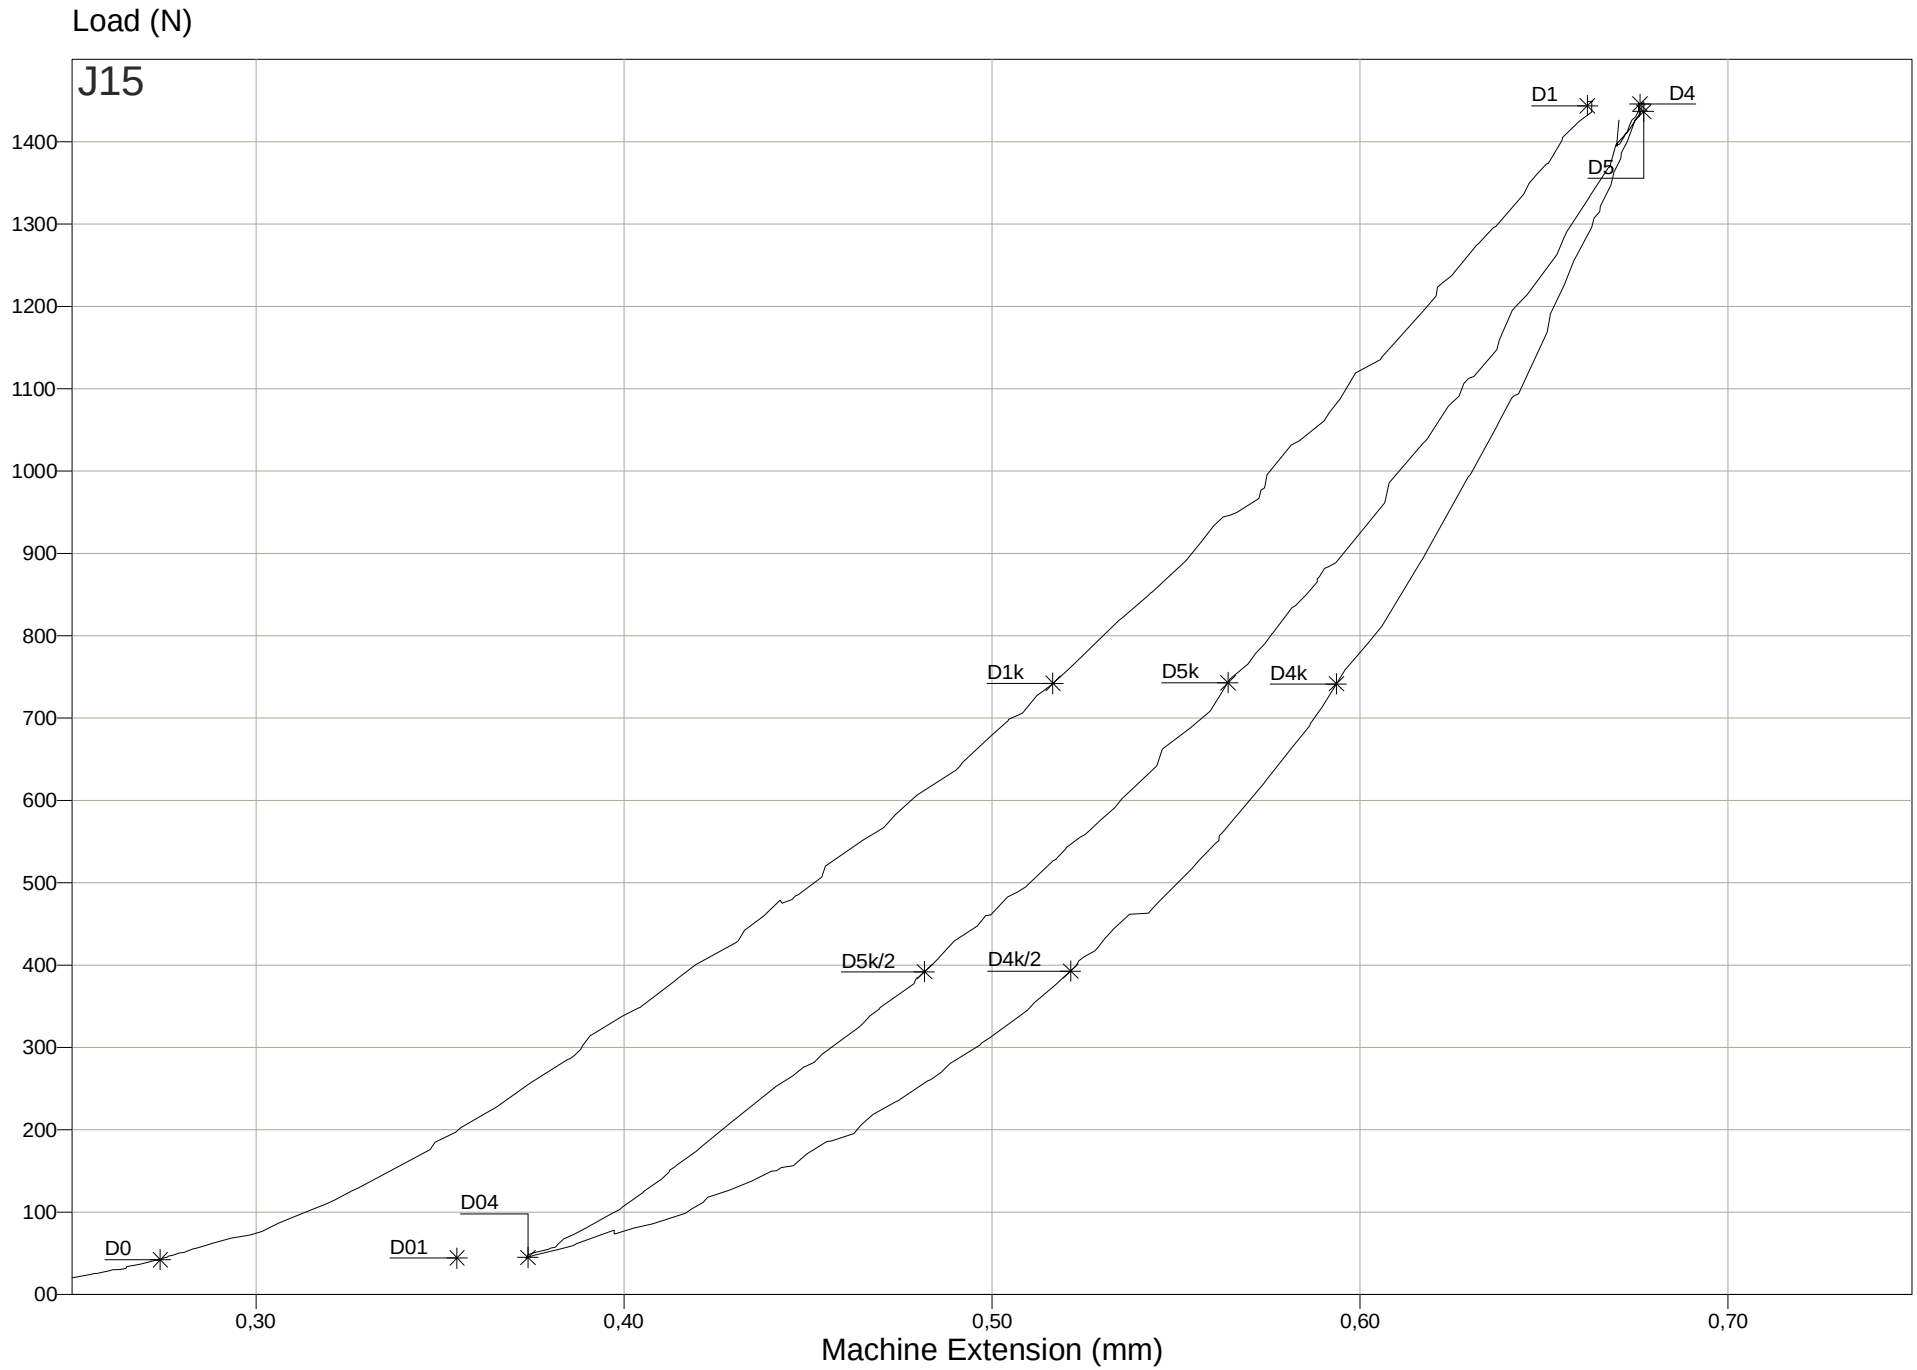
Load (N)
J15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

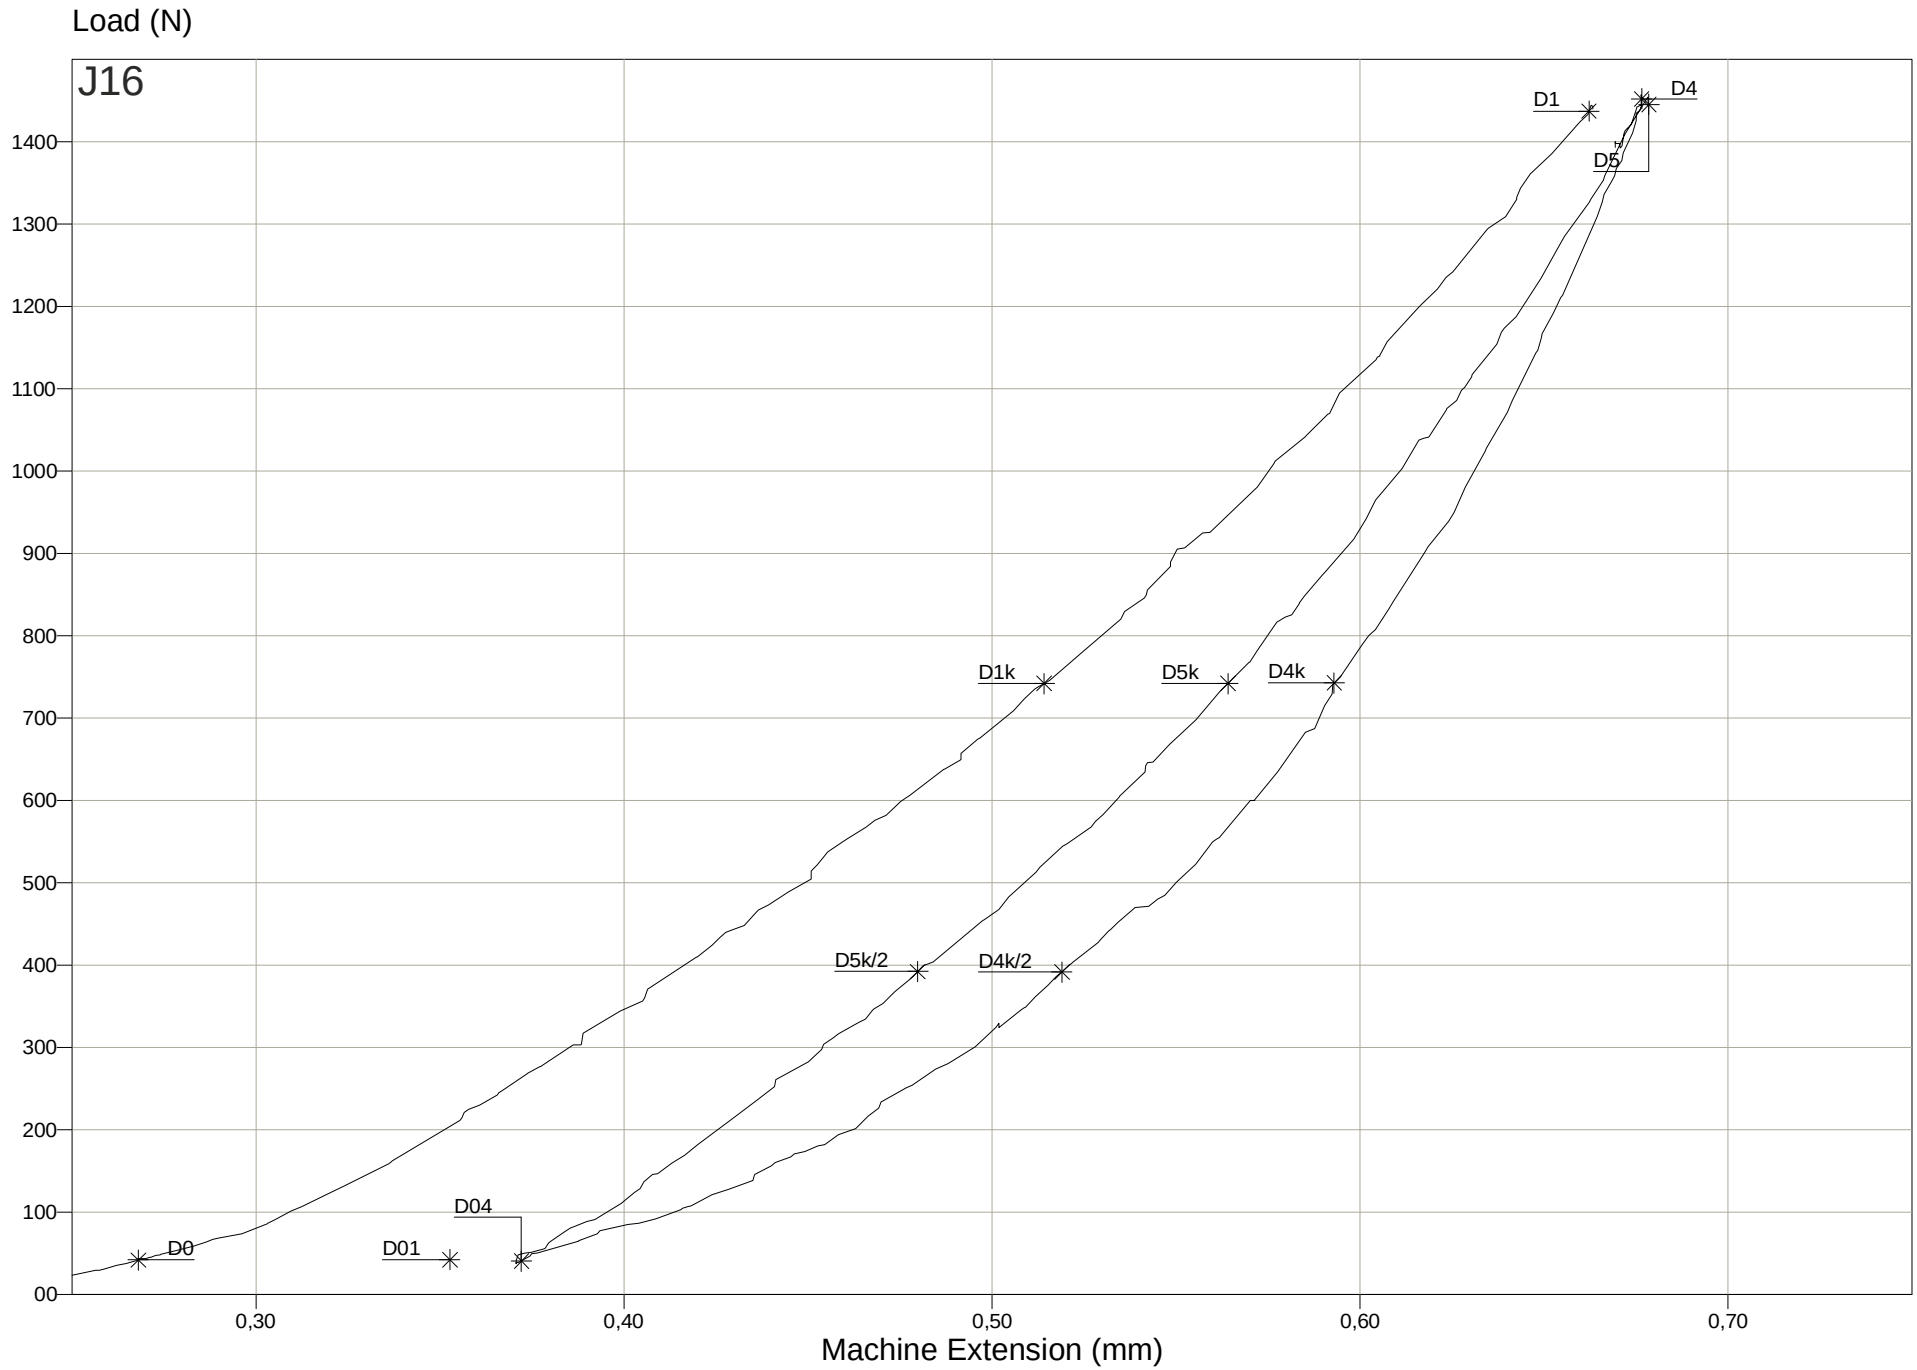
Load (N)
J16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

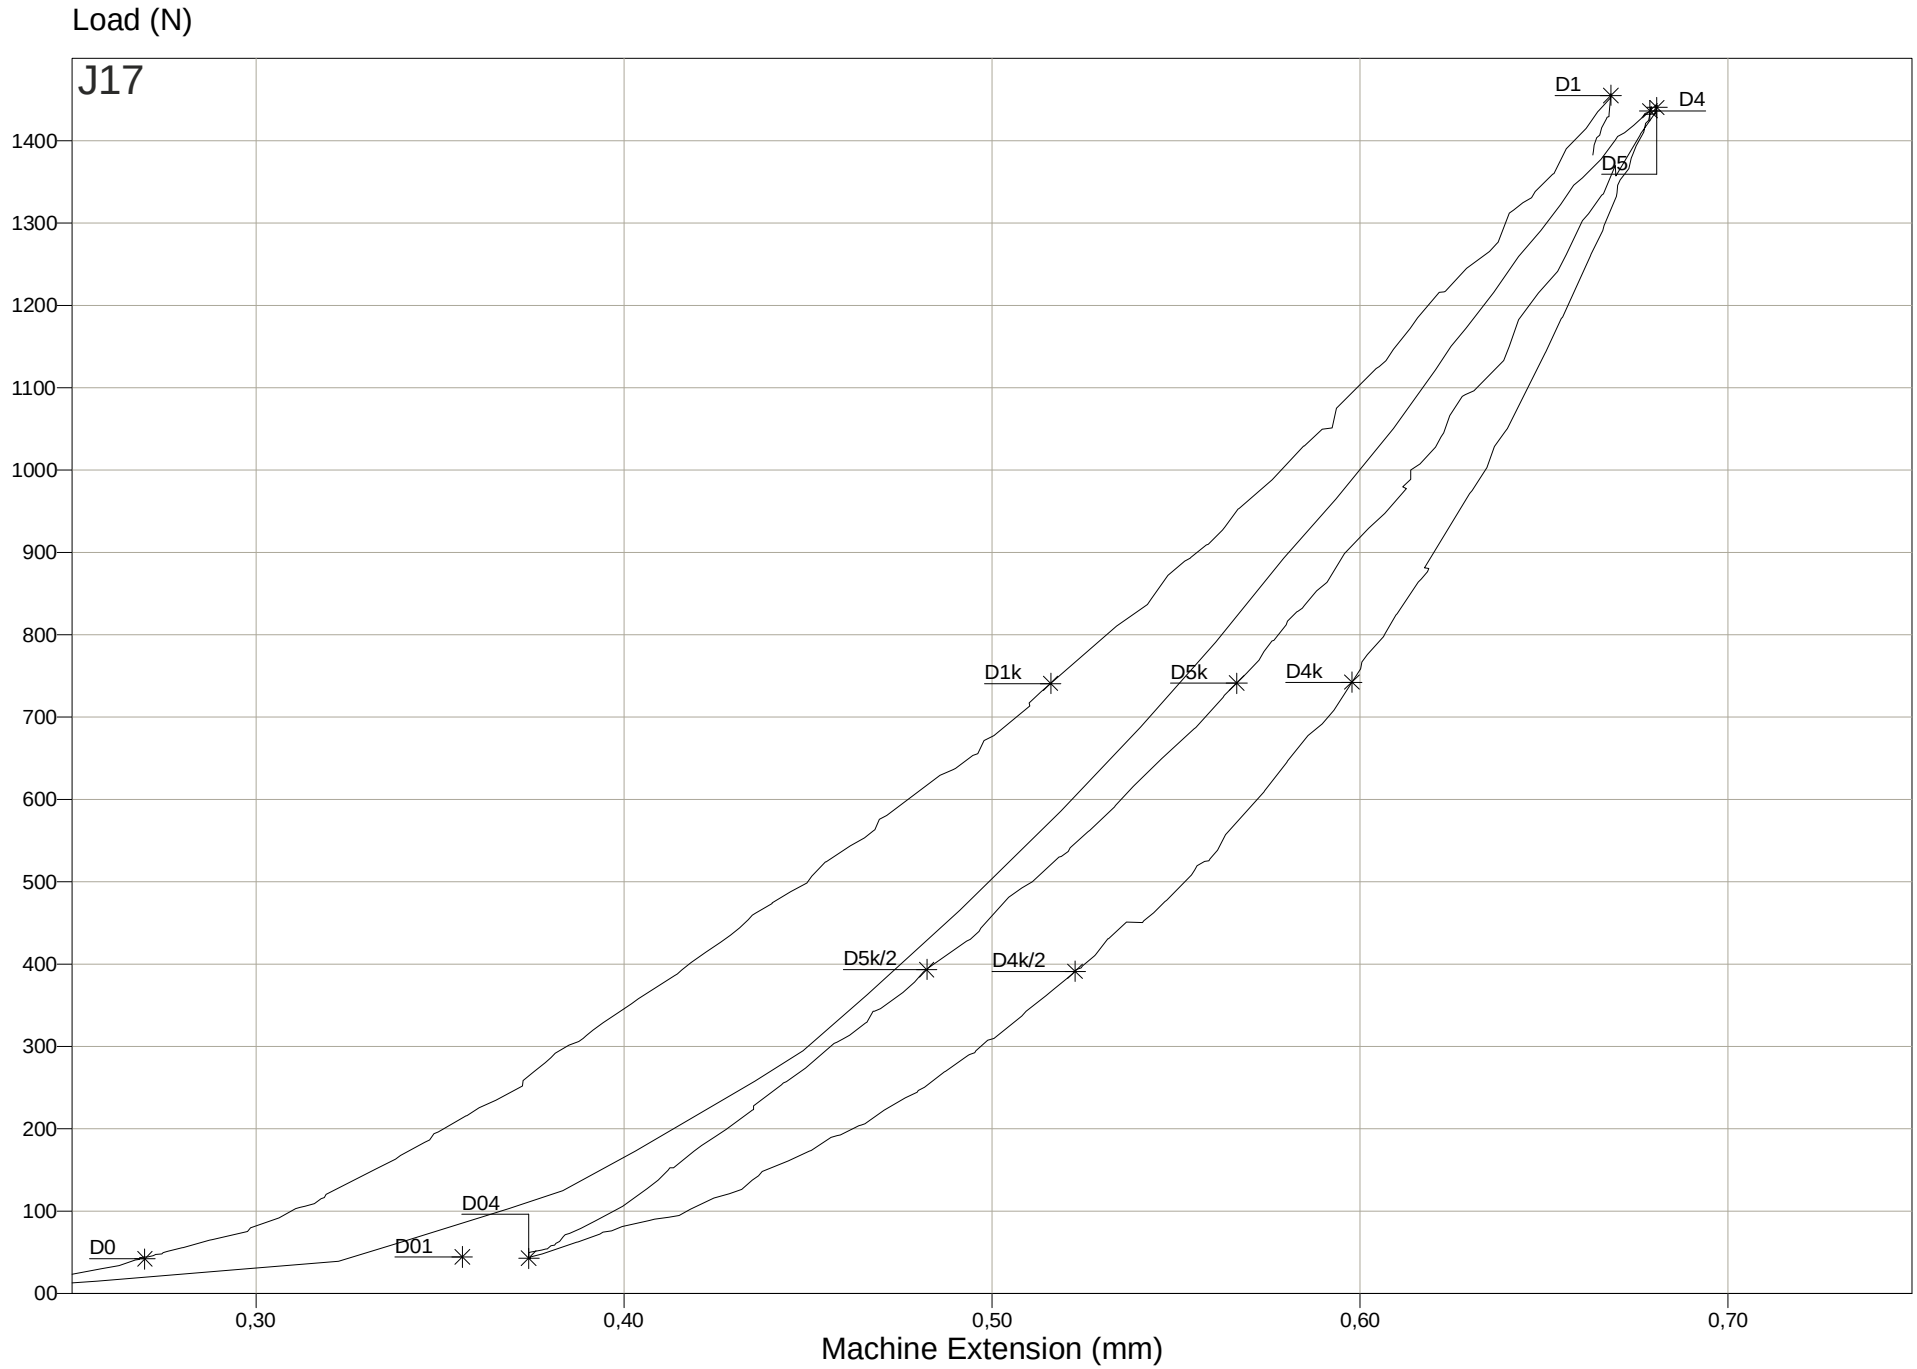
Load (N)
J17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

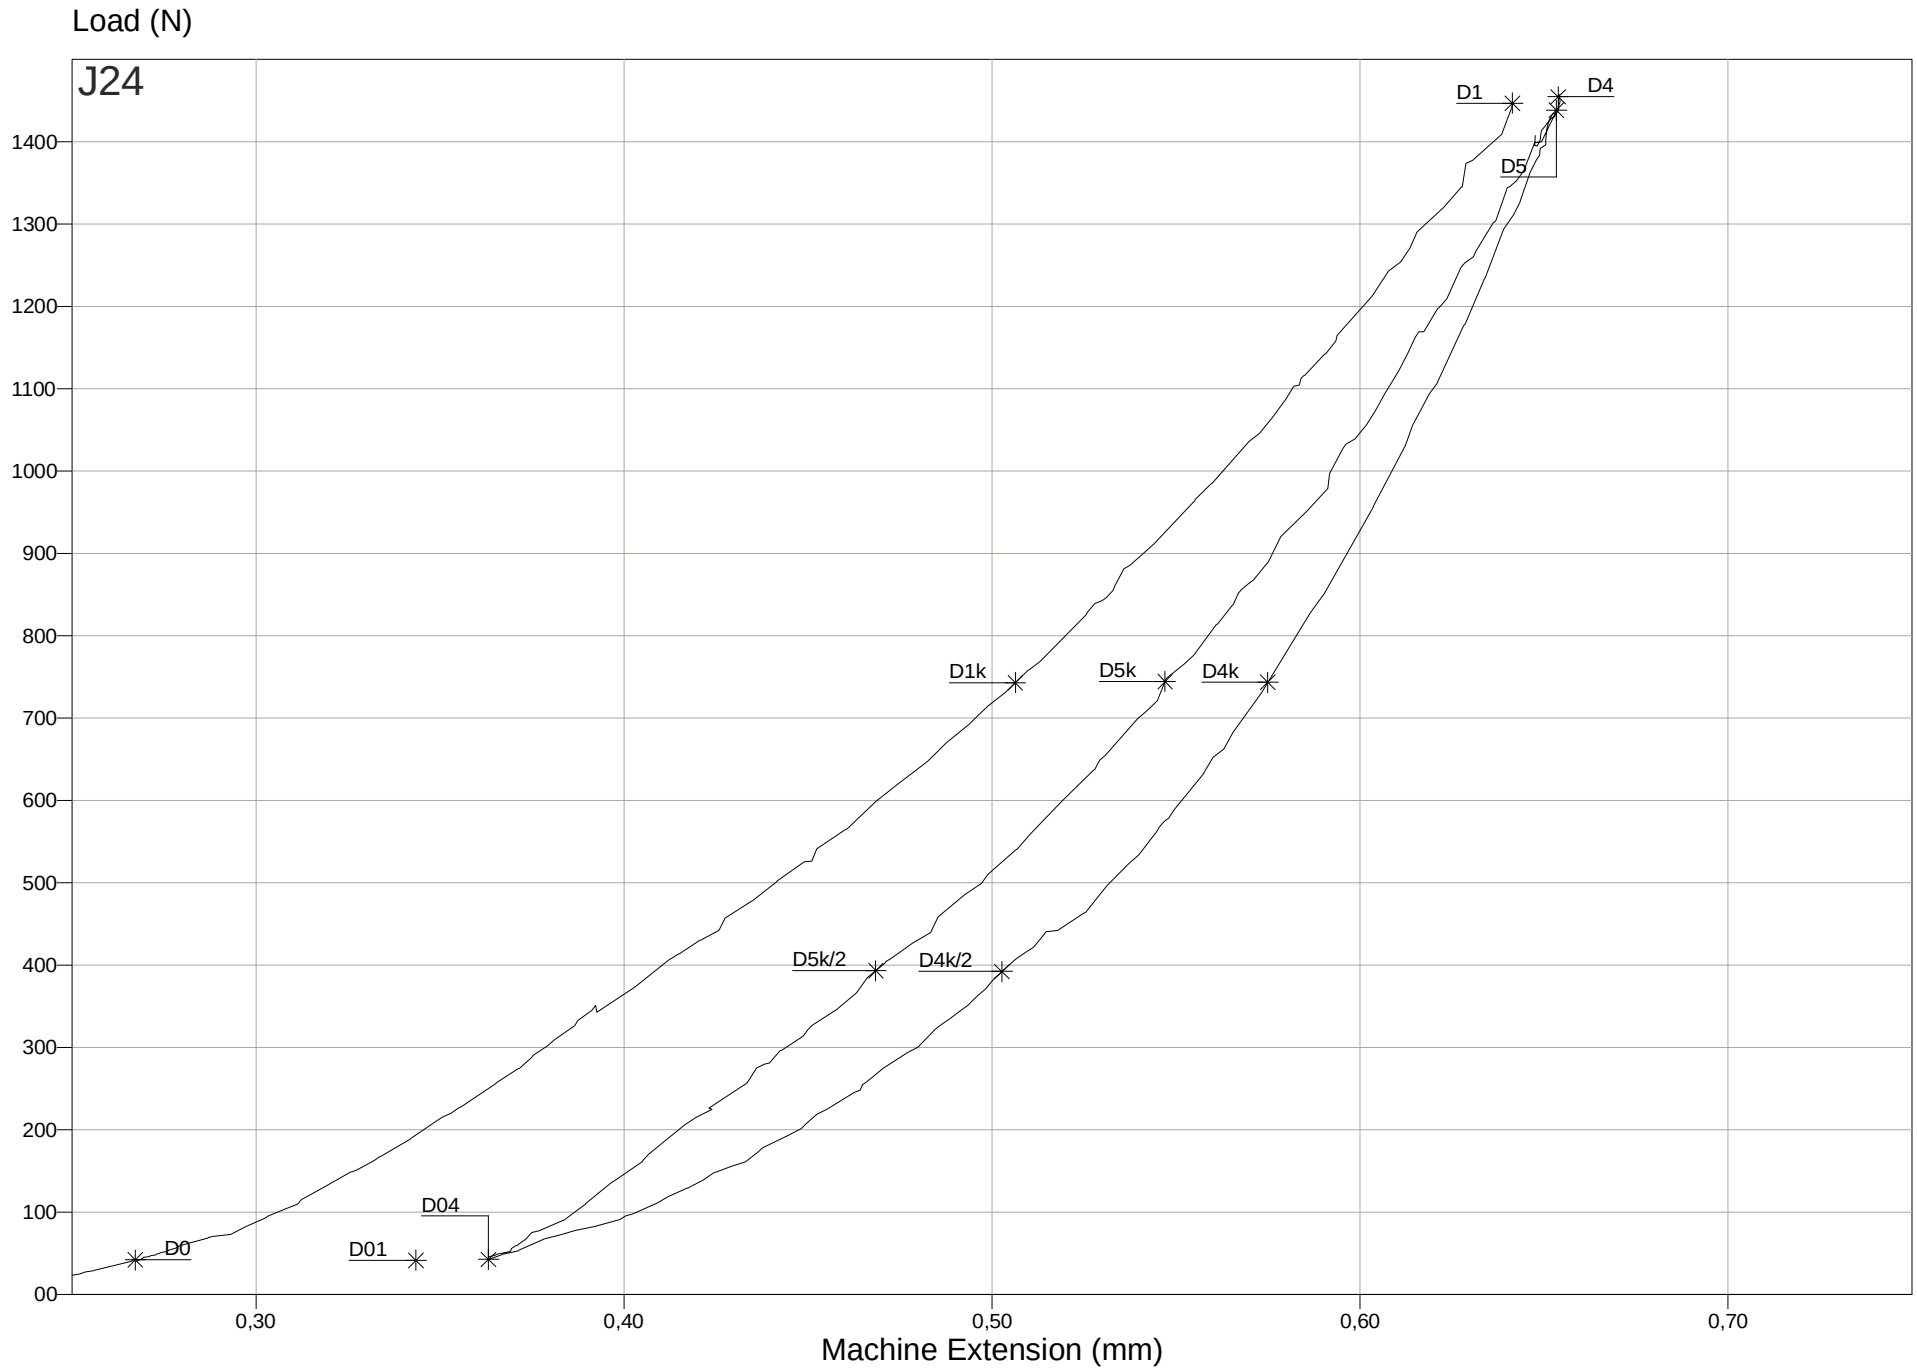
Load (N)
J24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

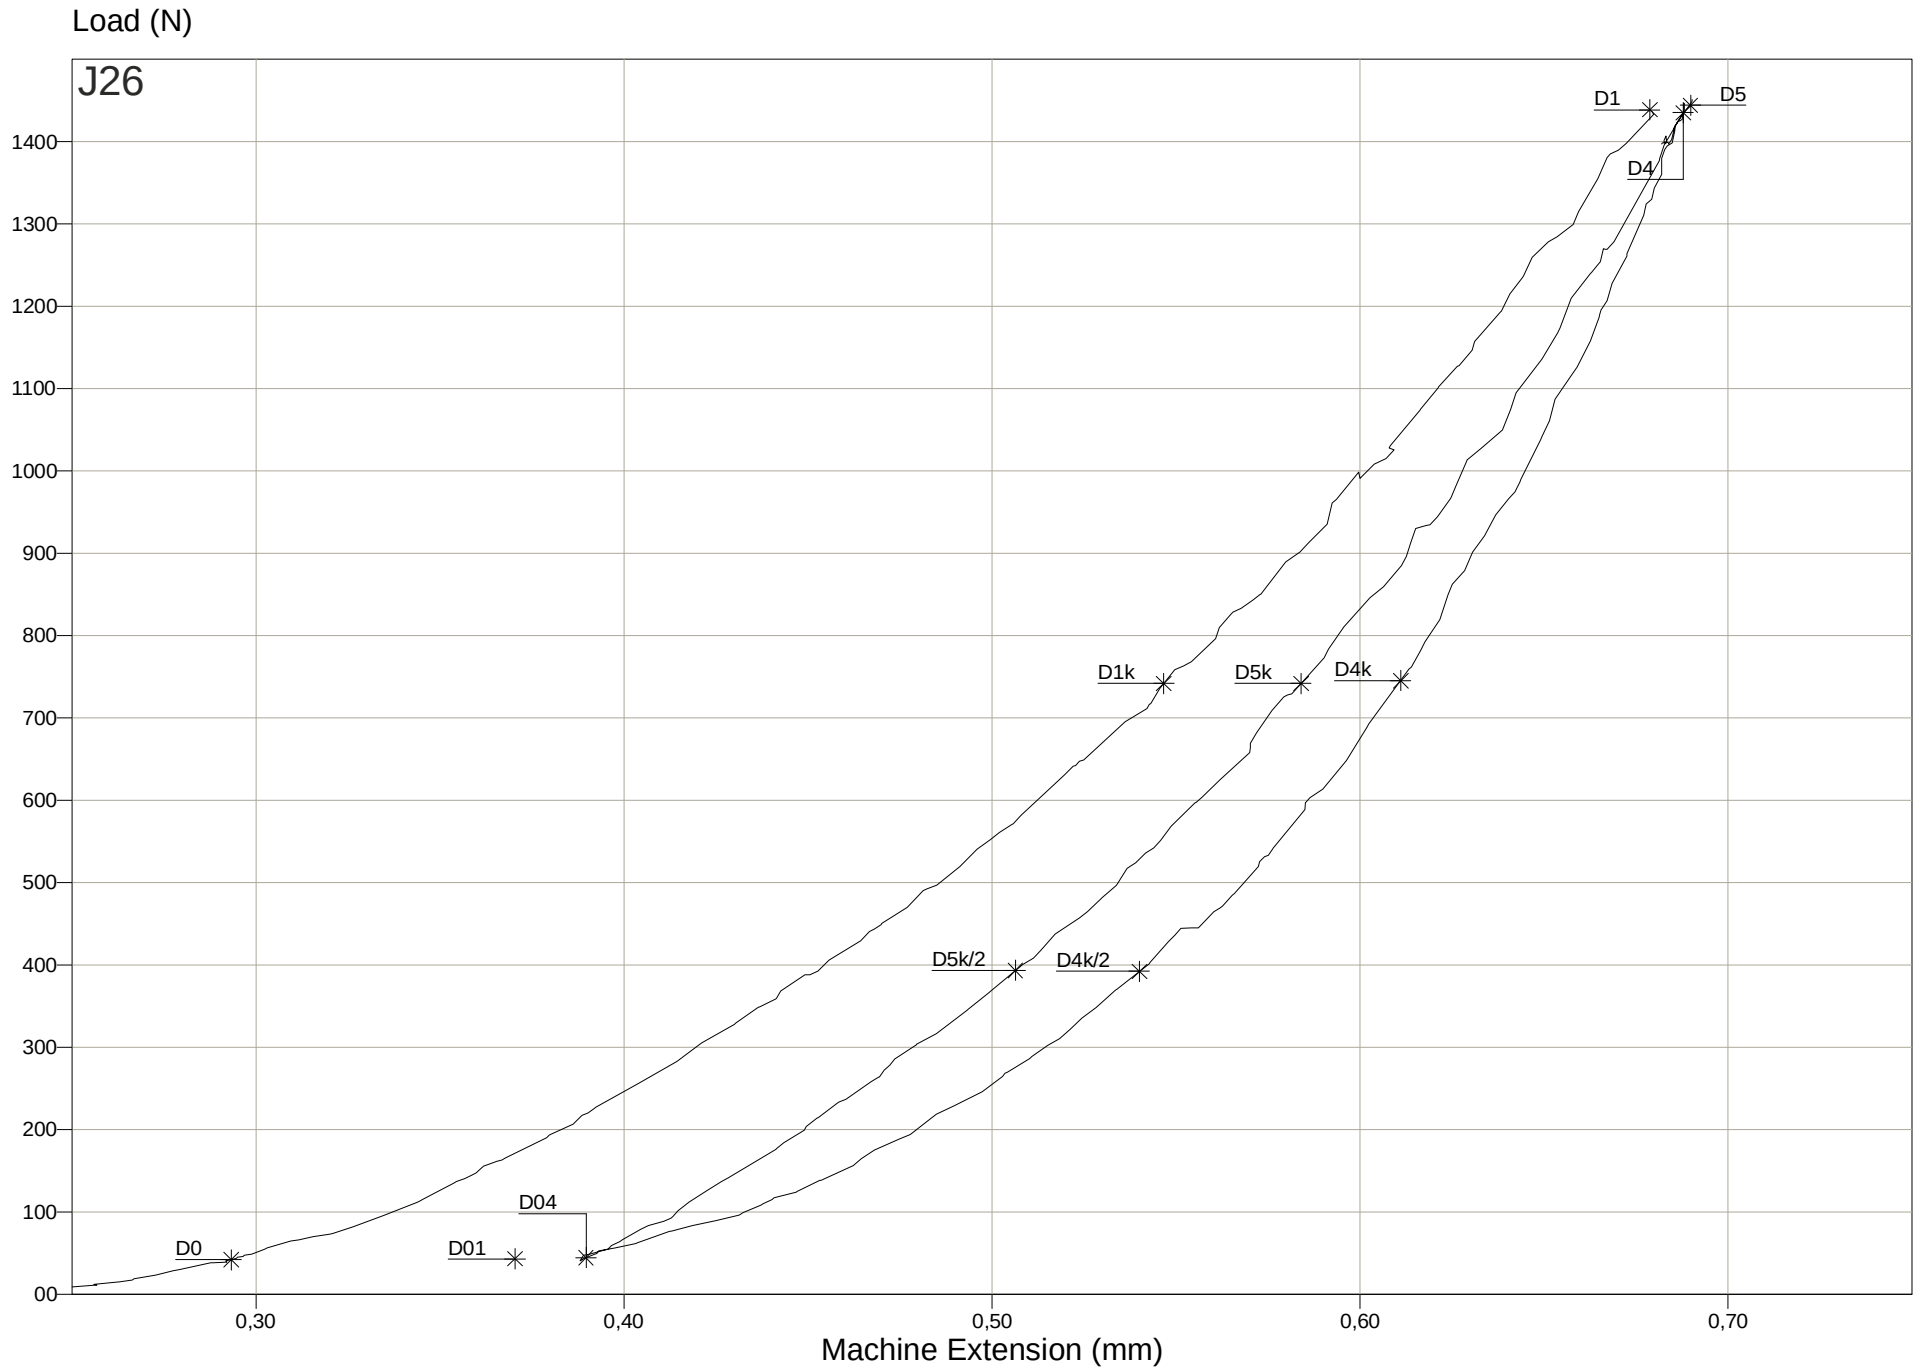
Load (N)
J26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

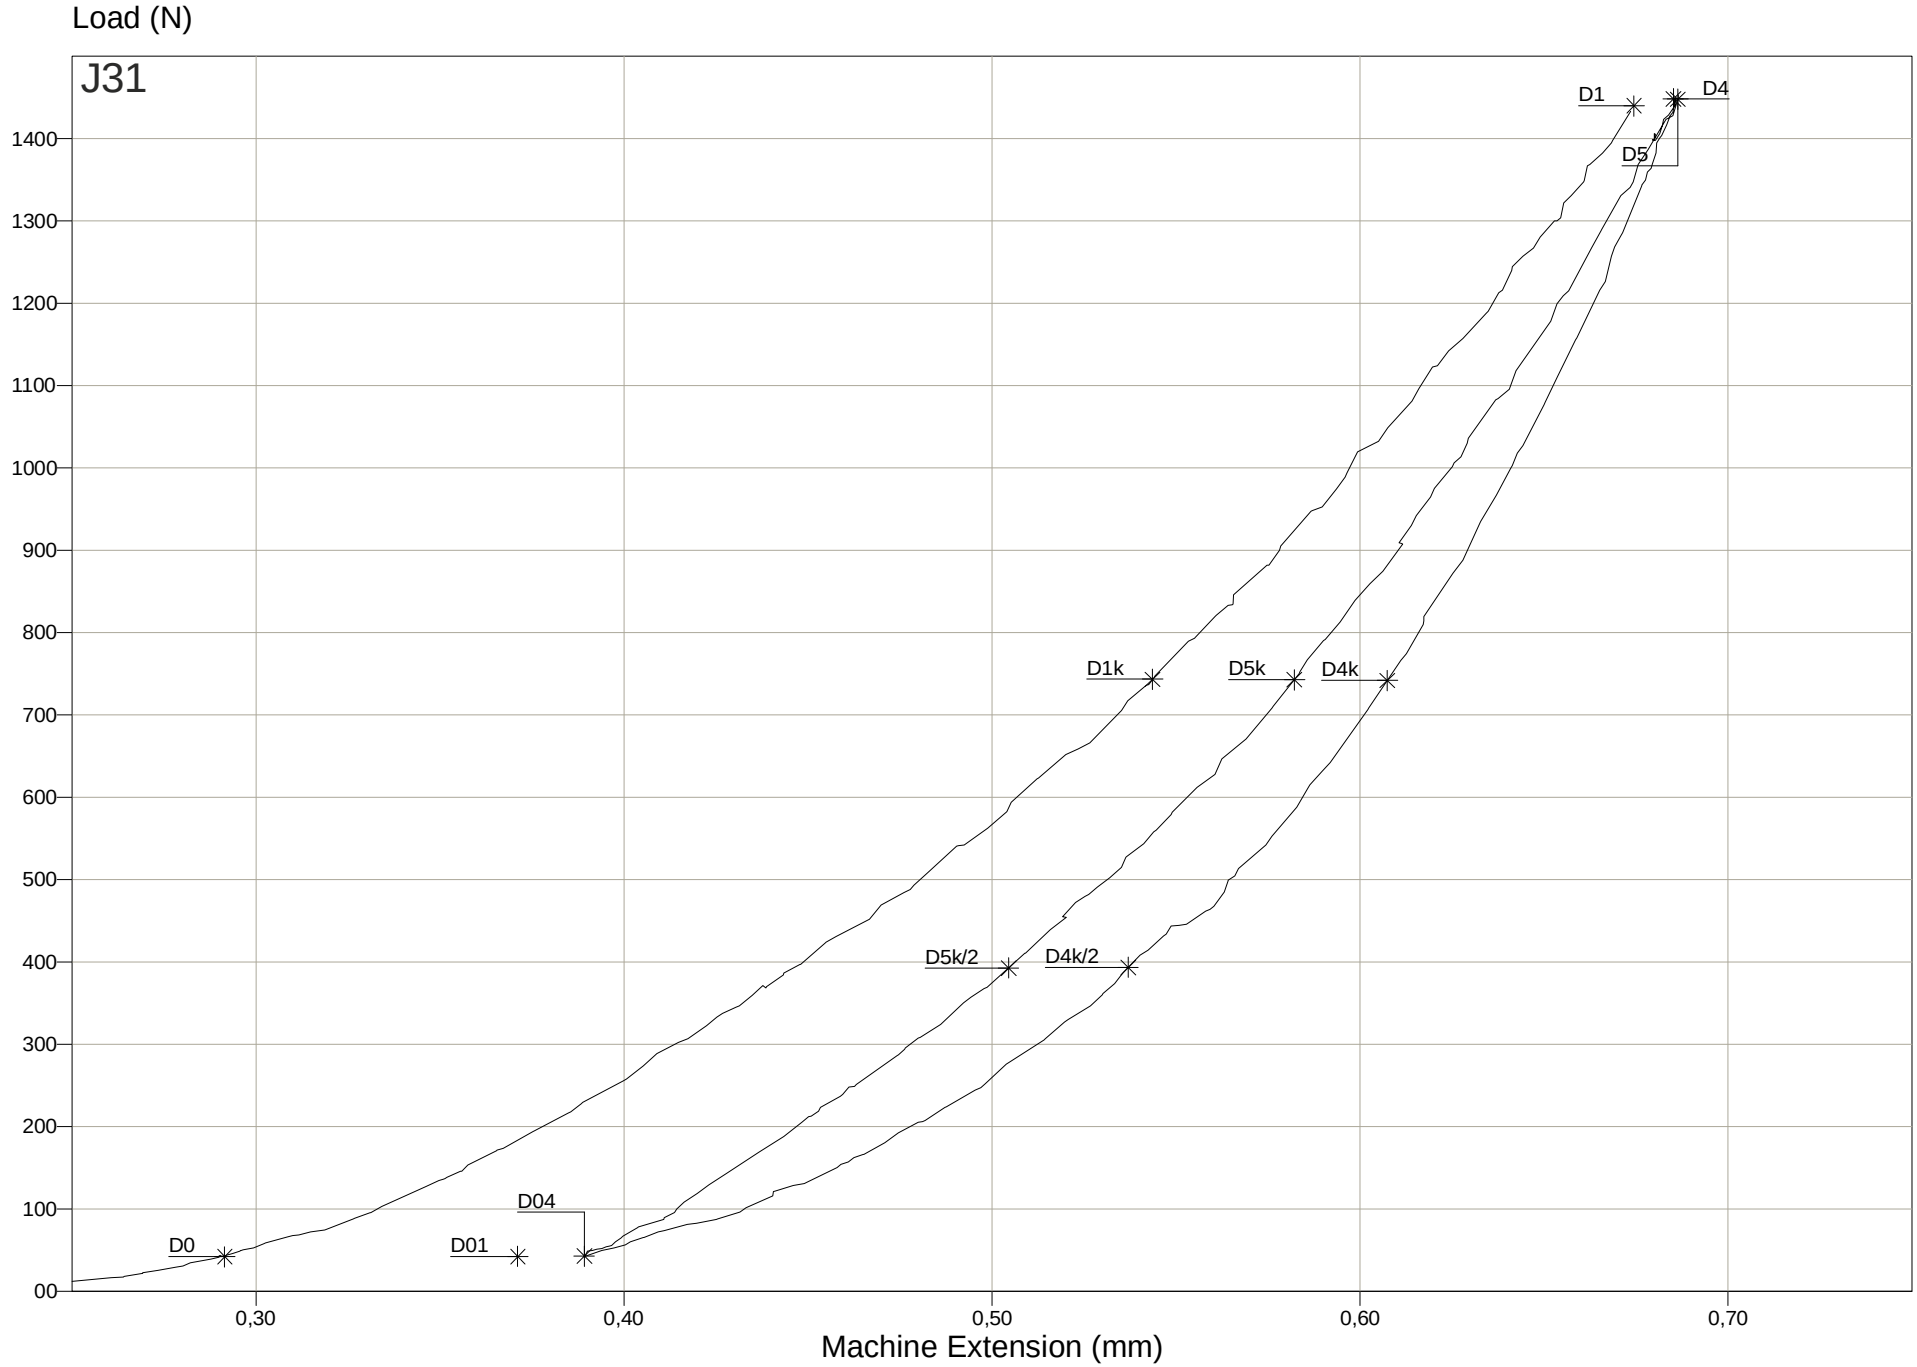
Load (N)
J31
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

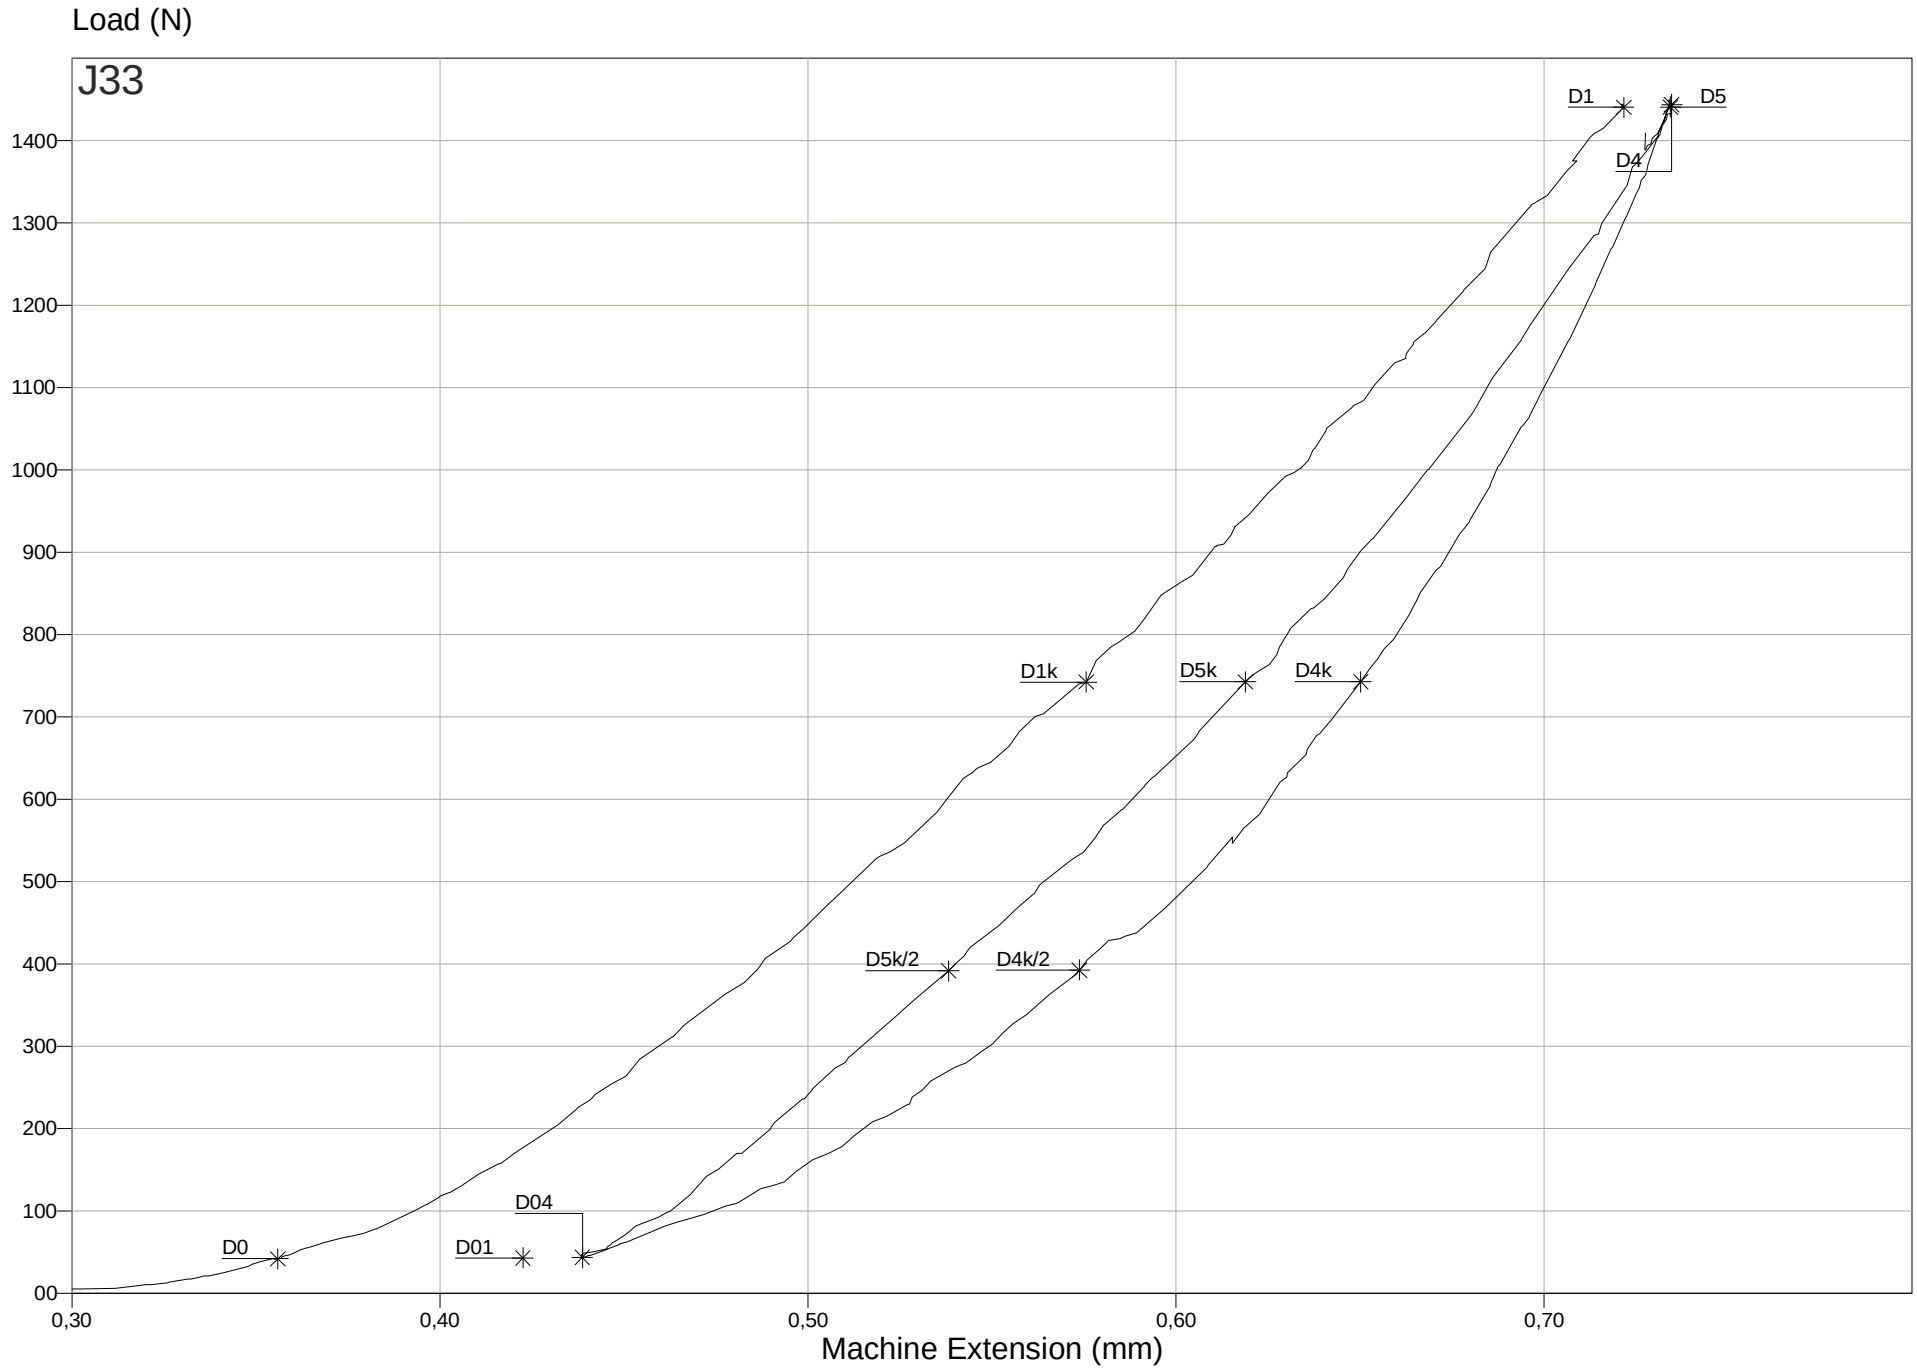
Load (N)
J33
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

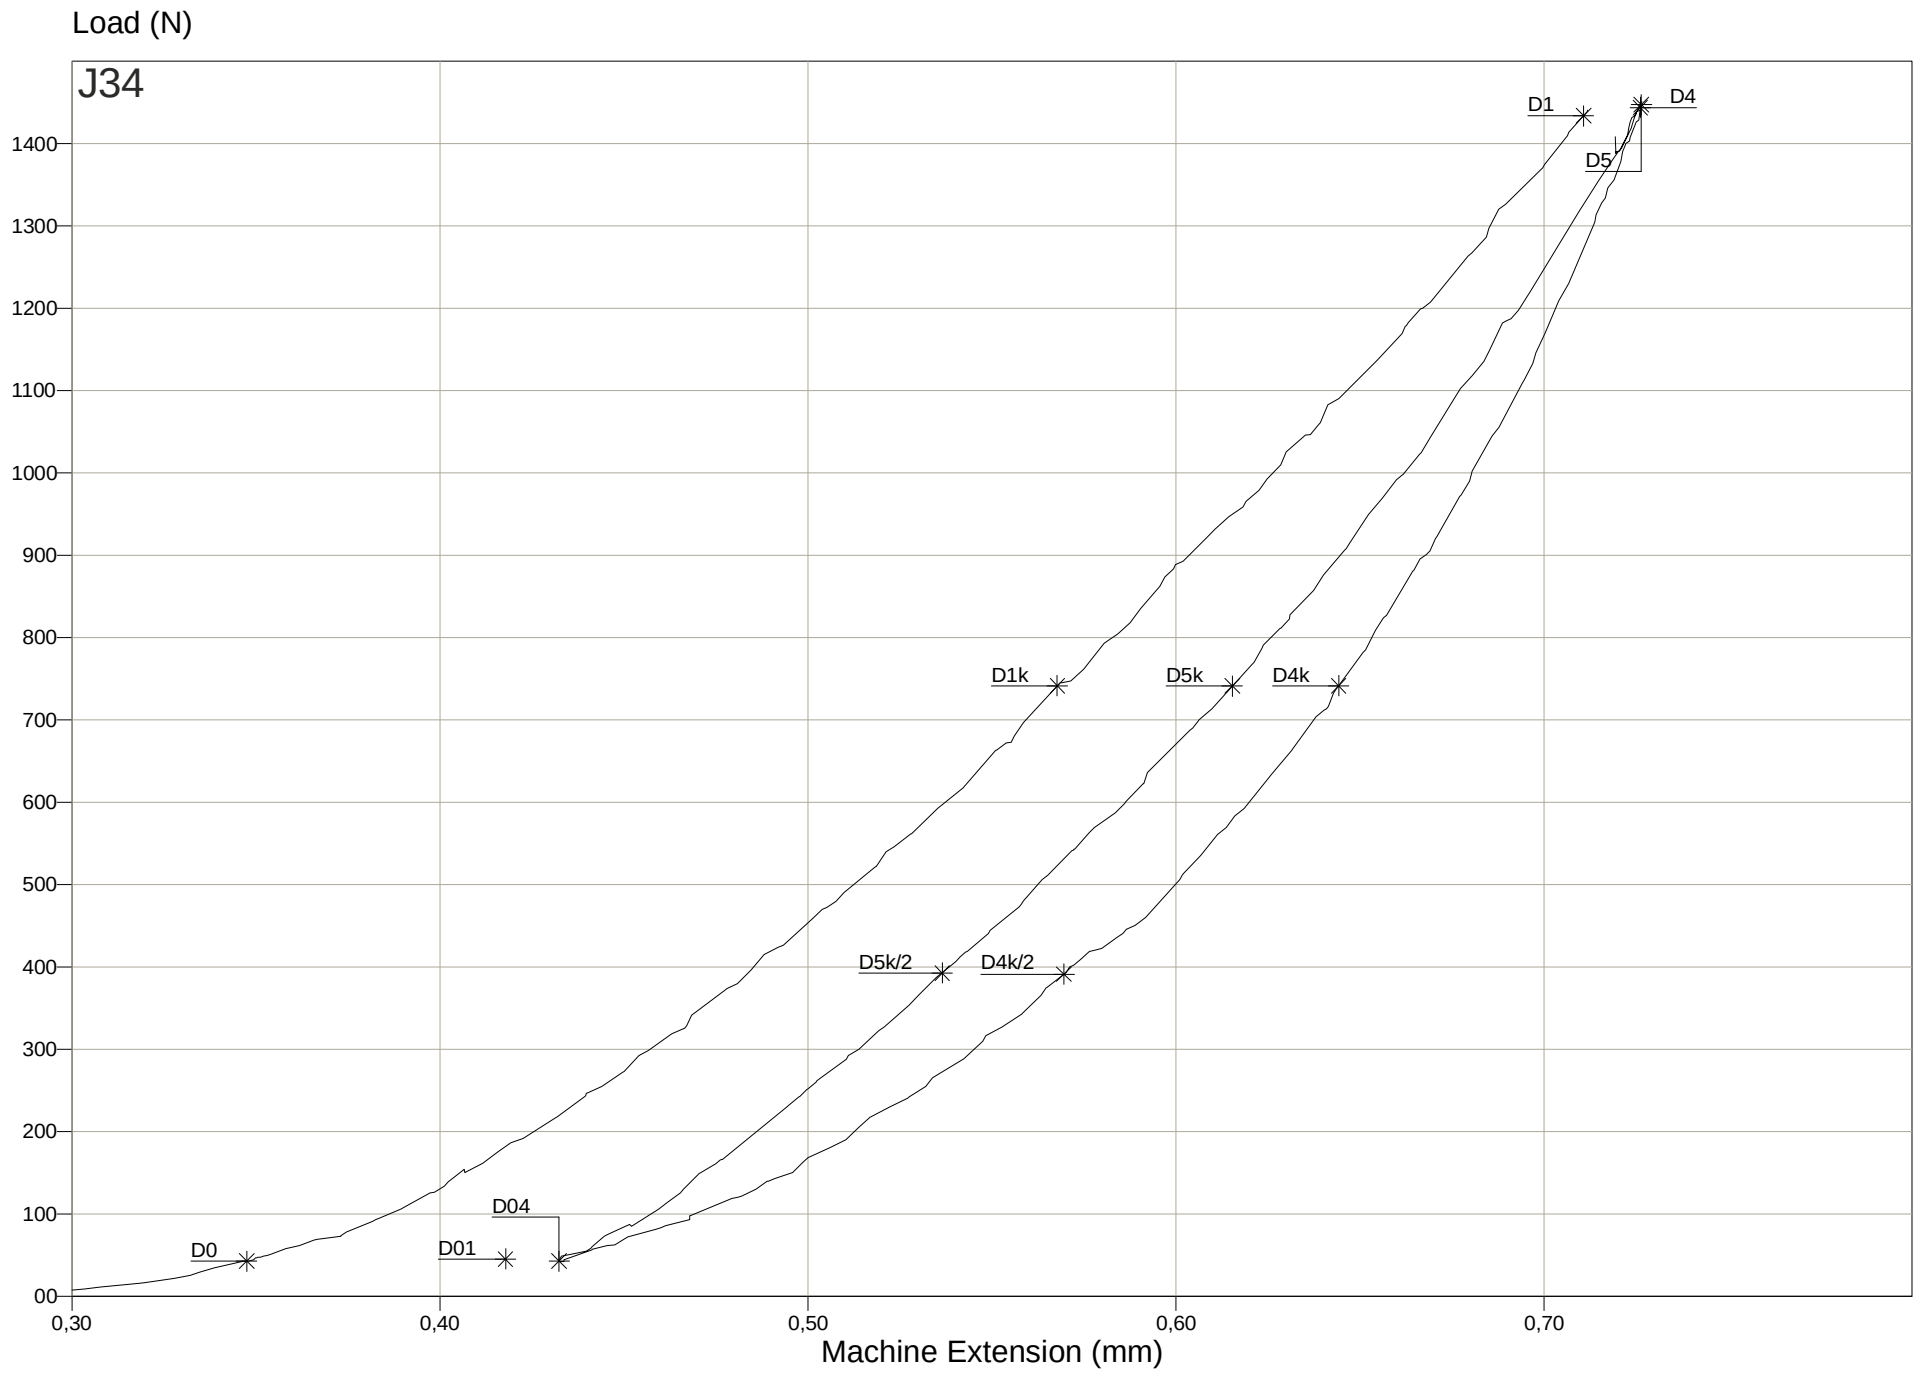
Load (N)
J34
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

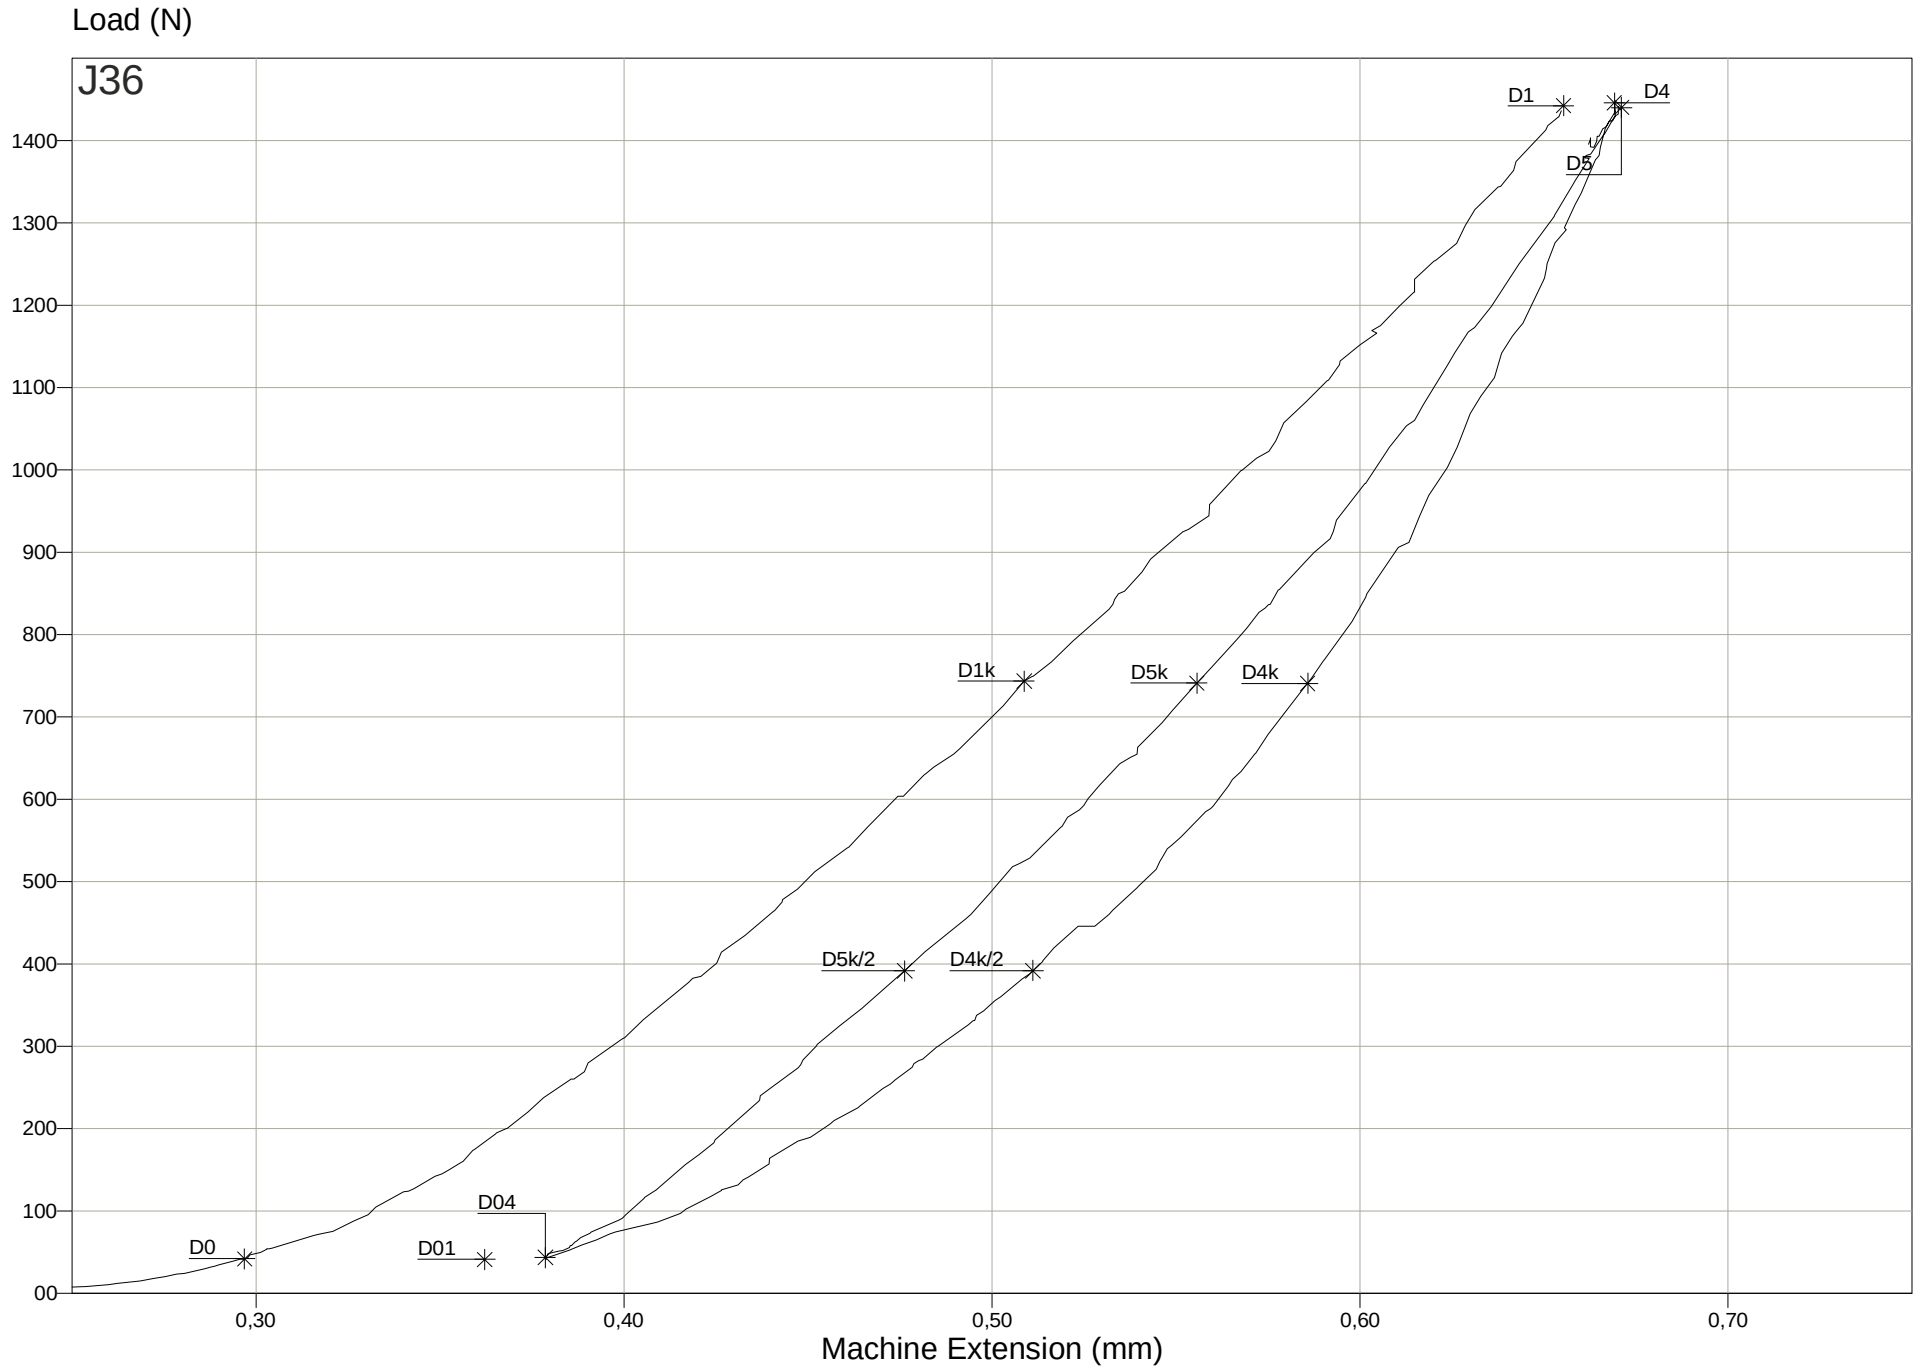
Load (N)
J36
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

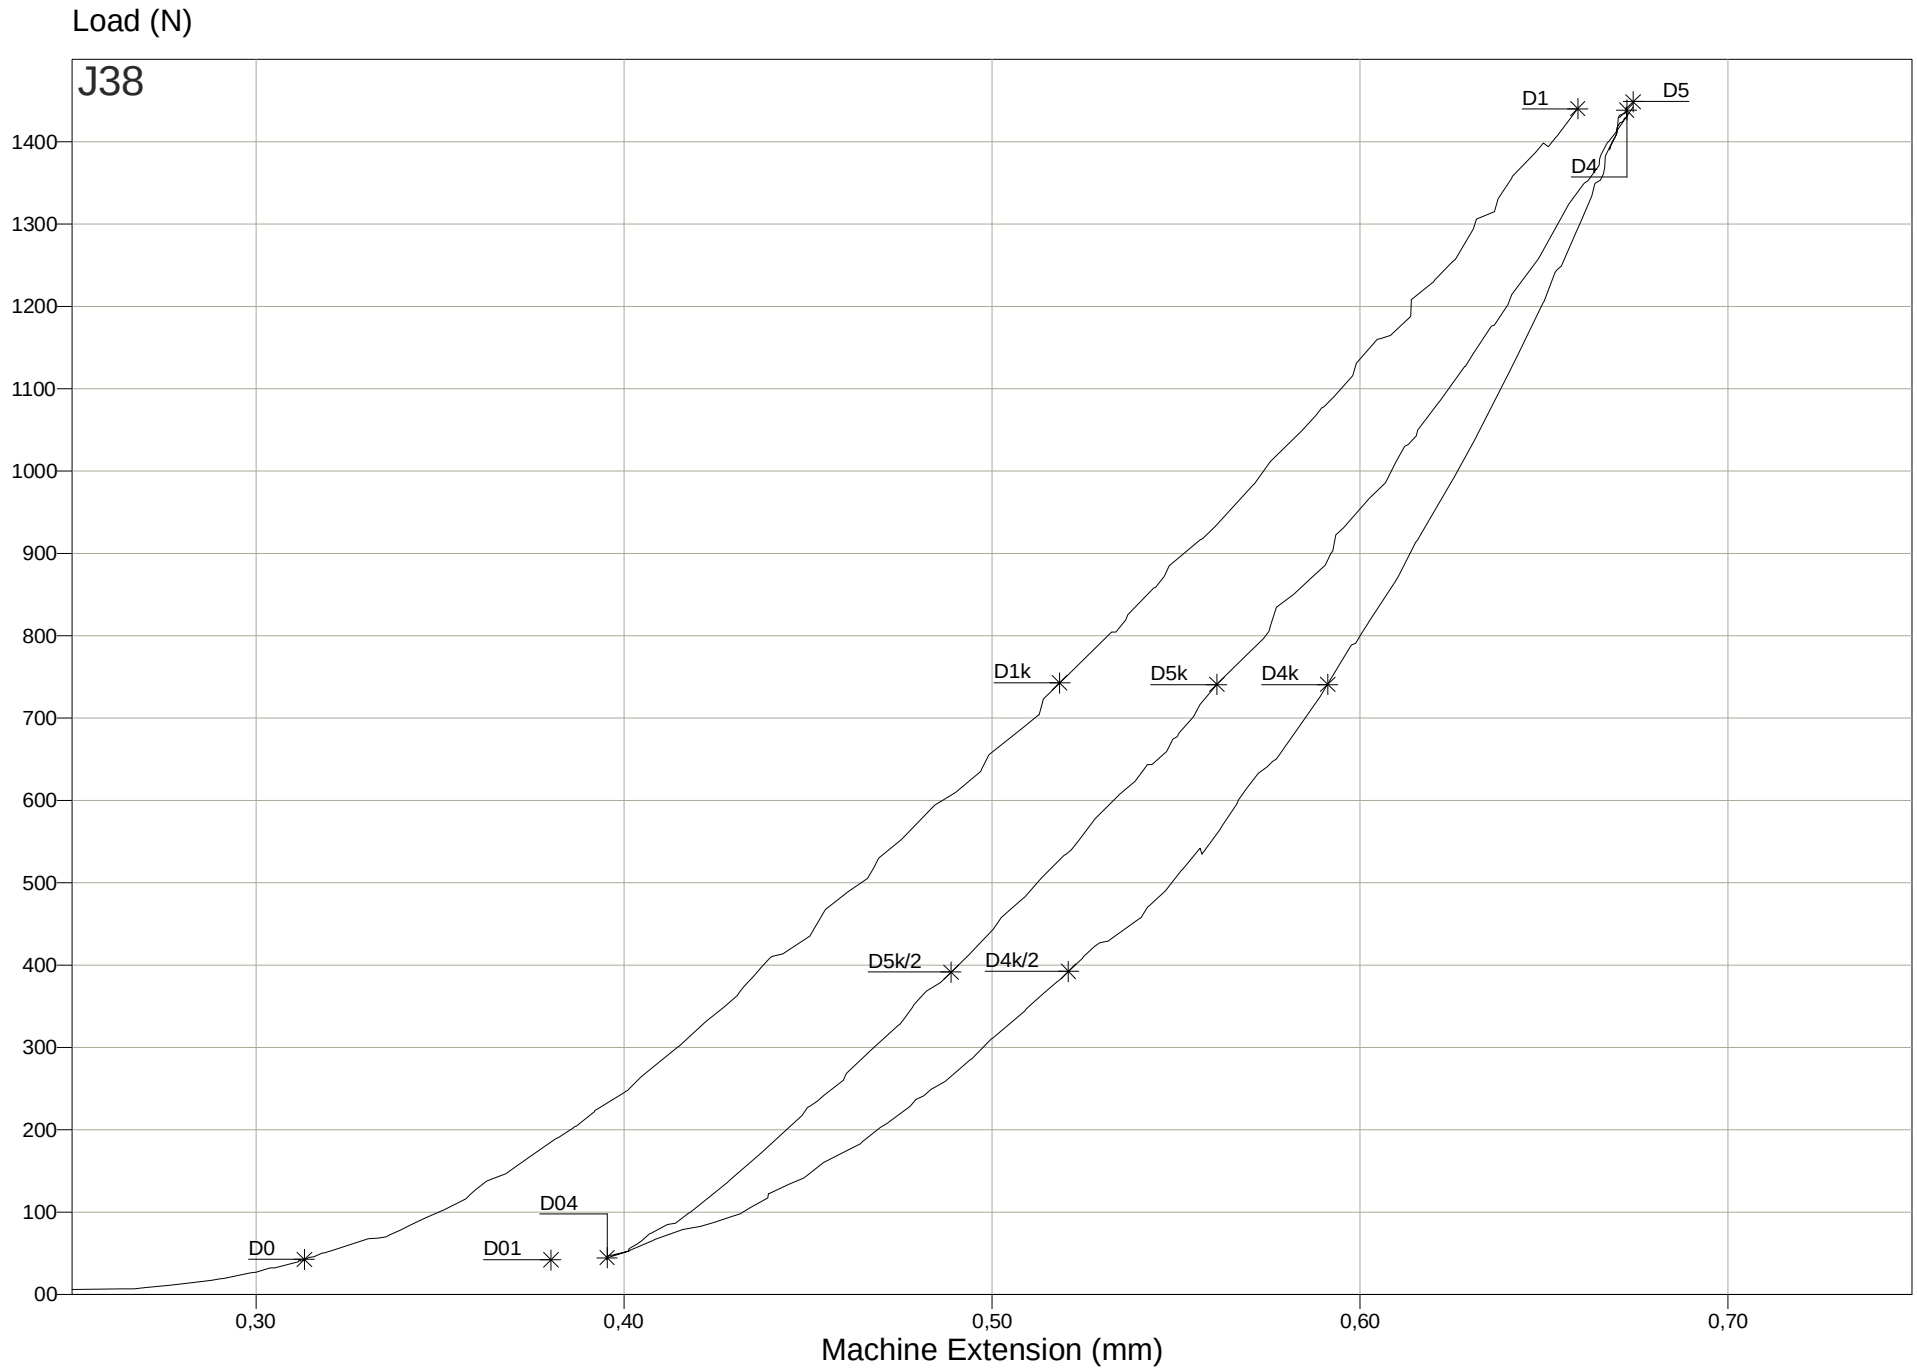
Load (N)
J38
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

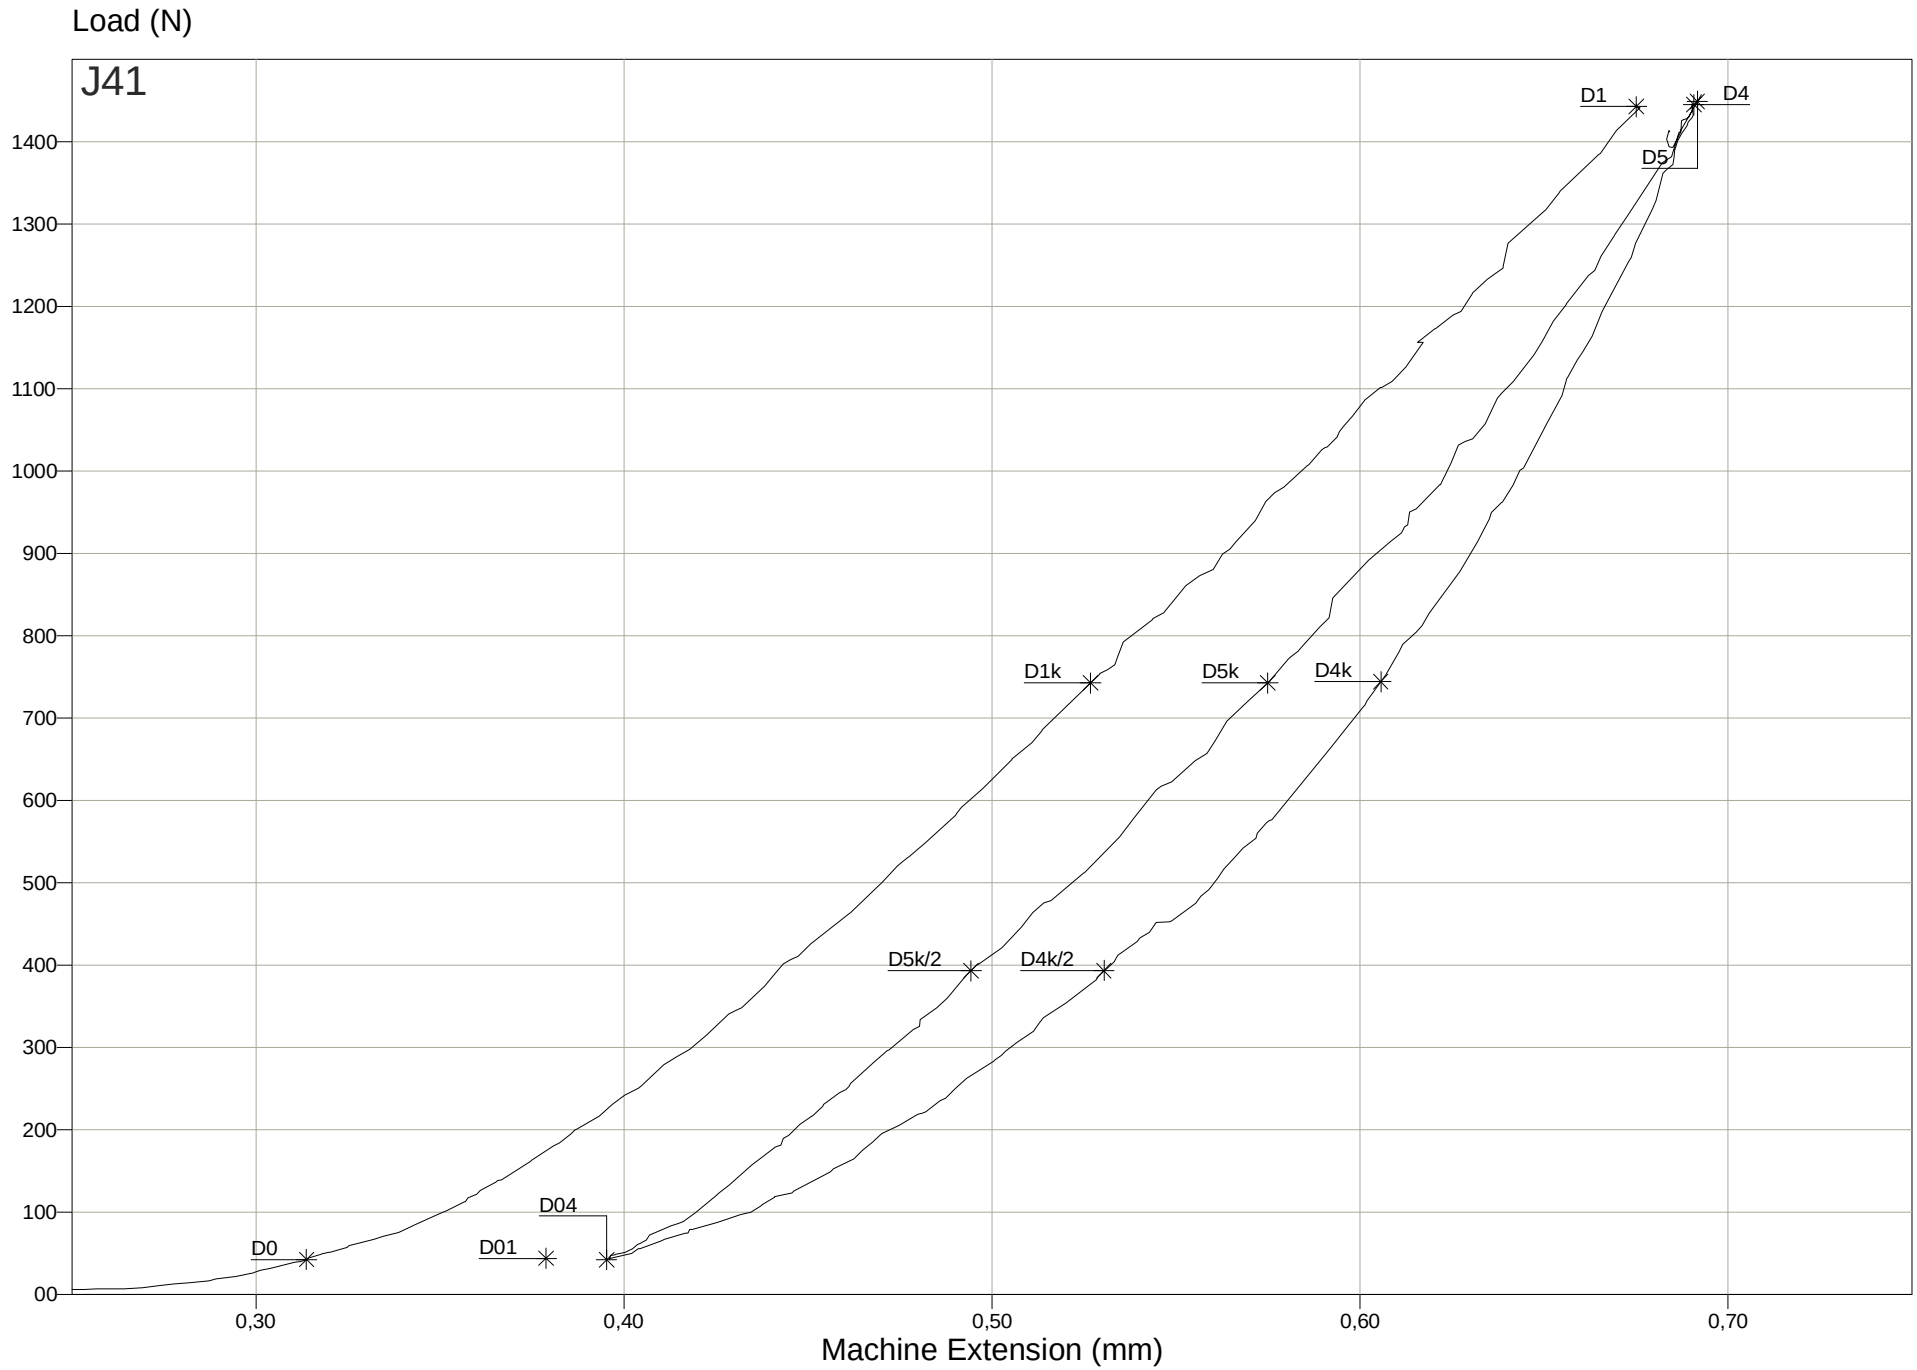
Load (N)
J41
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

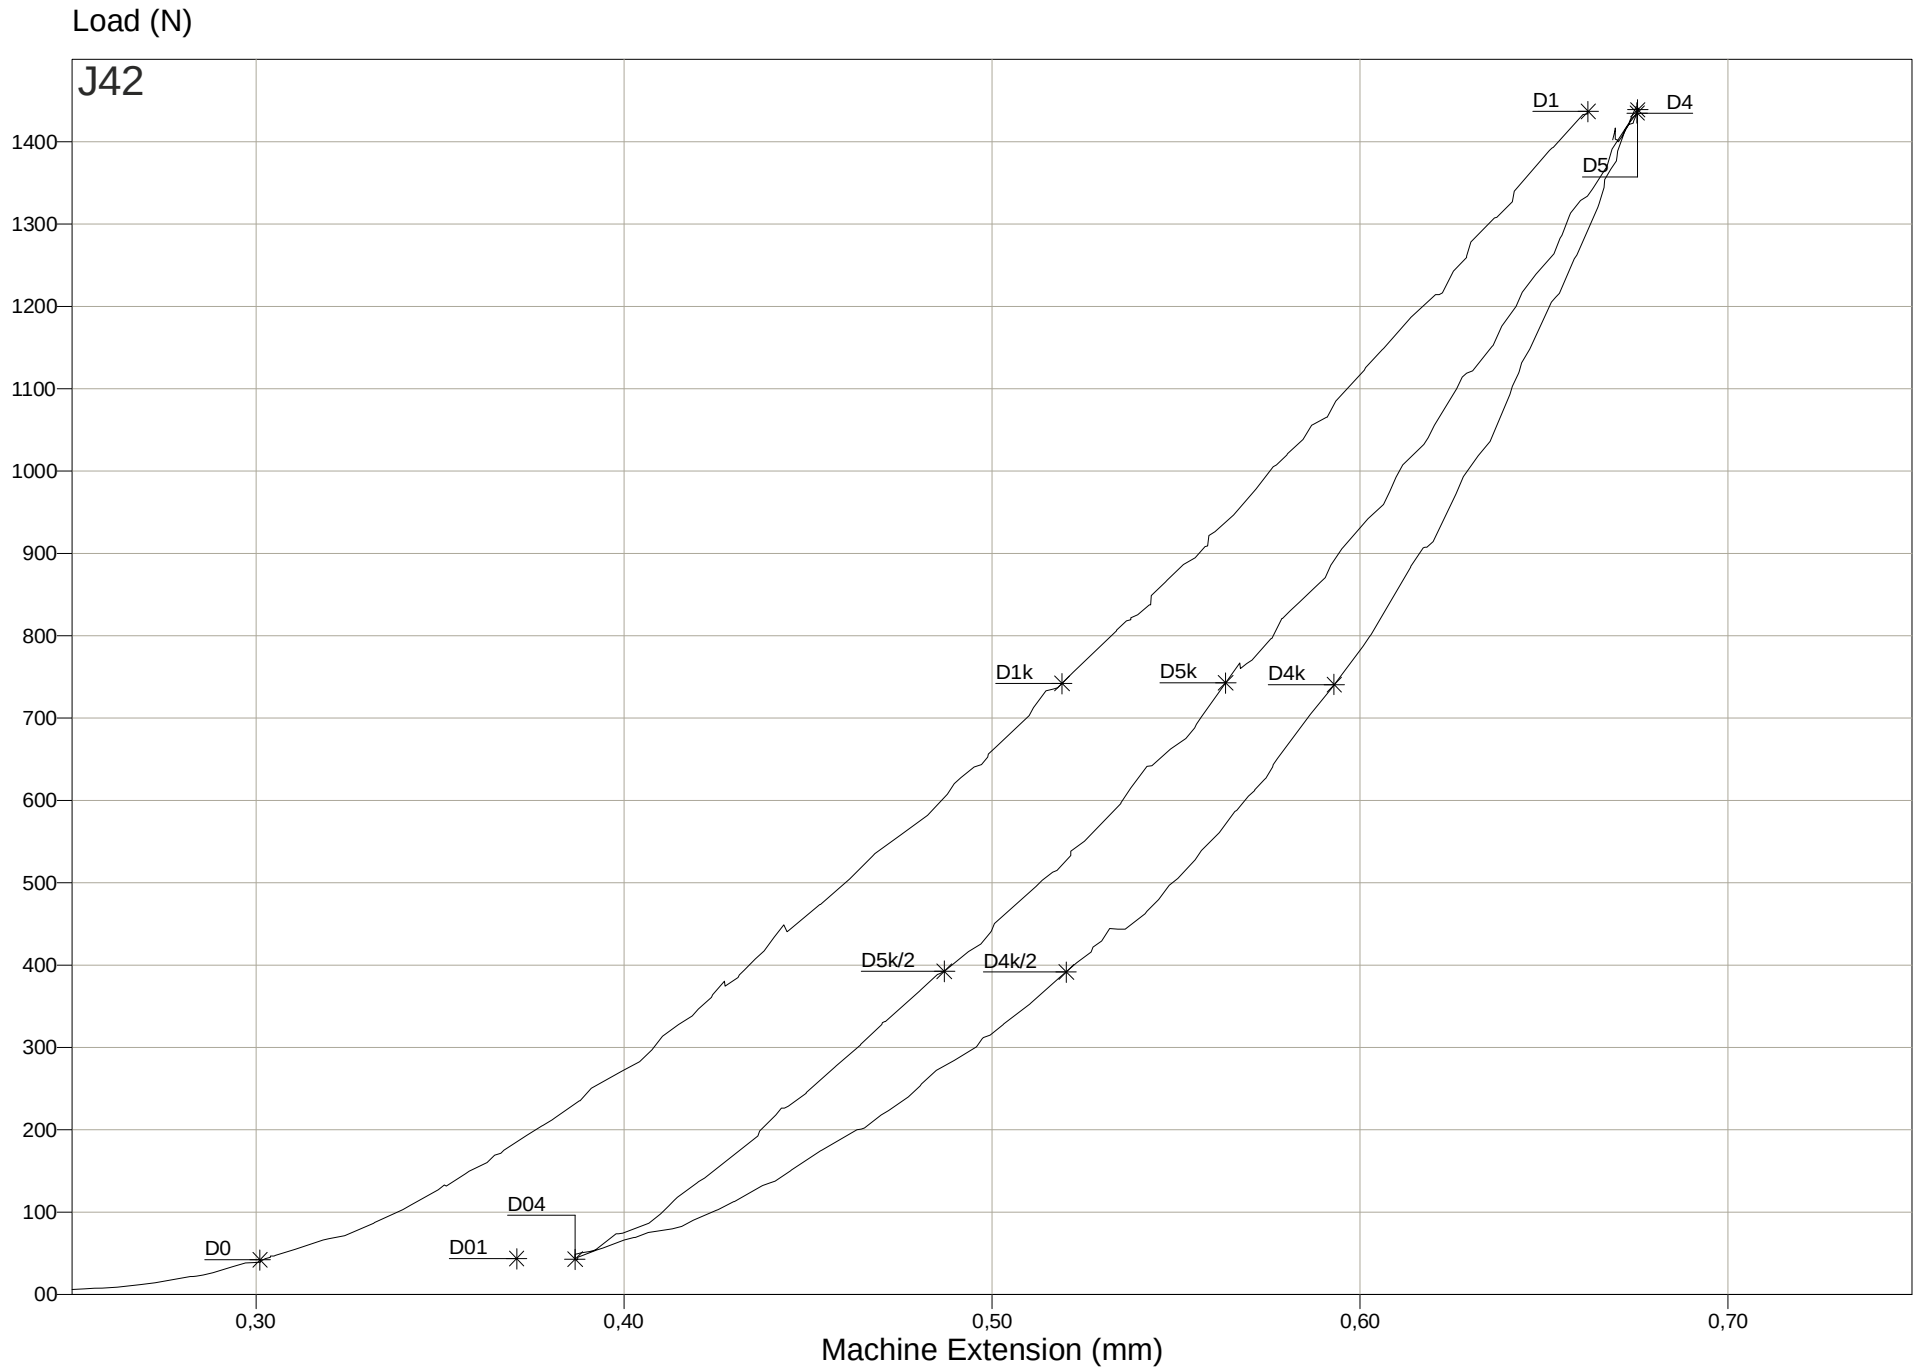
Load (N)
J42
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

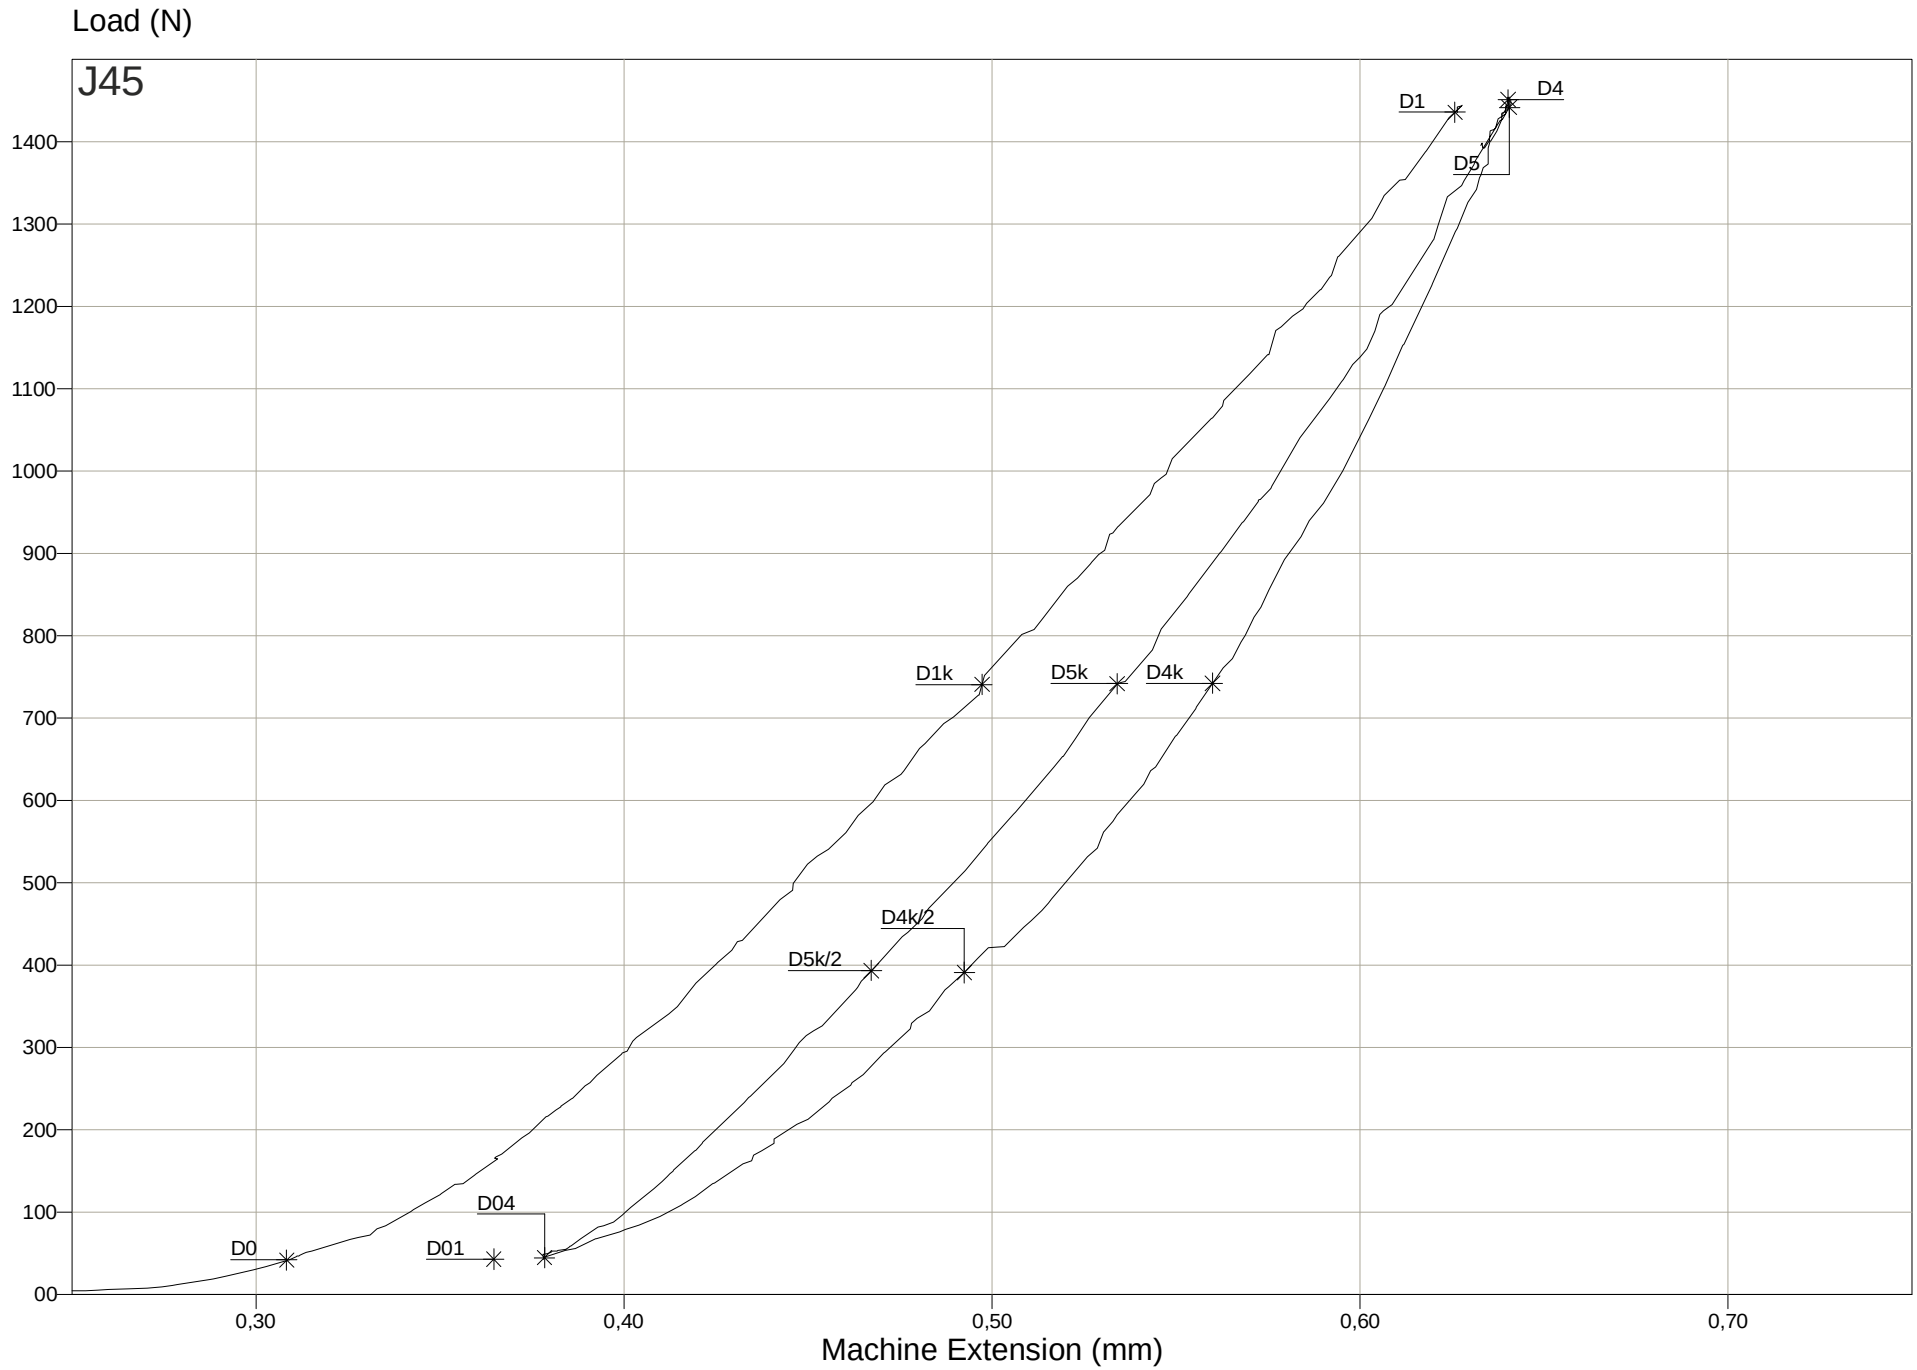
Load (N)
J45
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

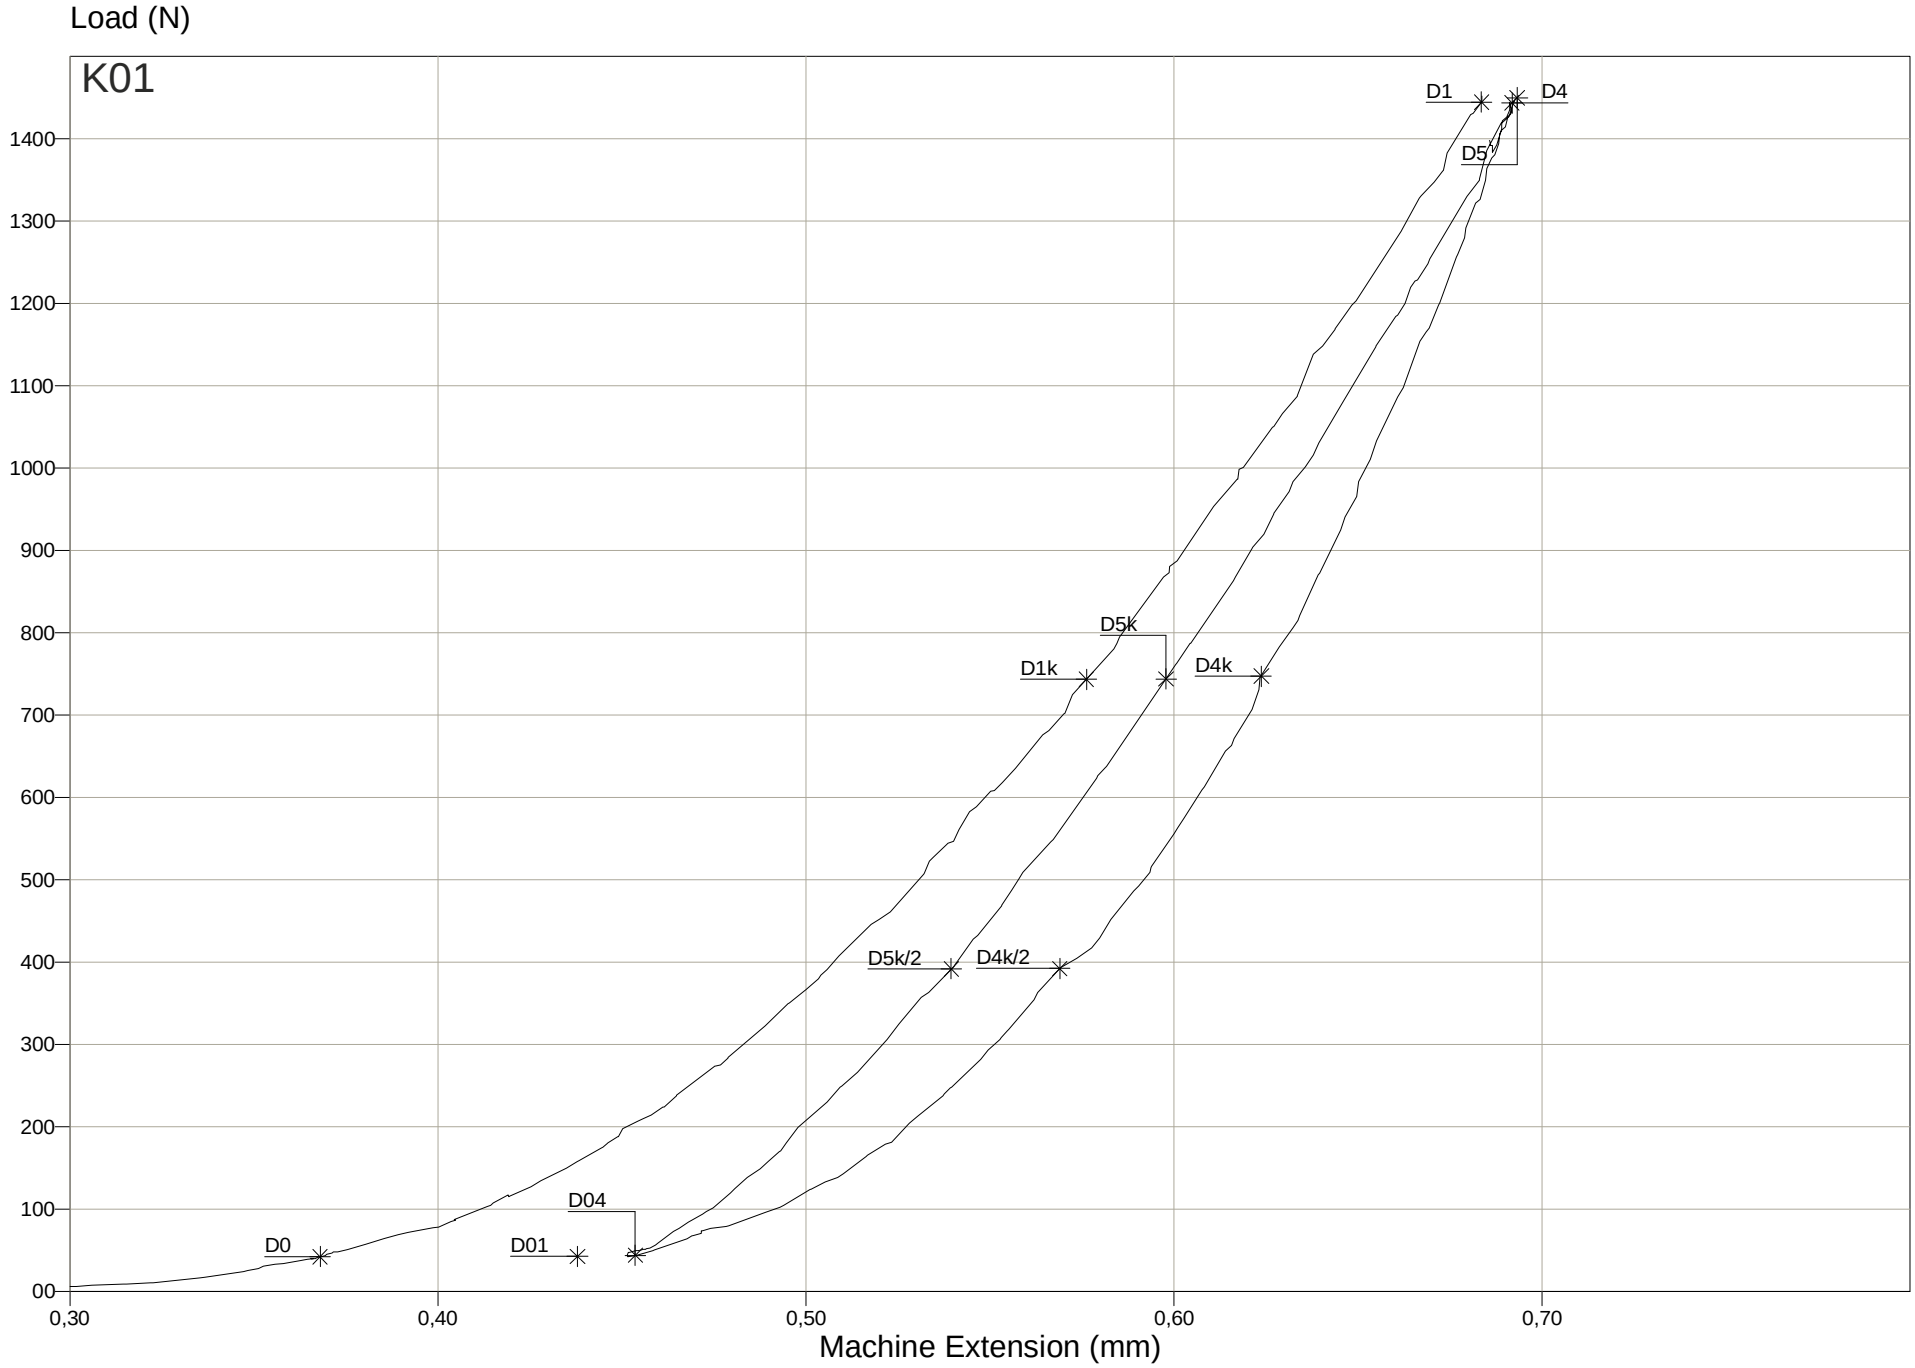
Load (N)
K01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

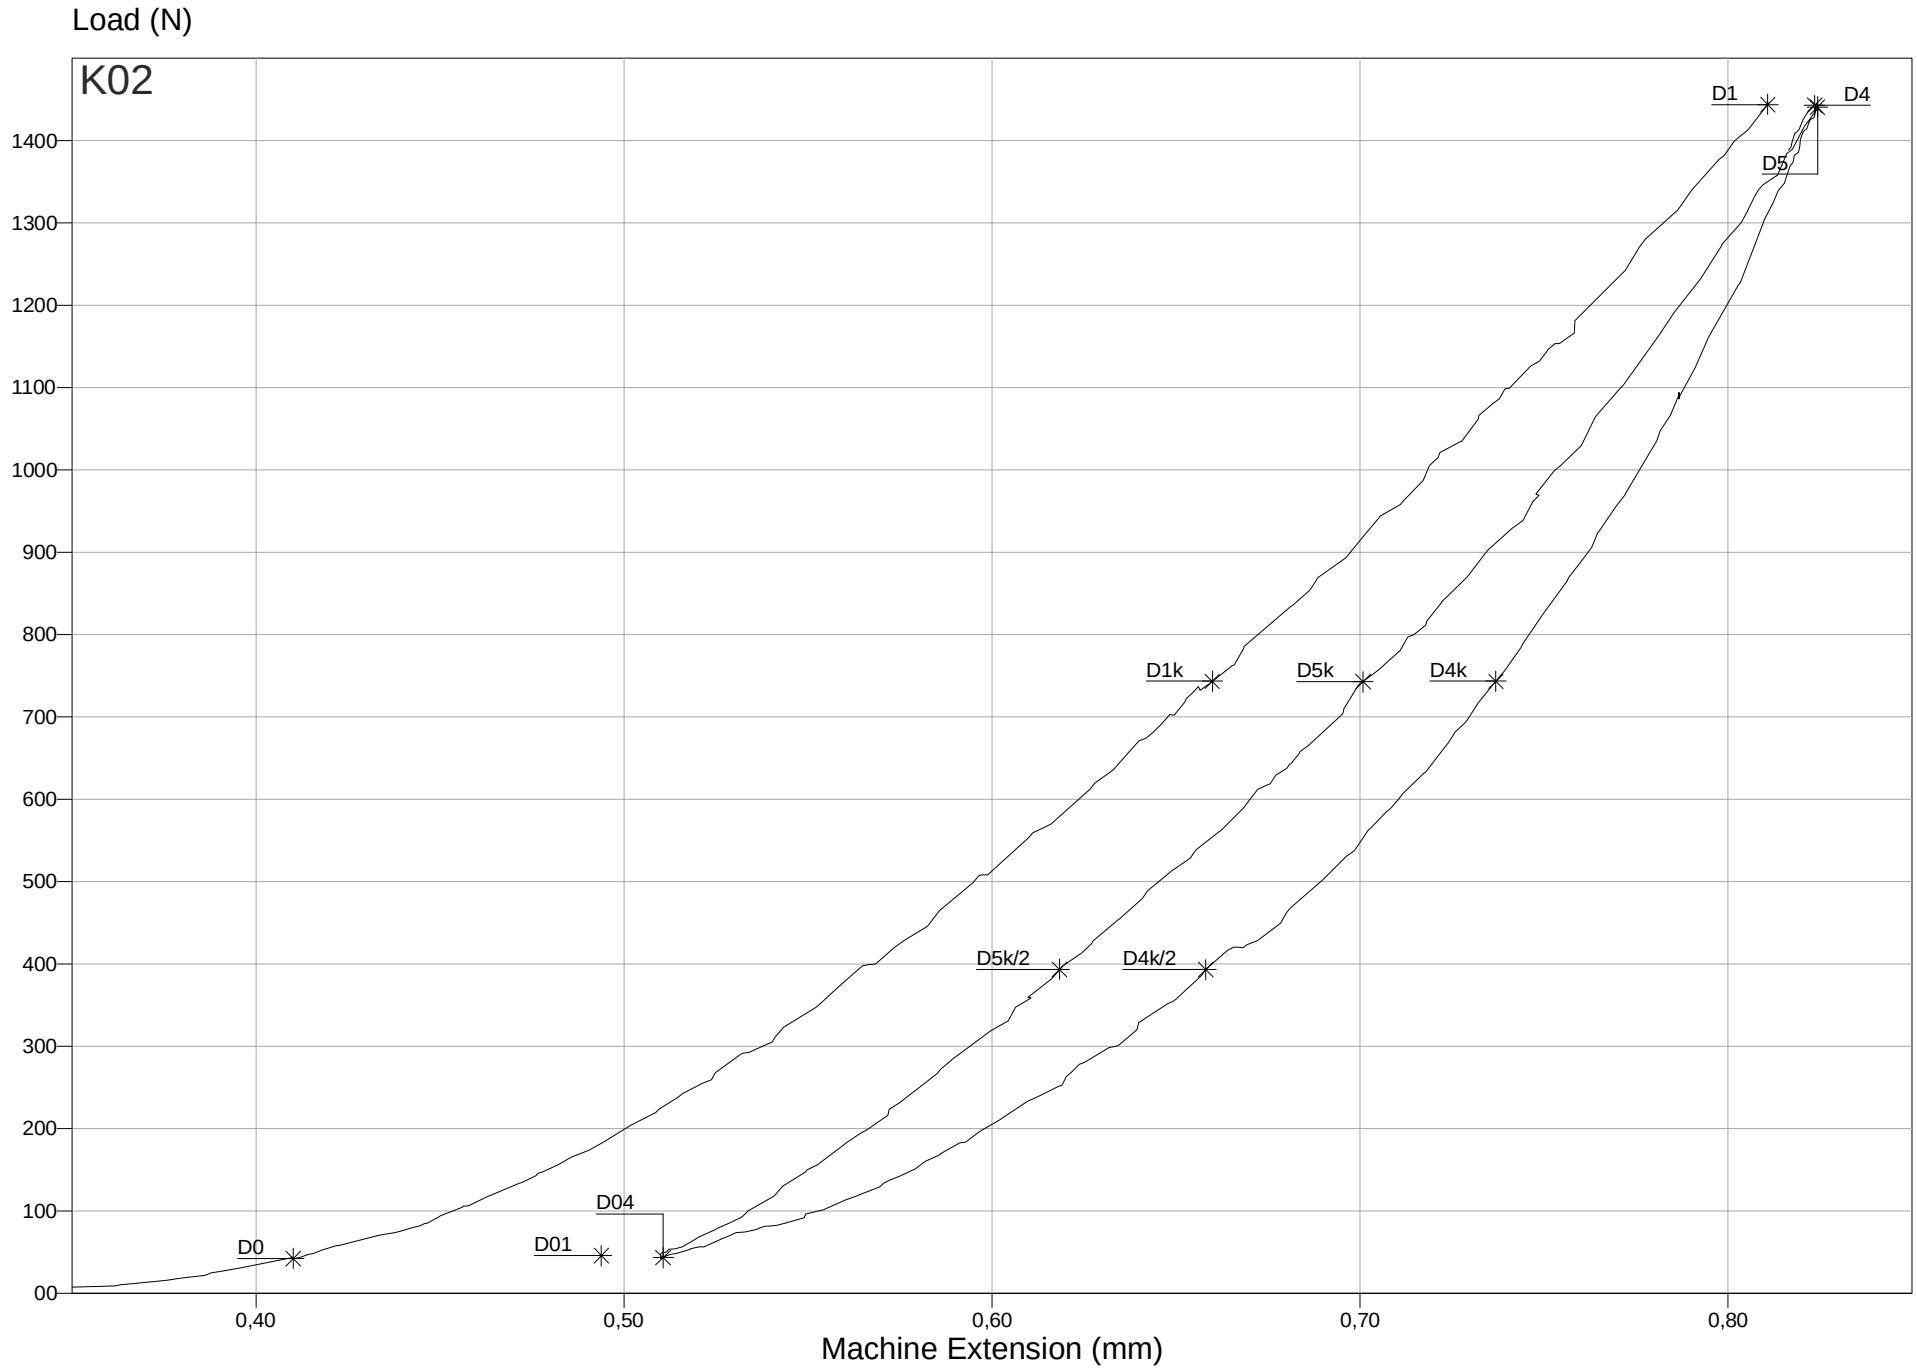
Load (N)
K02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

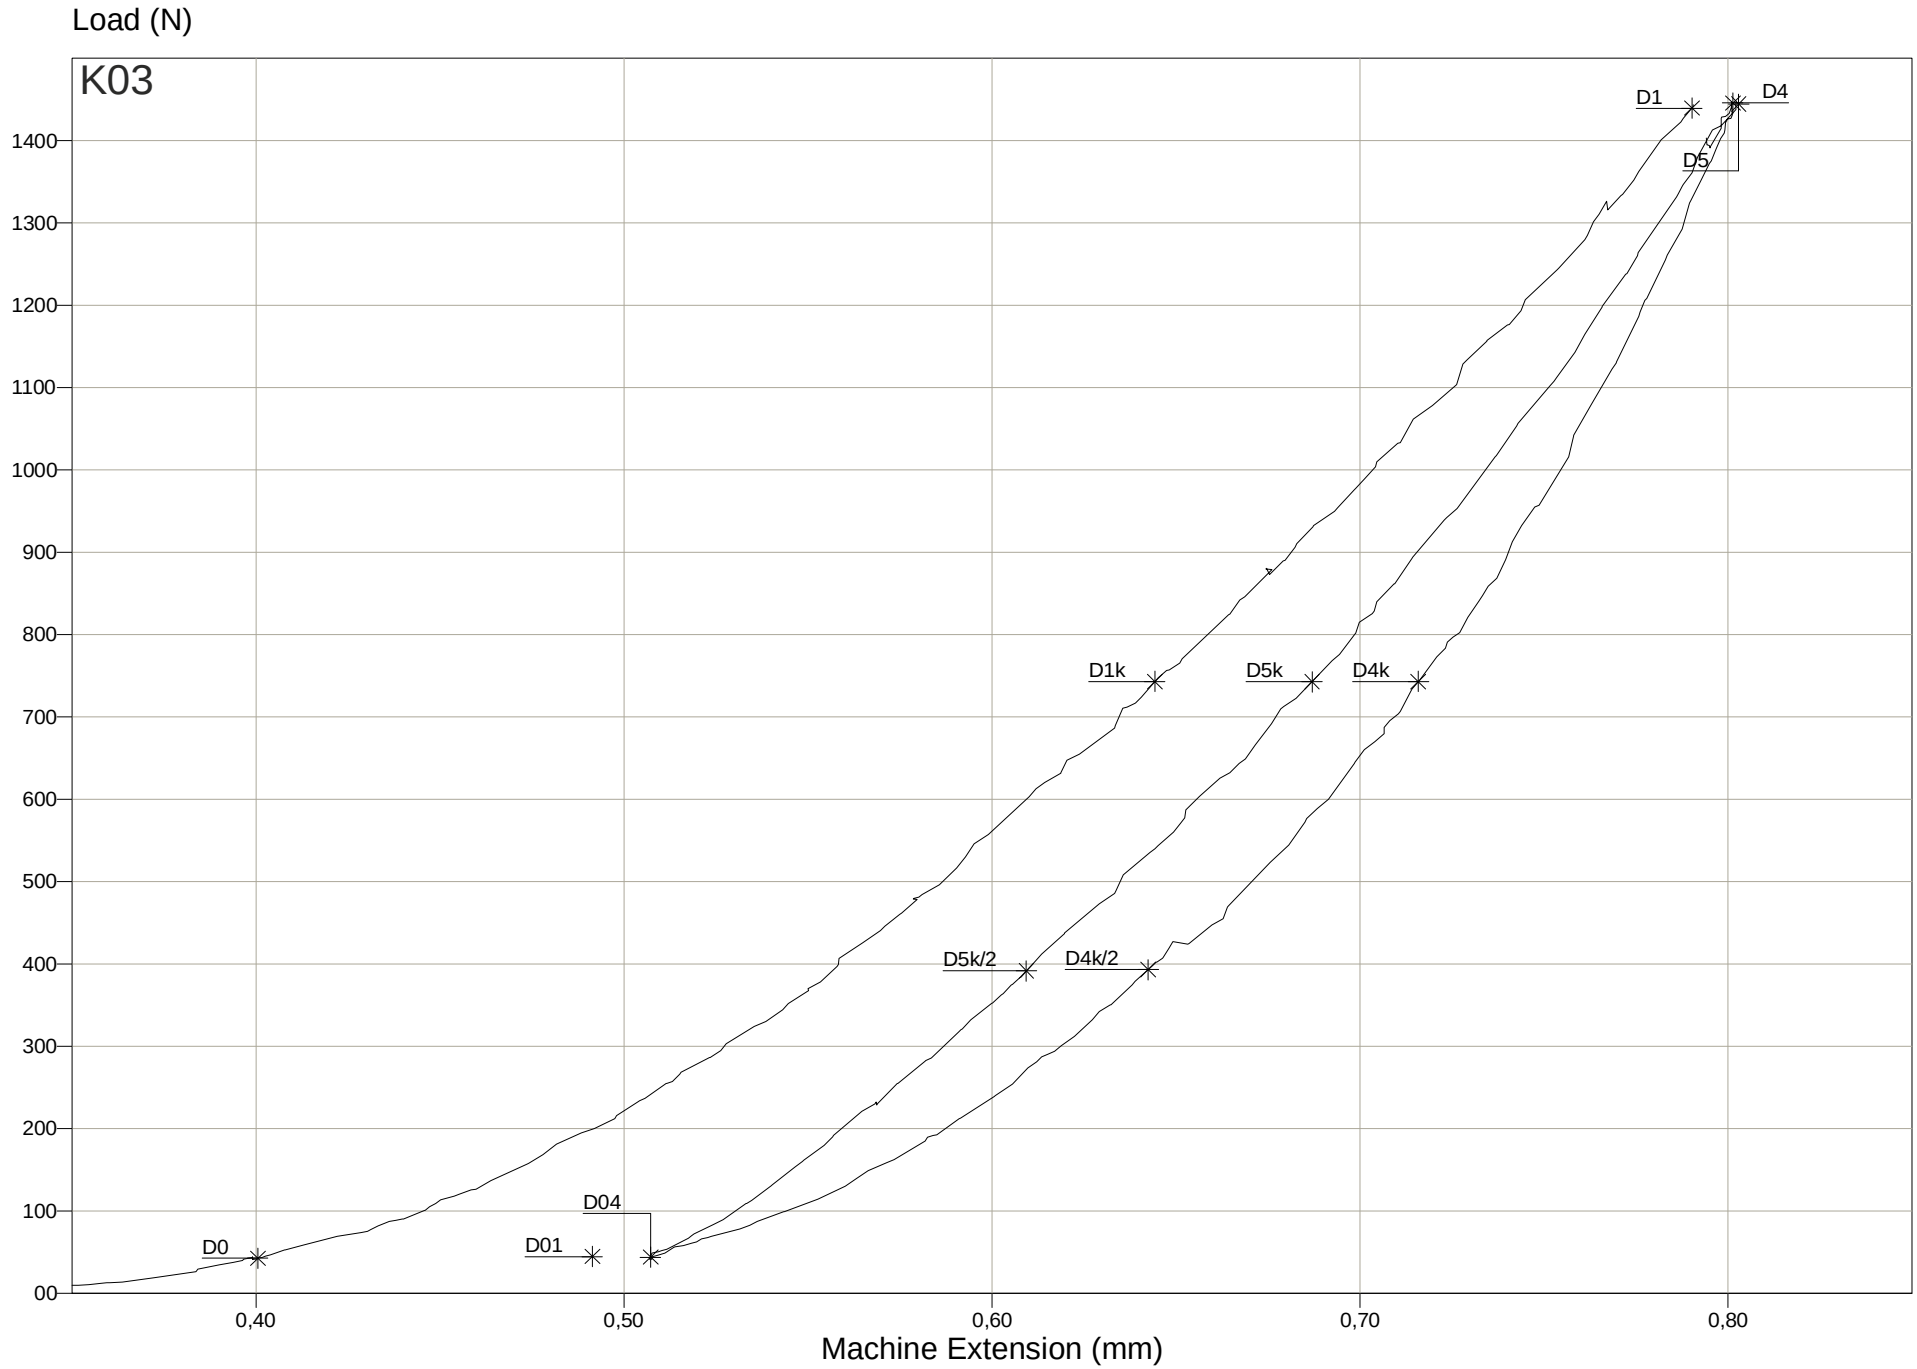
Load (N)
K03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

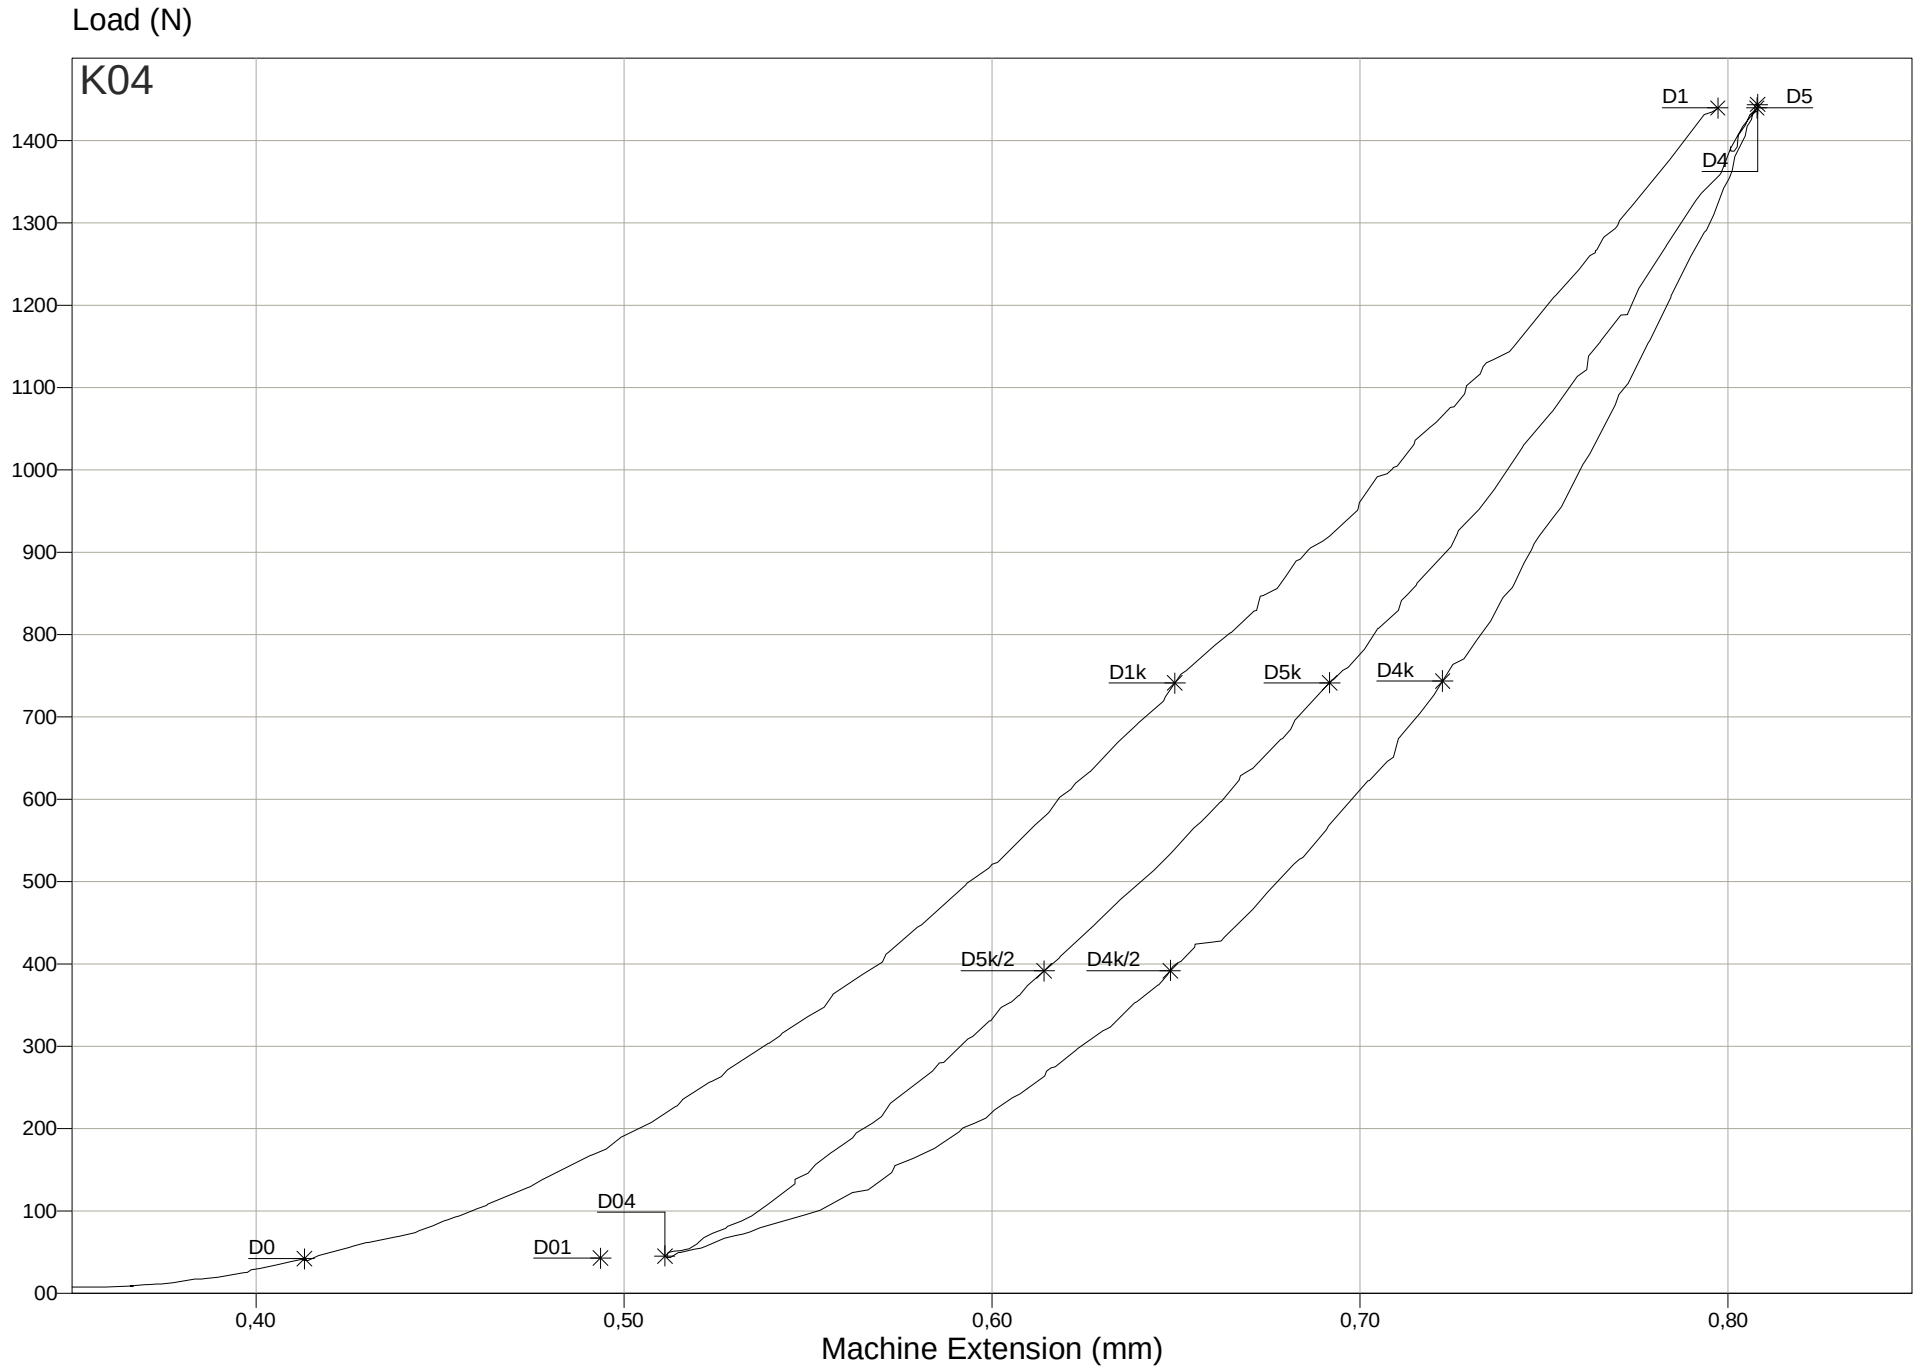
Load (N)
K04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

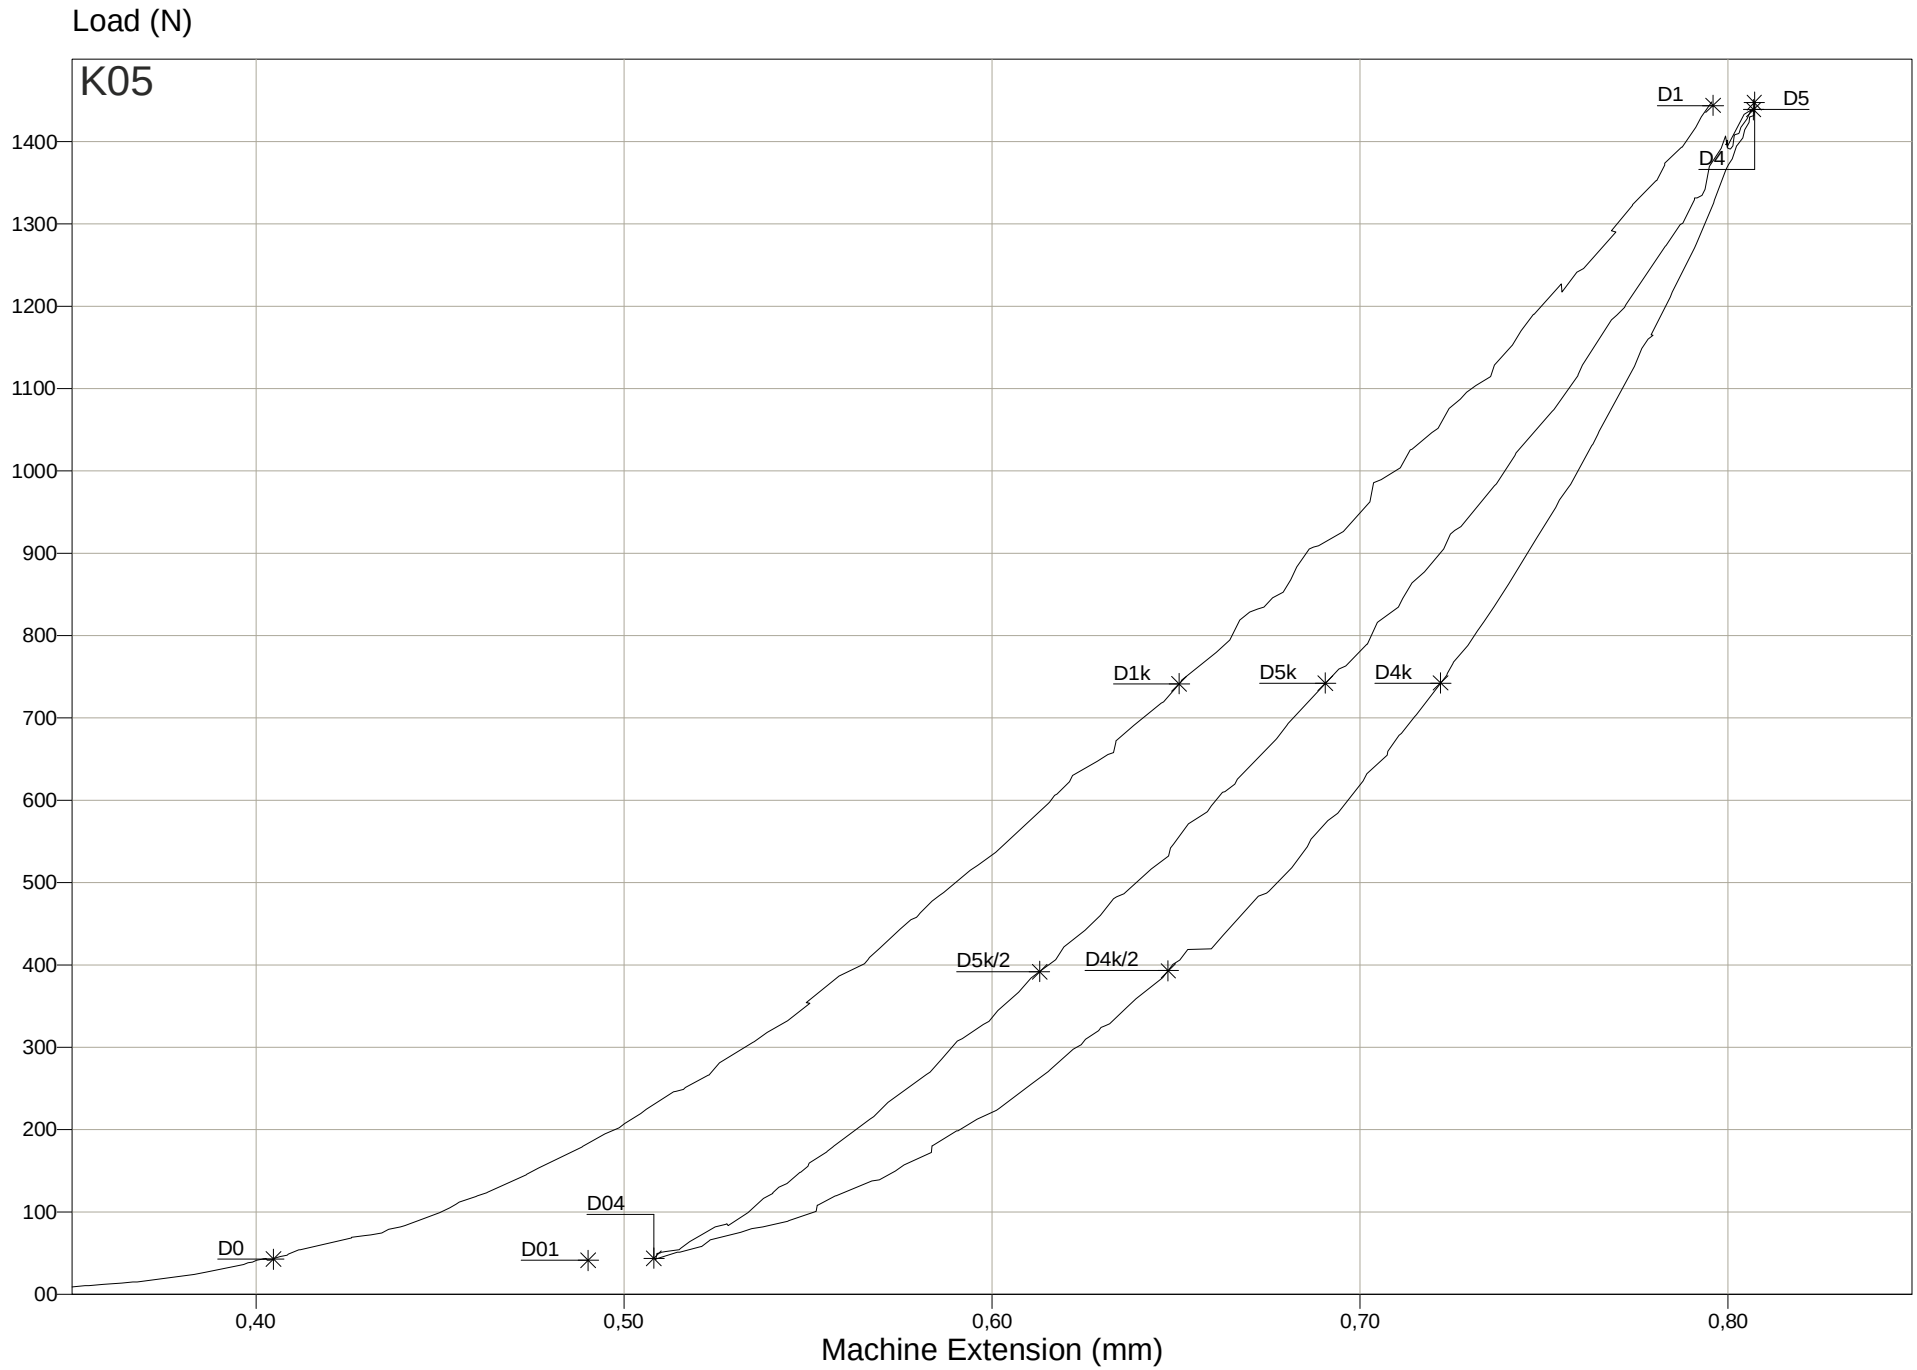
Load (N)
K05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

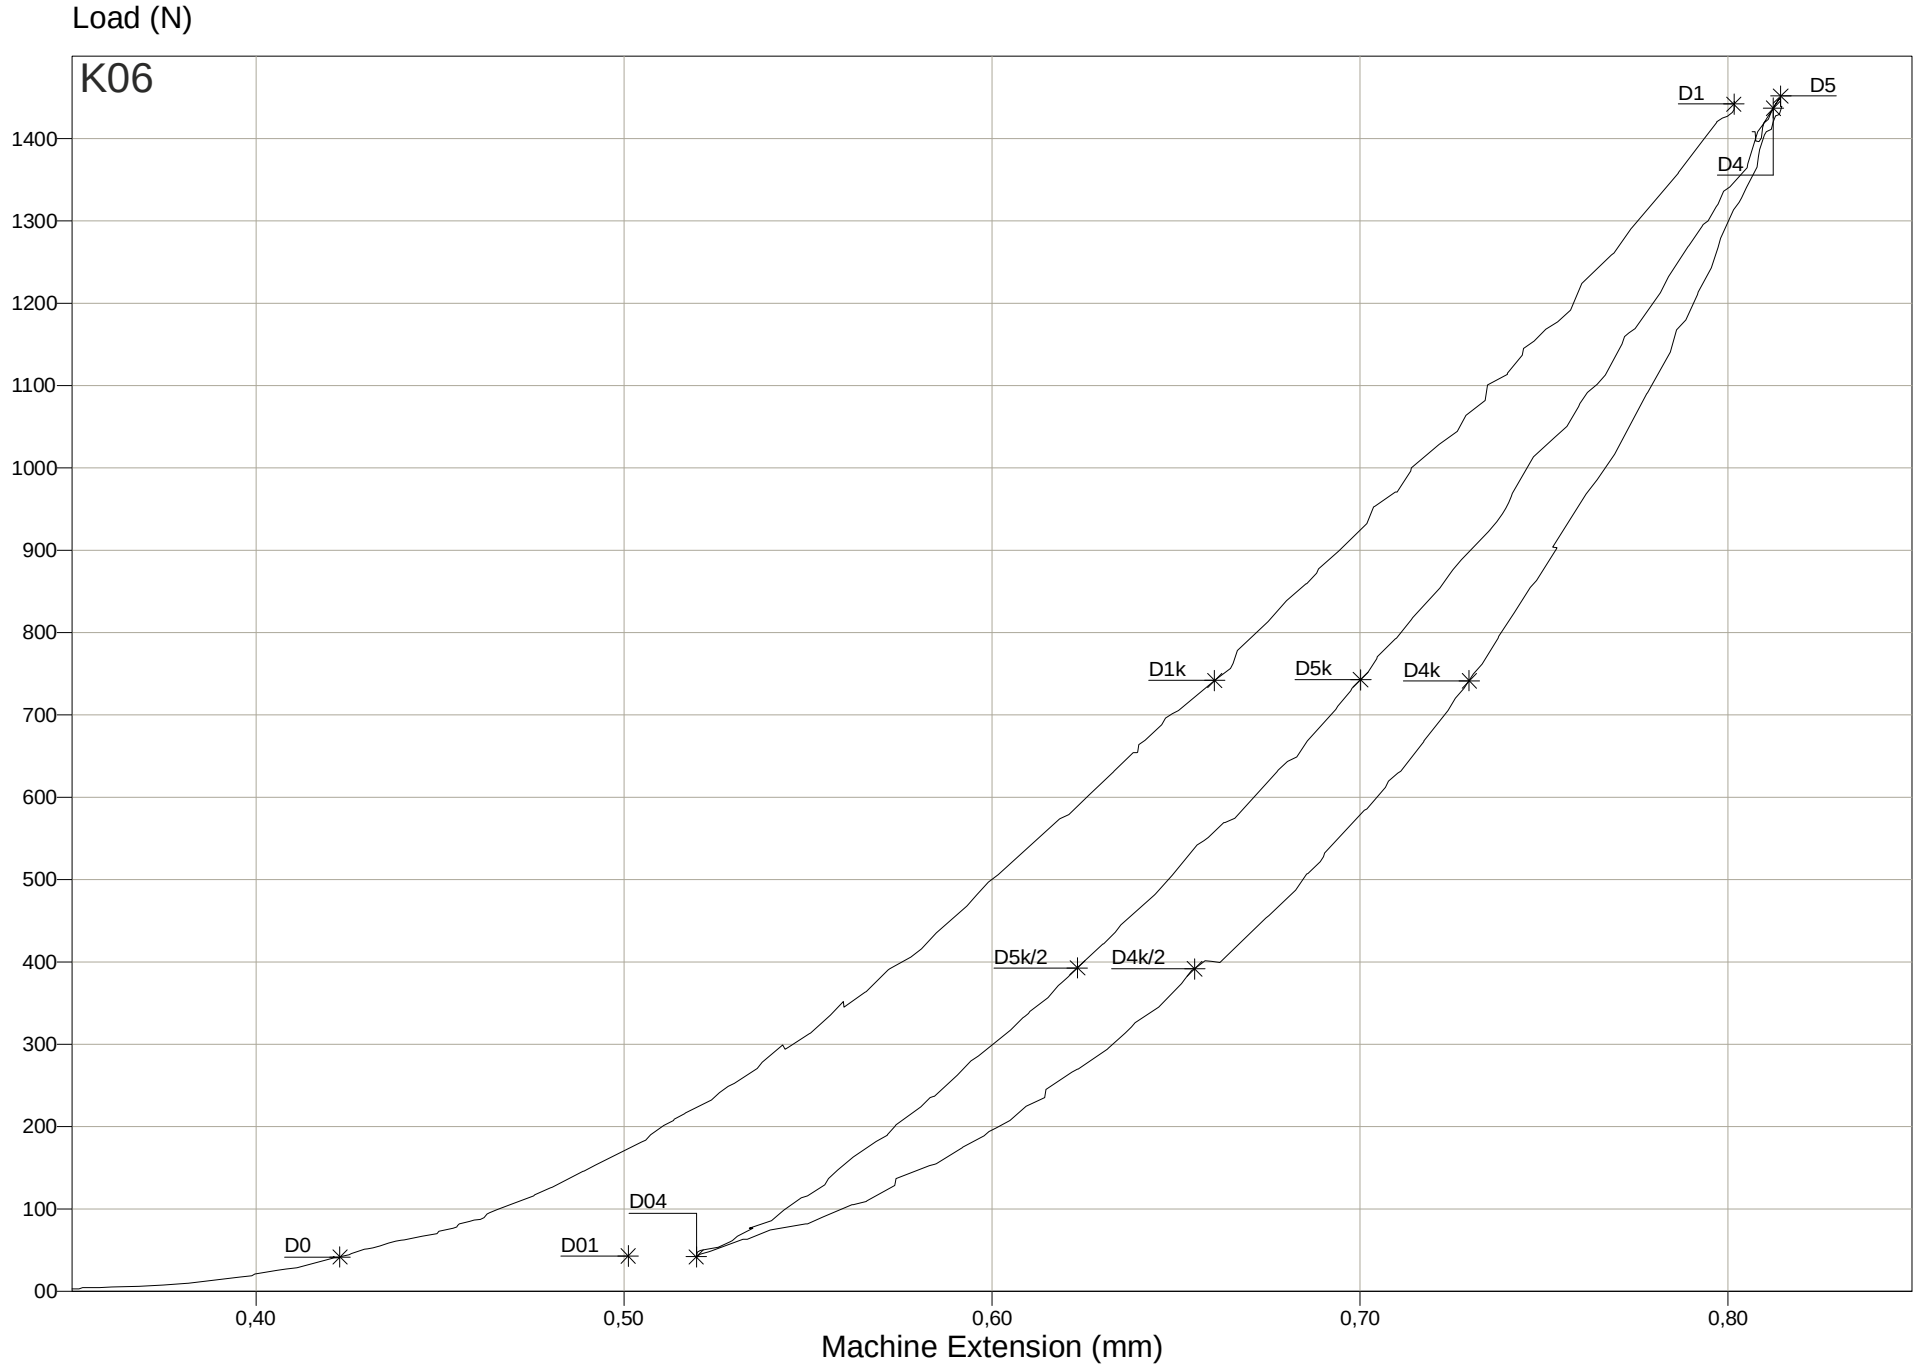
Load (N)
K06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

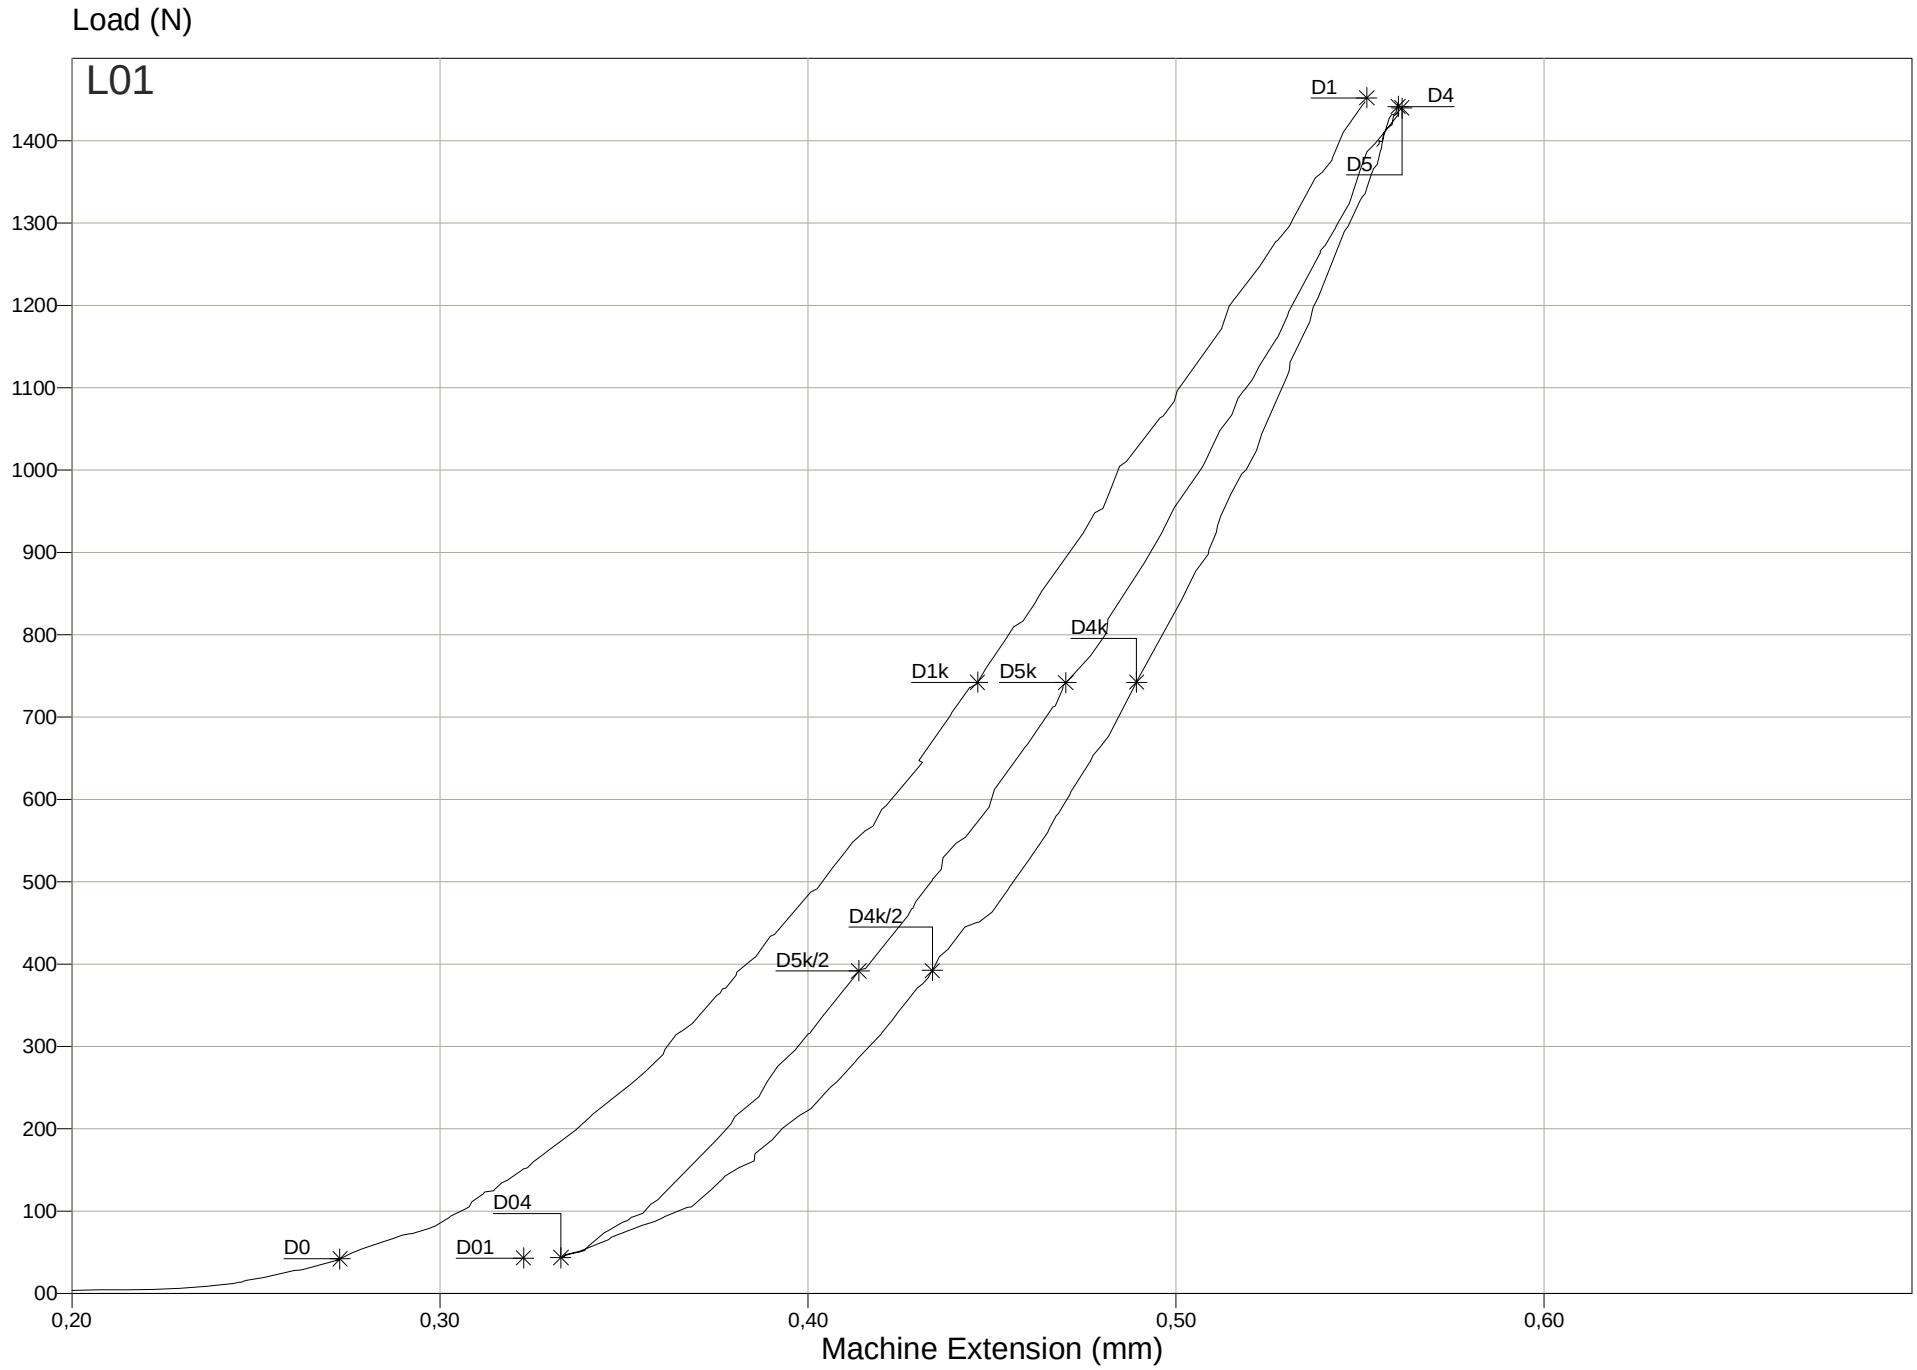
Load (N)
L01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

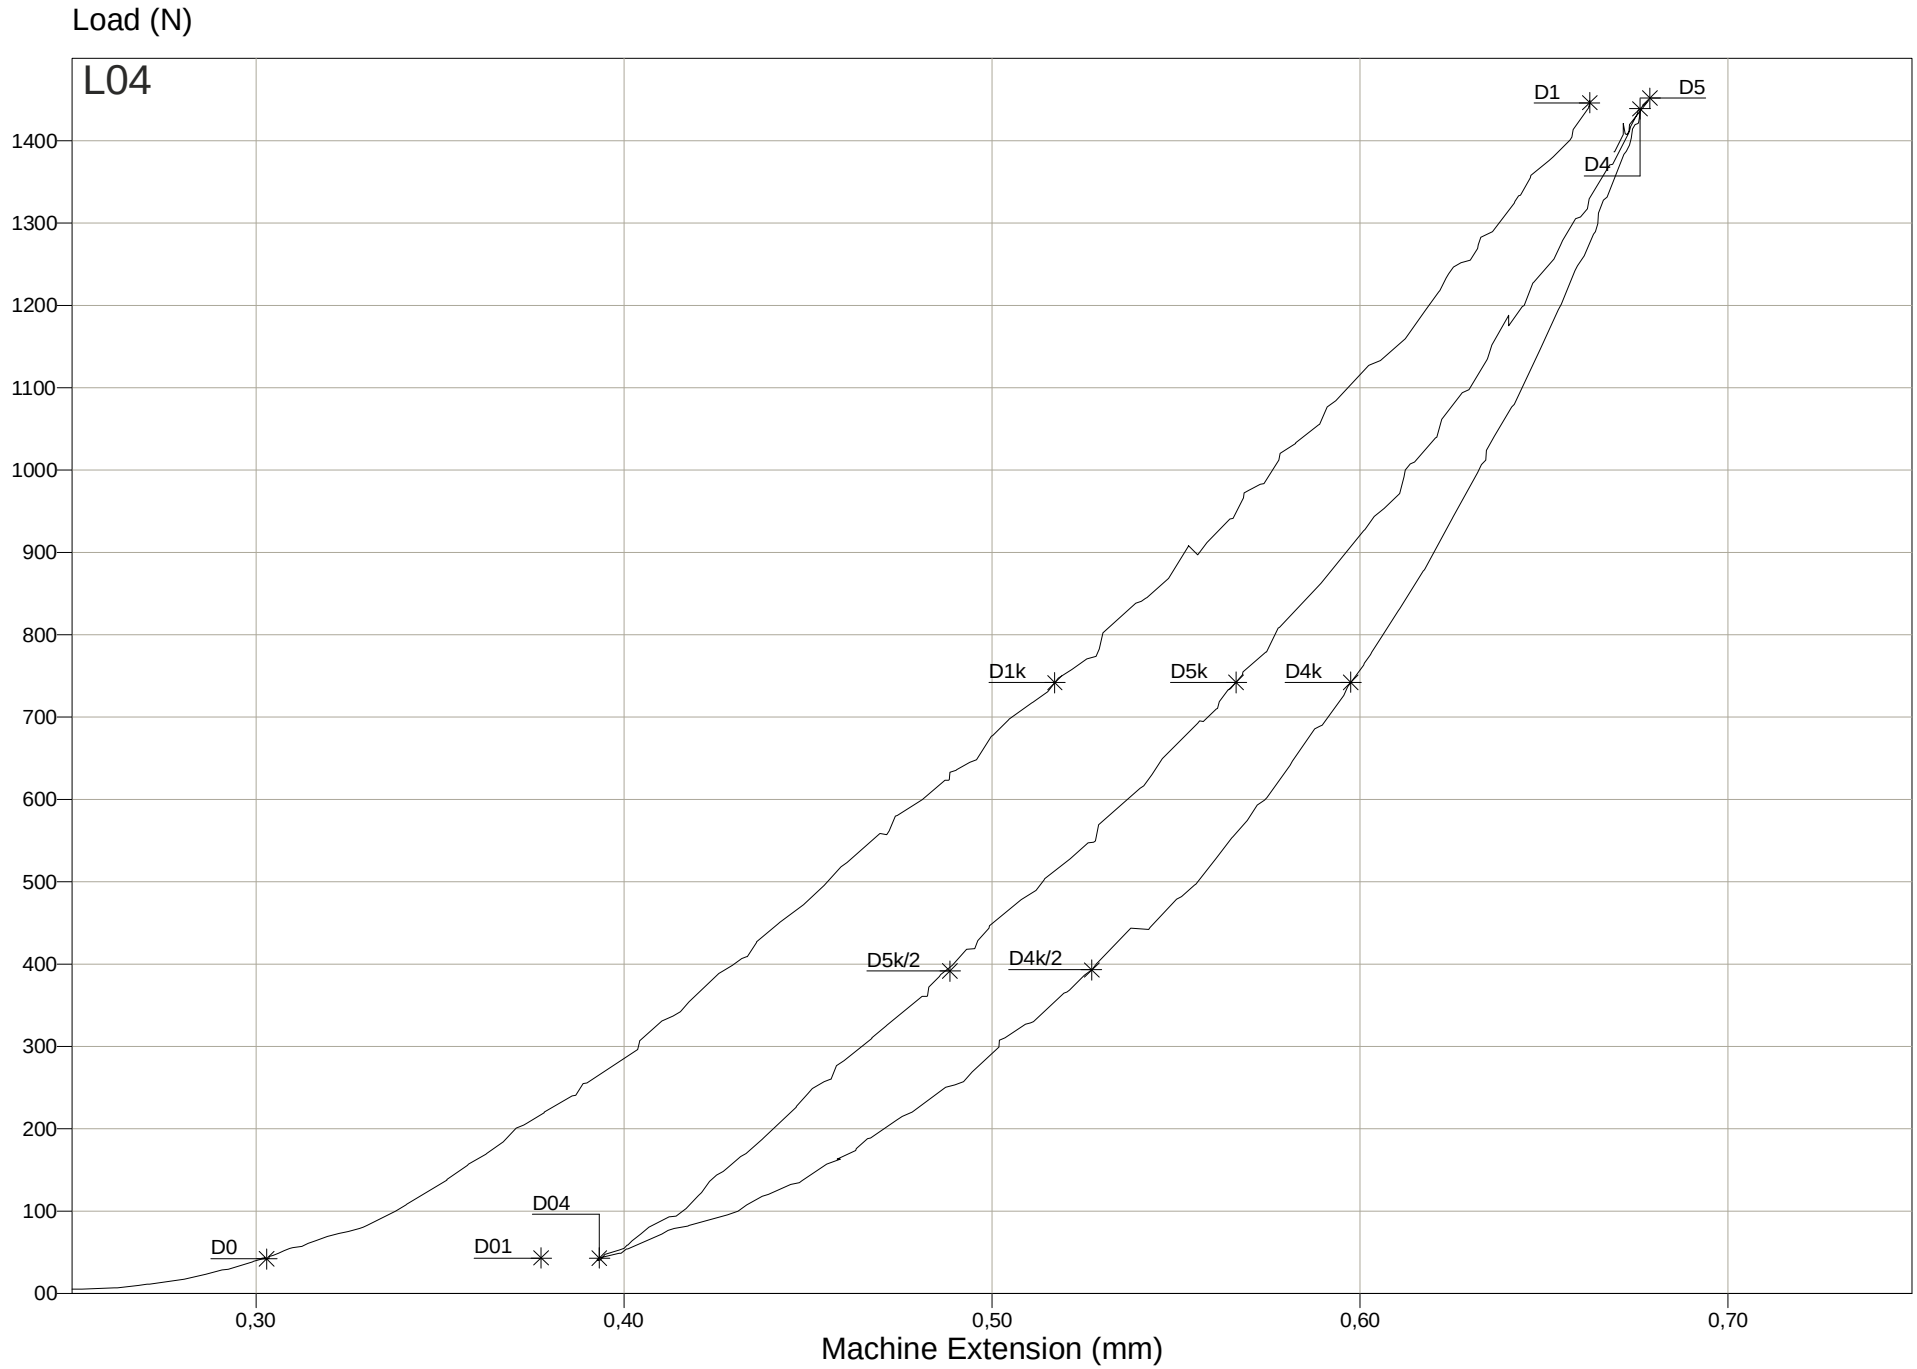
Load (N)
L04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

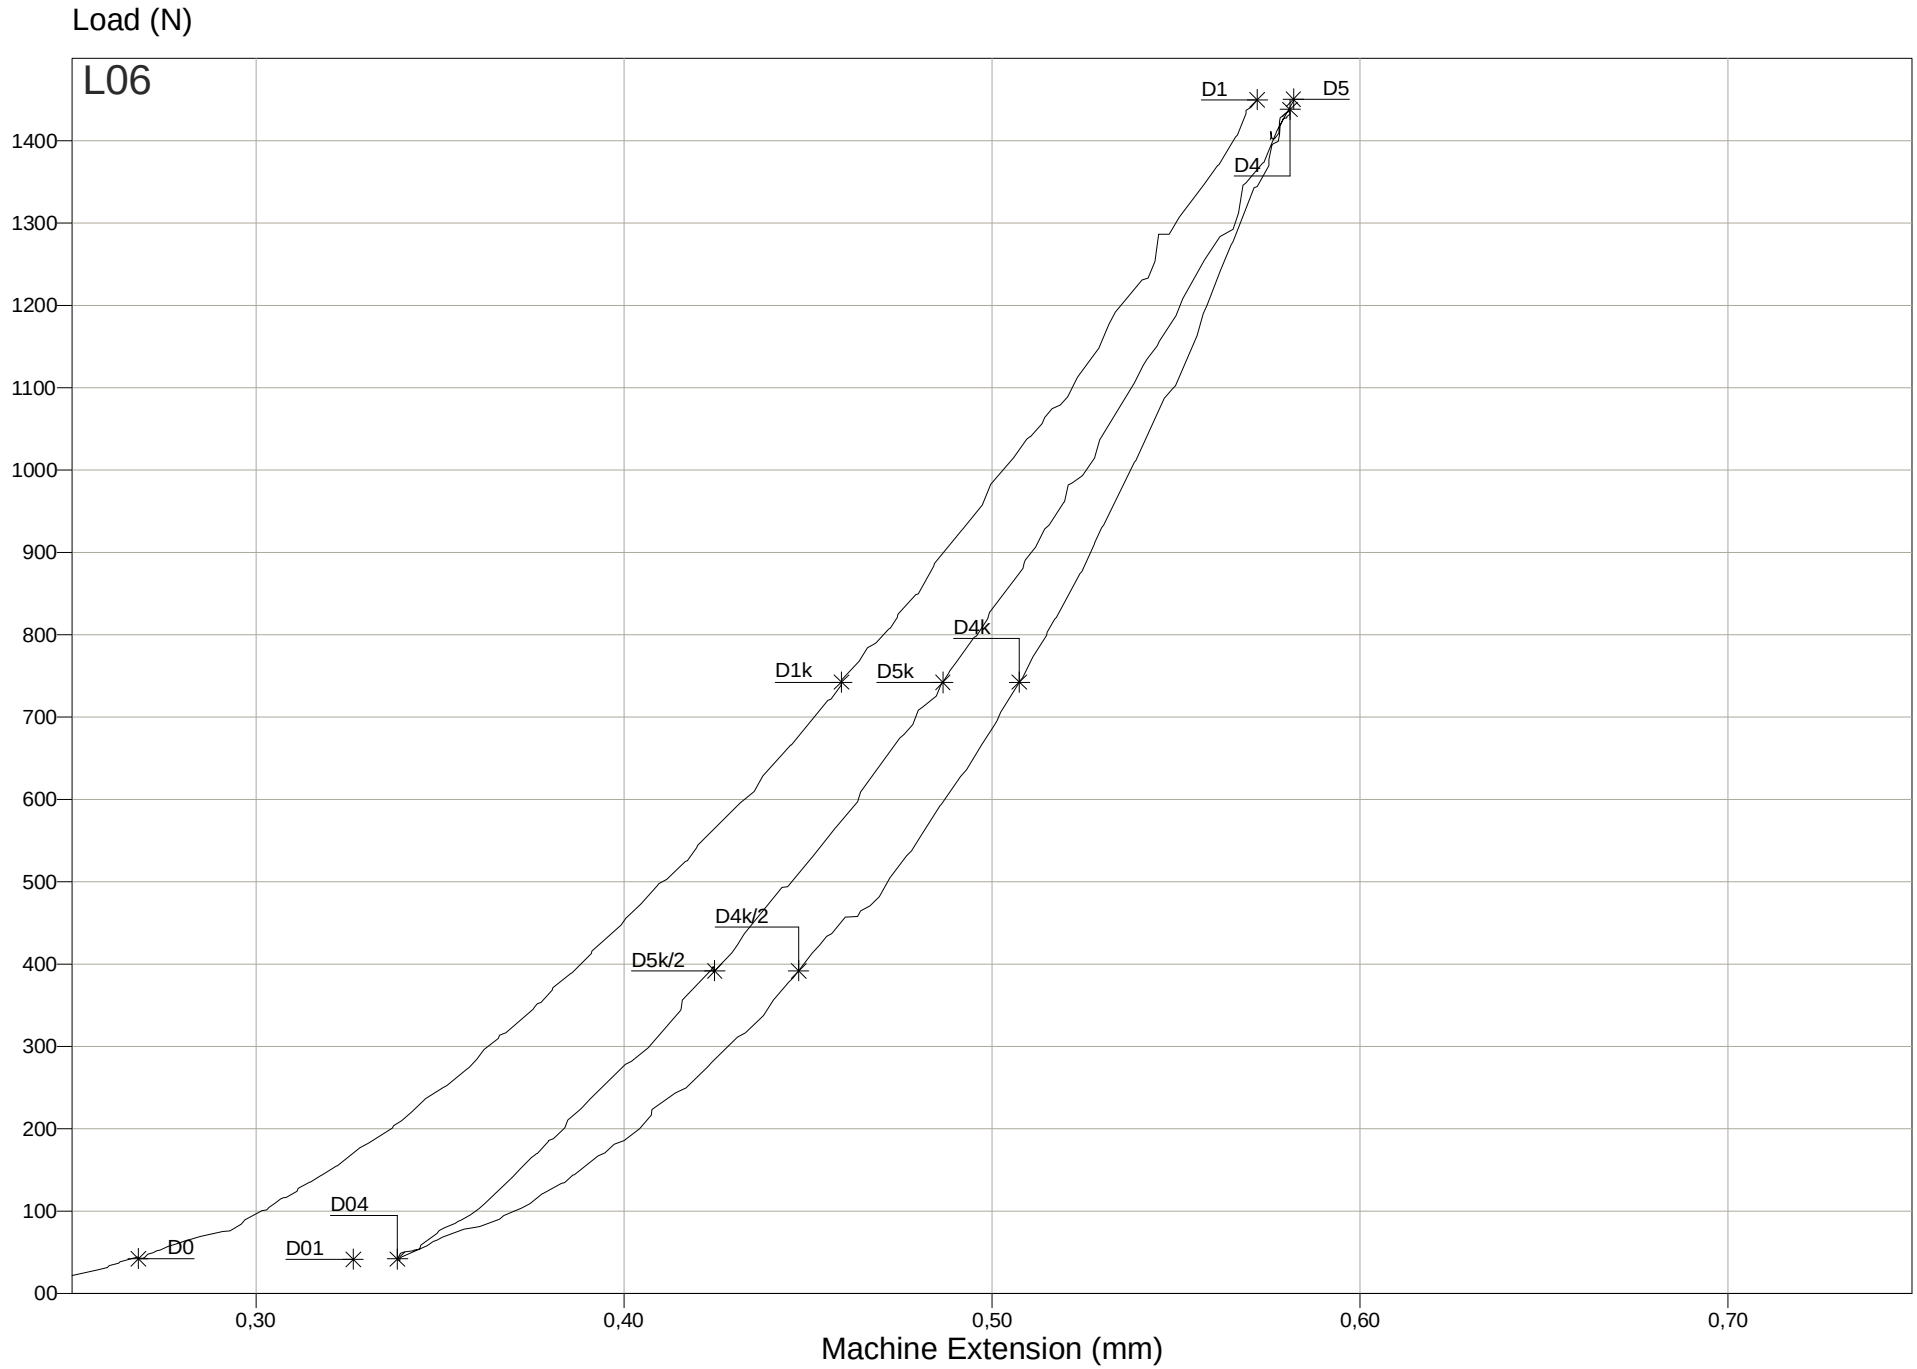
Load (N)
L06
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

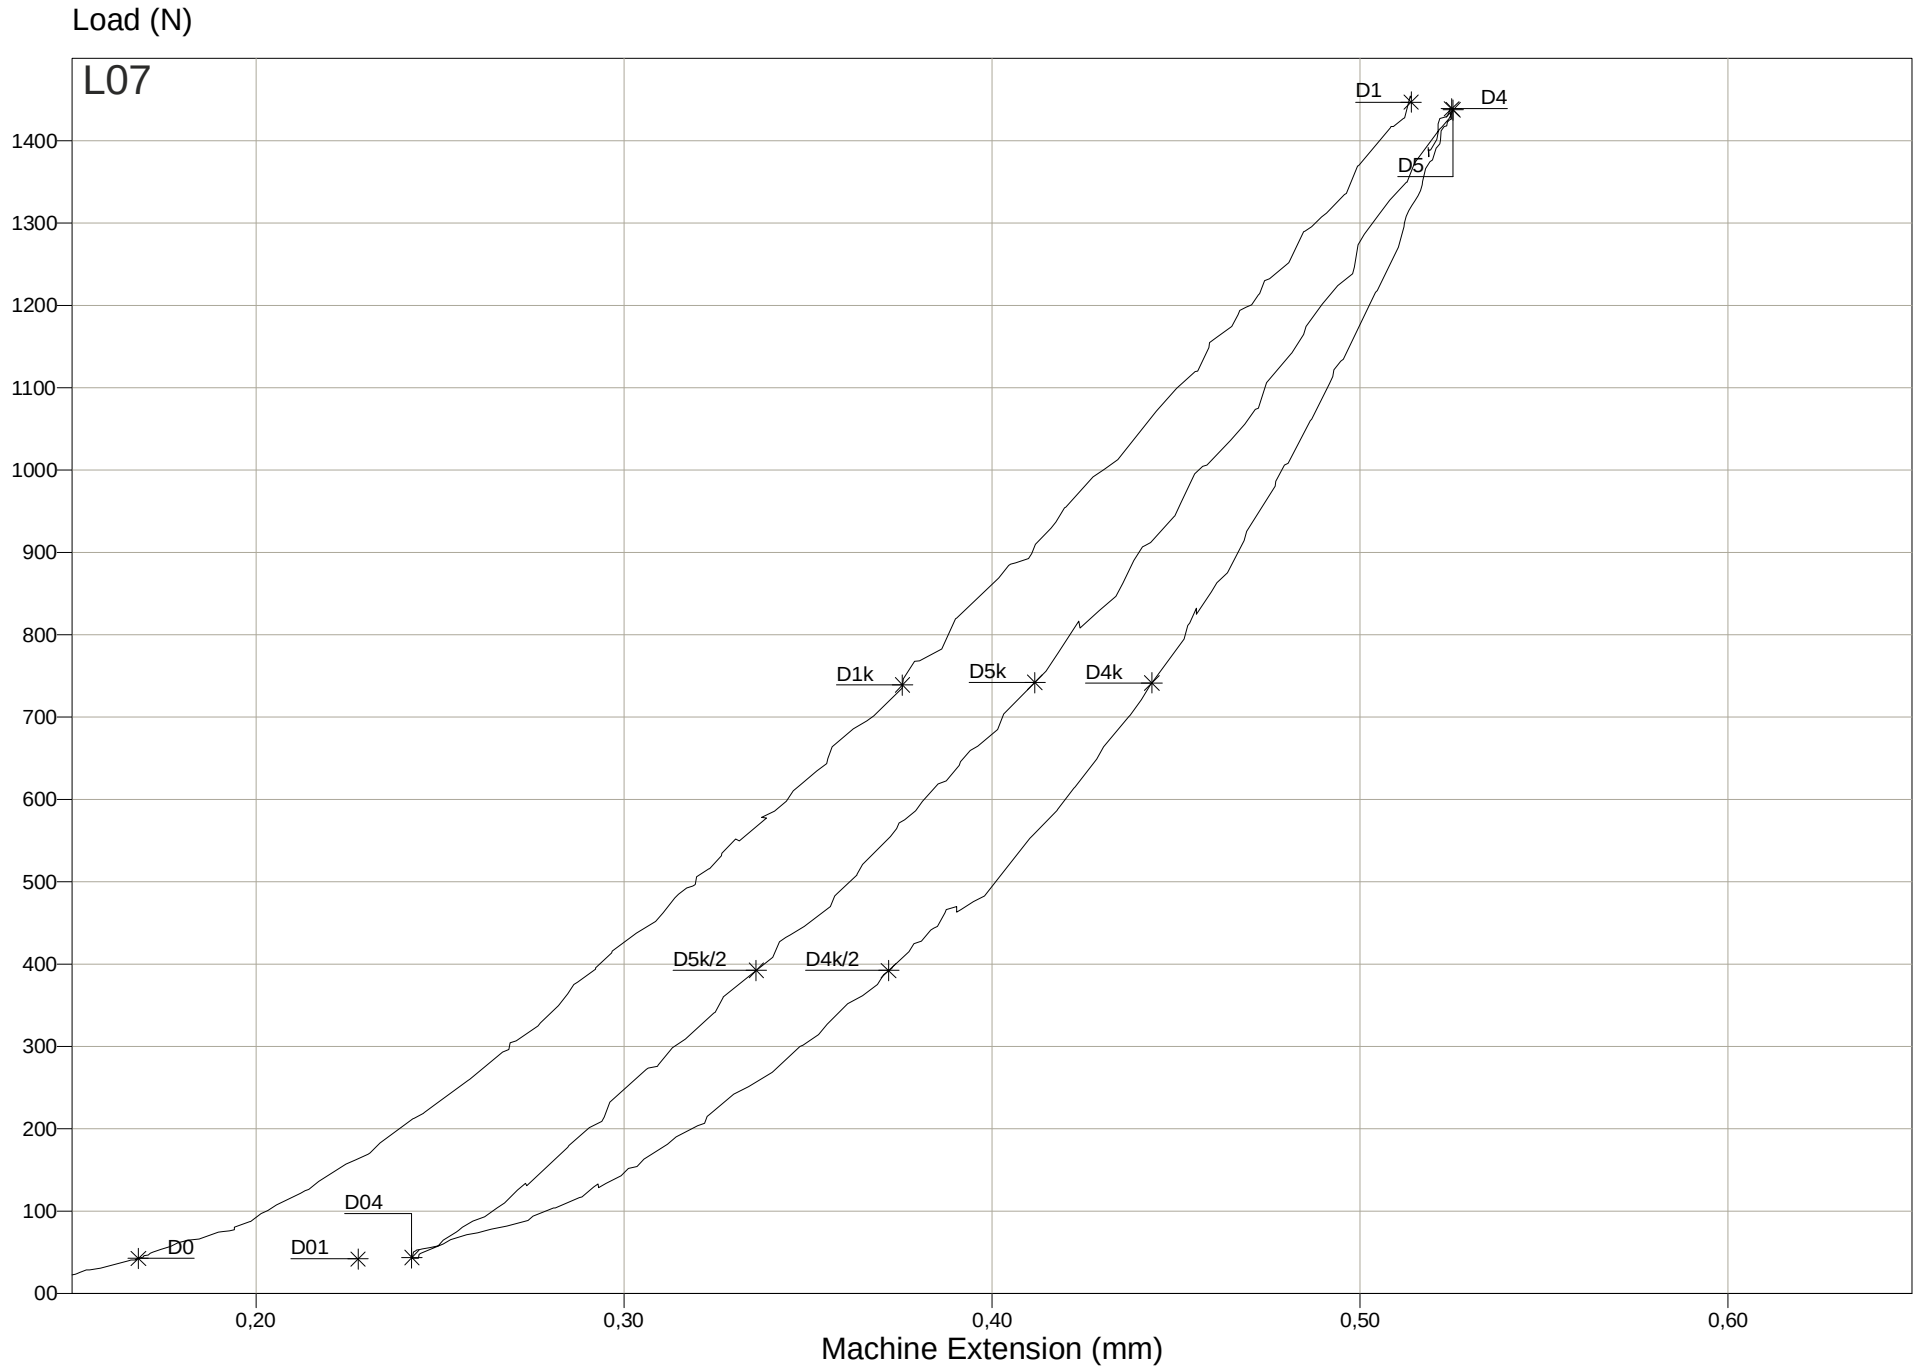
Load (N)
L07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

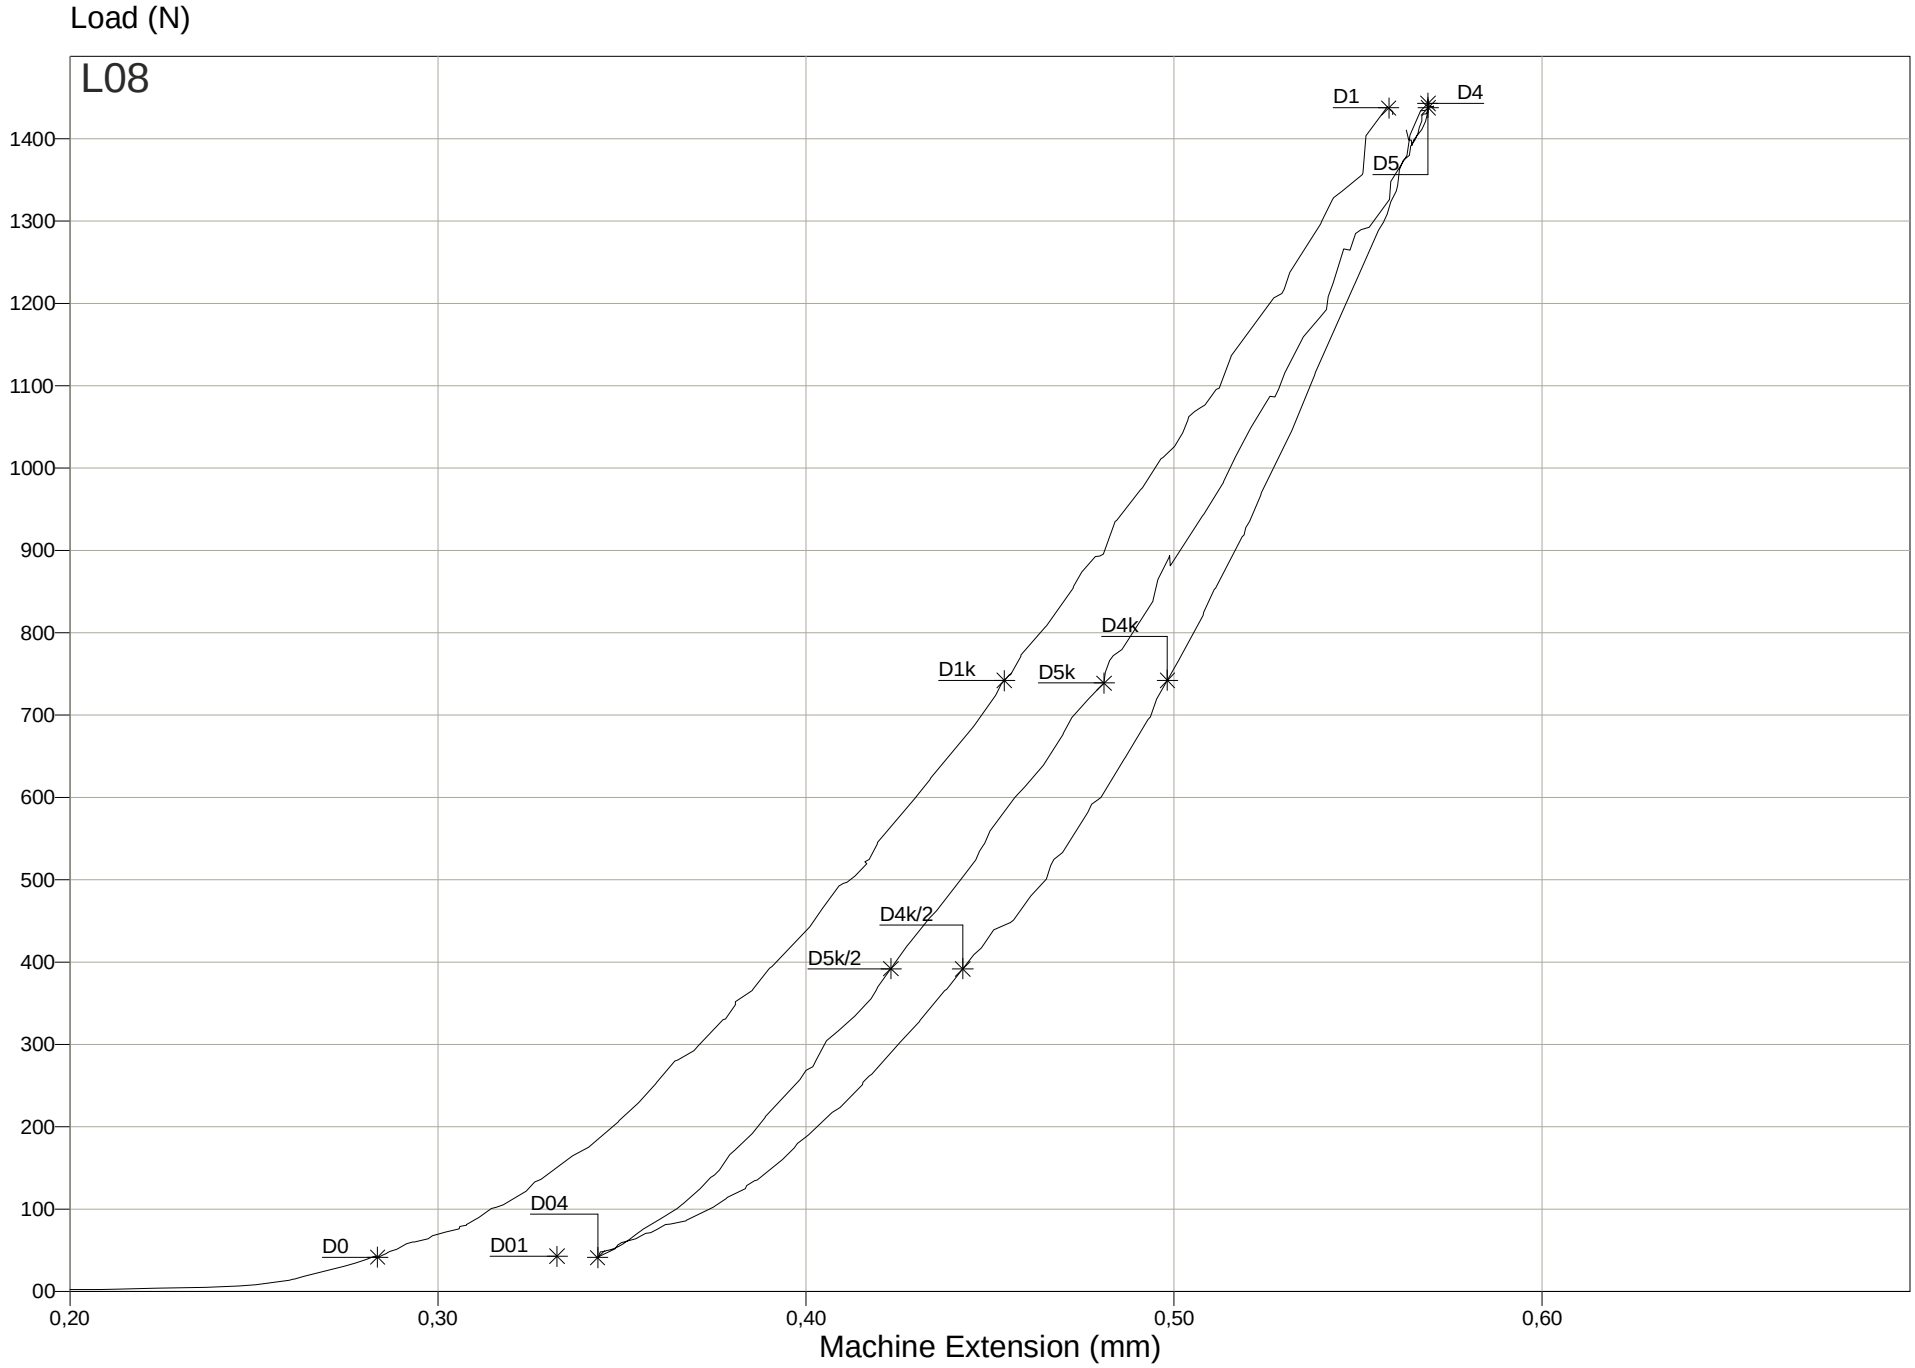
Load (N)
L08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

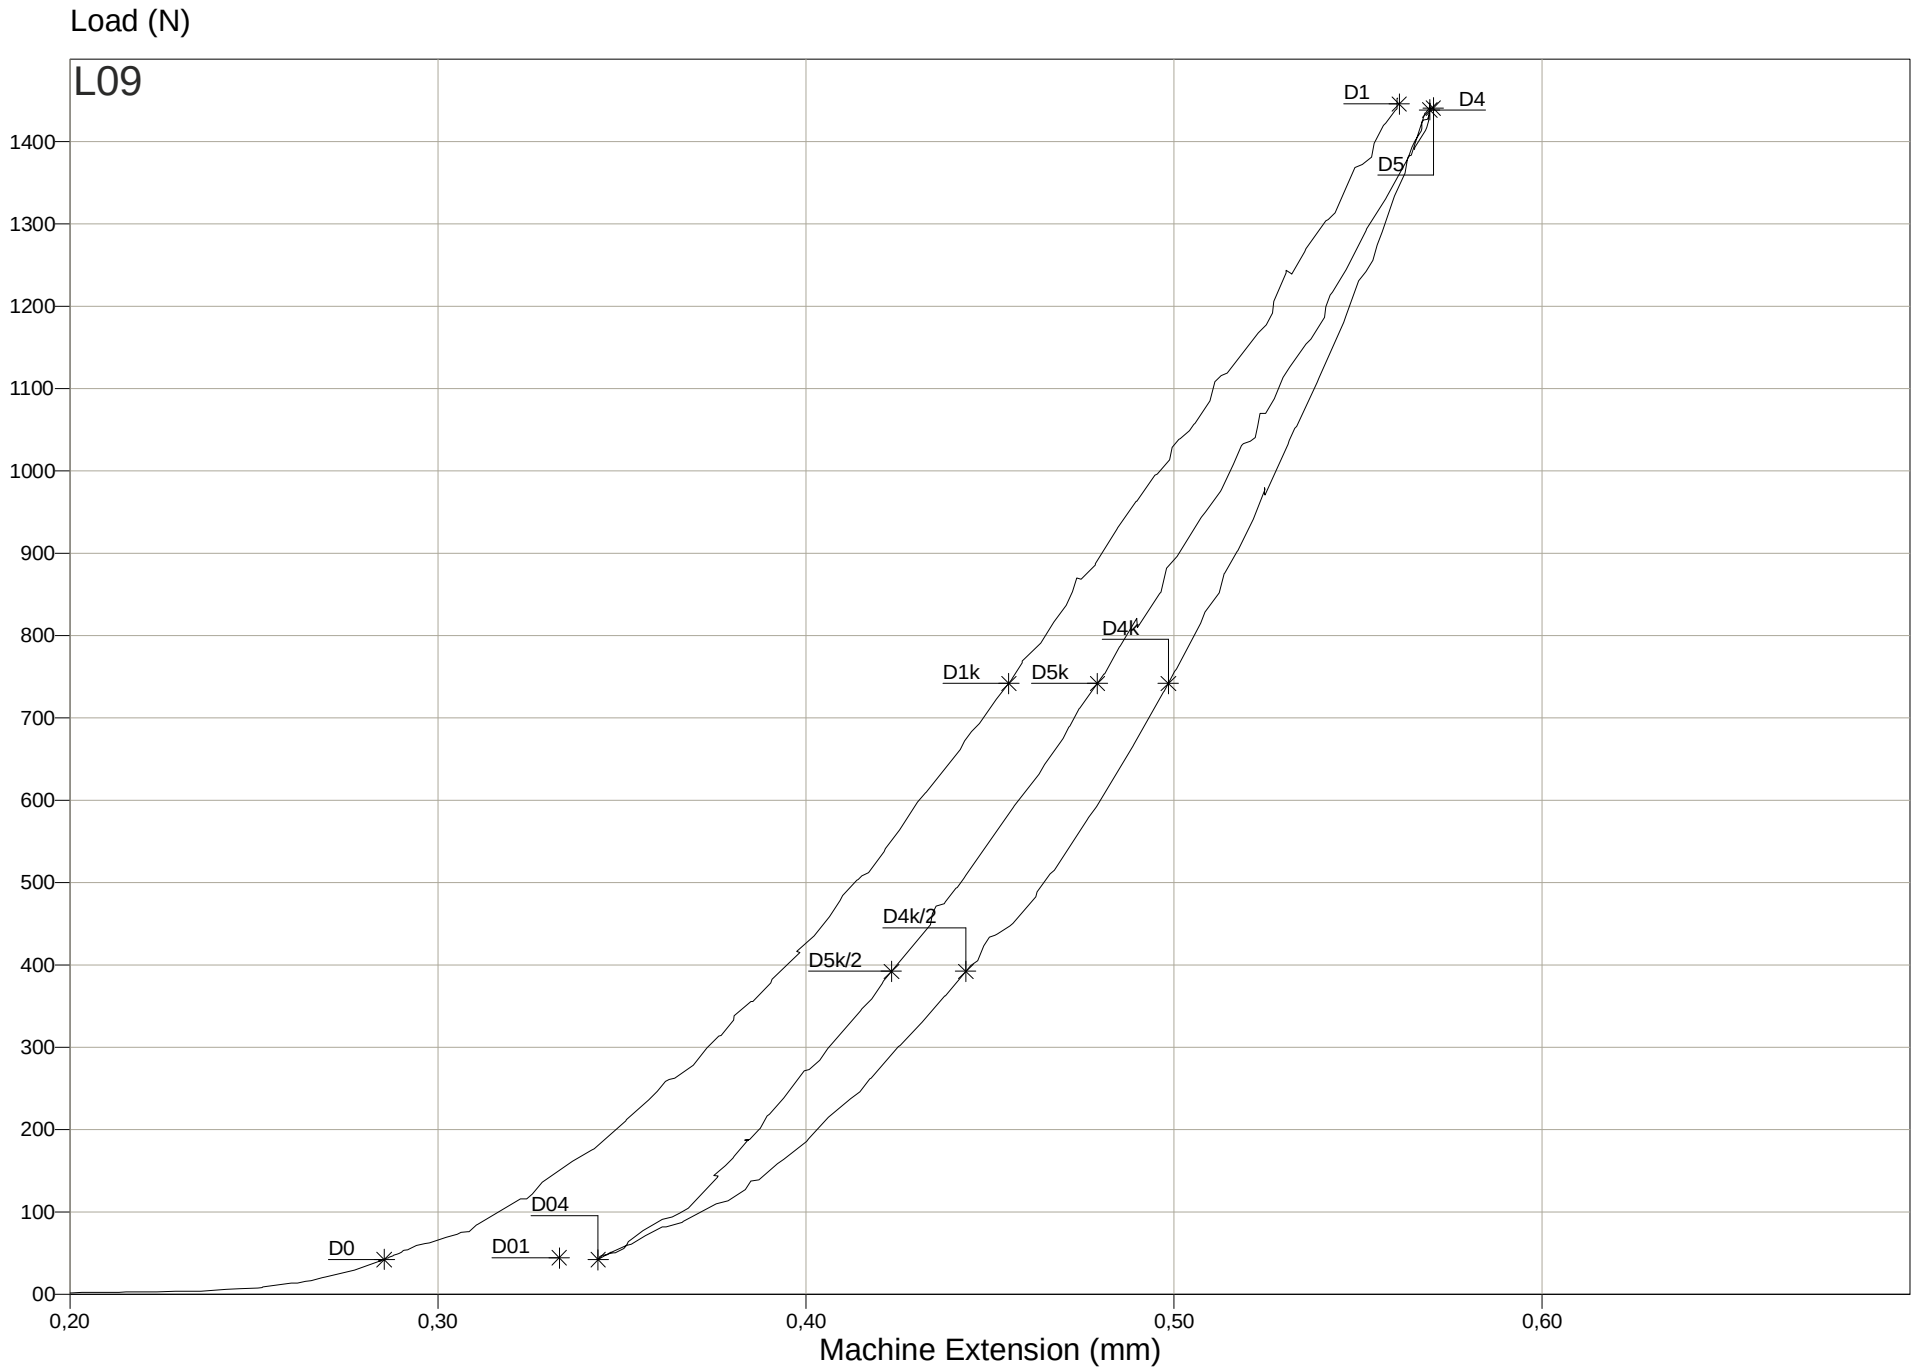
Load (N)
L09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

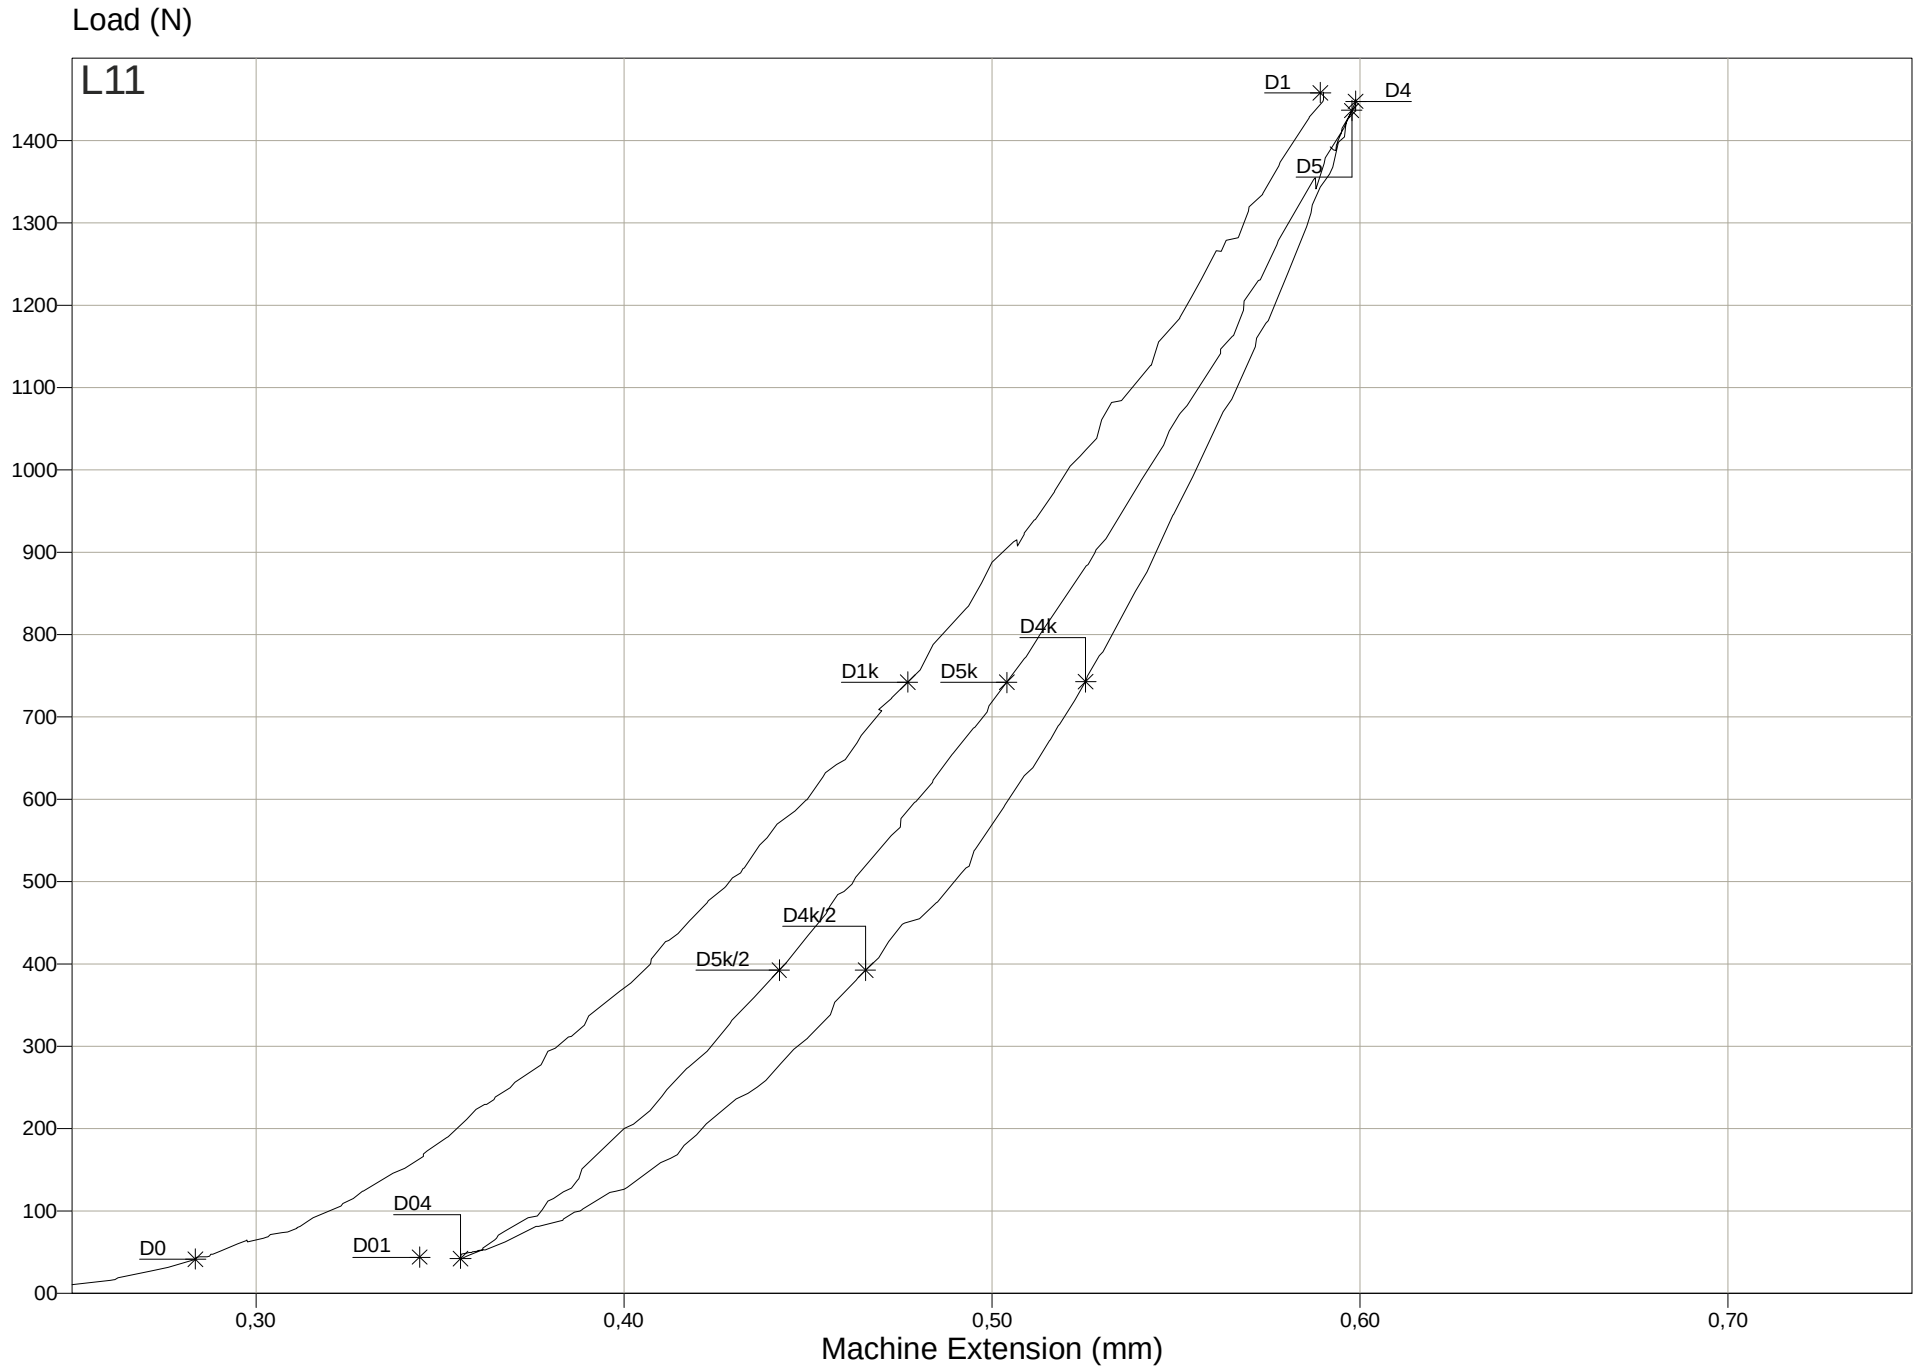
Load (N)
L11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

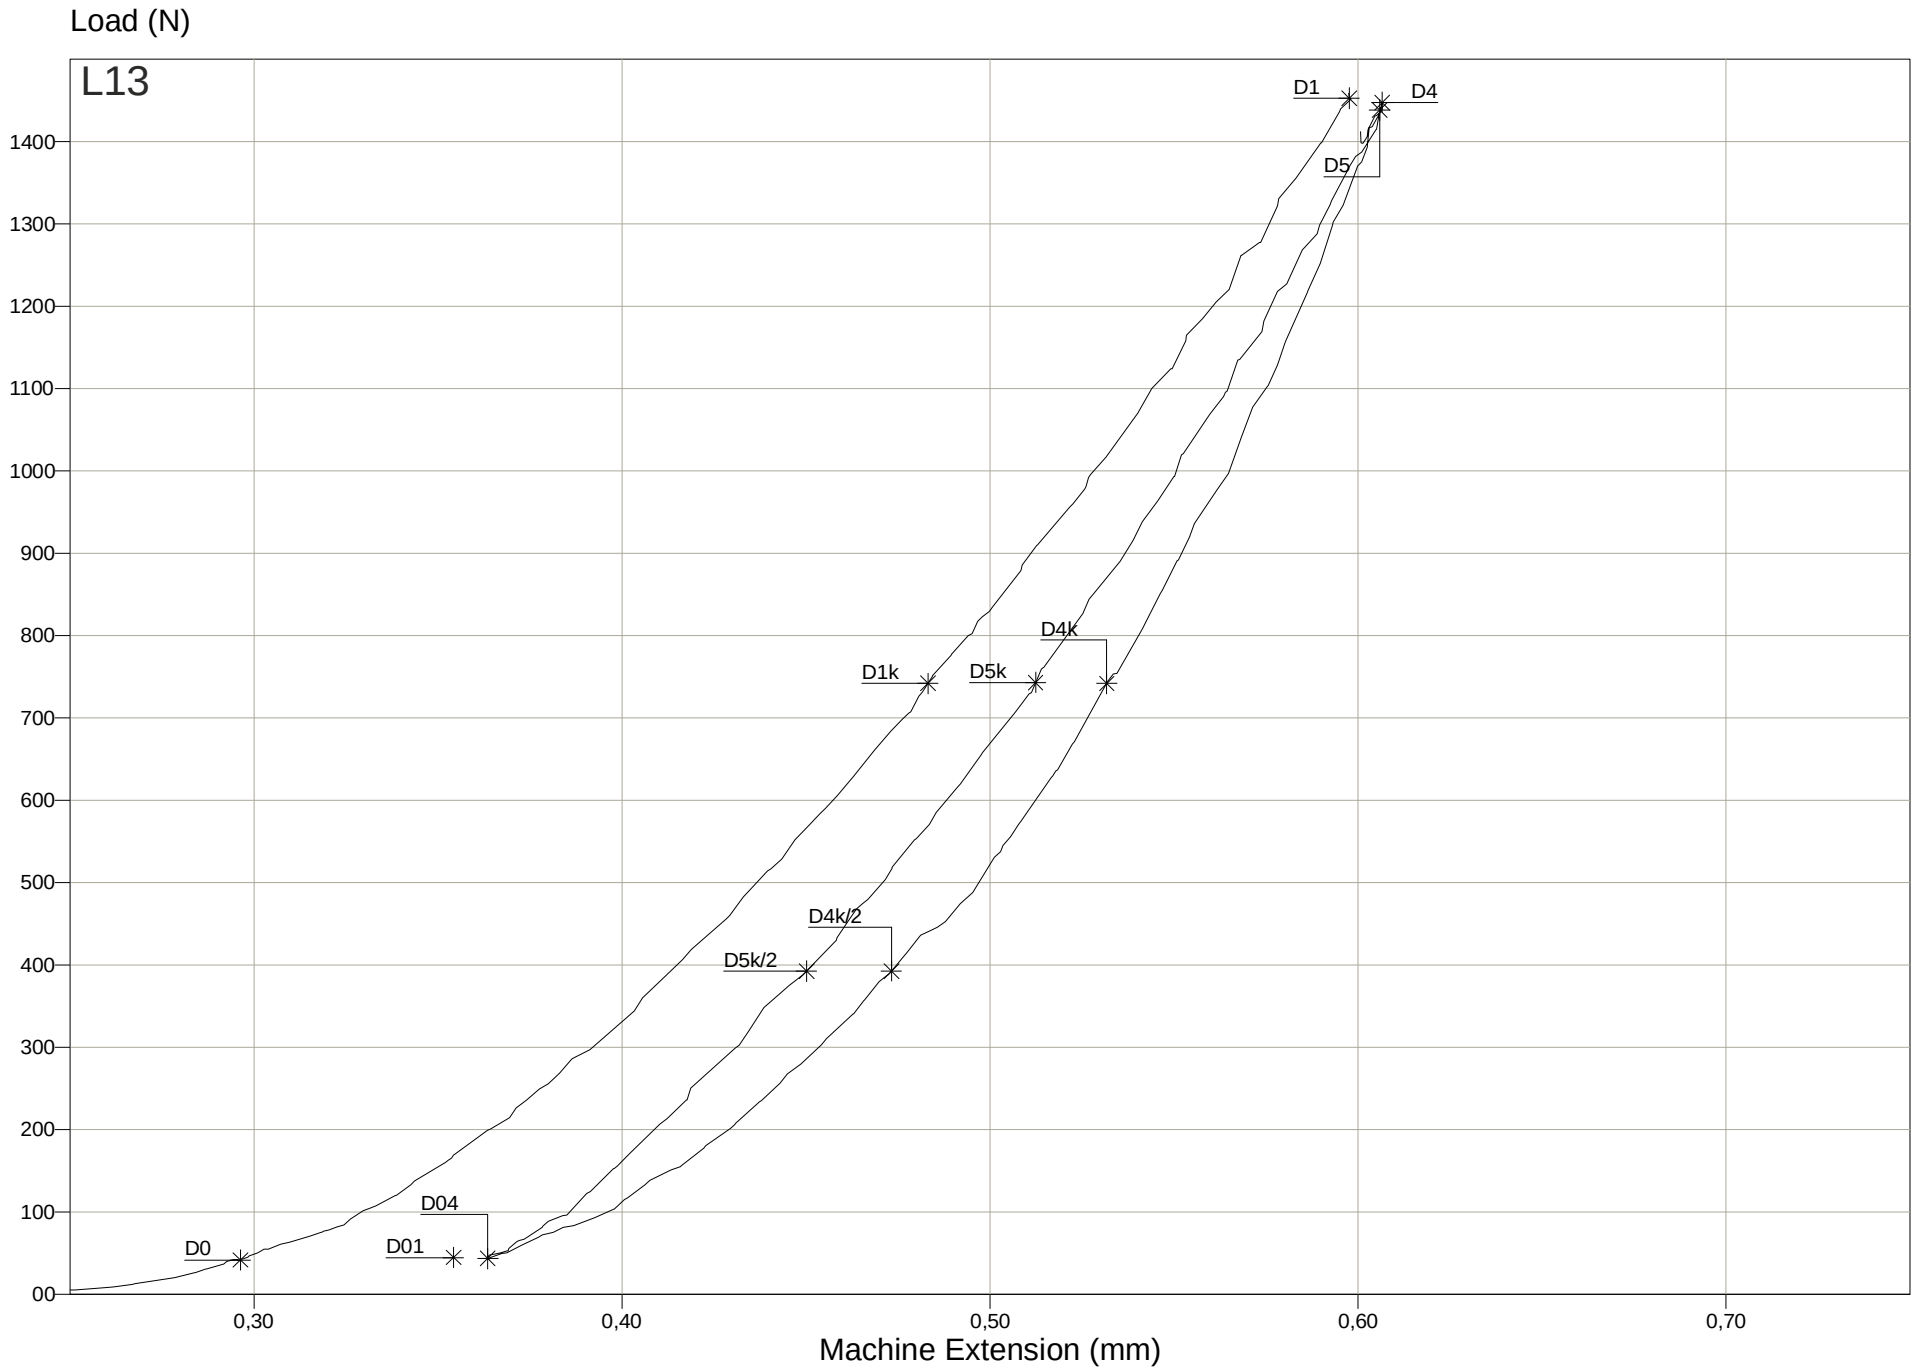
Load (N)
L13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

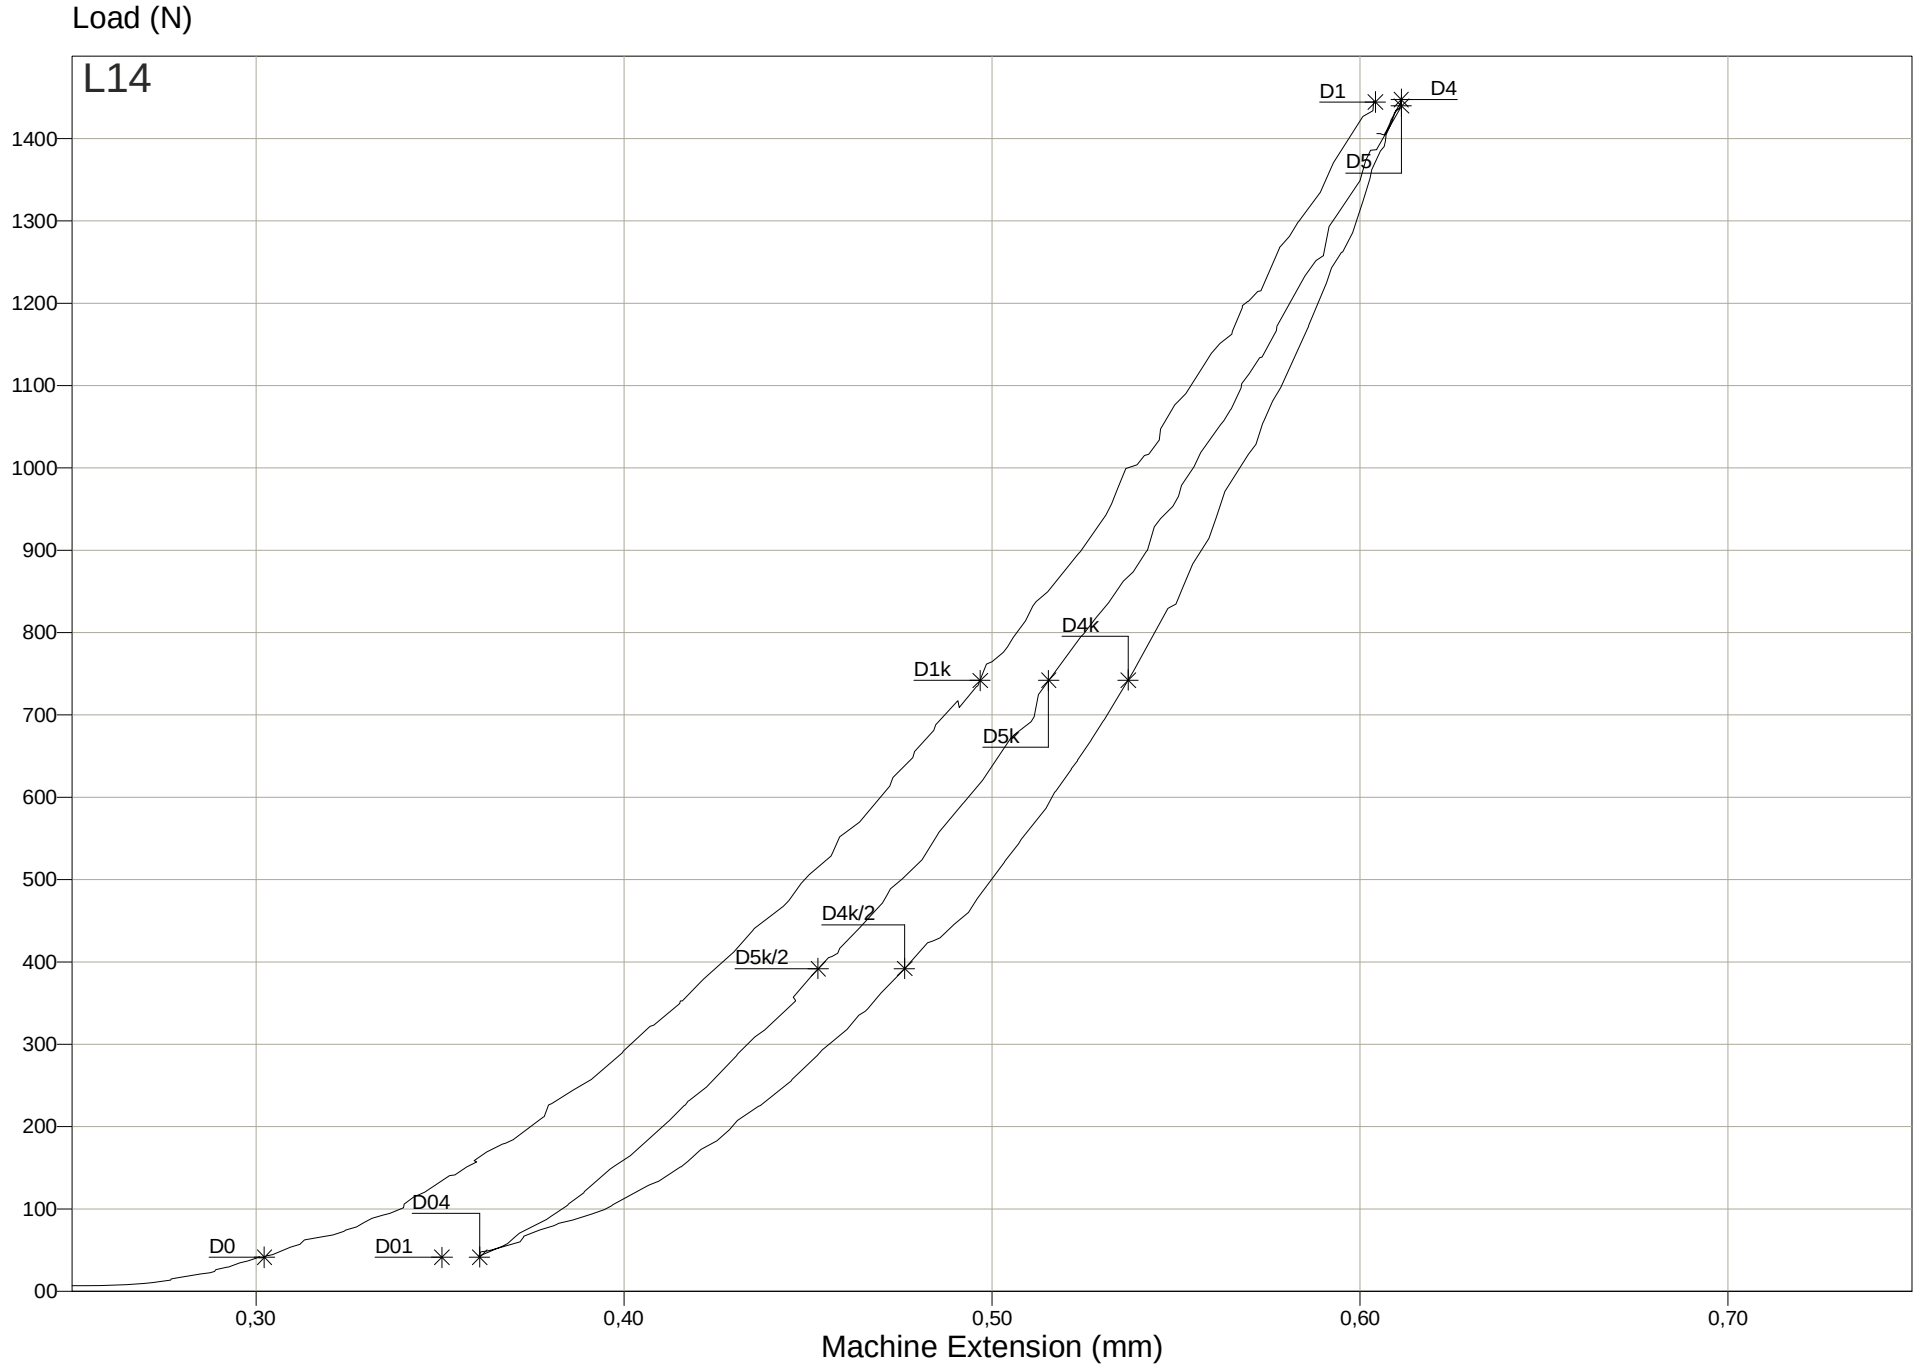
Load (N)
L14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

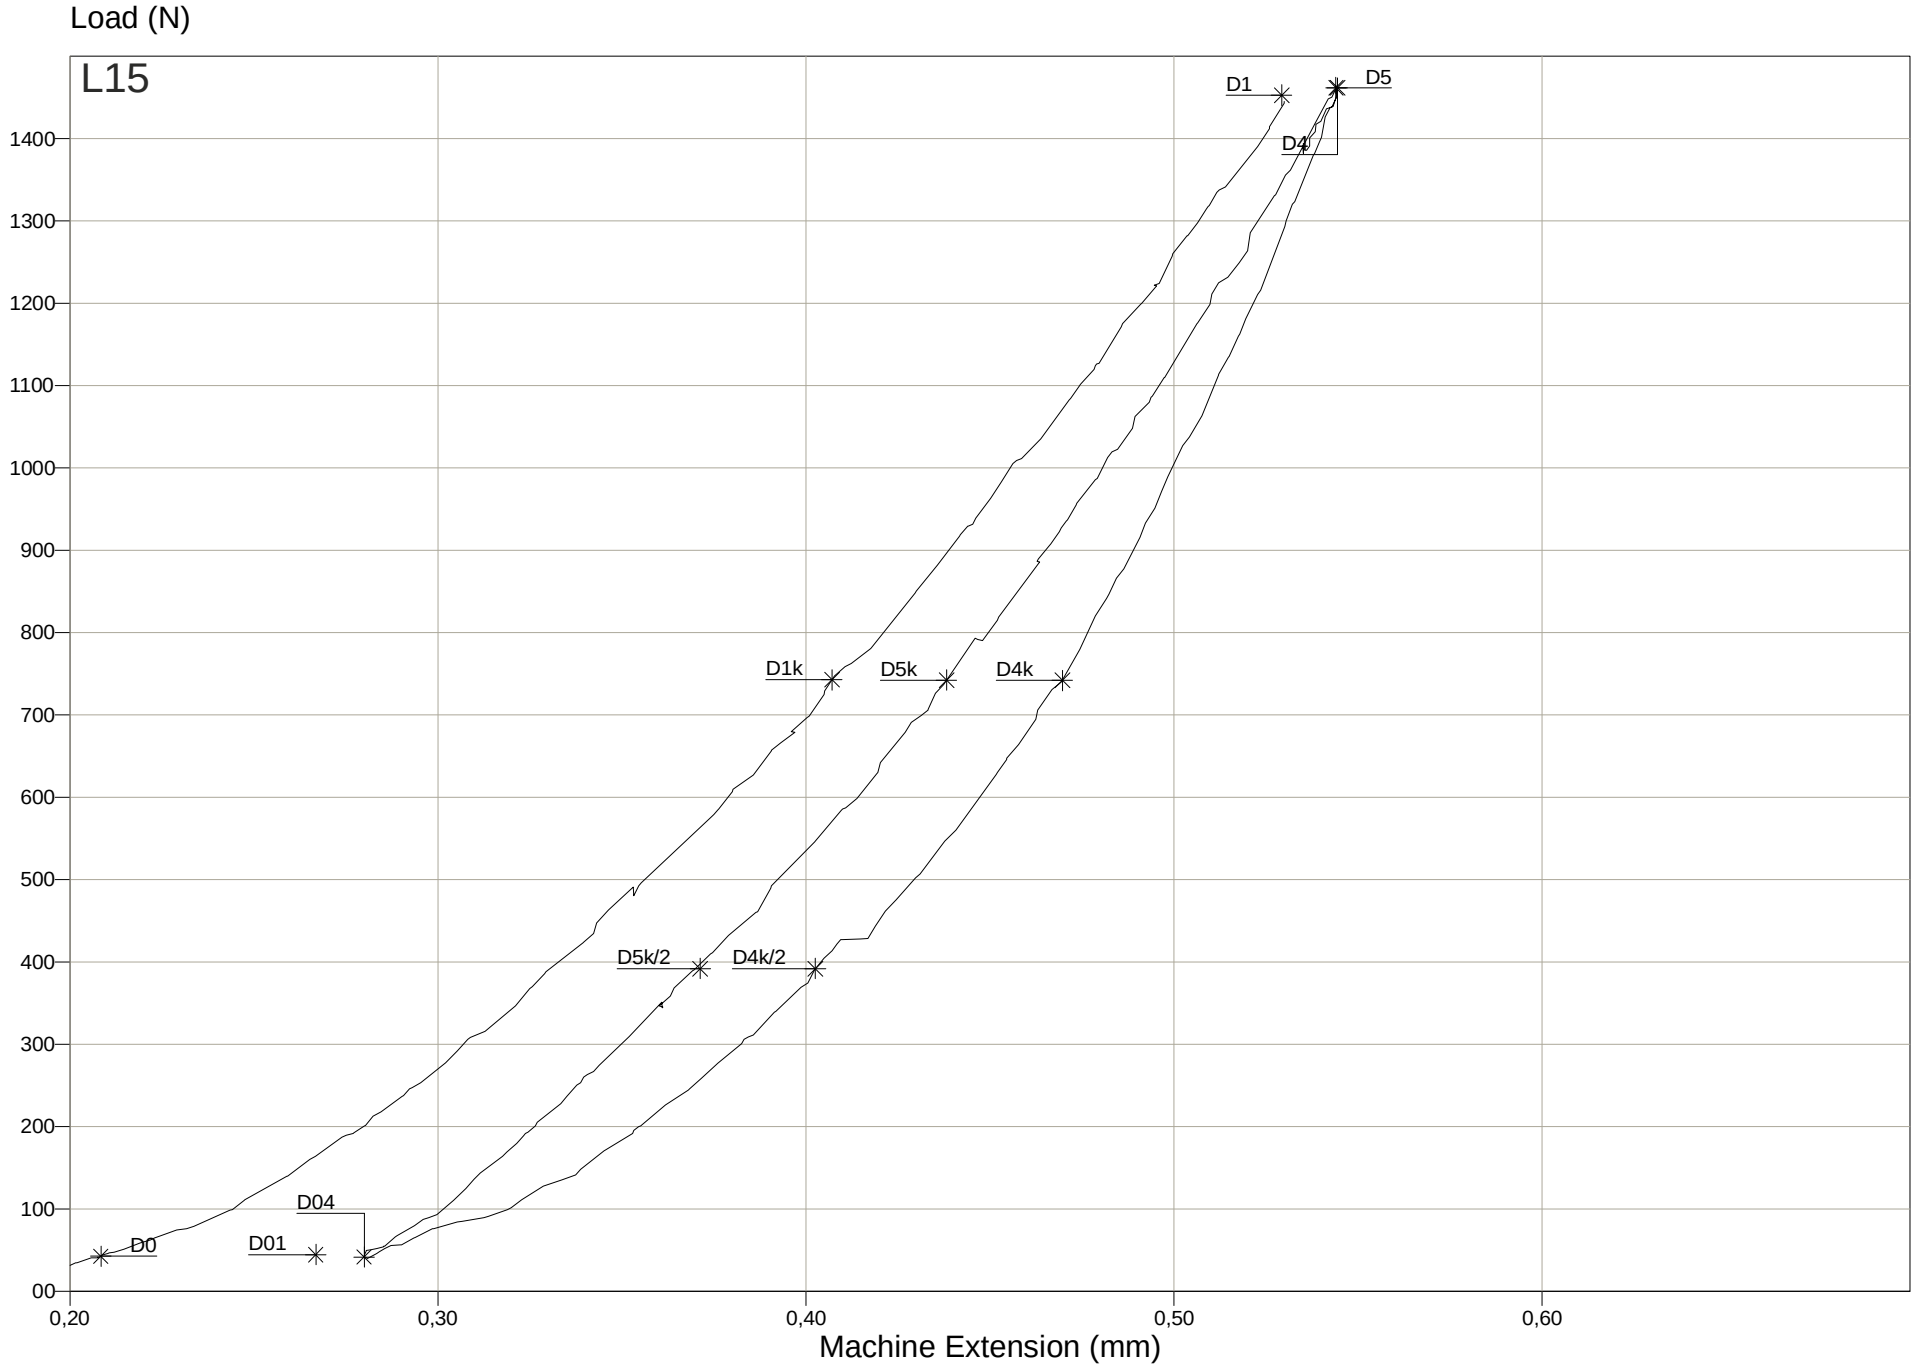
Load (N)
L15
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

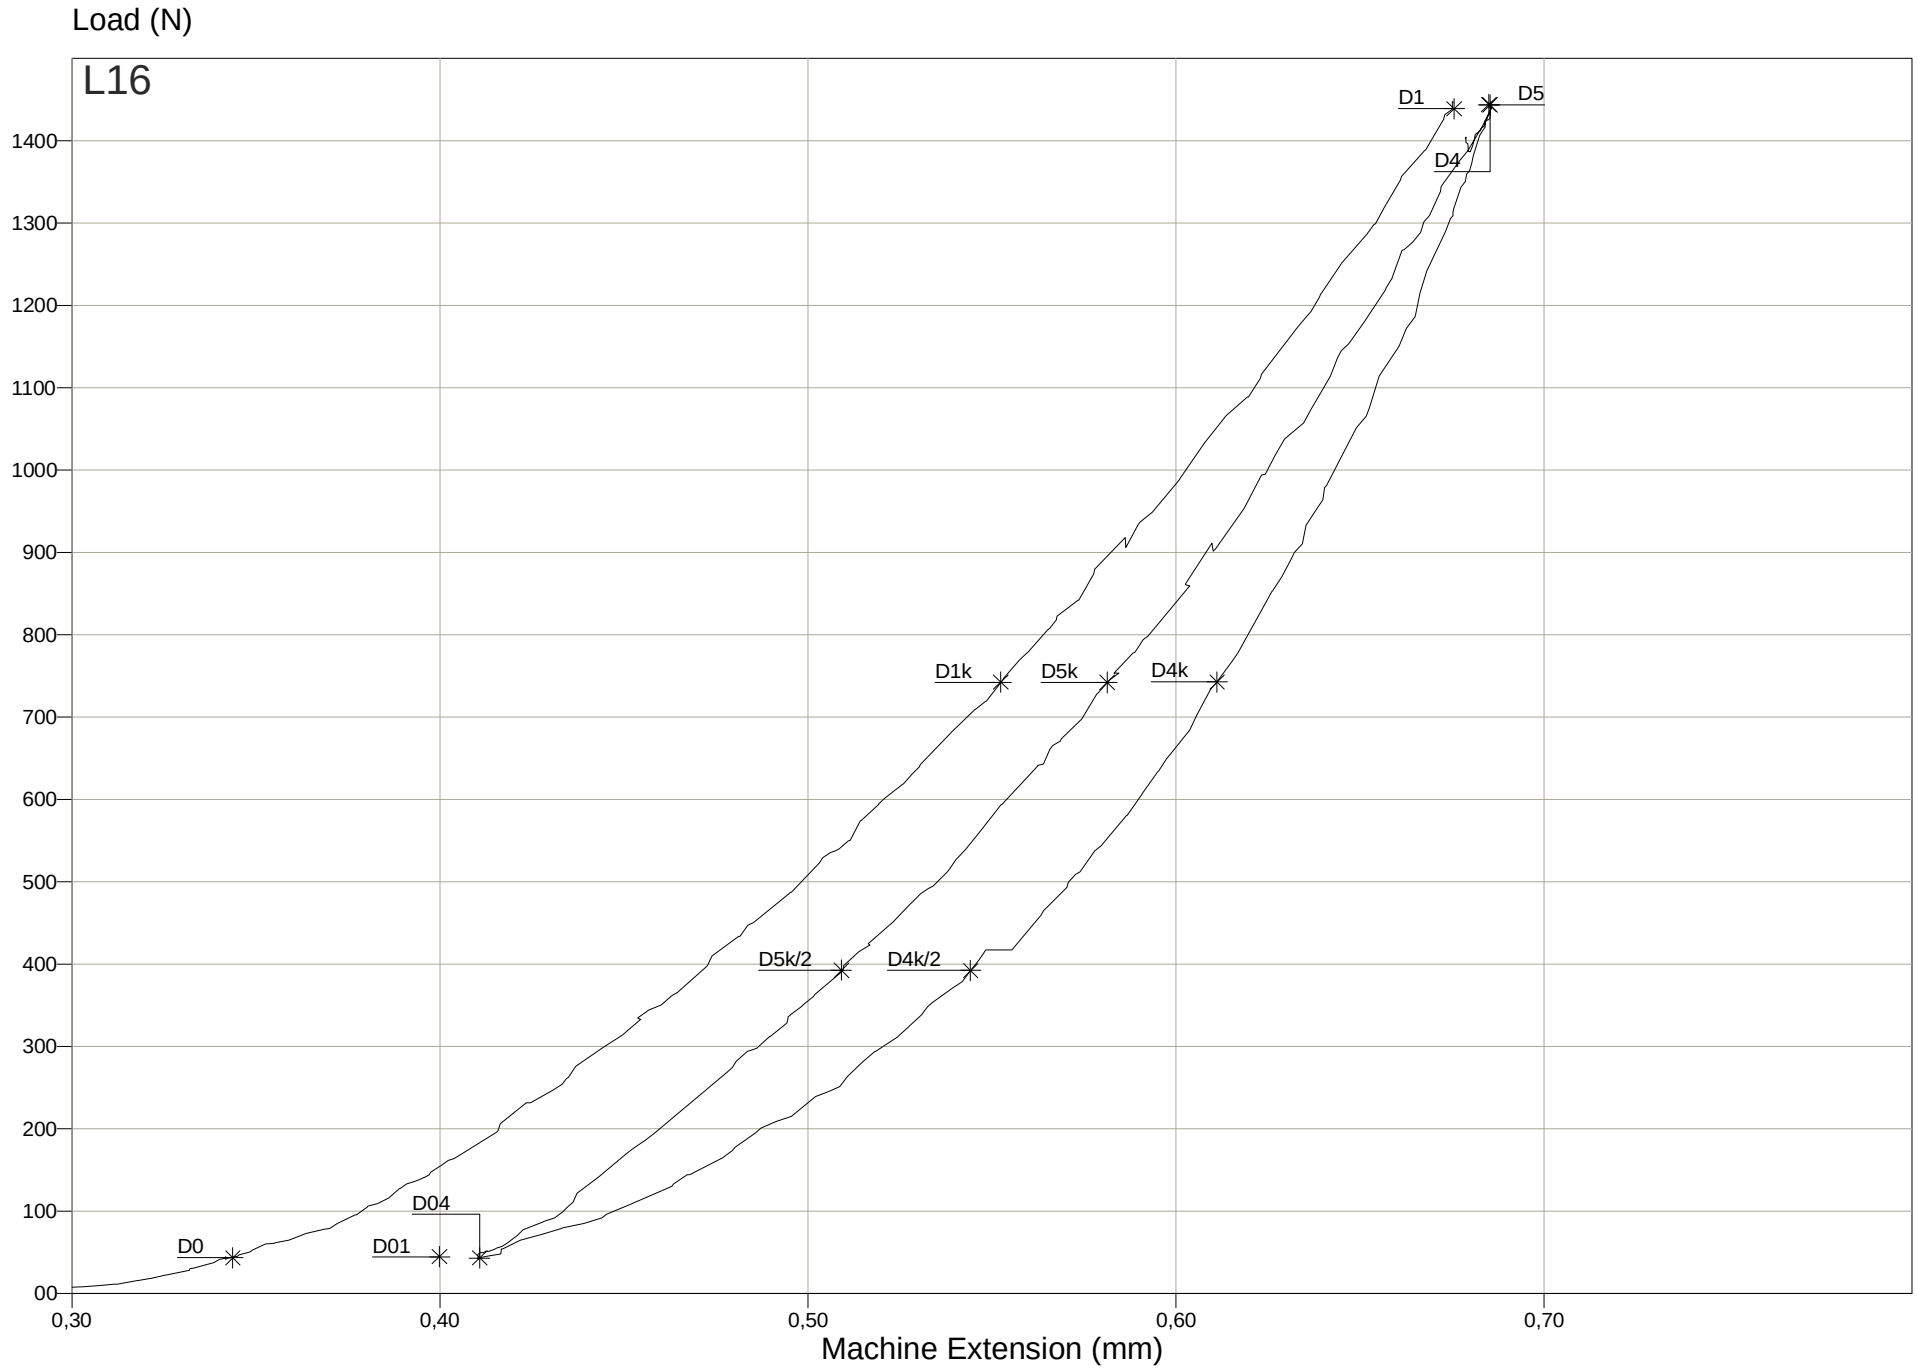
Load (N)
L16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

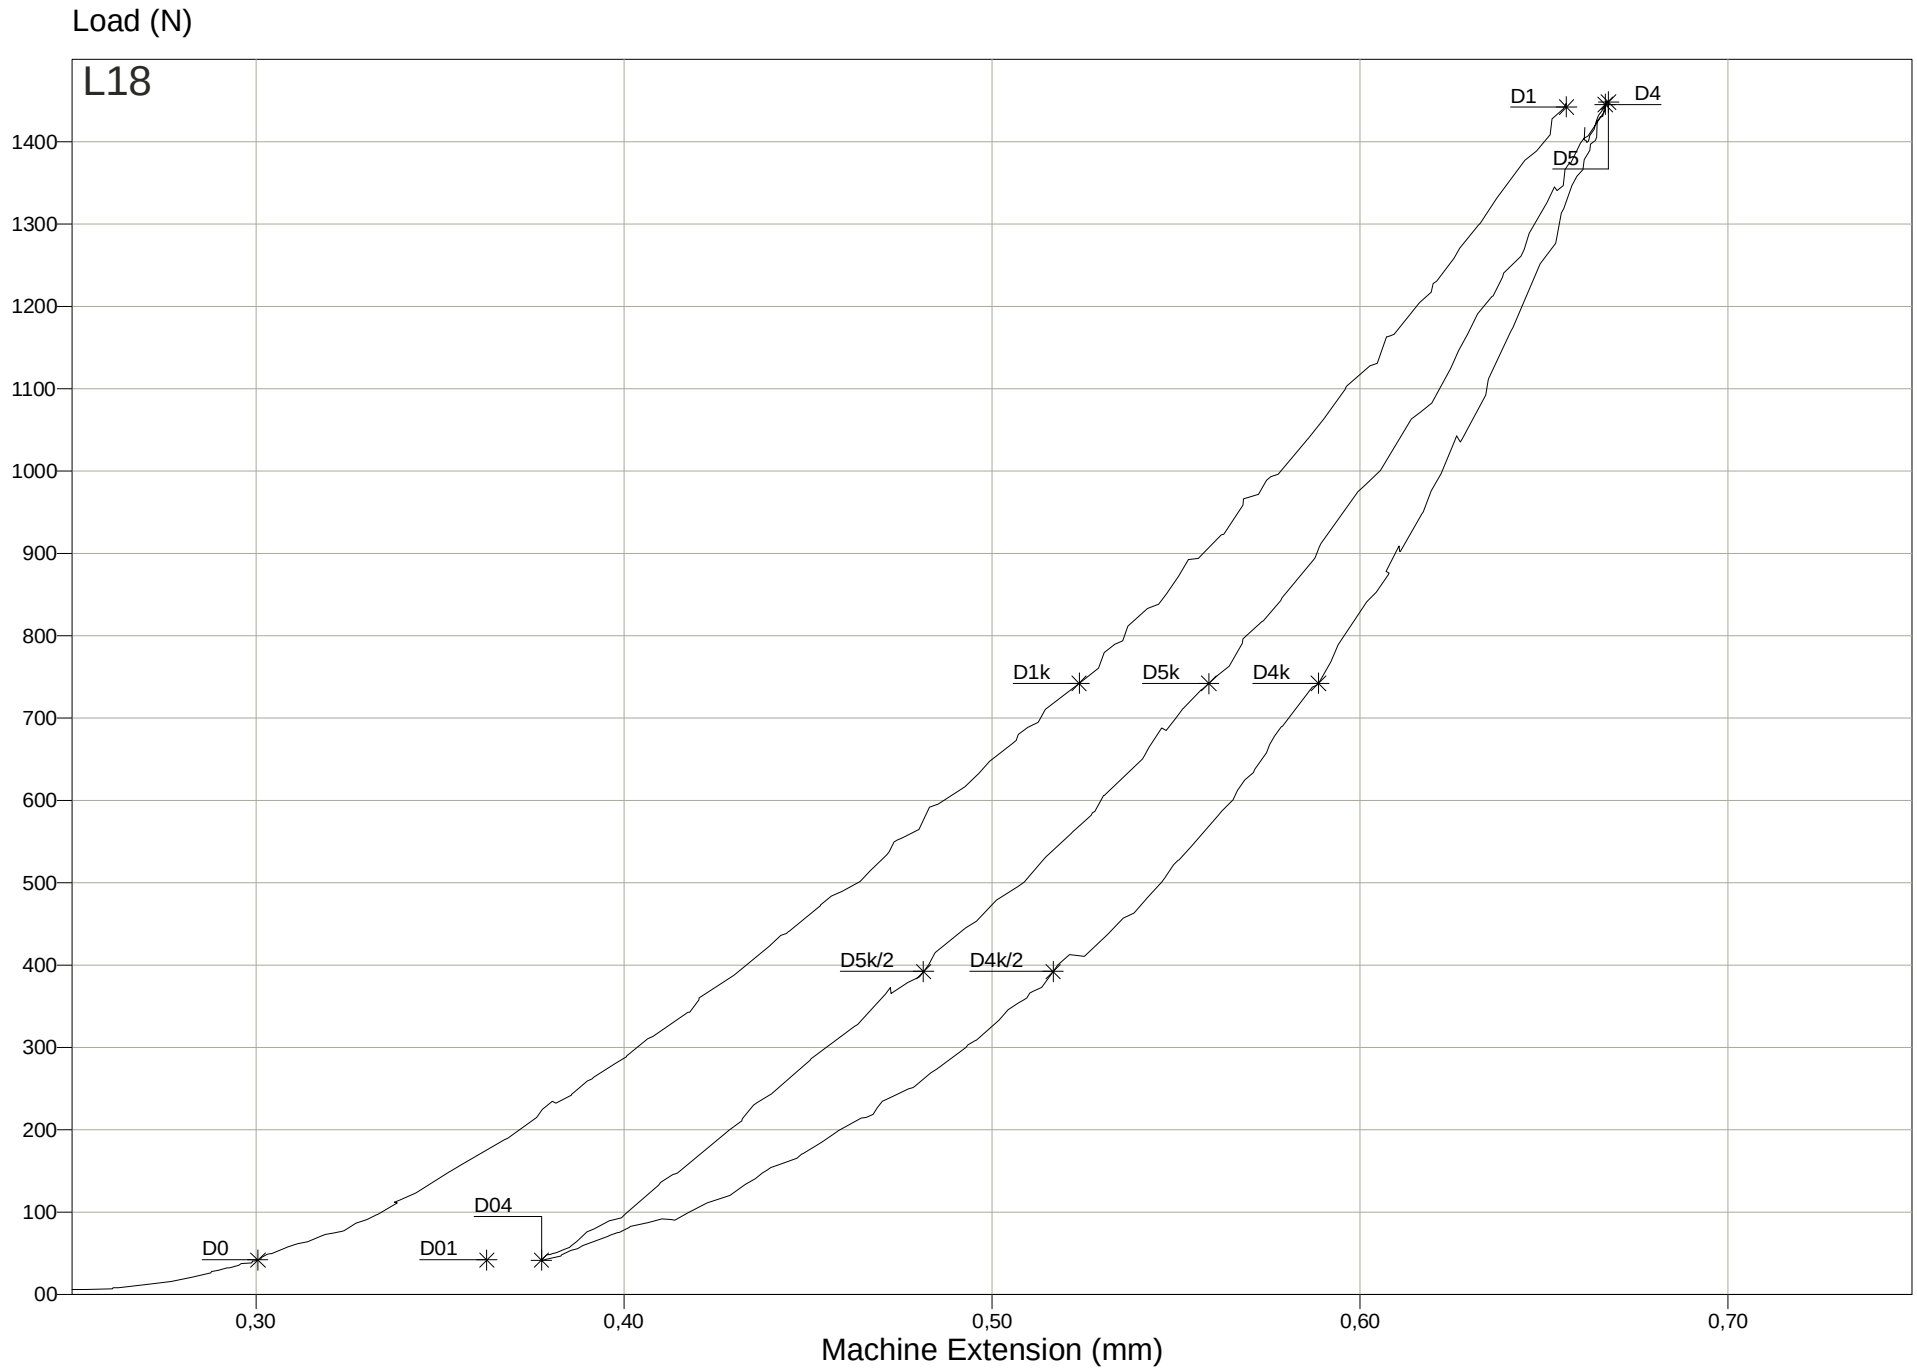
Load (N)
L18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

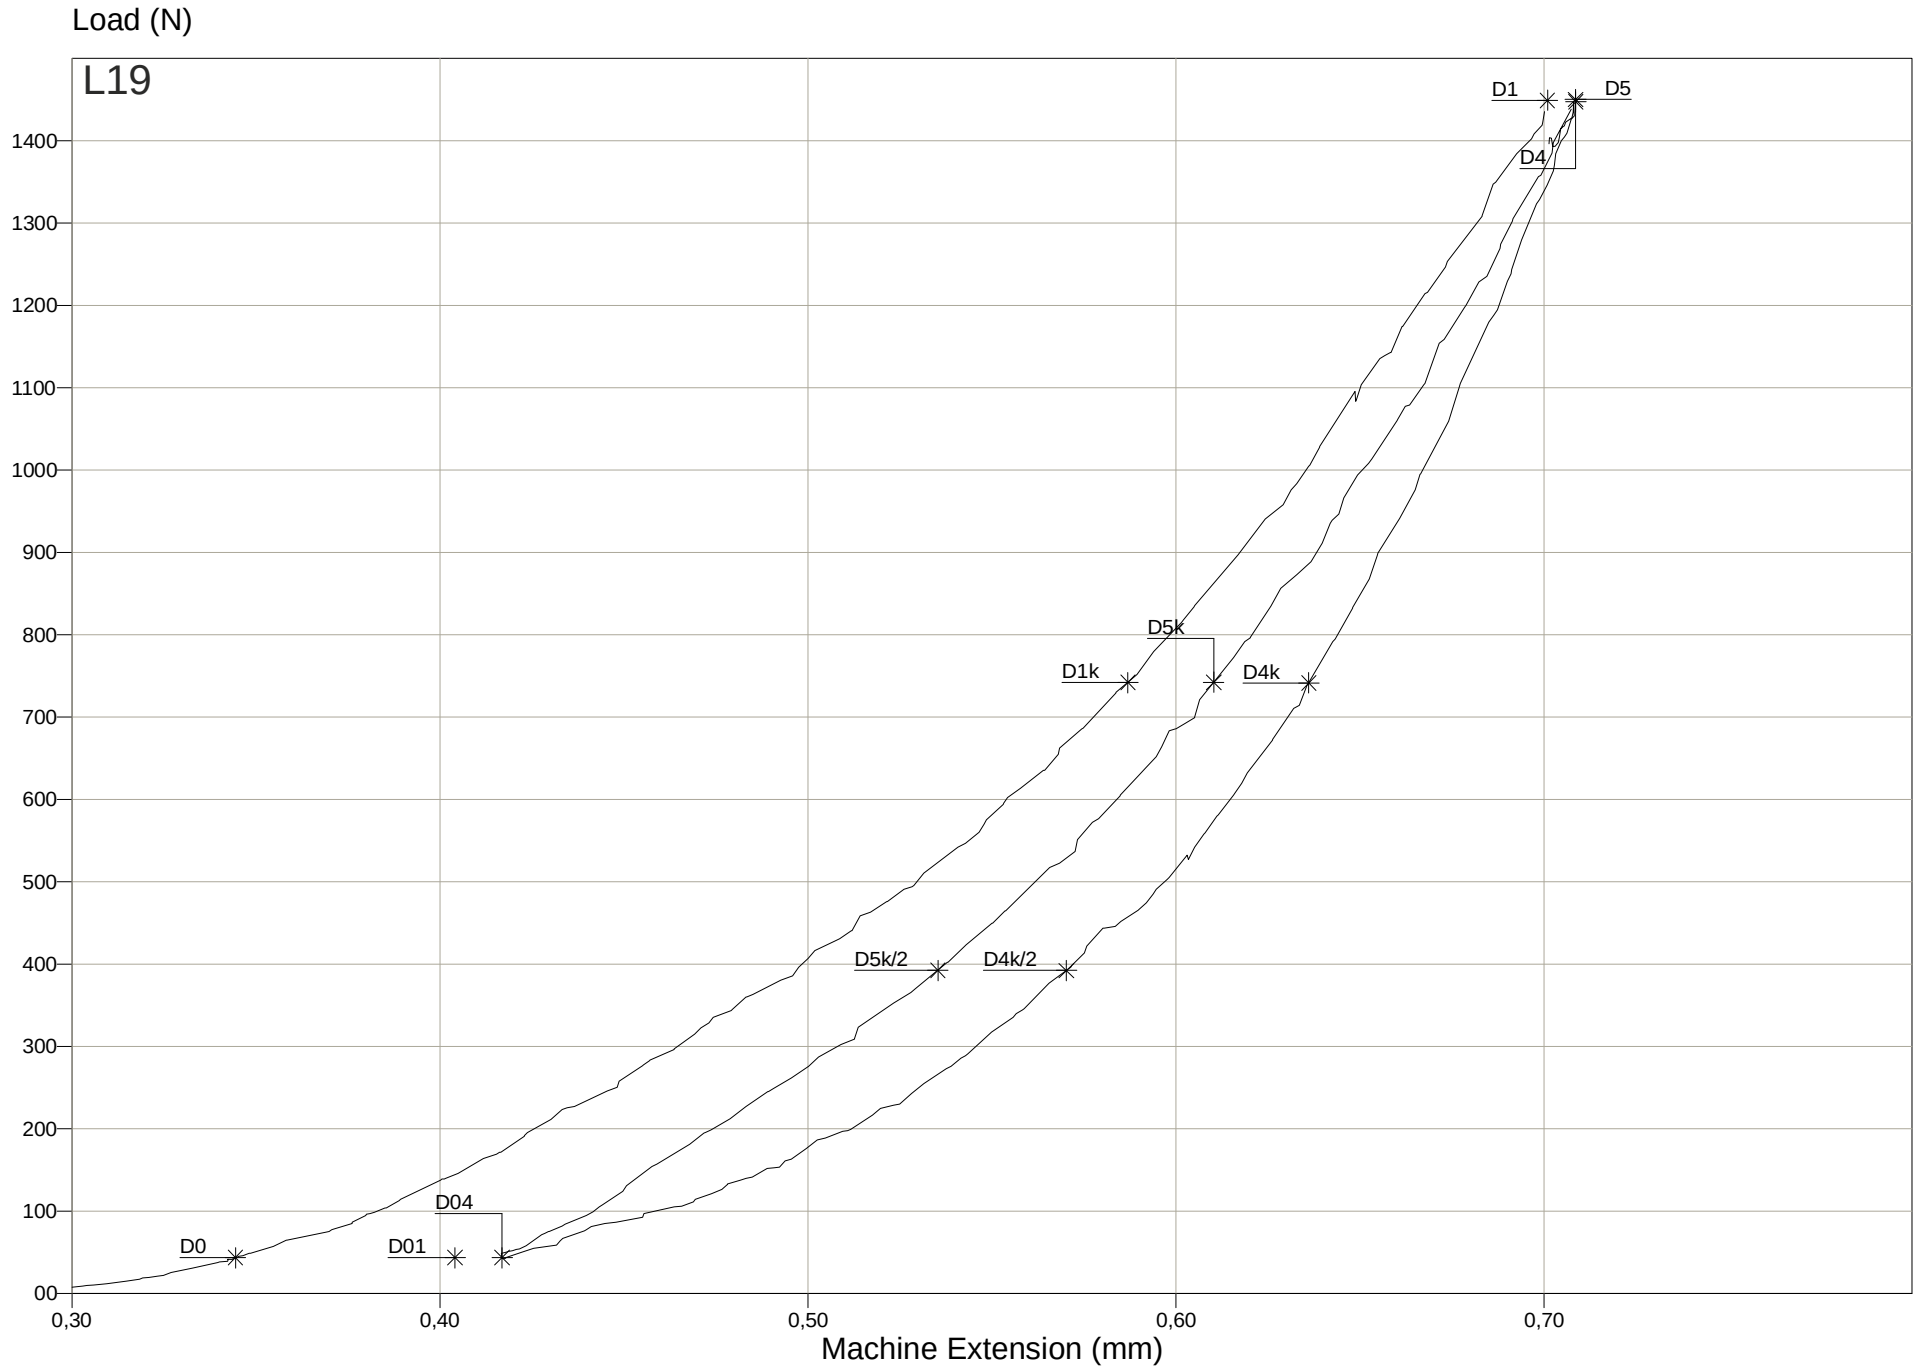
Load (N)
L19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D5k
D1k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

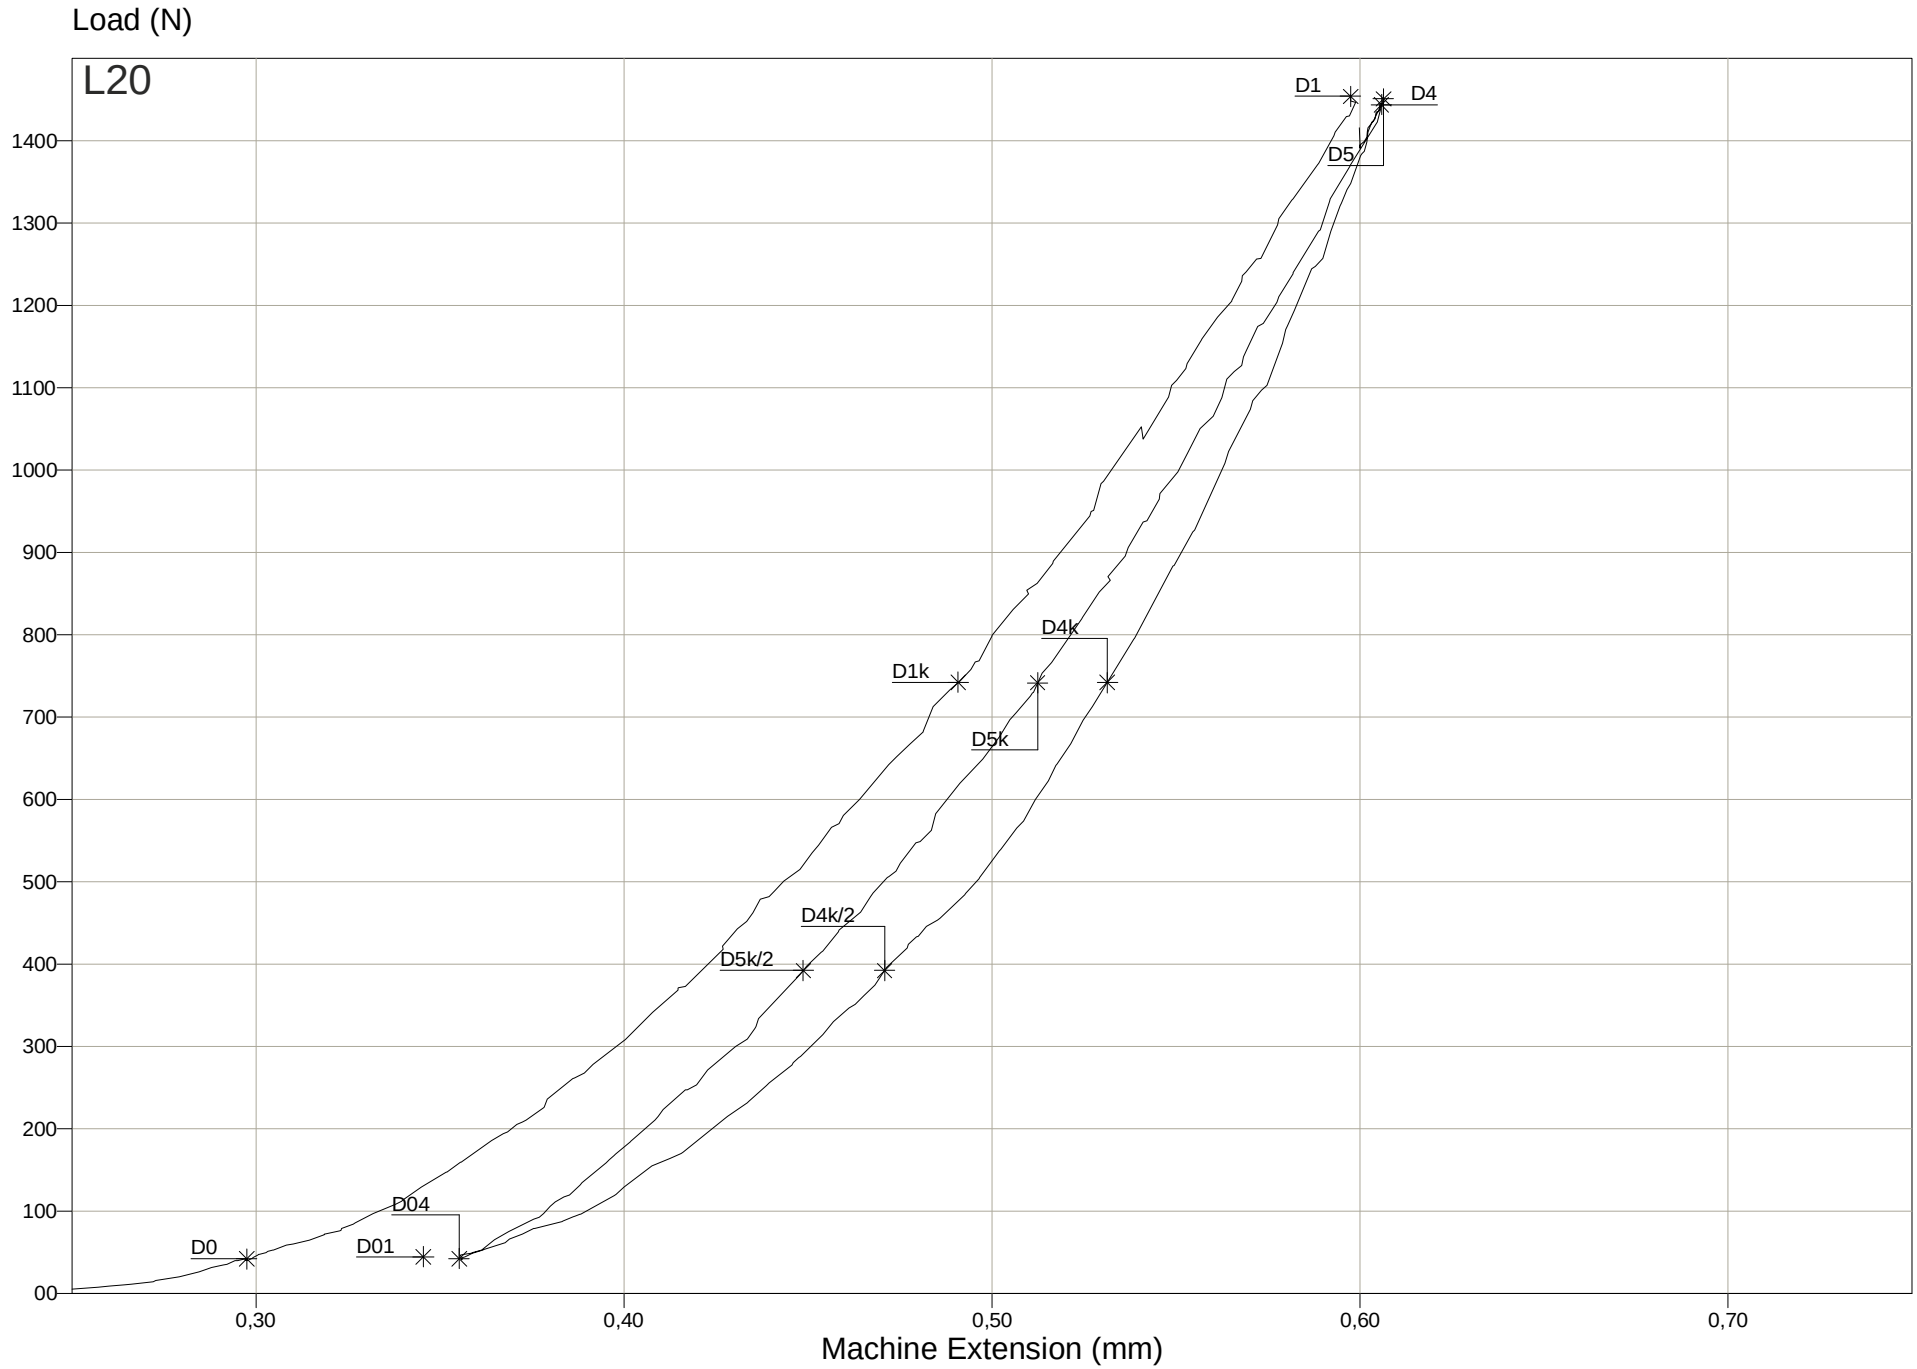
Load (N)
L20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

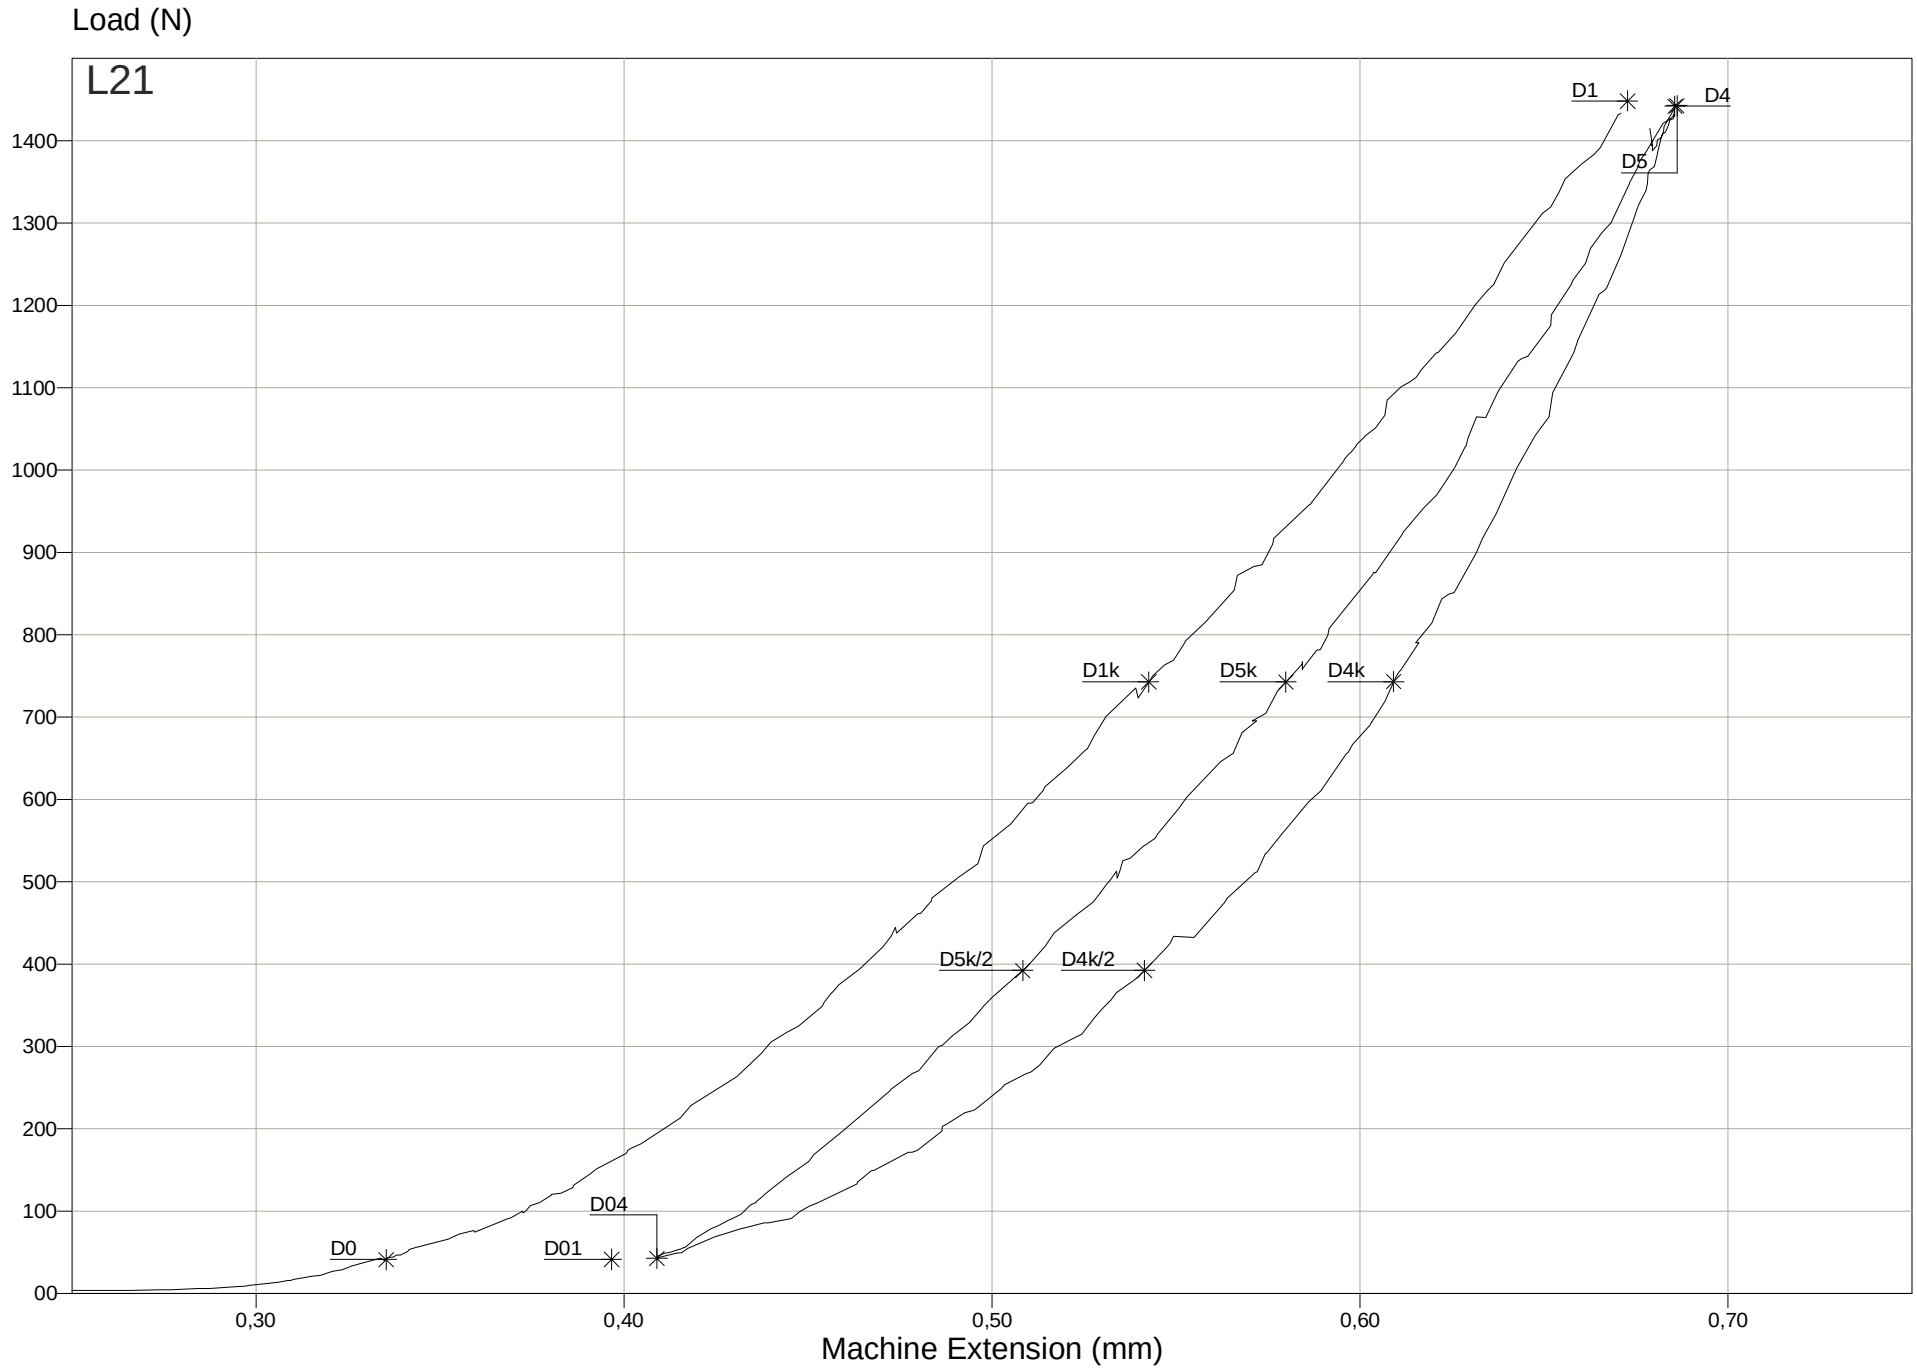
Load (N)
L21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

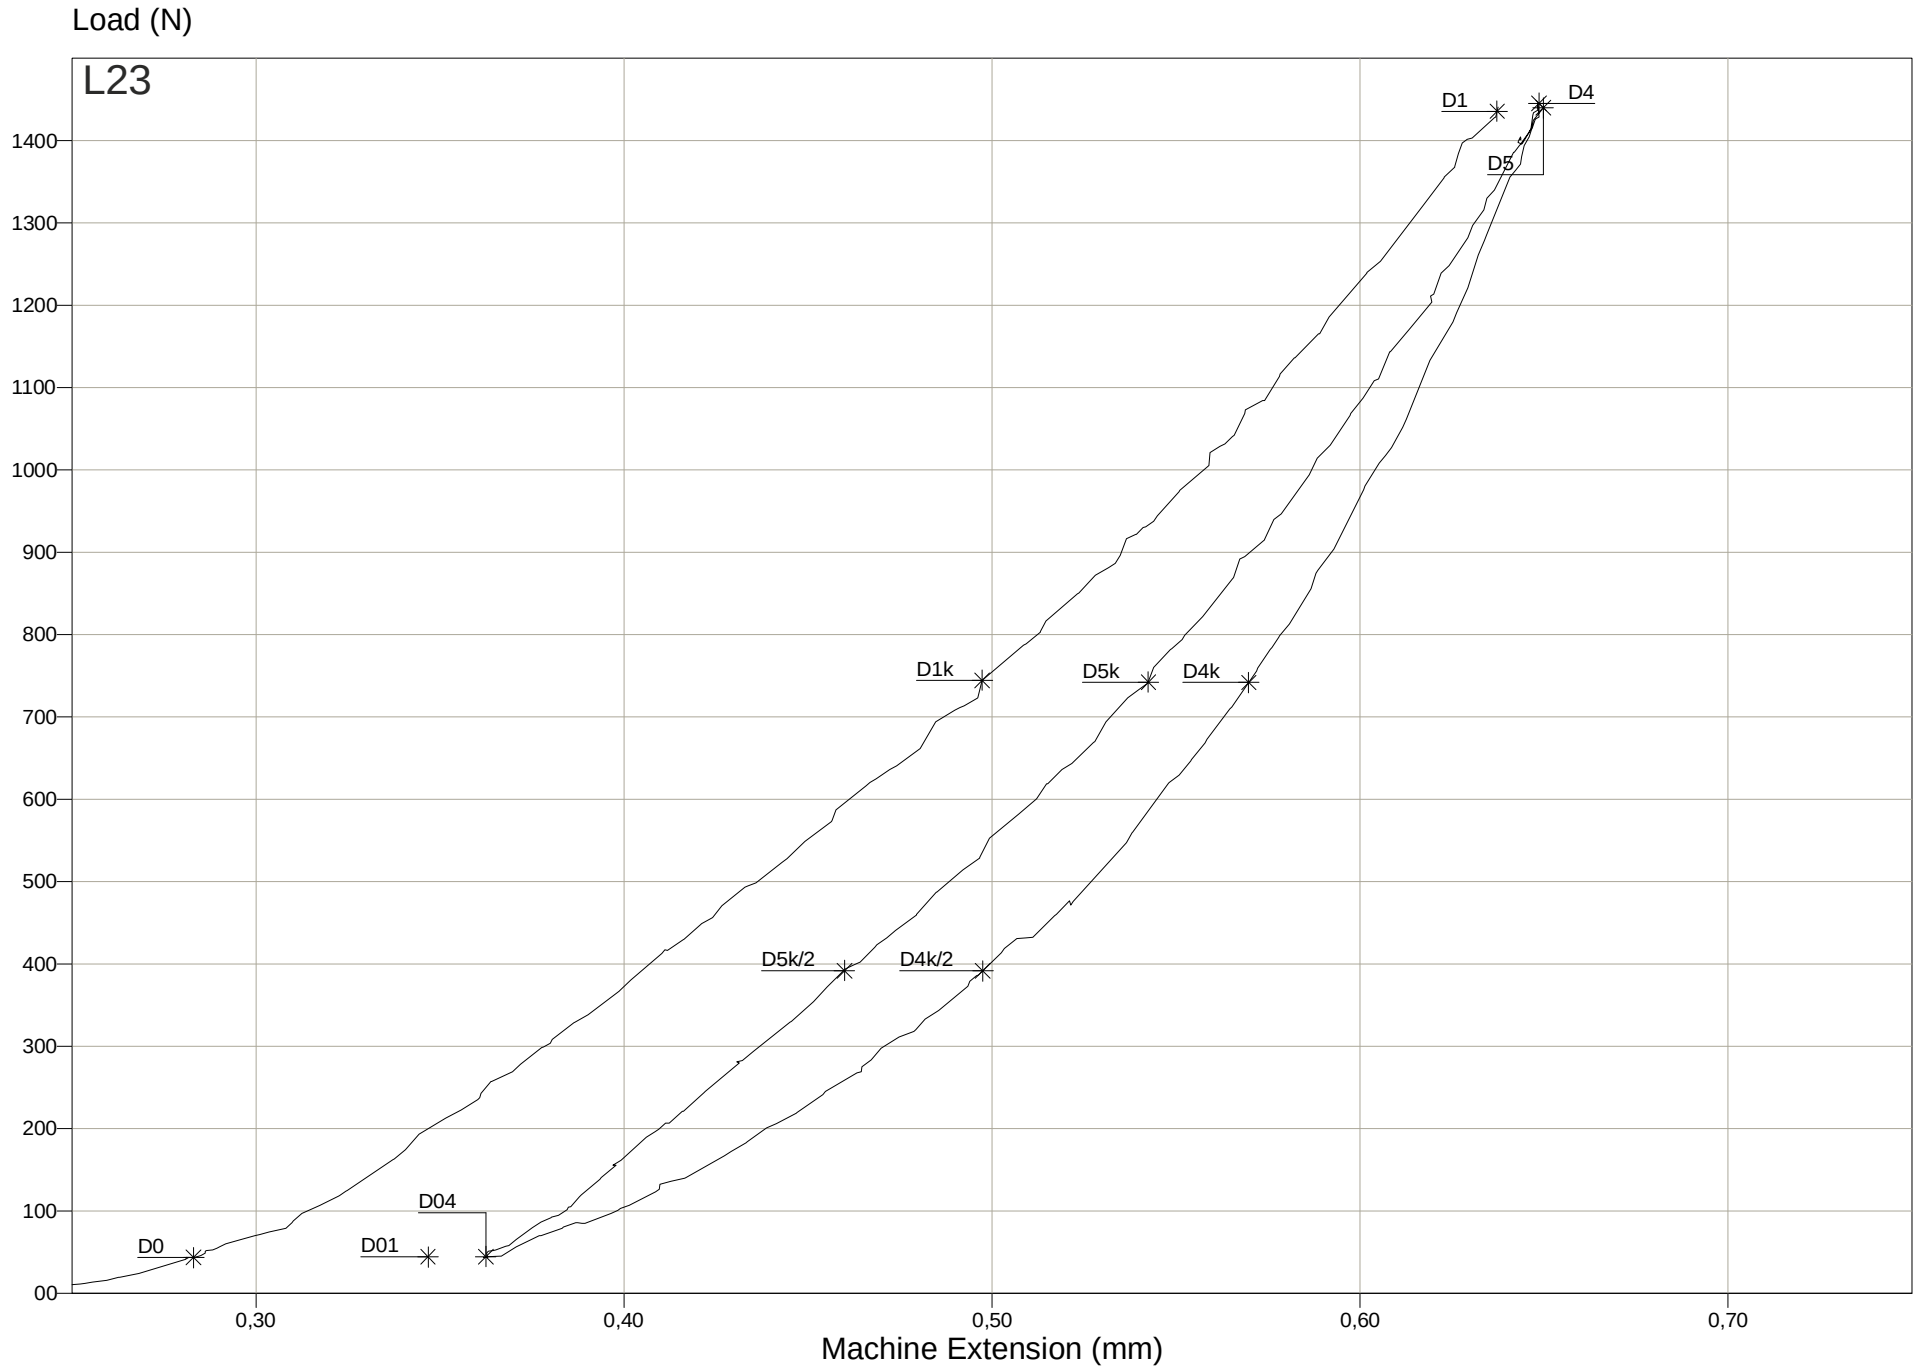
Load (N)
L23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

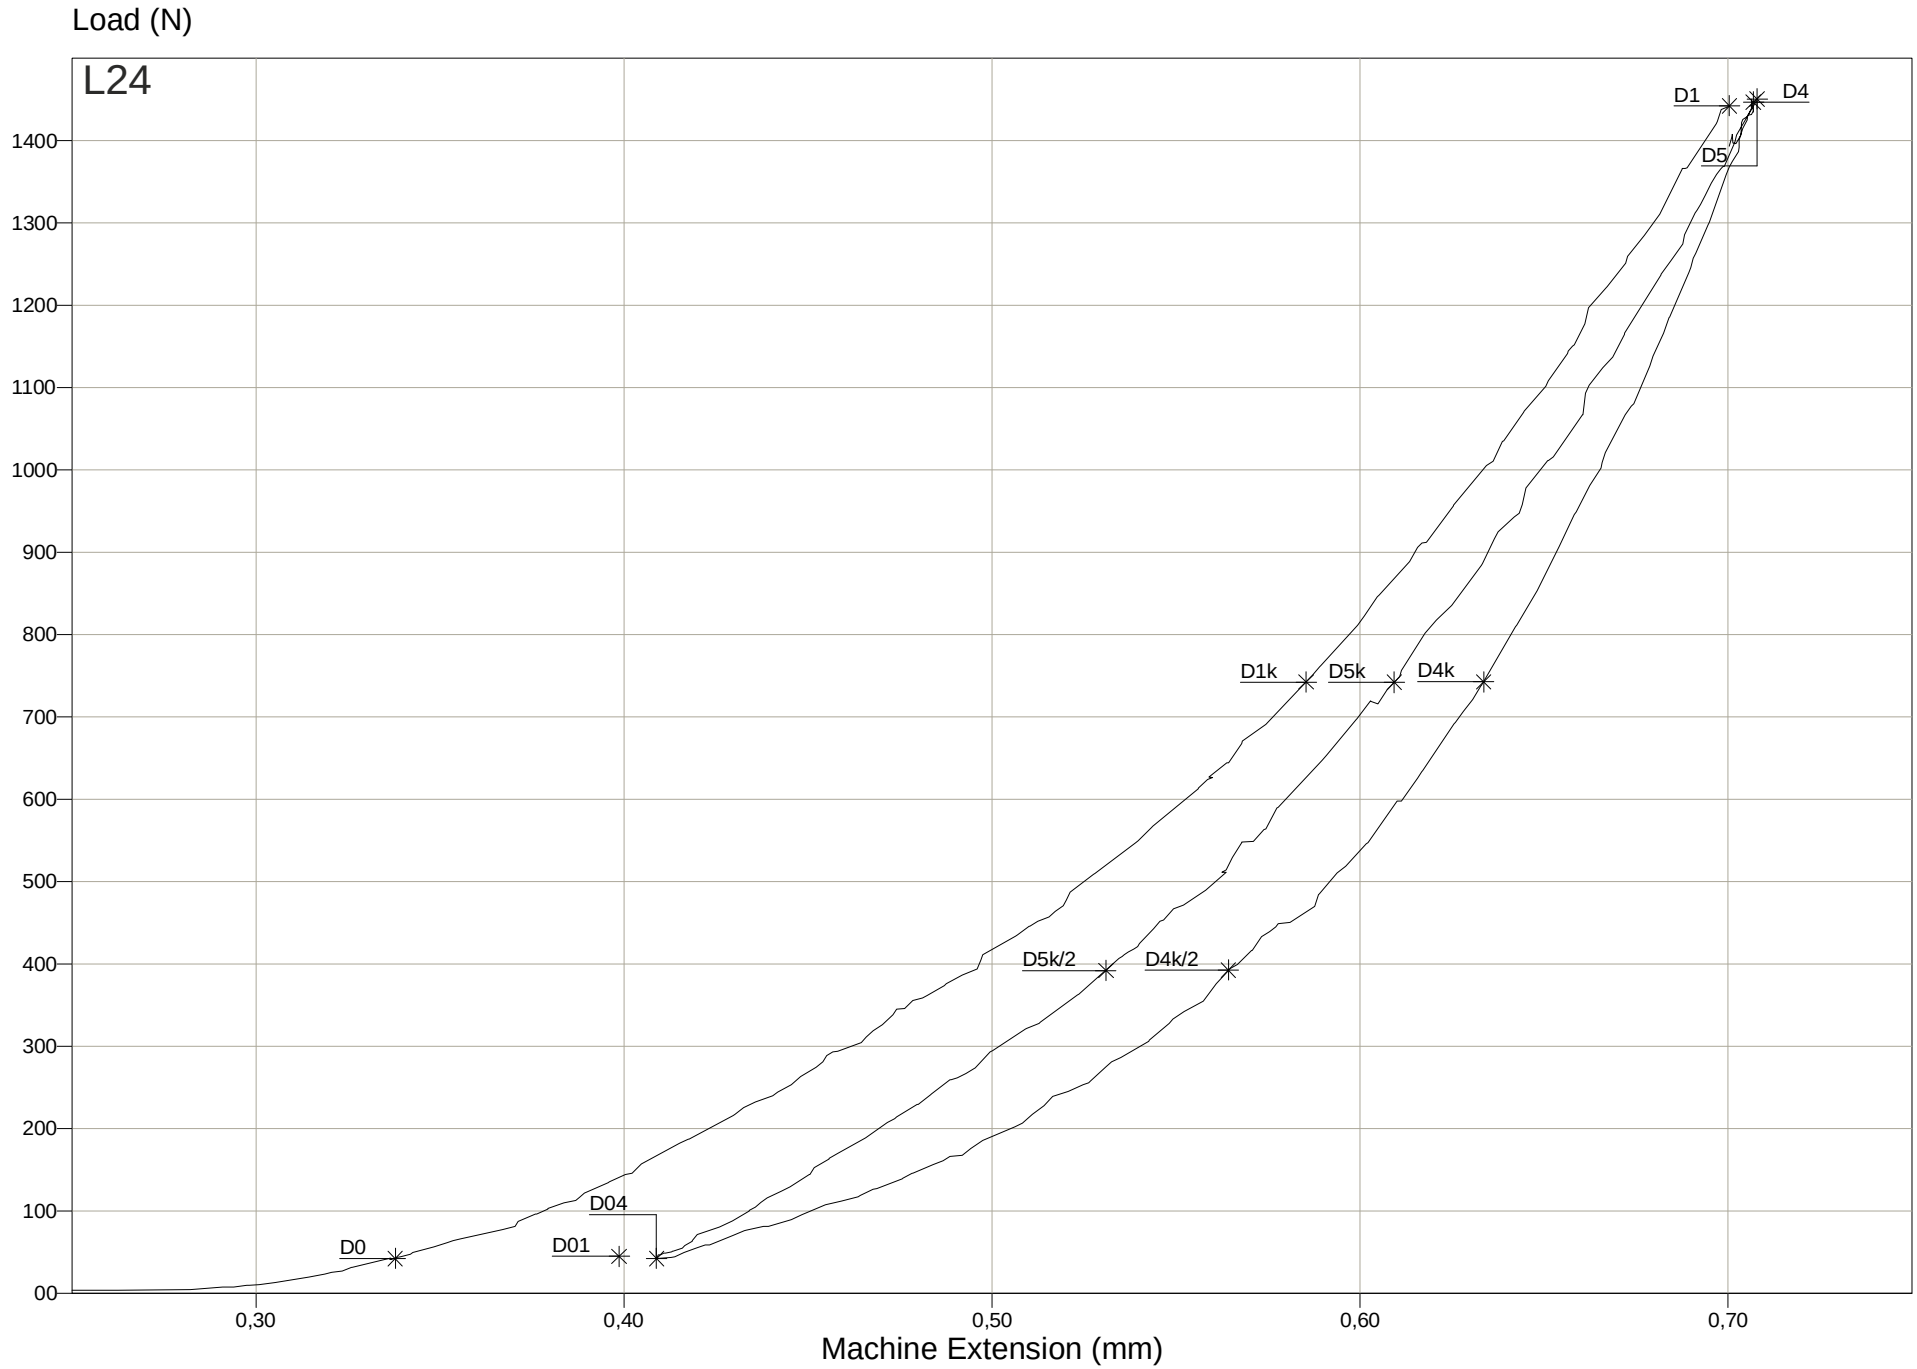
Load (N)
L24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

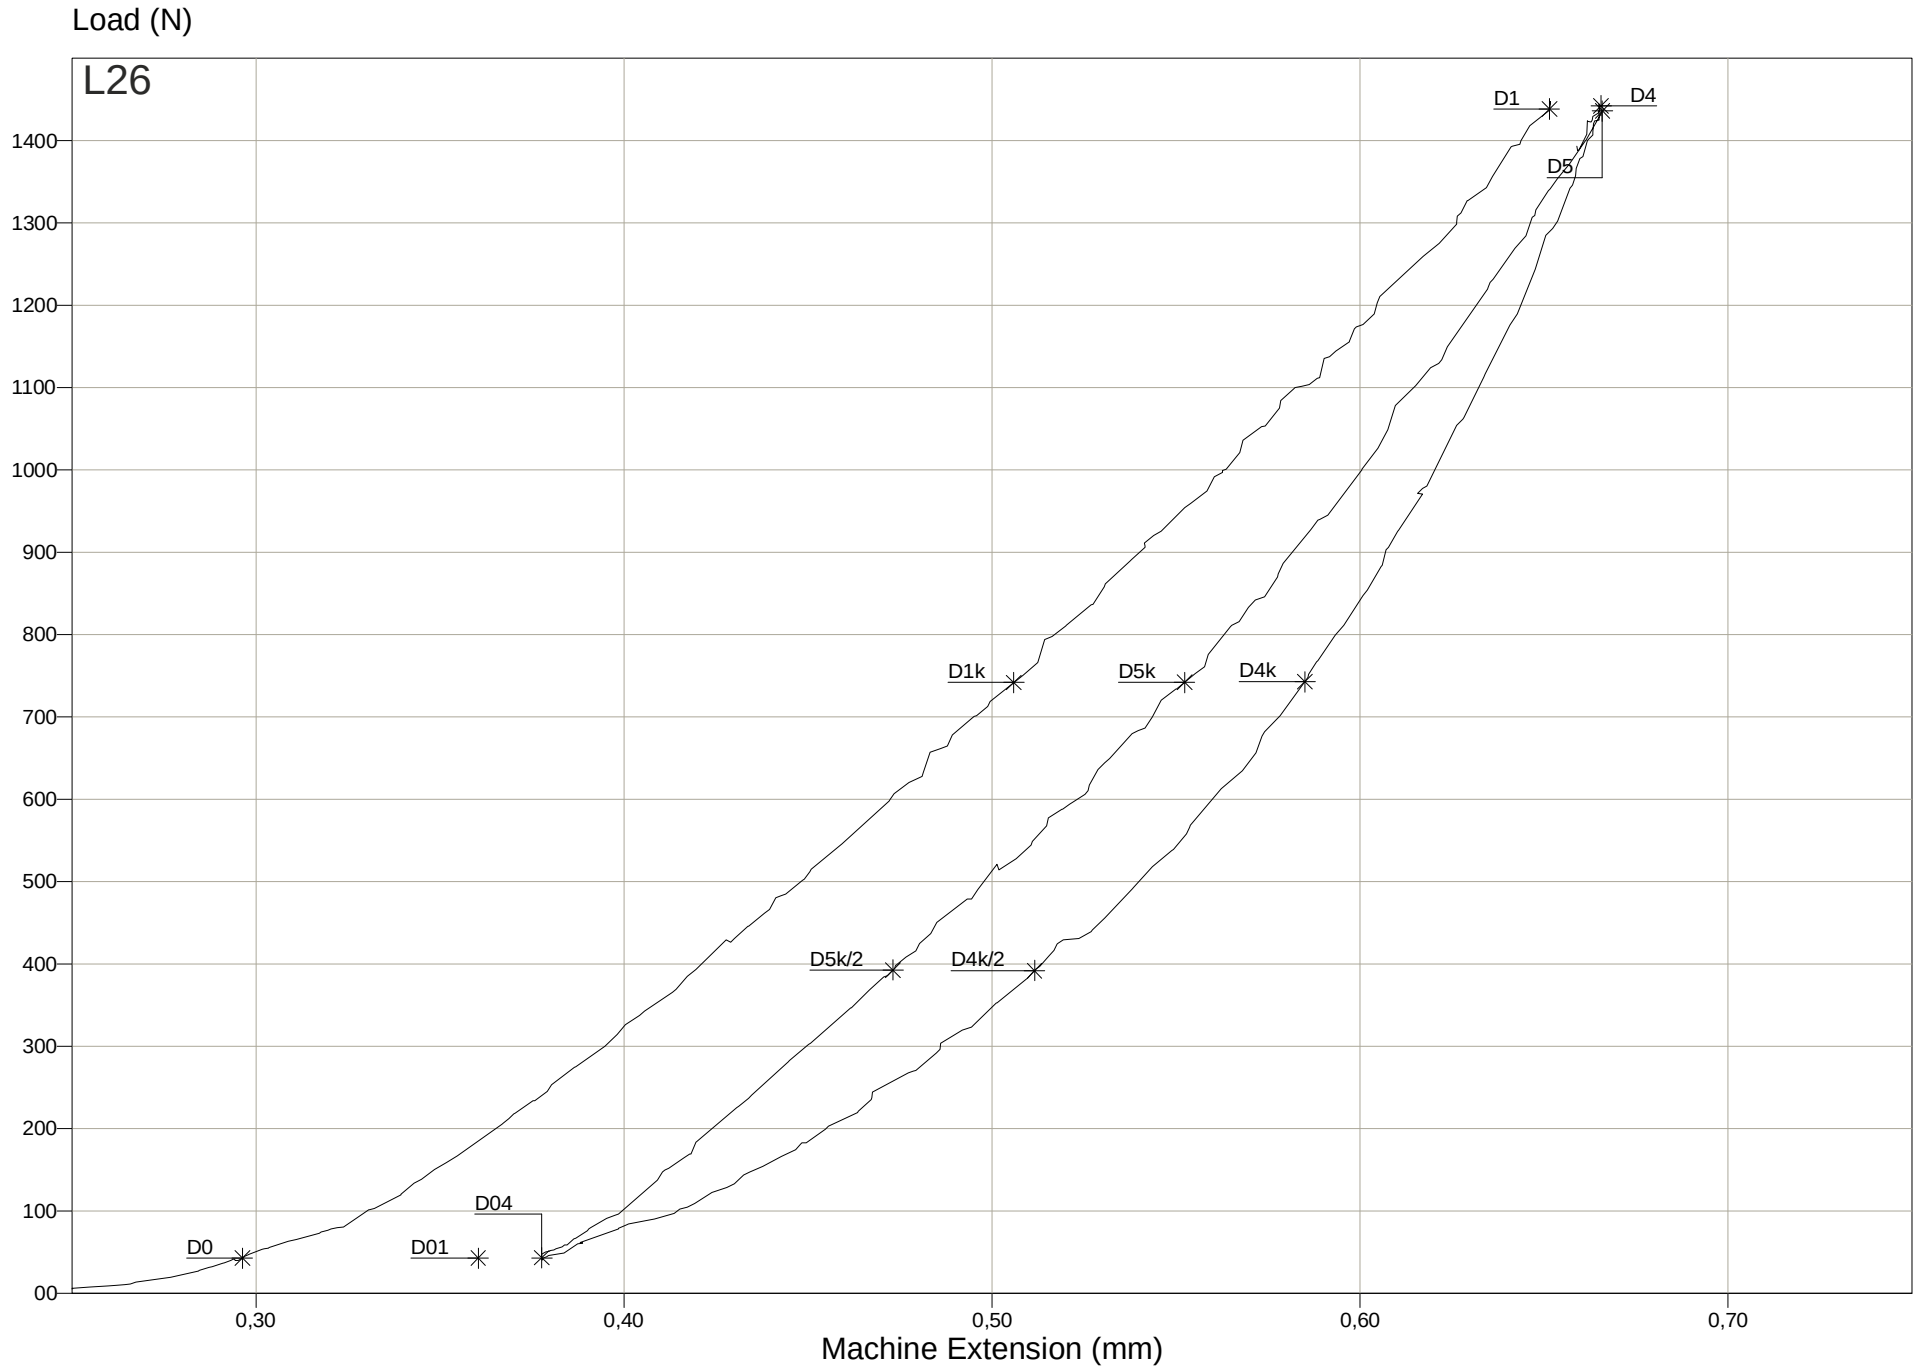
Load (N)
L26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

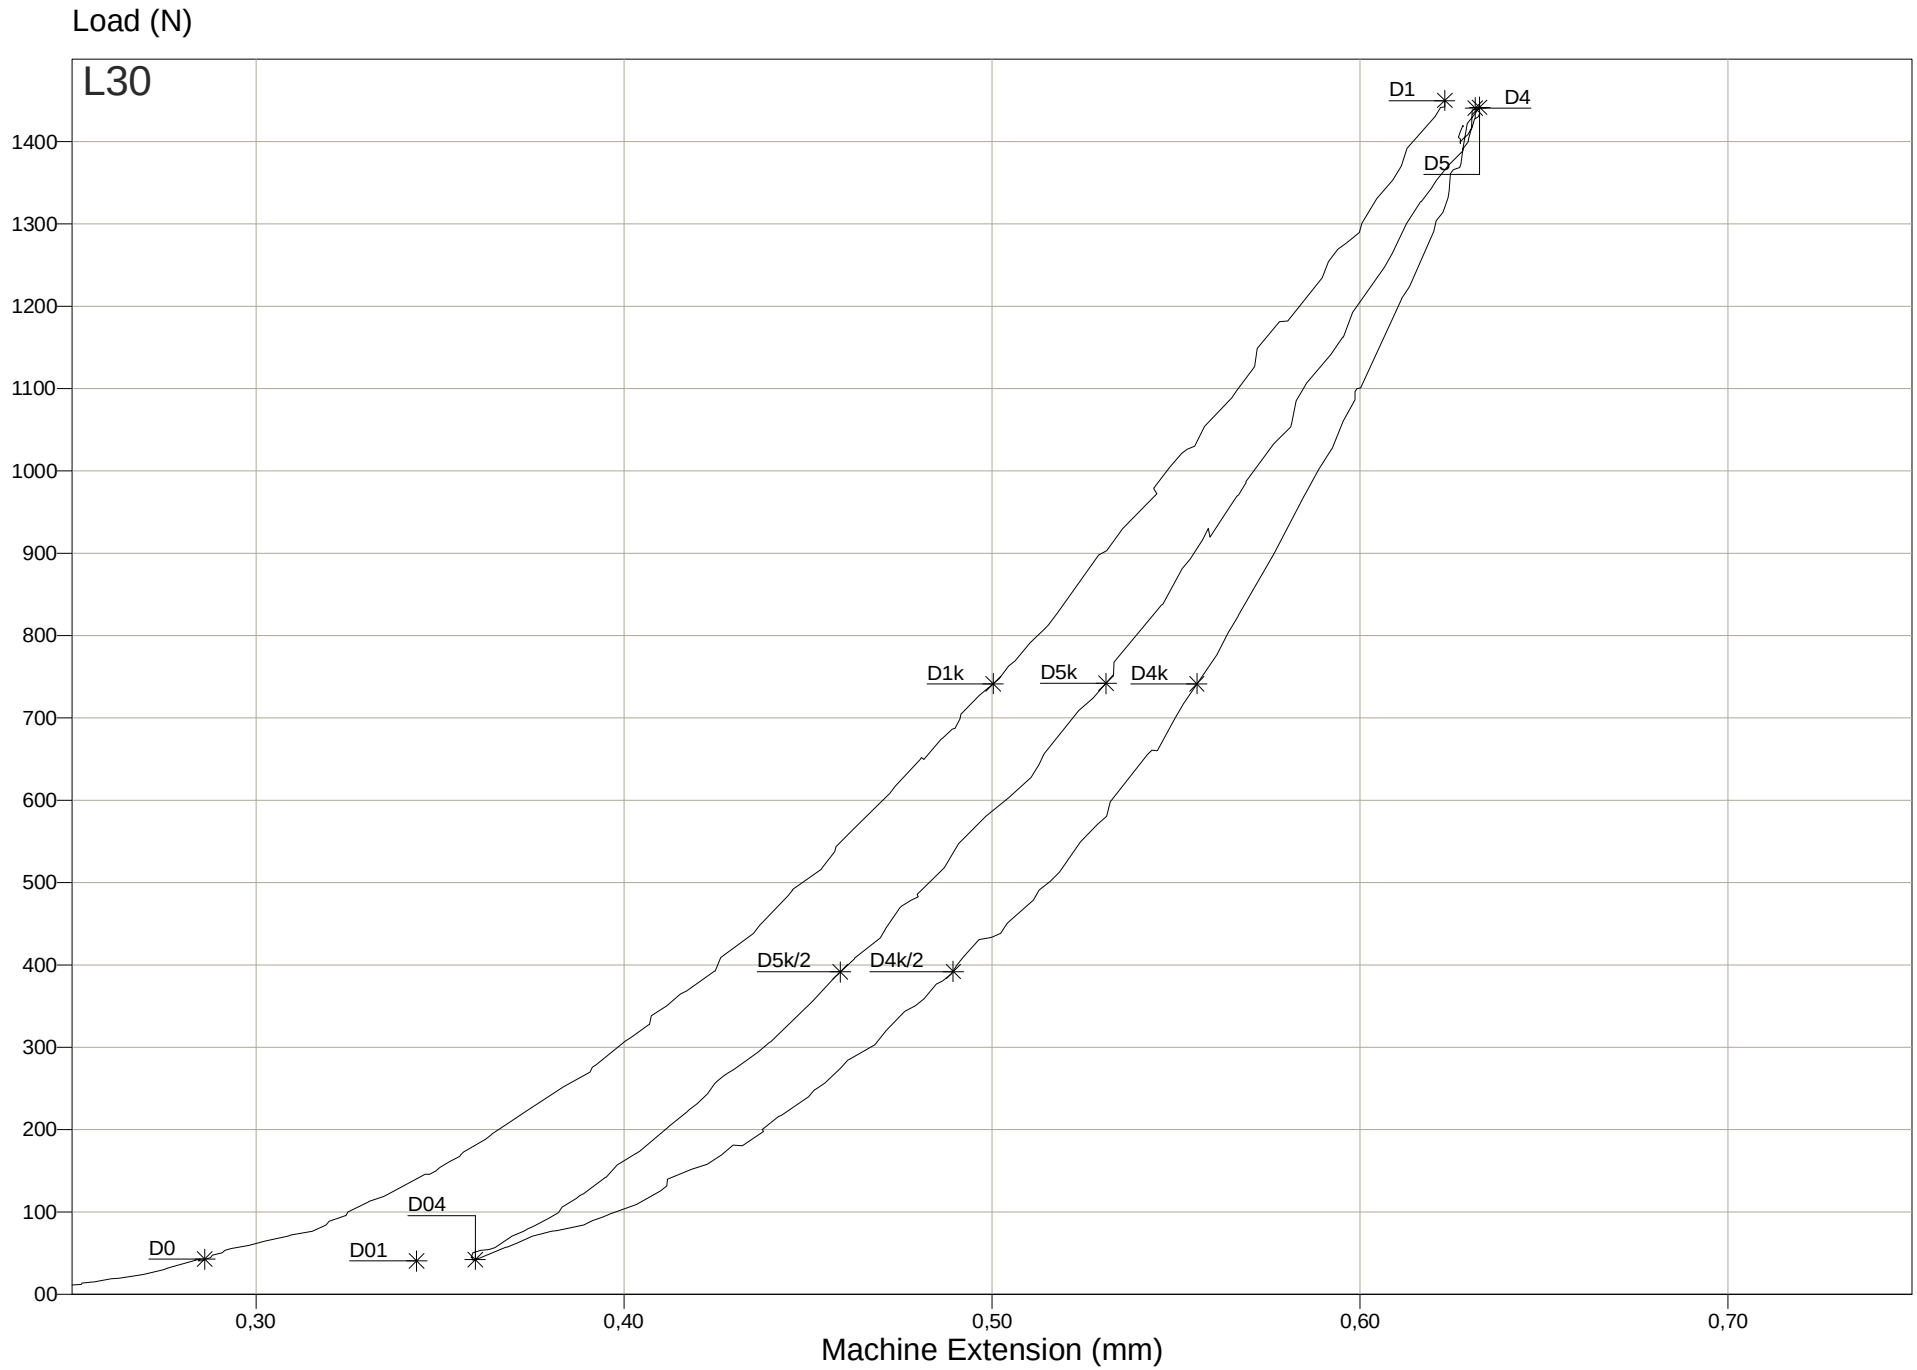
Load (N)
L30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

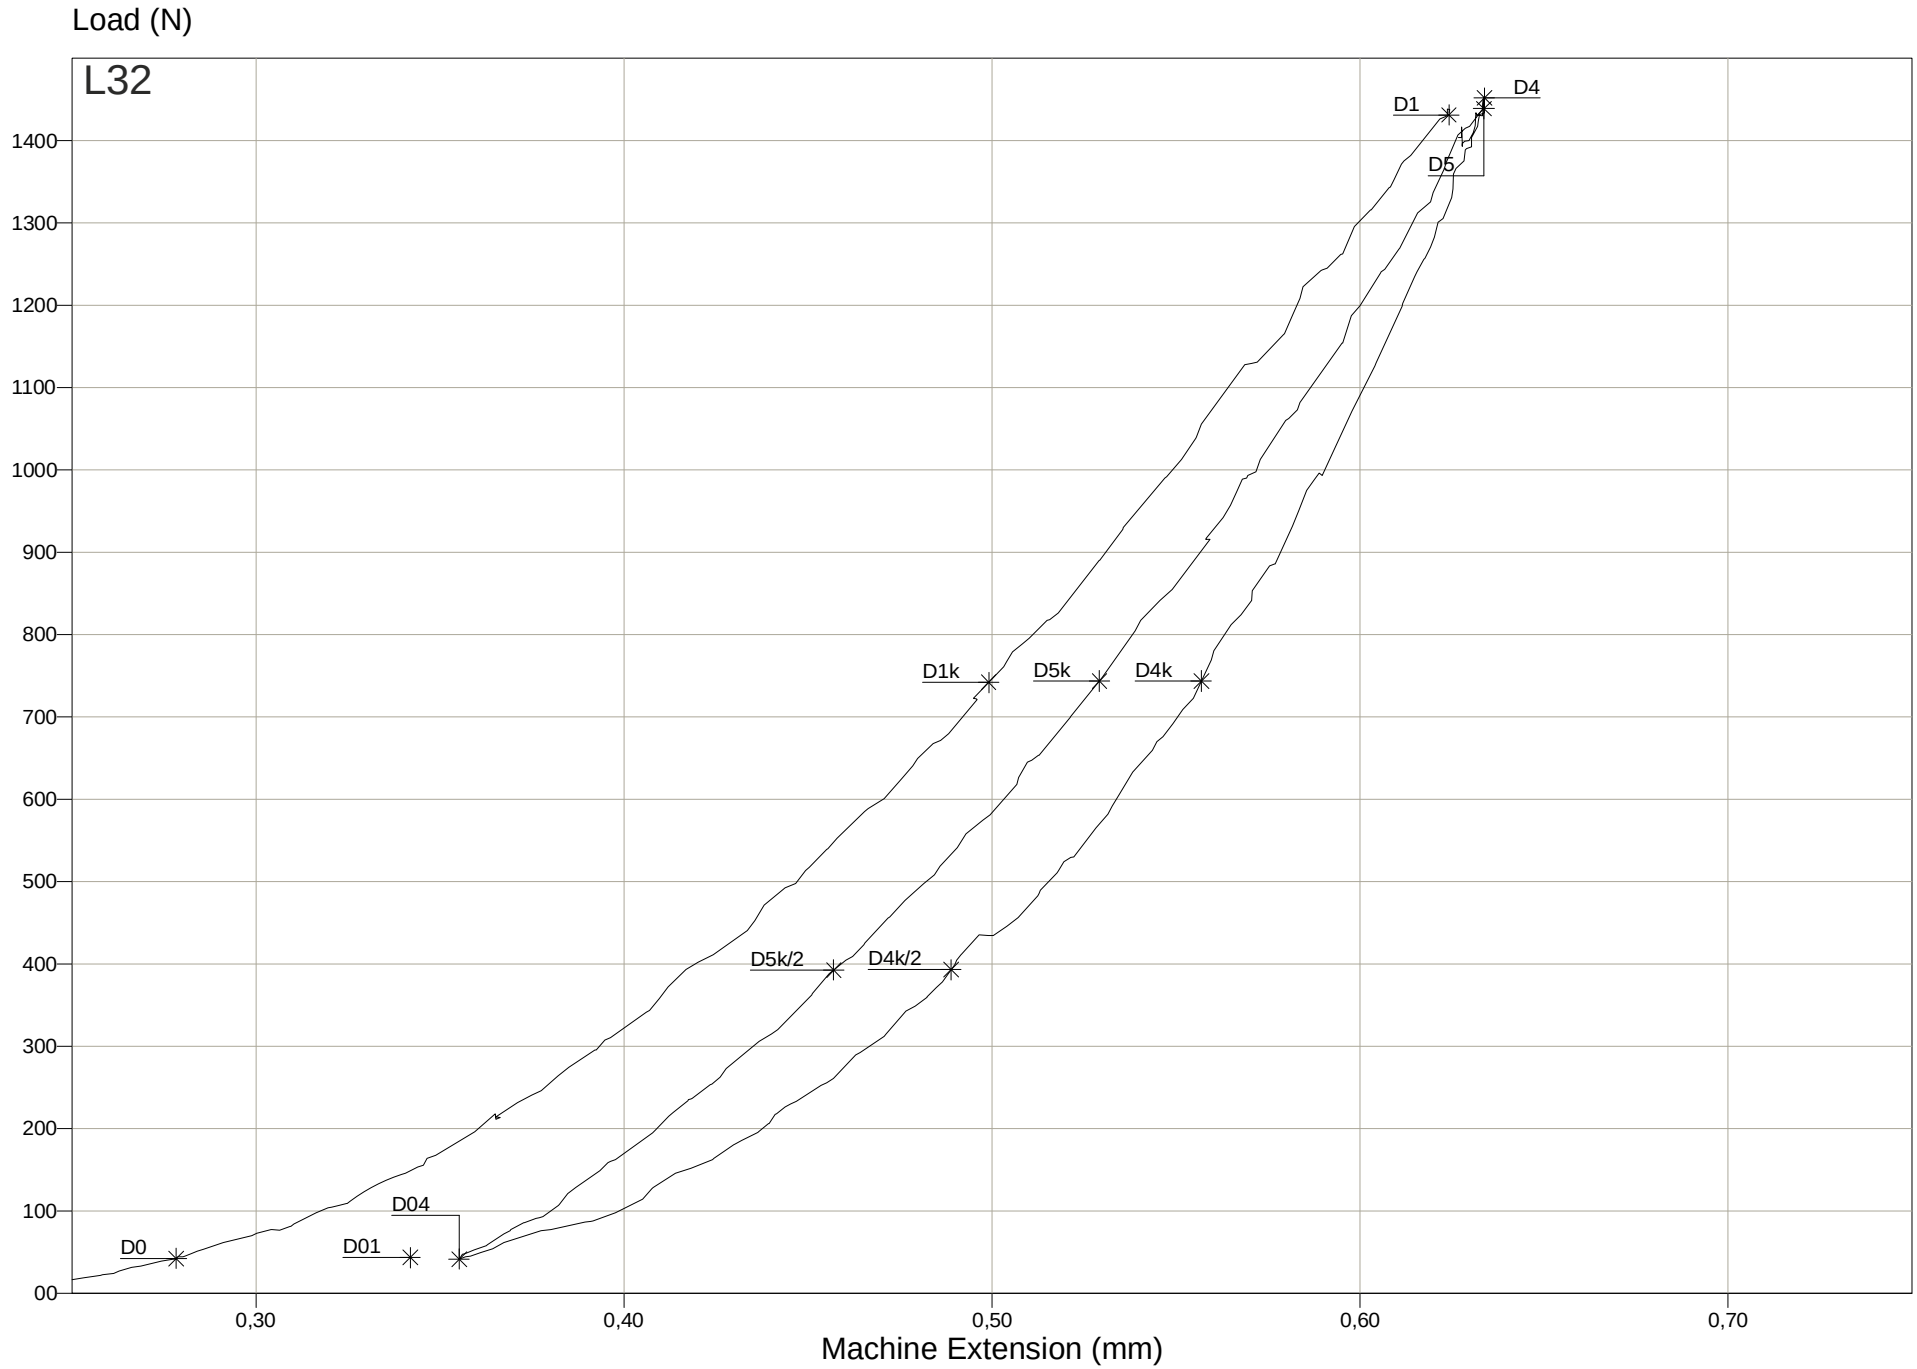
Load (N)
L32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

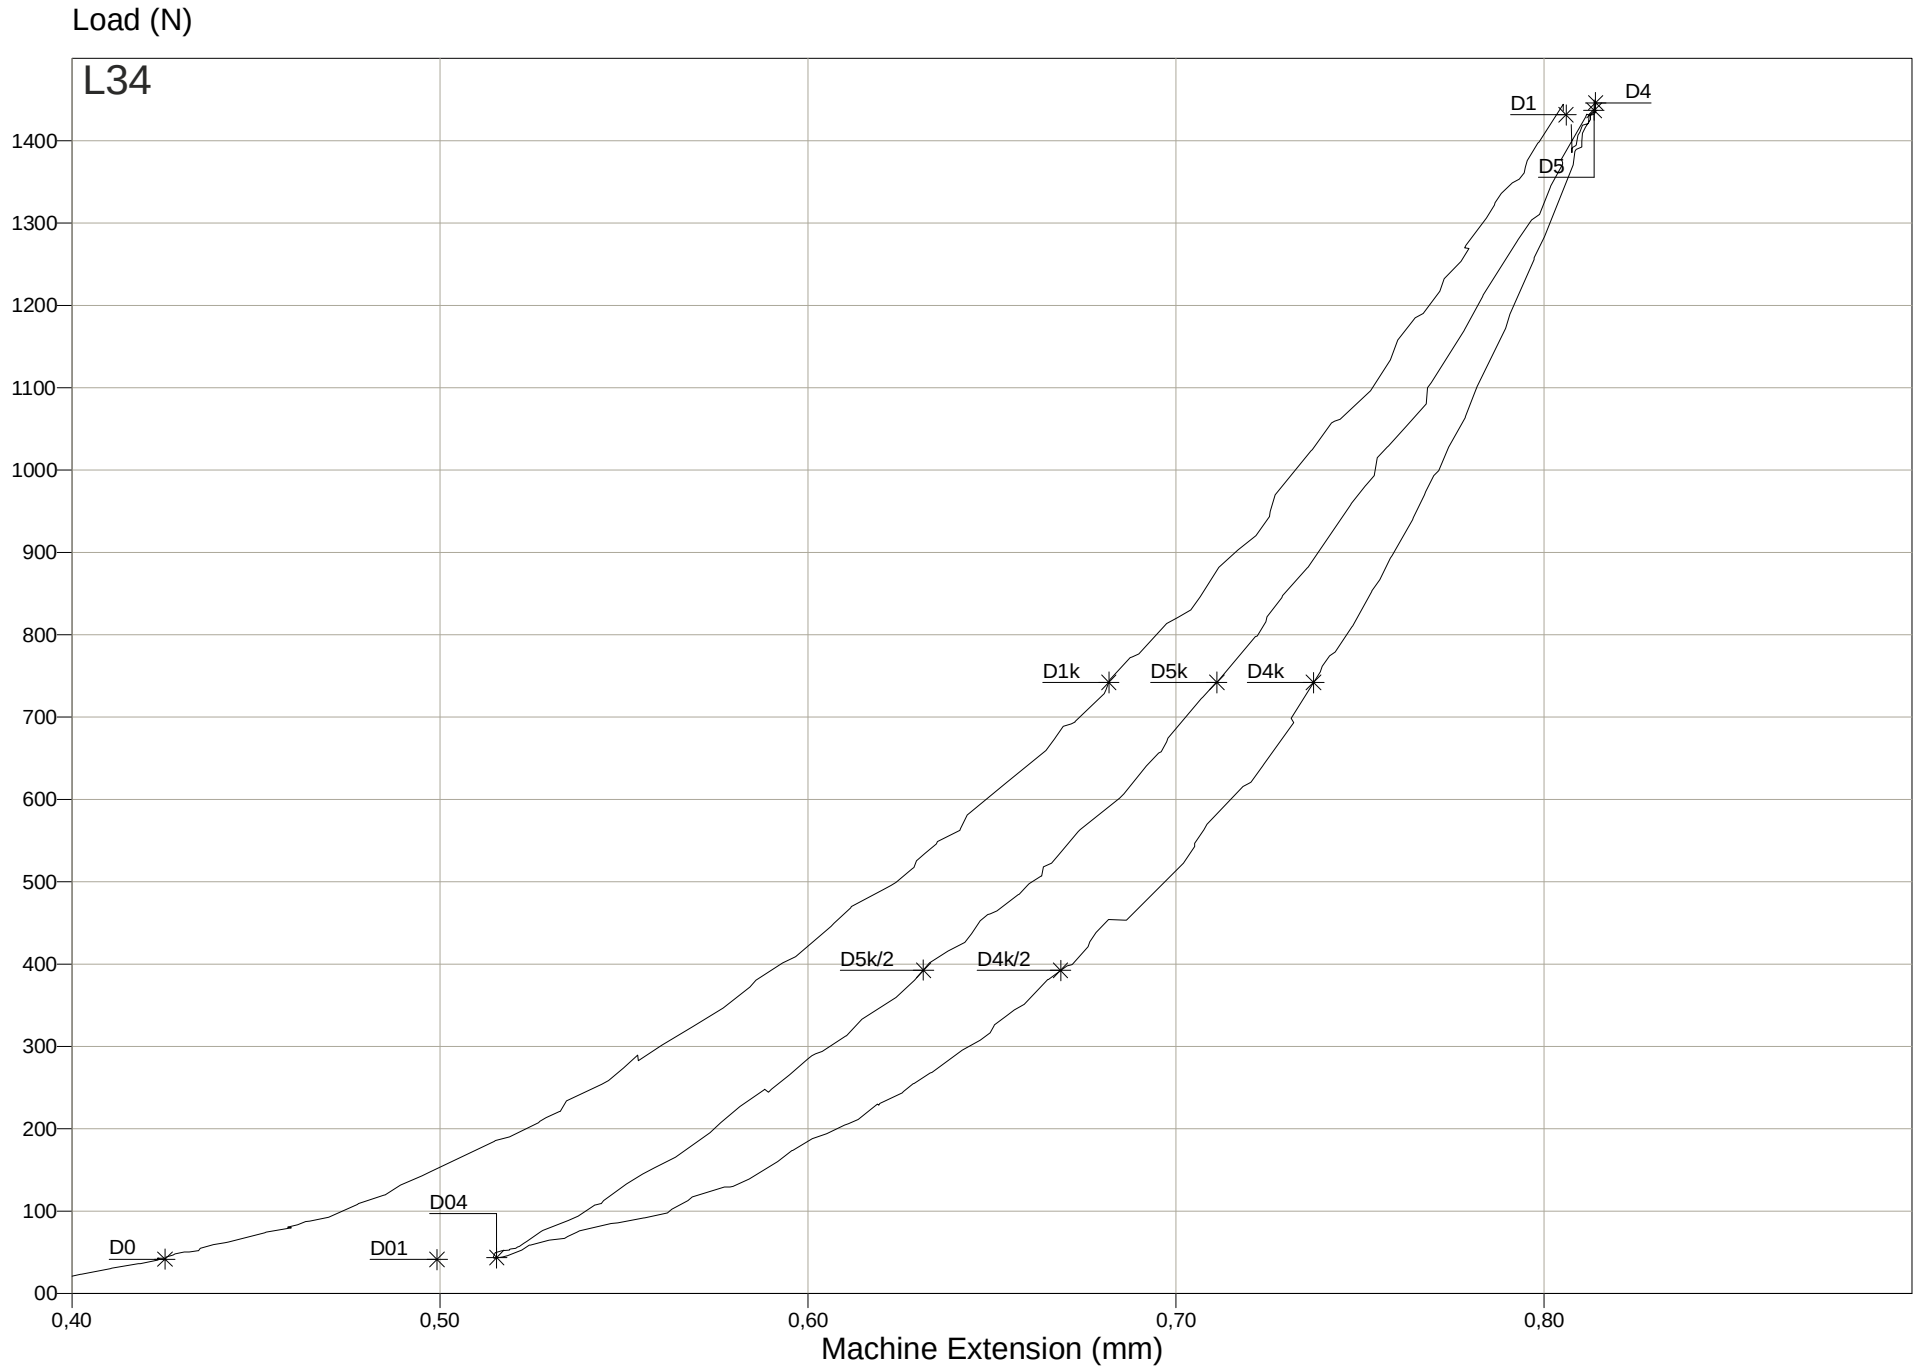
Load (N)
L34
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

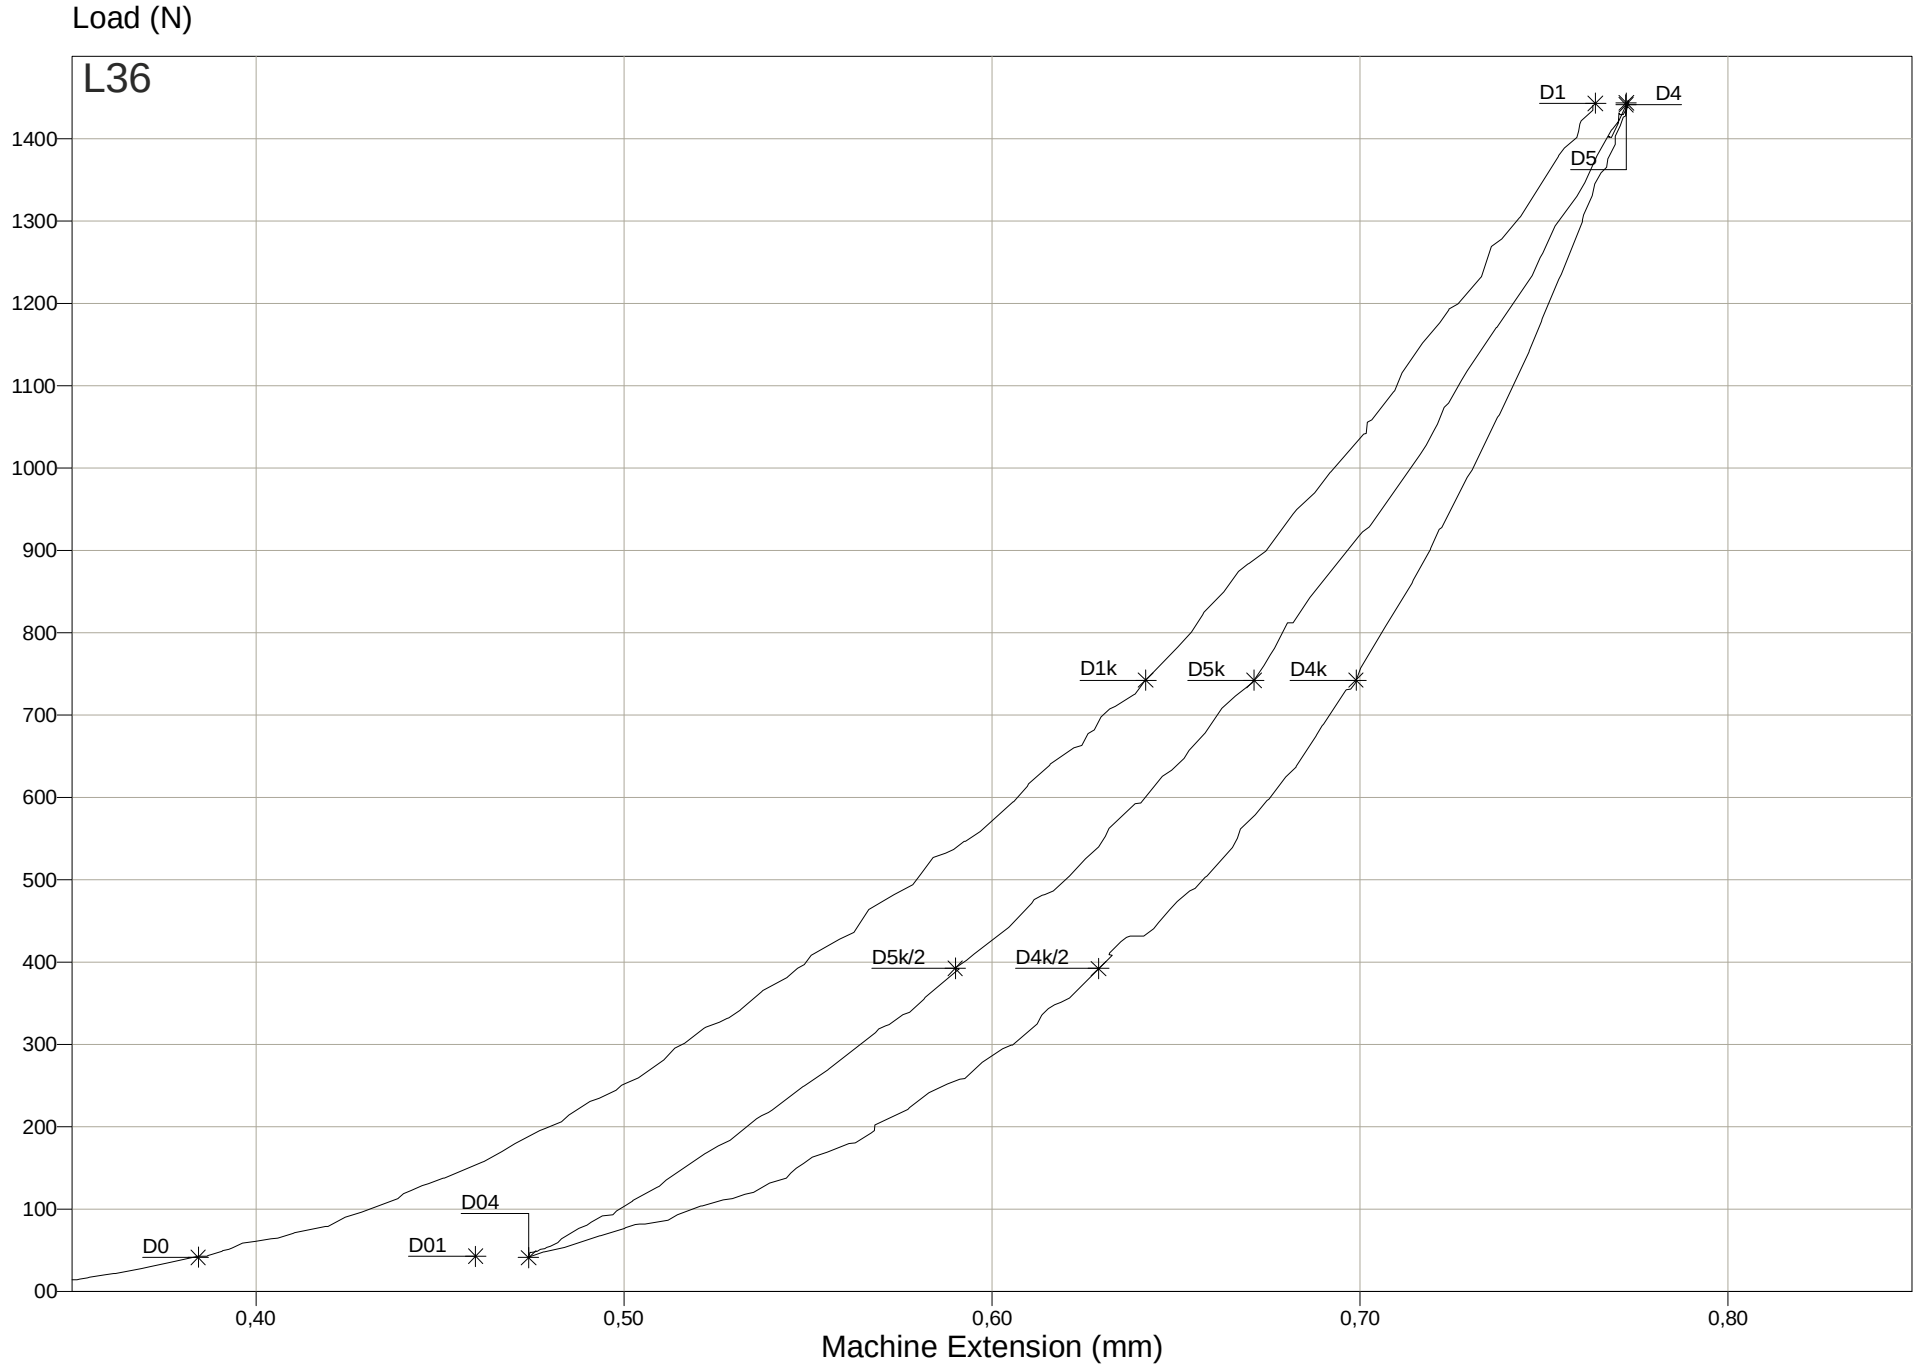
Load (N)
L36
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

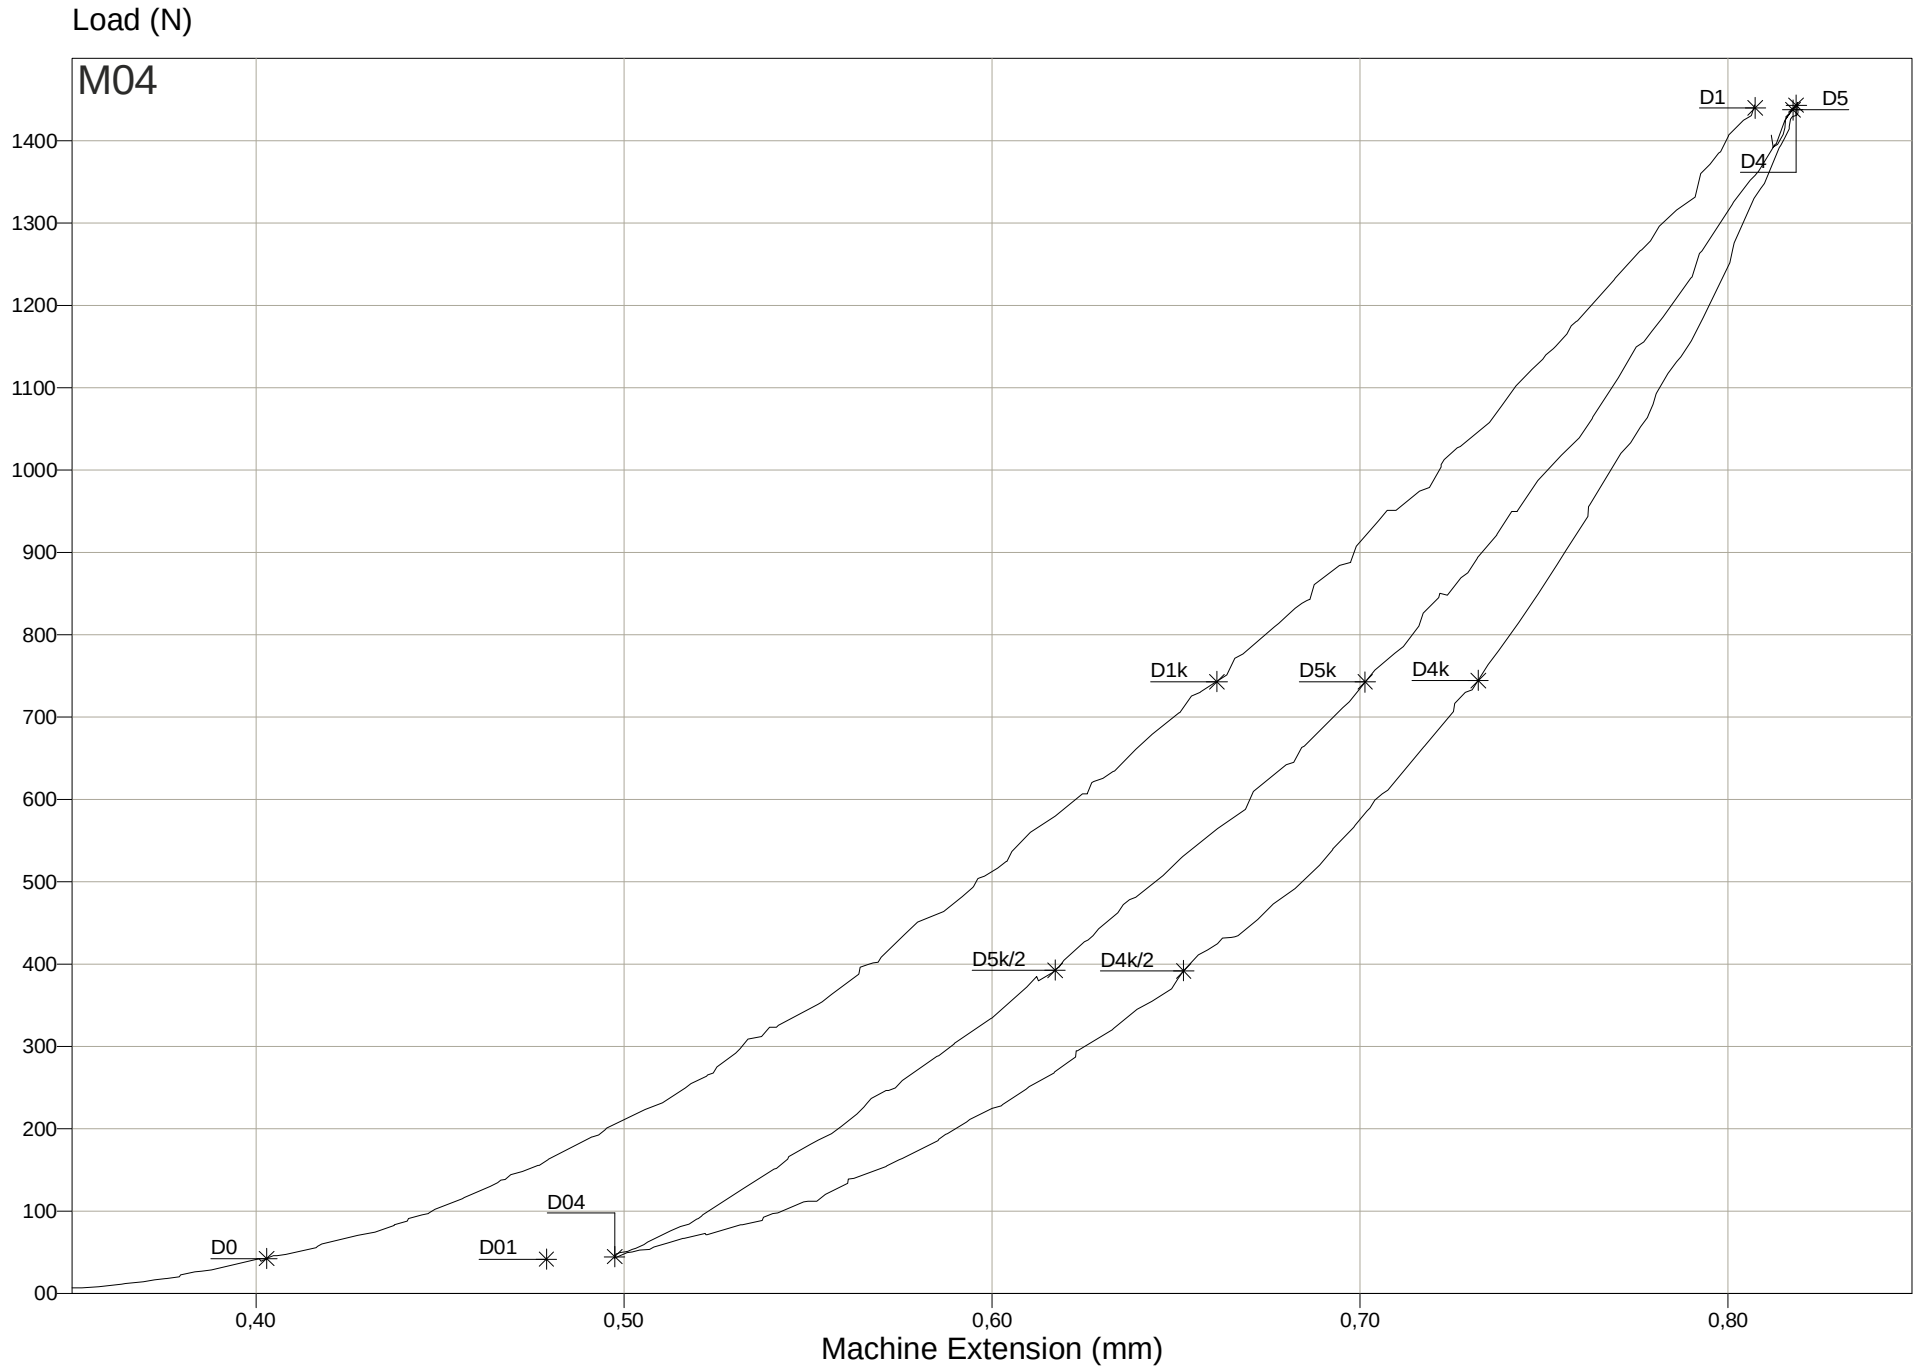
Load (N)
M04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

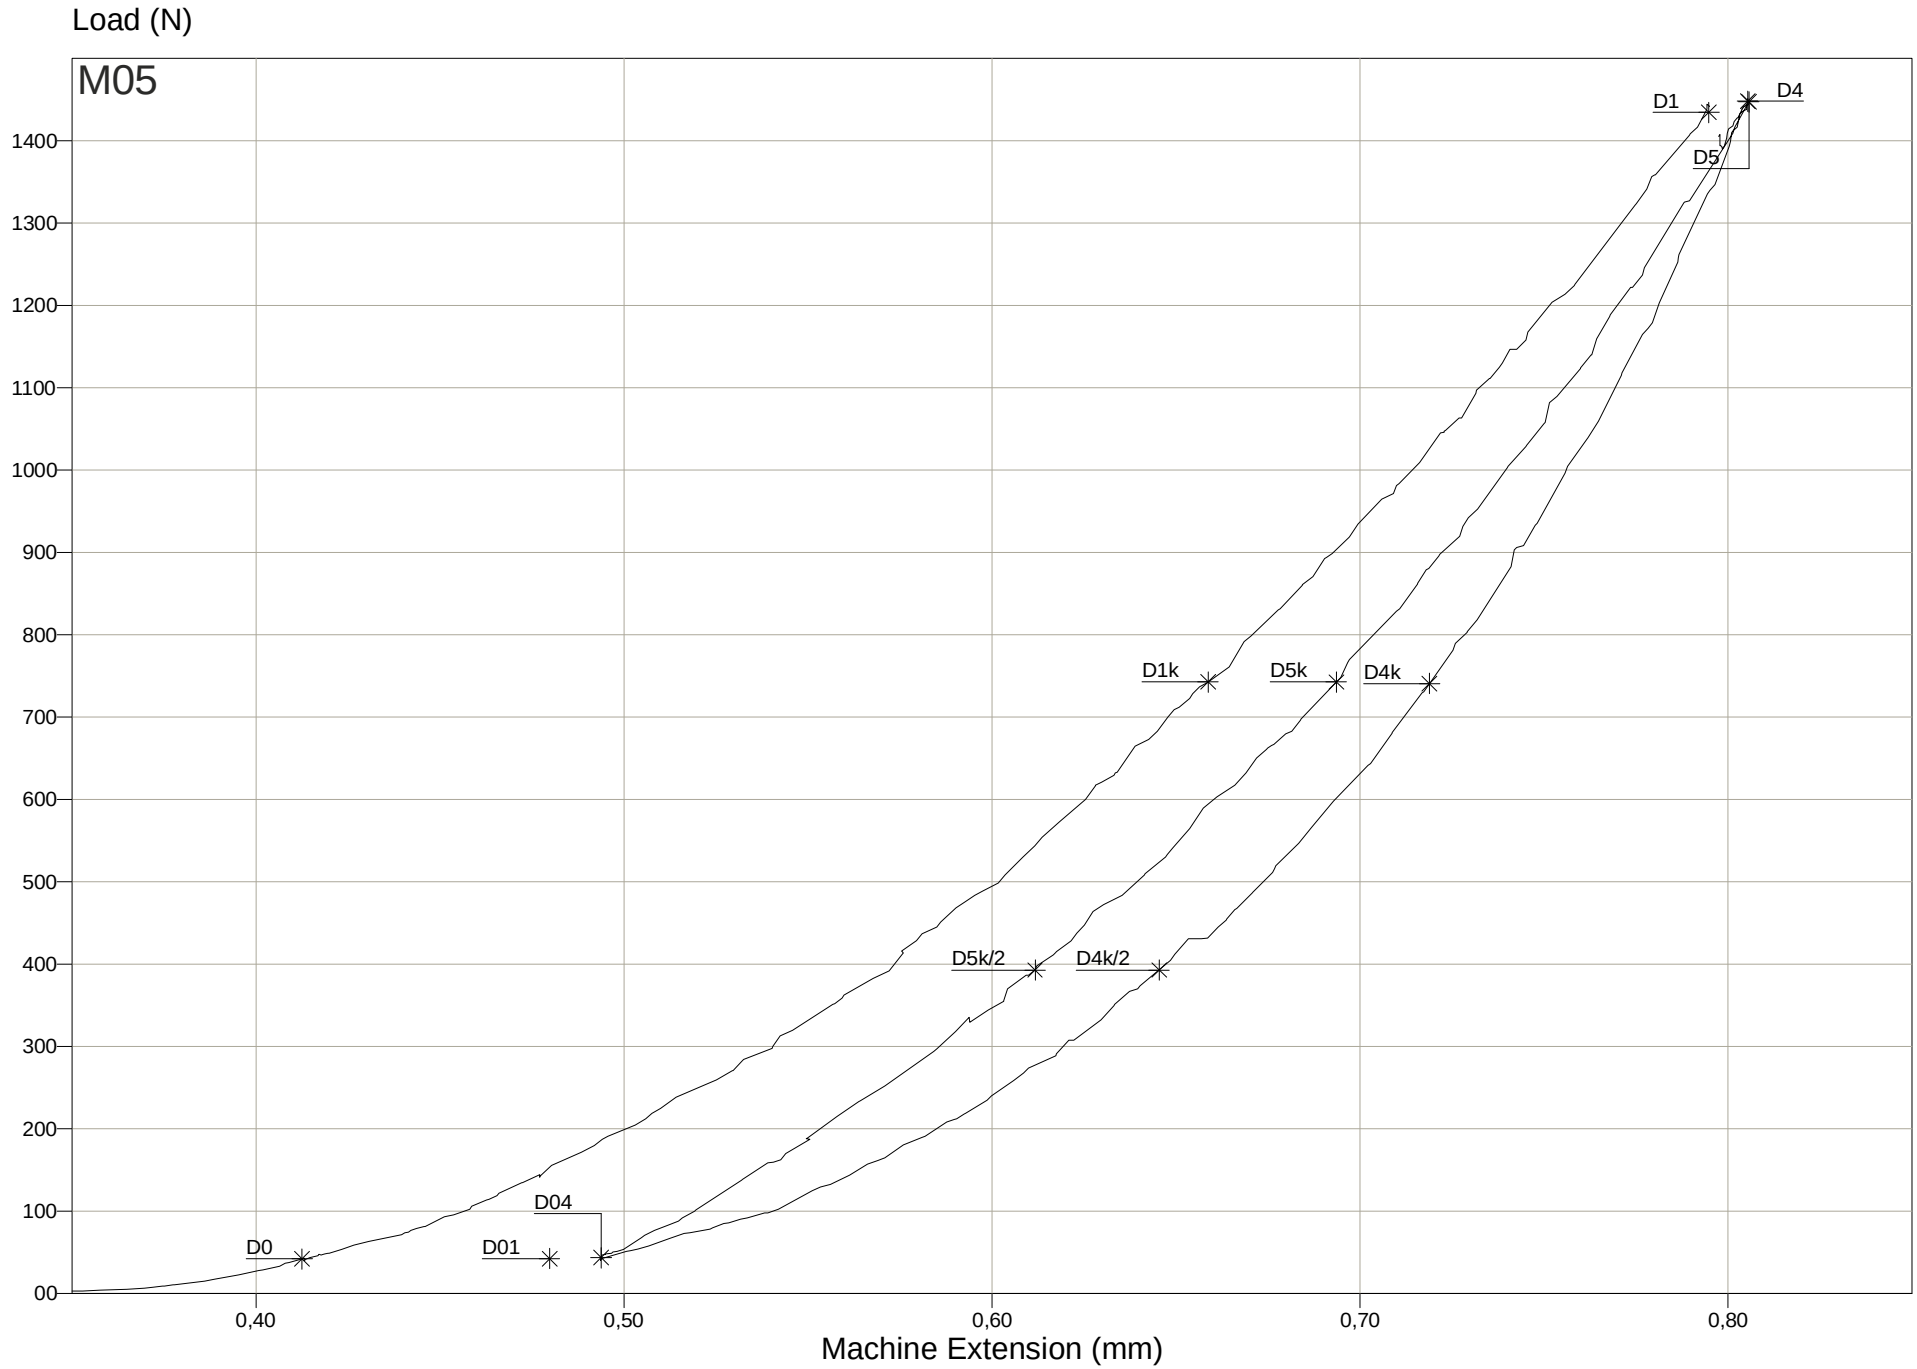
Load (N)
M05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

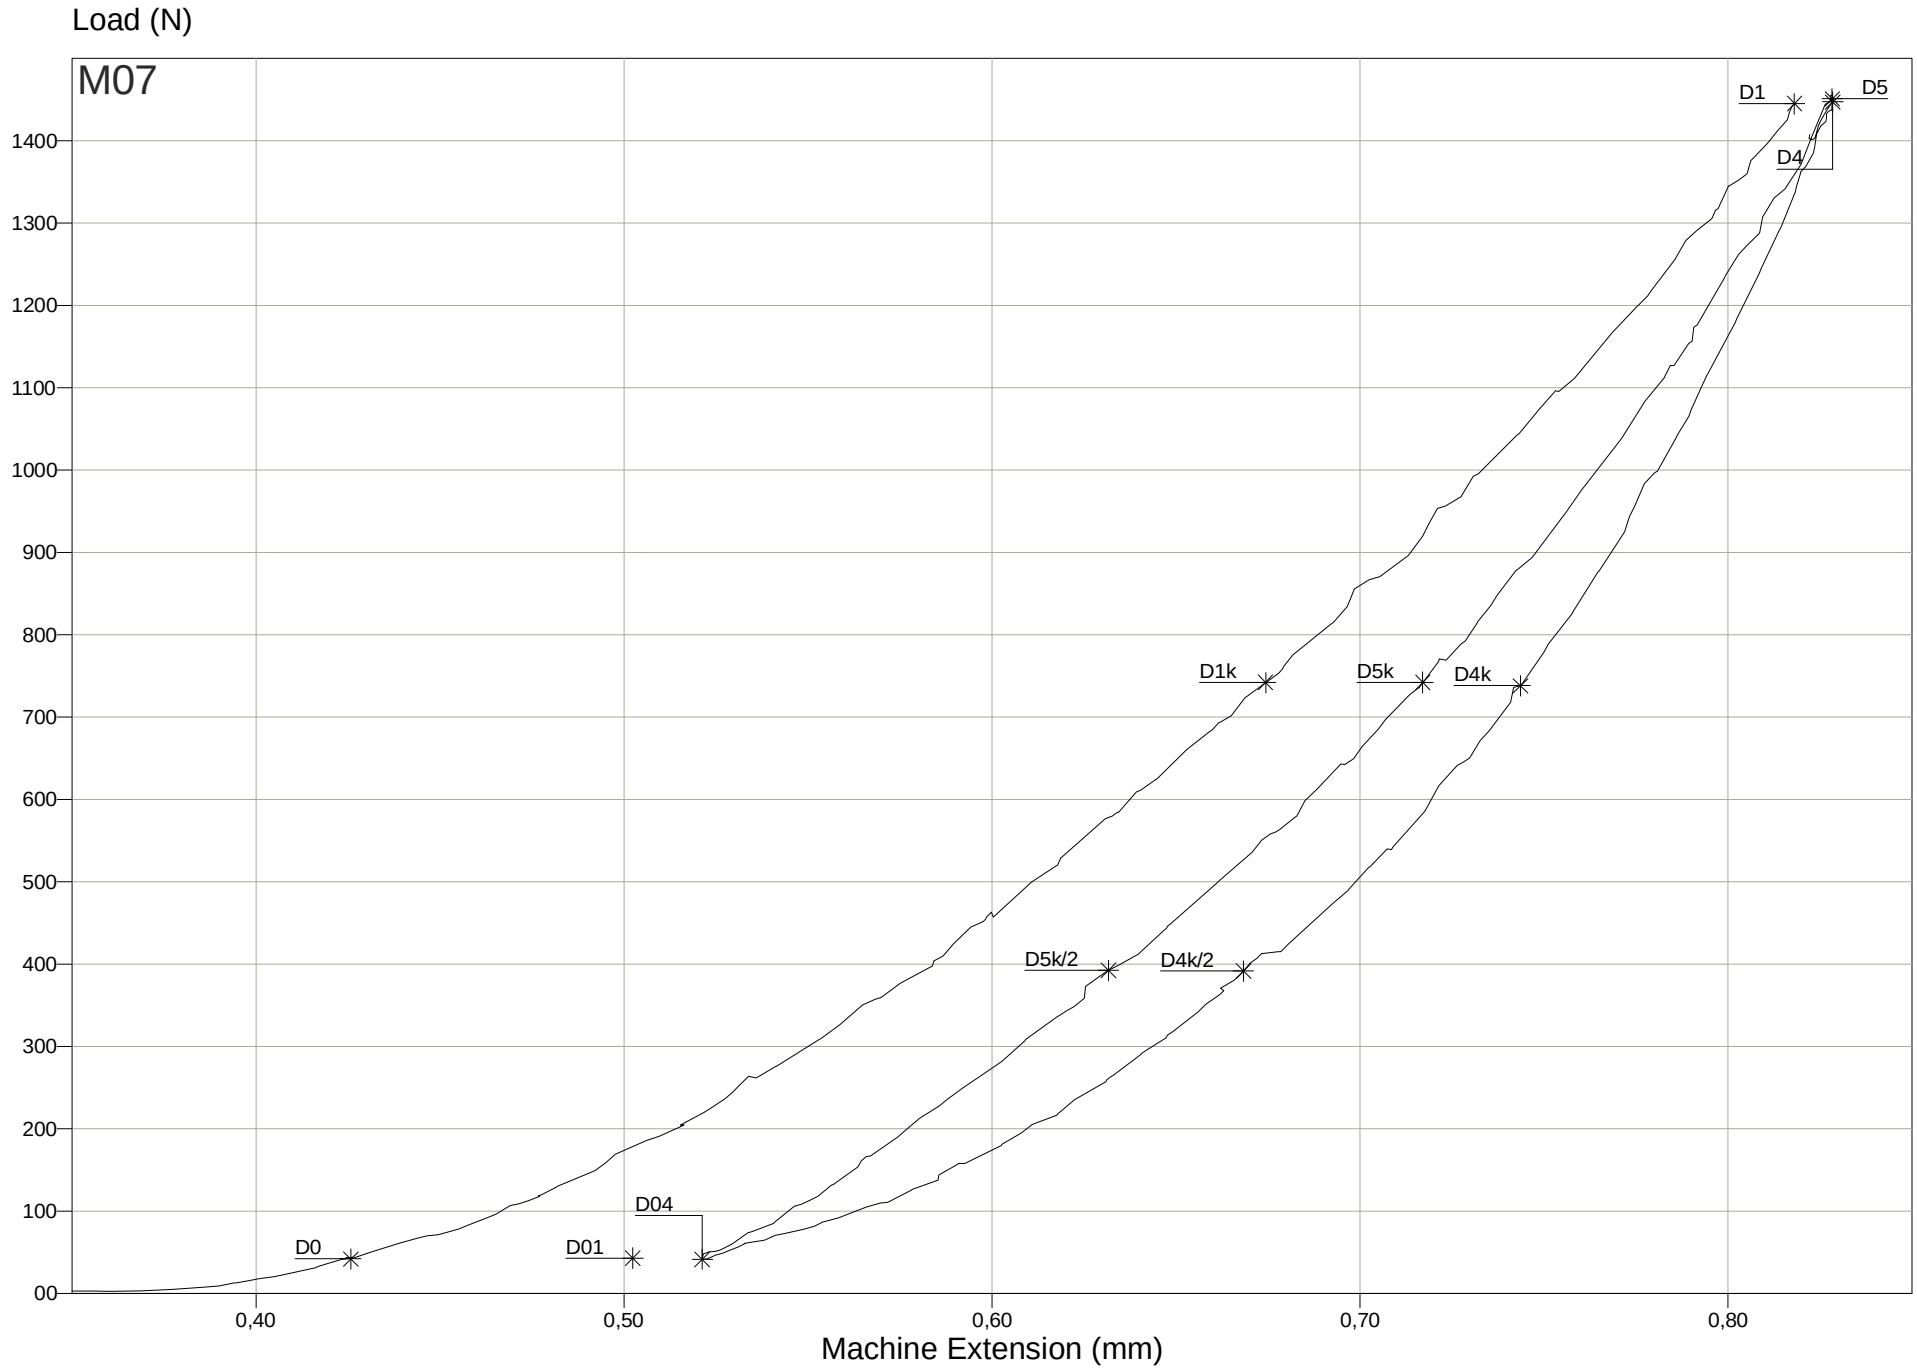
Load (N)
M07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

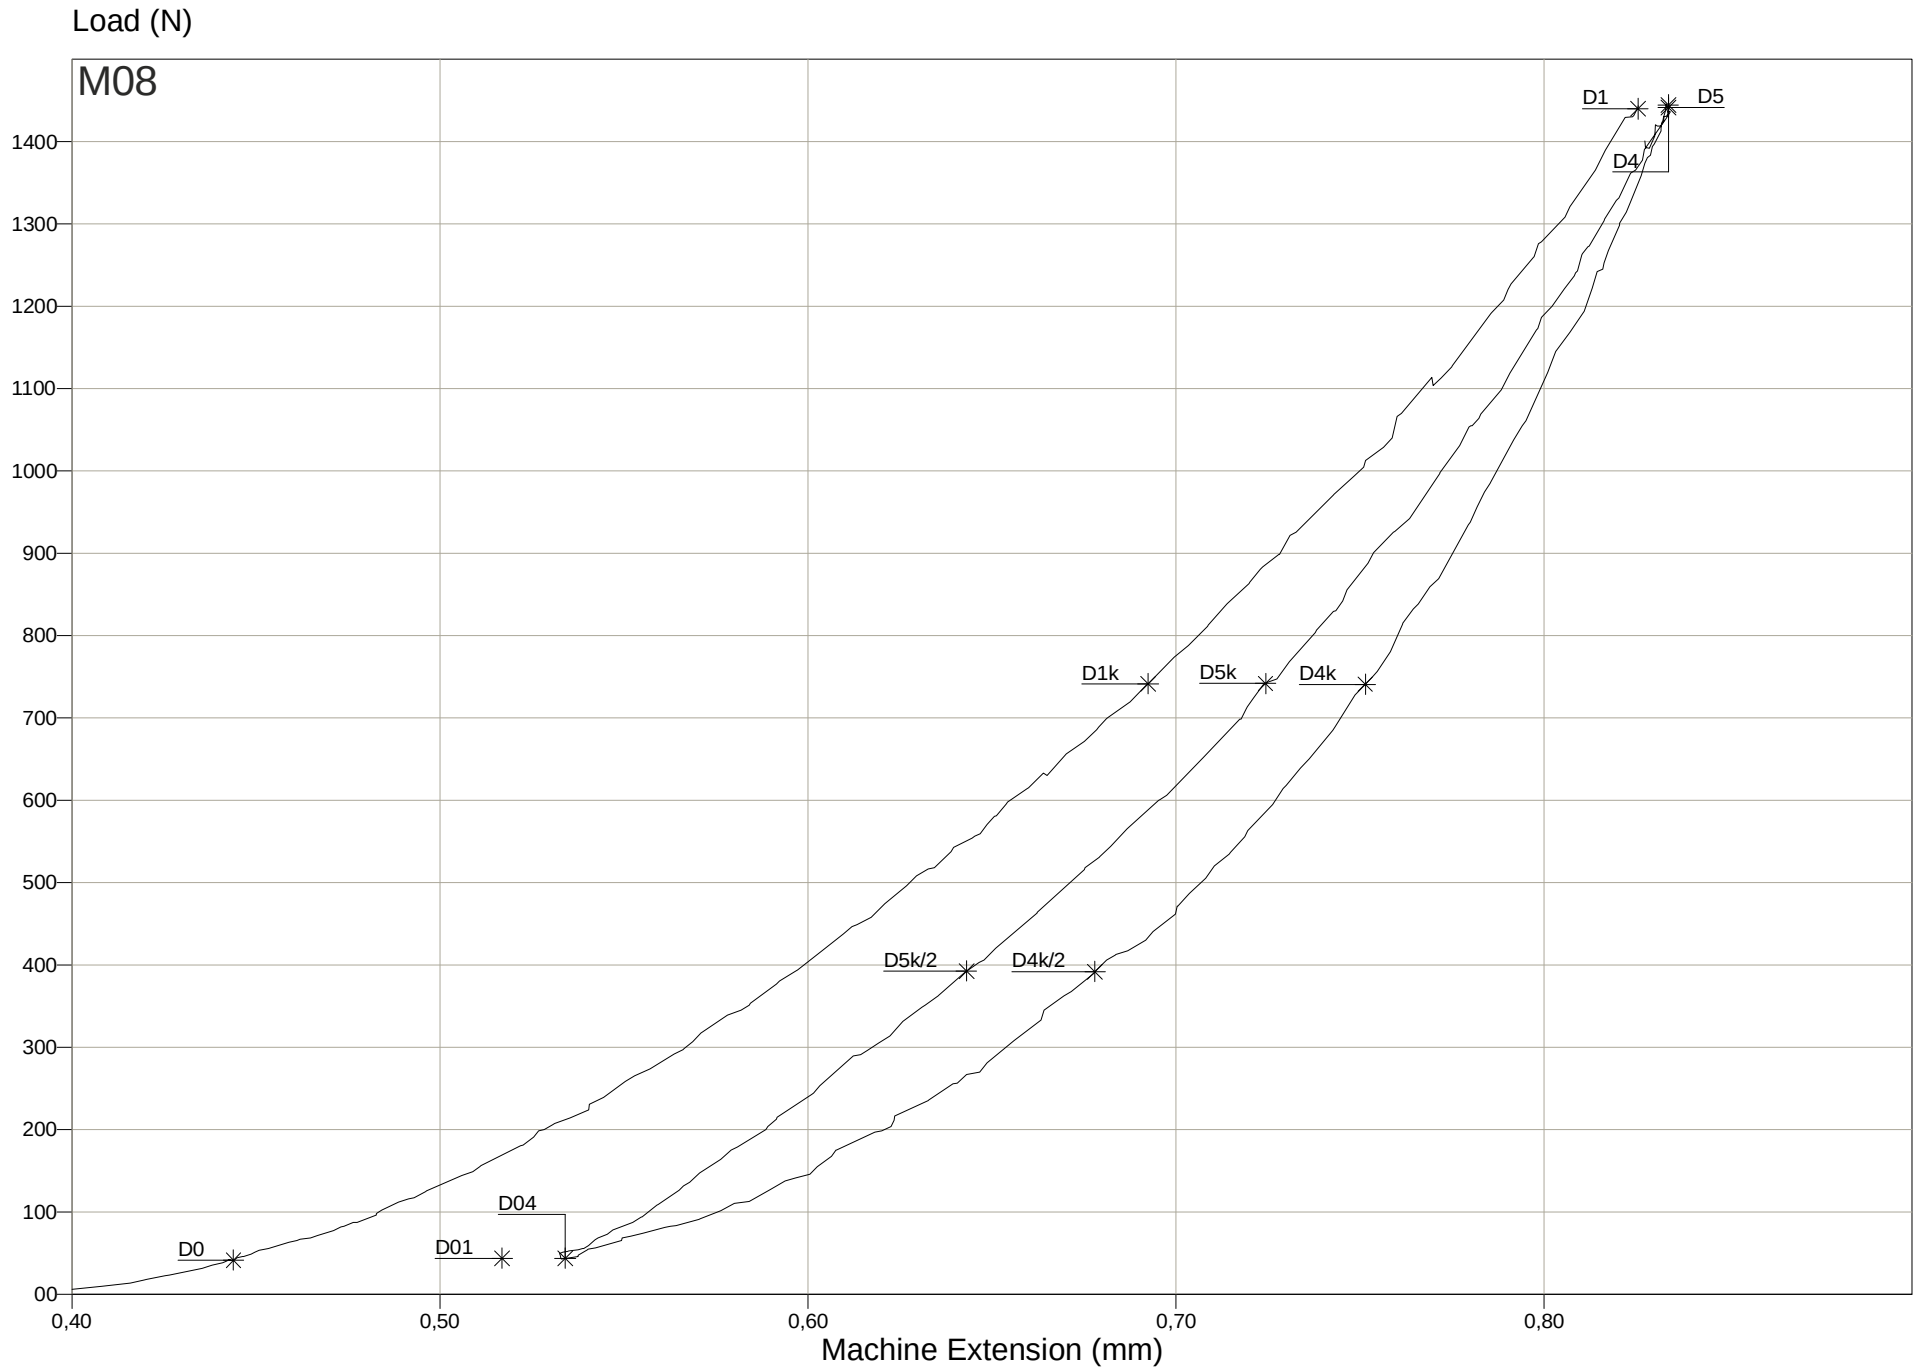
Load (N)
M08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

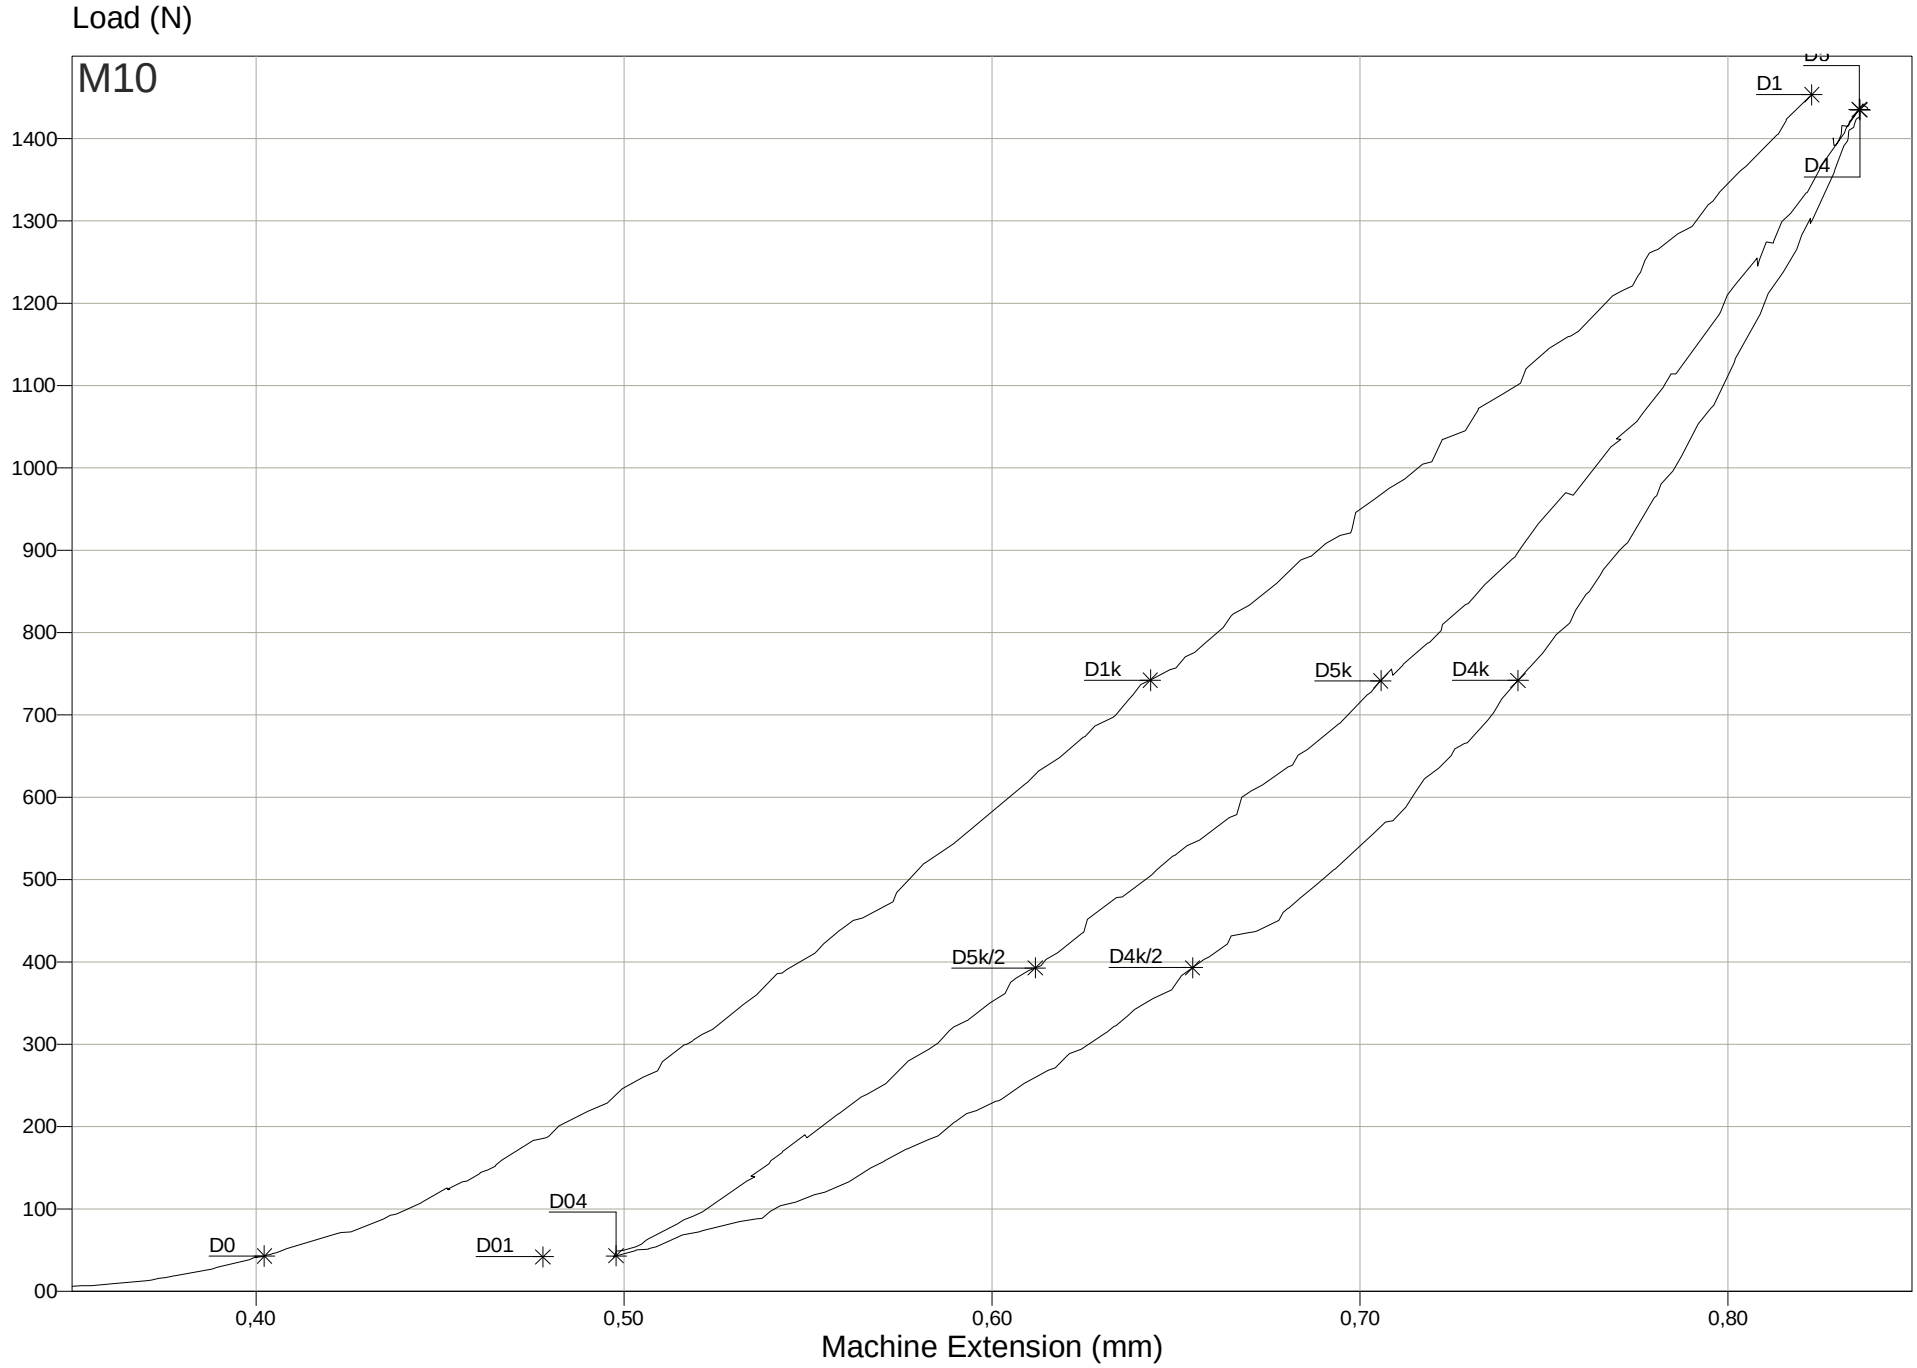
Load (N)
M10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

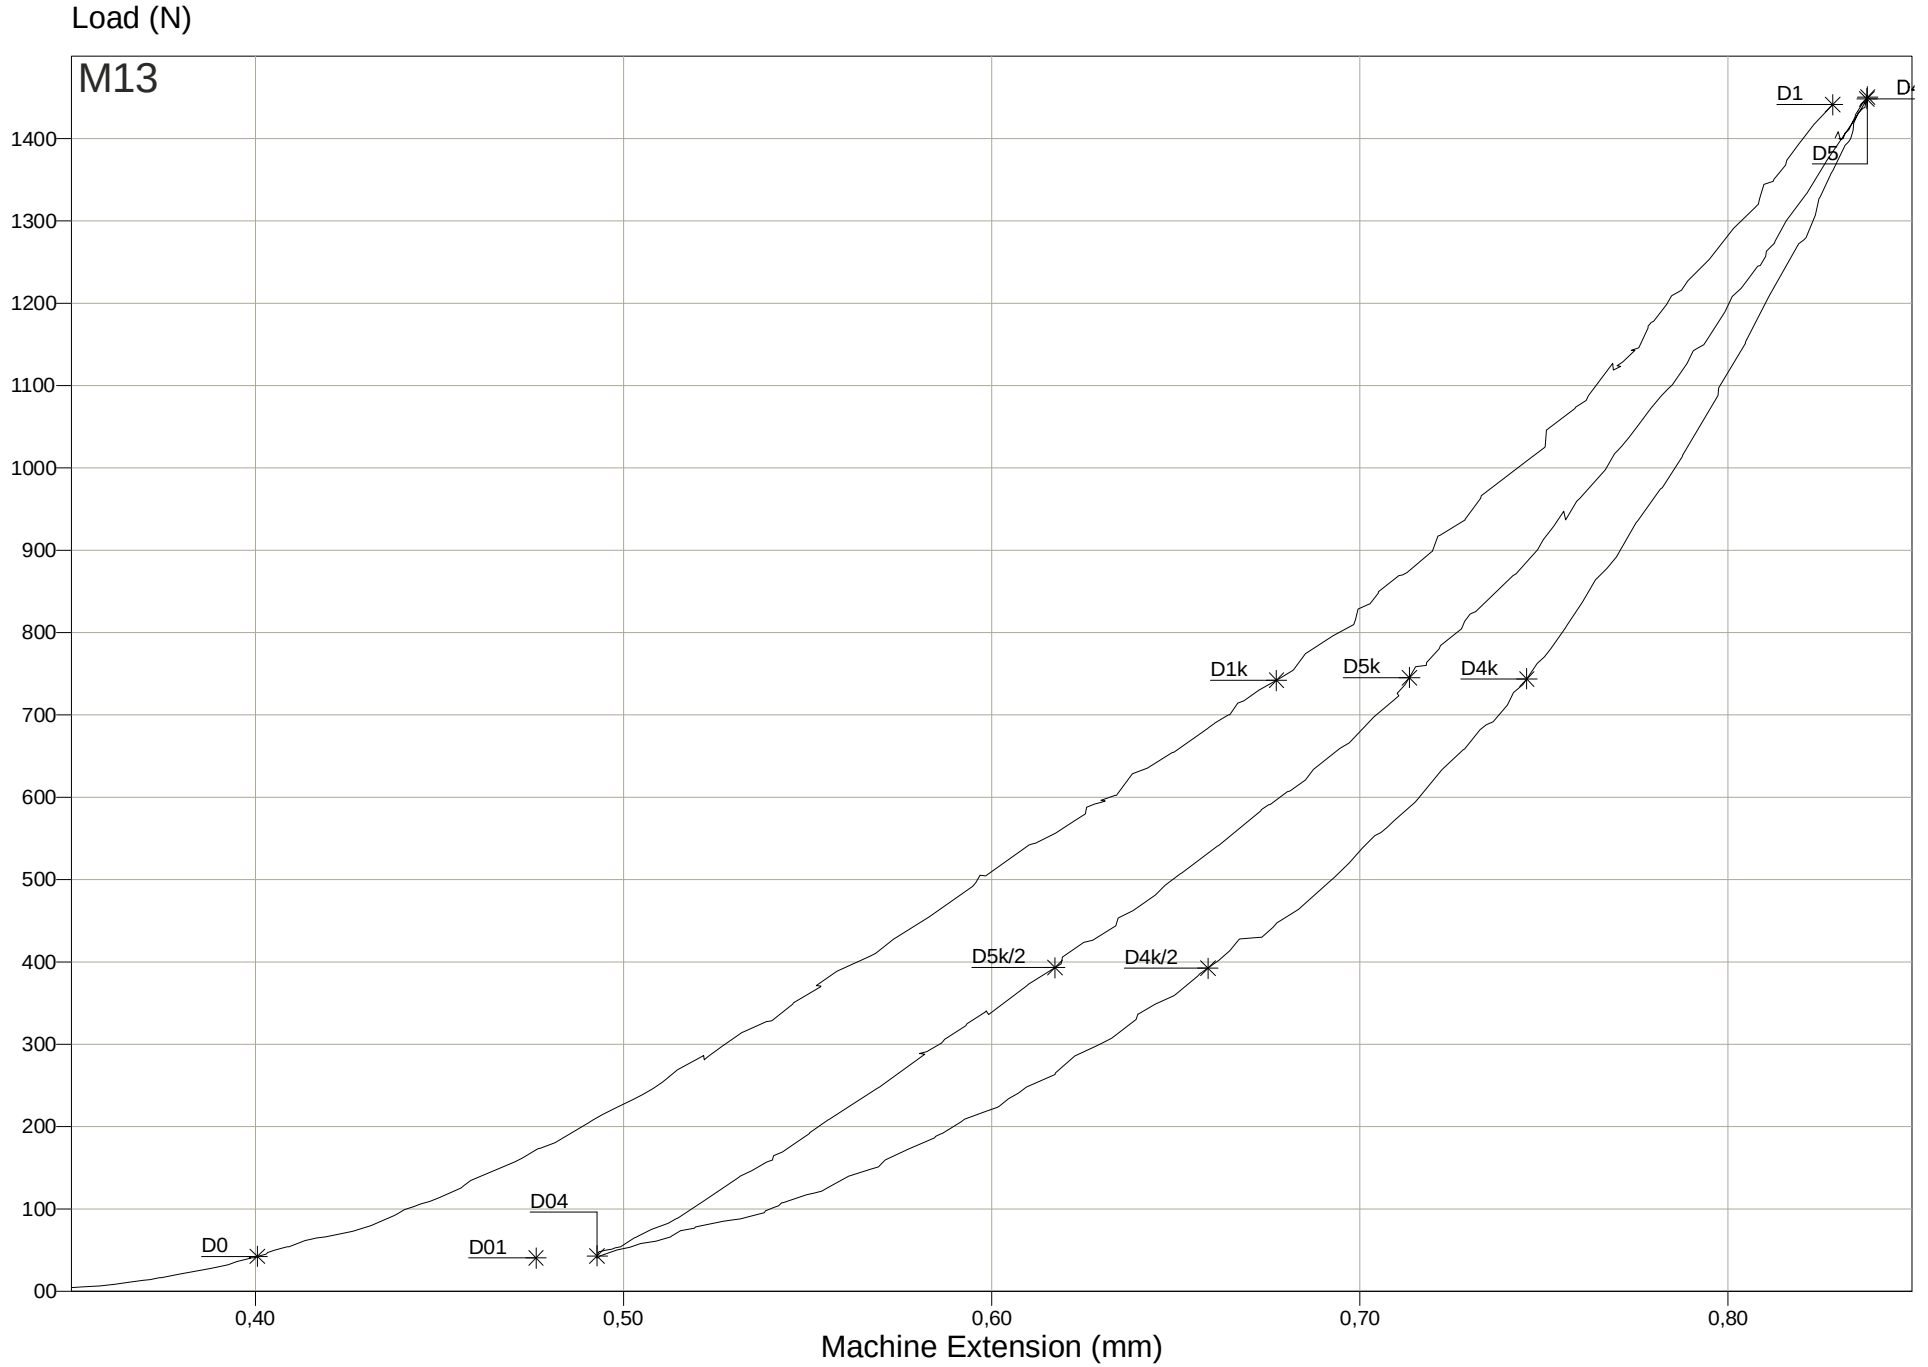
Load (N)
M13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

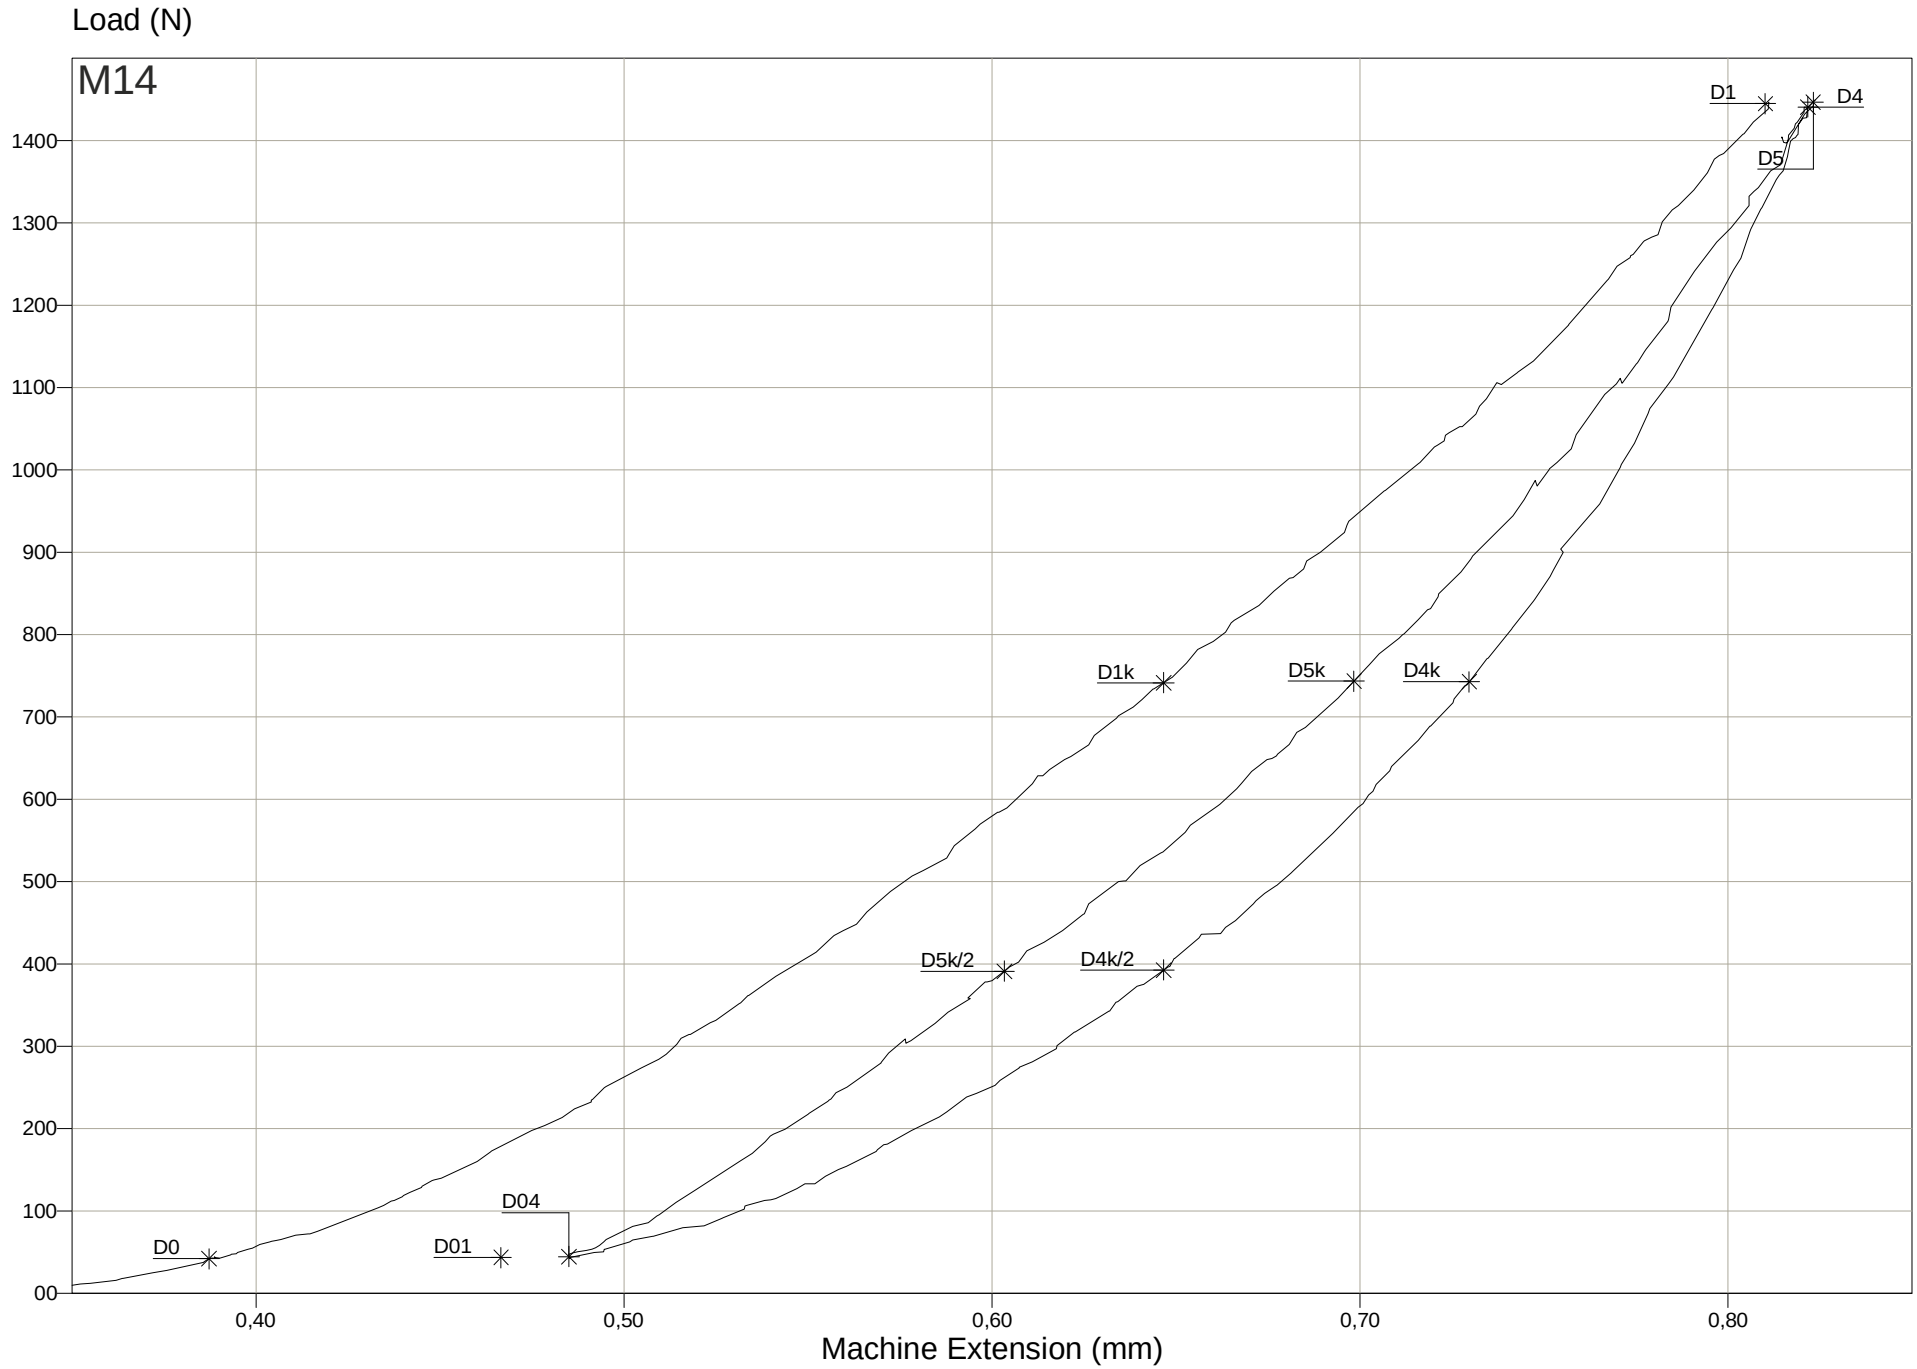
Load (N)
M14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

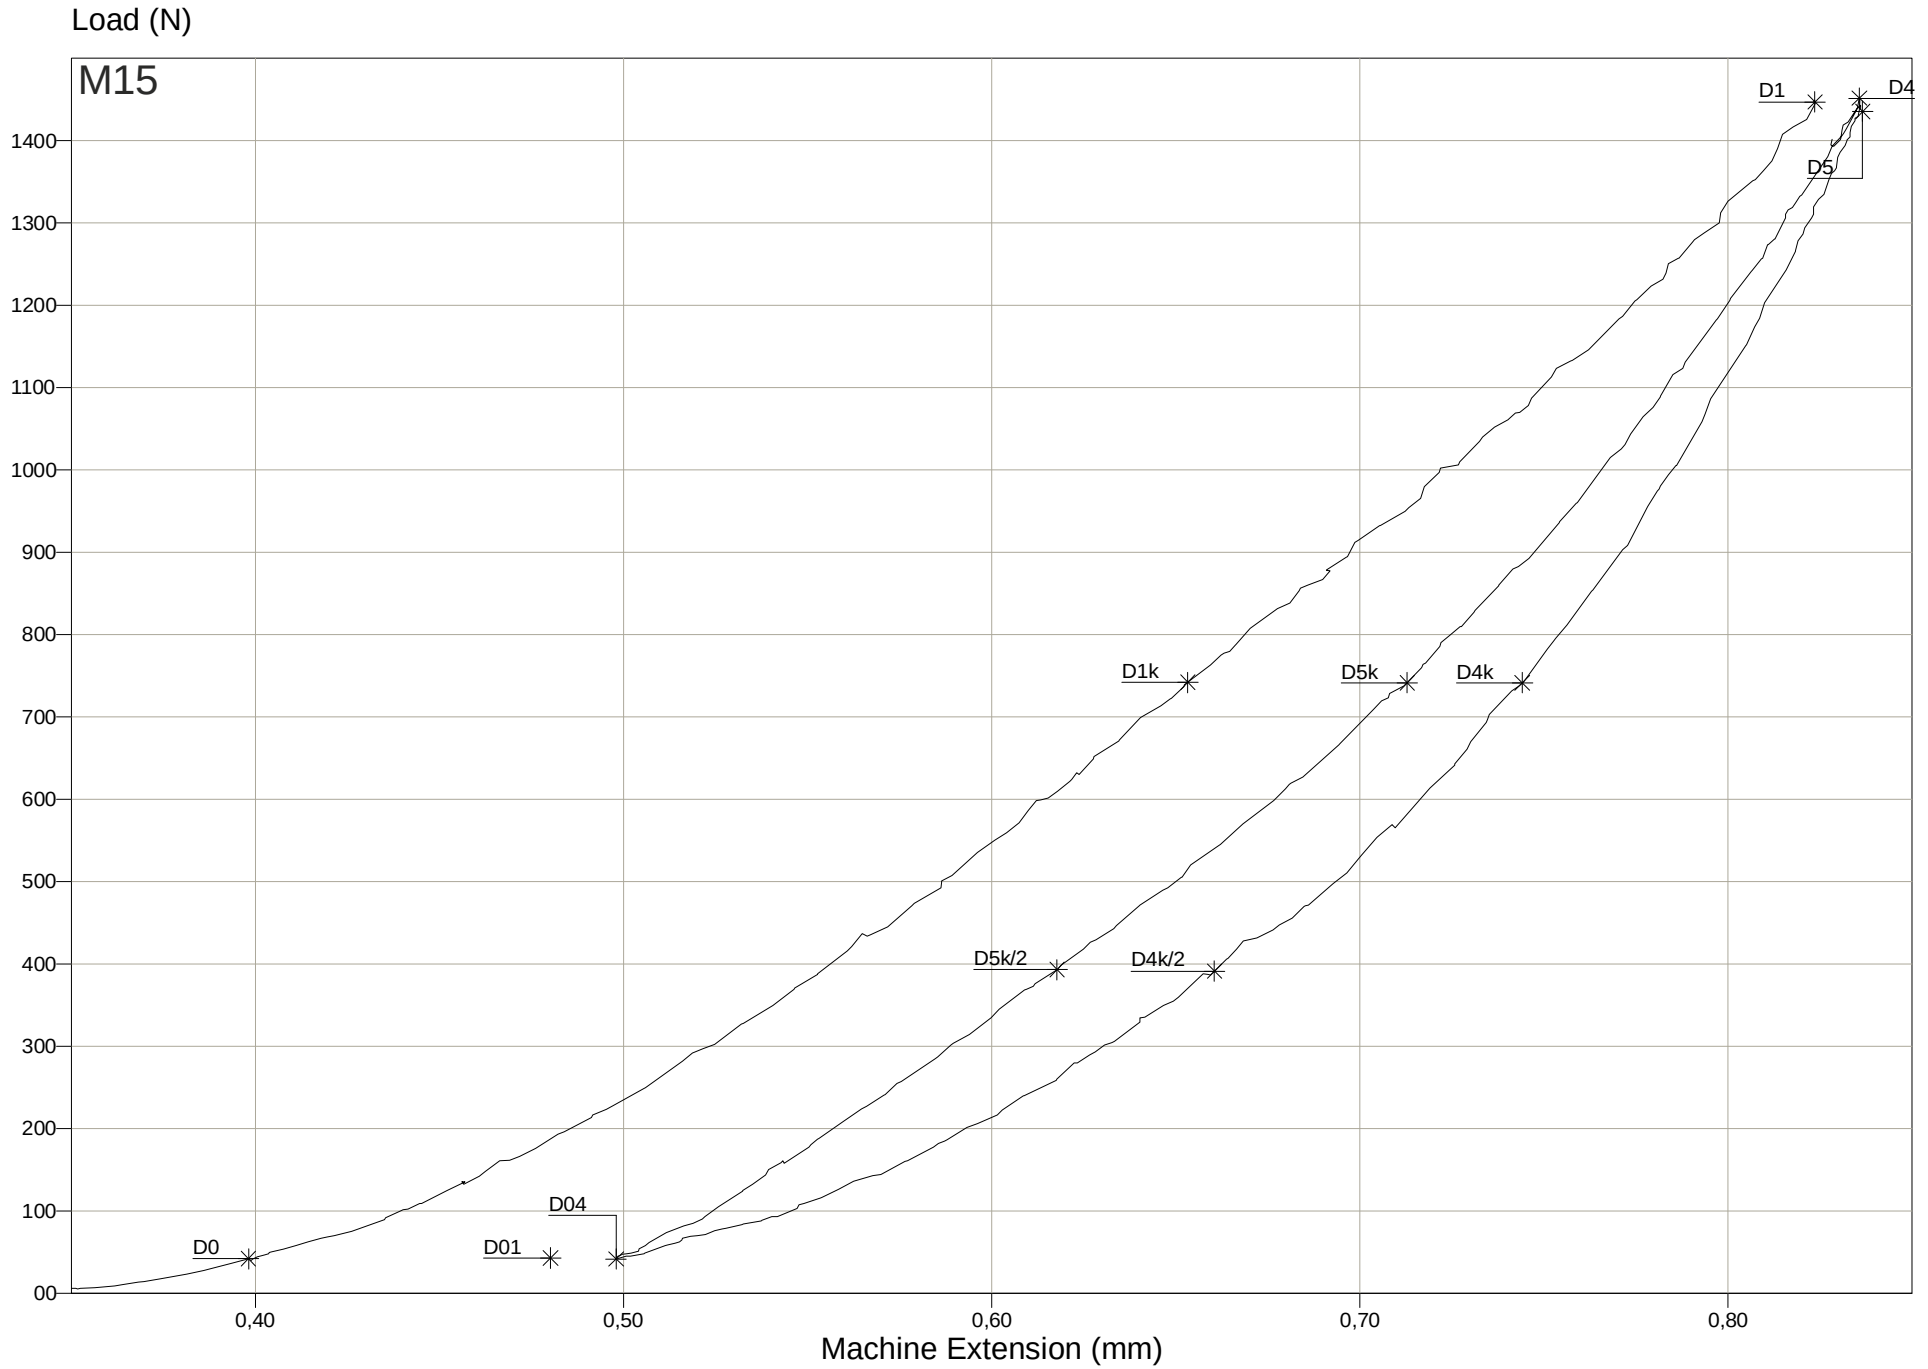
Load (N)
M15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

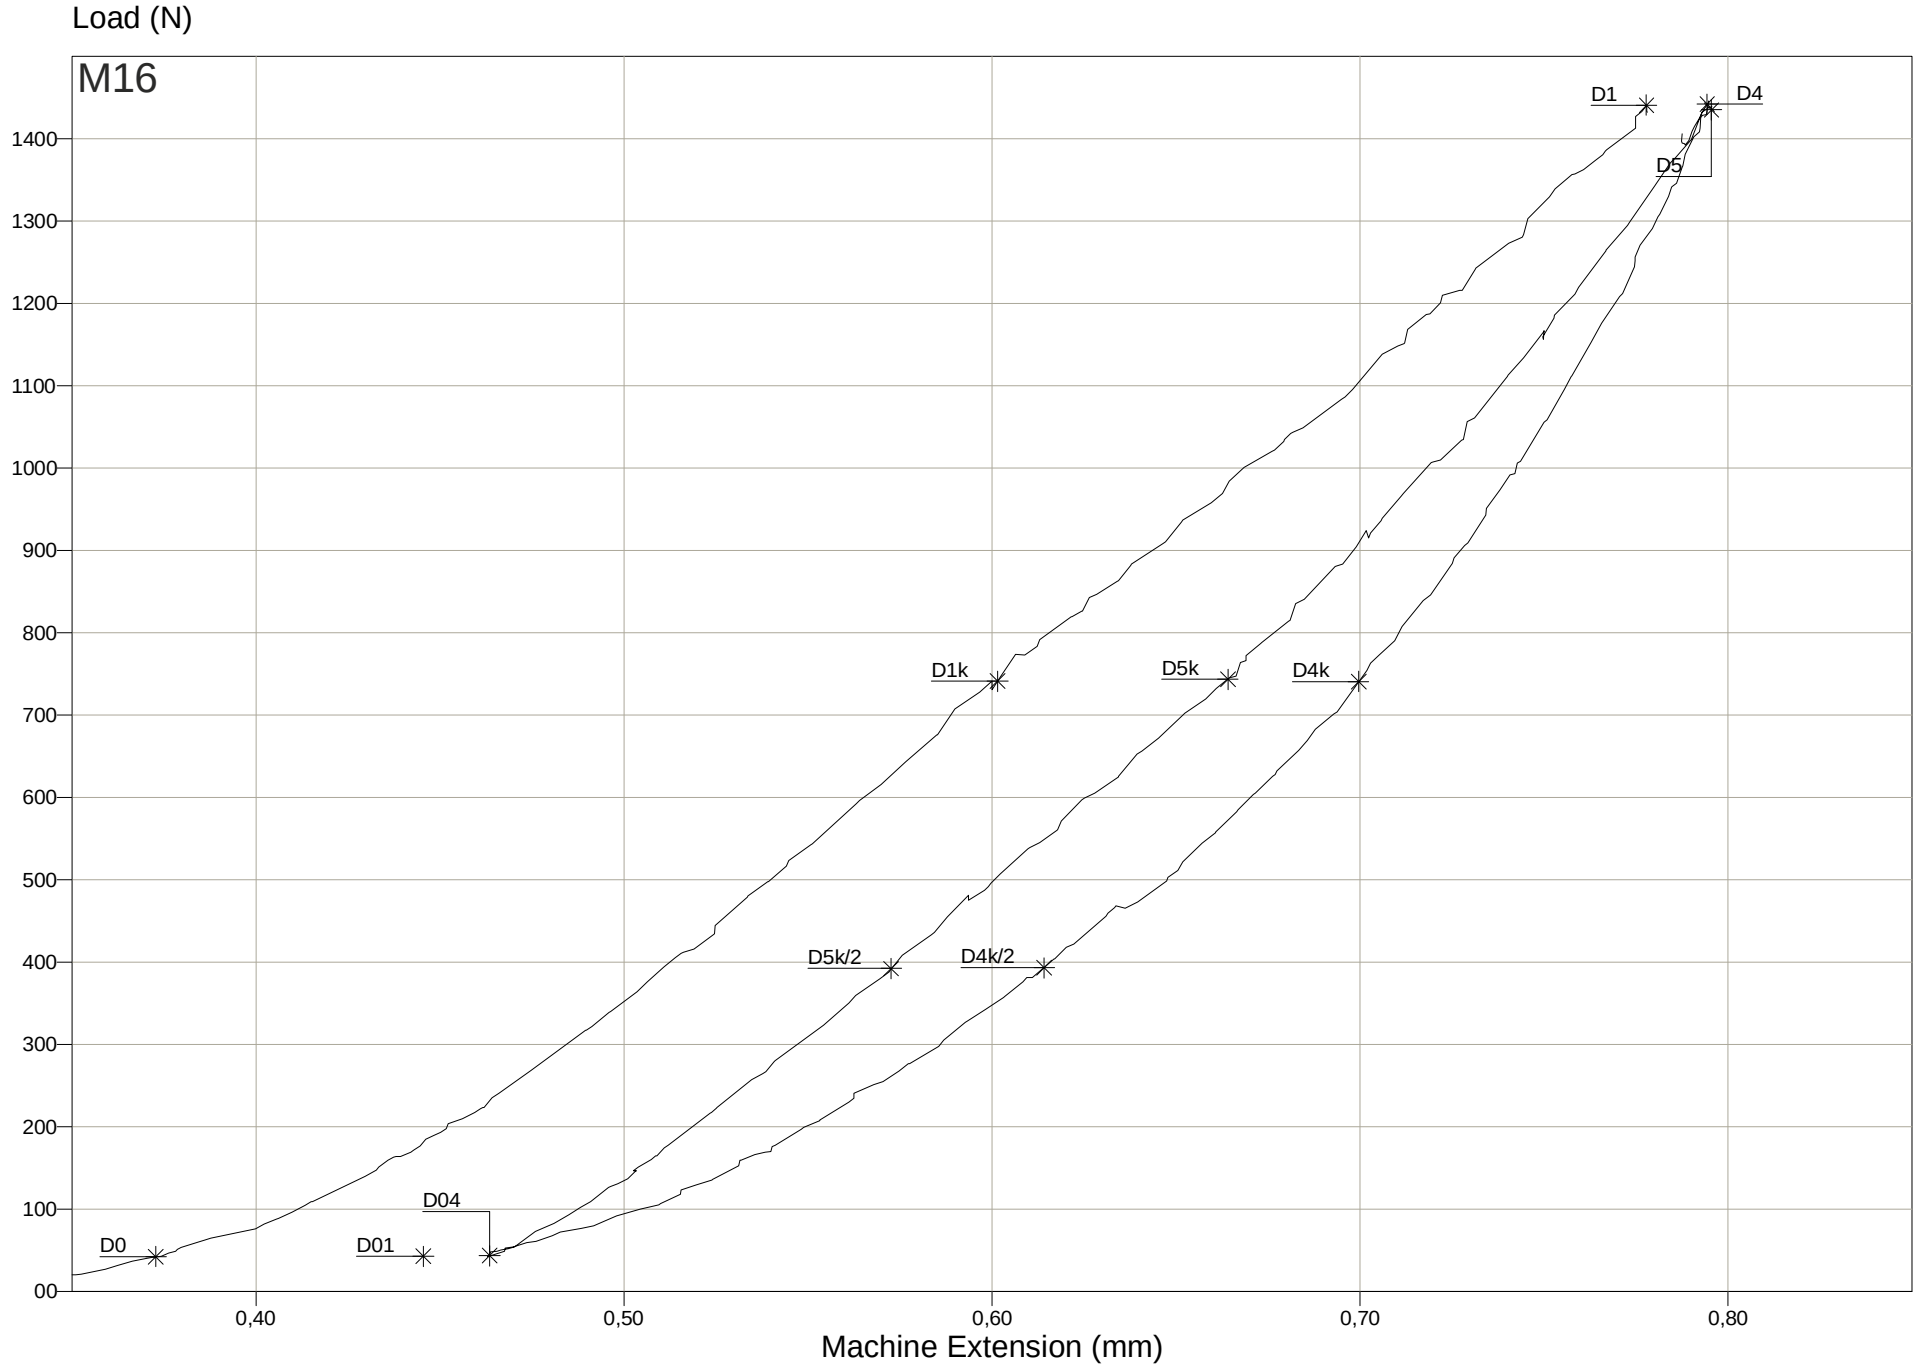
Load (N)
M16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

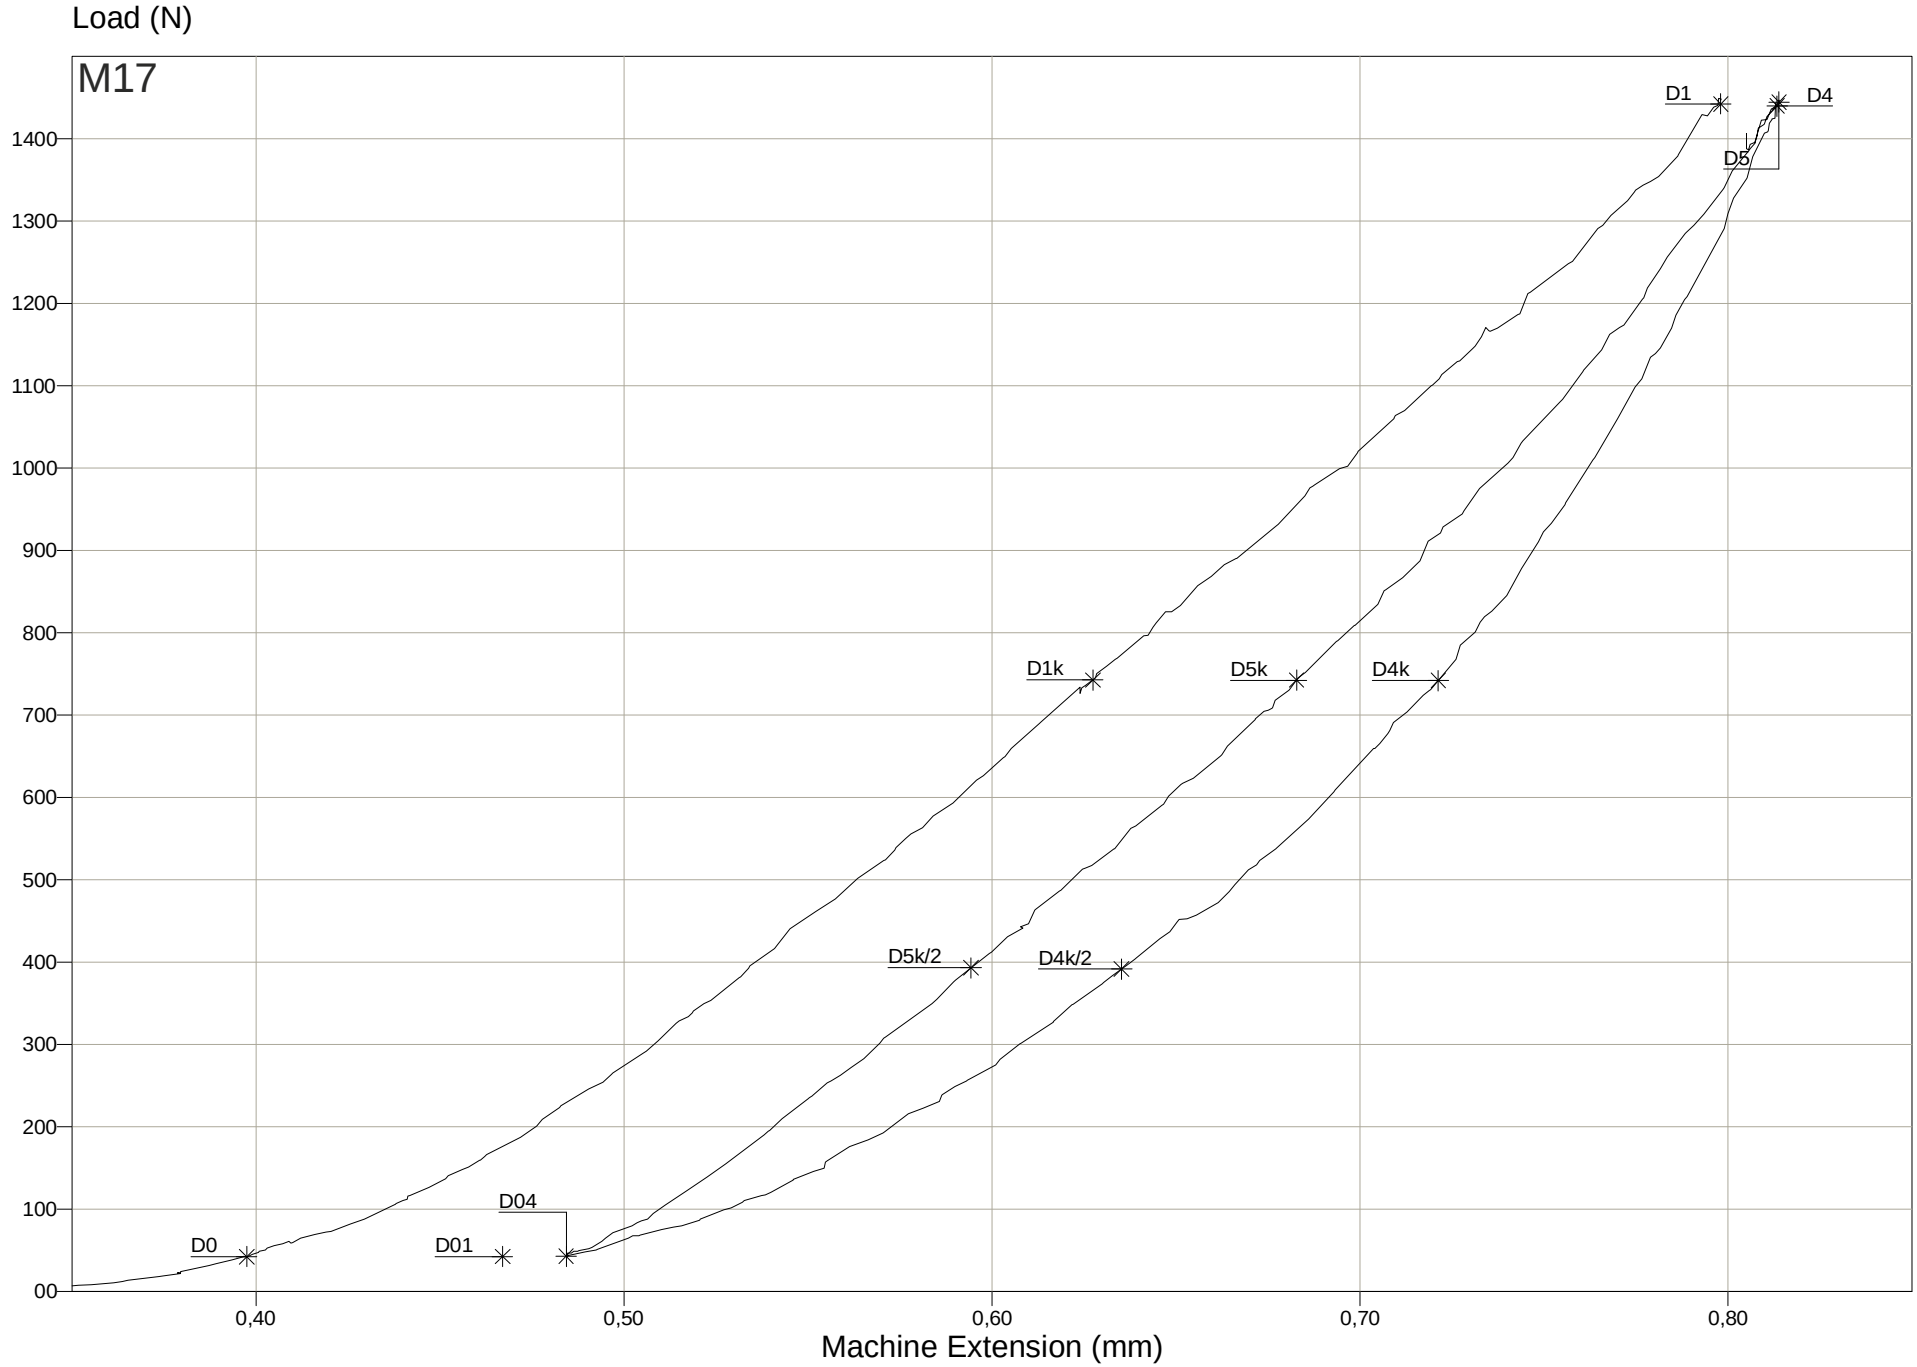
Load (N)
M17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

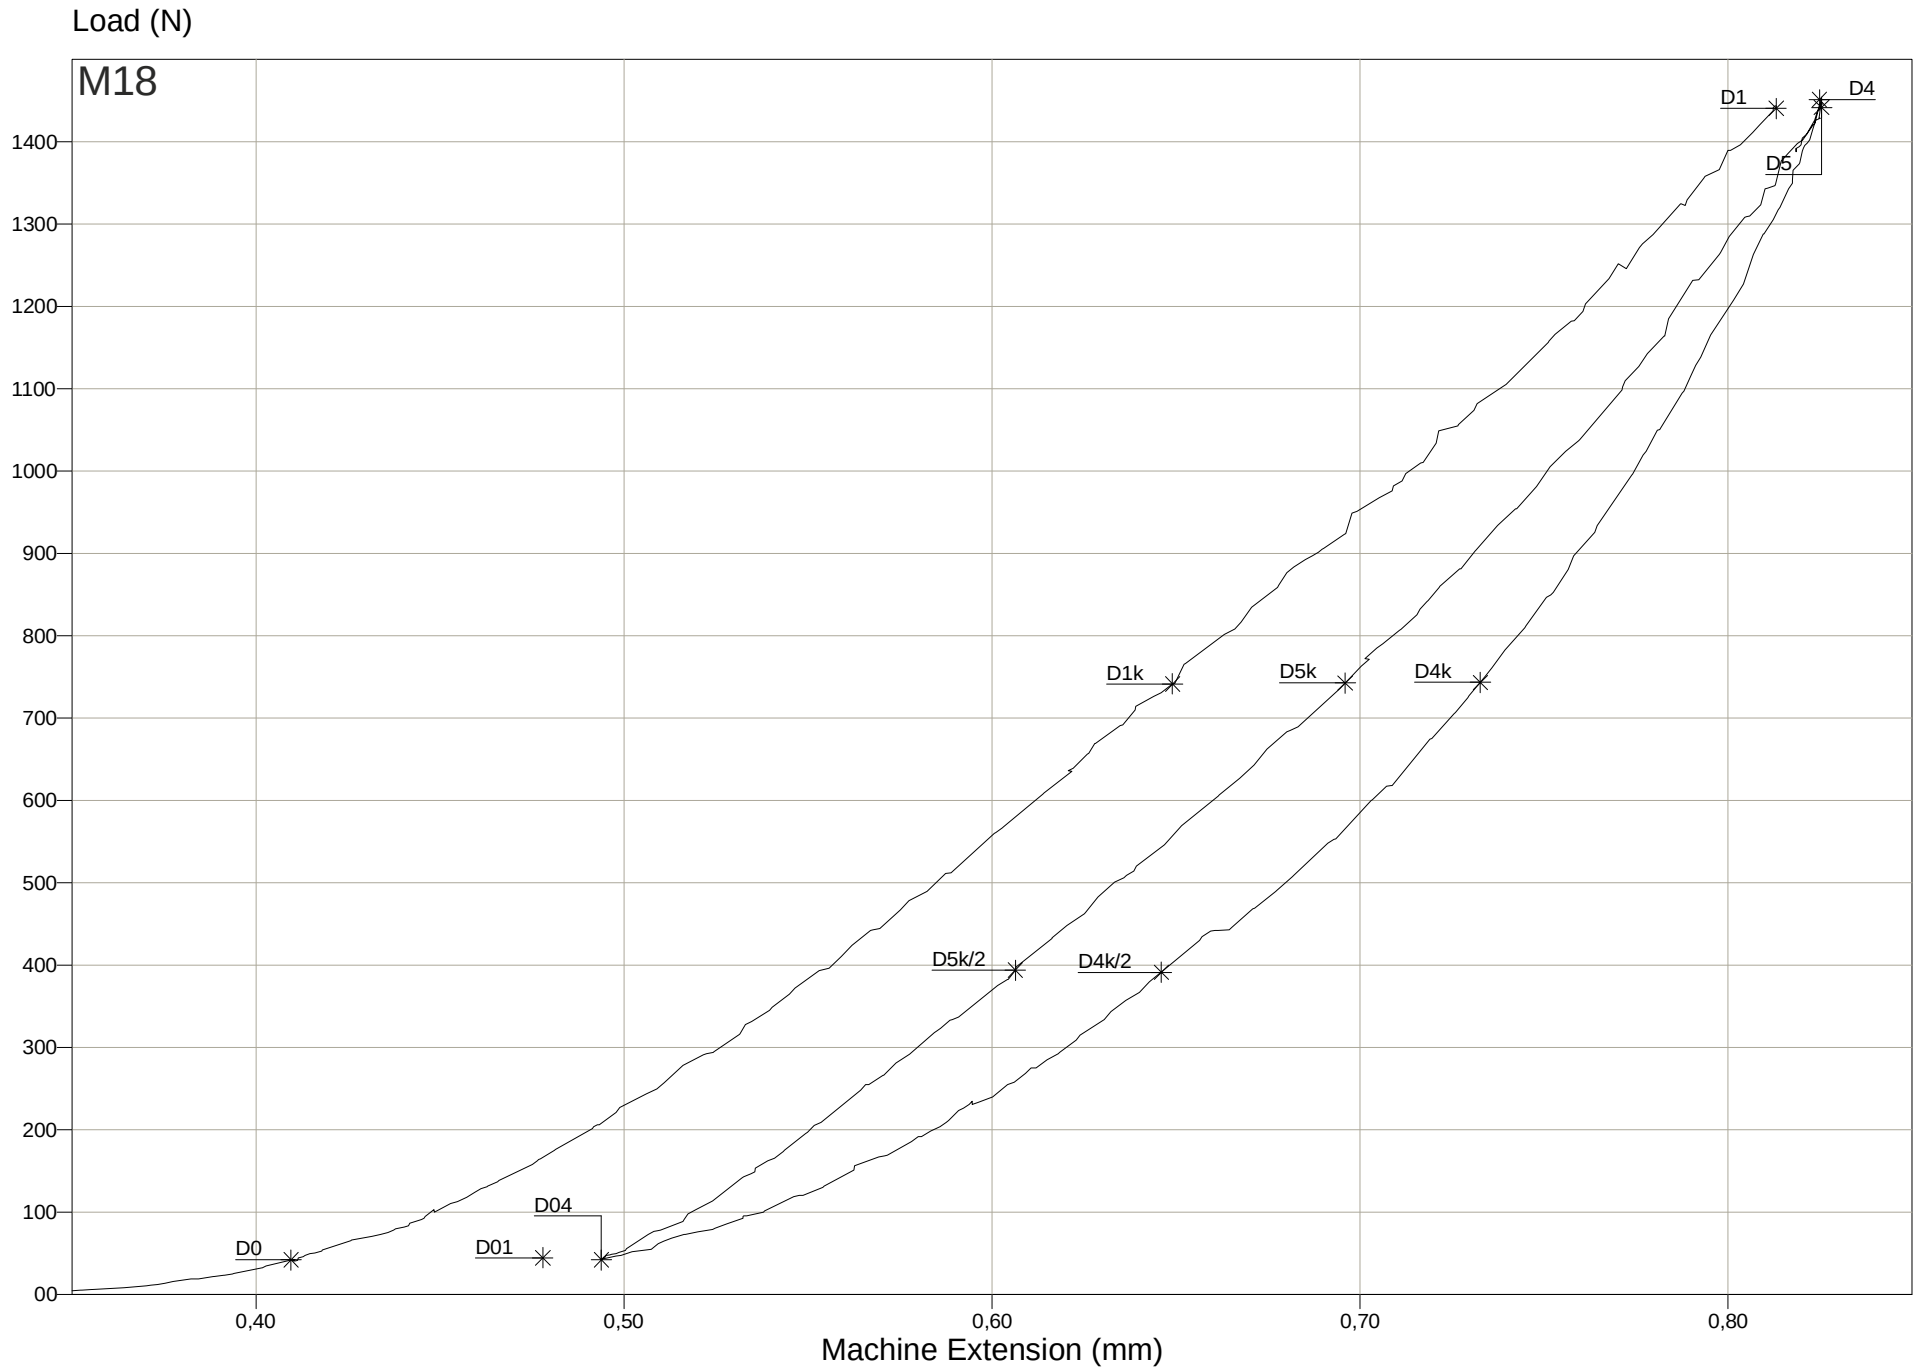
Load (N)
M18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

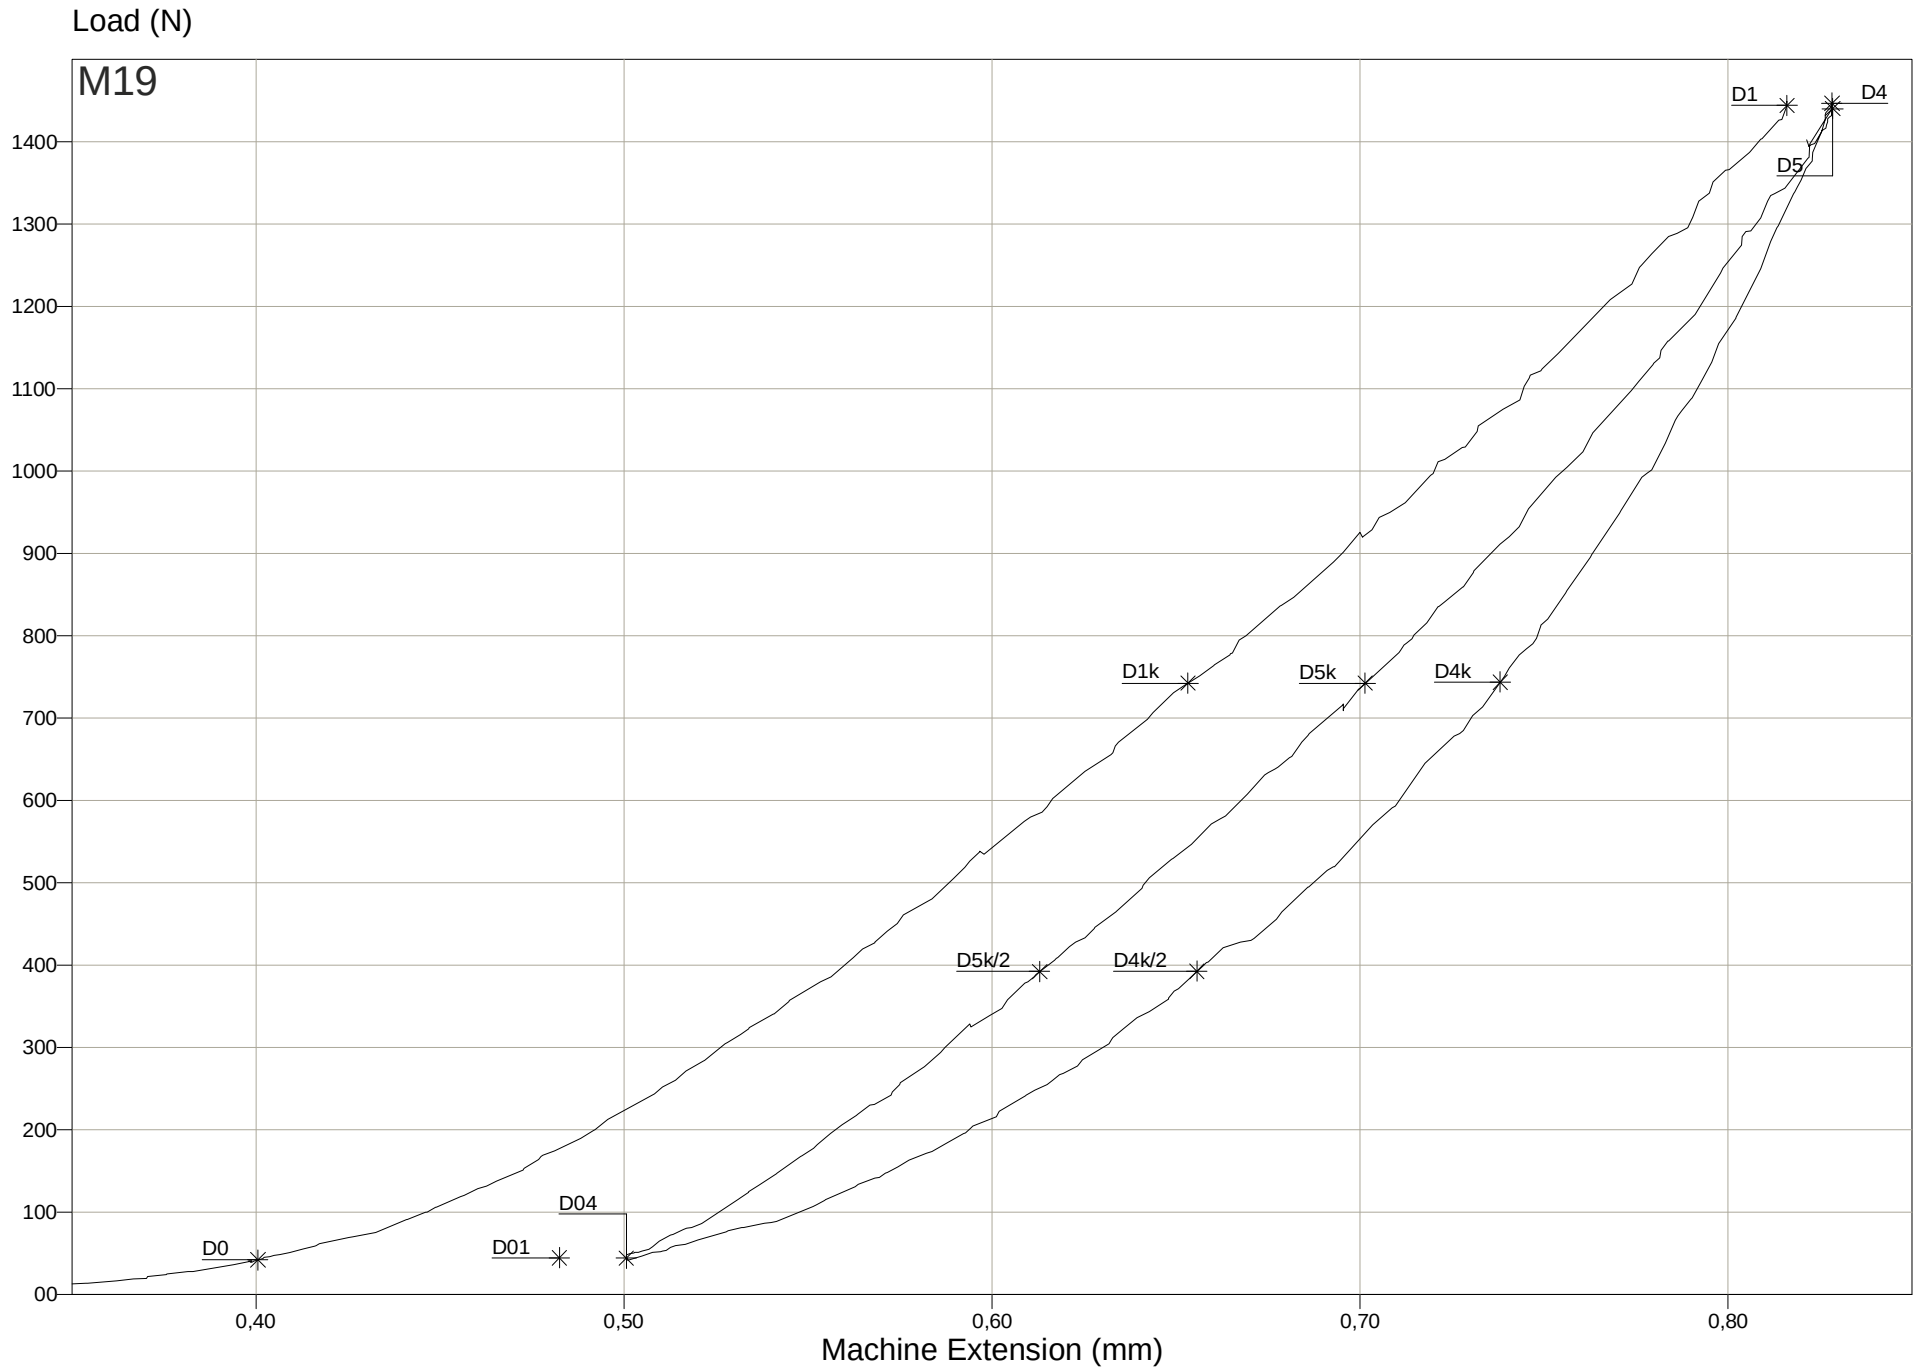
Load (N)
M19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

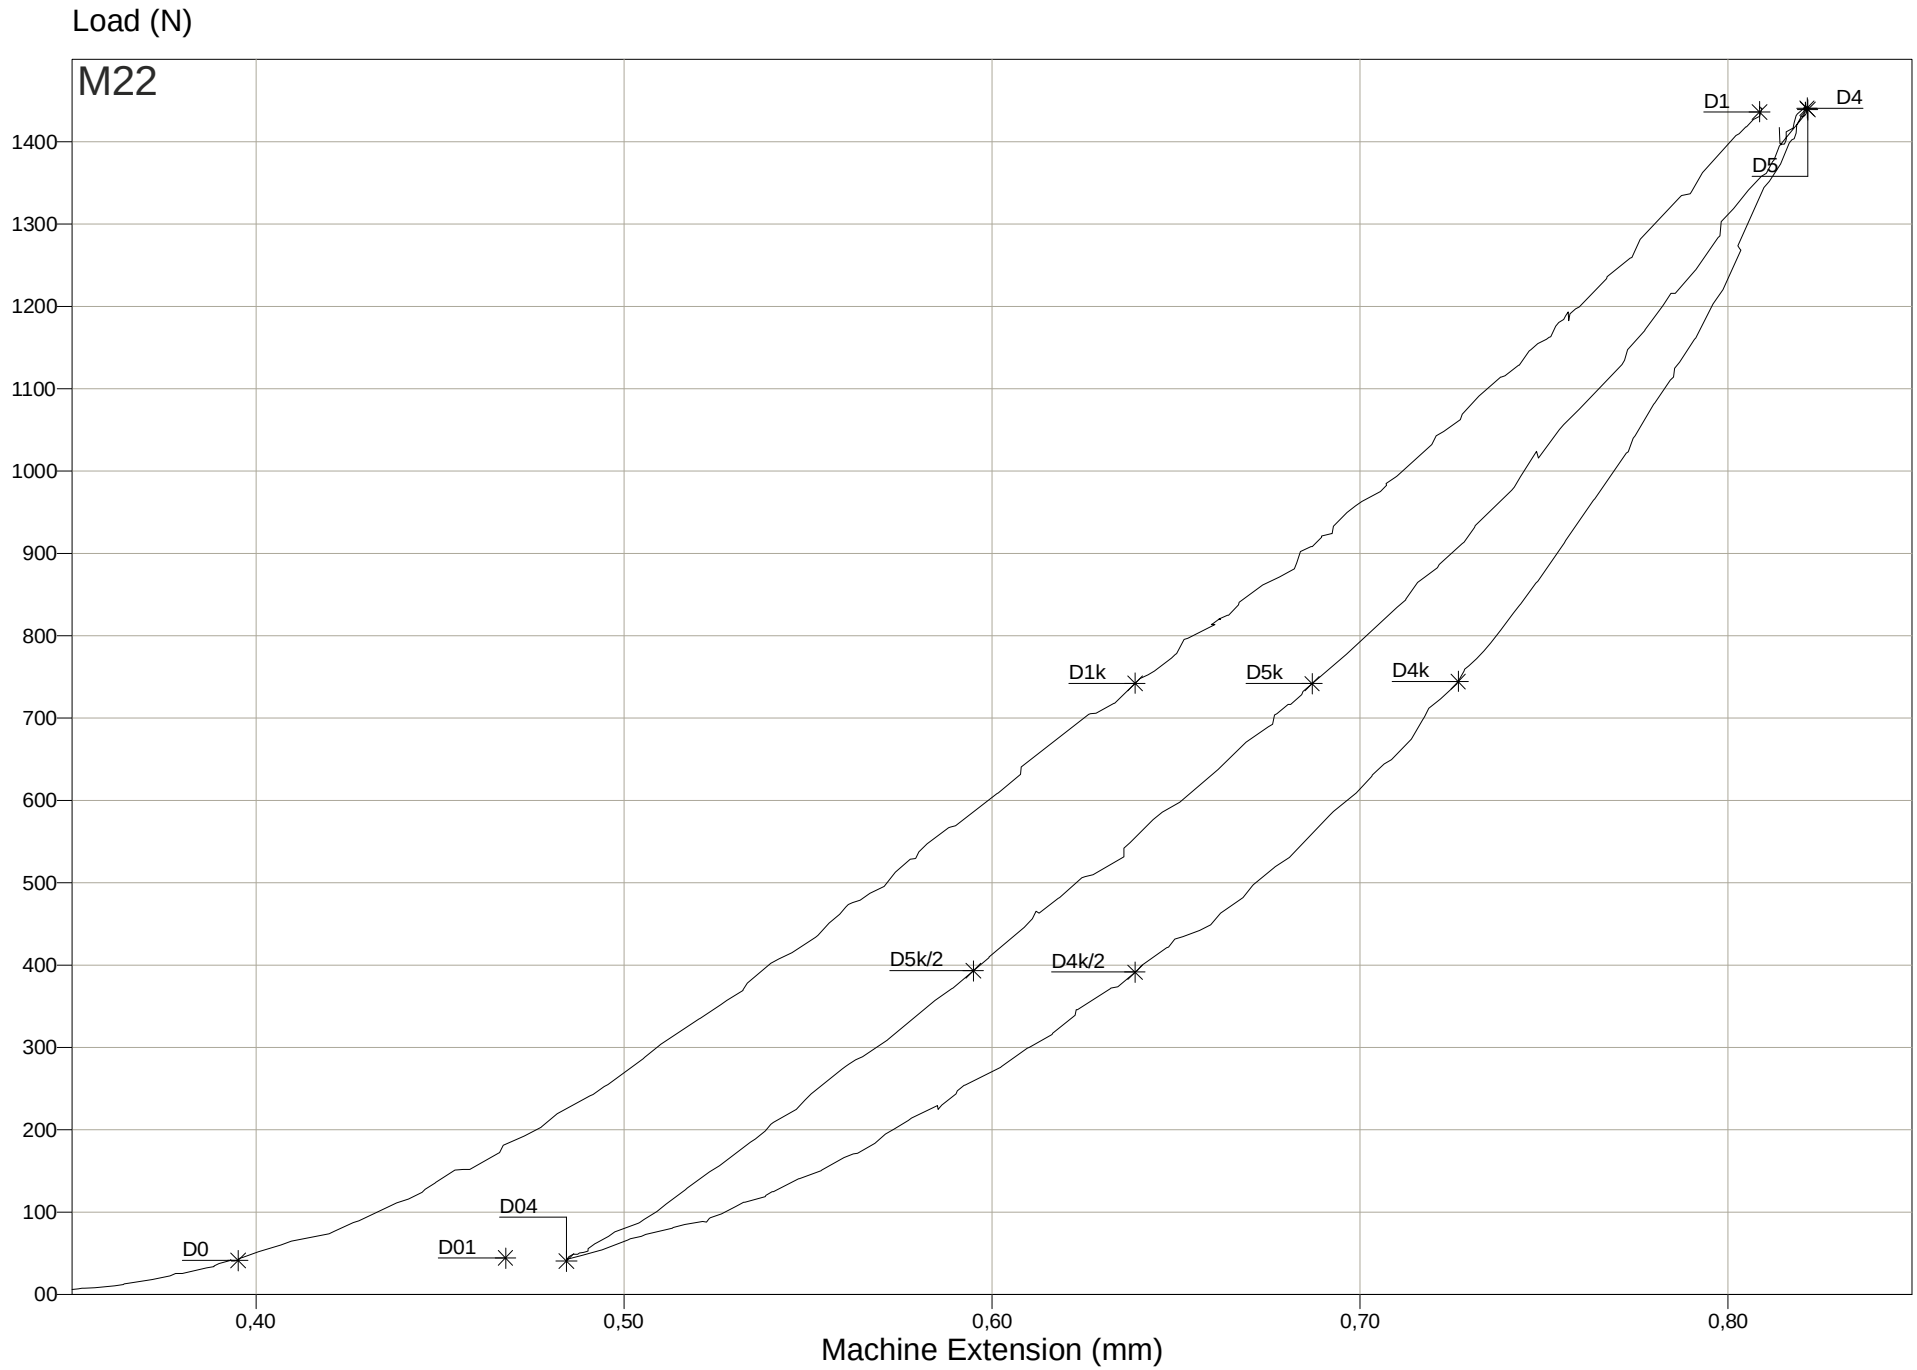
Load (N)
M22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

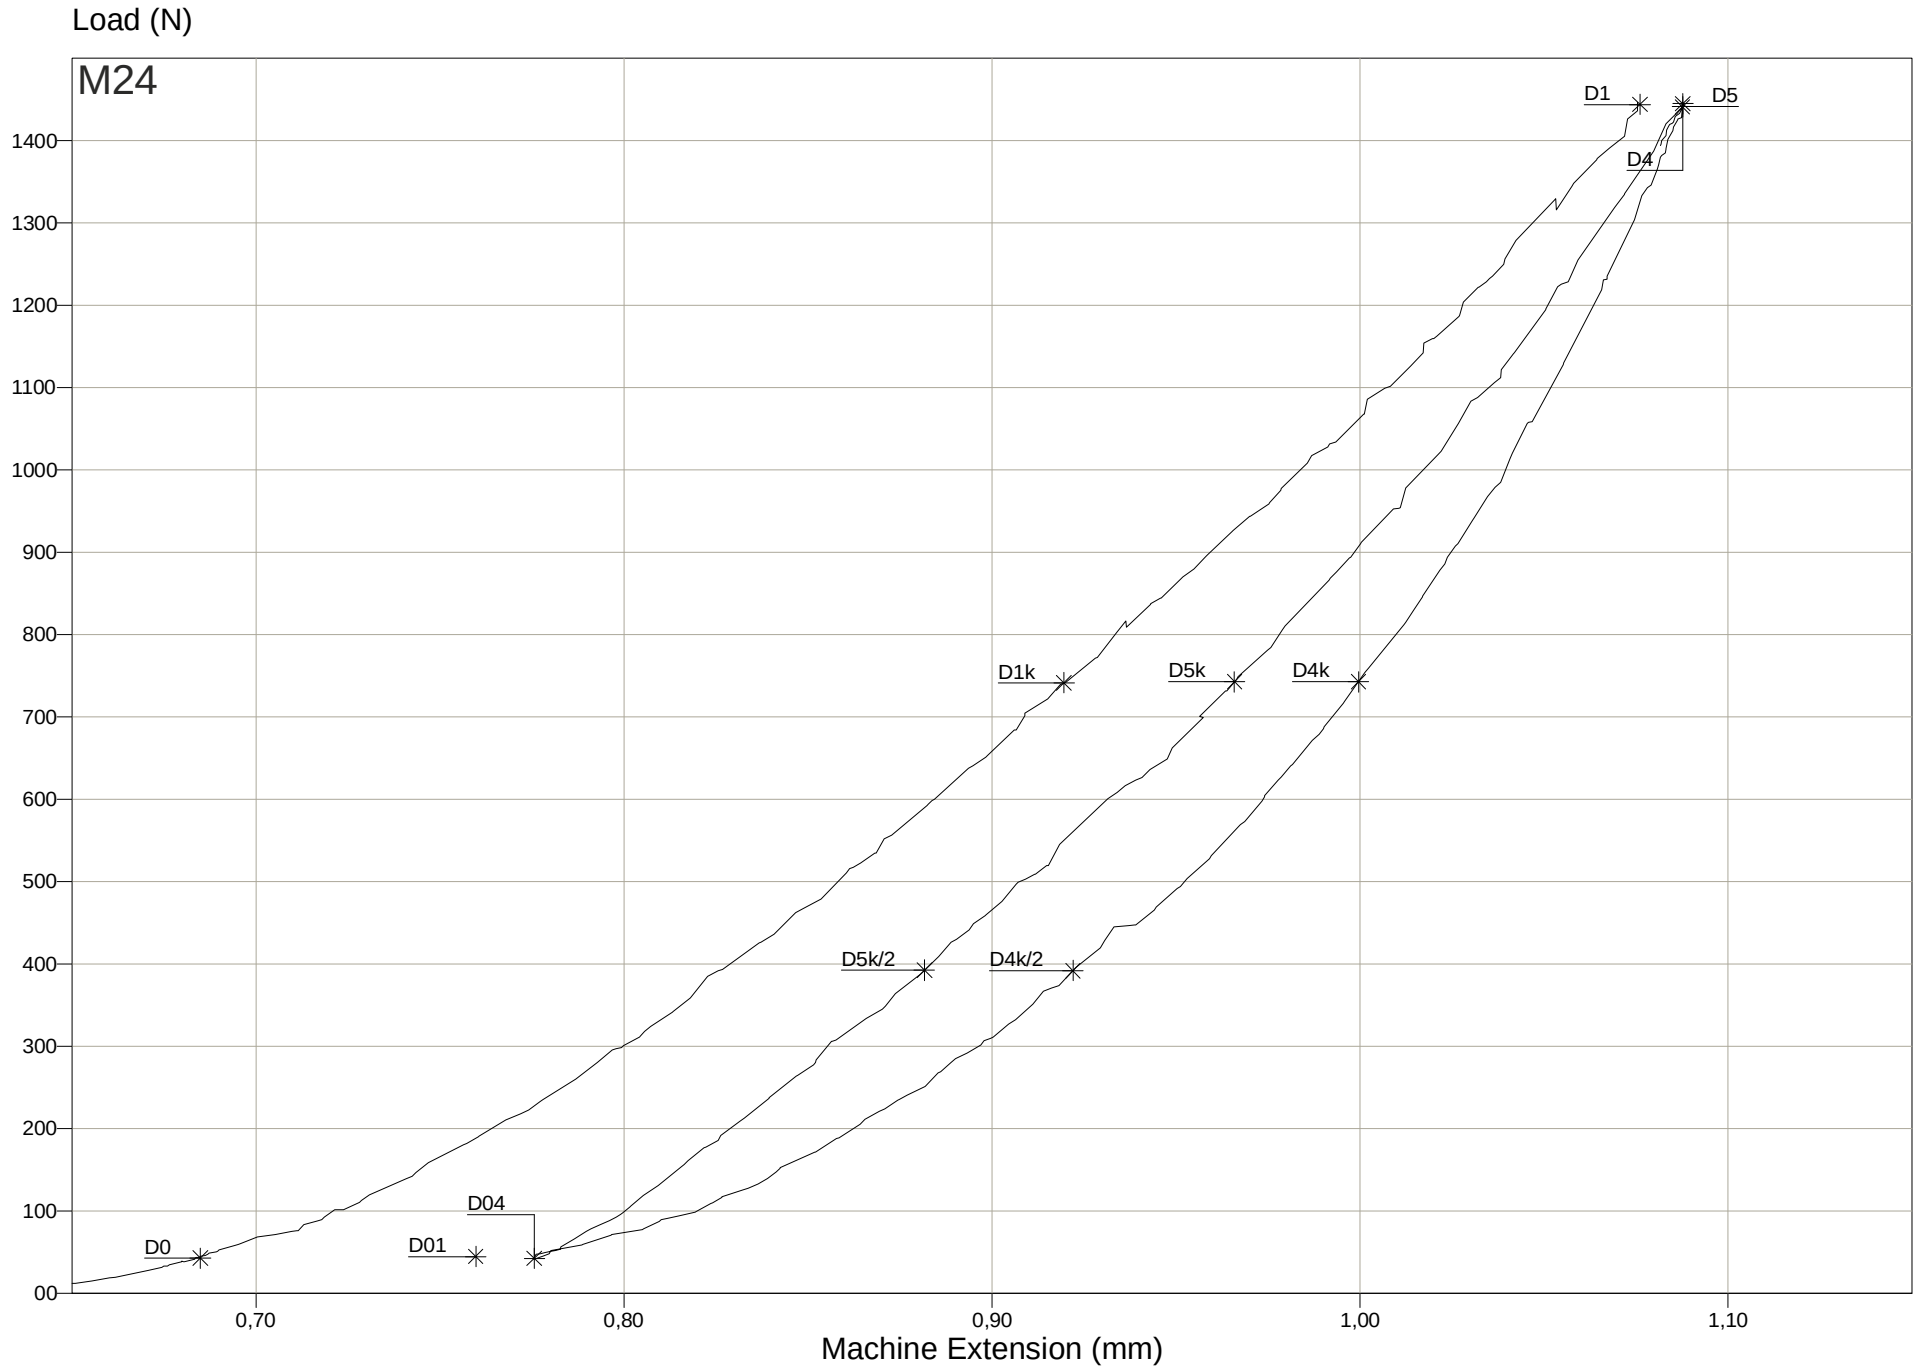
Load (N)
M24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
Machine Extension (mm)

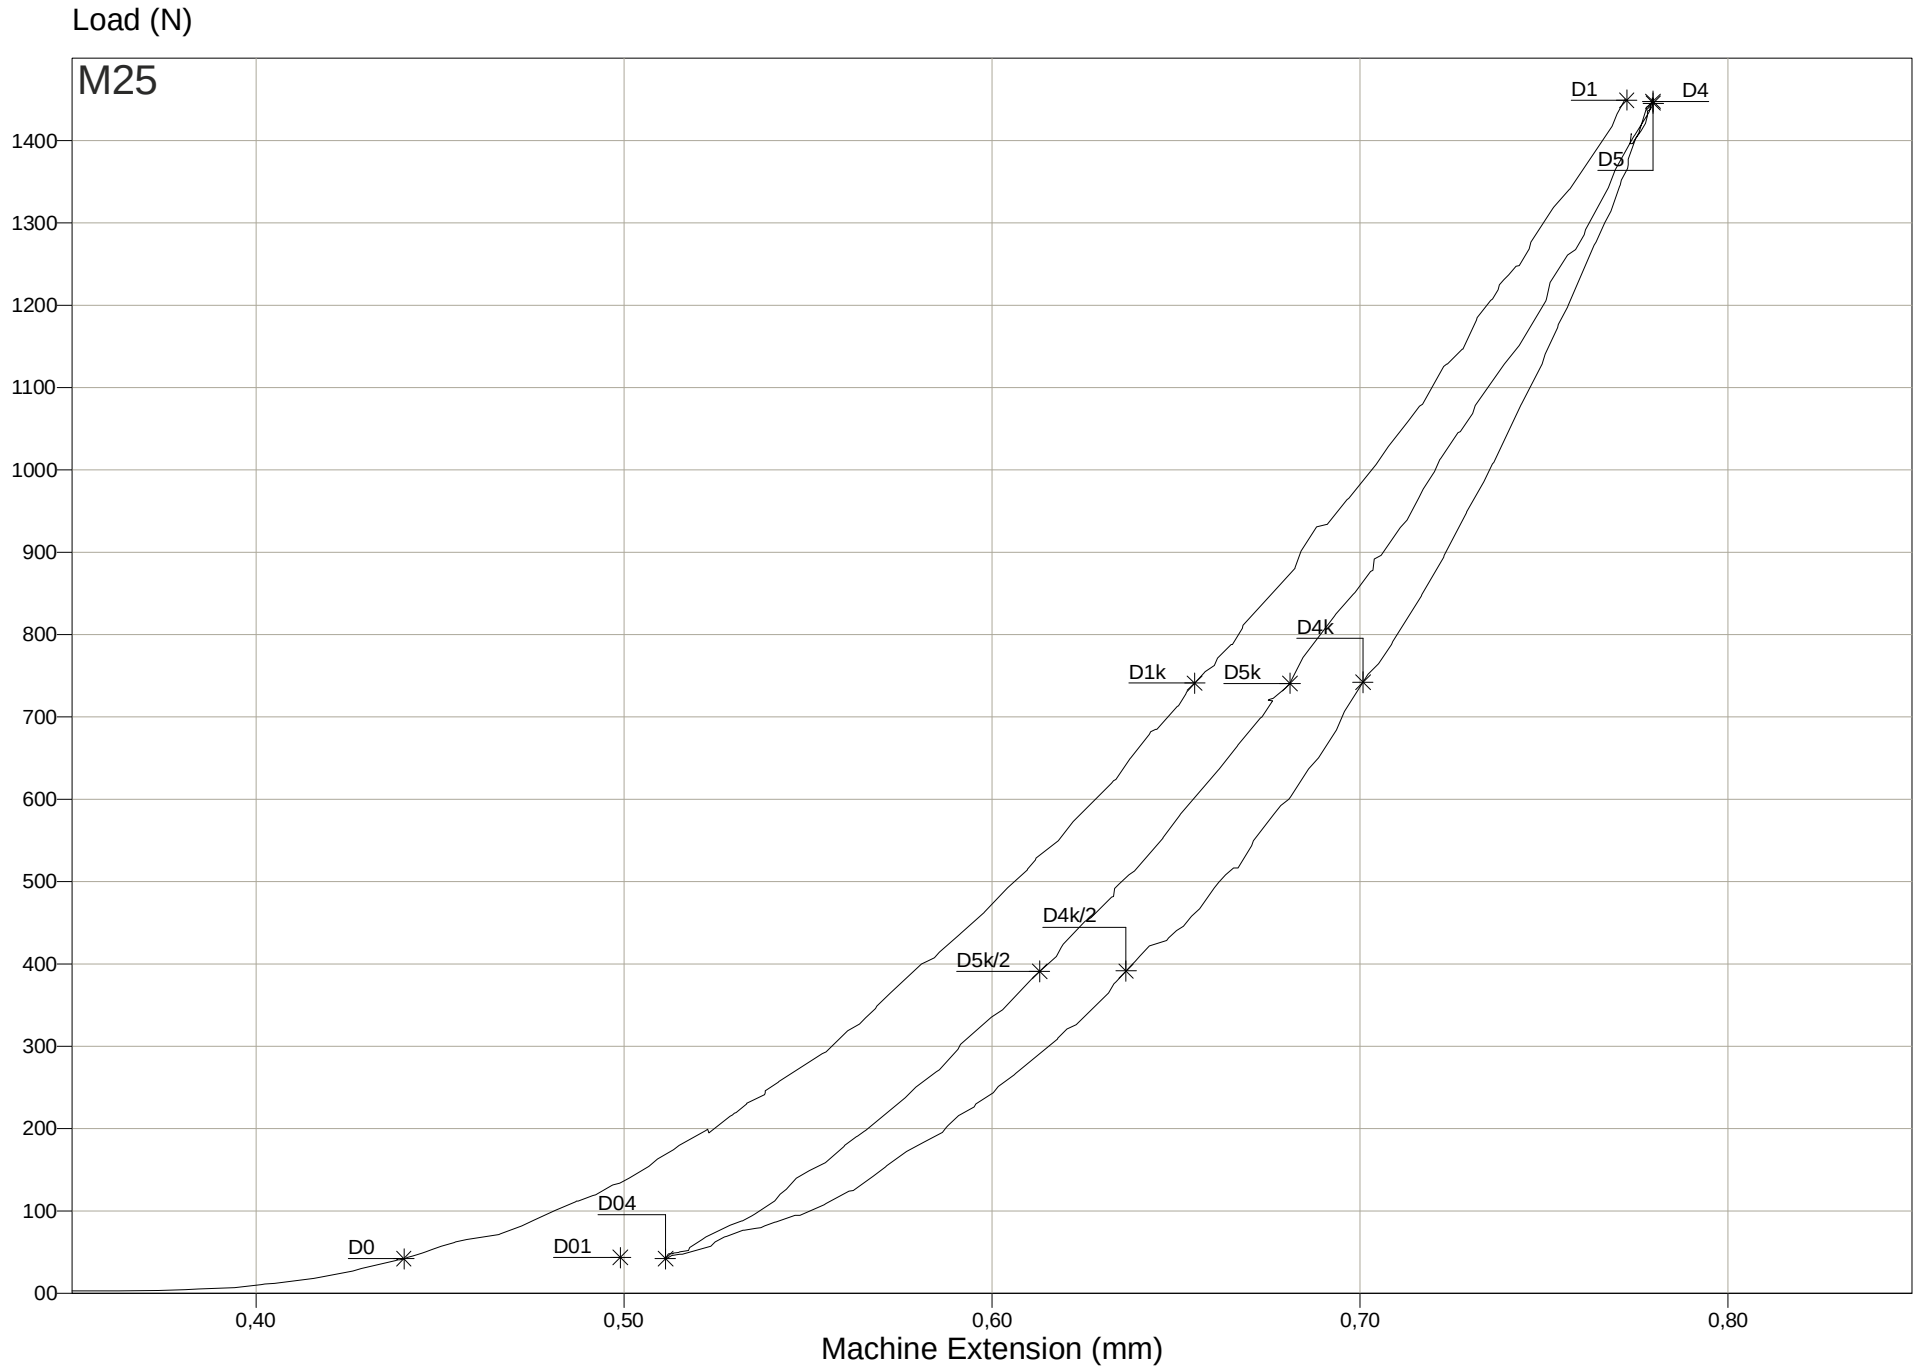
Load (N)
M25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

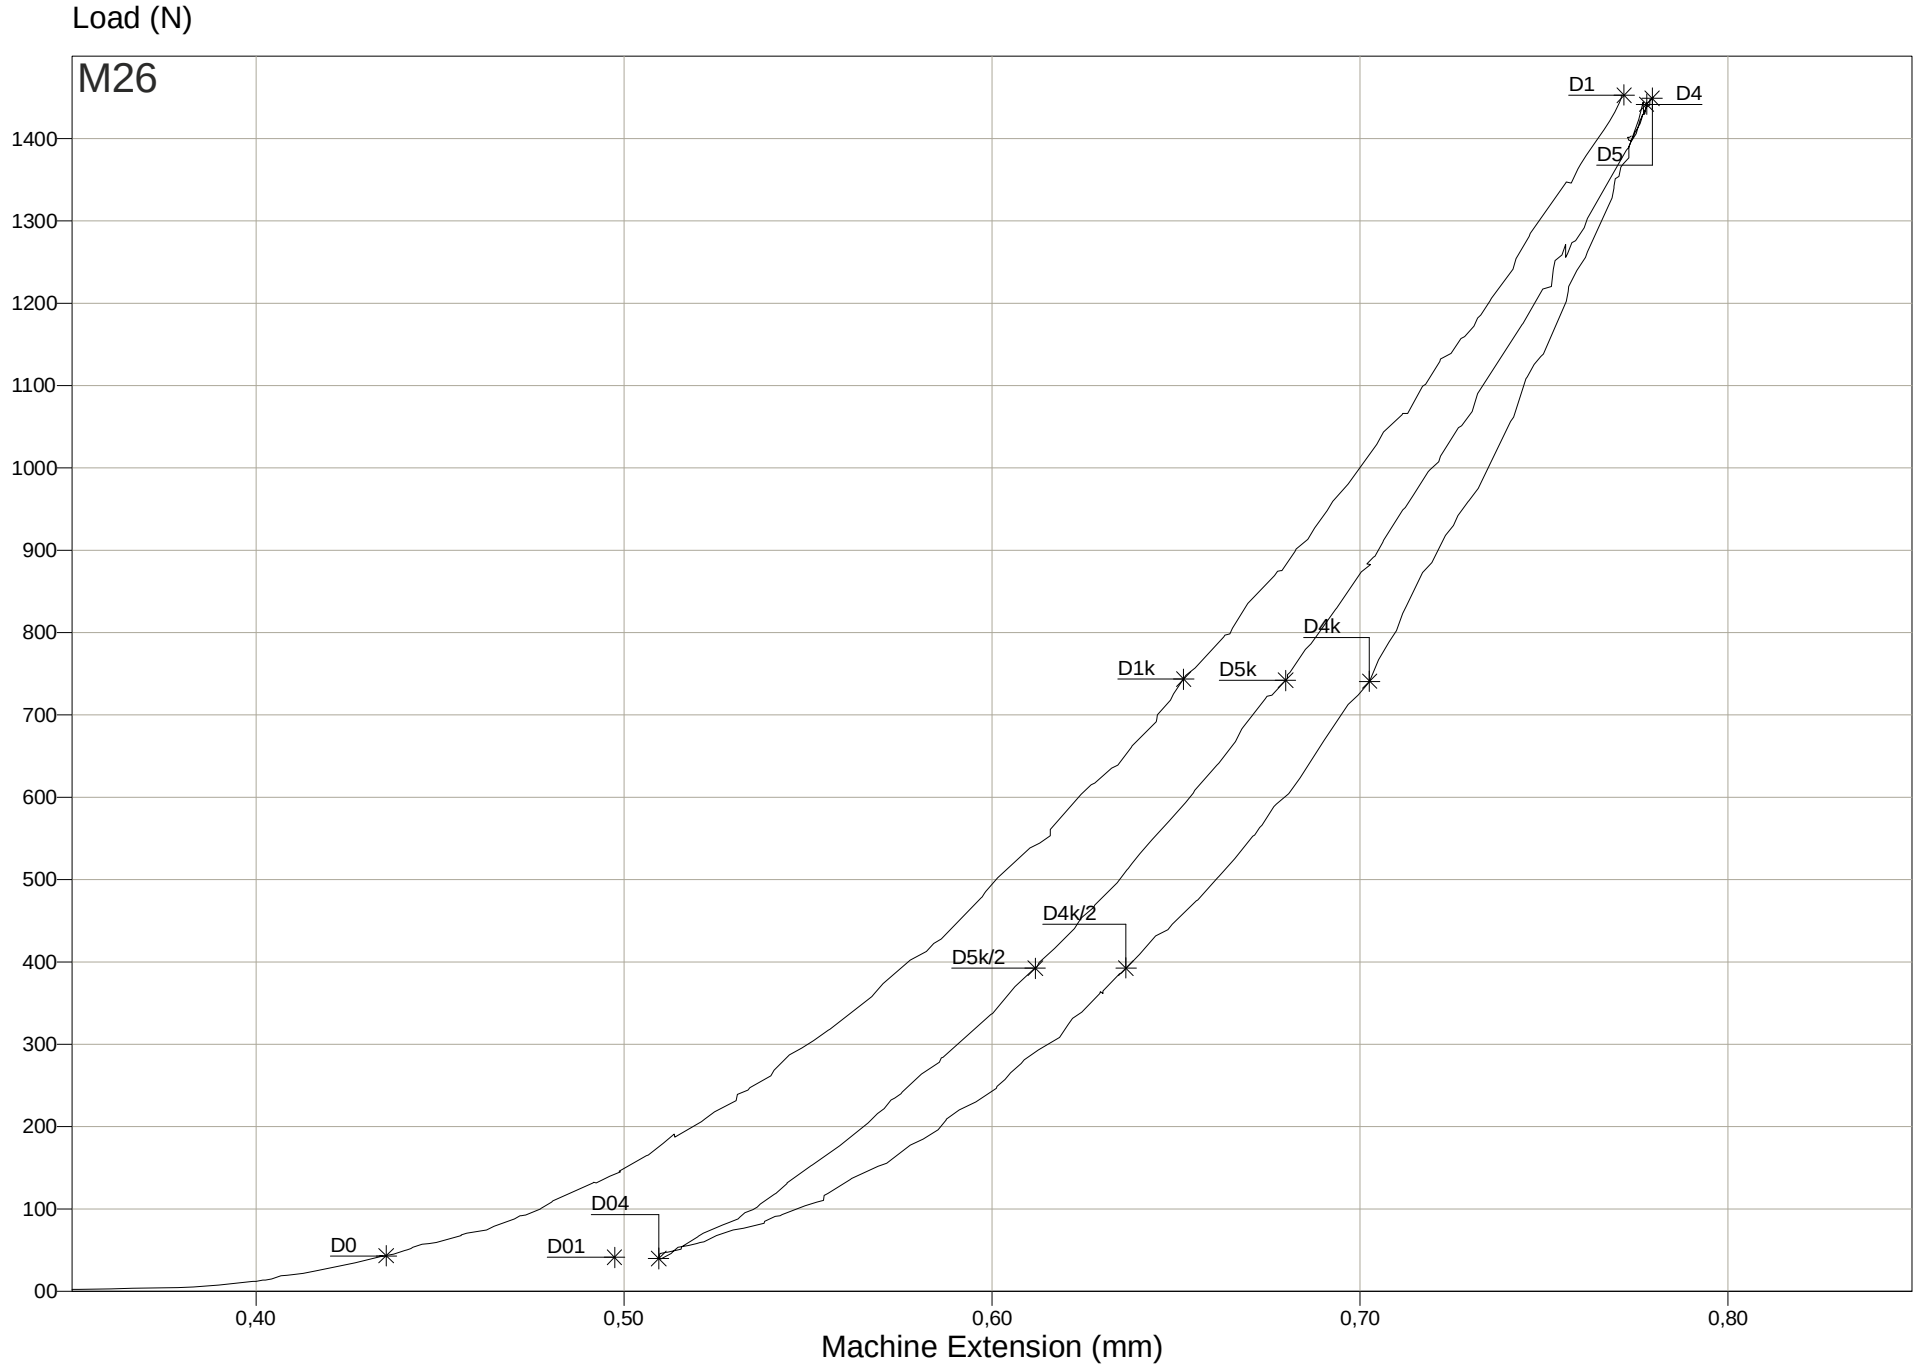
Load (N)
M26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

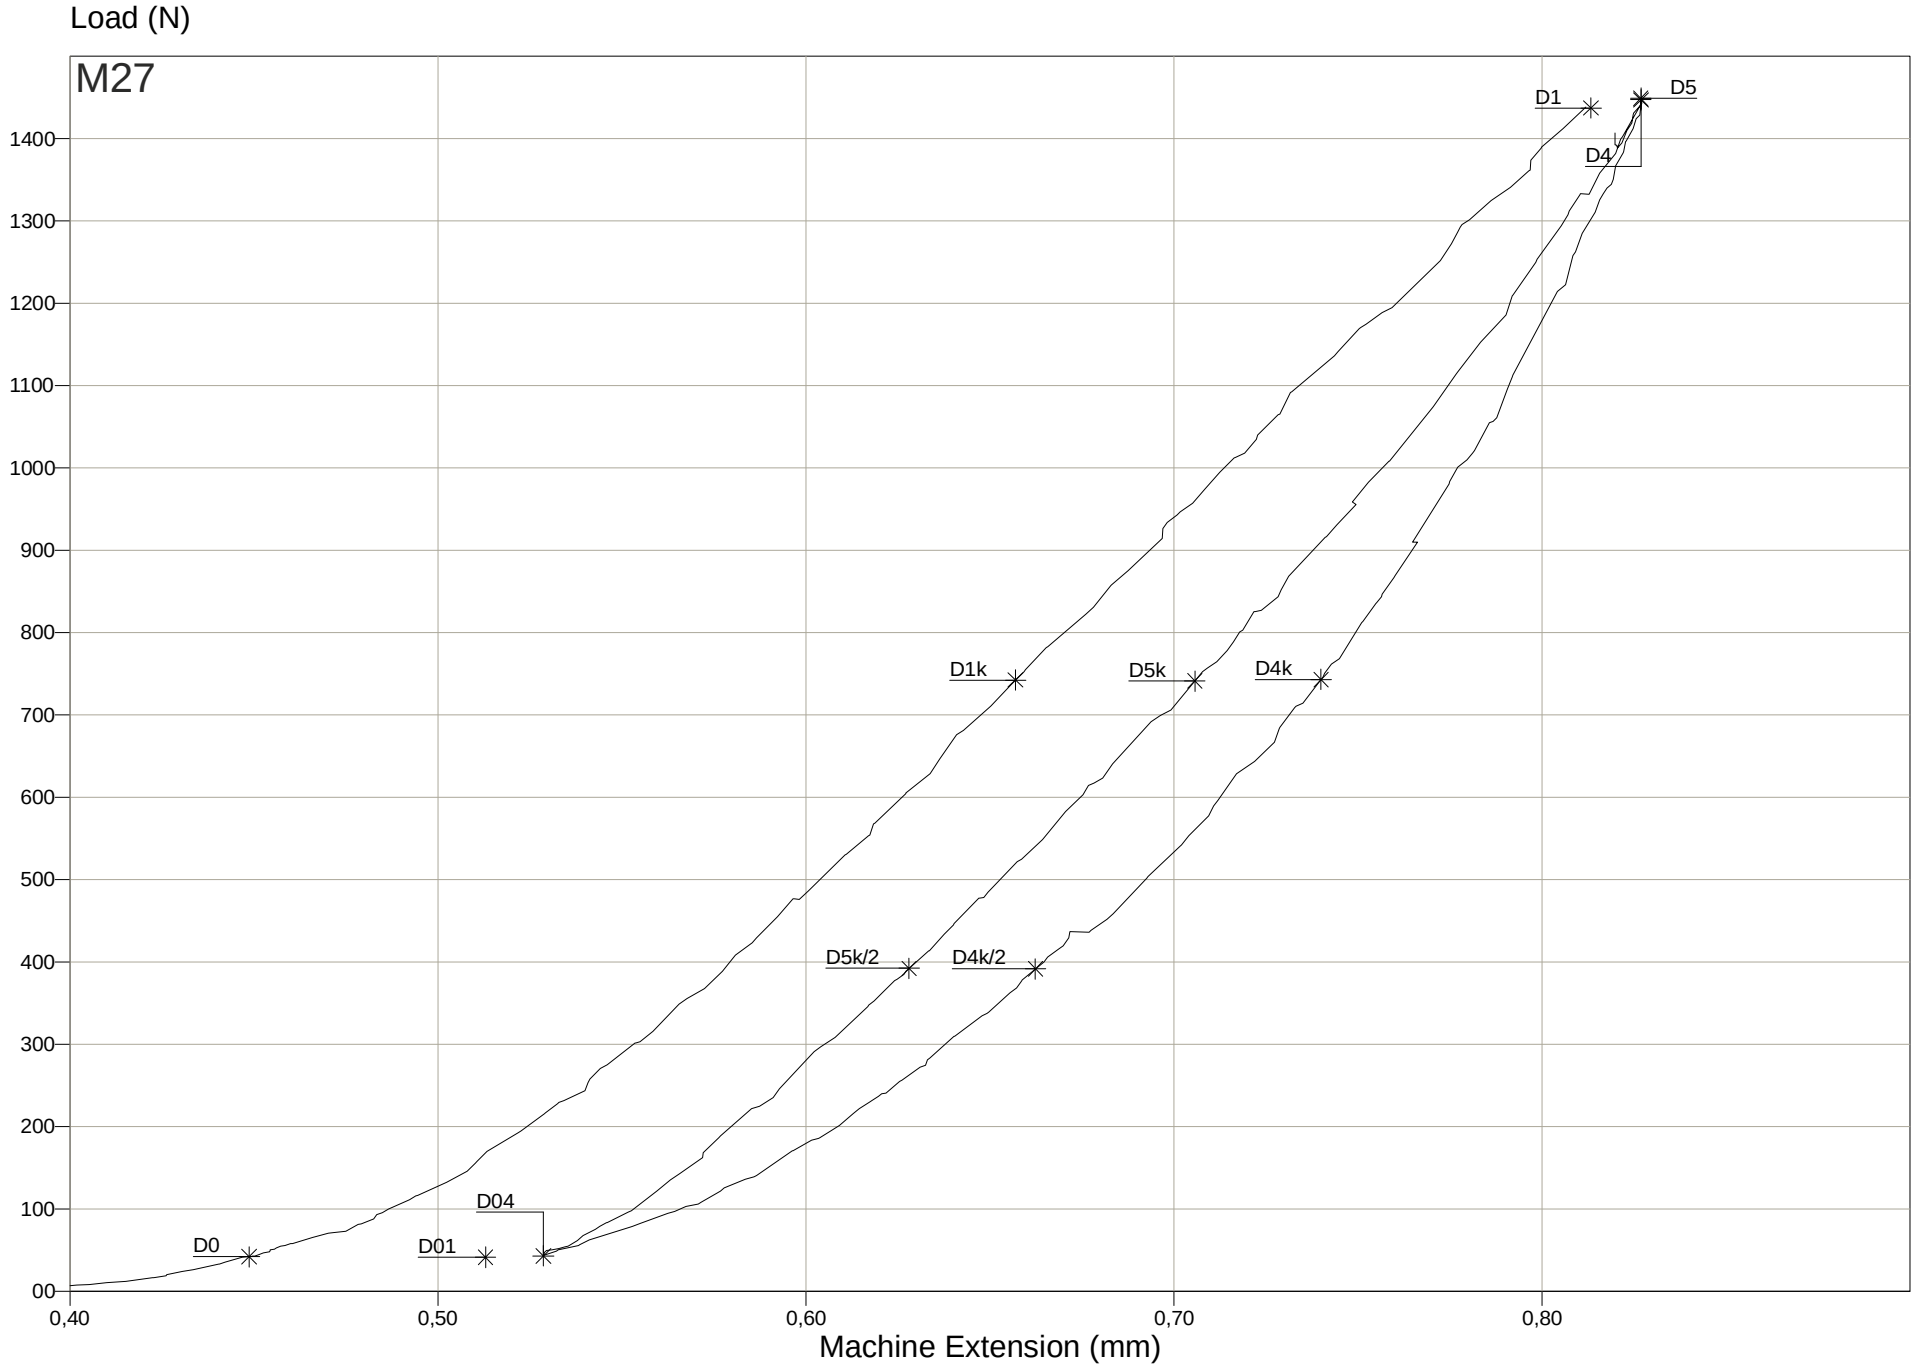
Load (N)
M27
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

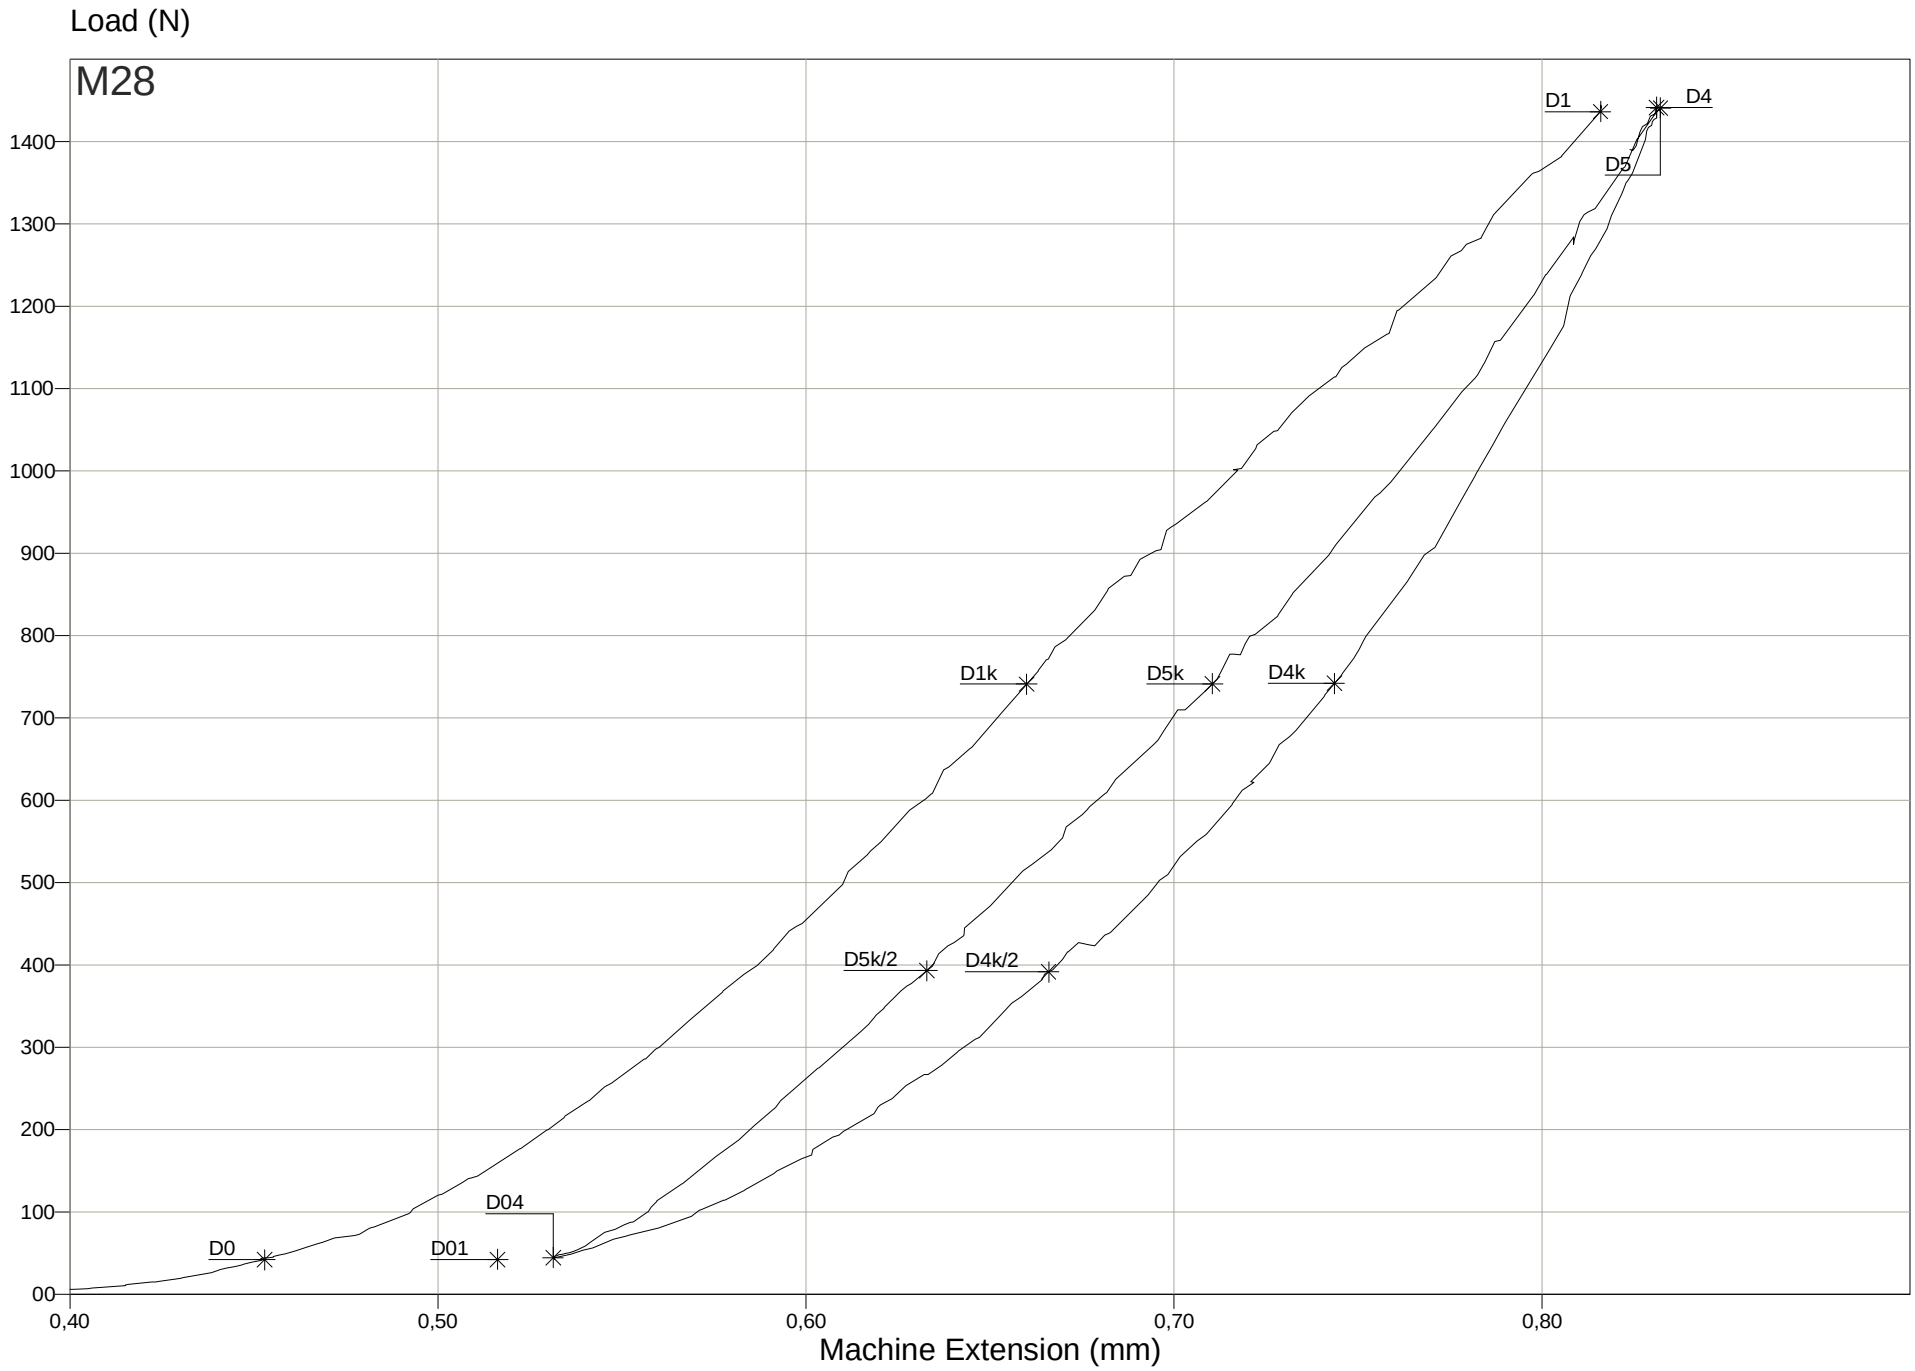
Load (N)
M28
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

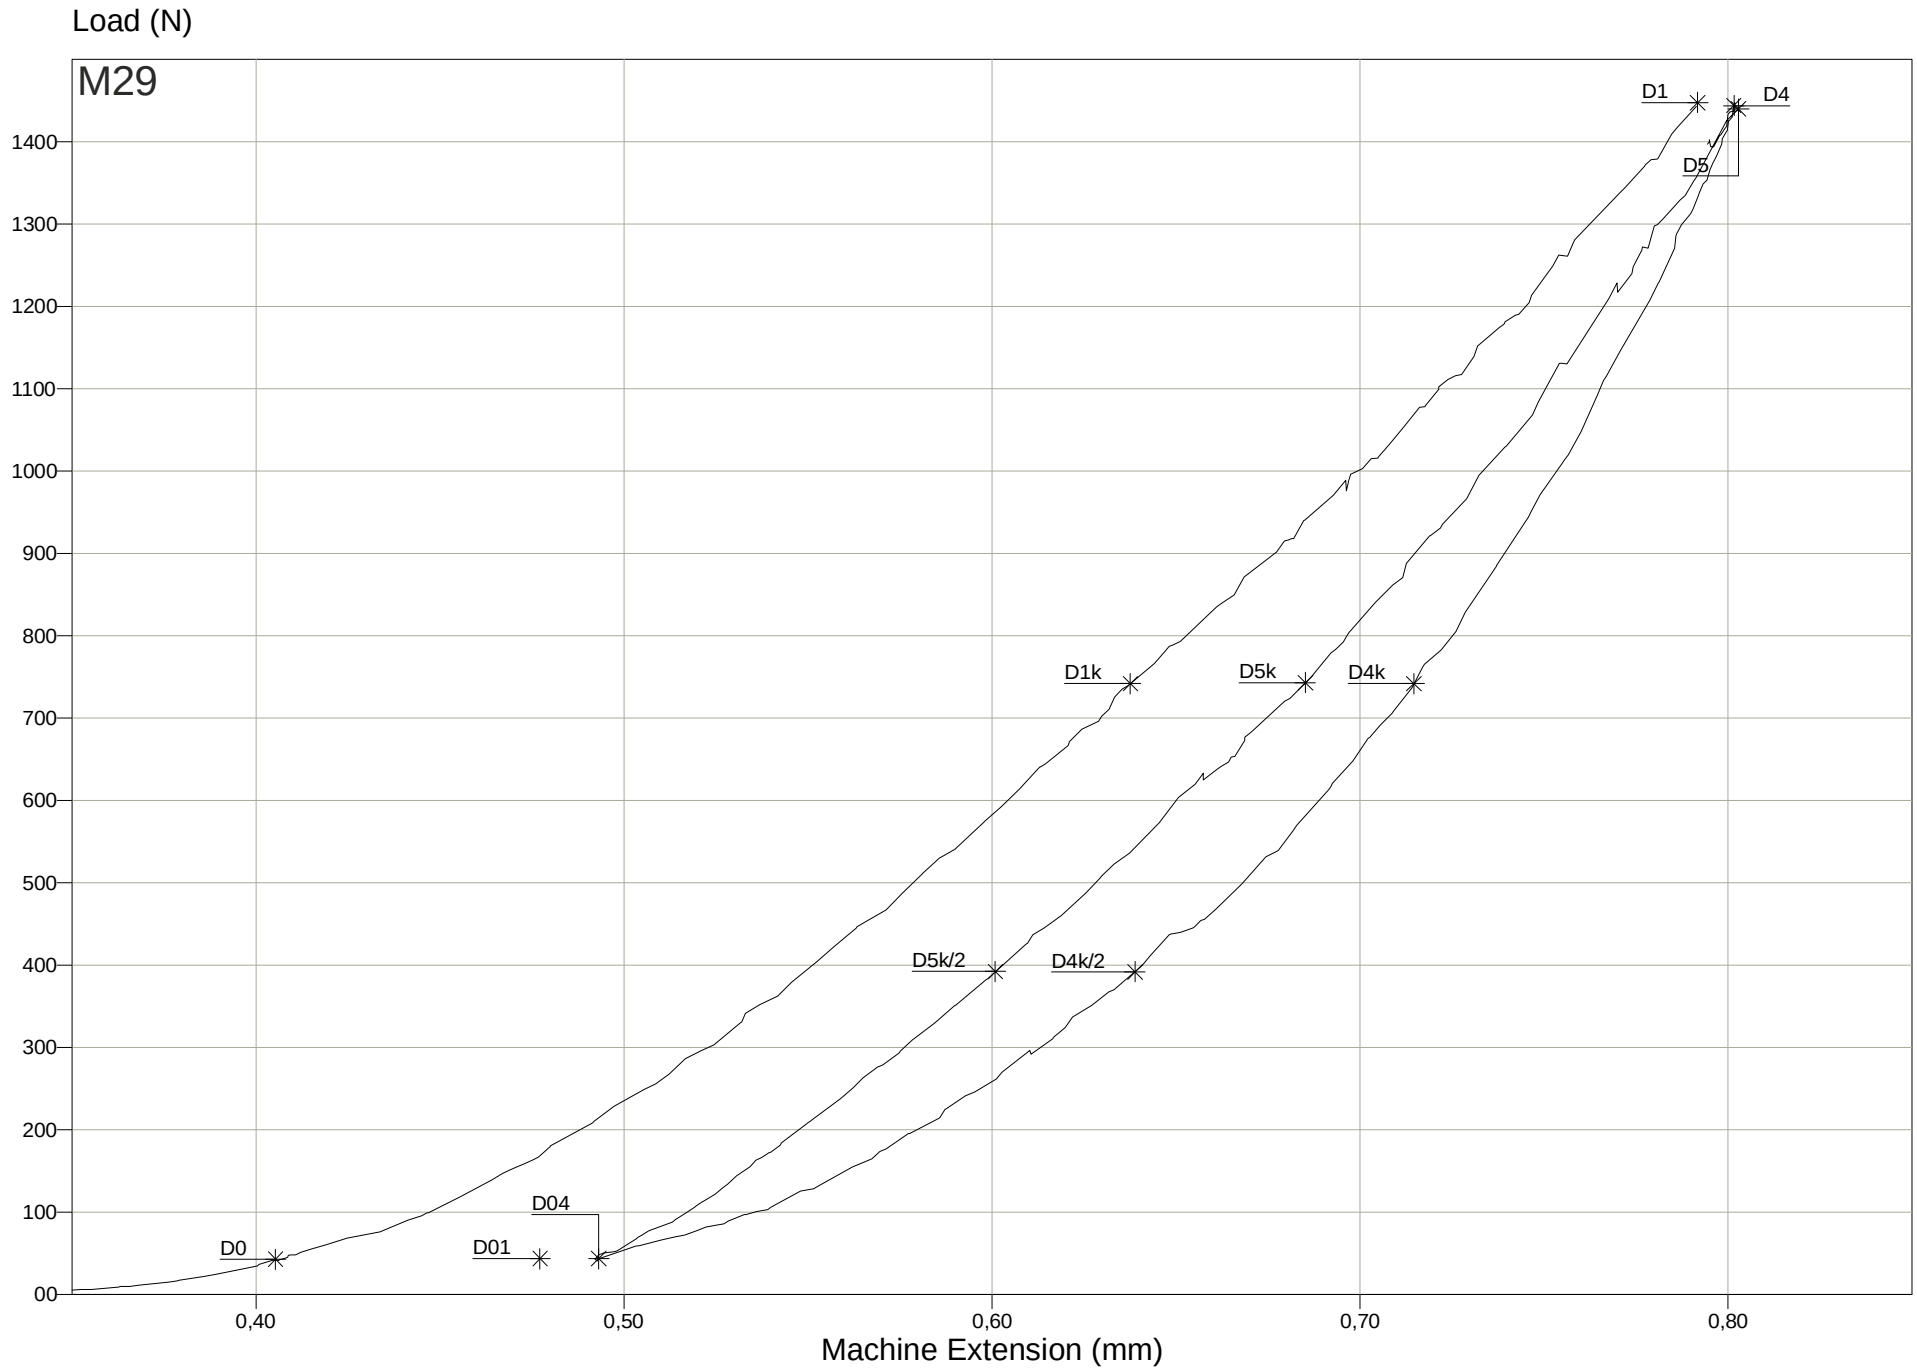
Load (N)
M29
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

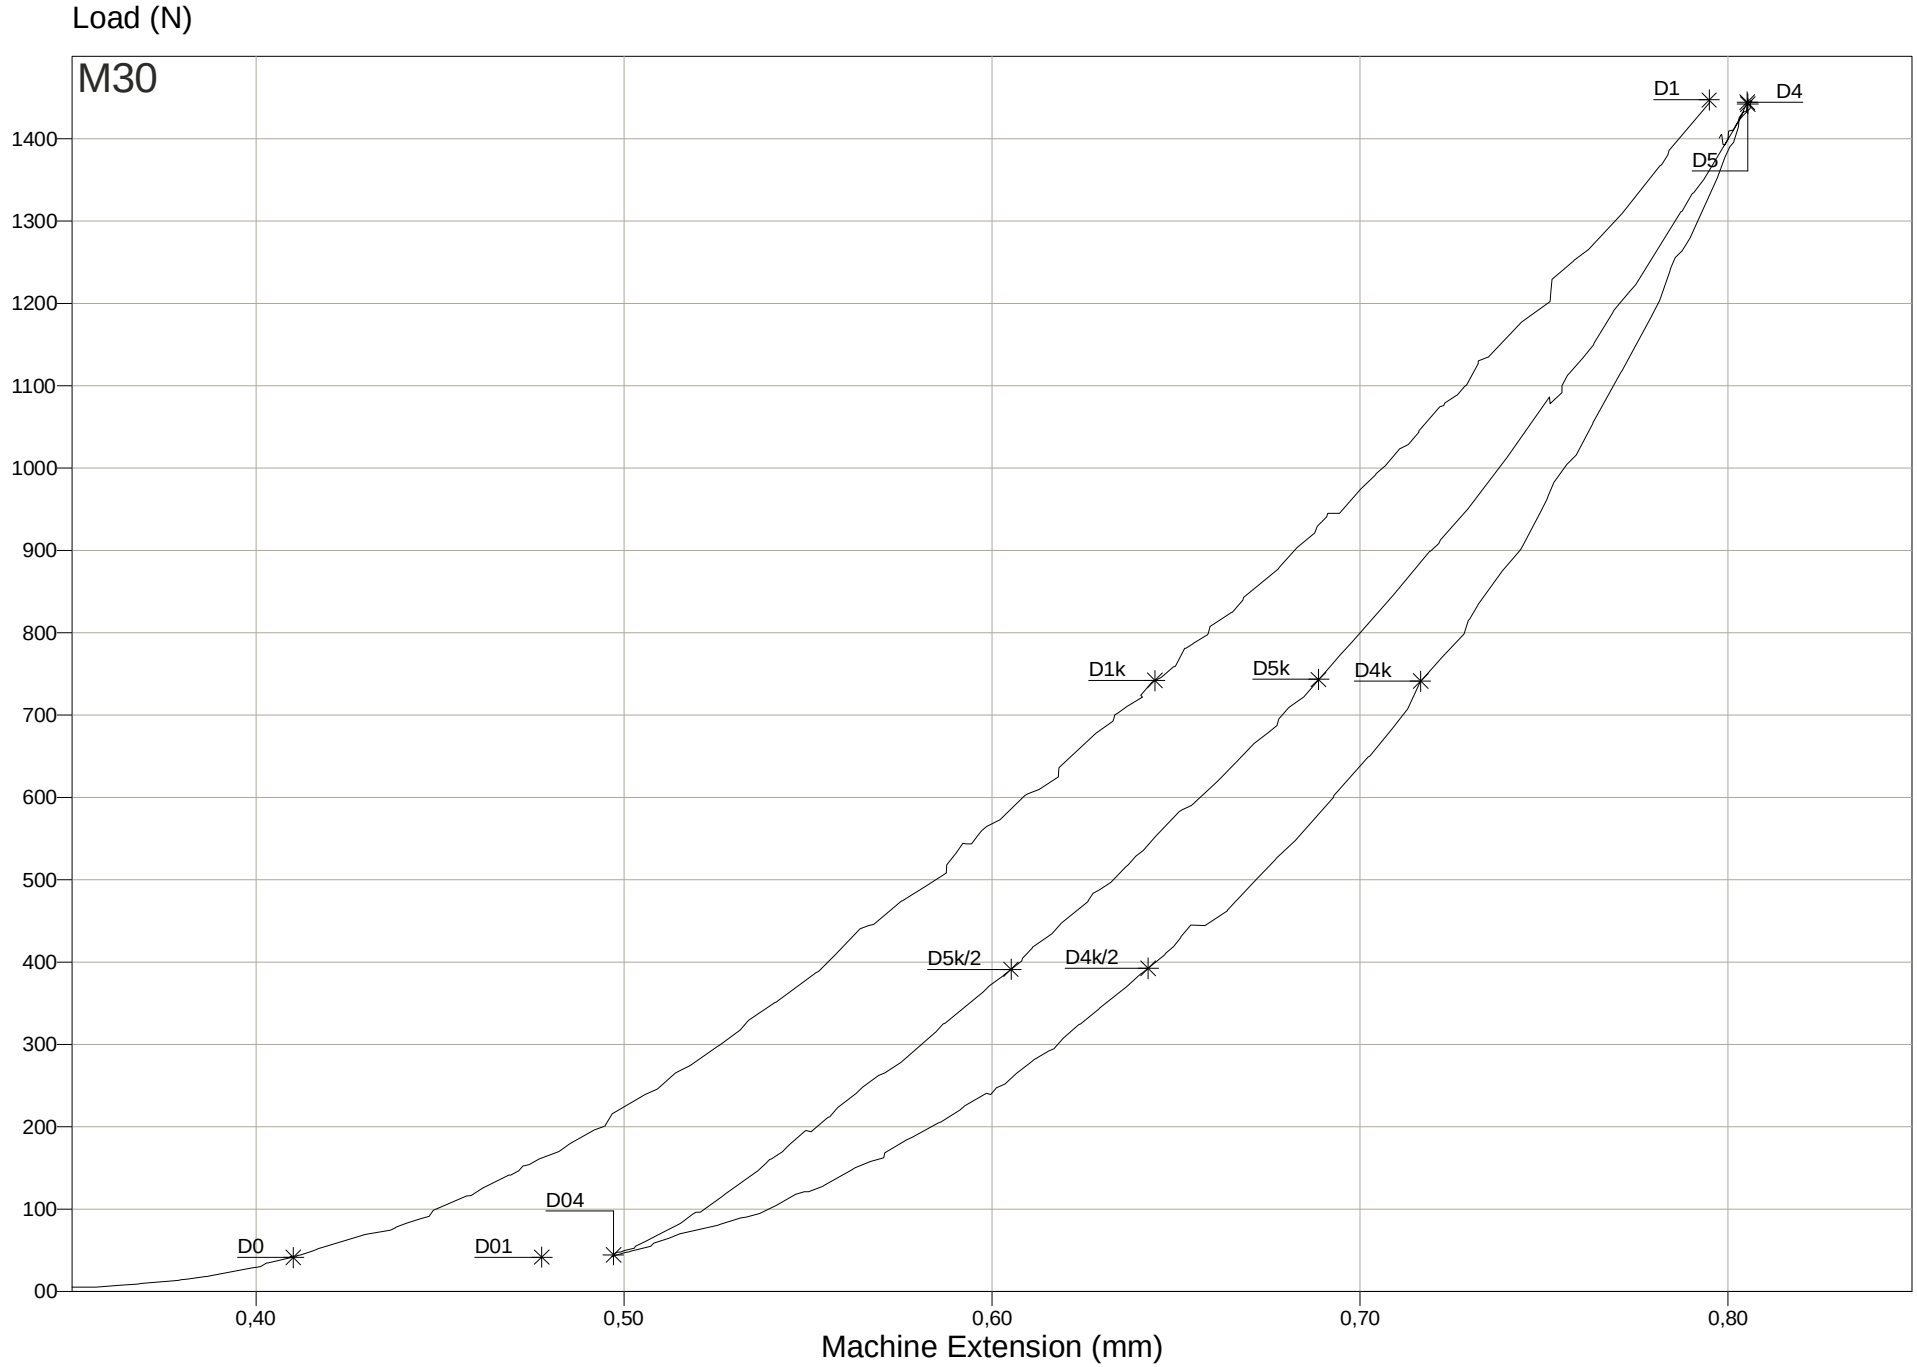
Load (N)
M30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

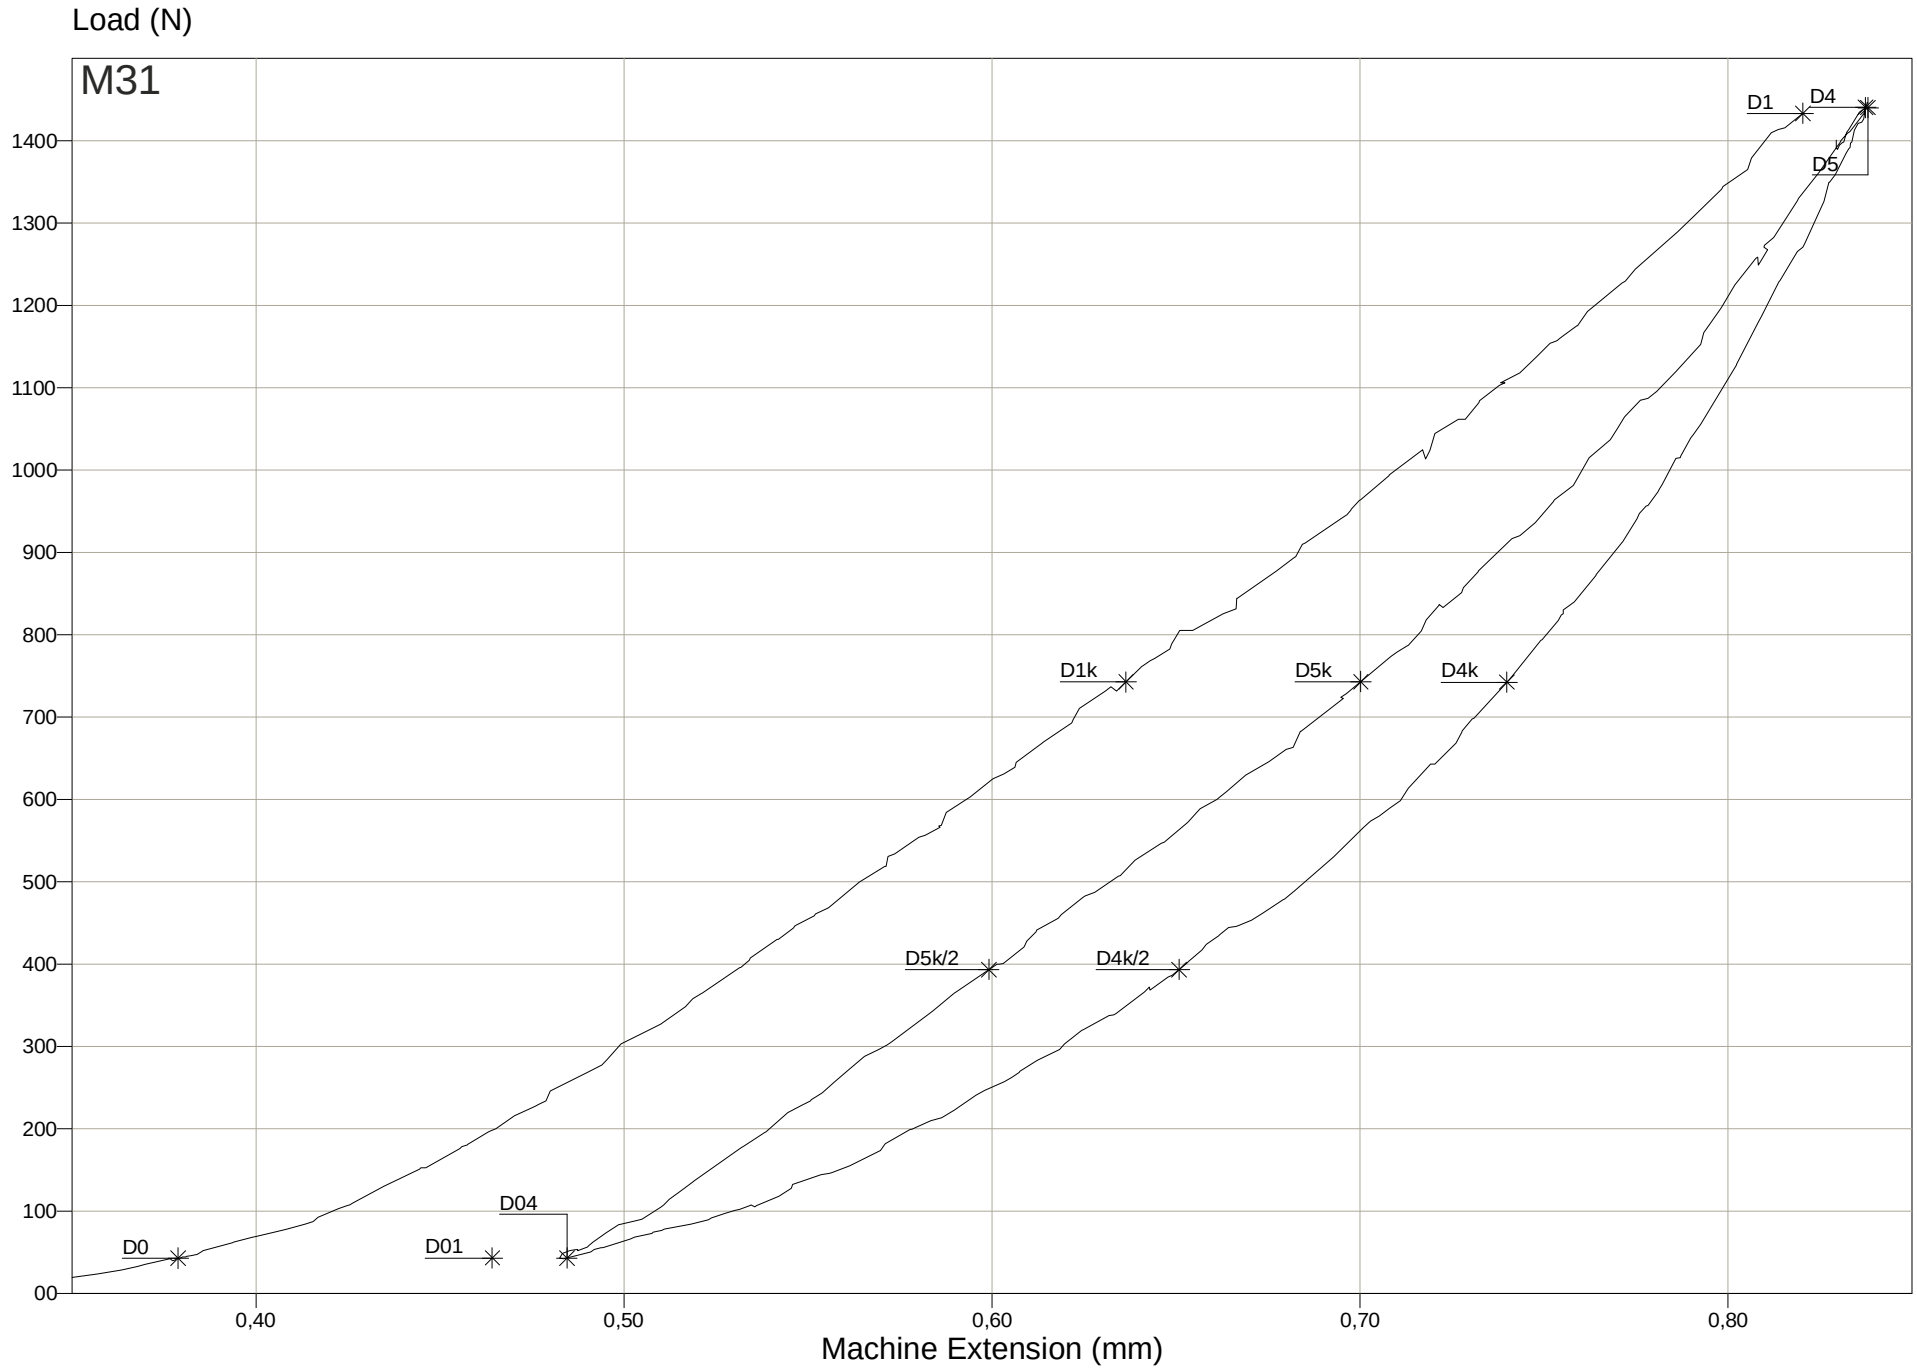
Load (N)
M31
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

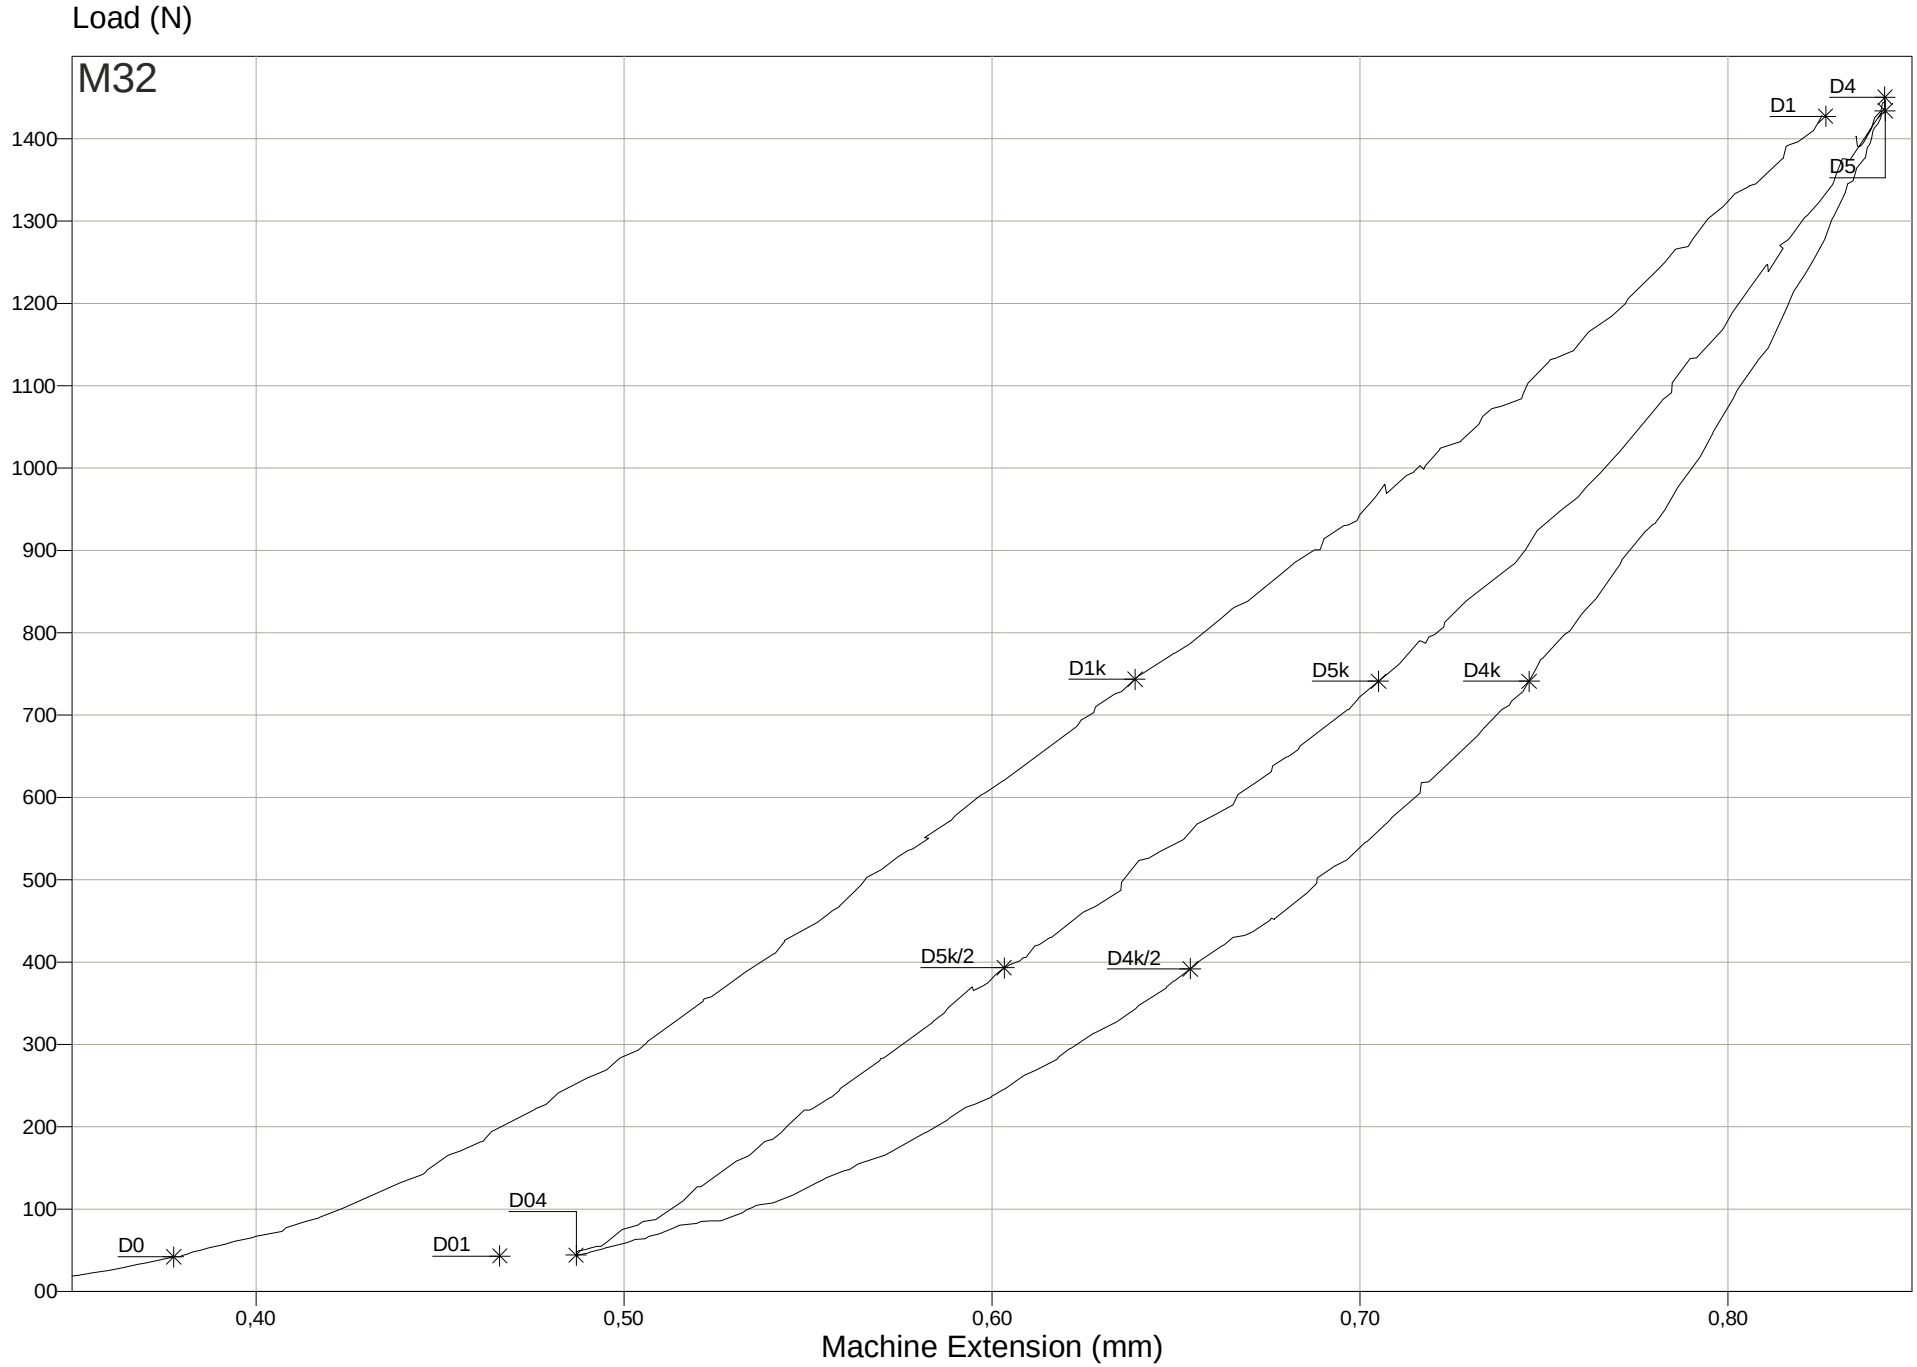
Load (N)
M32
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D4
D1
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

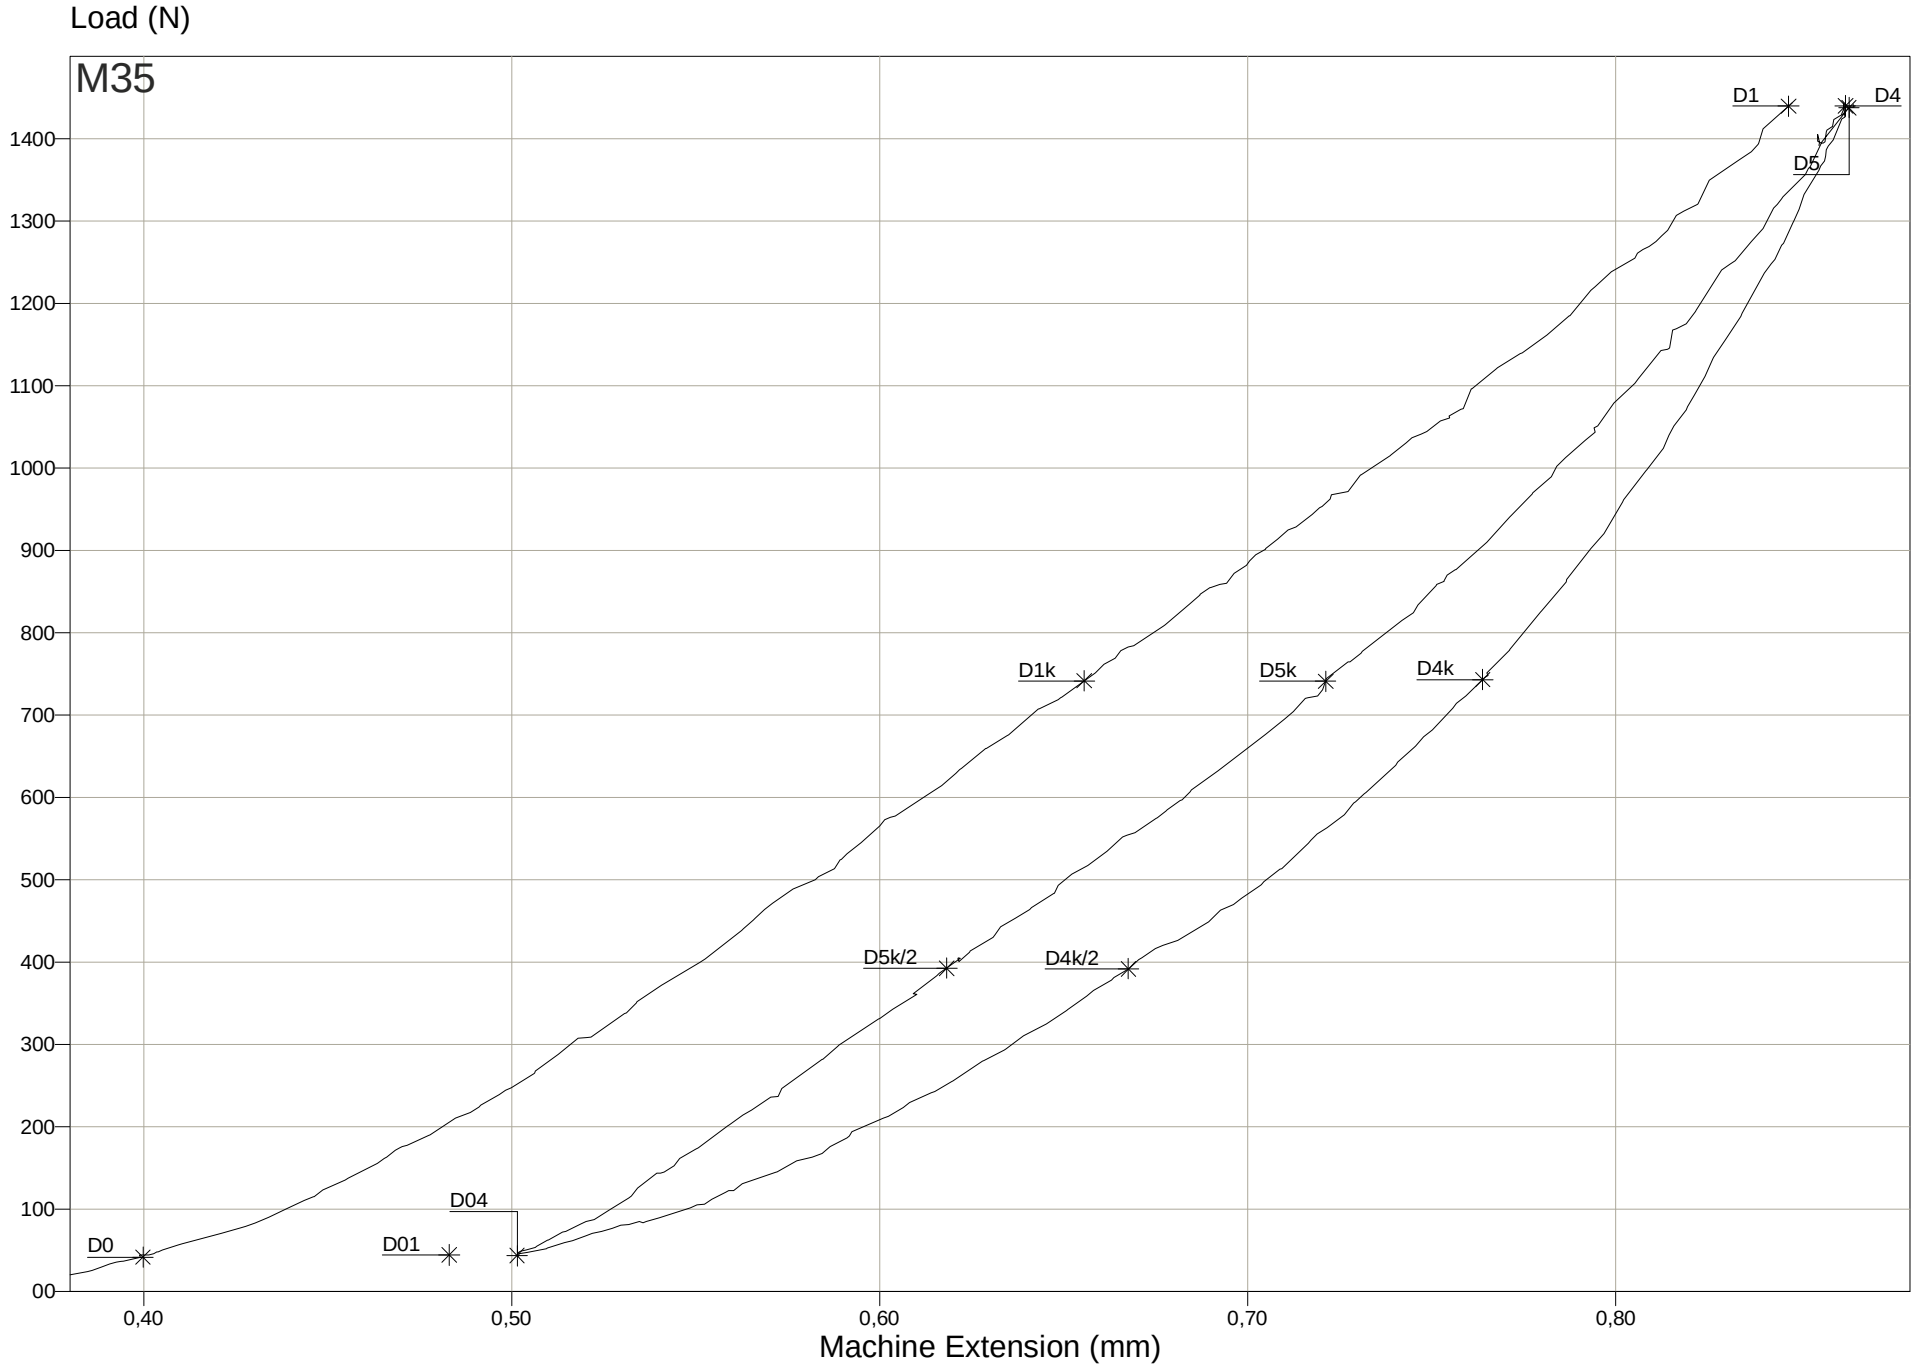
Load (N)
M35
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

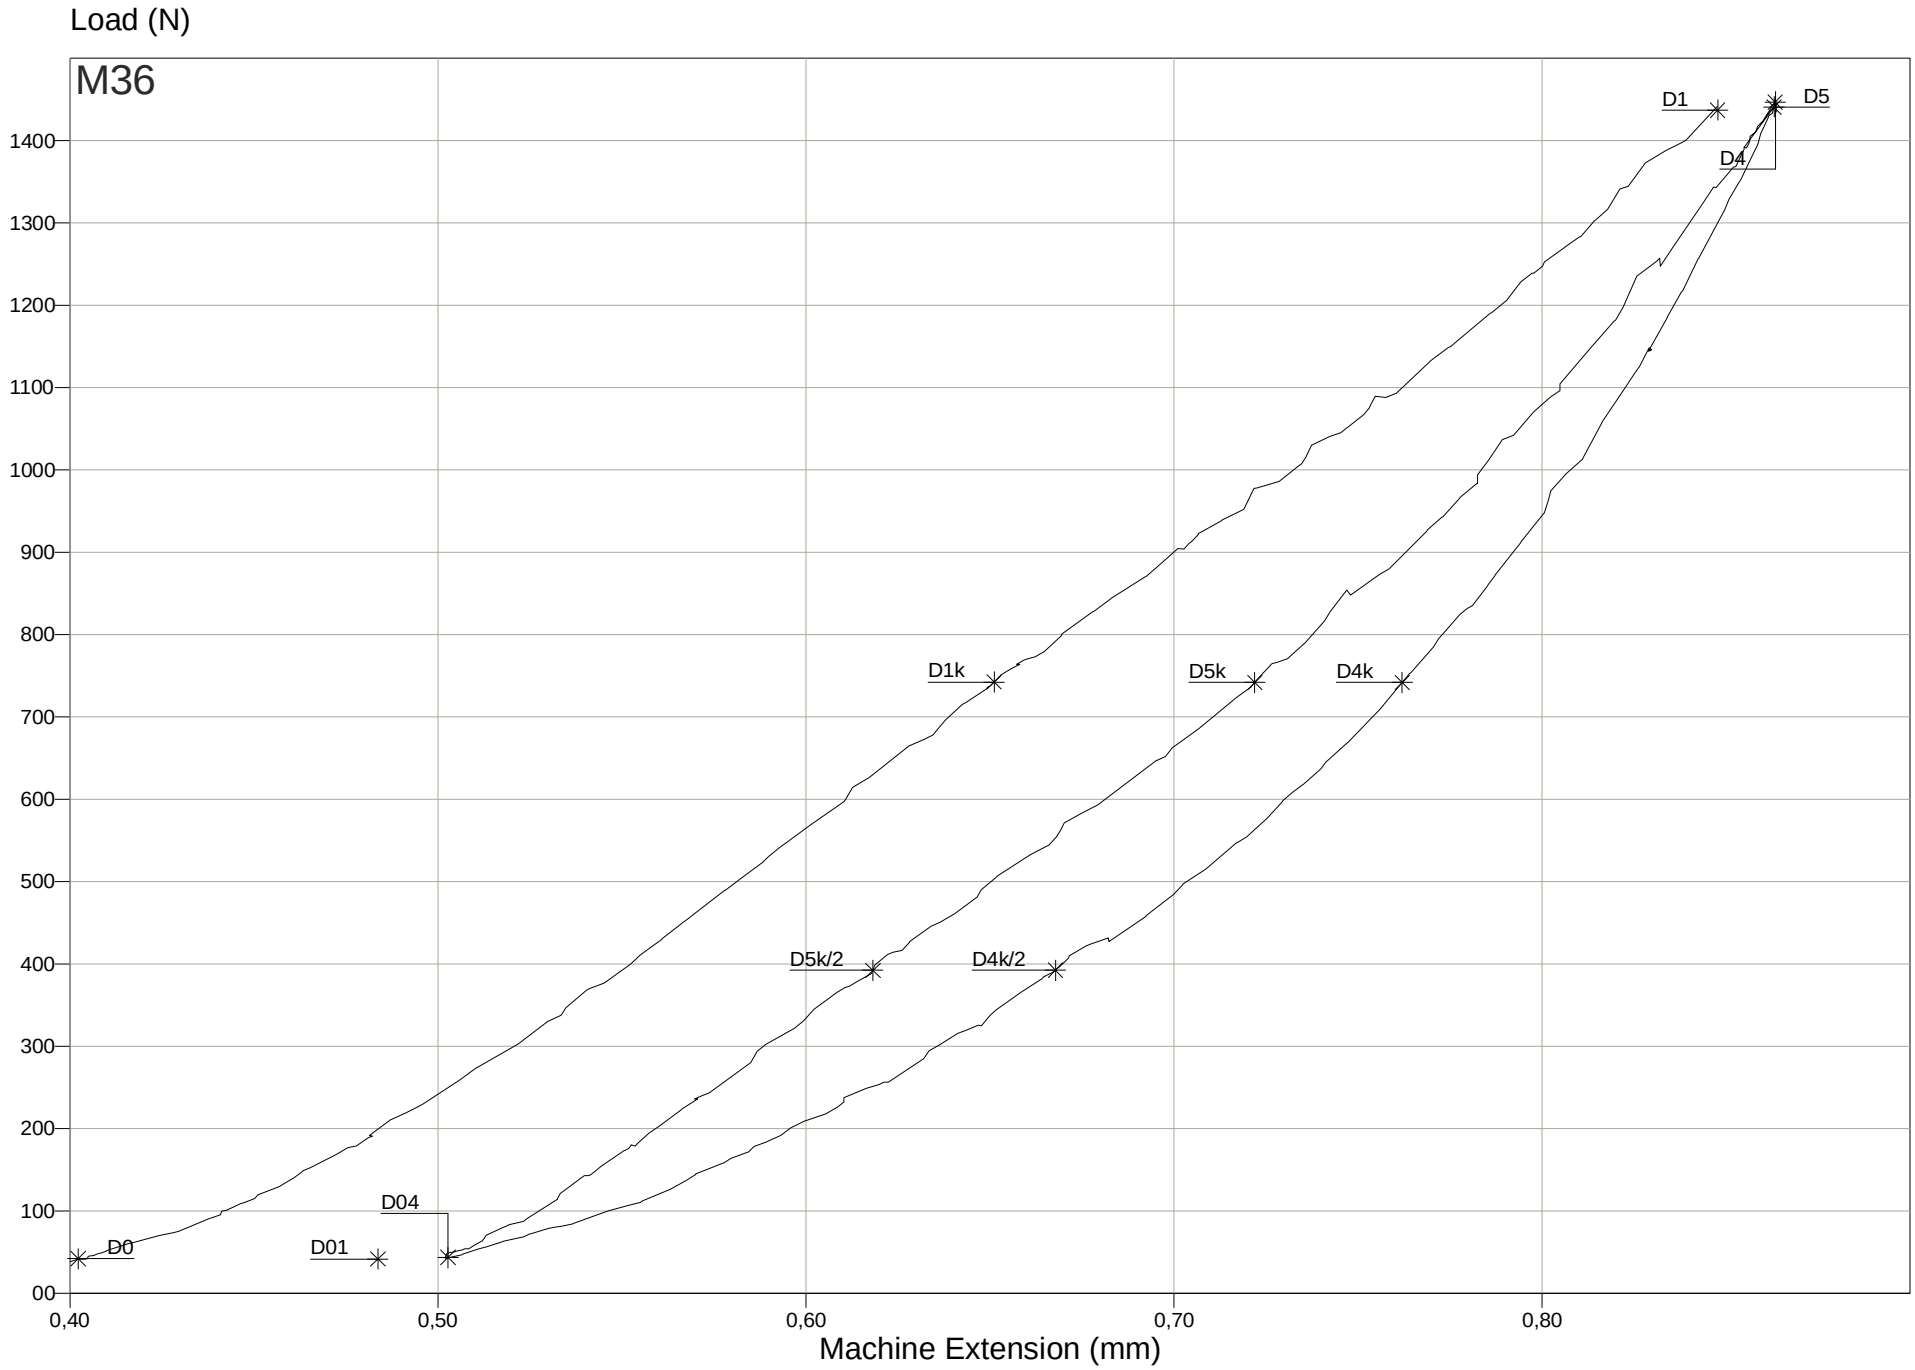
Load (N)
M36
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

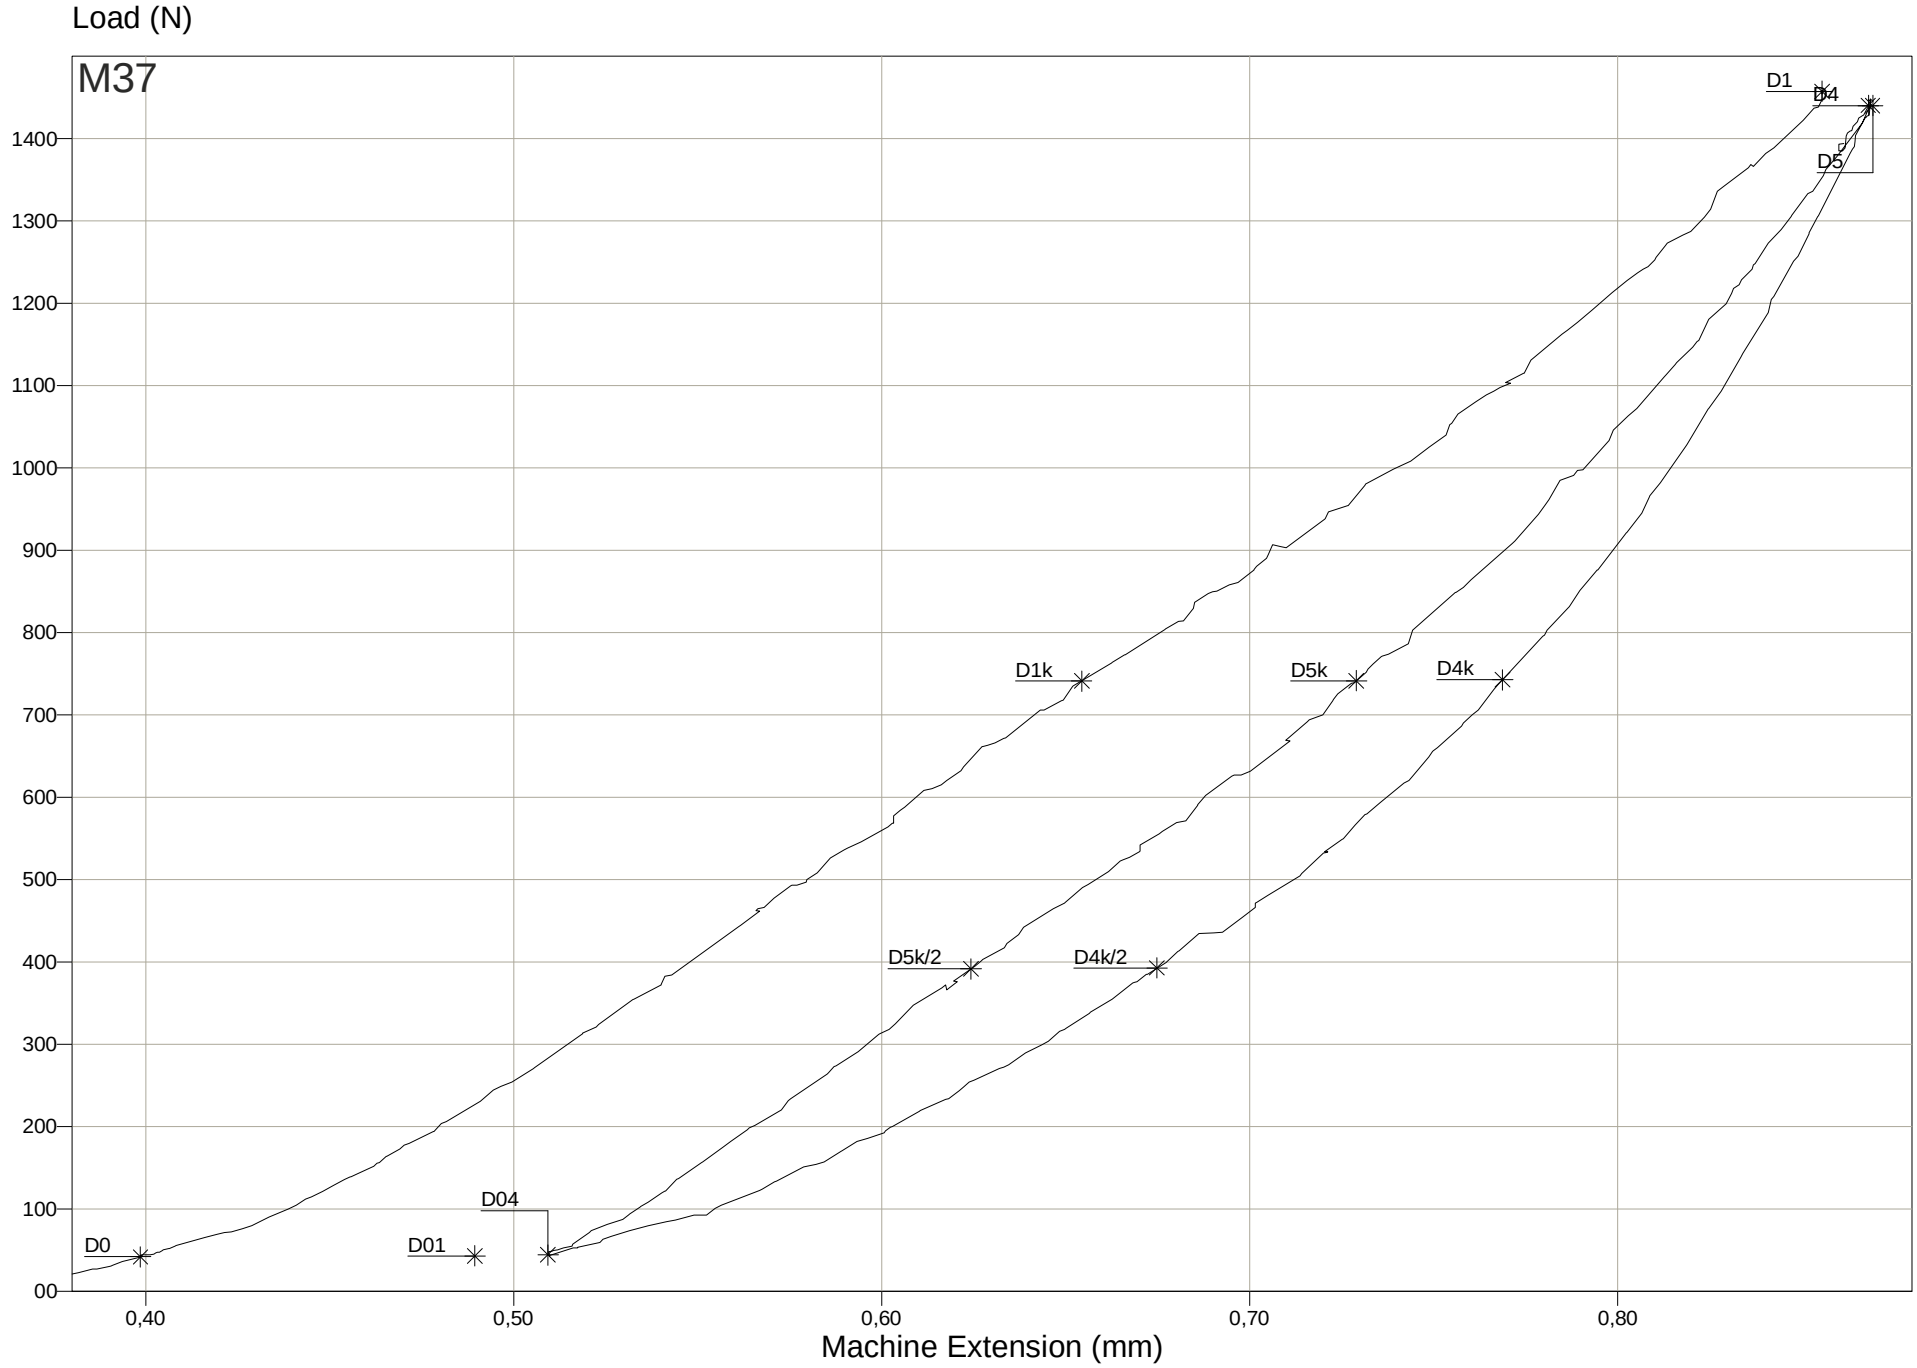
Load (N)
M37
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

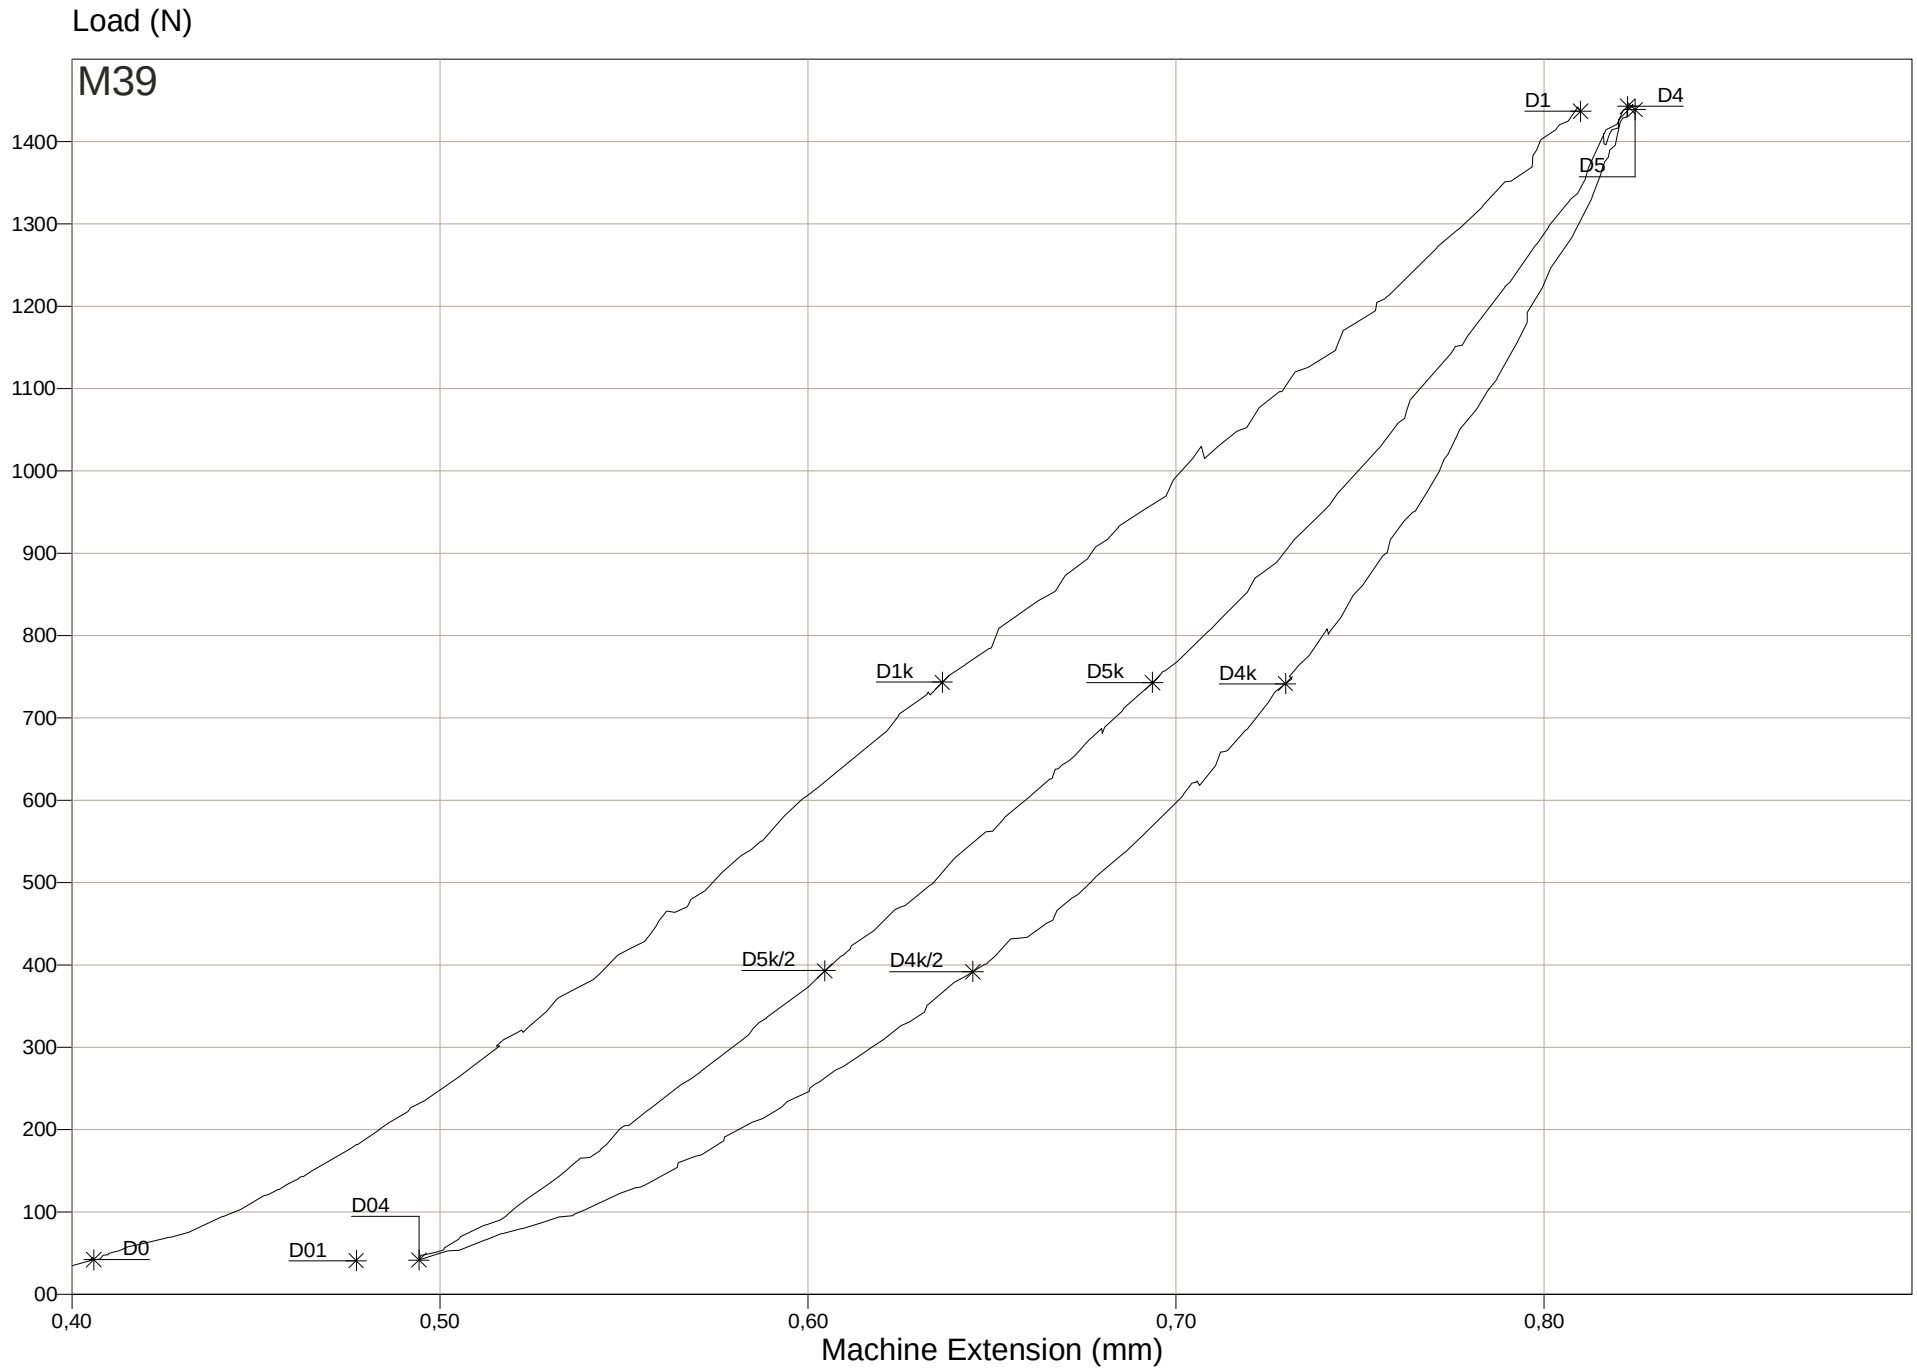
Load (N)
M39
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

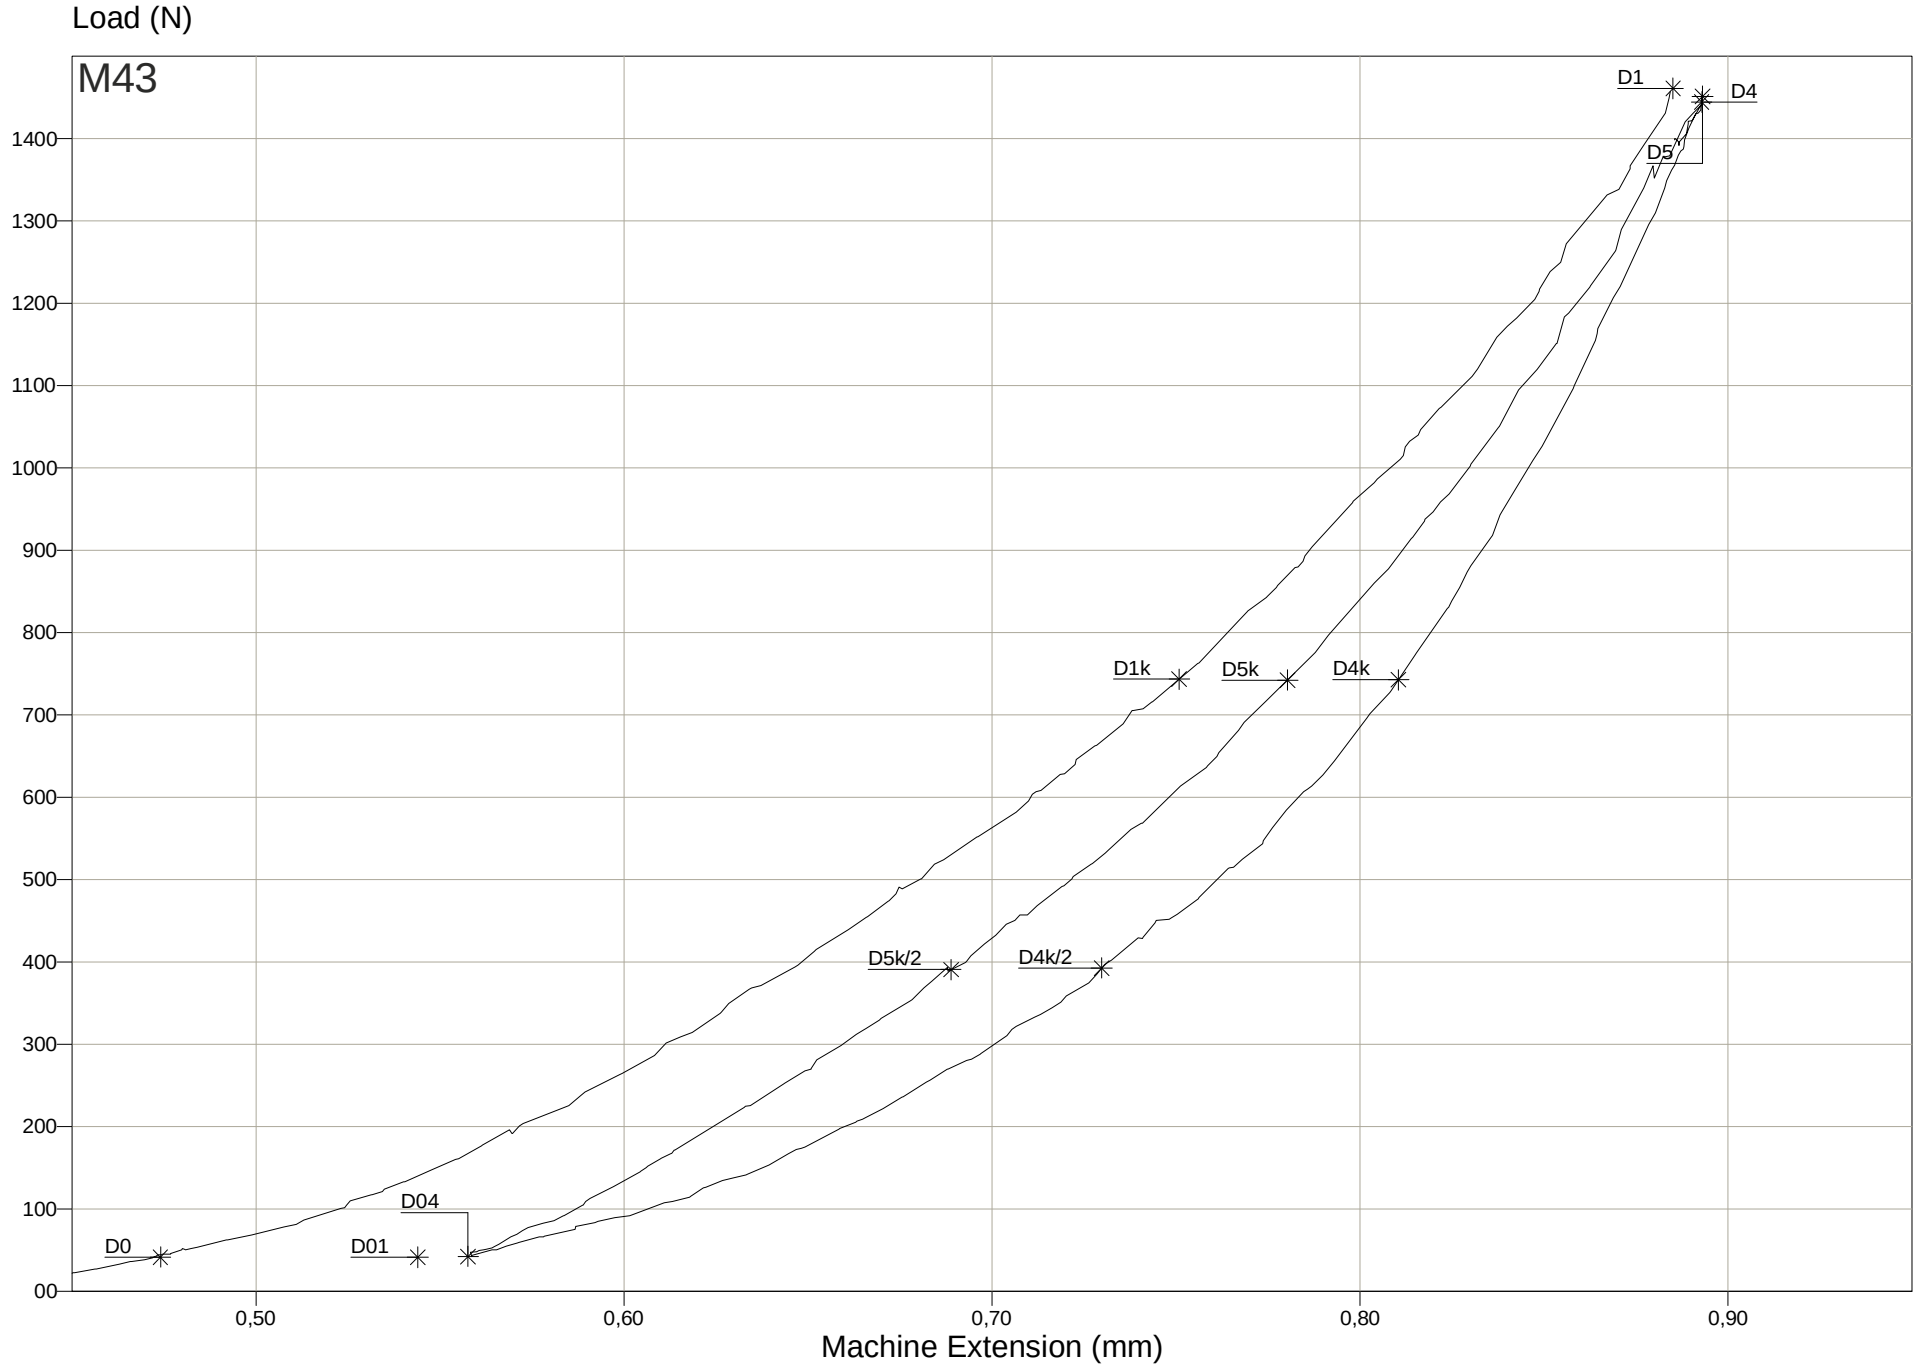
Load (N)
M43
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

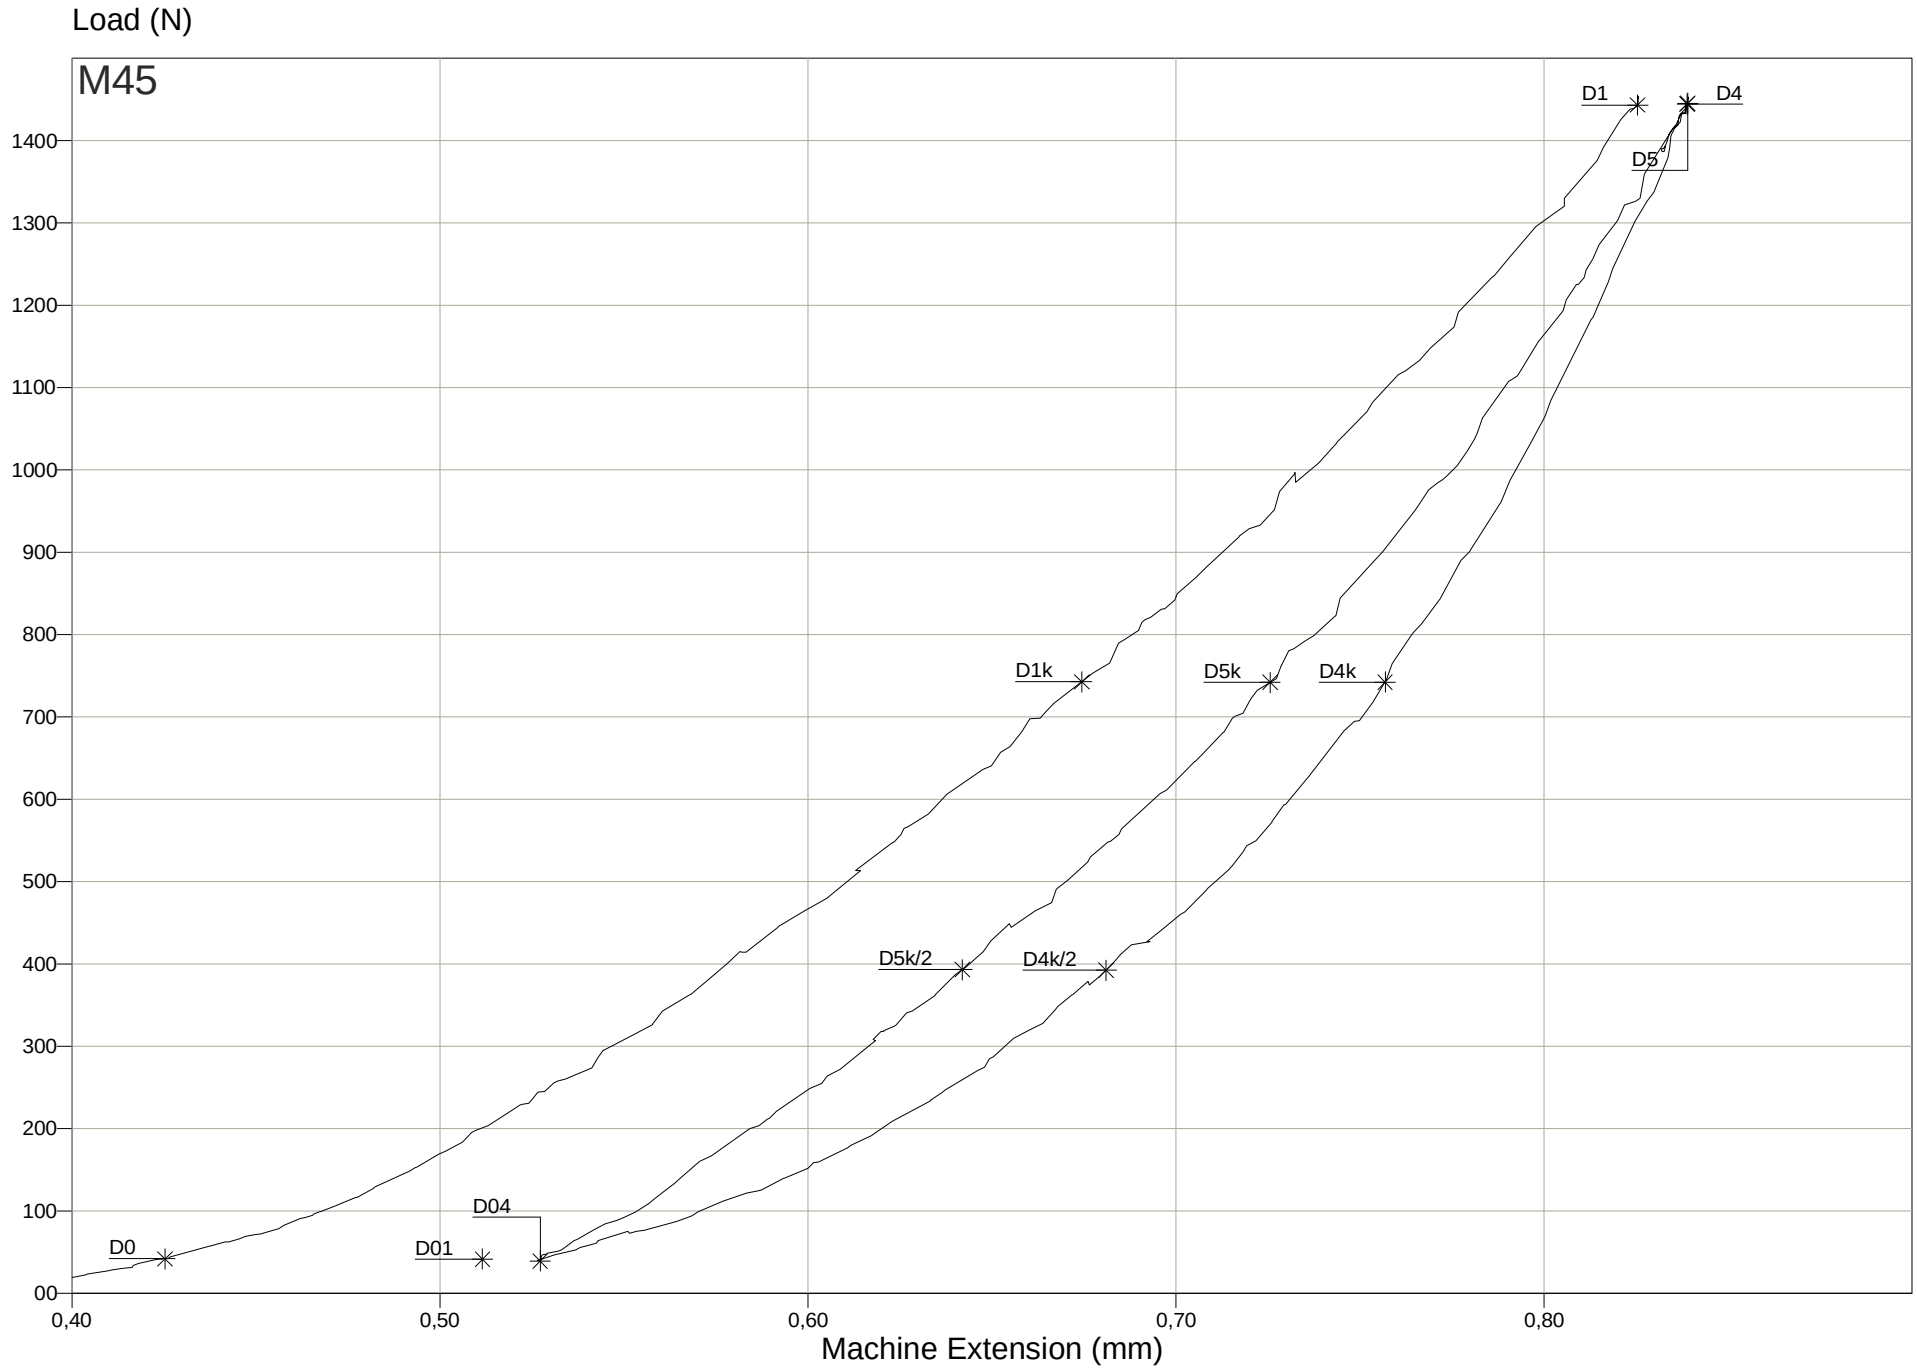
Load (N)
M45
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

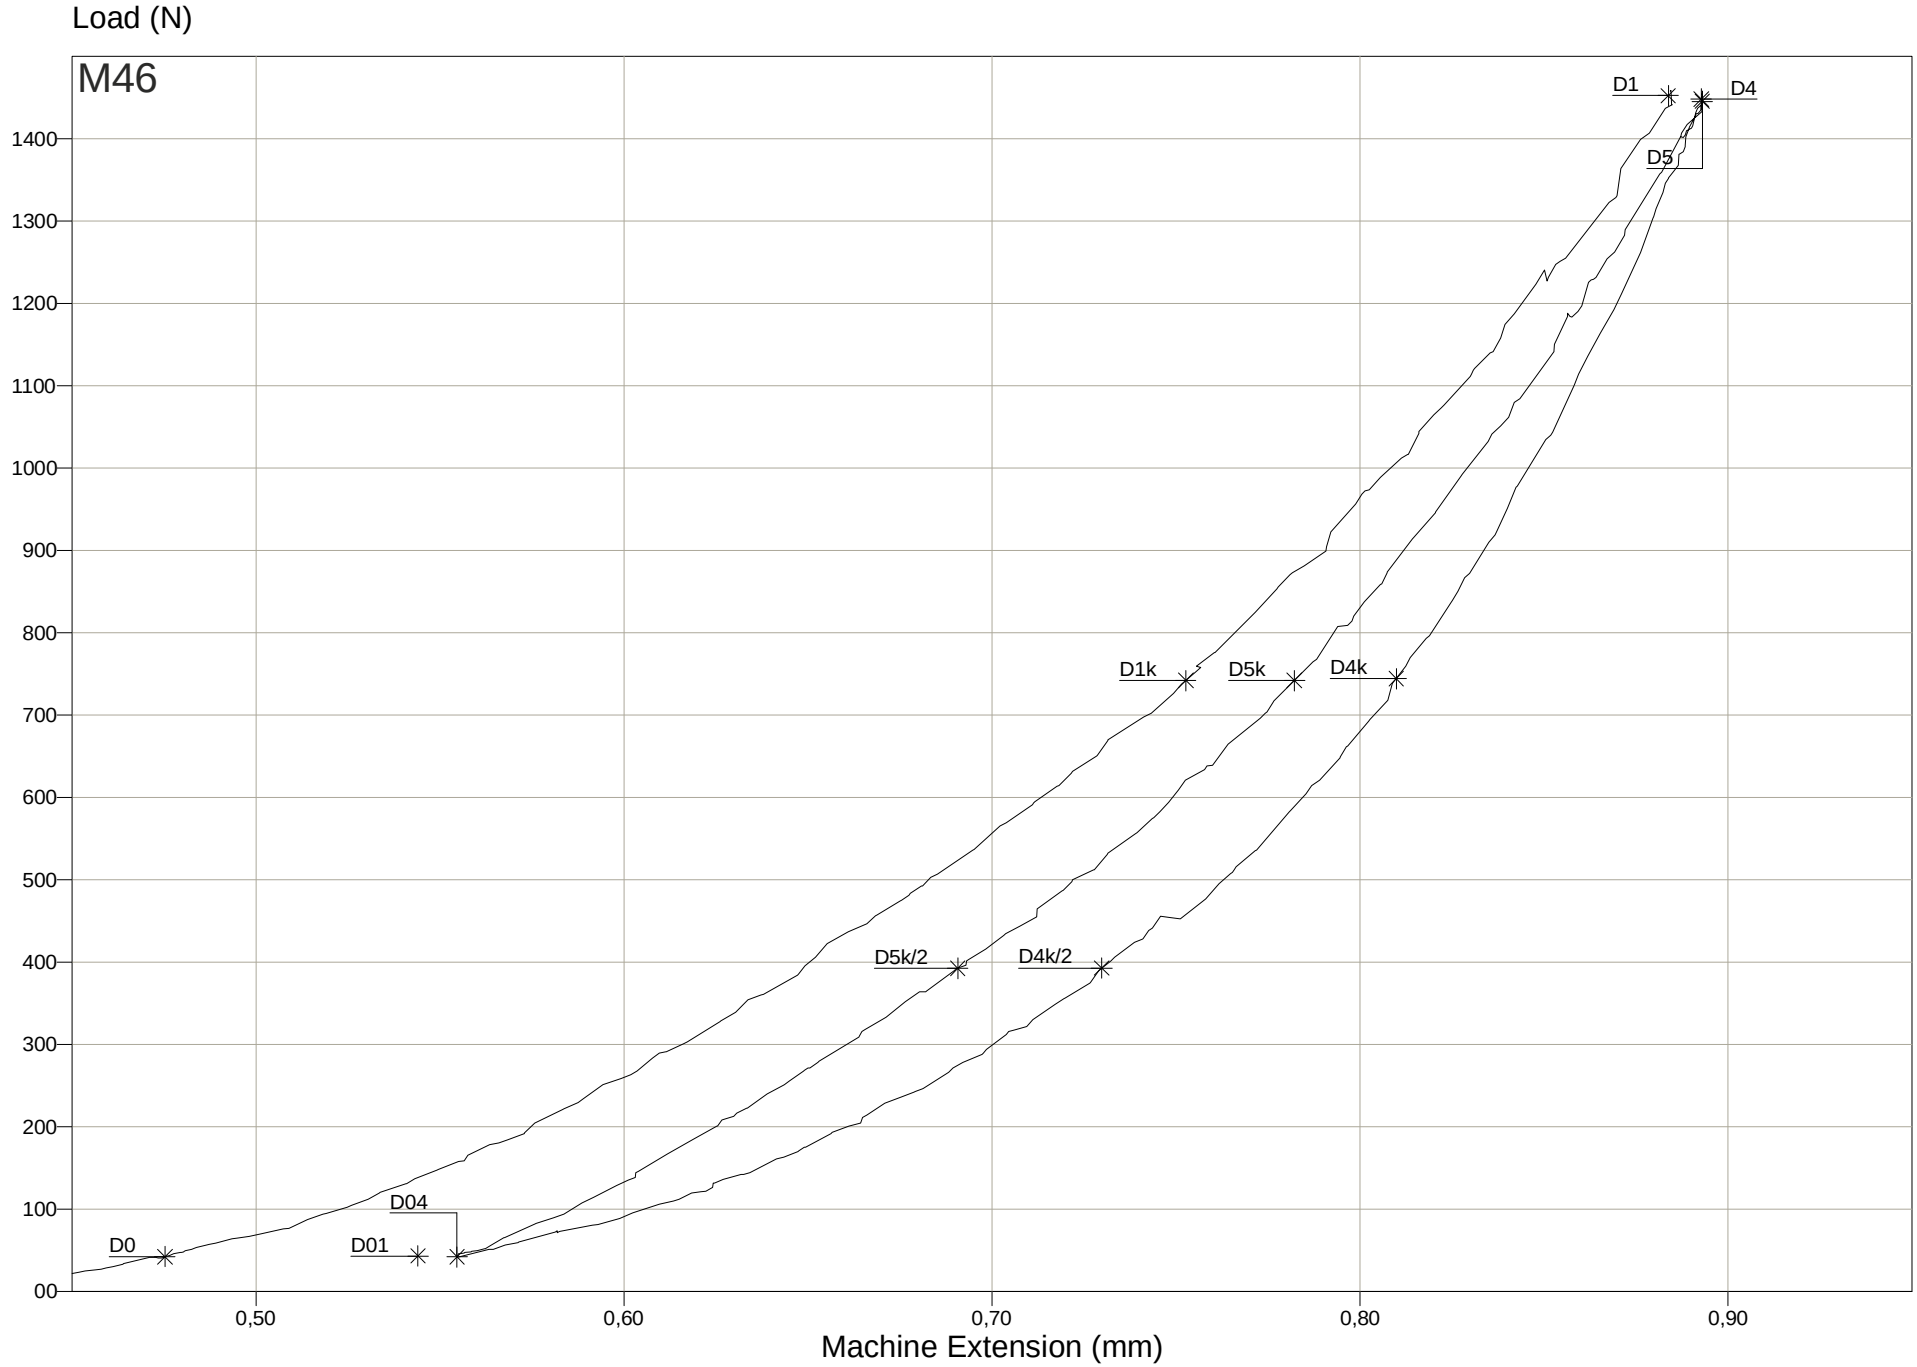
Load (N)
M46
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

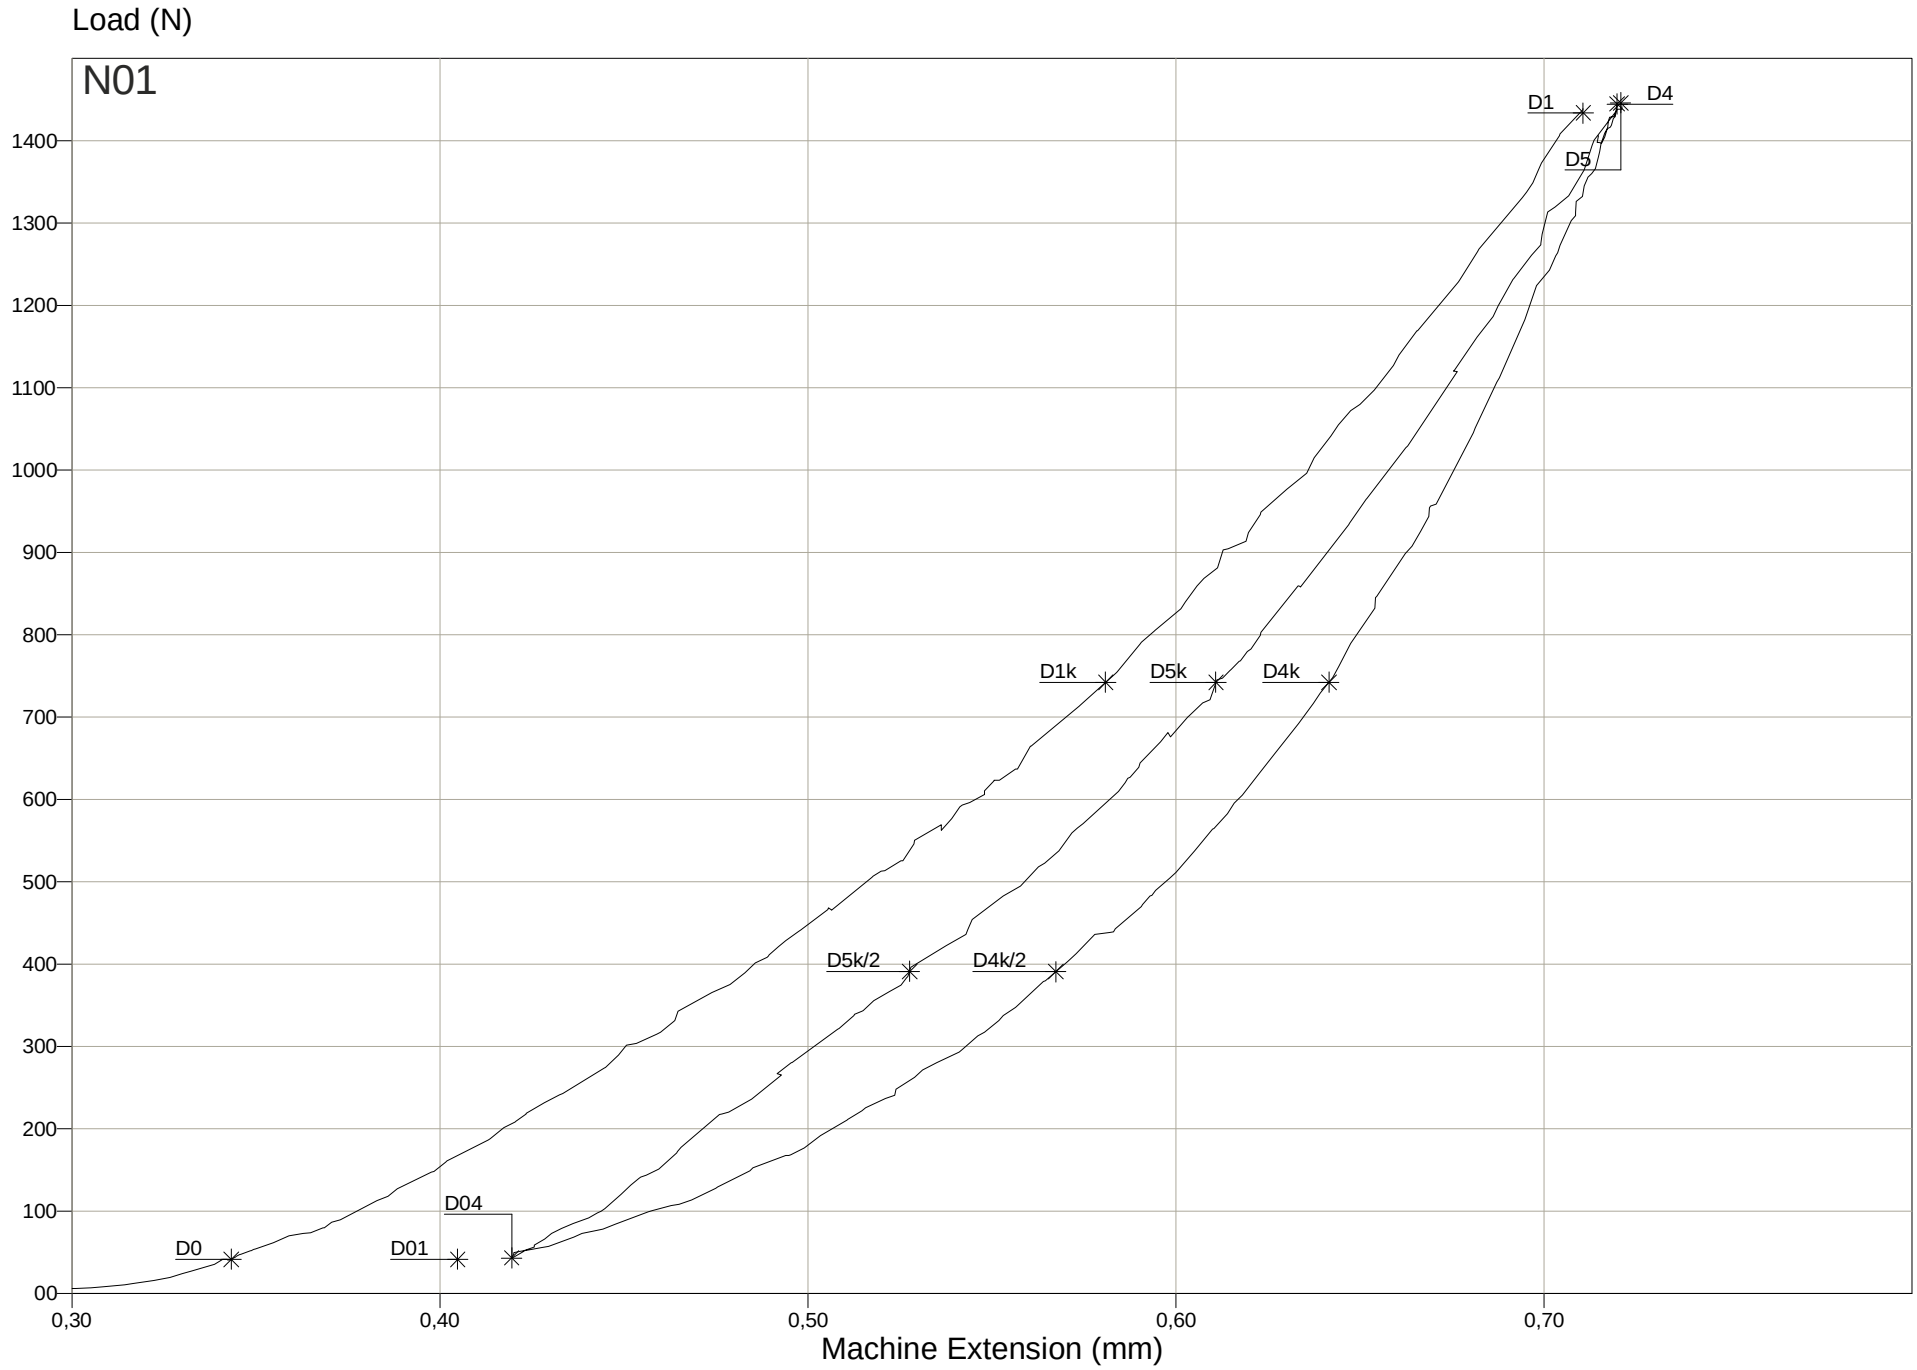
Load (N)
N01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

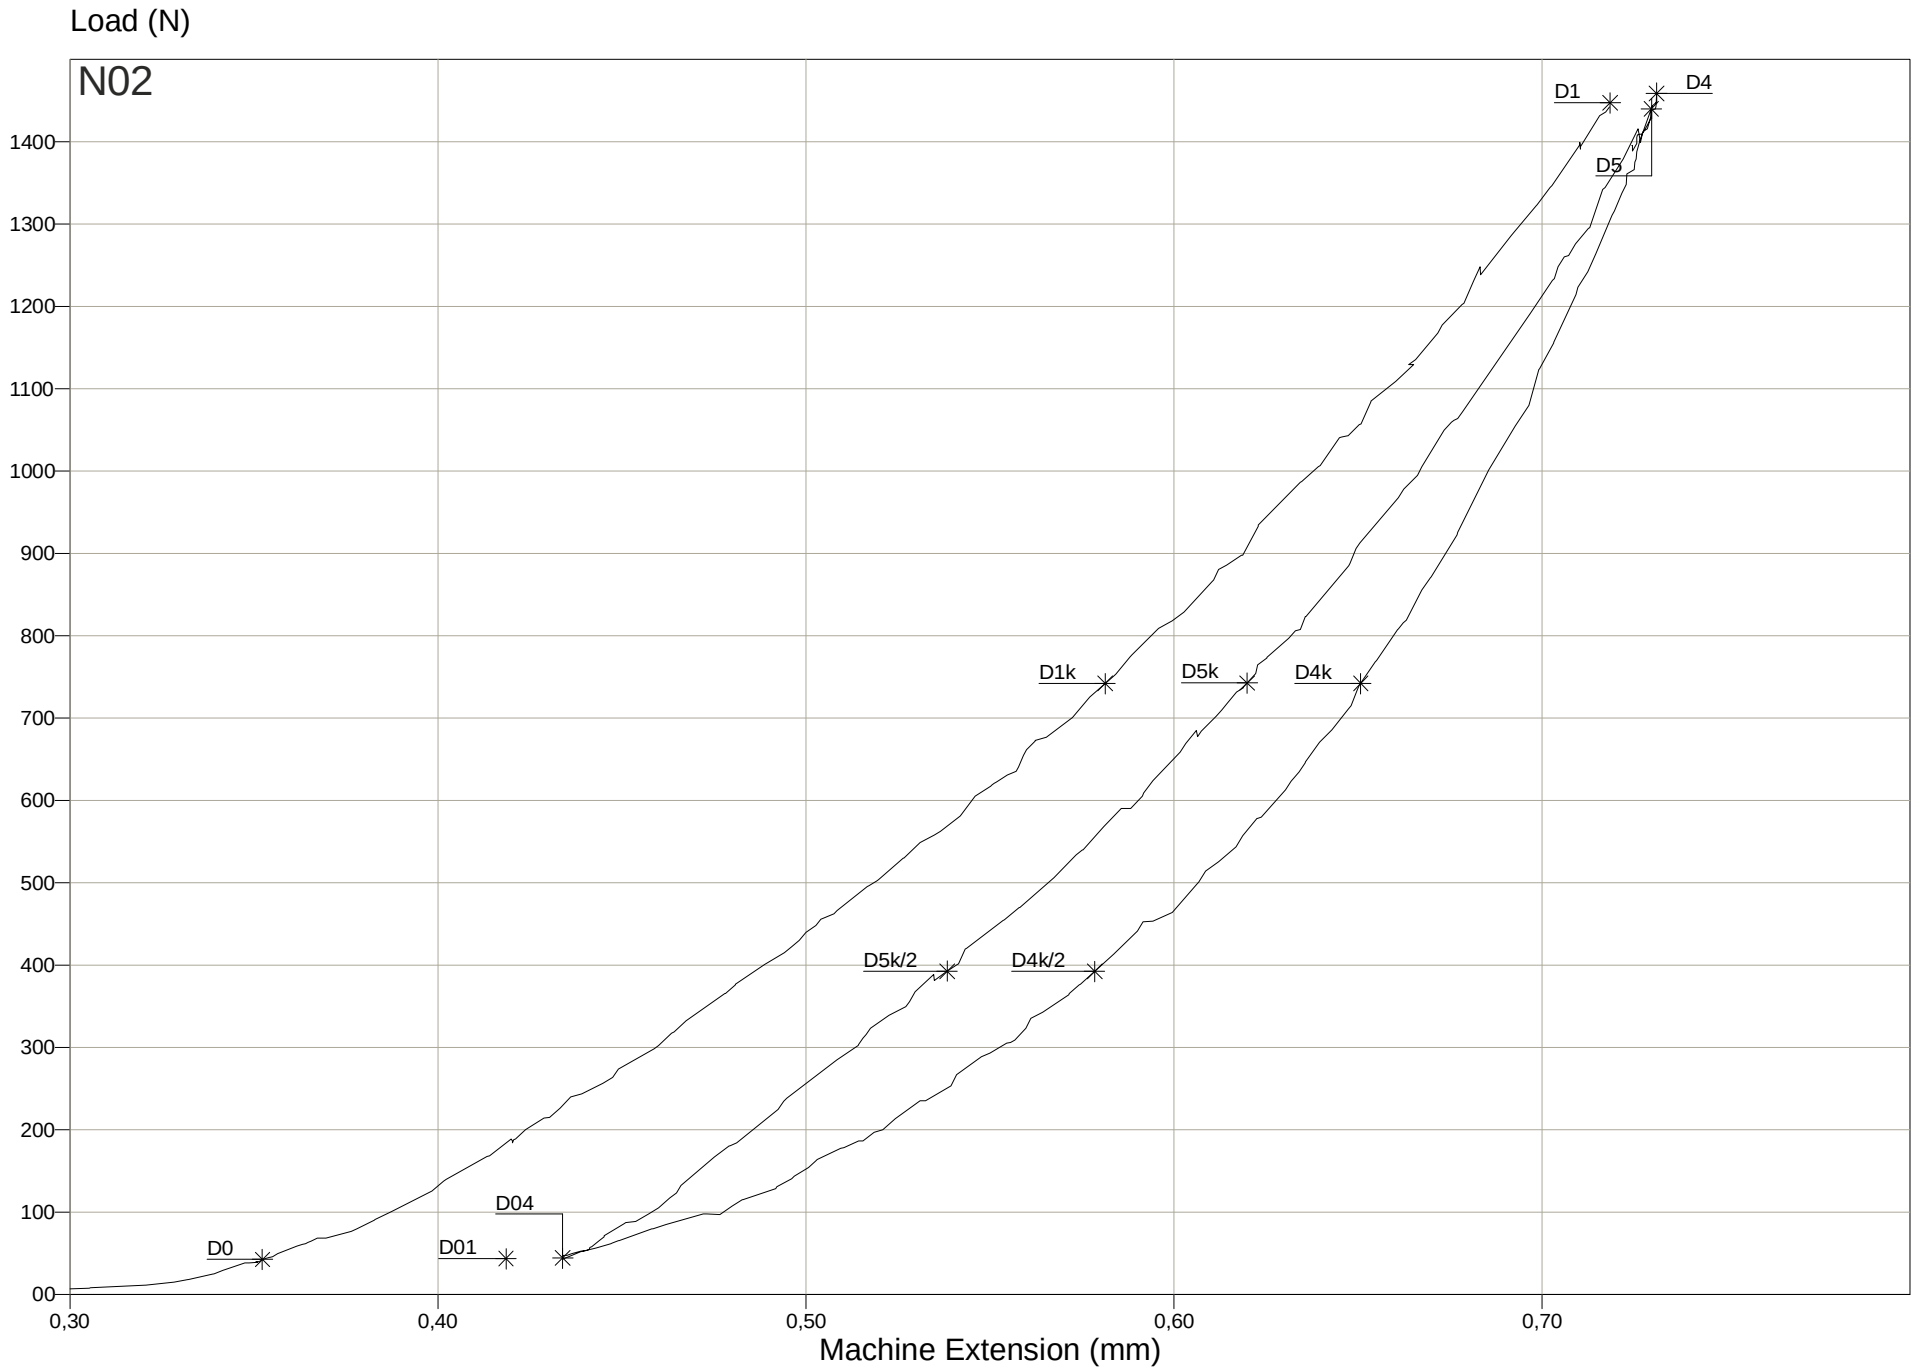
Load (N)
N02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

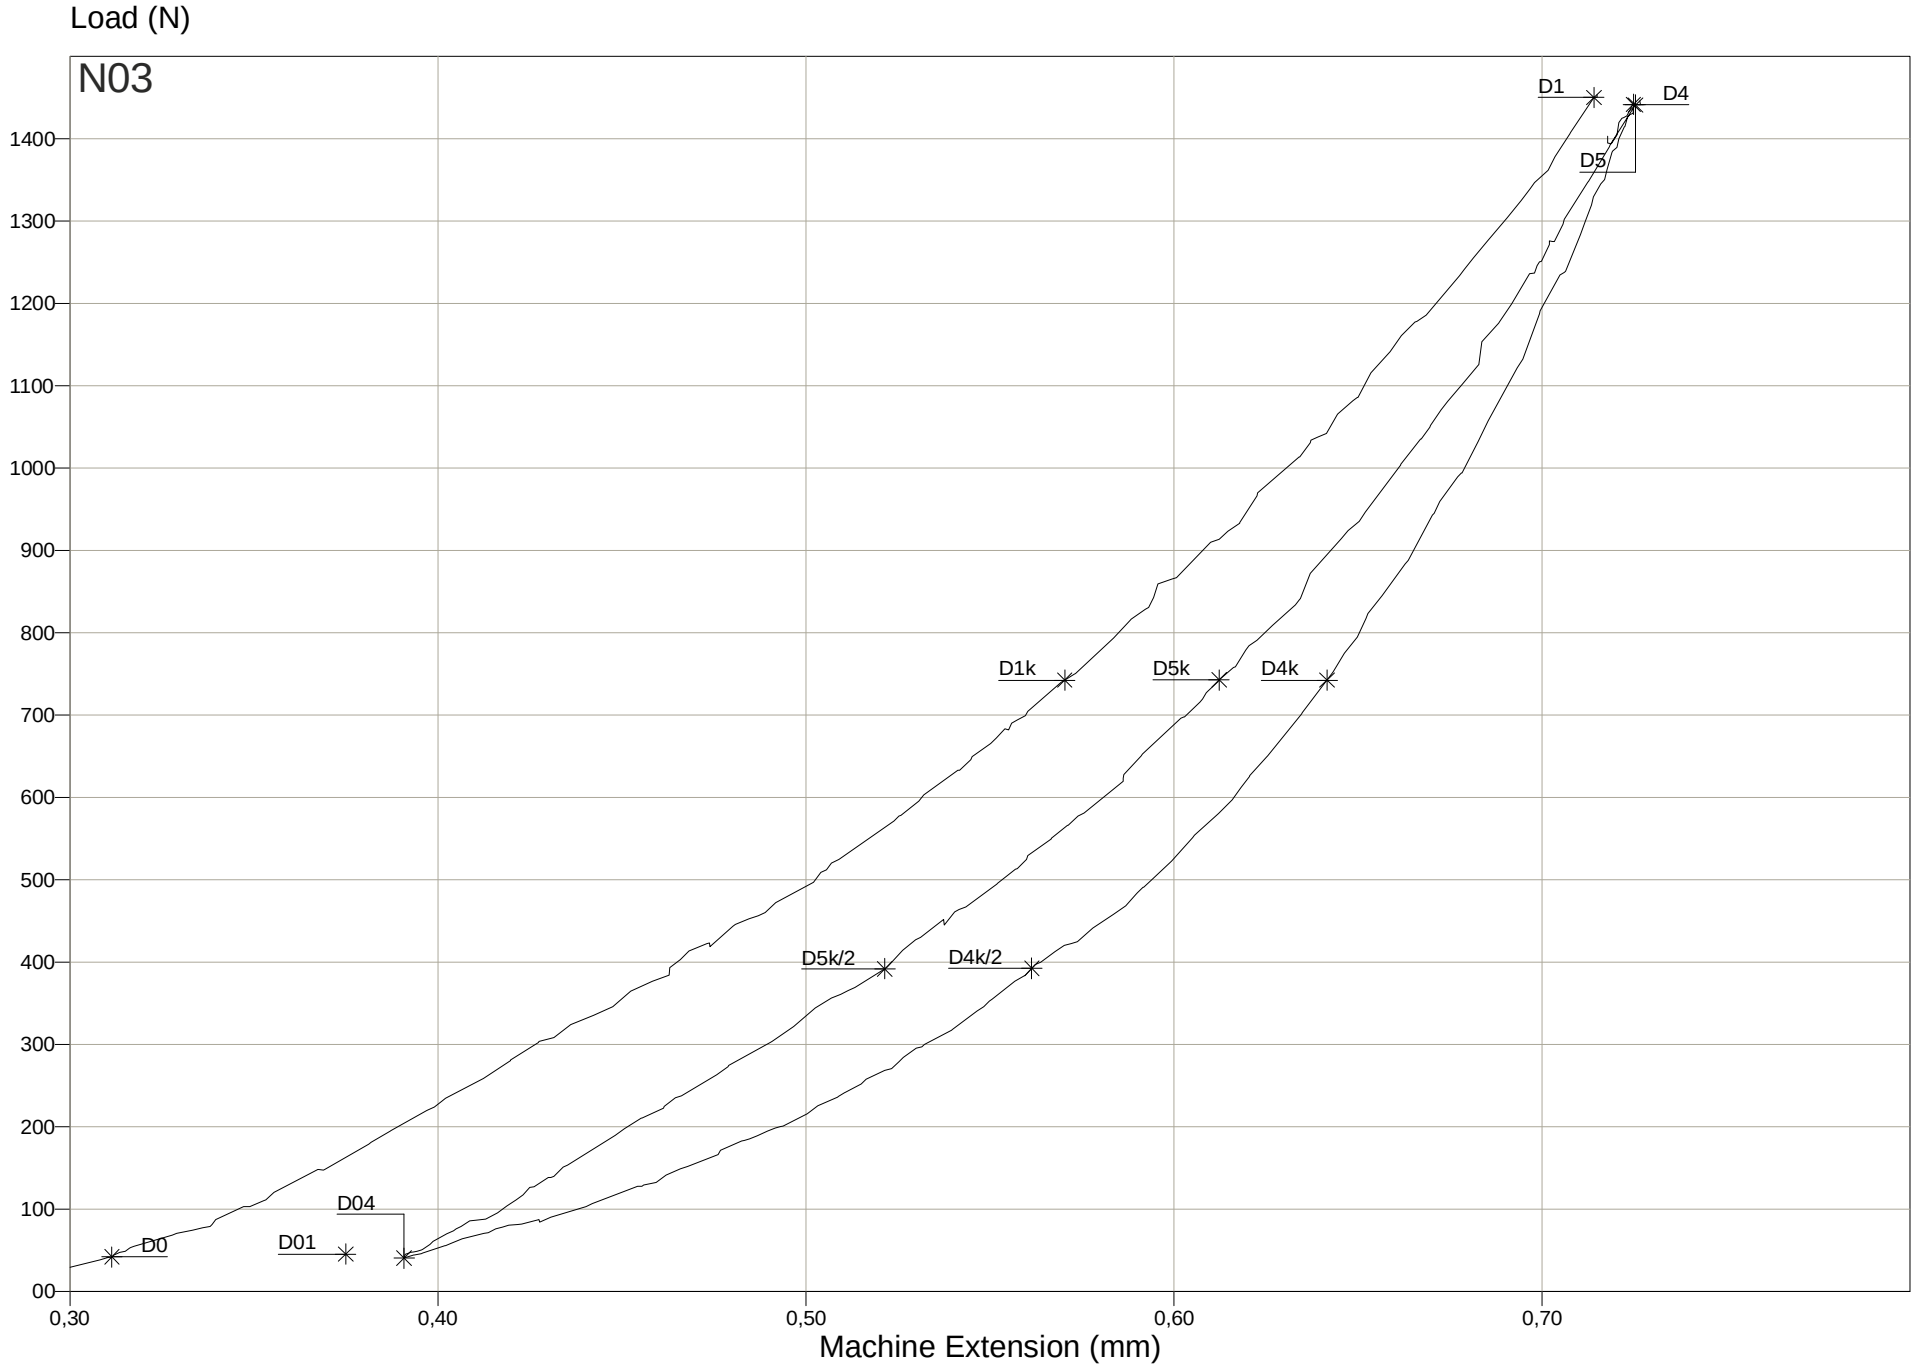
Load (N)
N03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

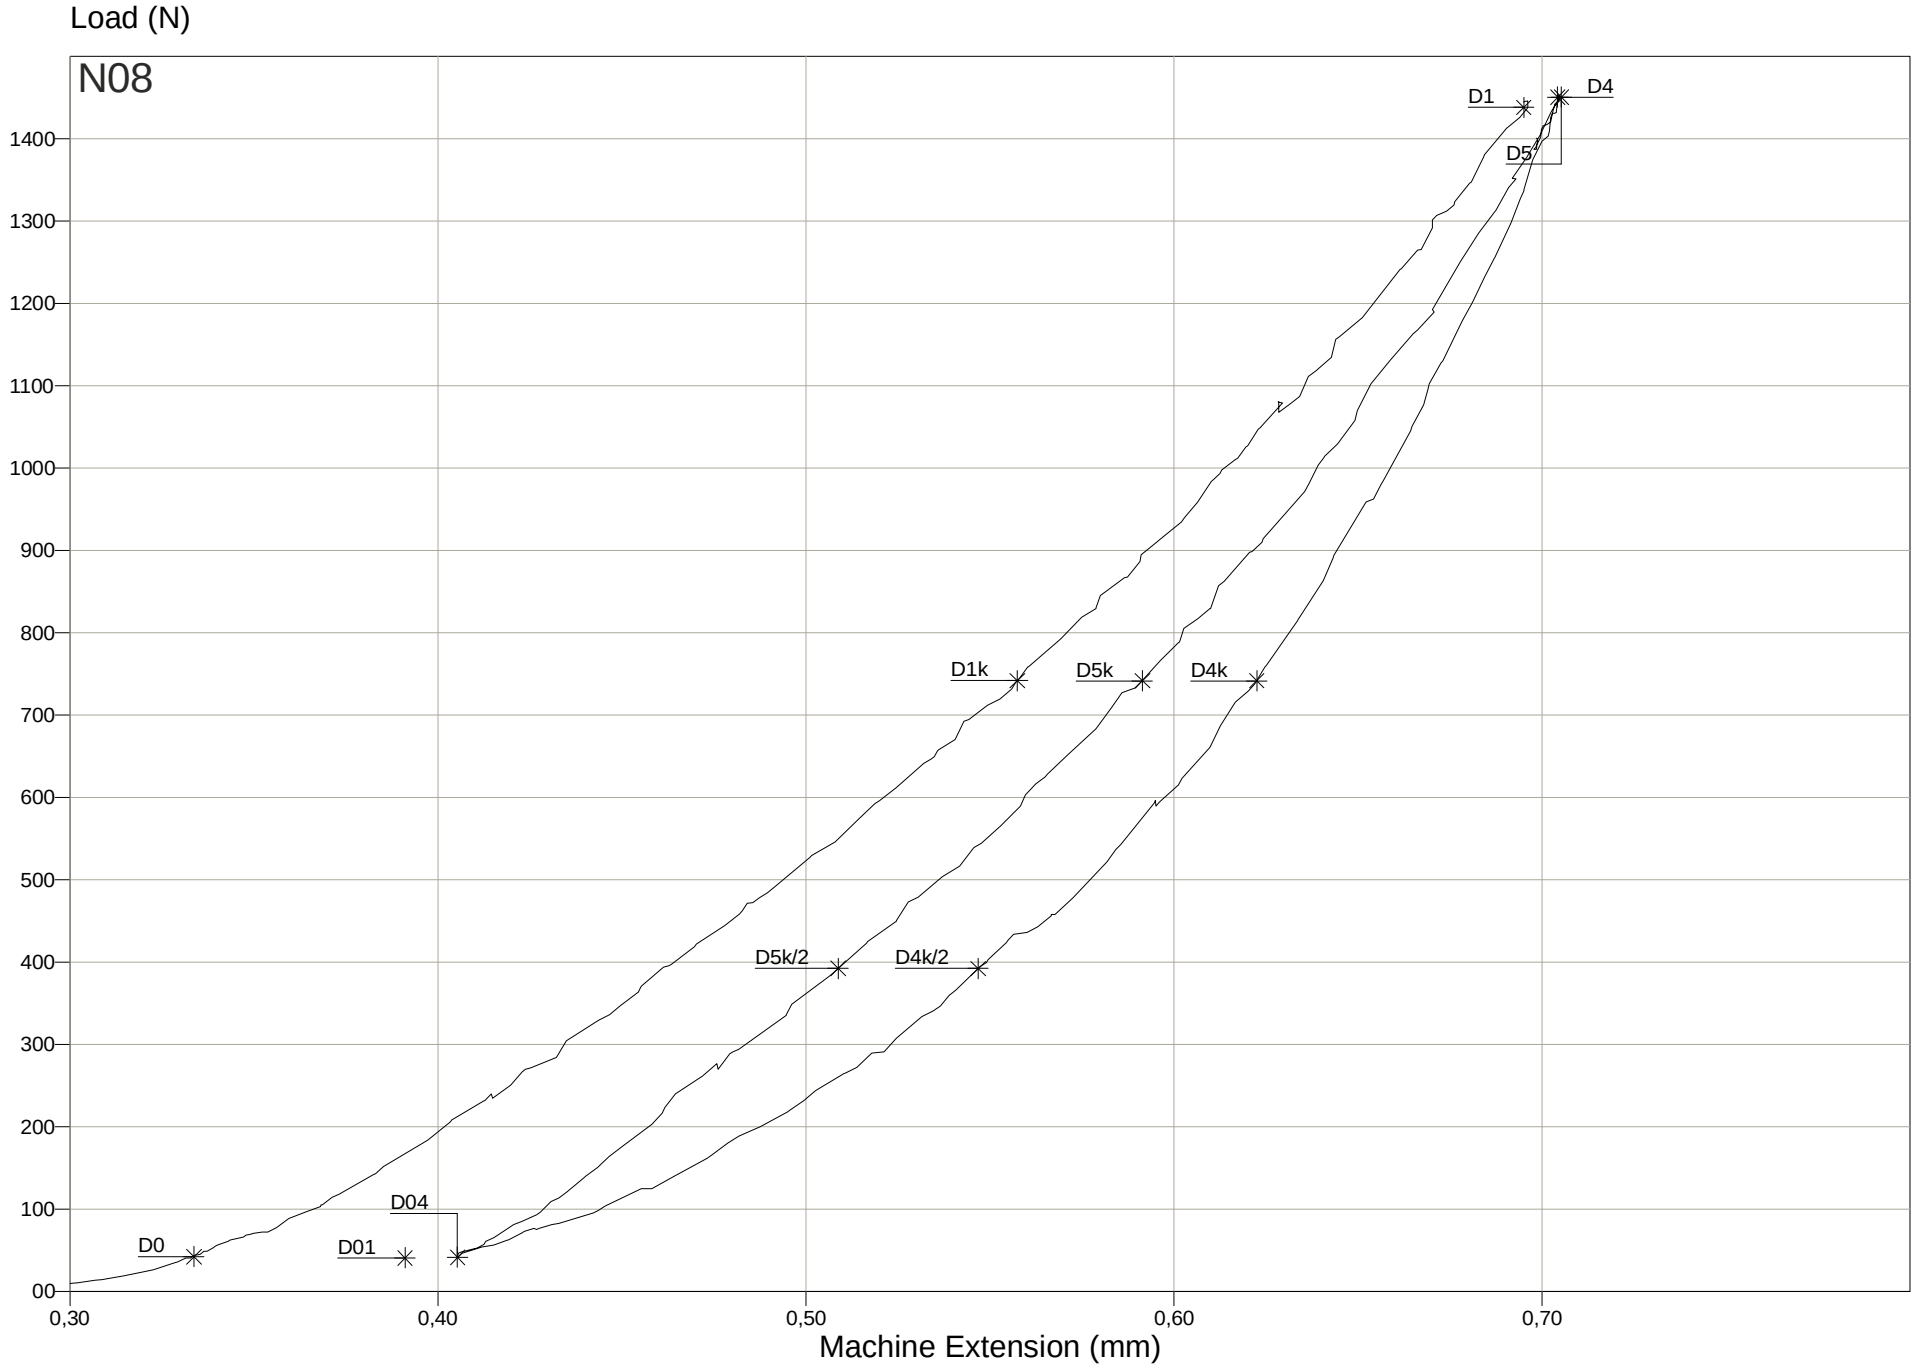
Load (N)
N08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

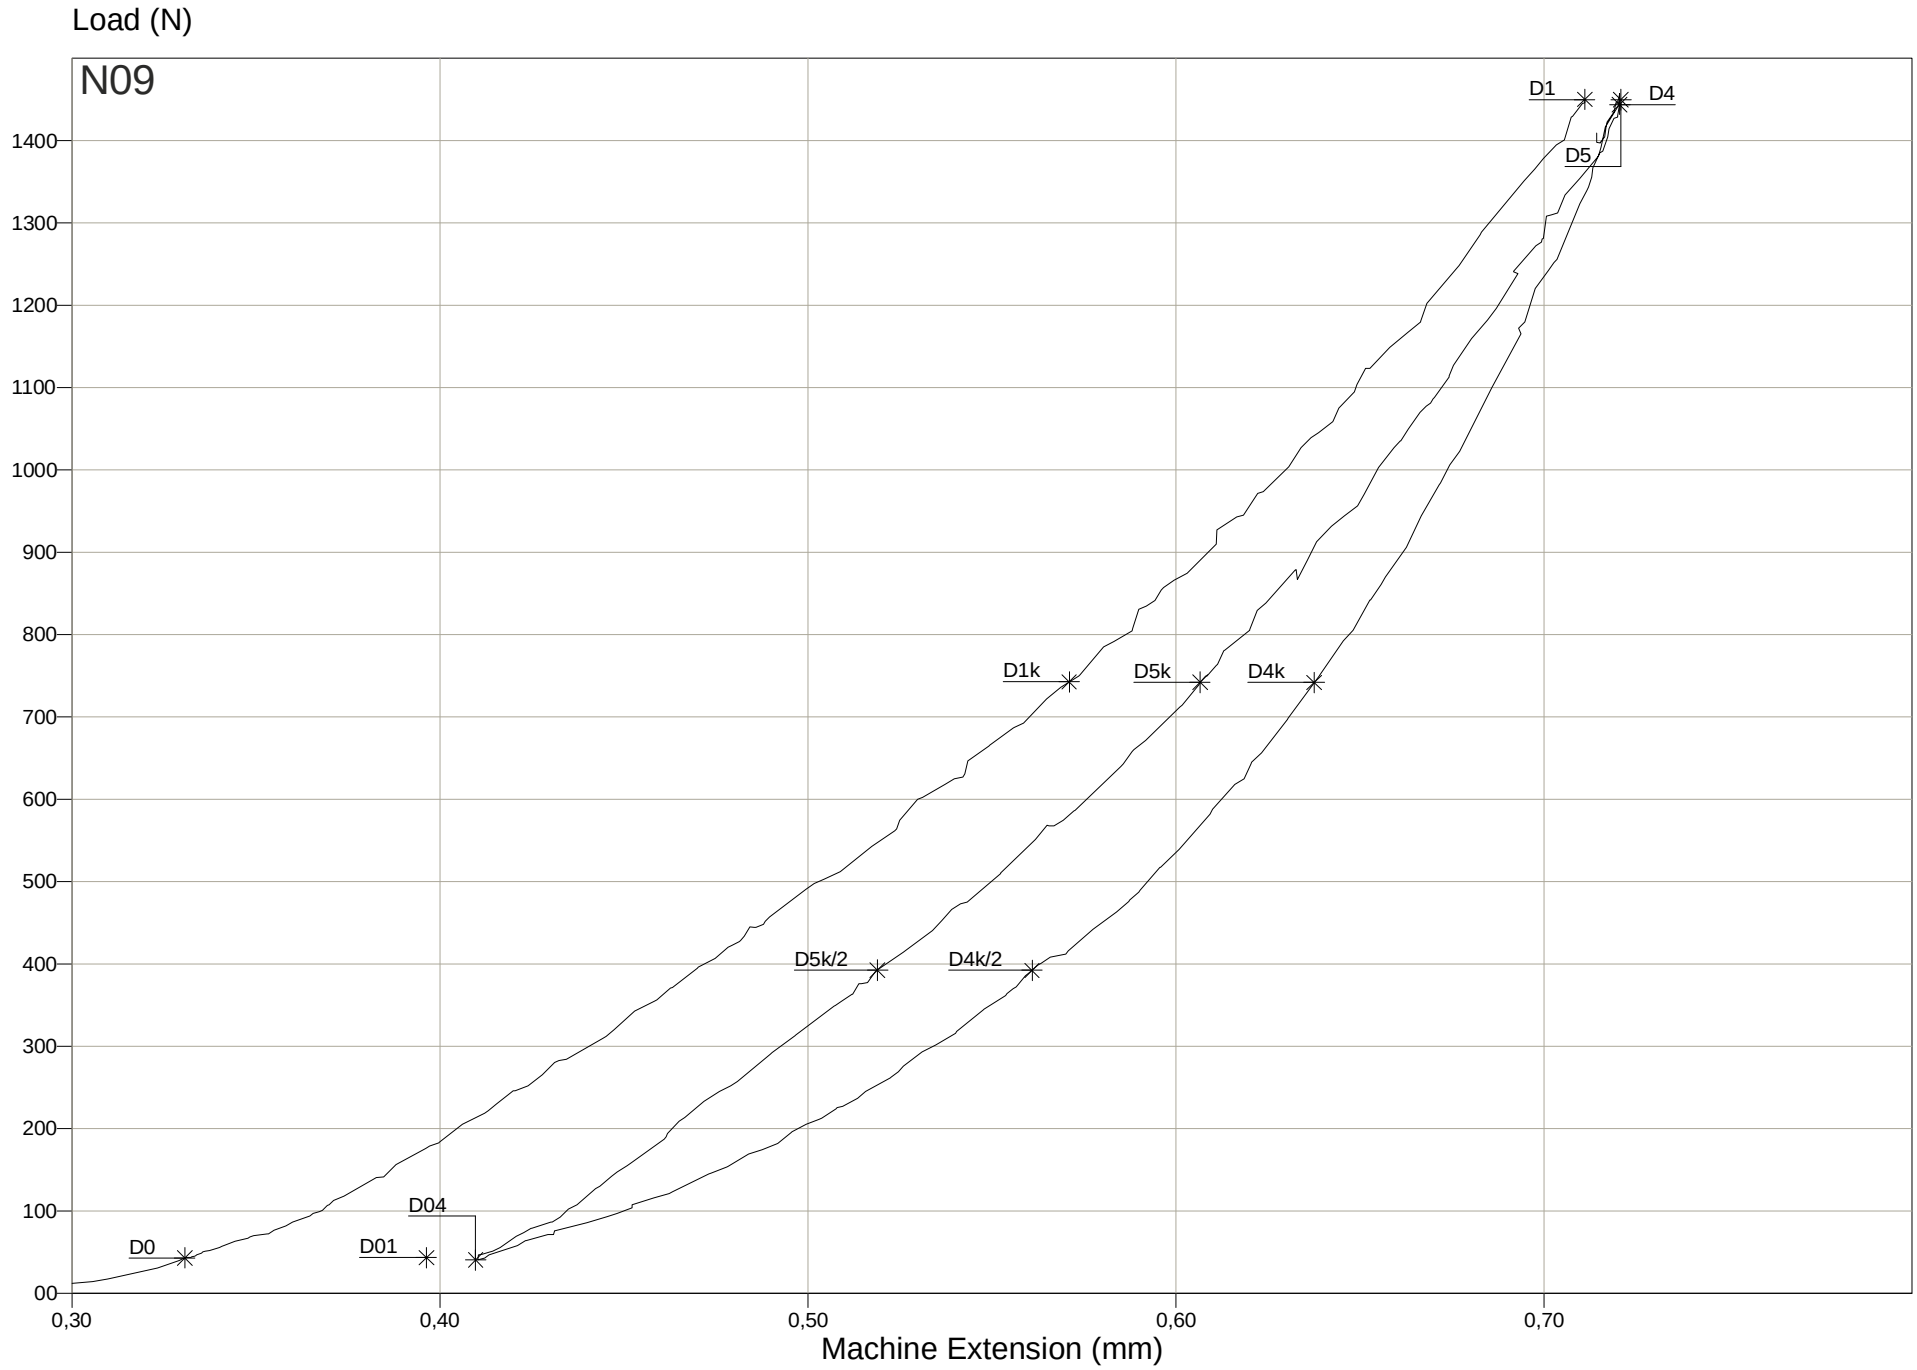
Load (N)
N09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

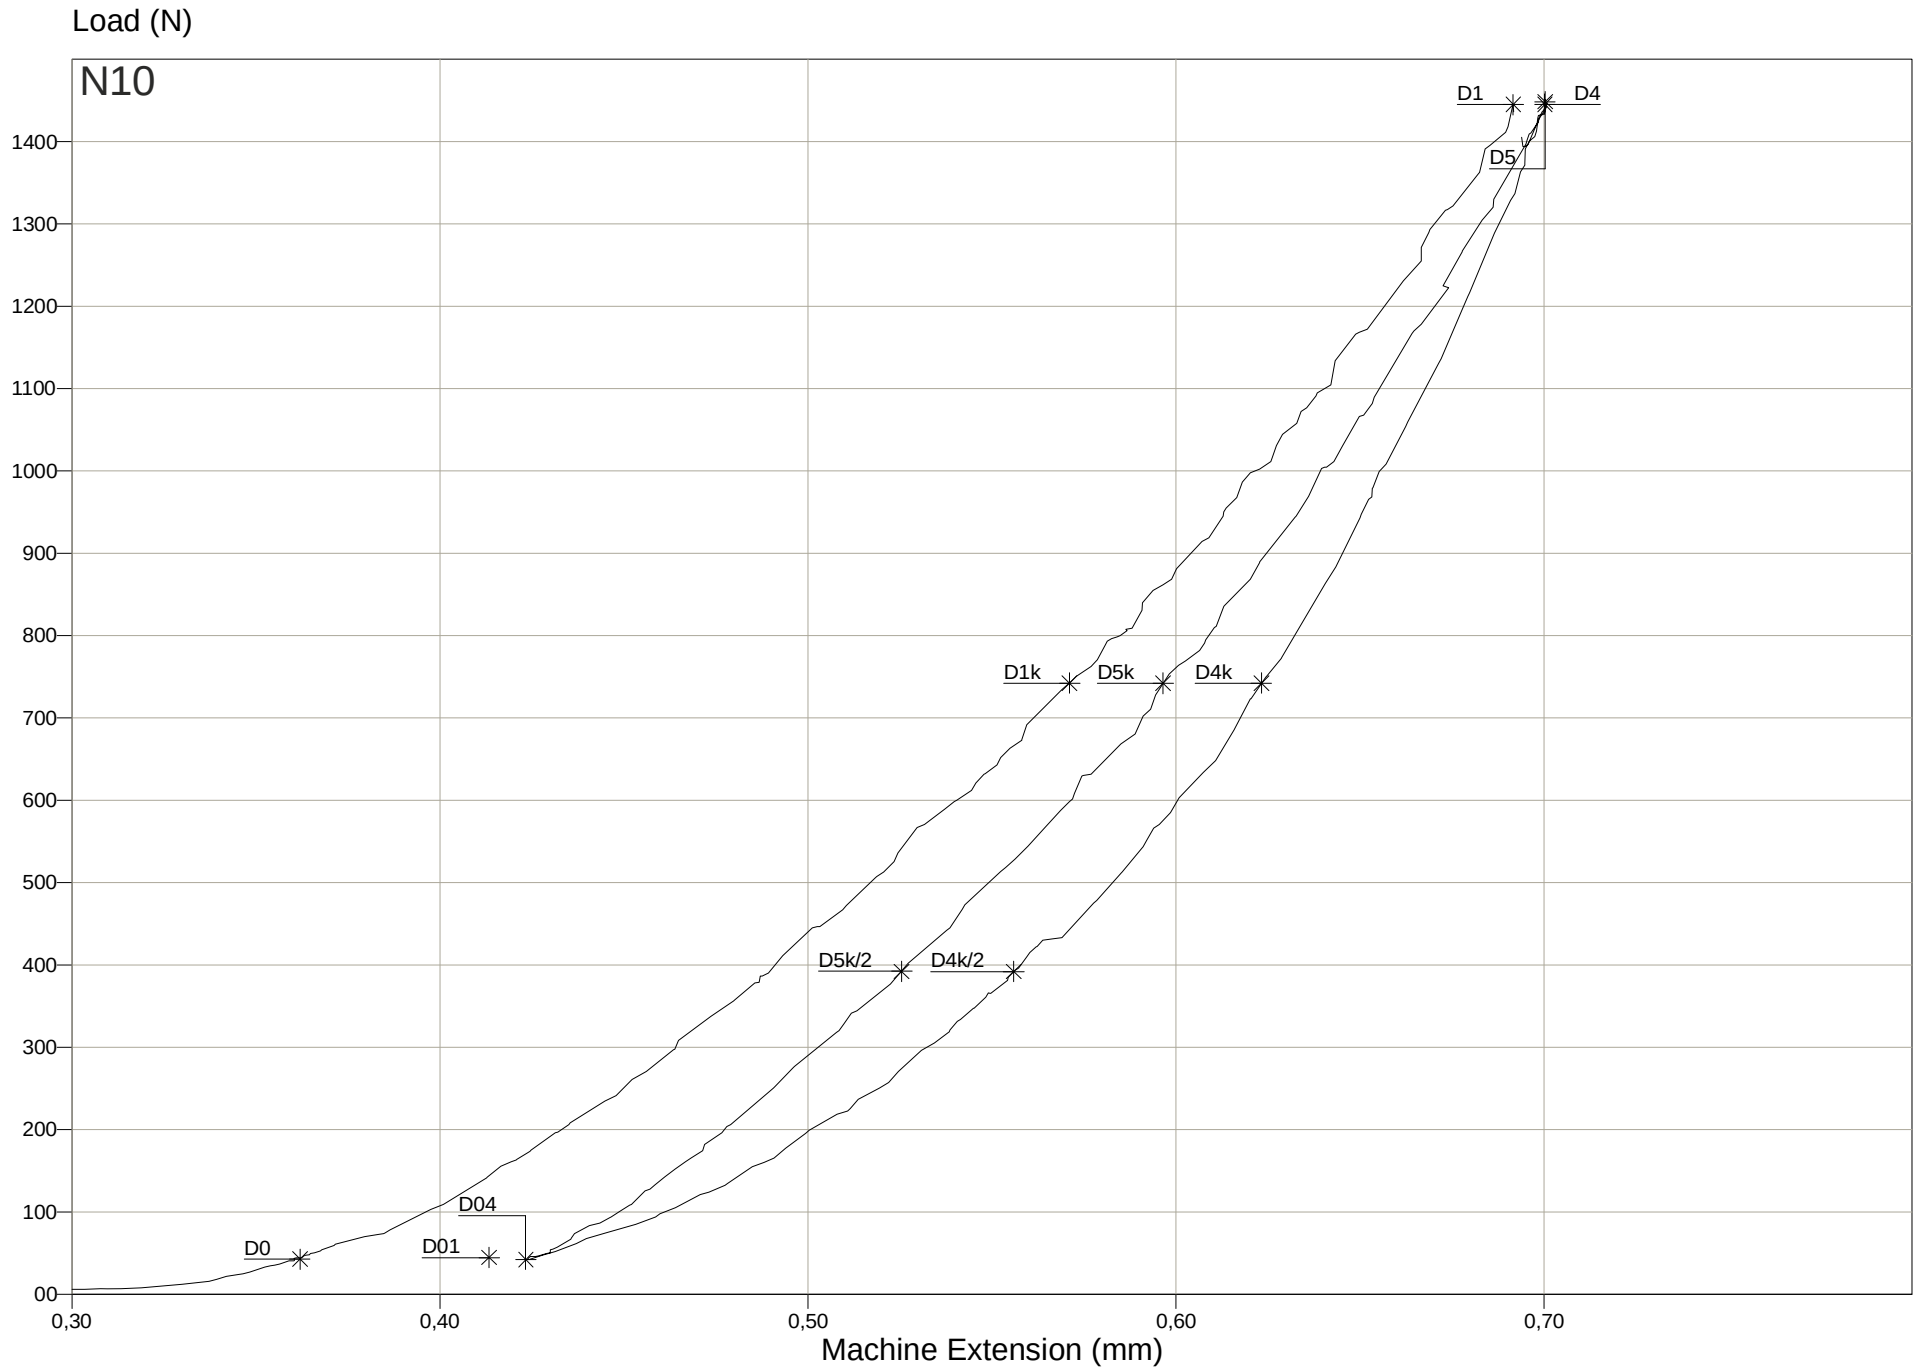
Load (N)
N10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

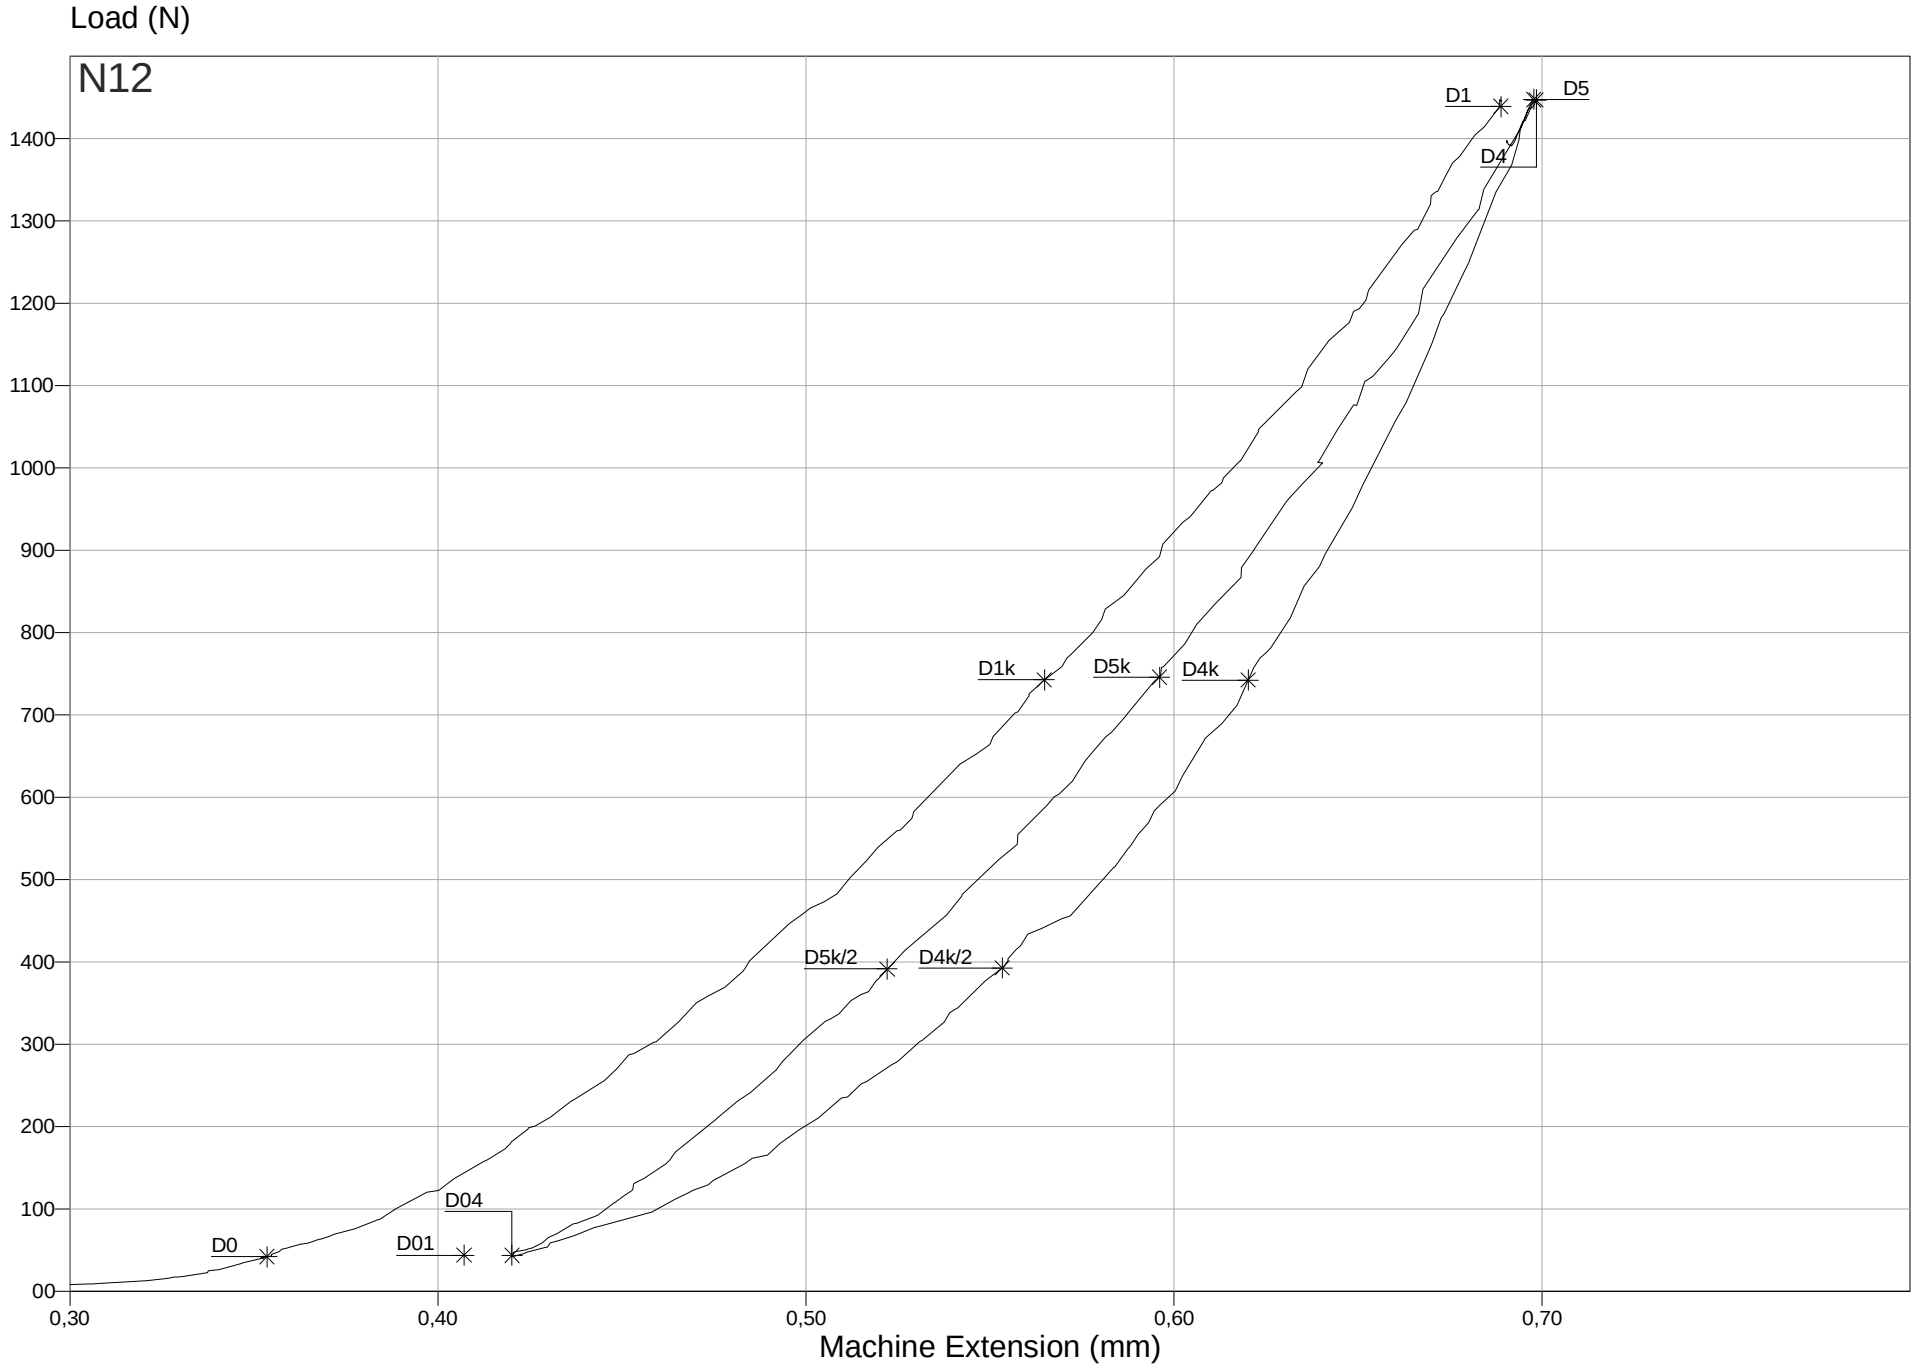
Load (N)
N12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

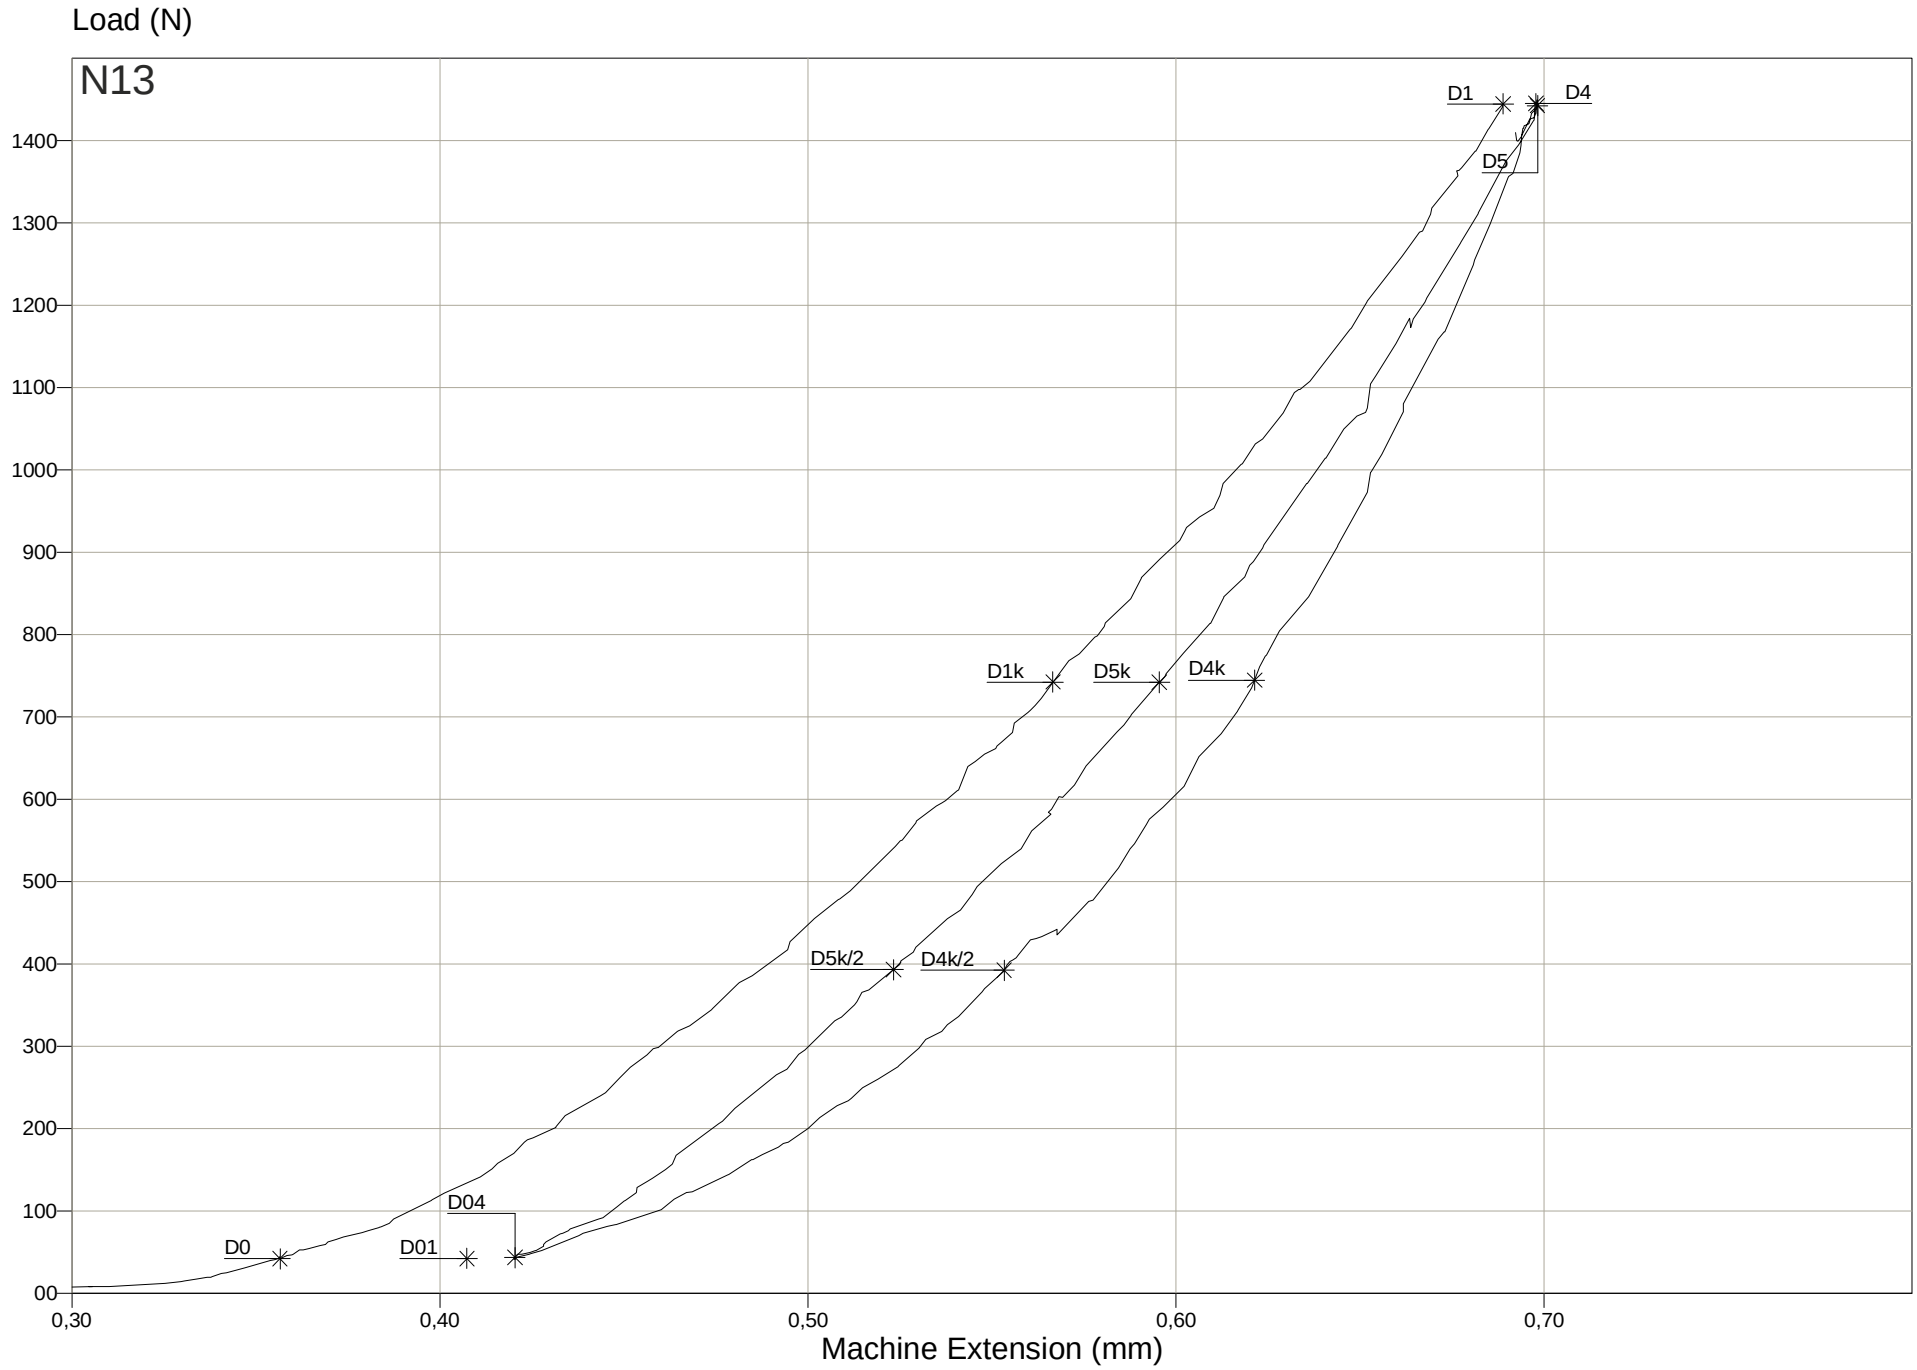
Load (N)
N13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

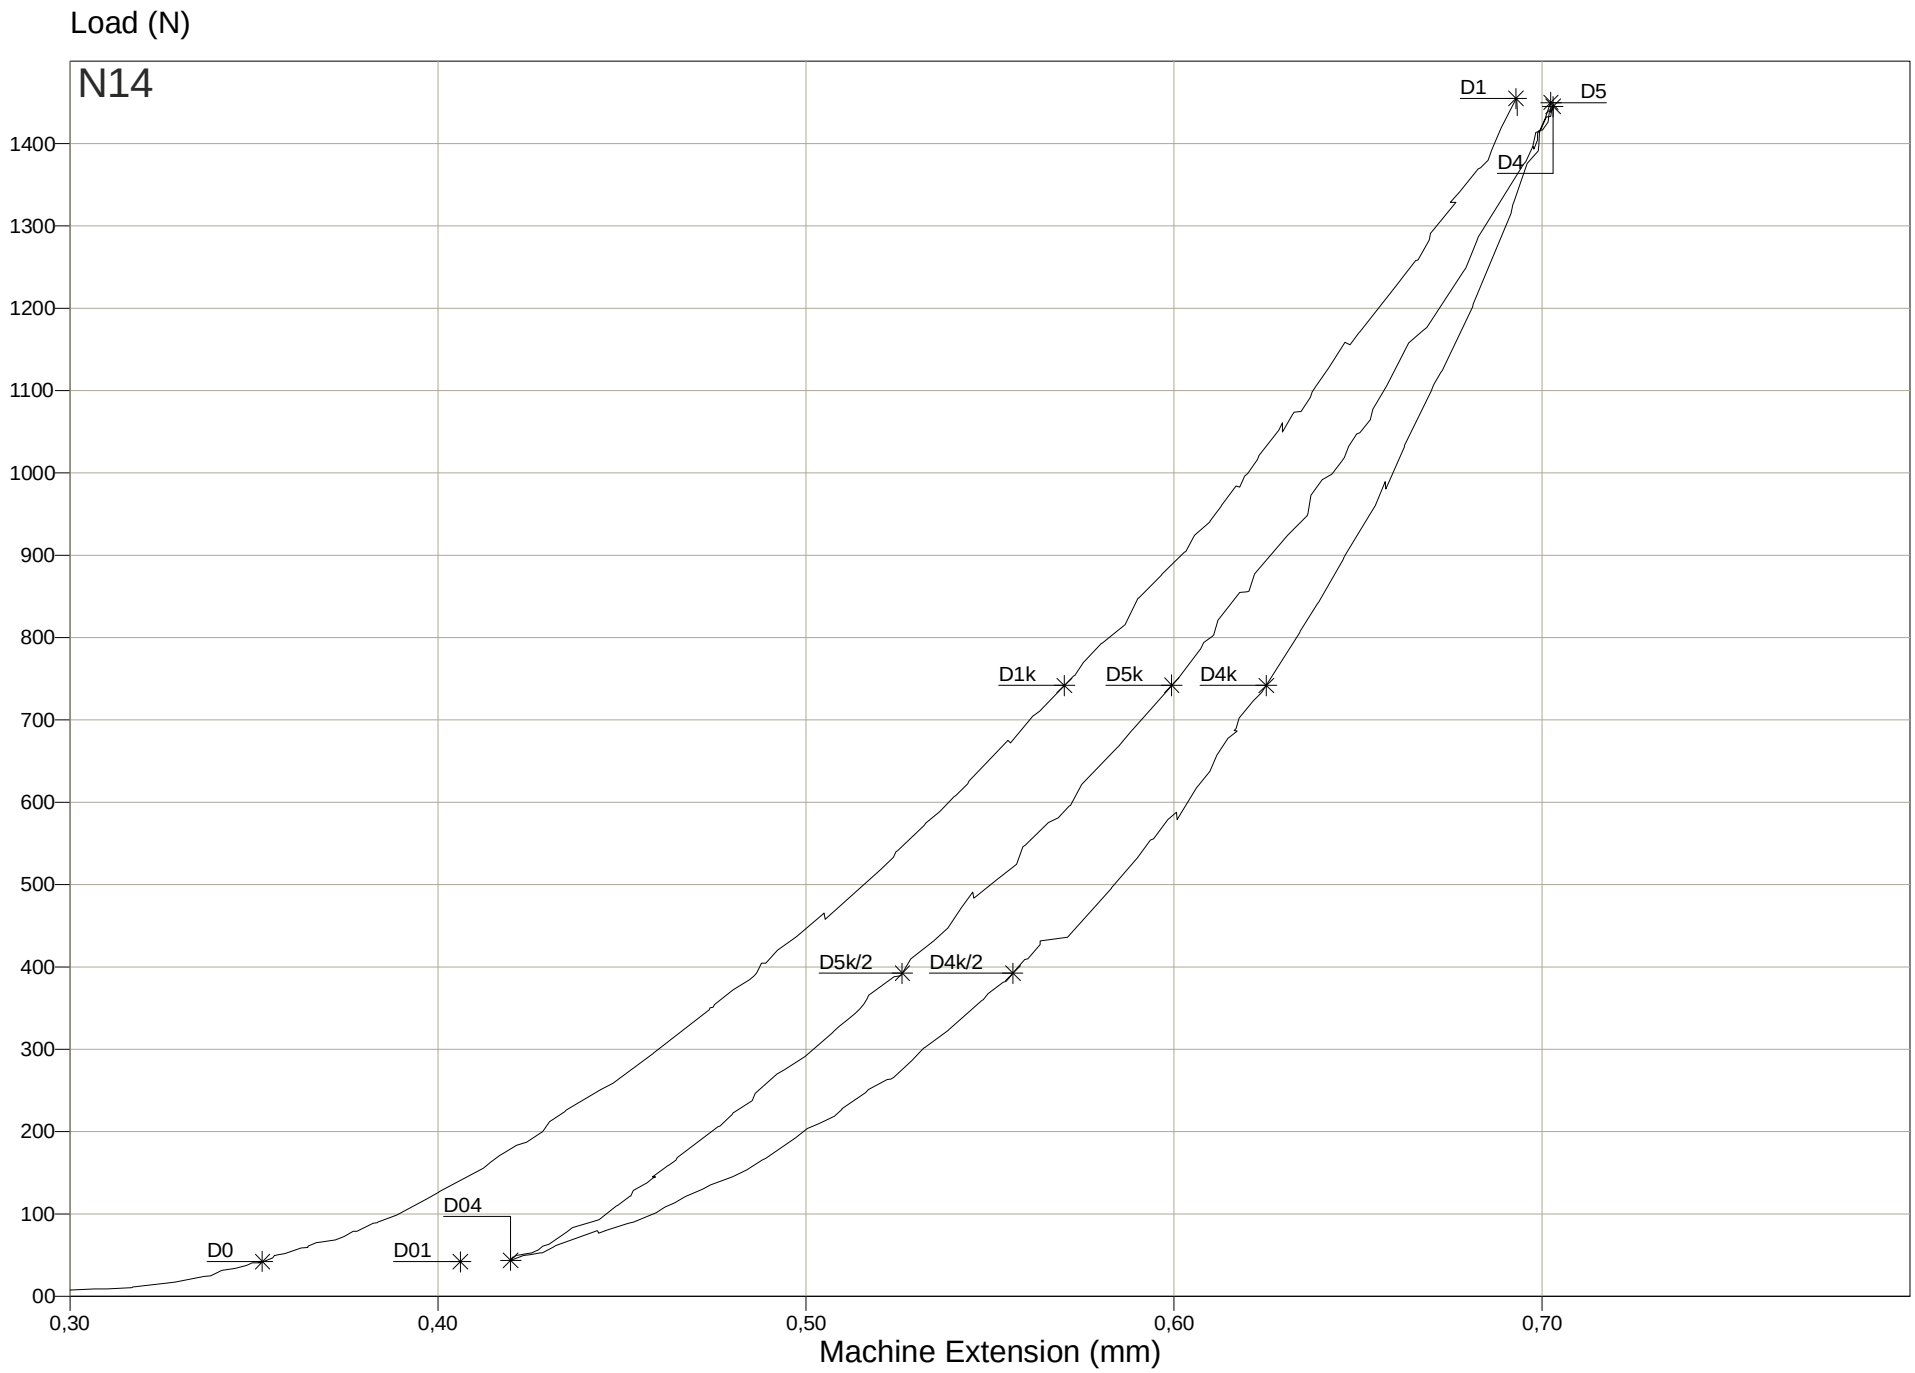
Load (N)
N14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

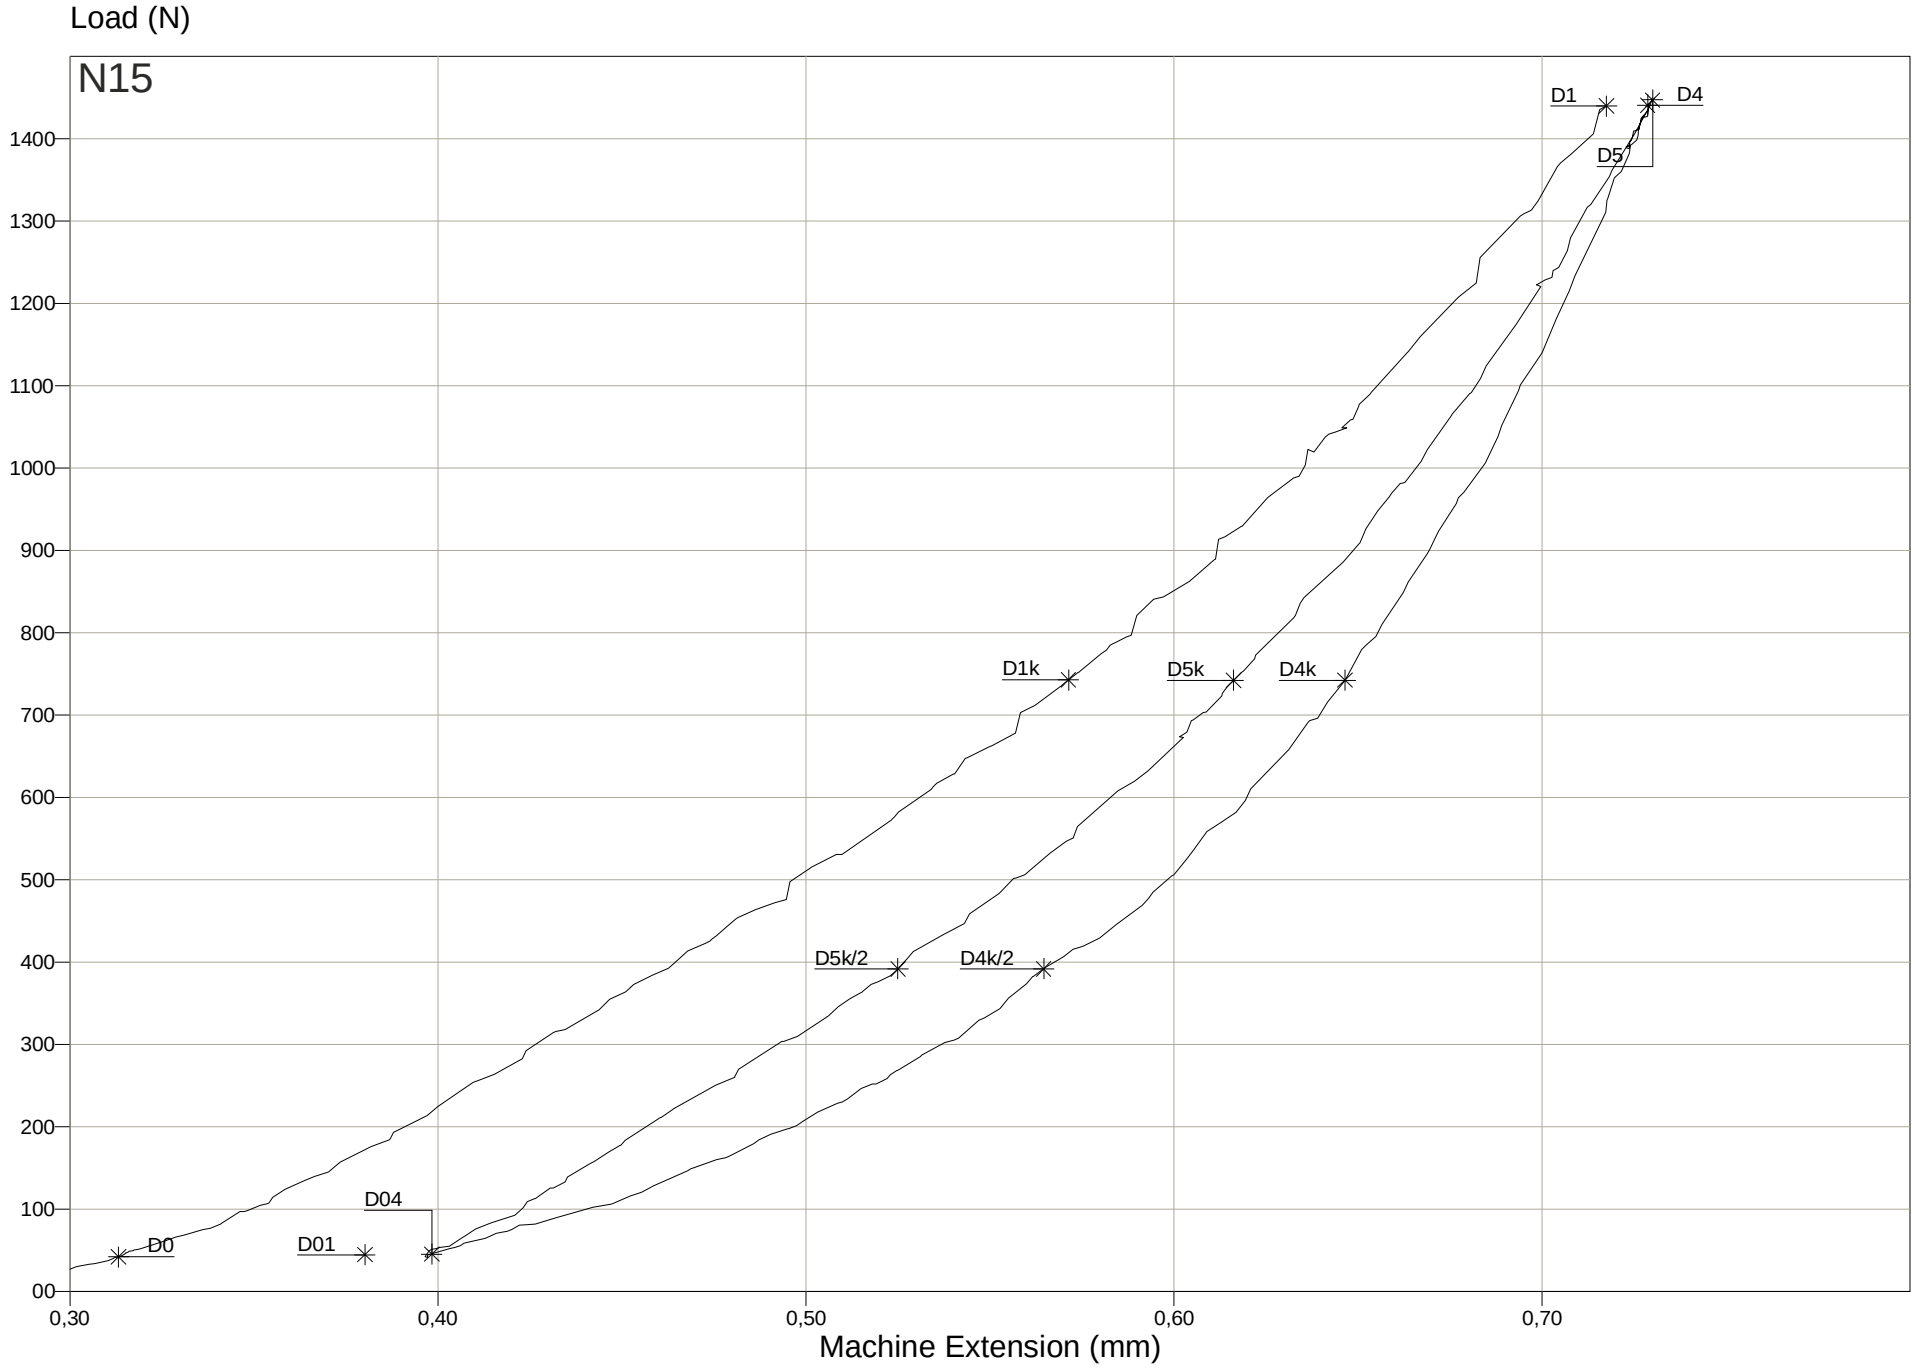
Load (N)
N15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

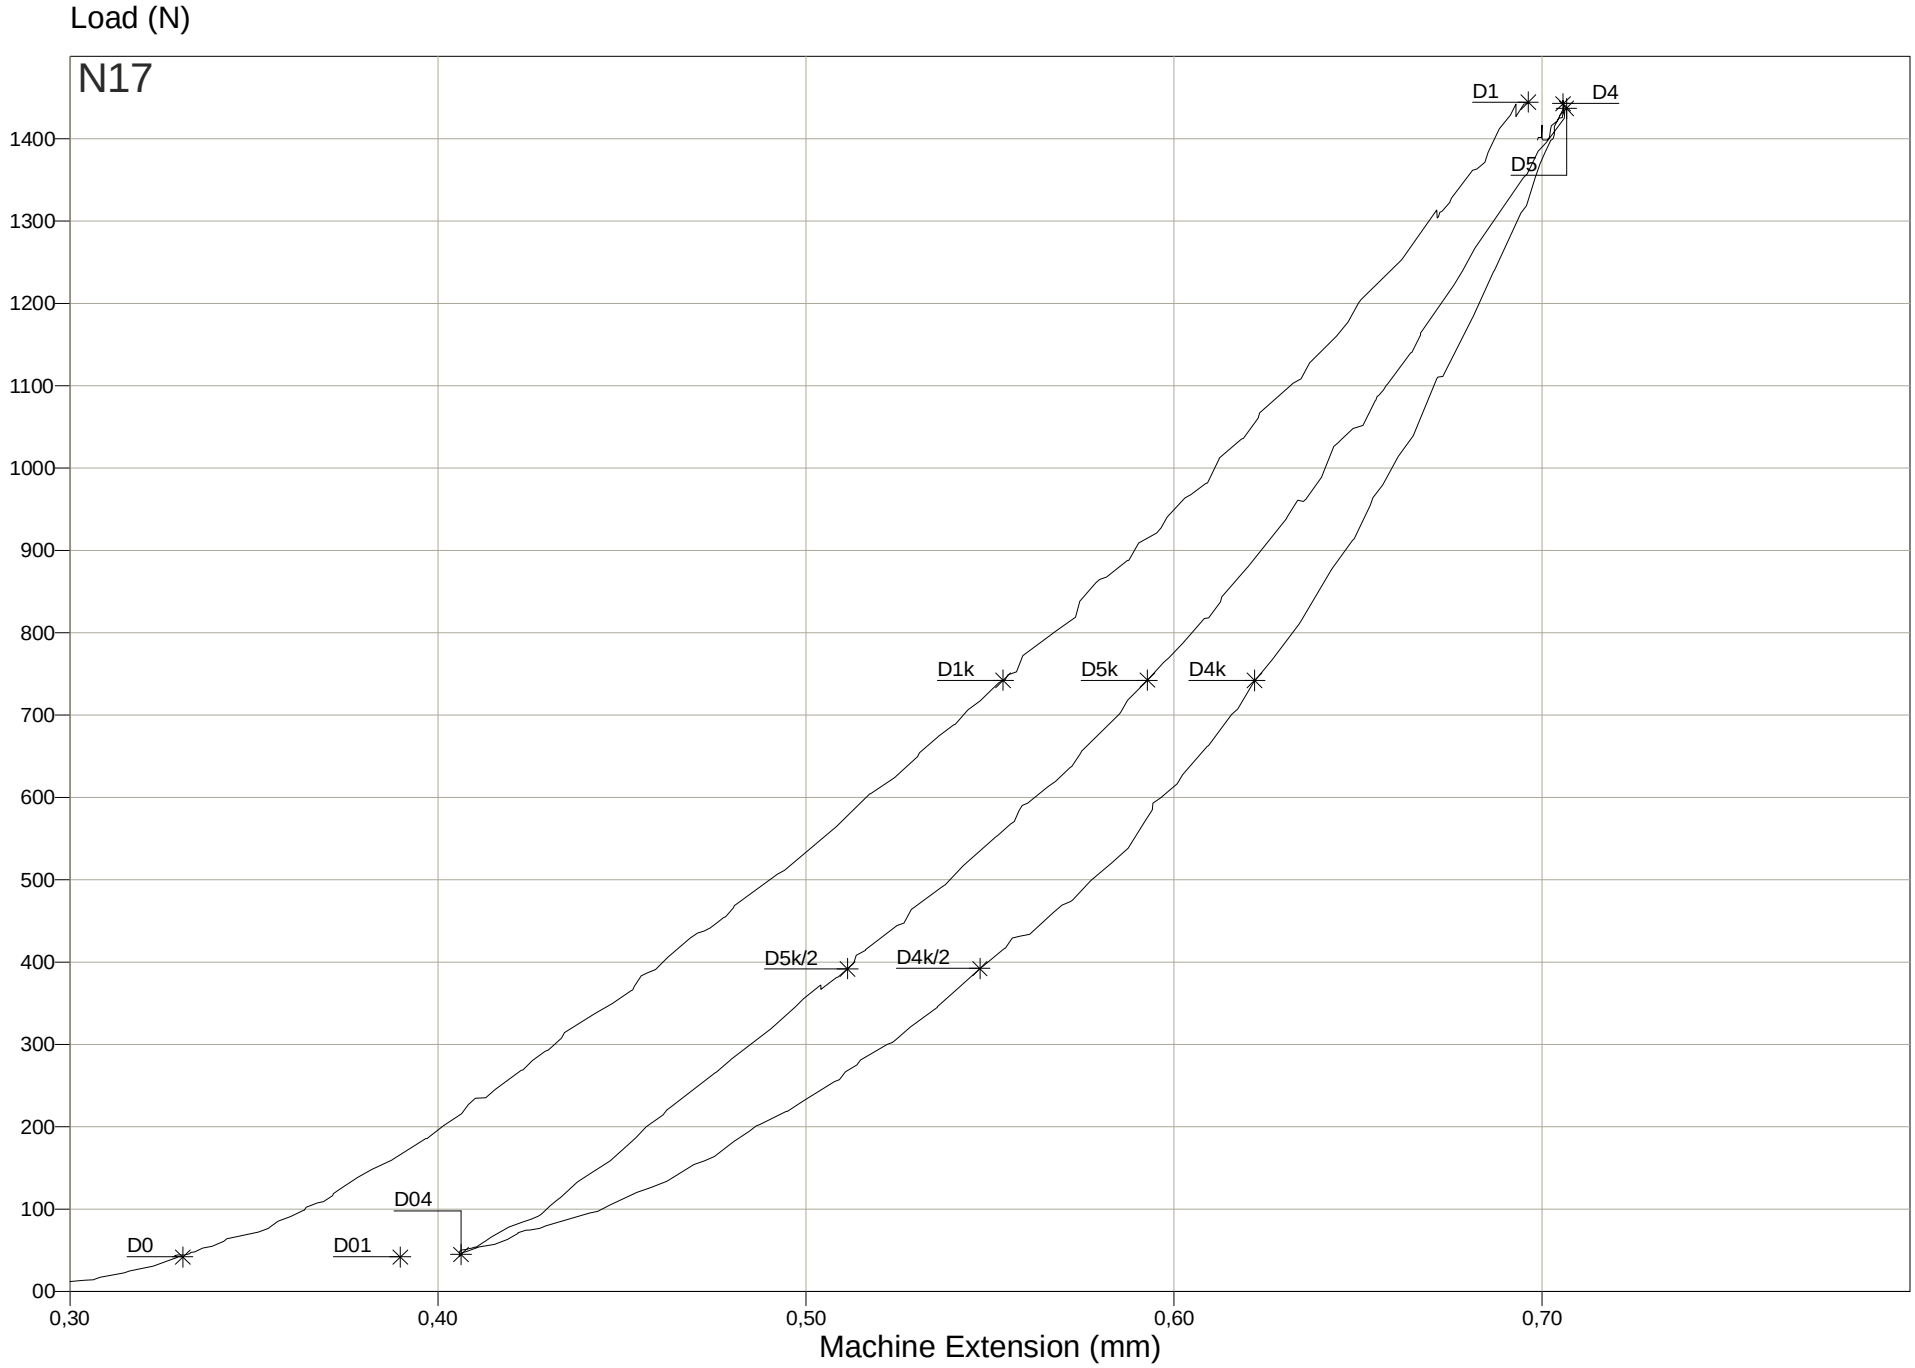
Load (N)
N17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

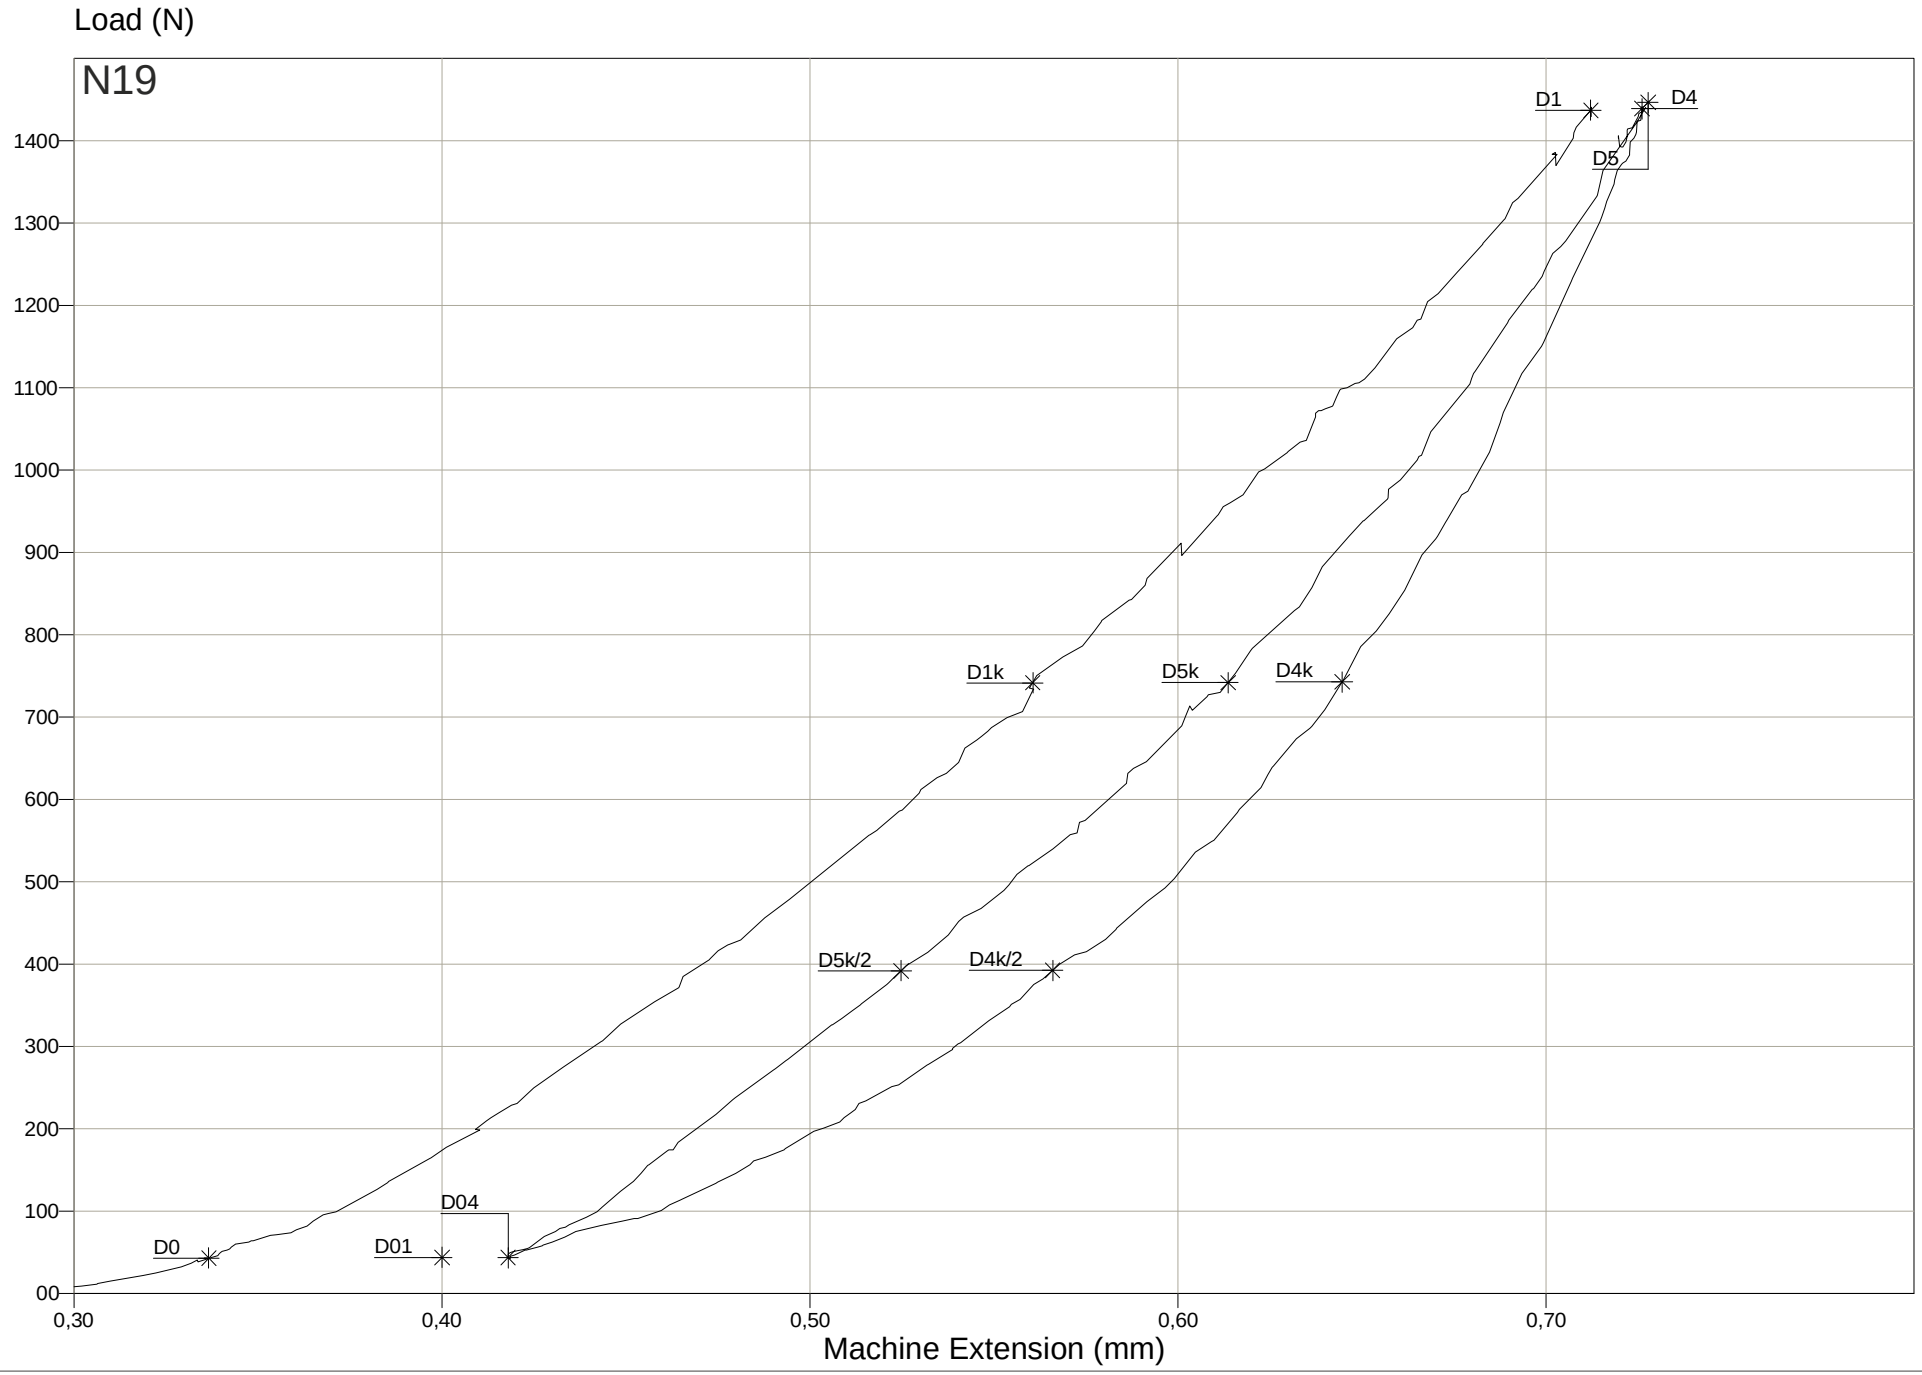
Load (N)
N19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

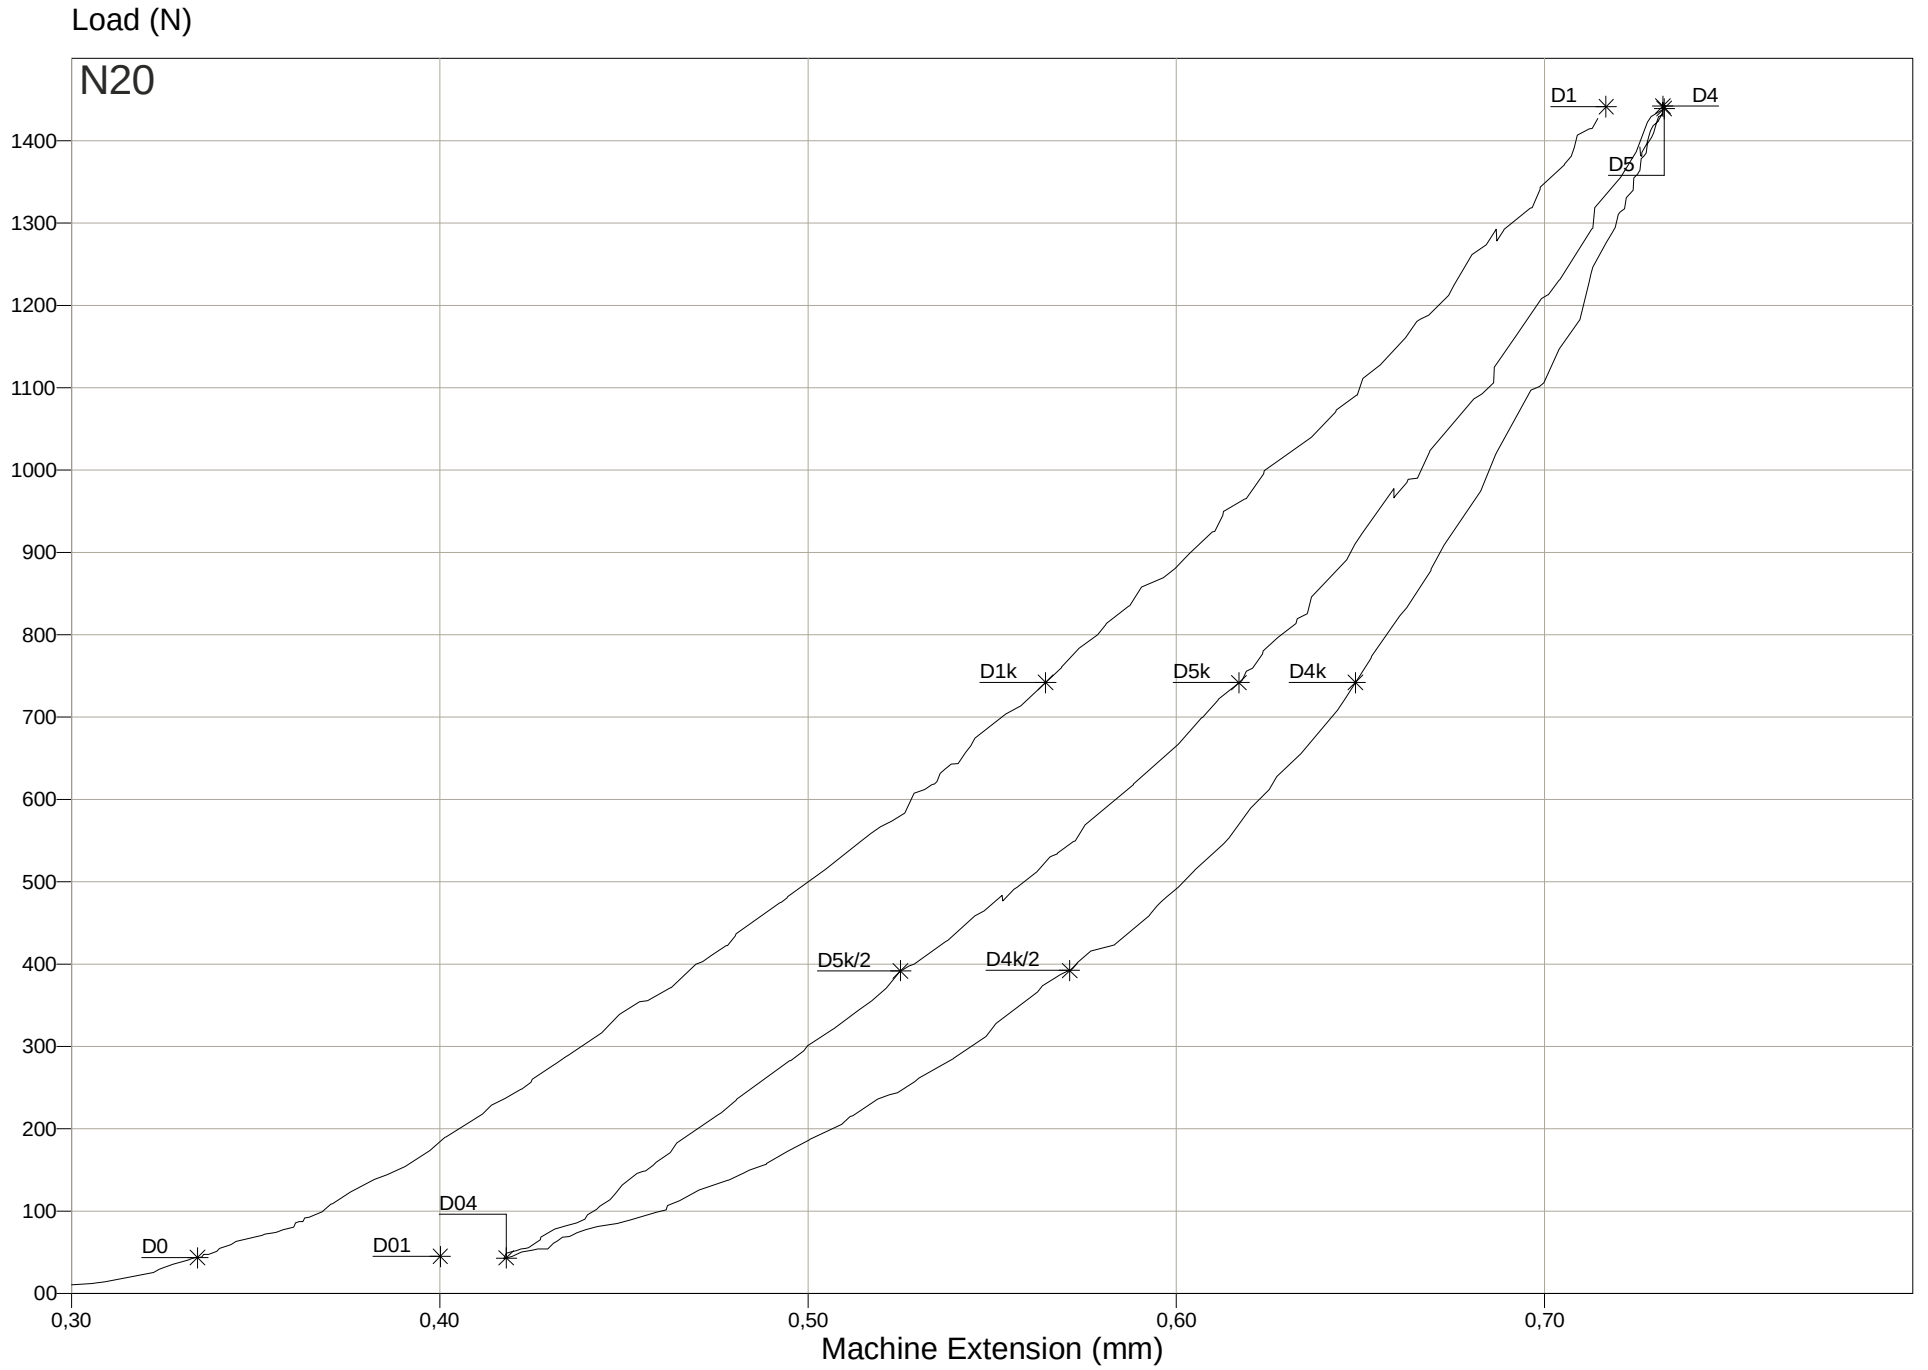
Load (N)
N20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

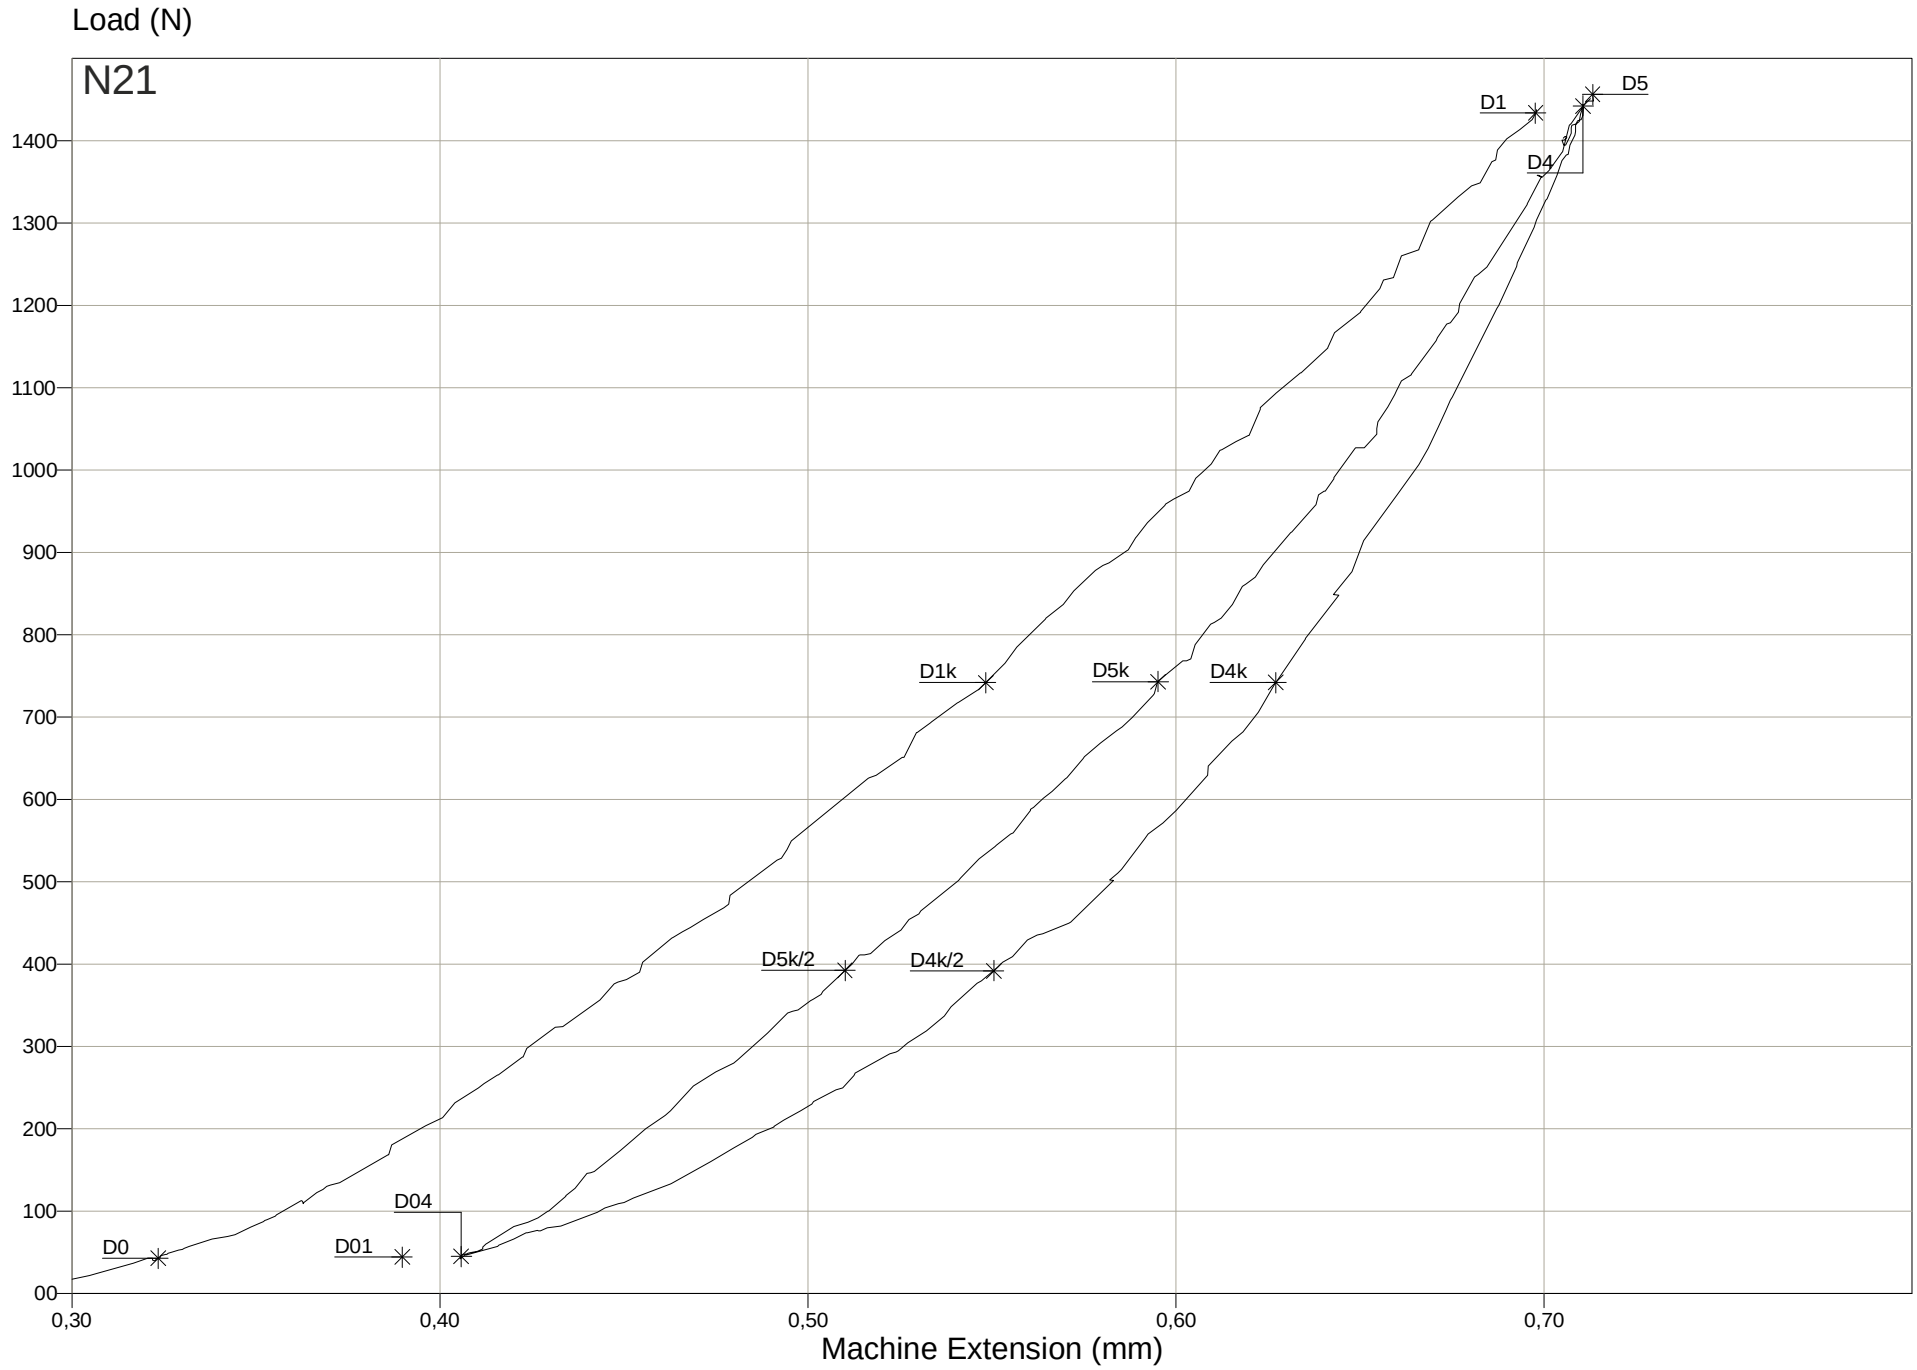
Load (N)
N21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D5
D1
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

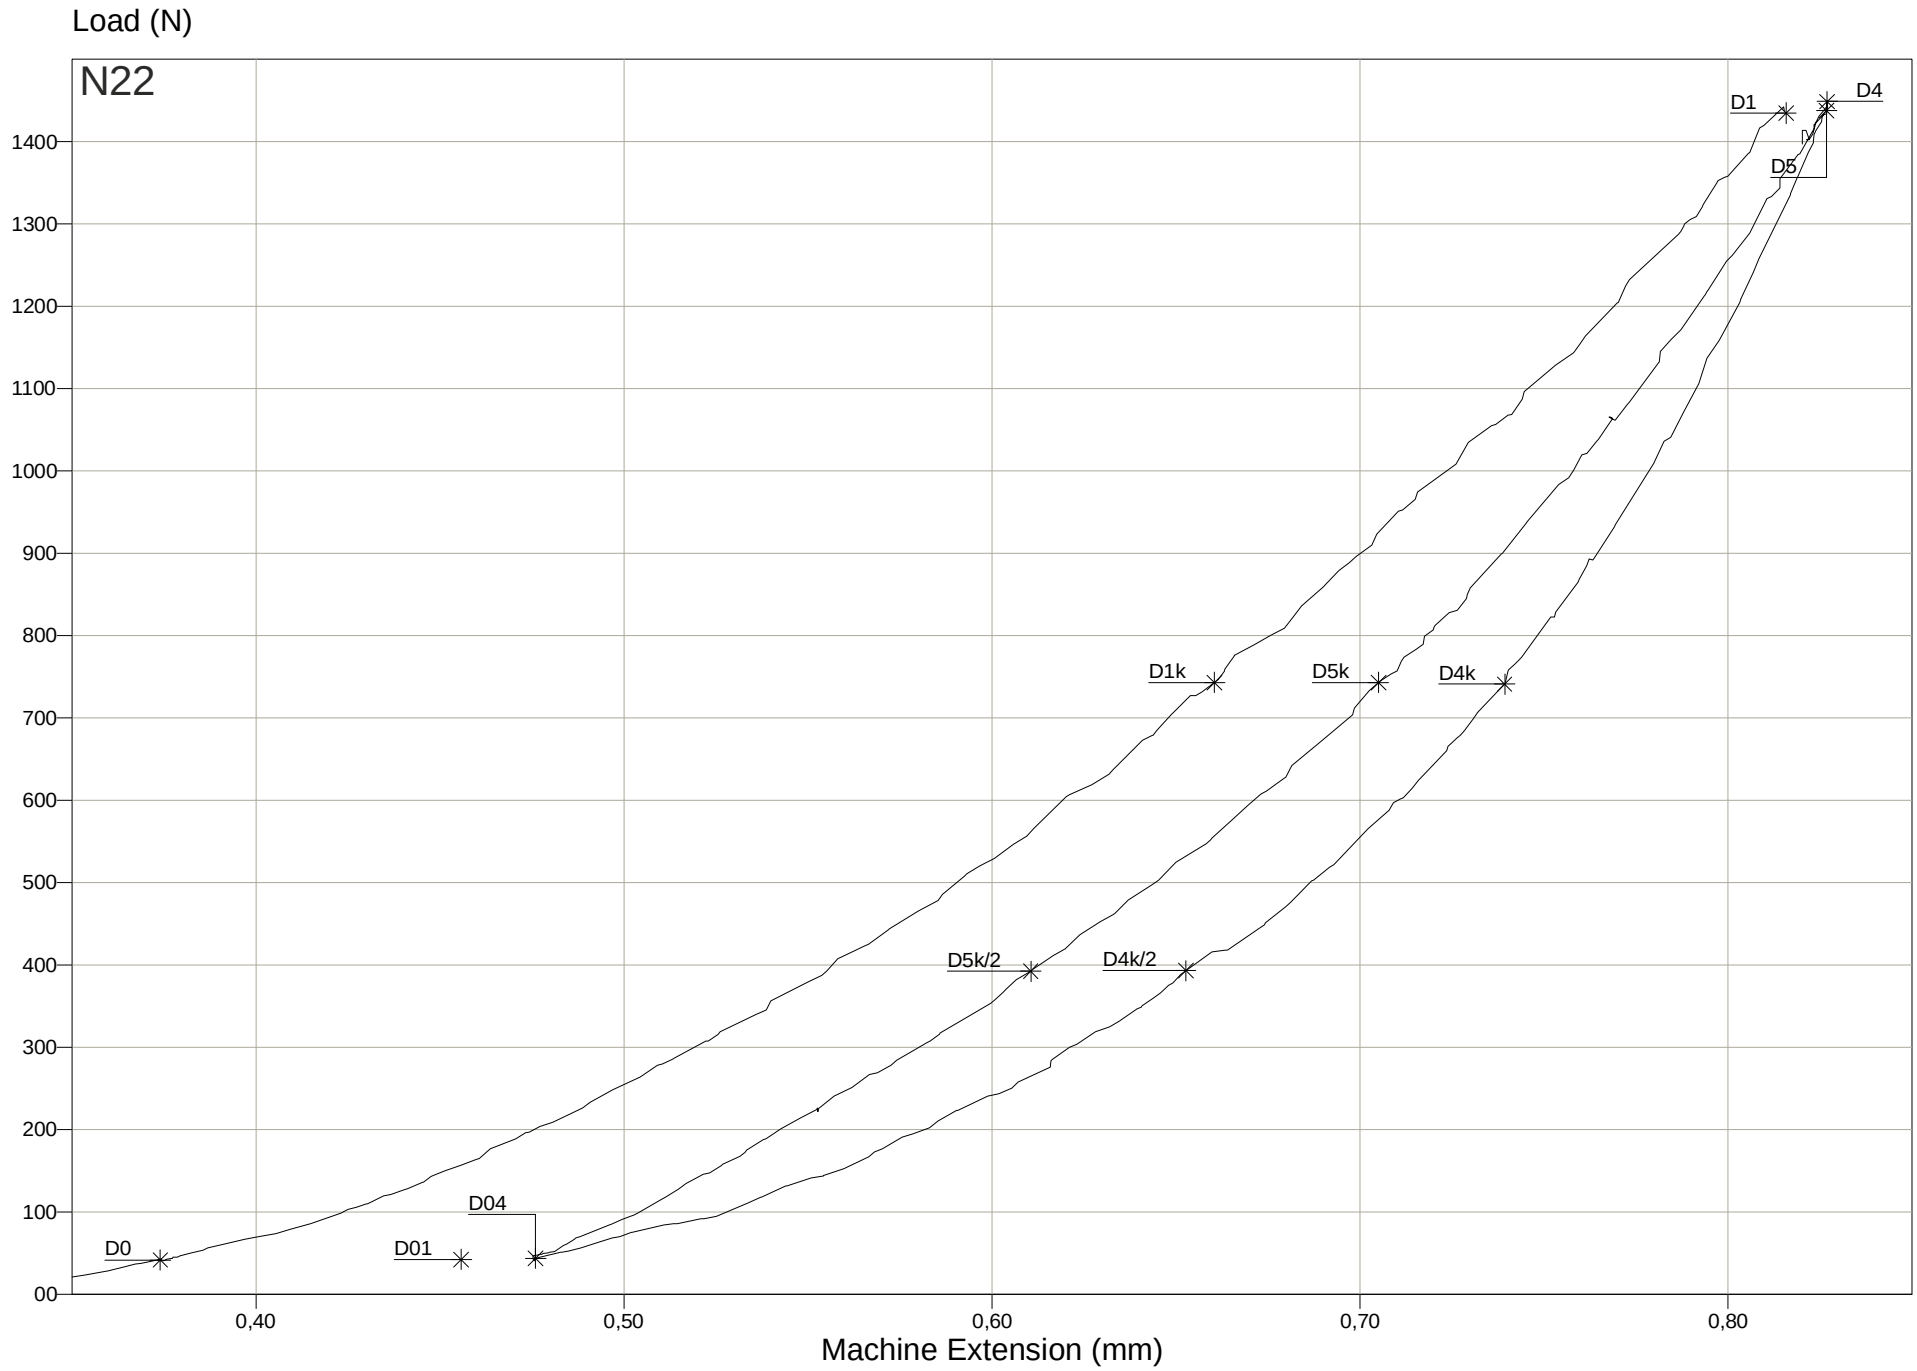
Load (N)
N22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

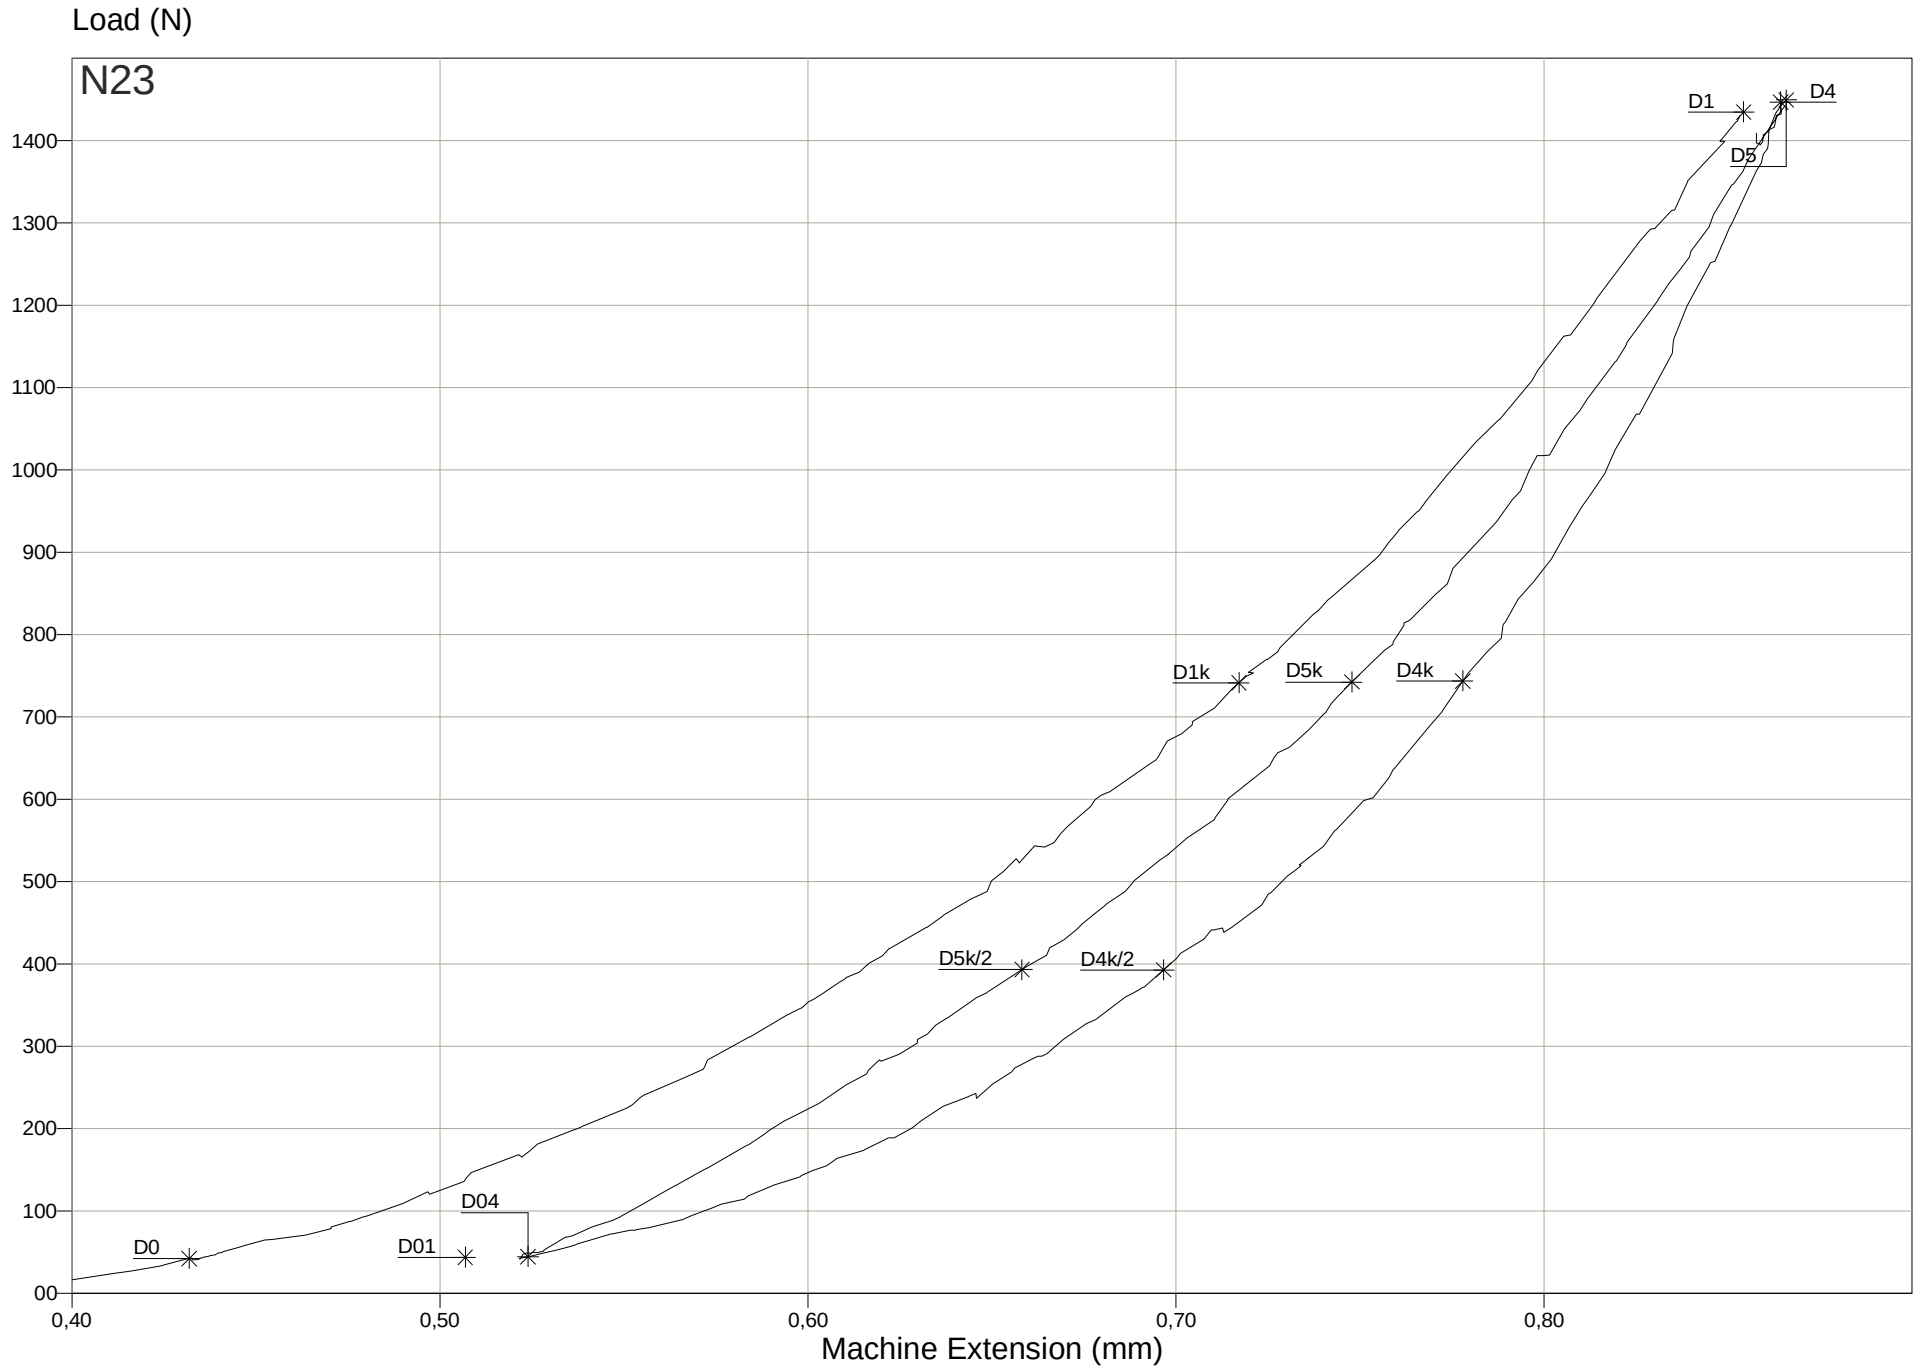
Load (N)
N23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

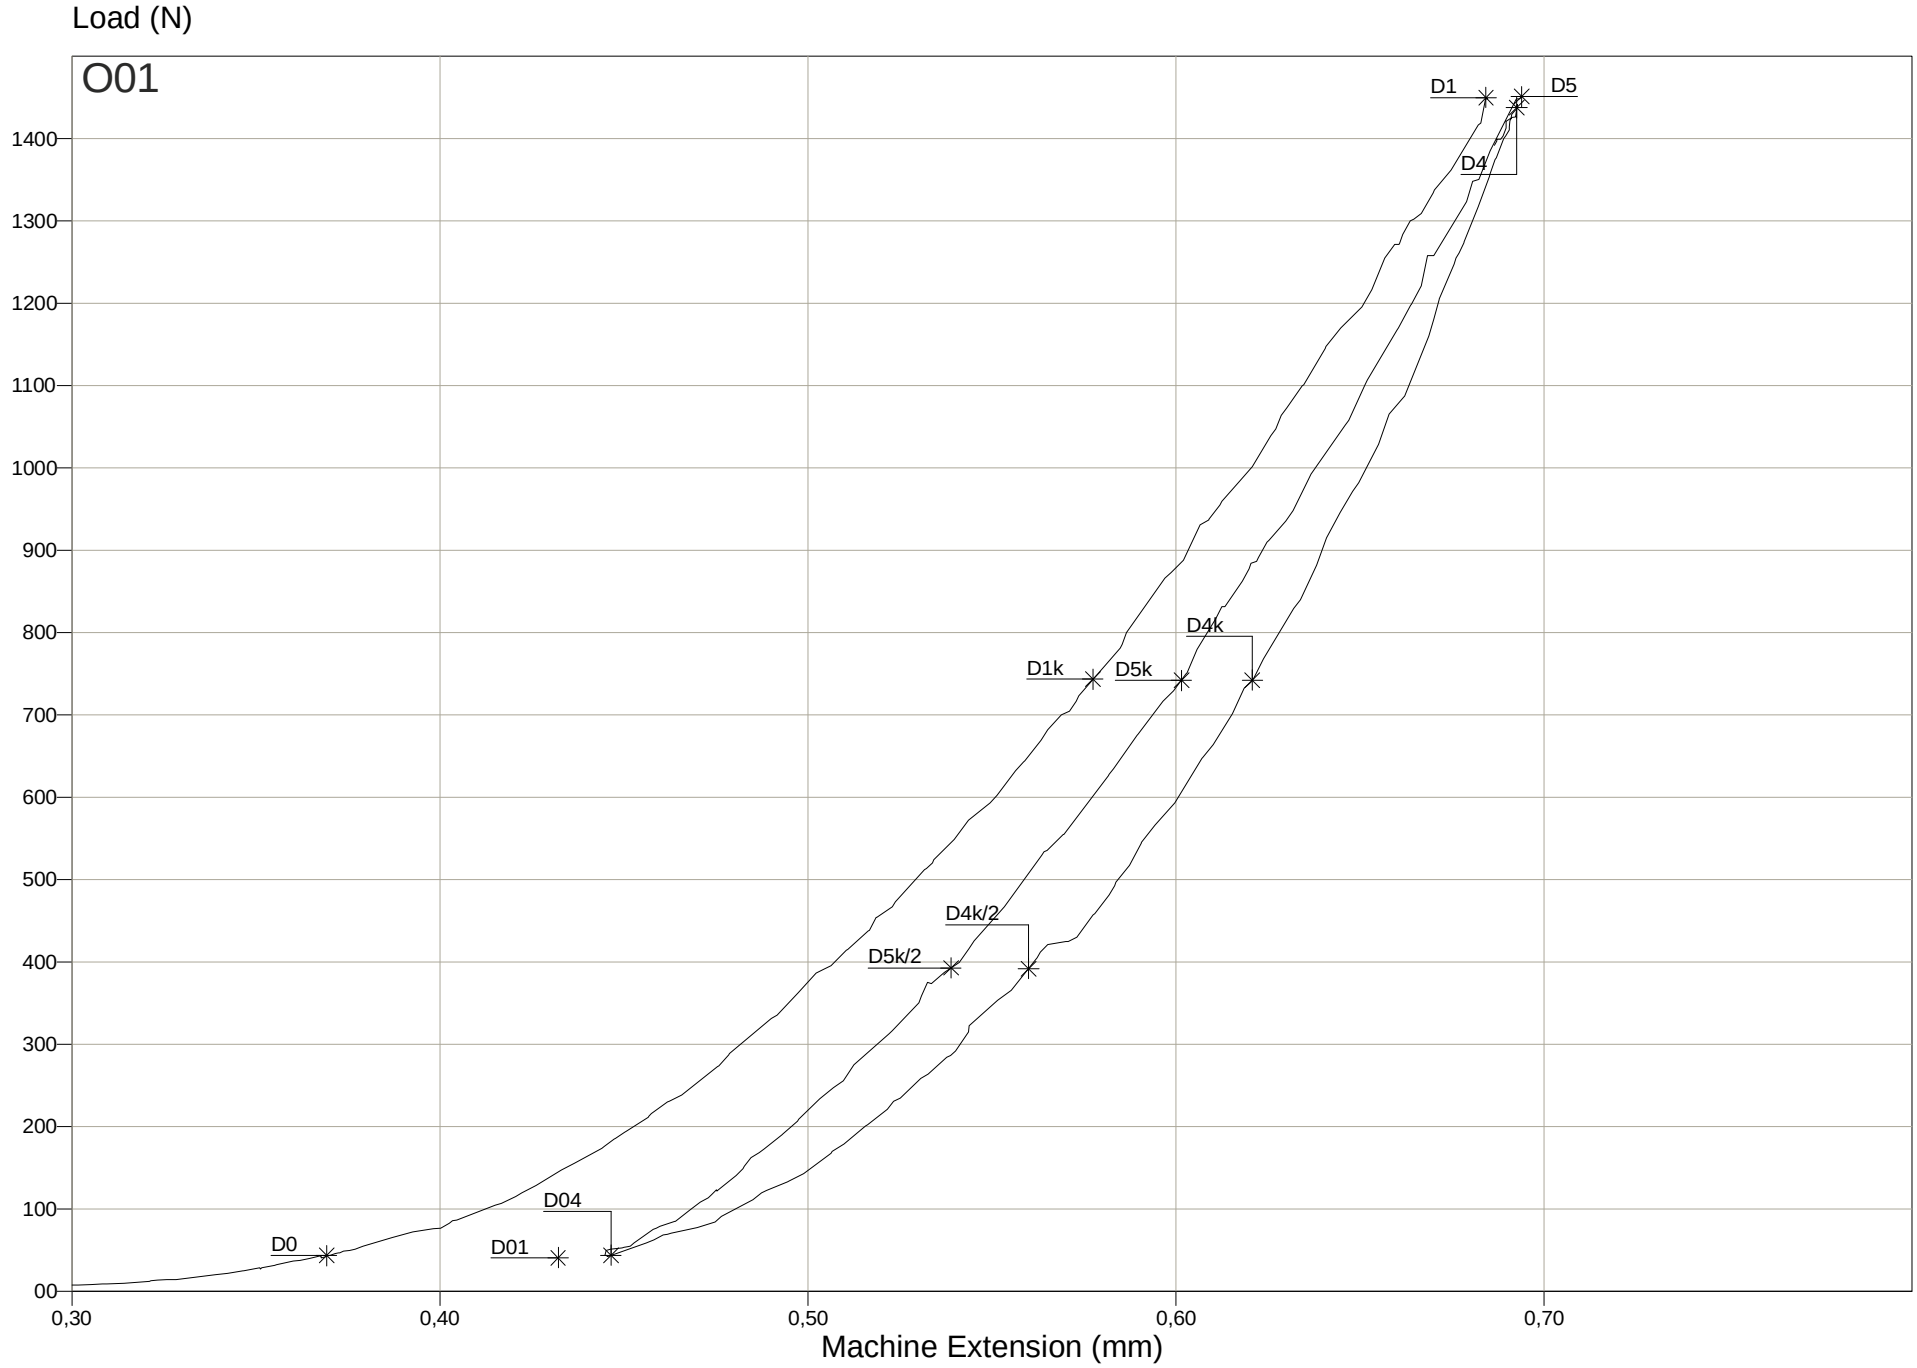
Load (N)
O01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2

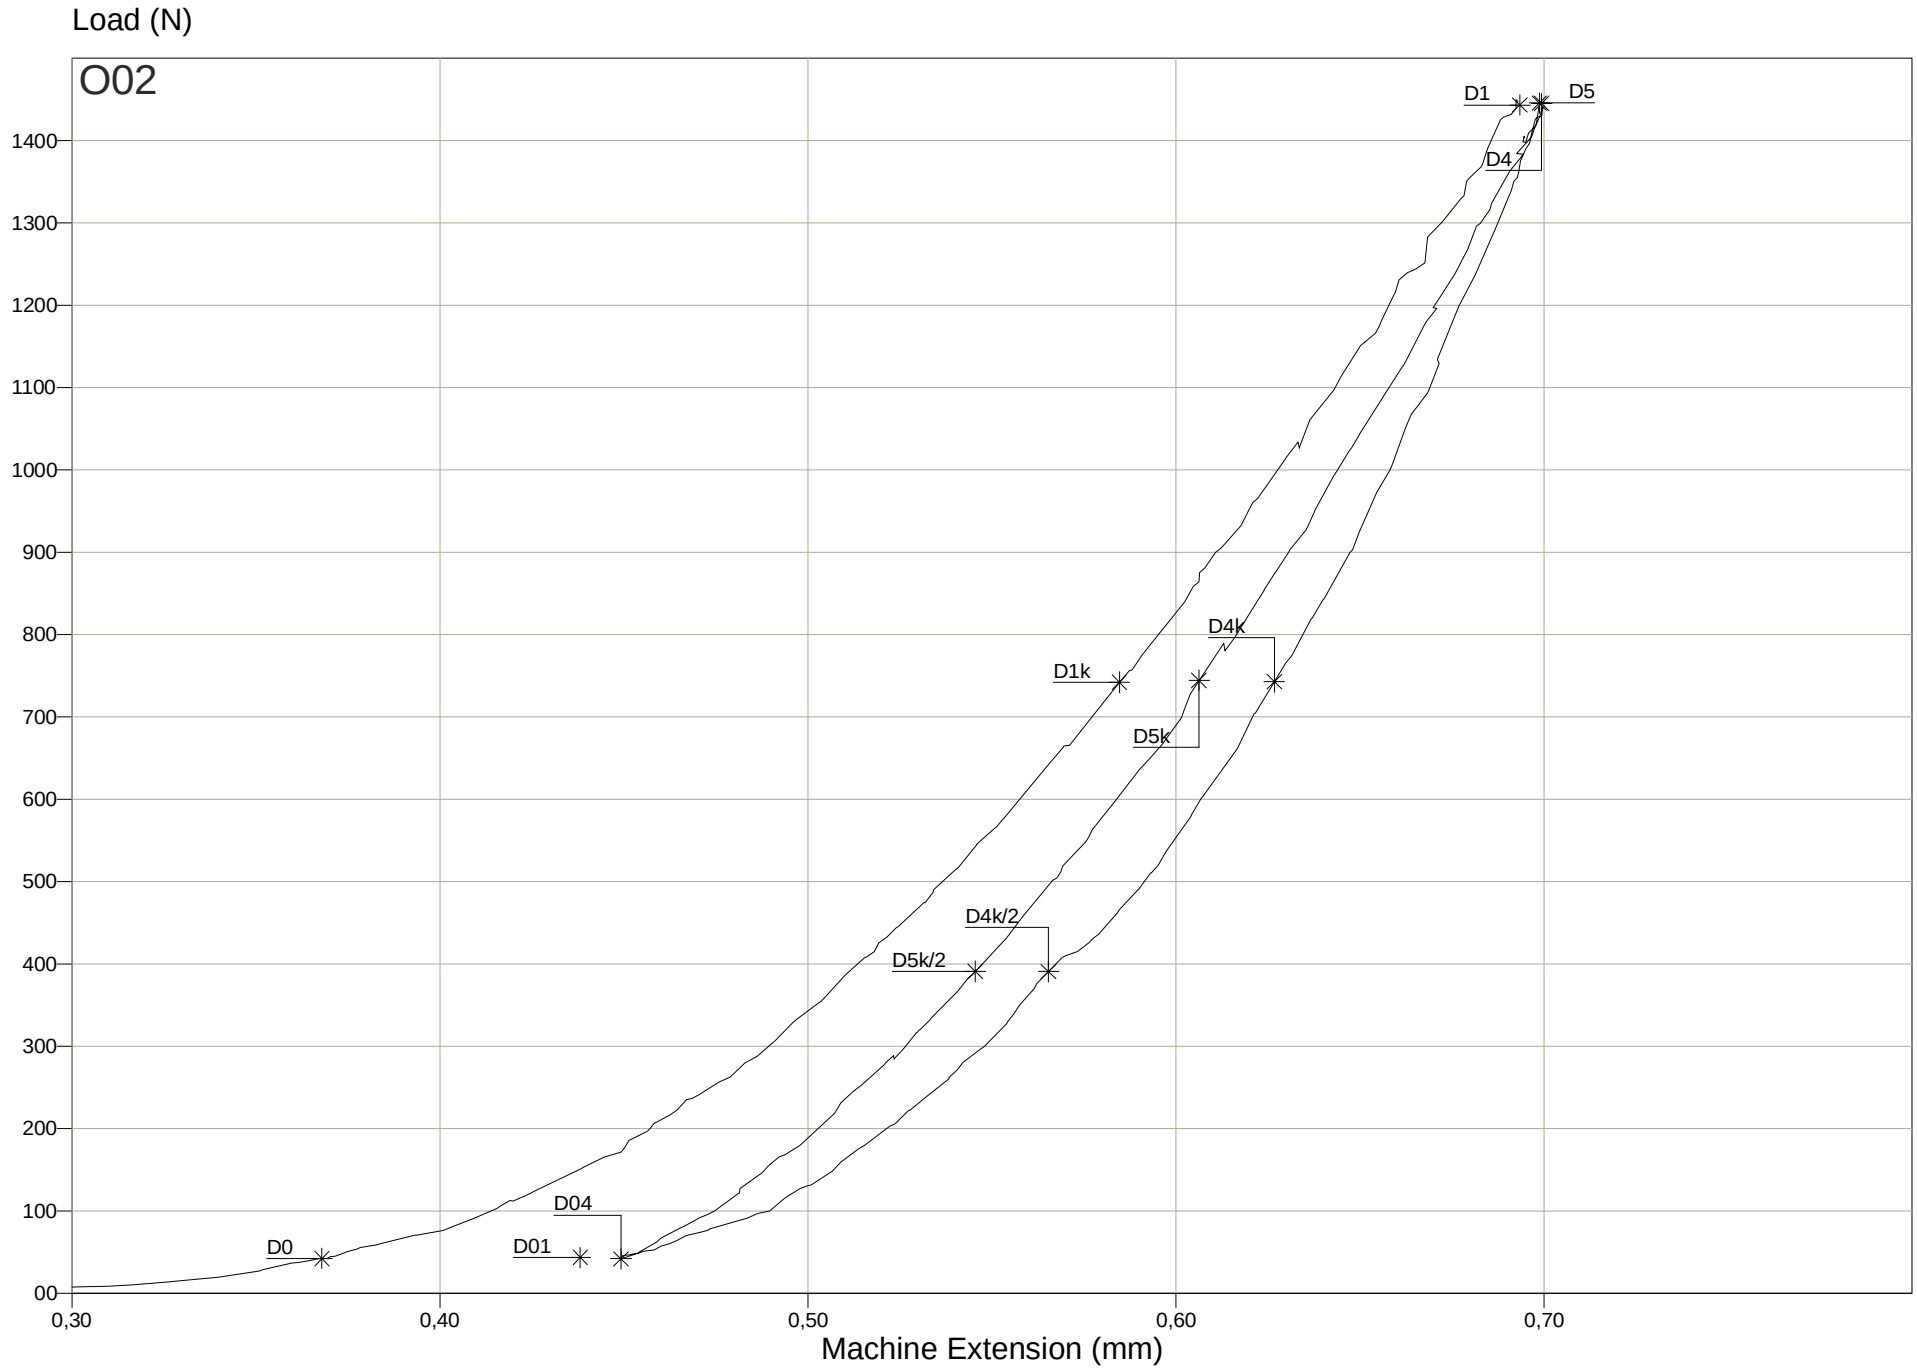
Load (N)
O02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D4k
D5k
D4k/2
D5k/2

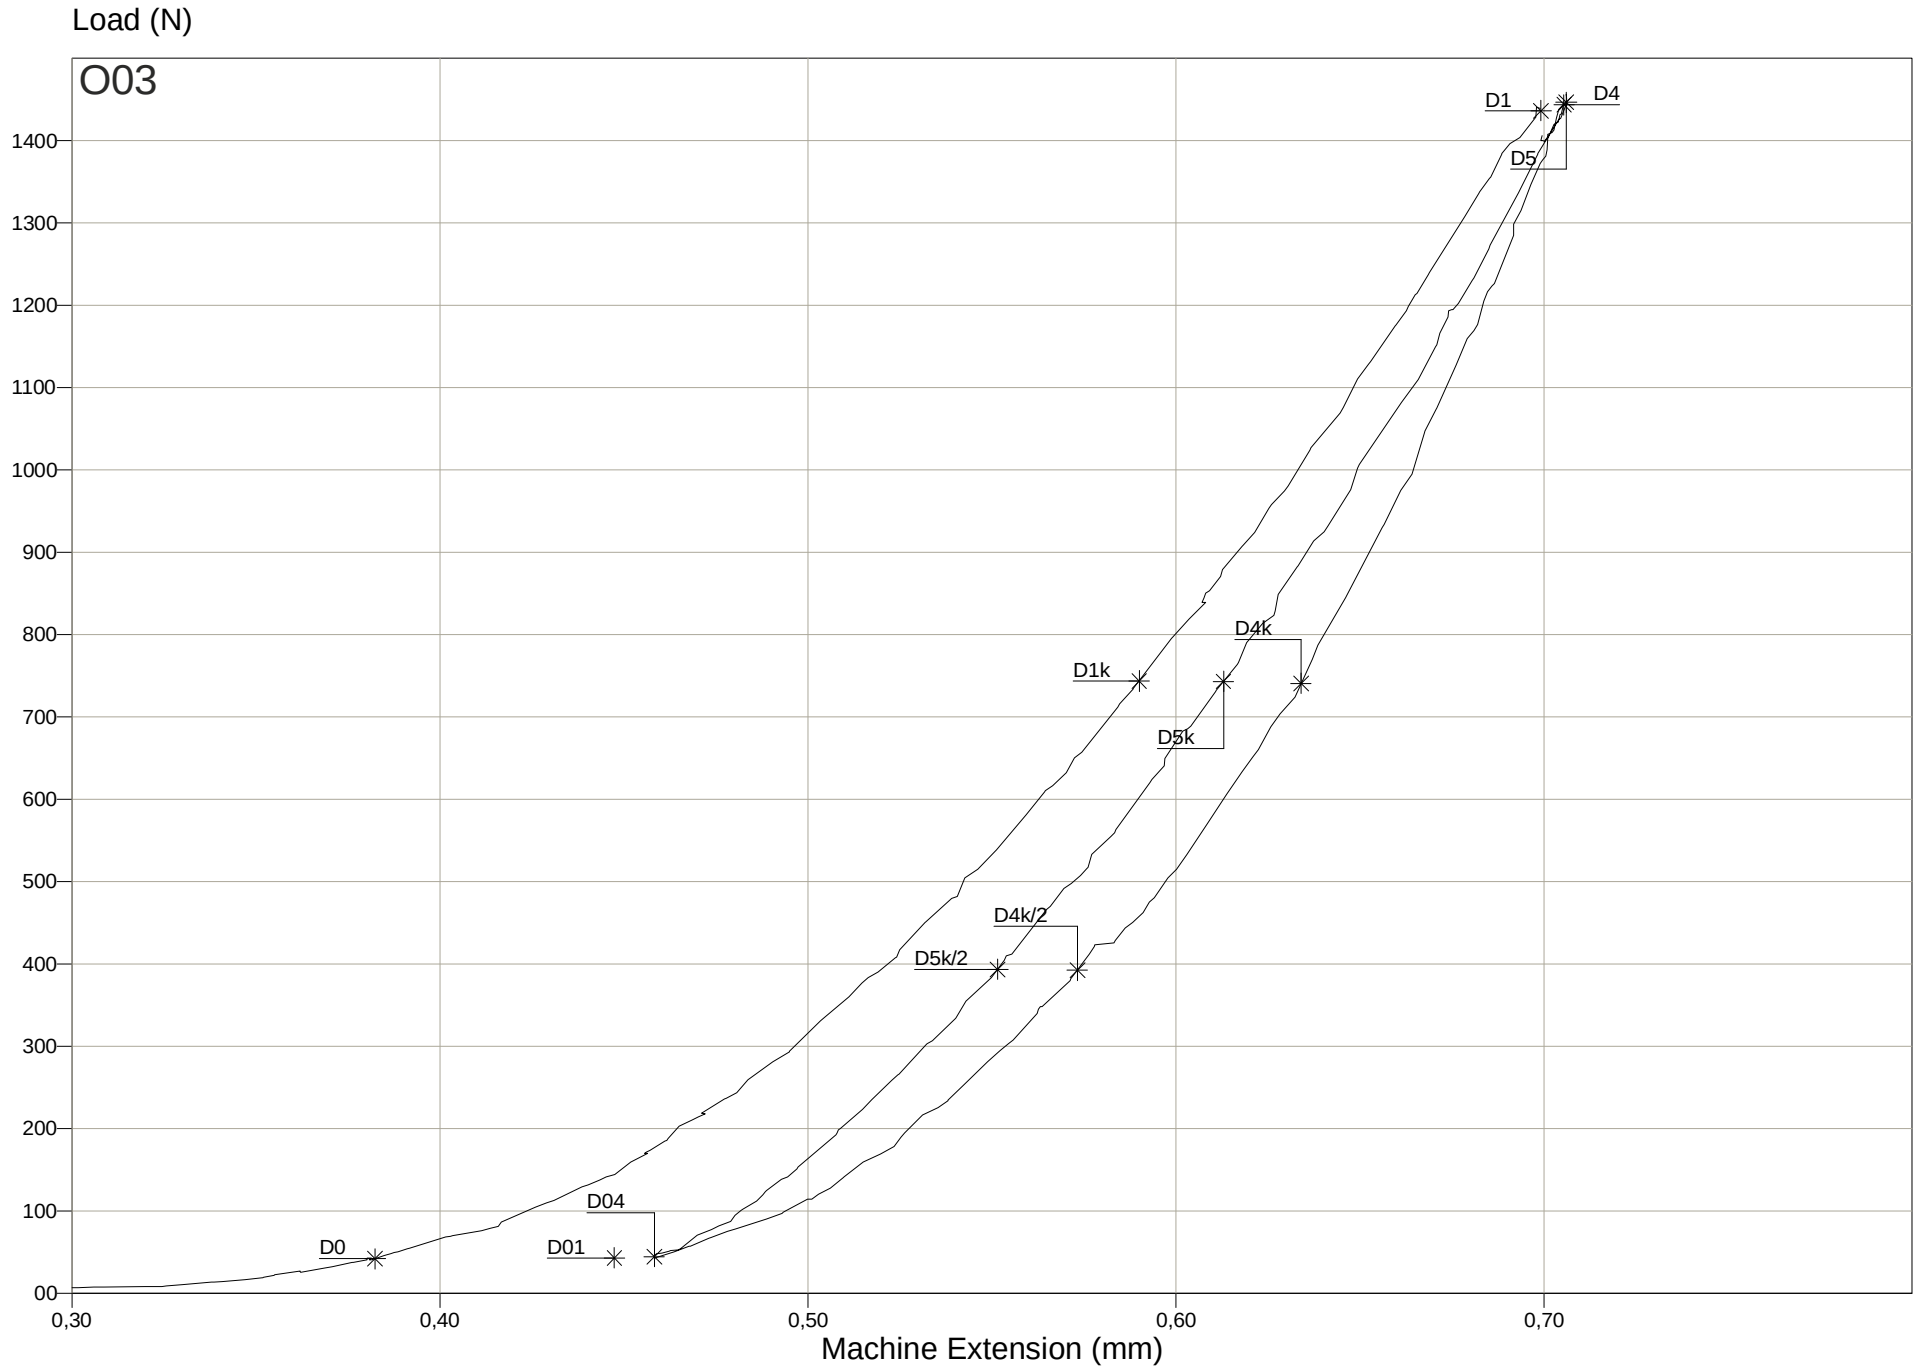
Load (N)
O03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

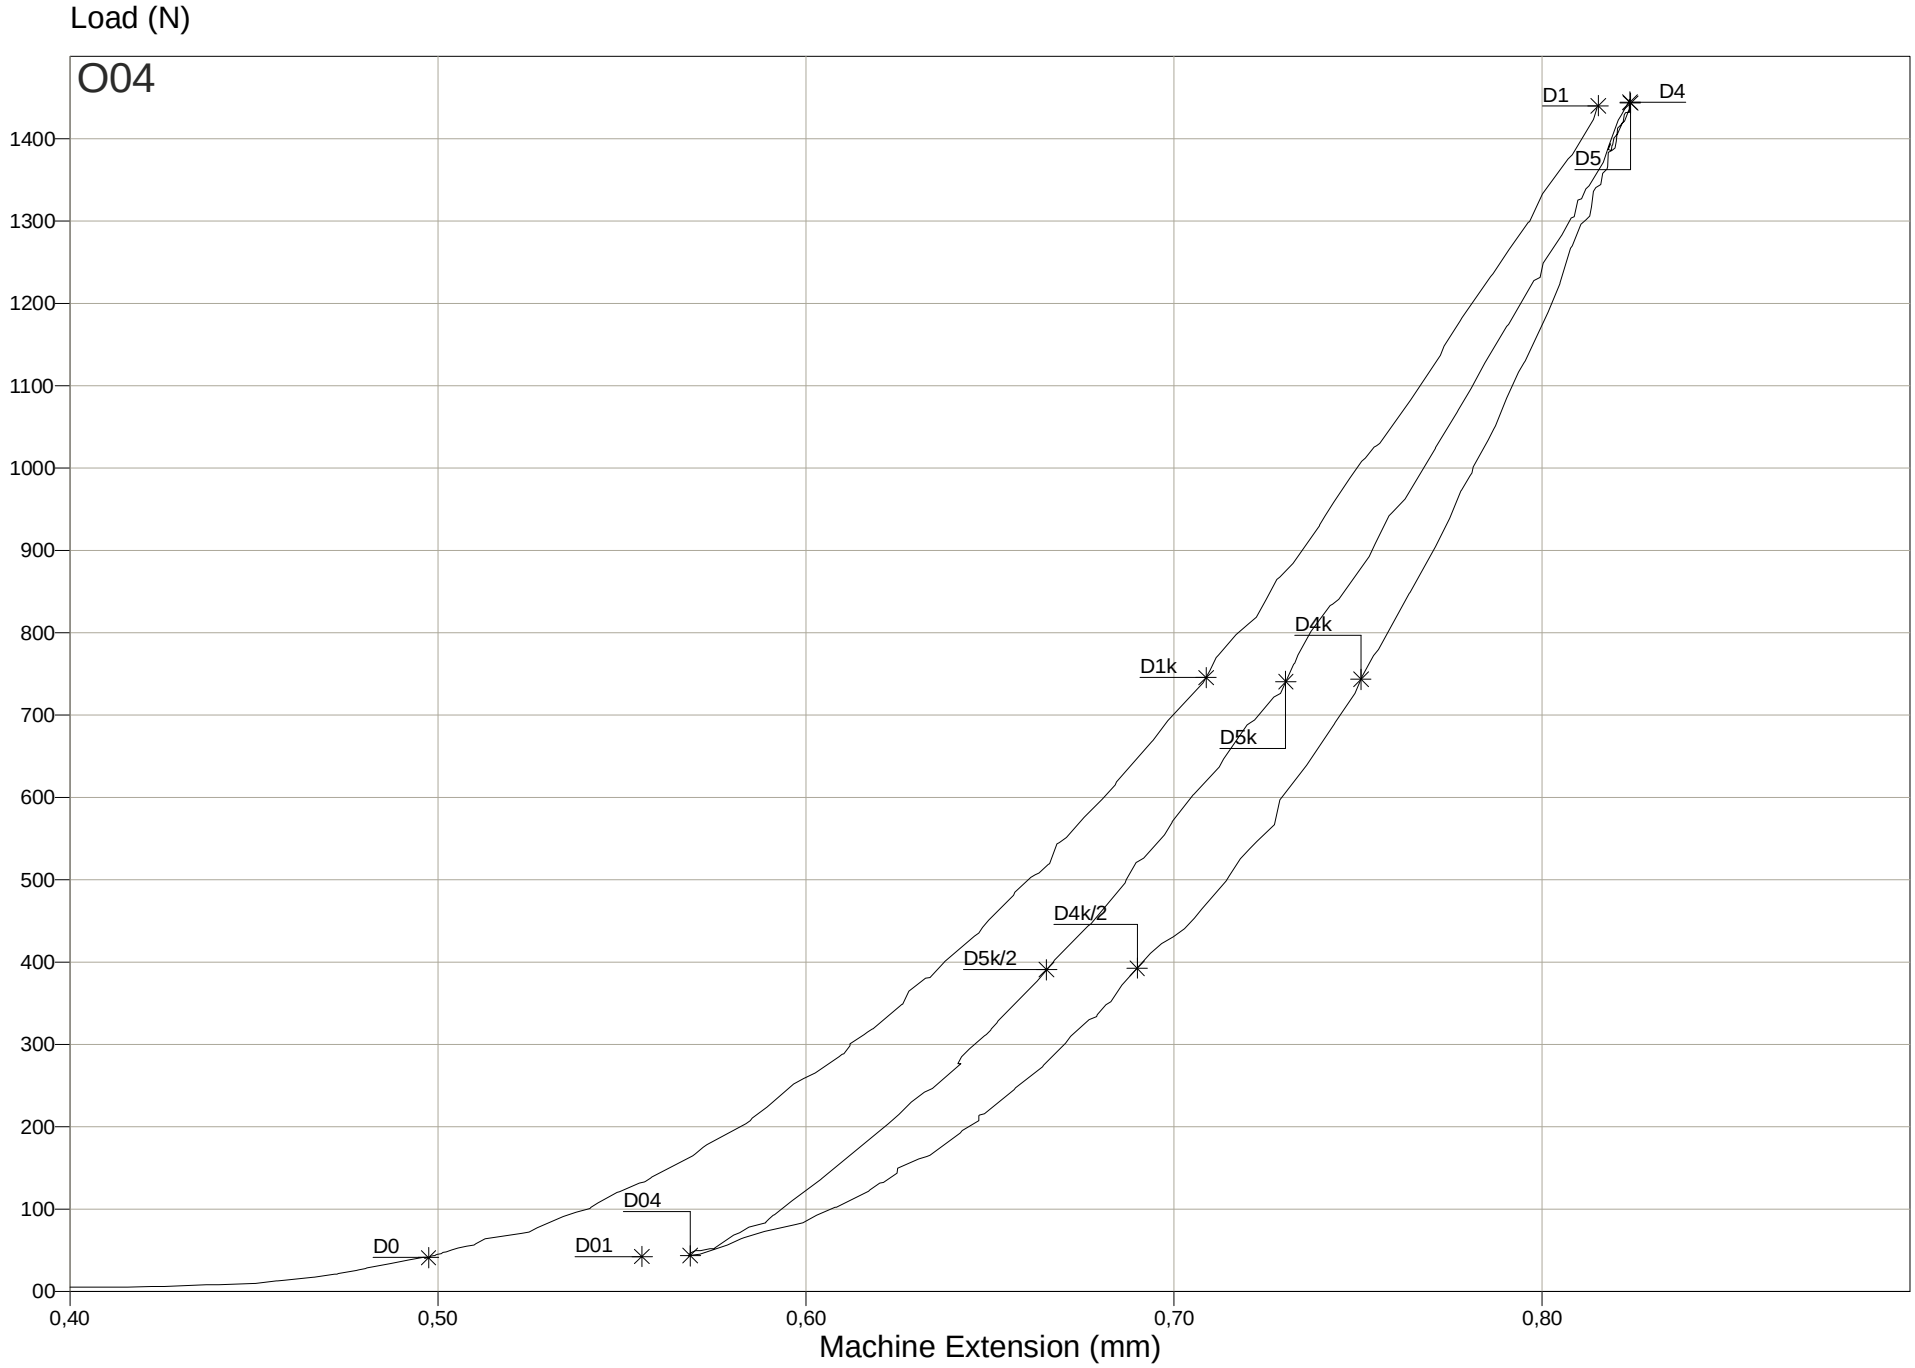
Load (N)
O04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

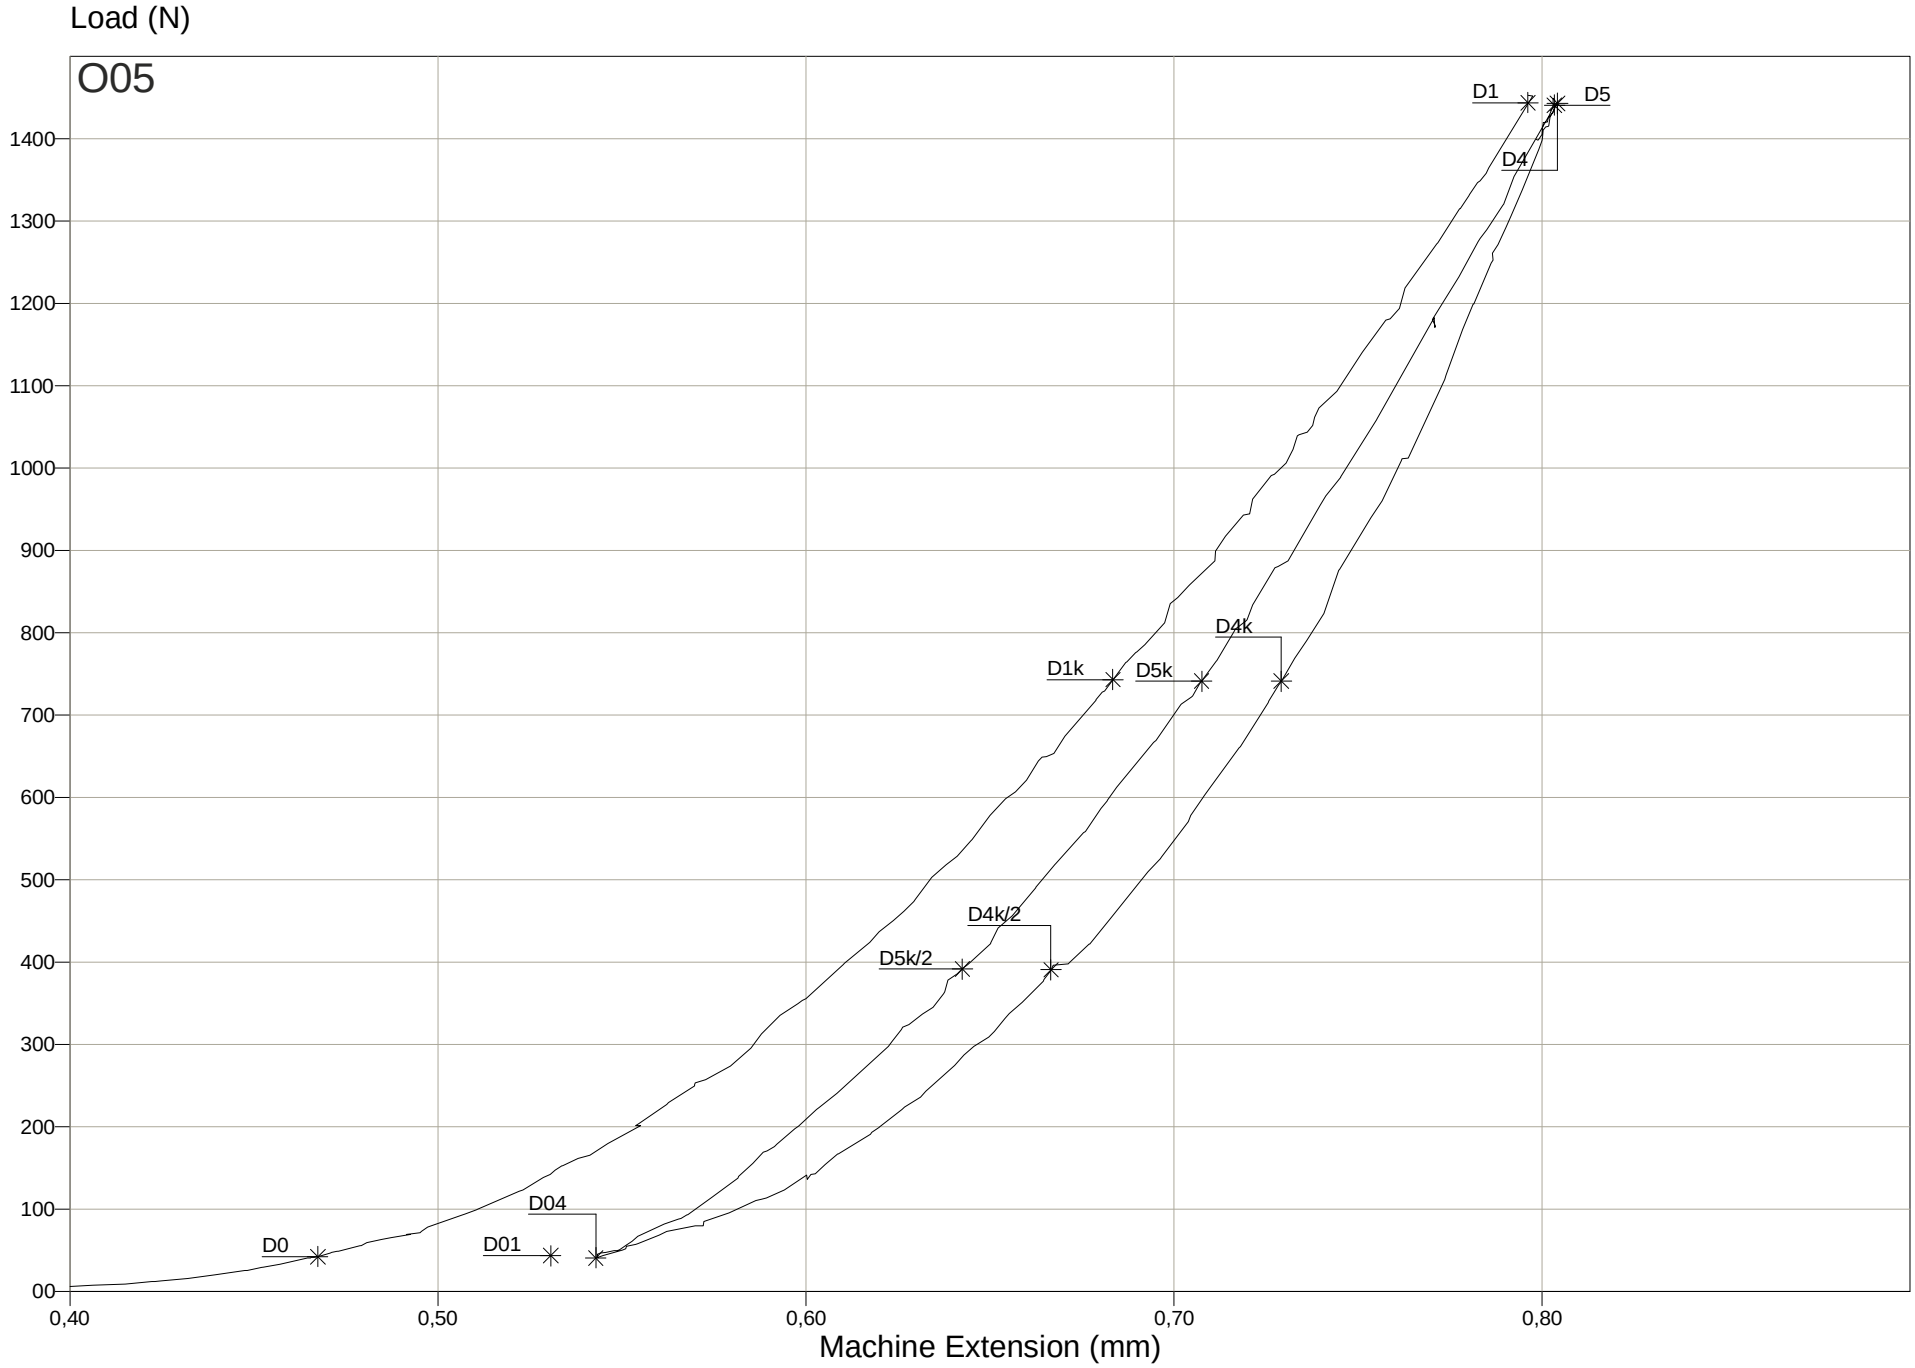
Load (N)
O05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

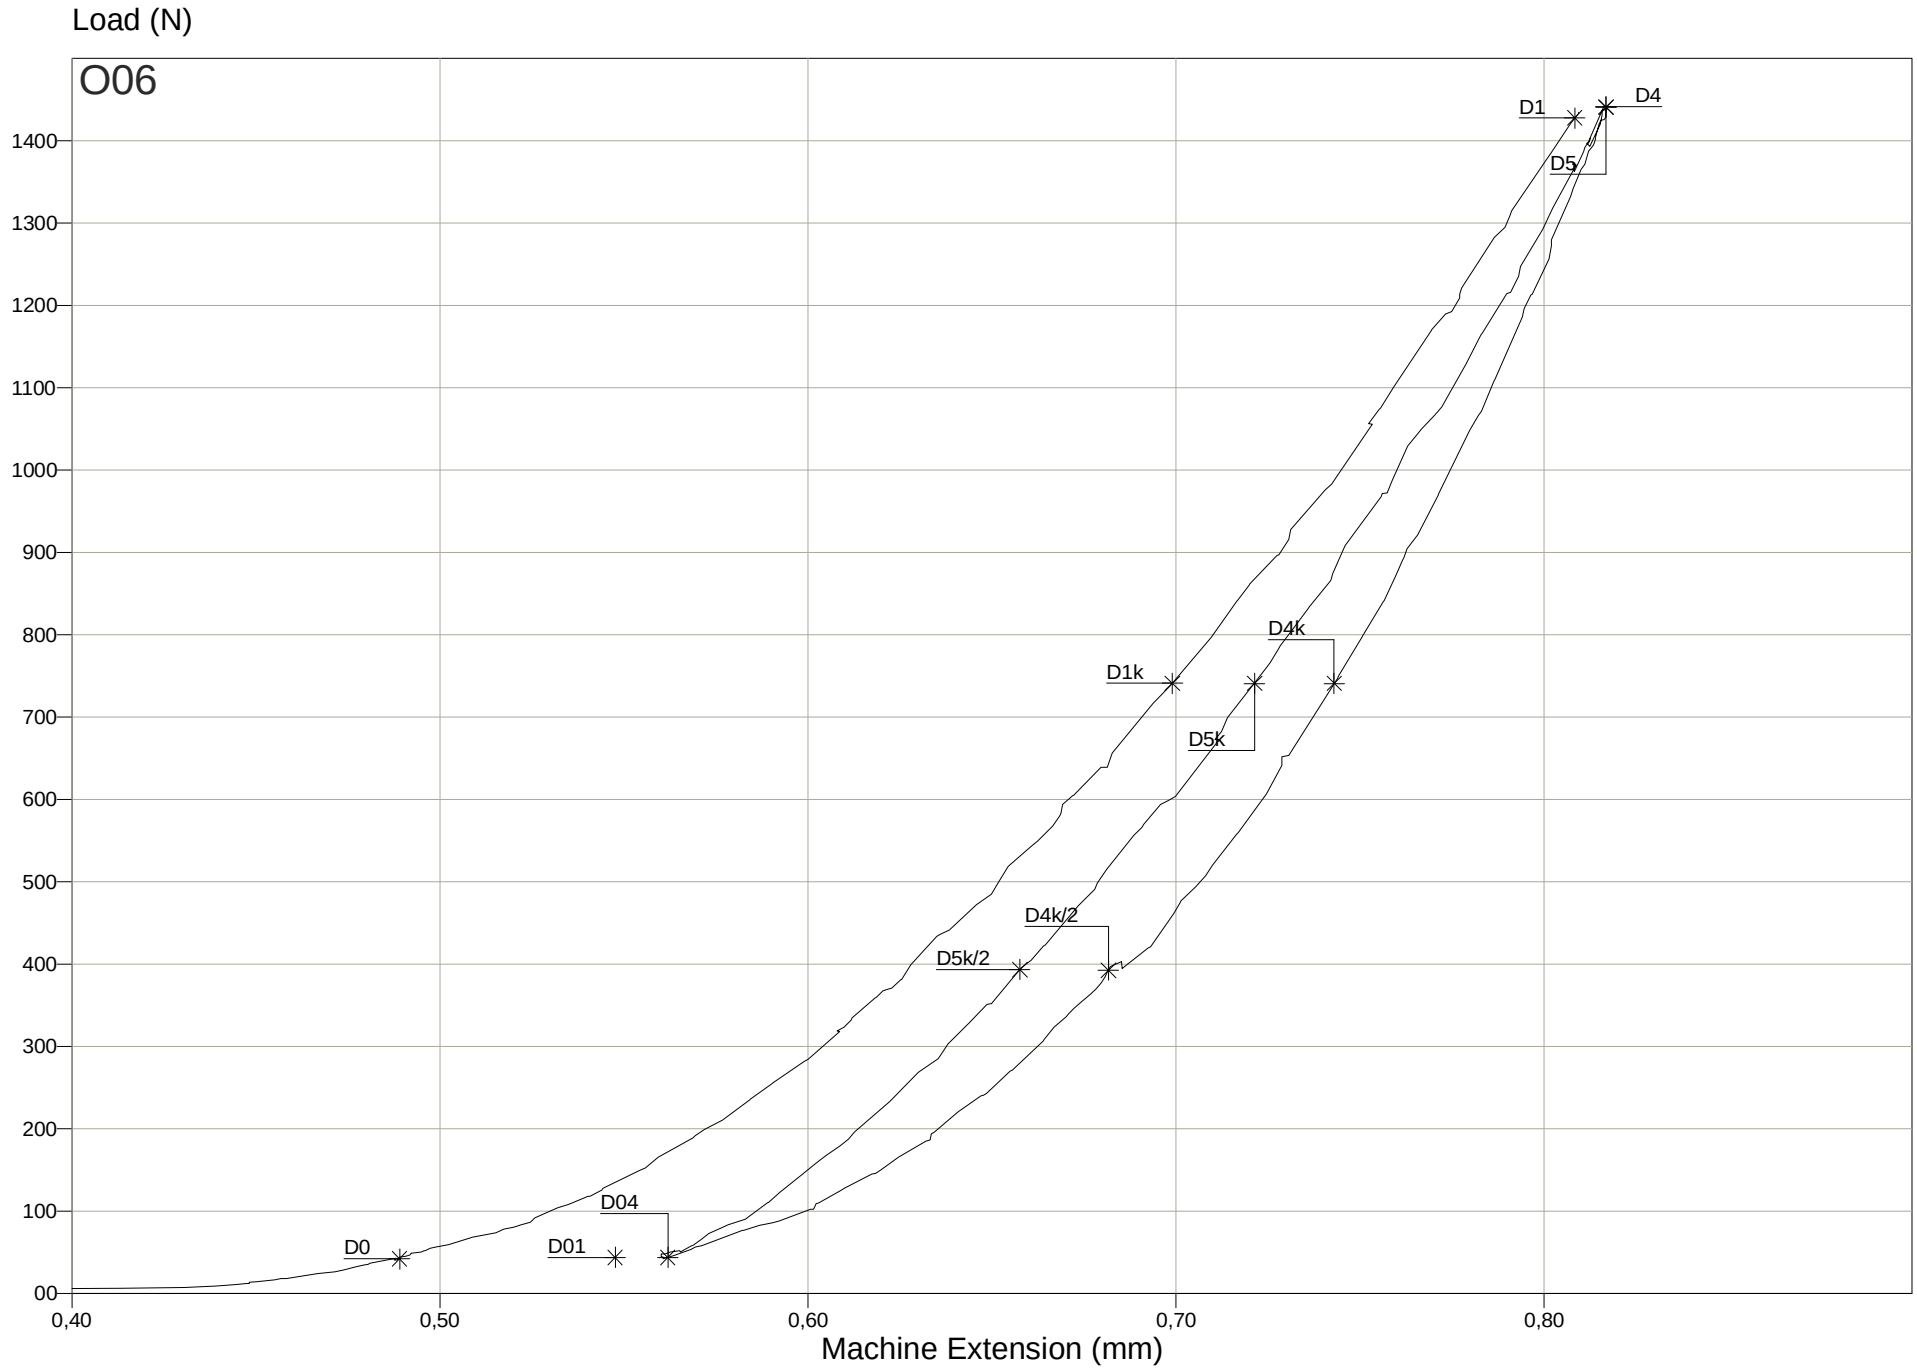
Load (N)
O06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

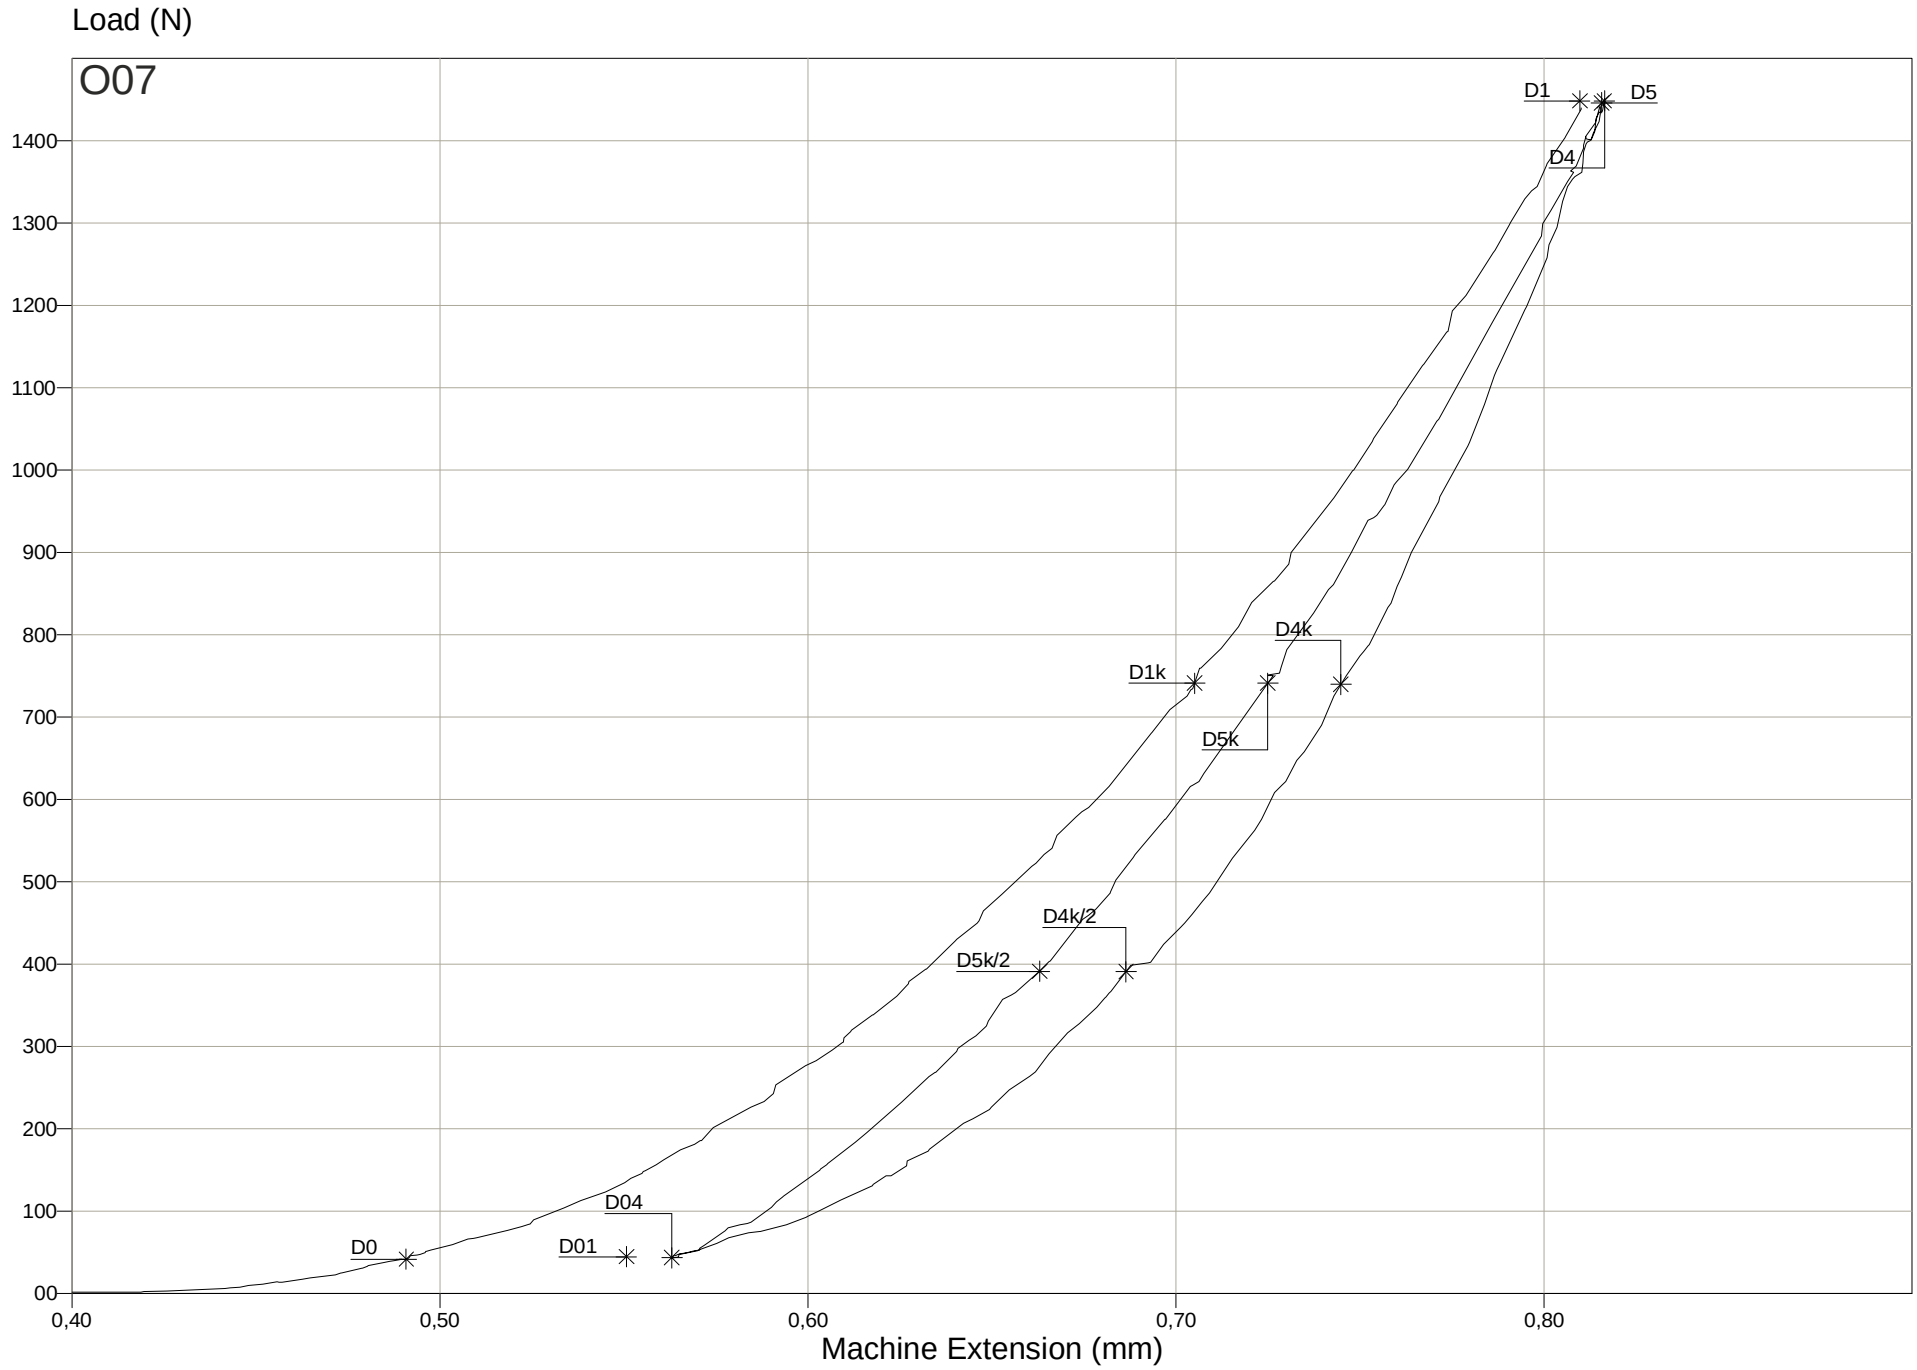
Load (N)
O07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

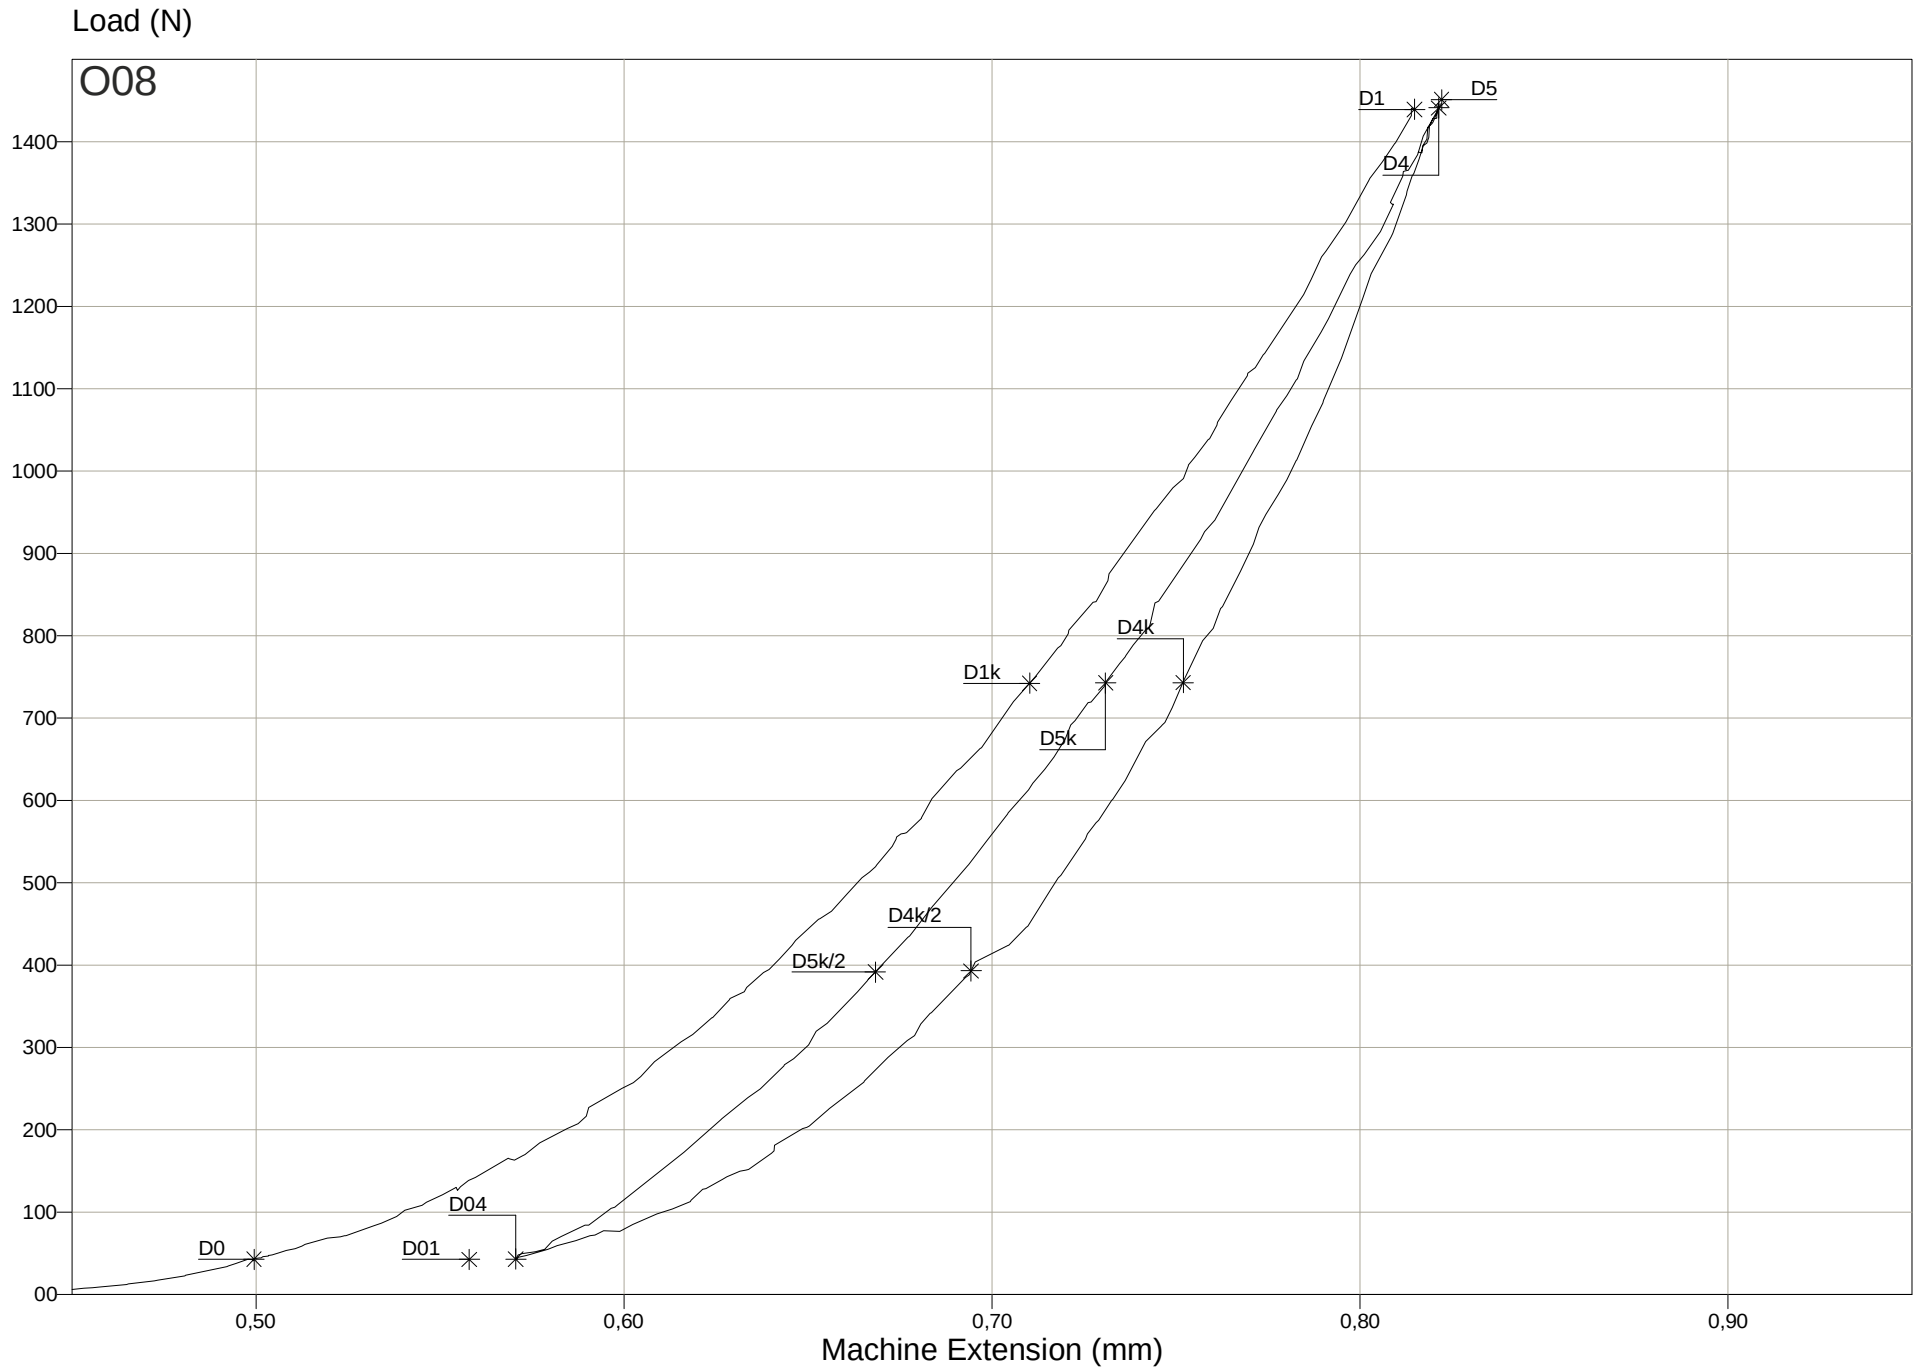
Load (N)
O08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

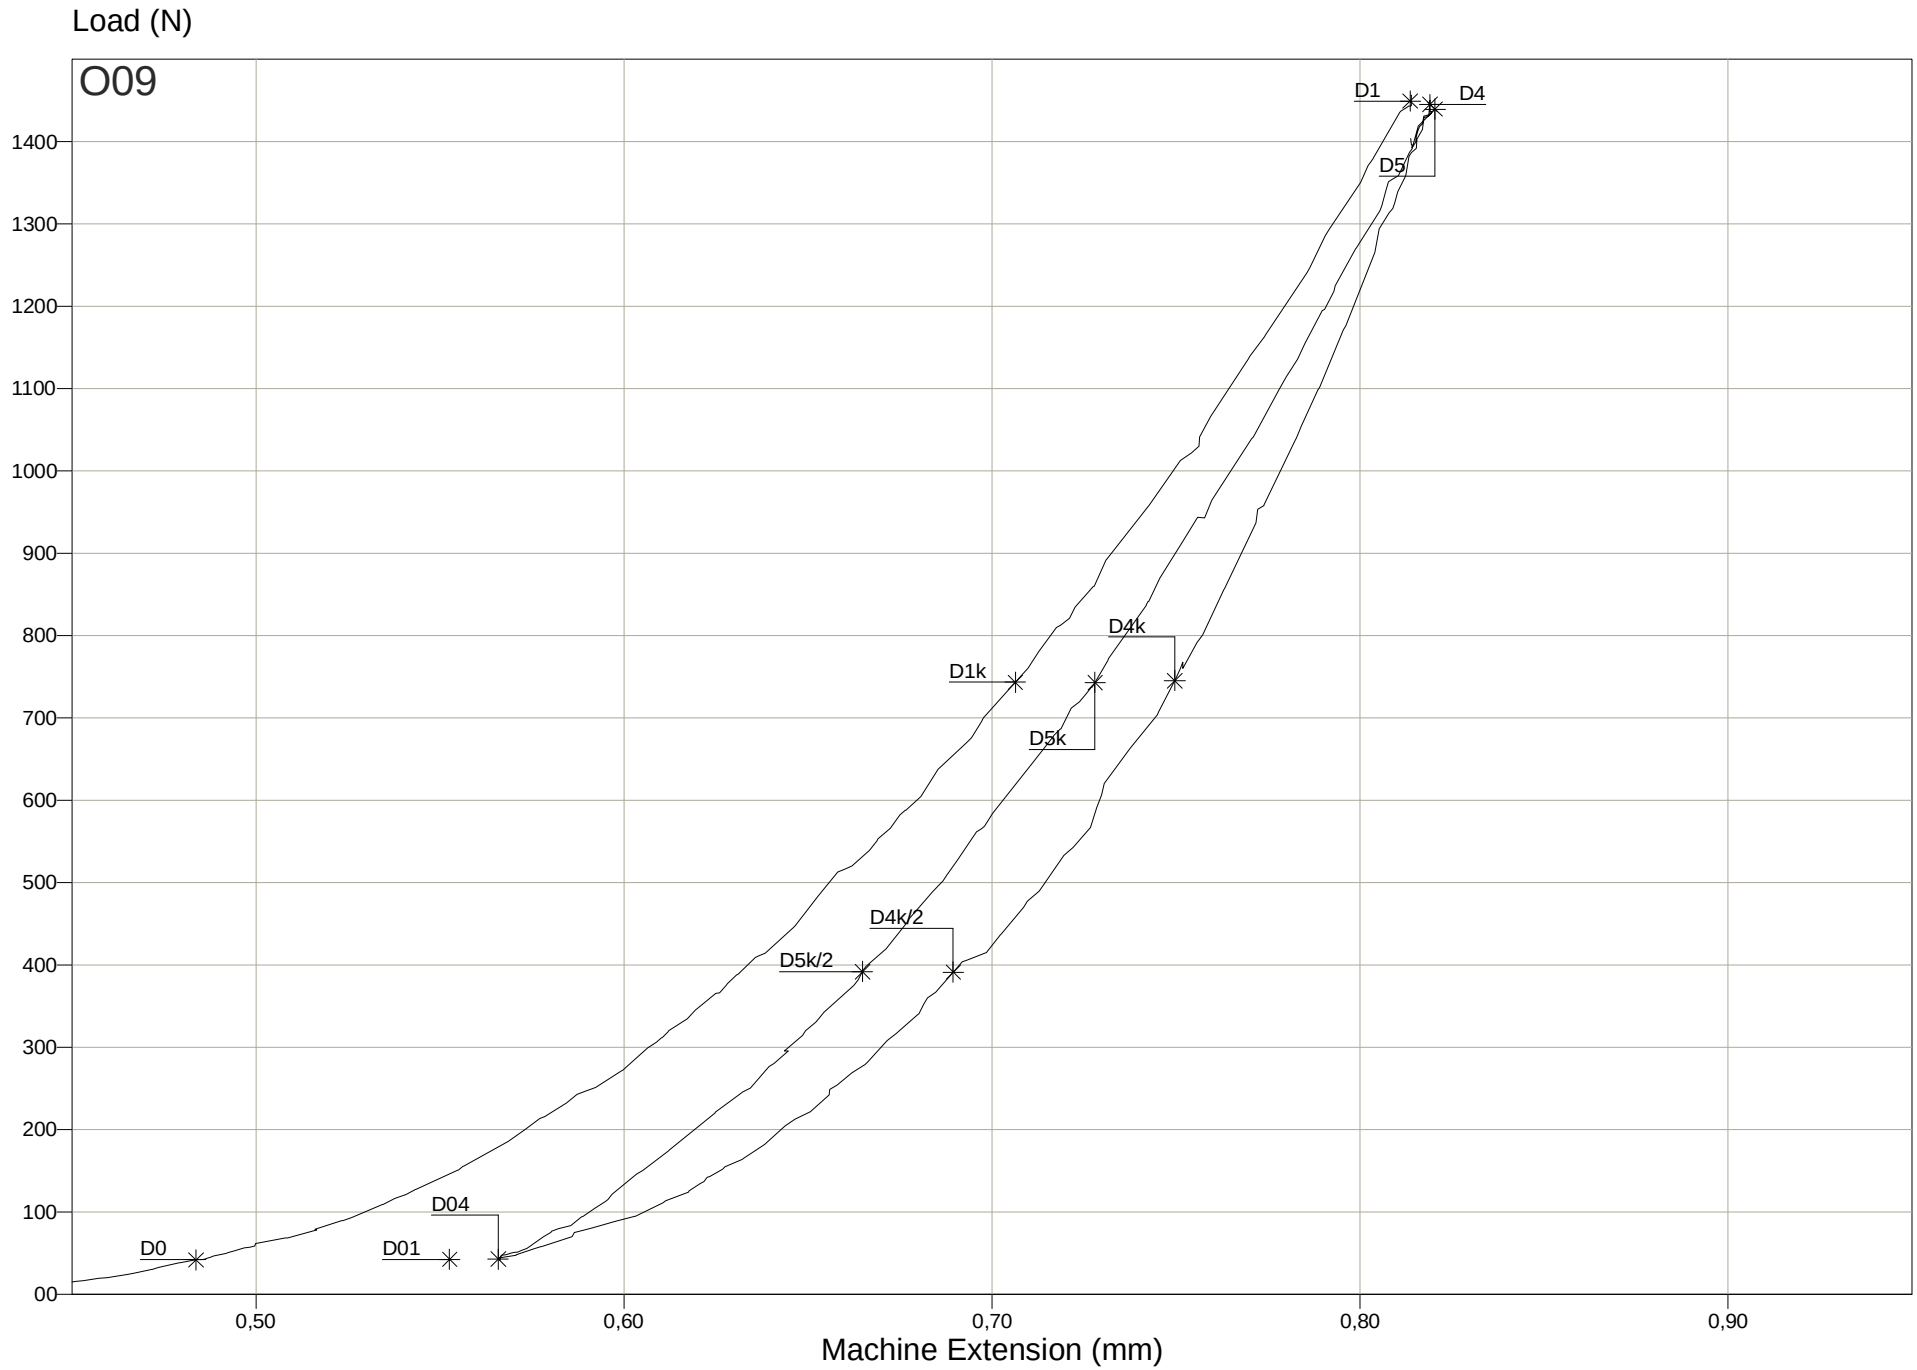
Load (N)
O09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

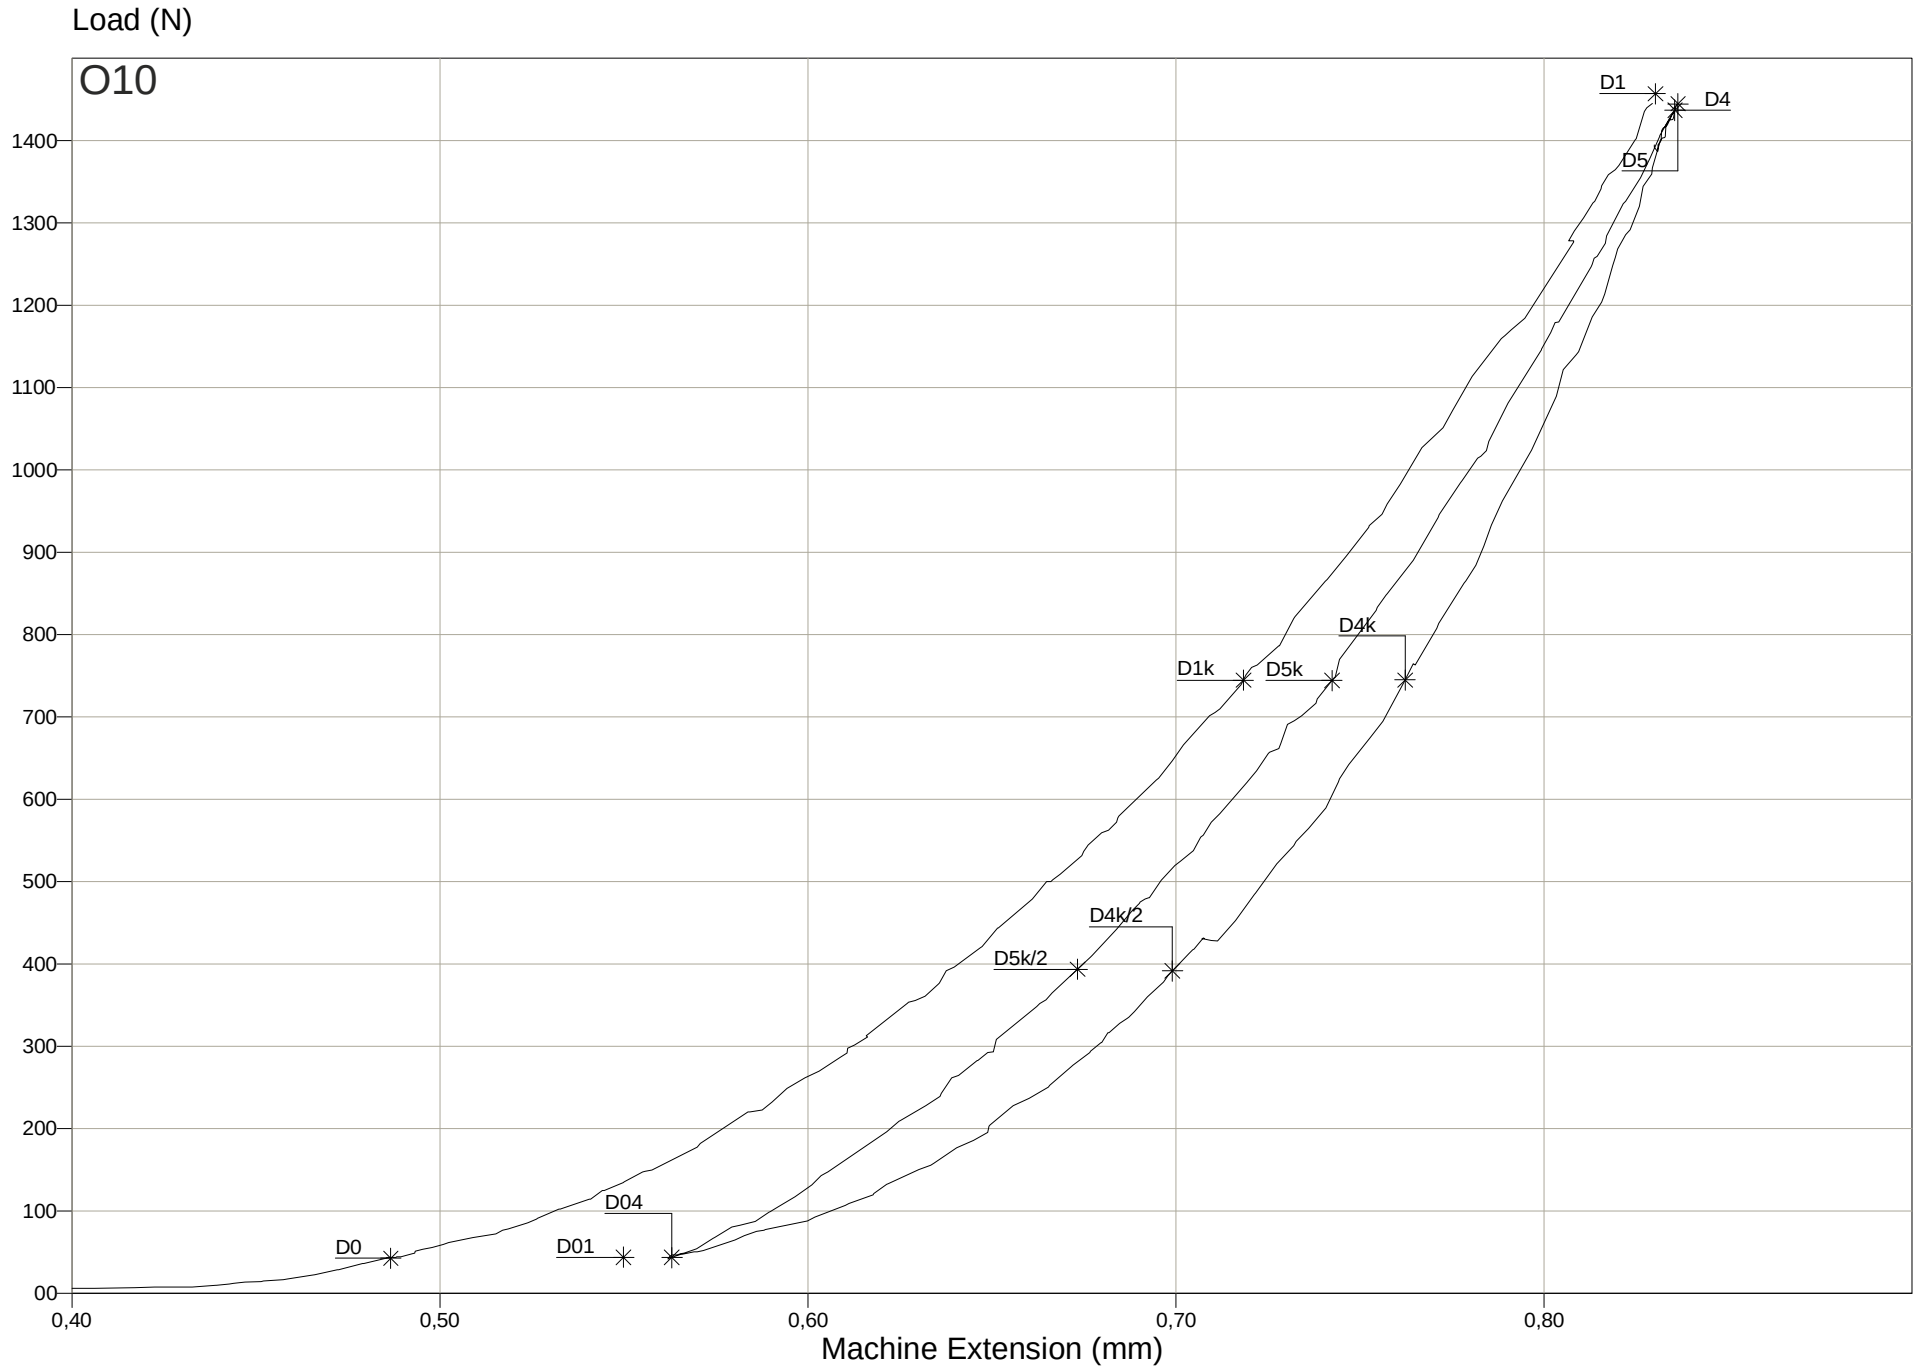
Load (N)
O10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

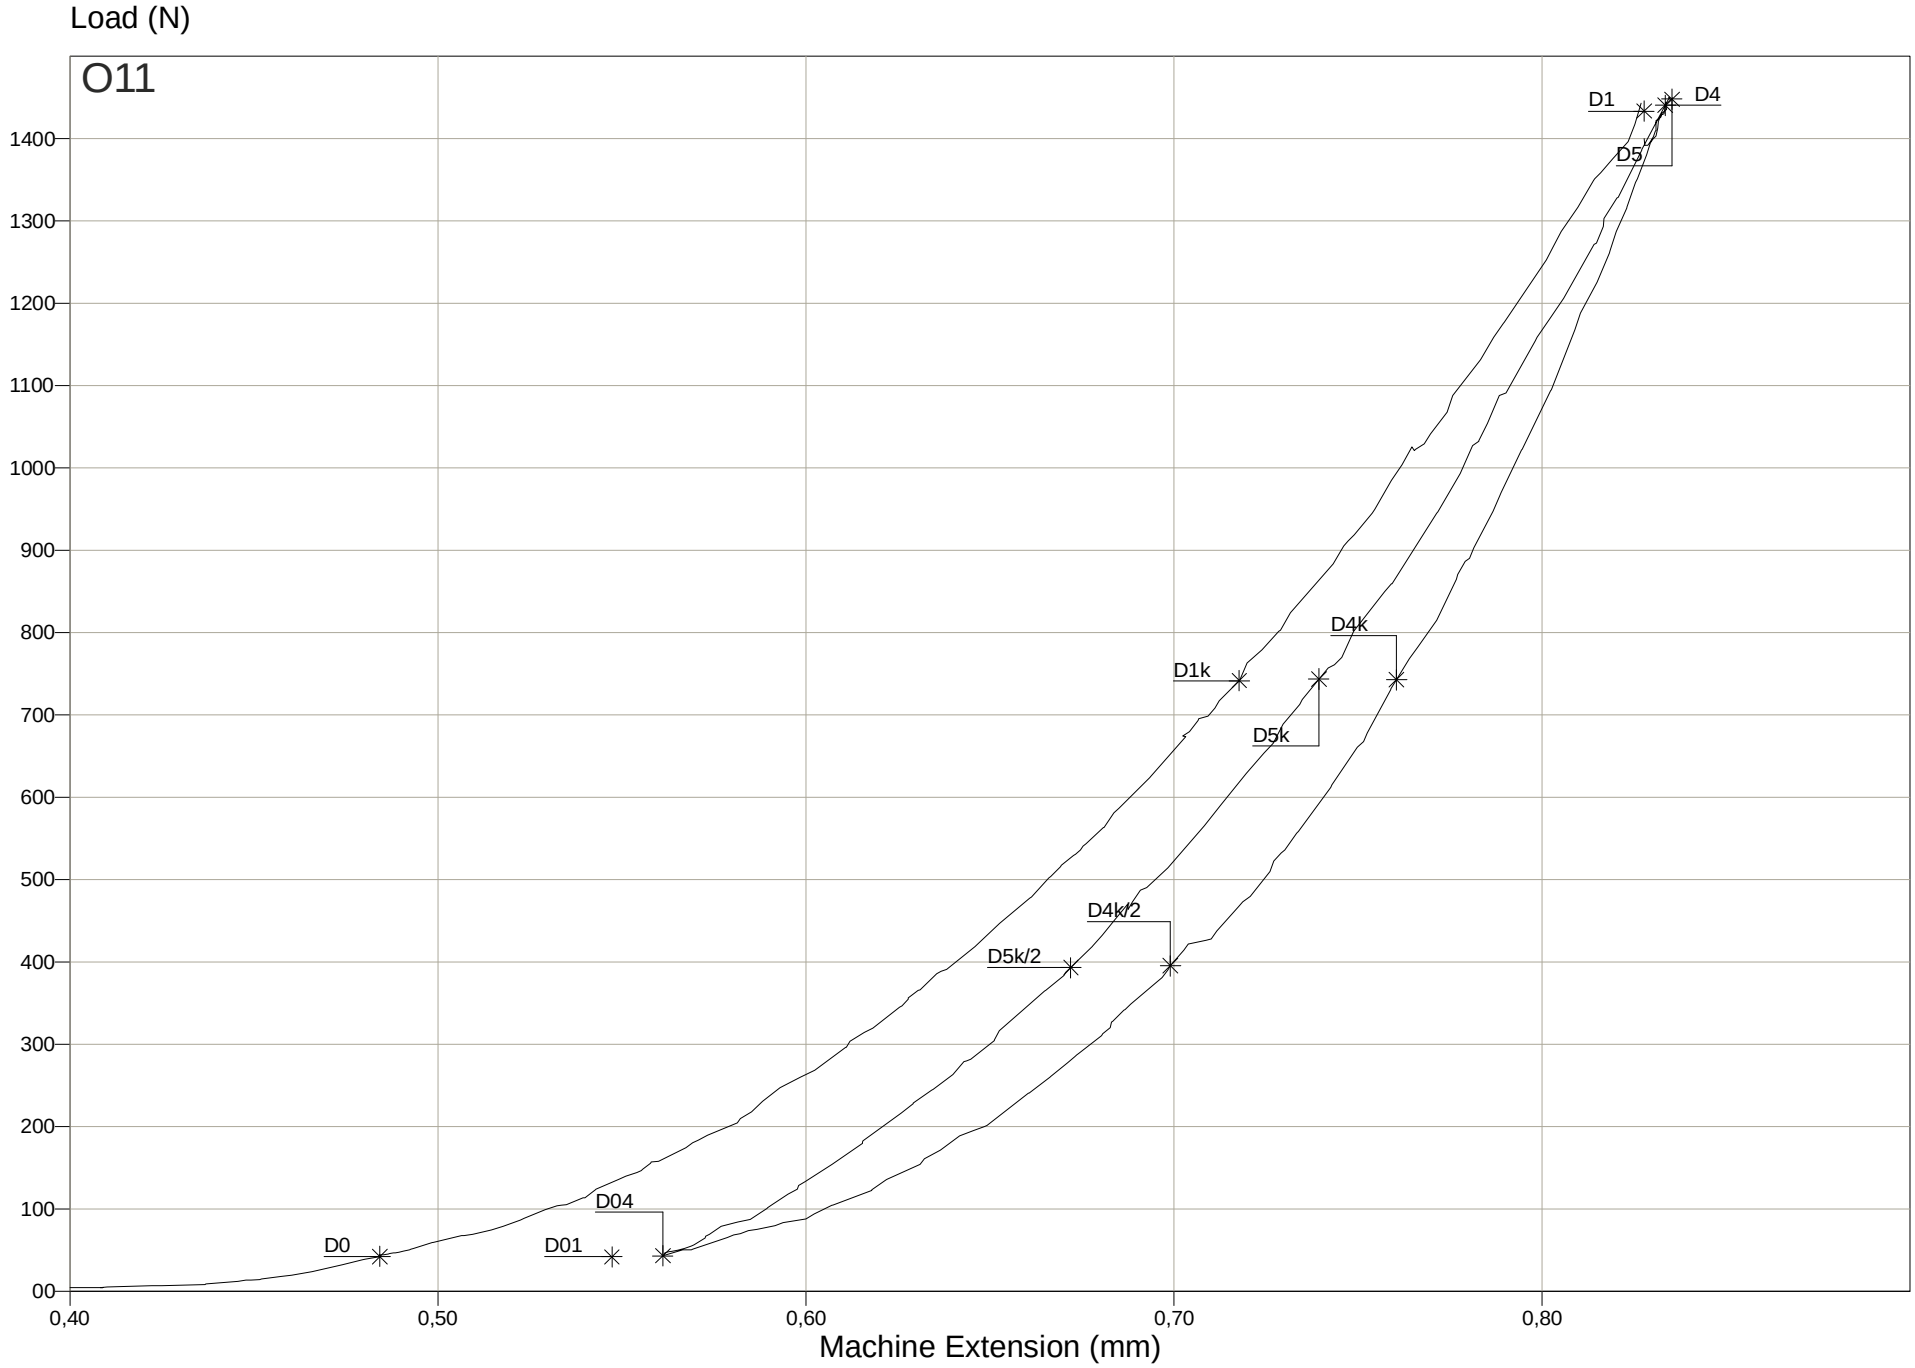
Load (N)
O11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

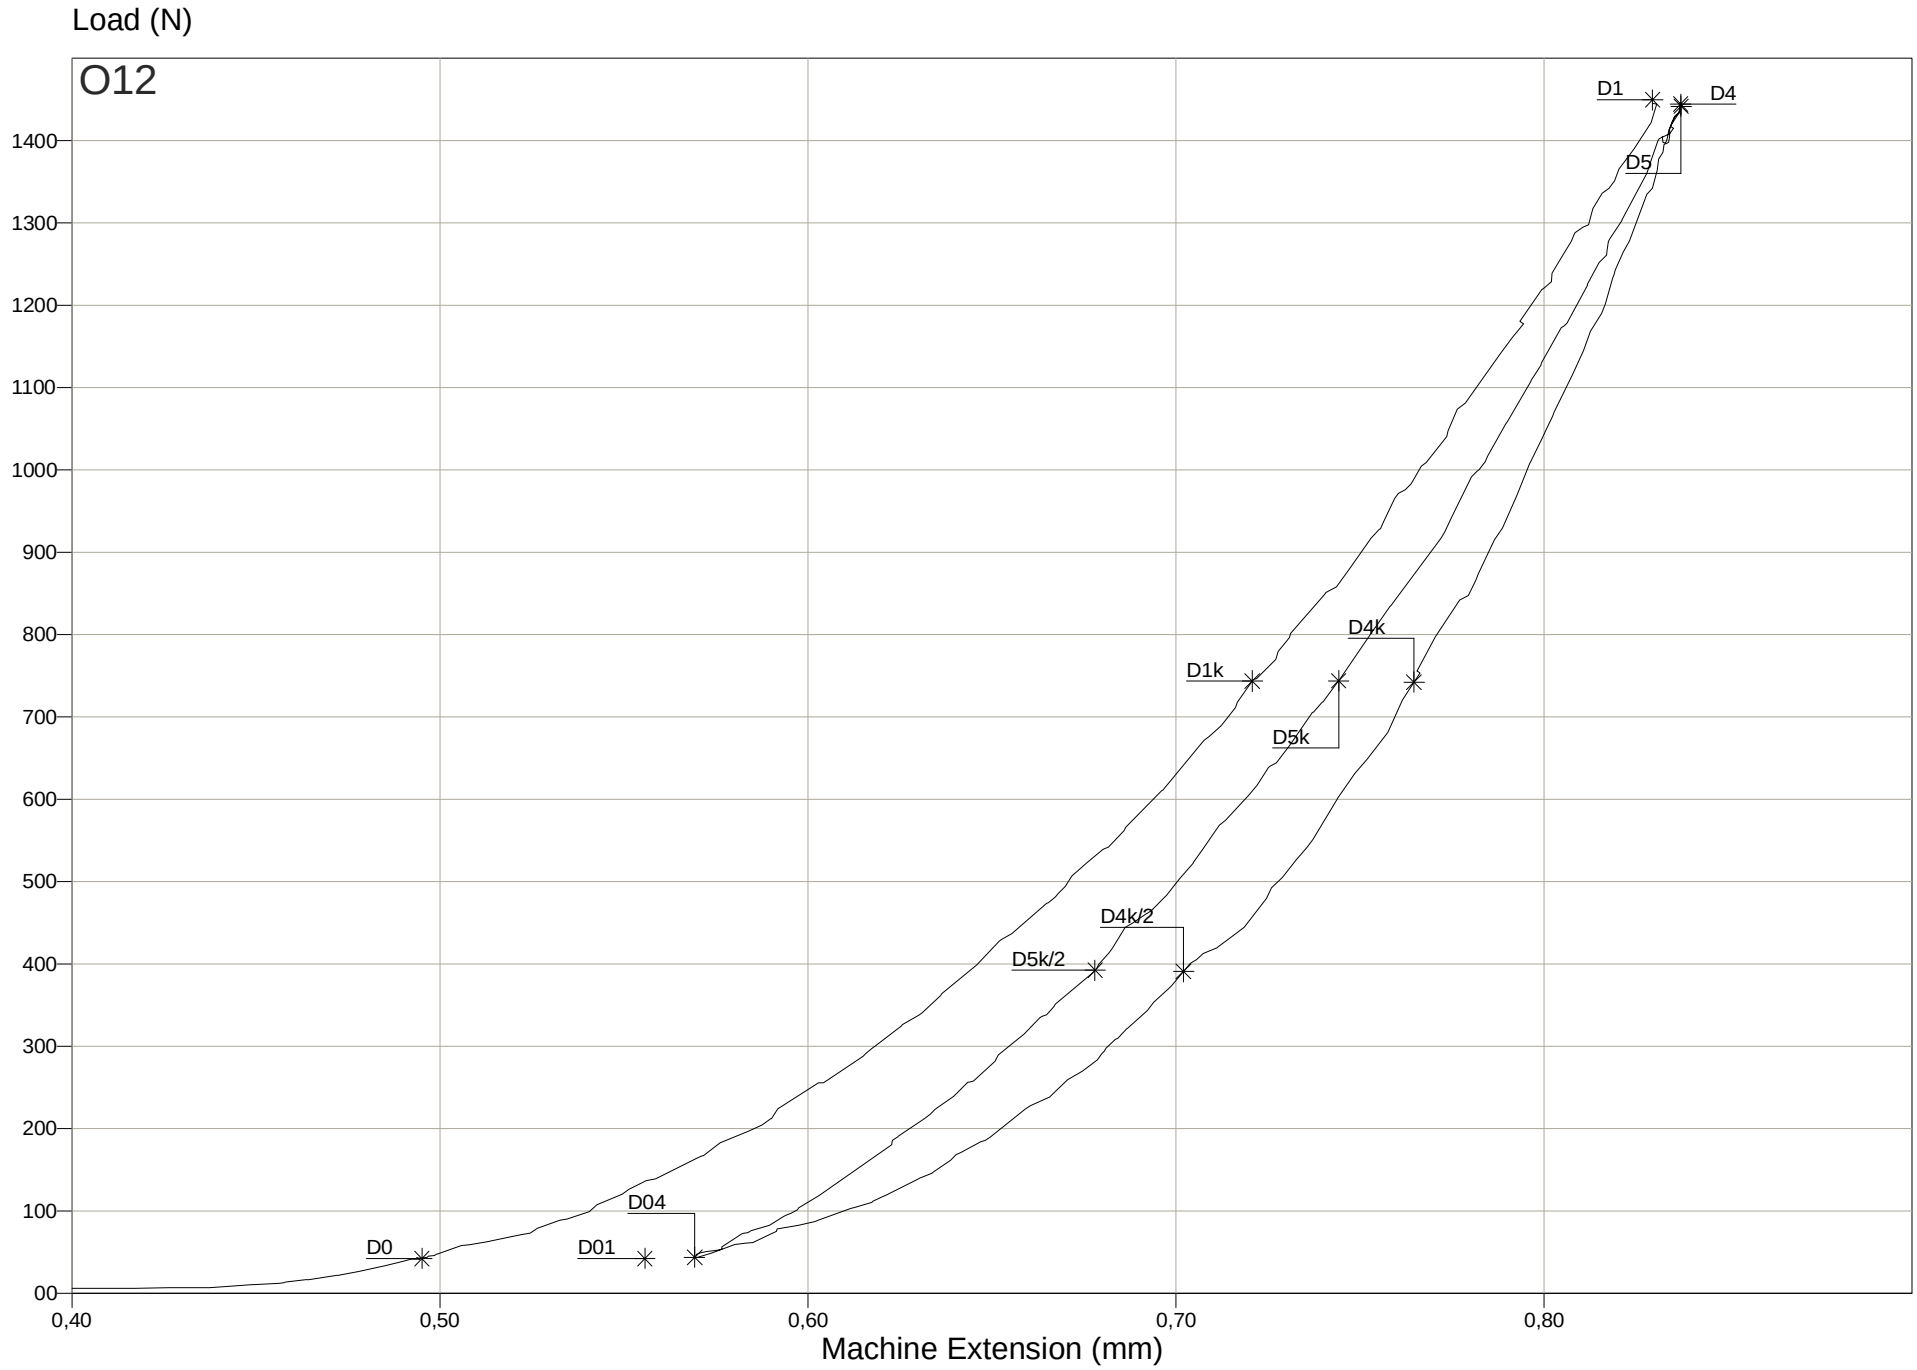
Load (N)
O12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D4k
D5k
D4k/2
D5k/2

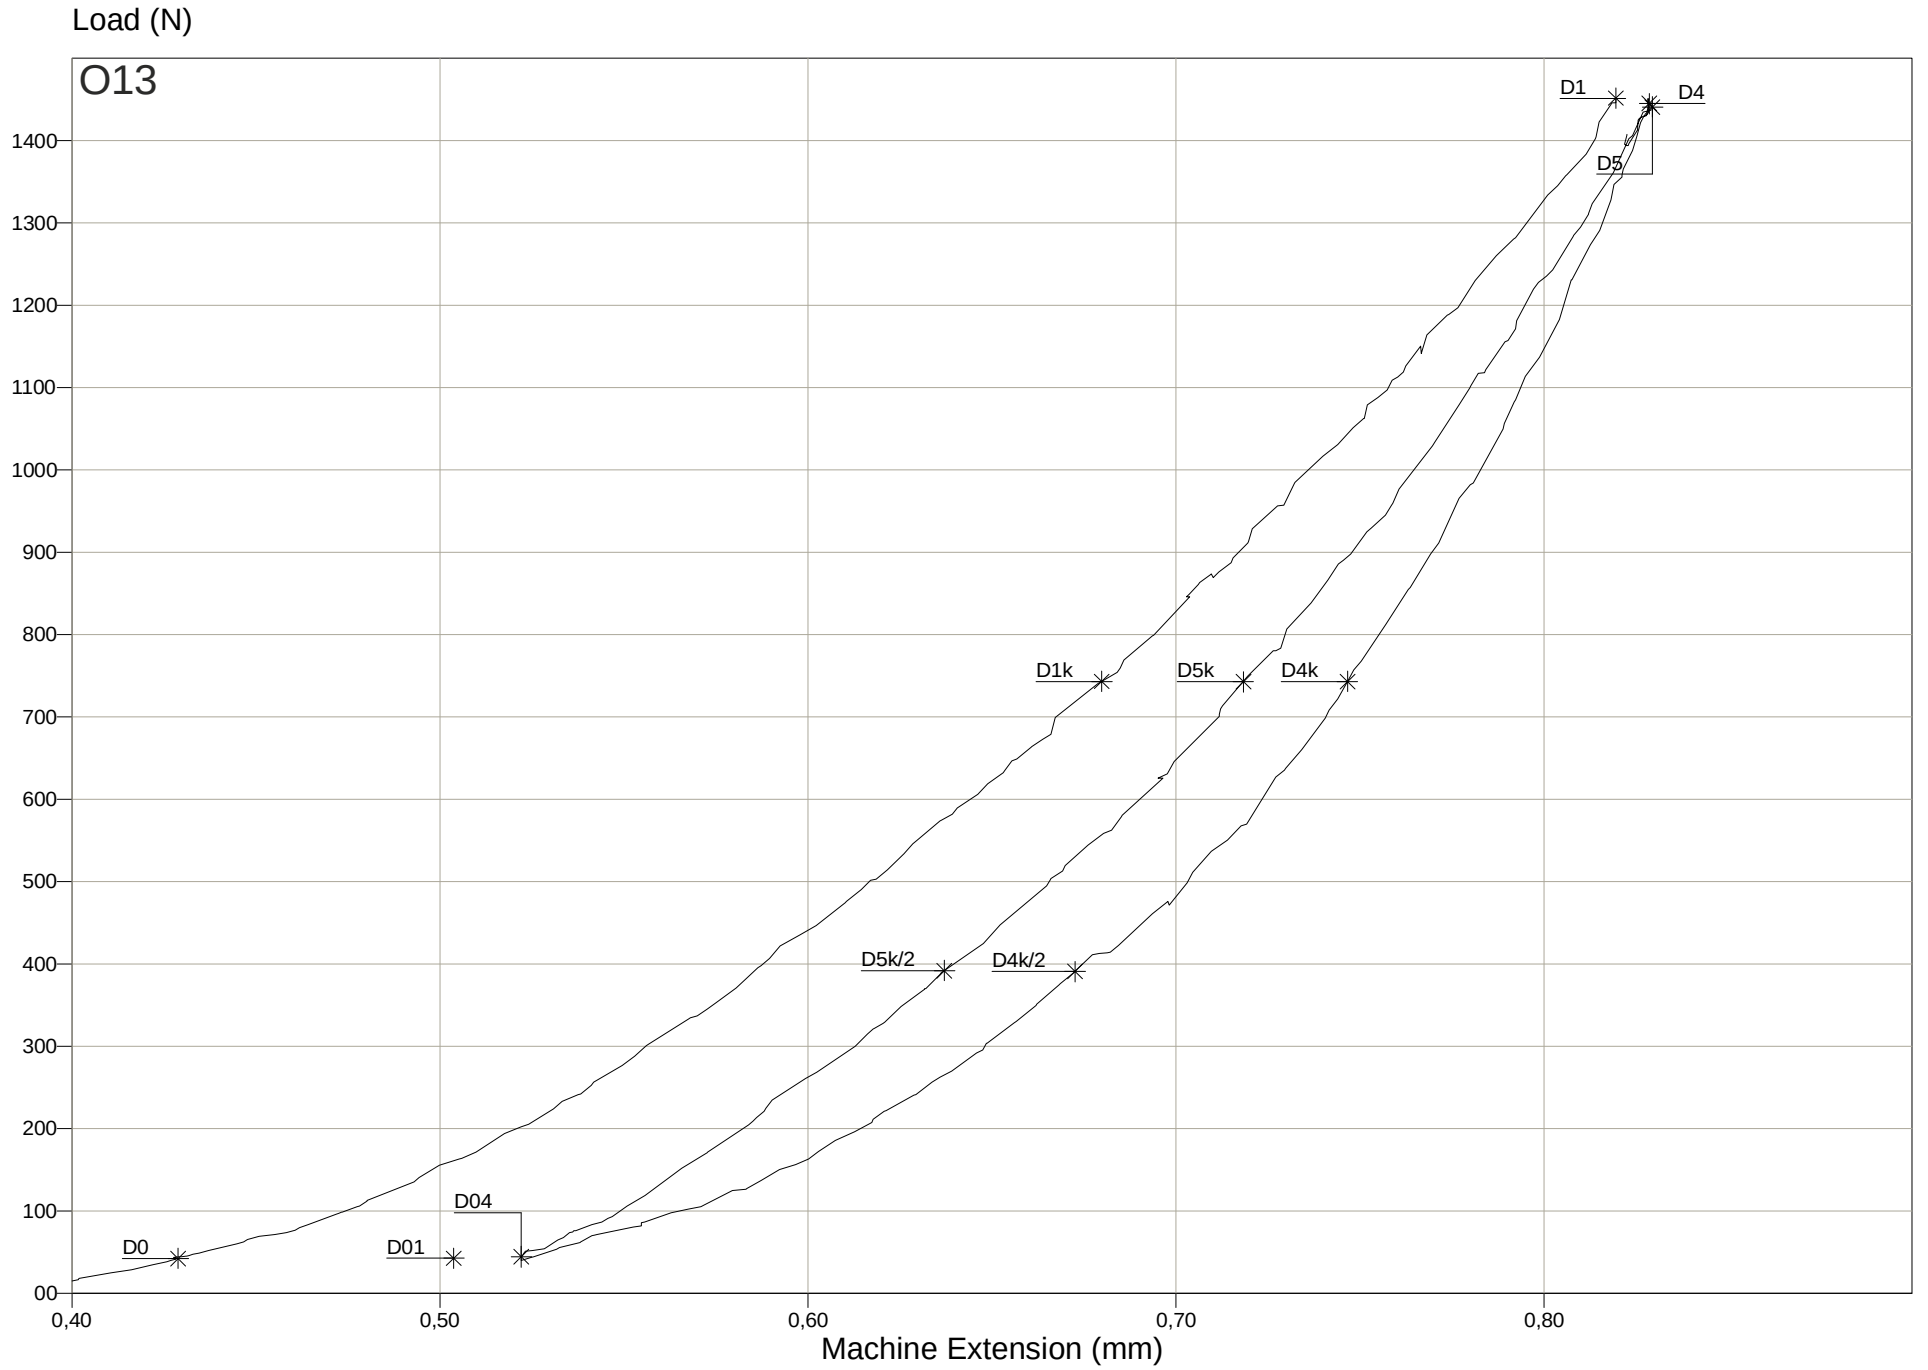
Load (N)
O13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

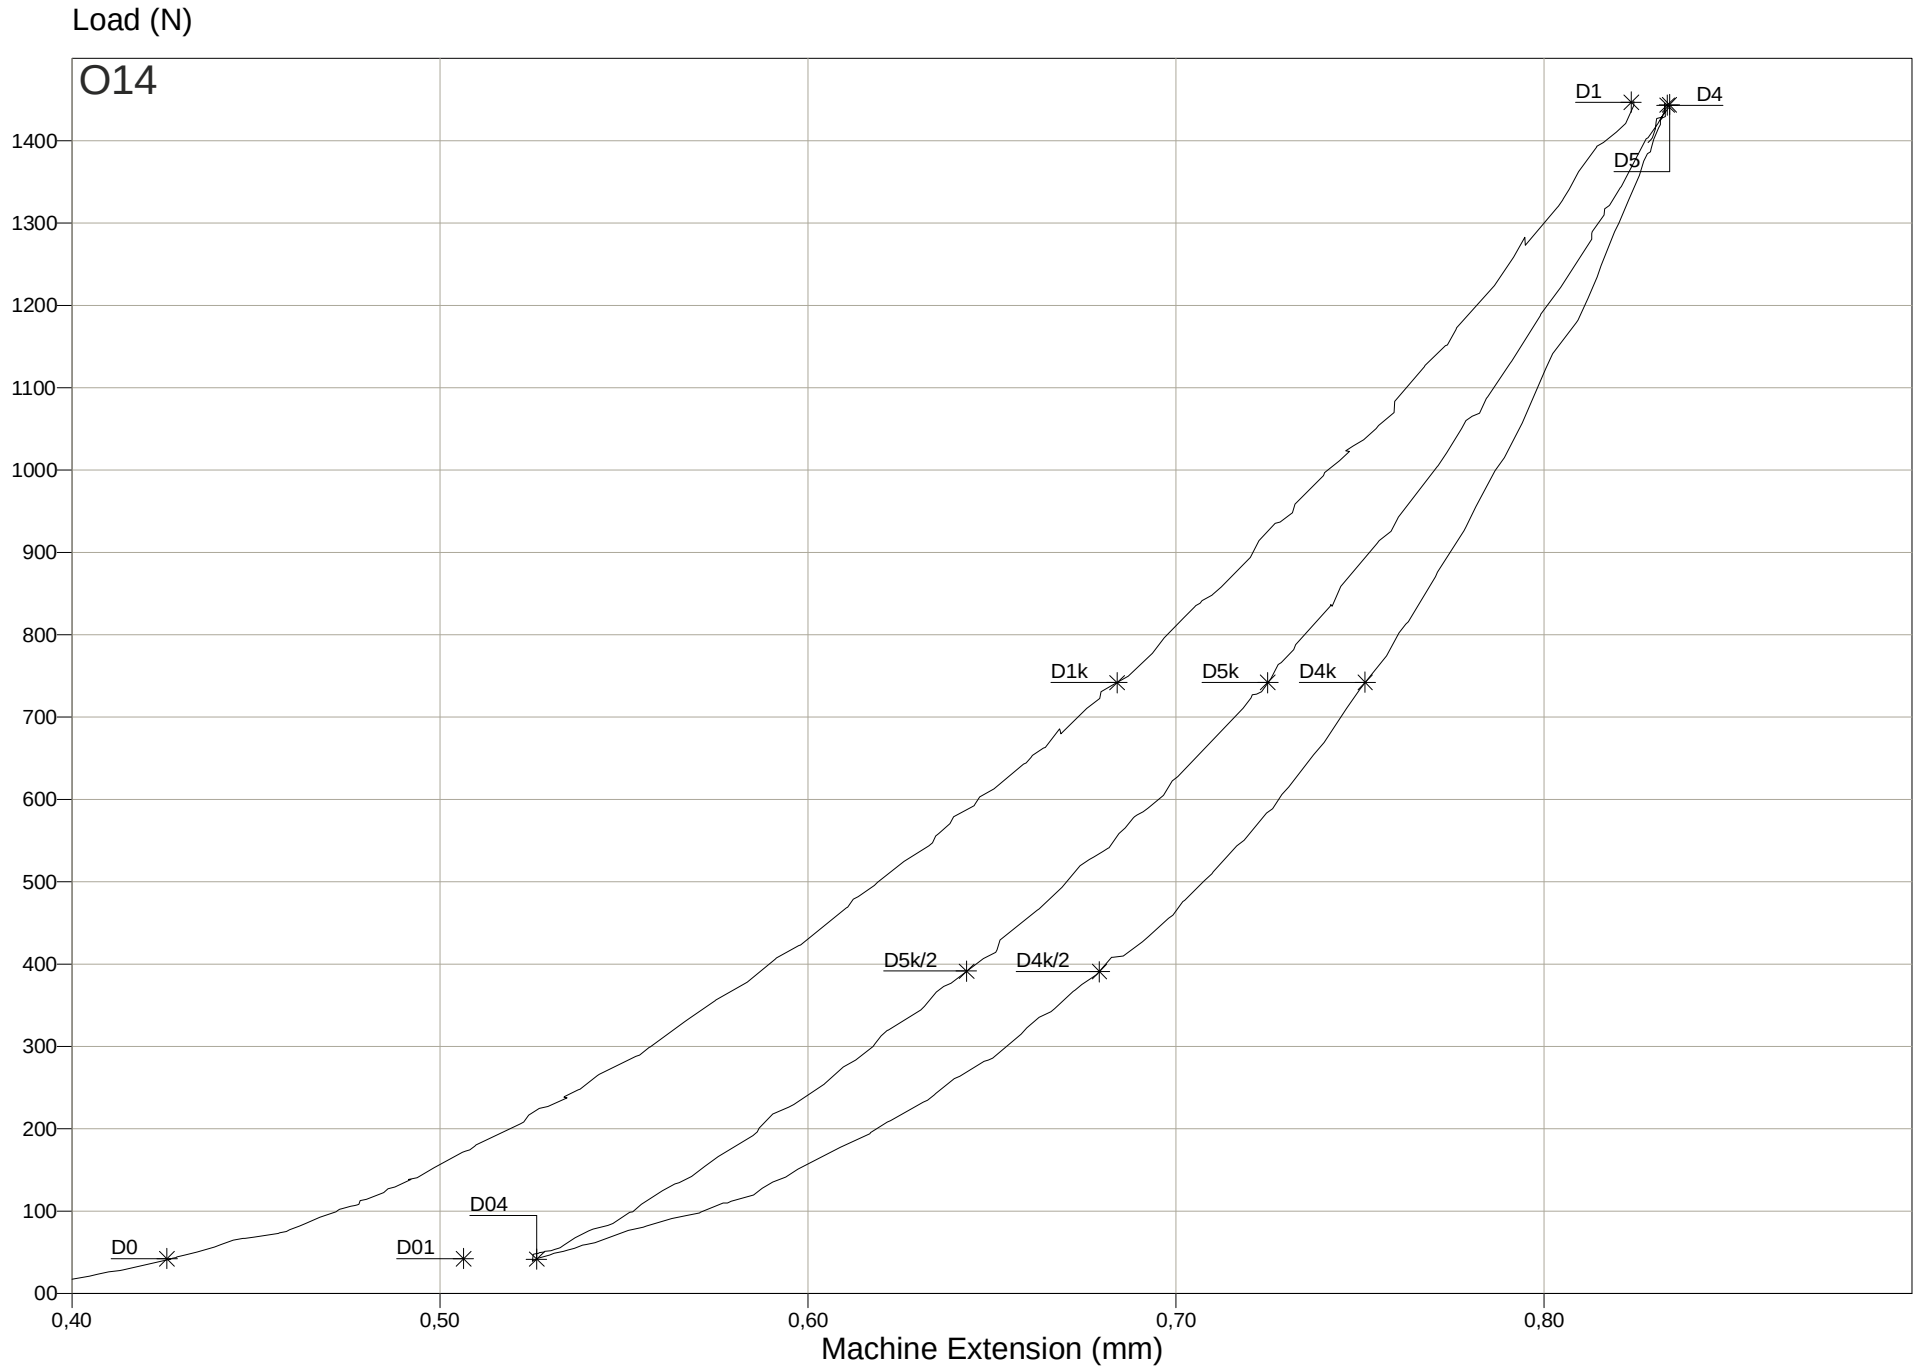
Load (N)
O14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

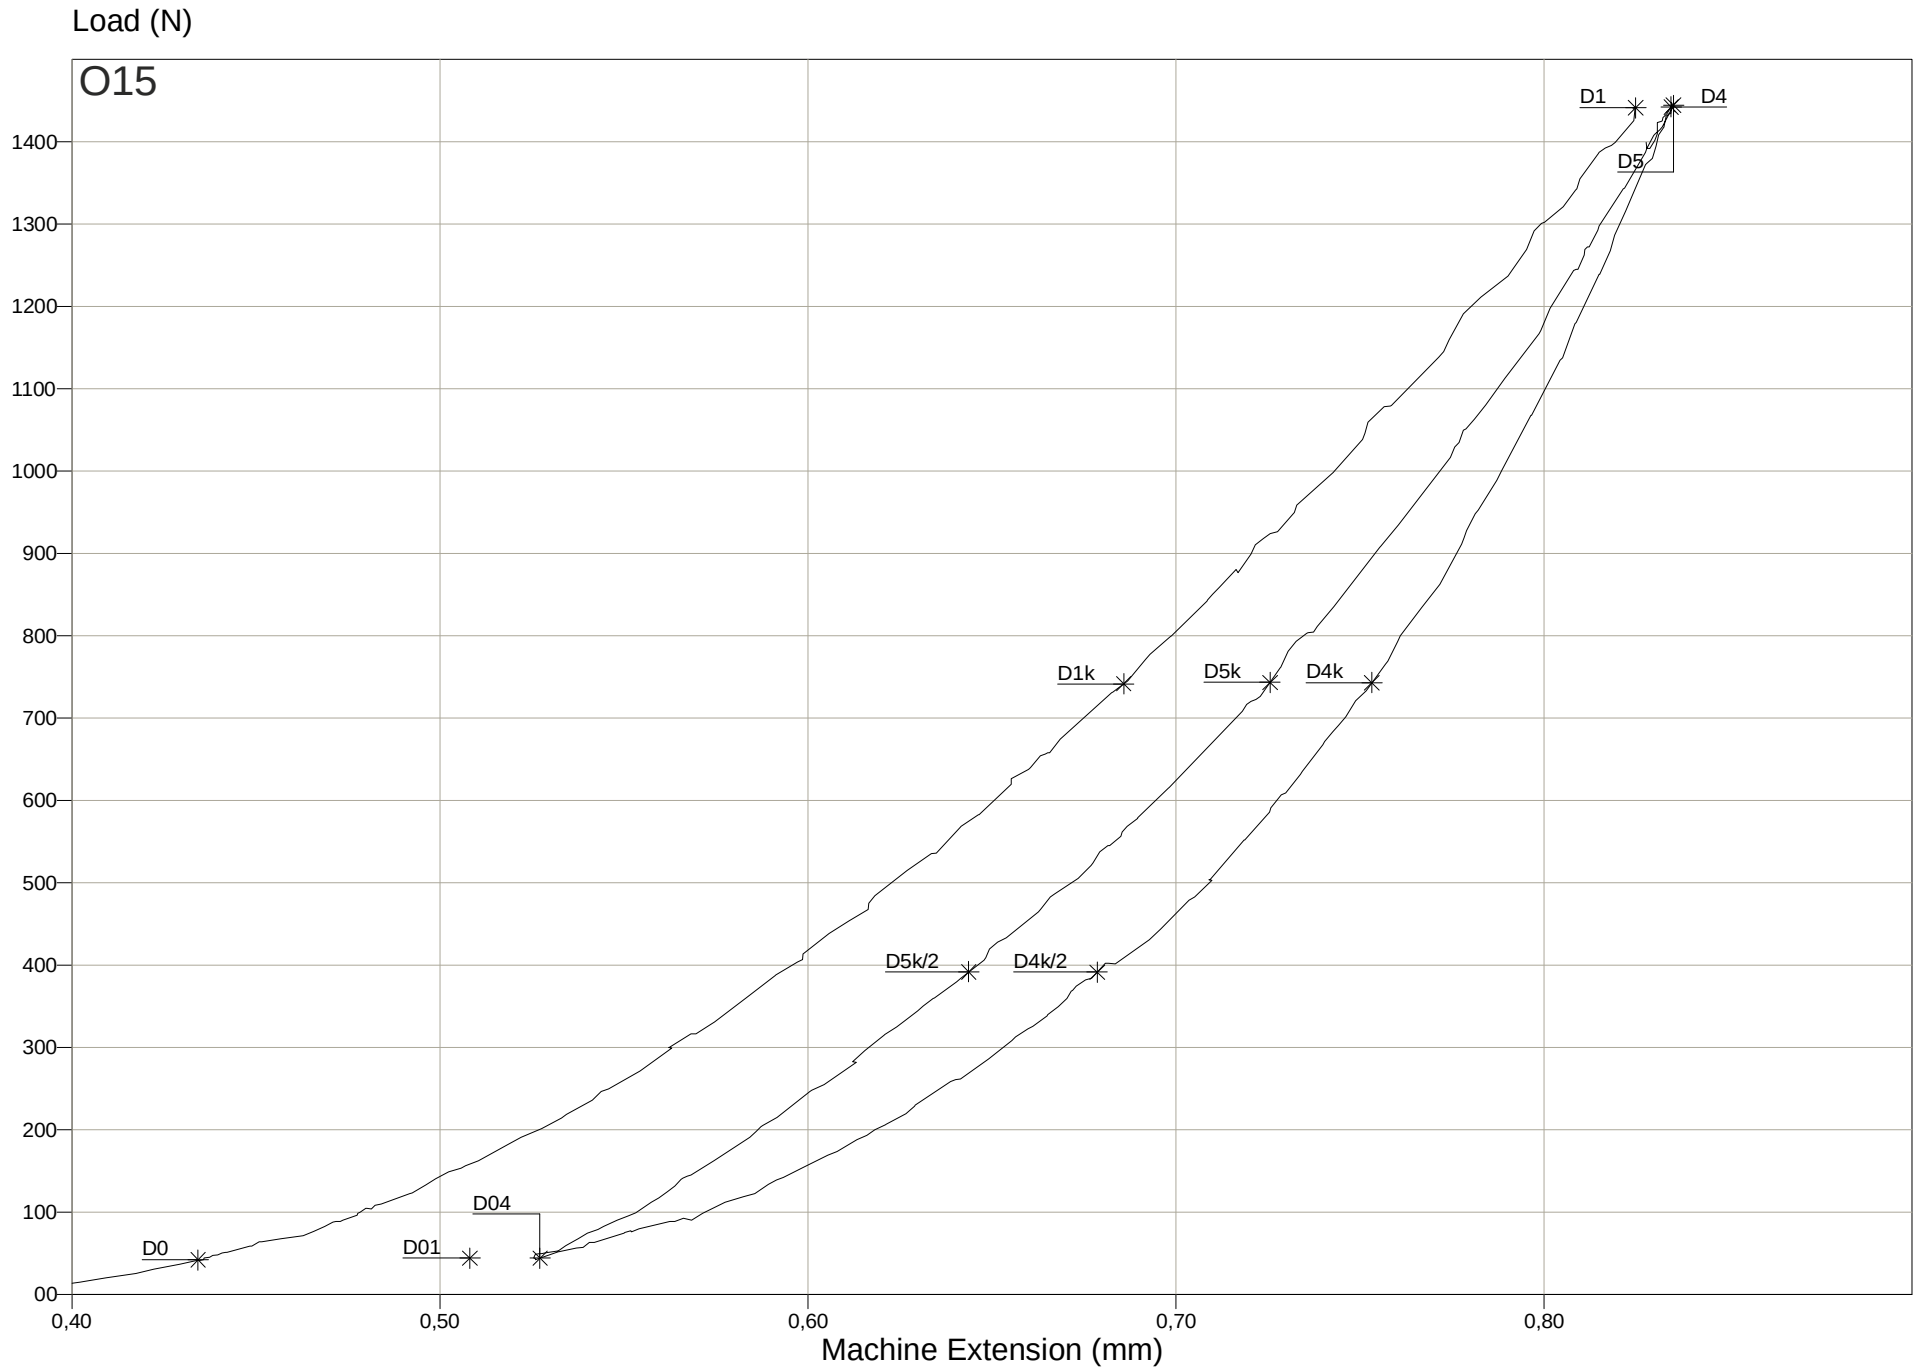
Load (N)
O15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

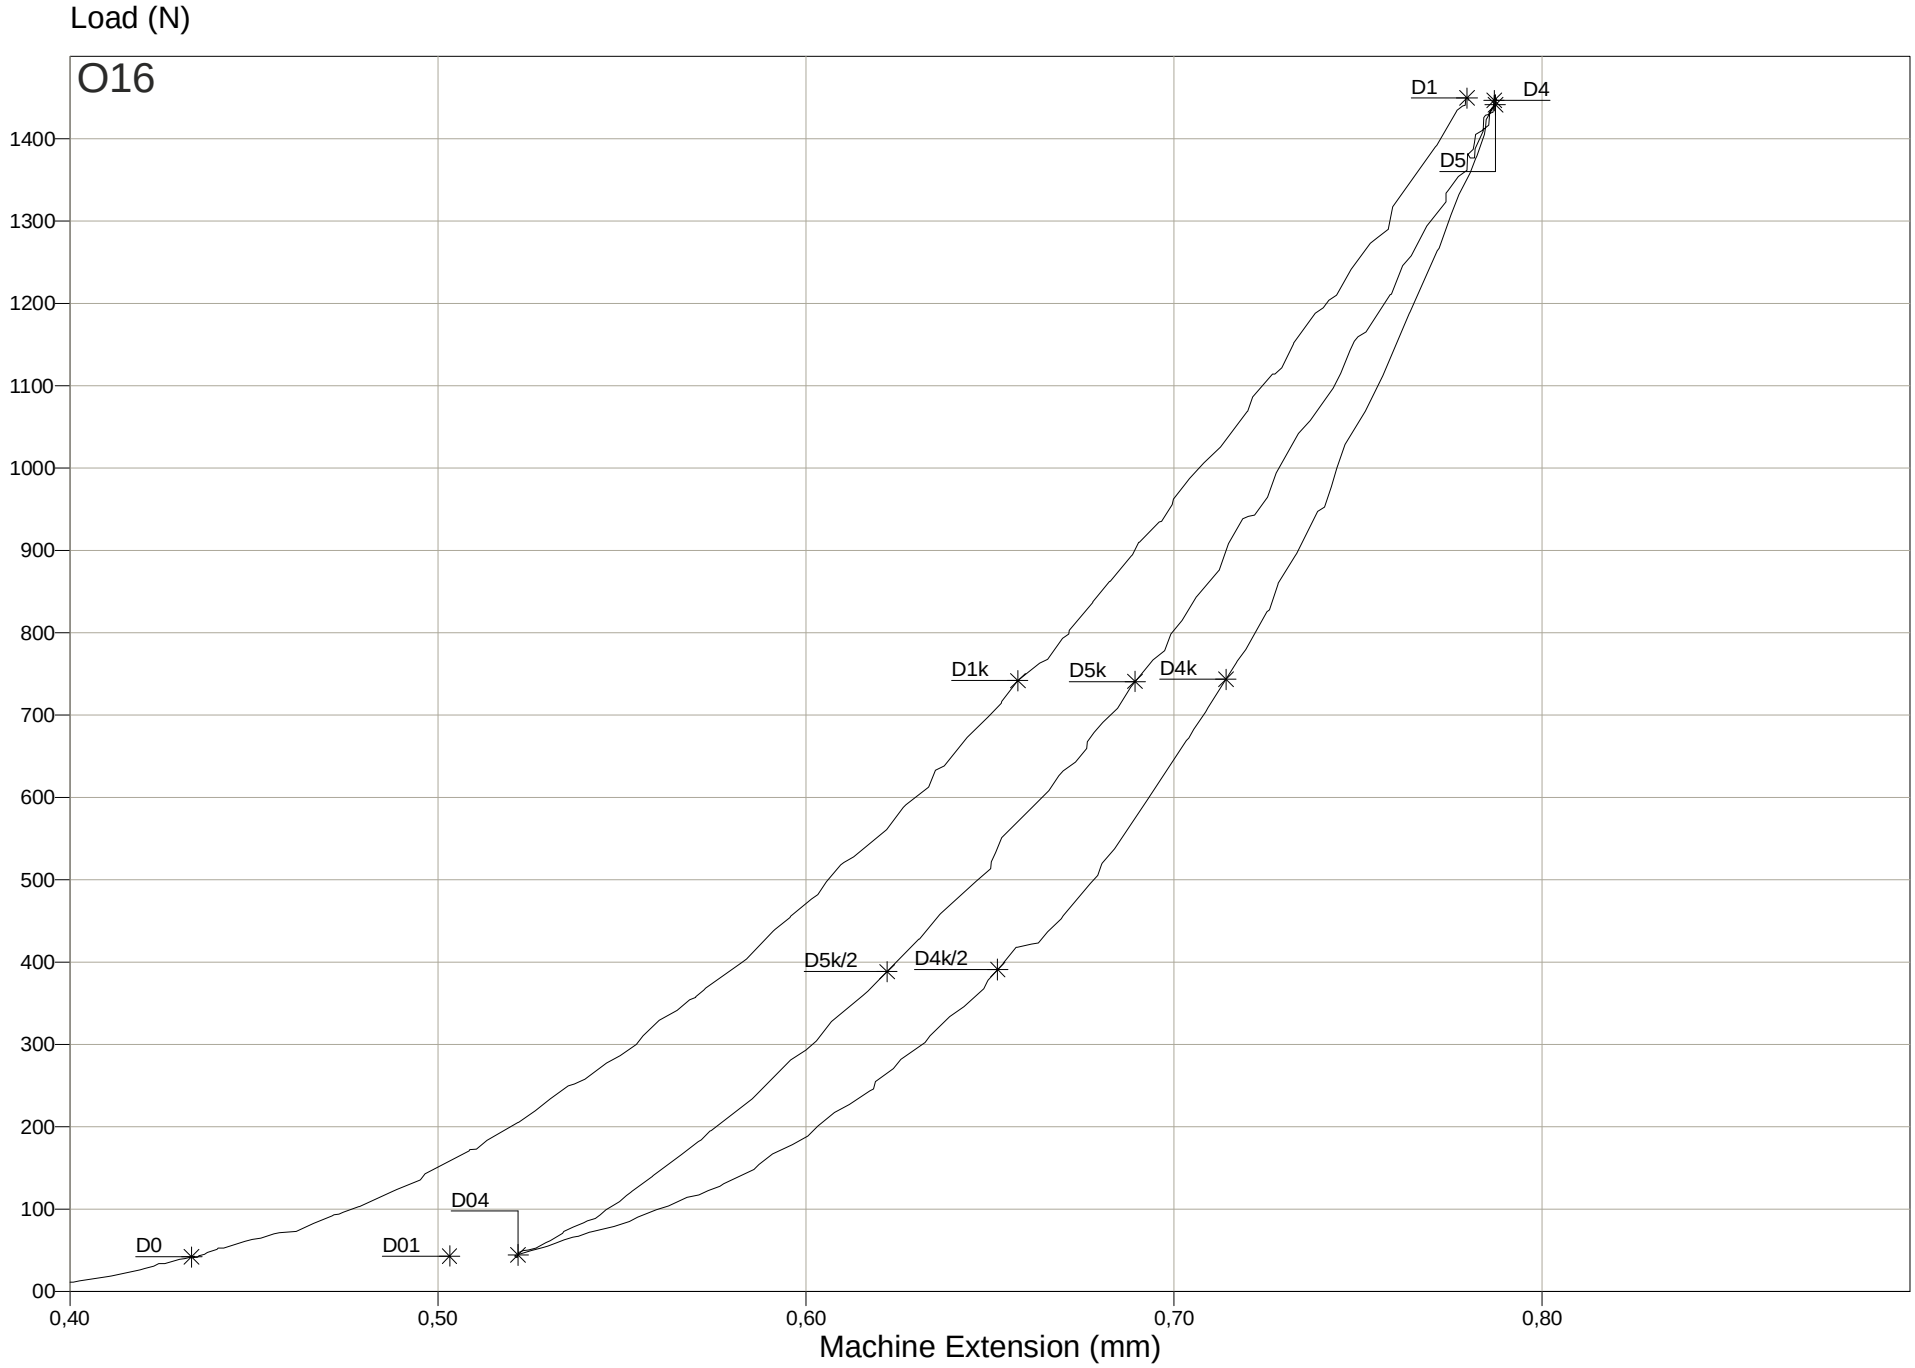
Load (N)
O16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

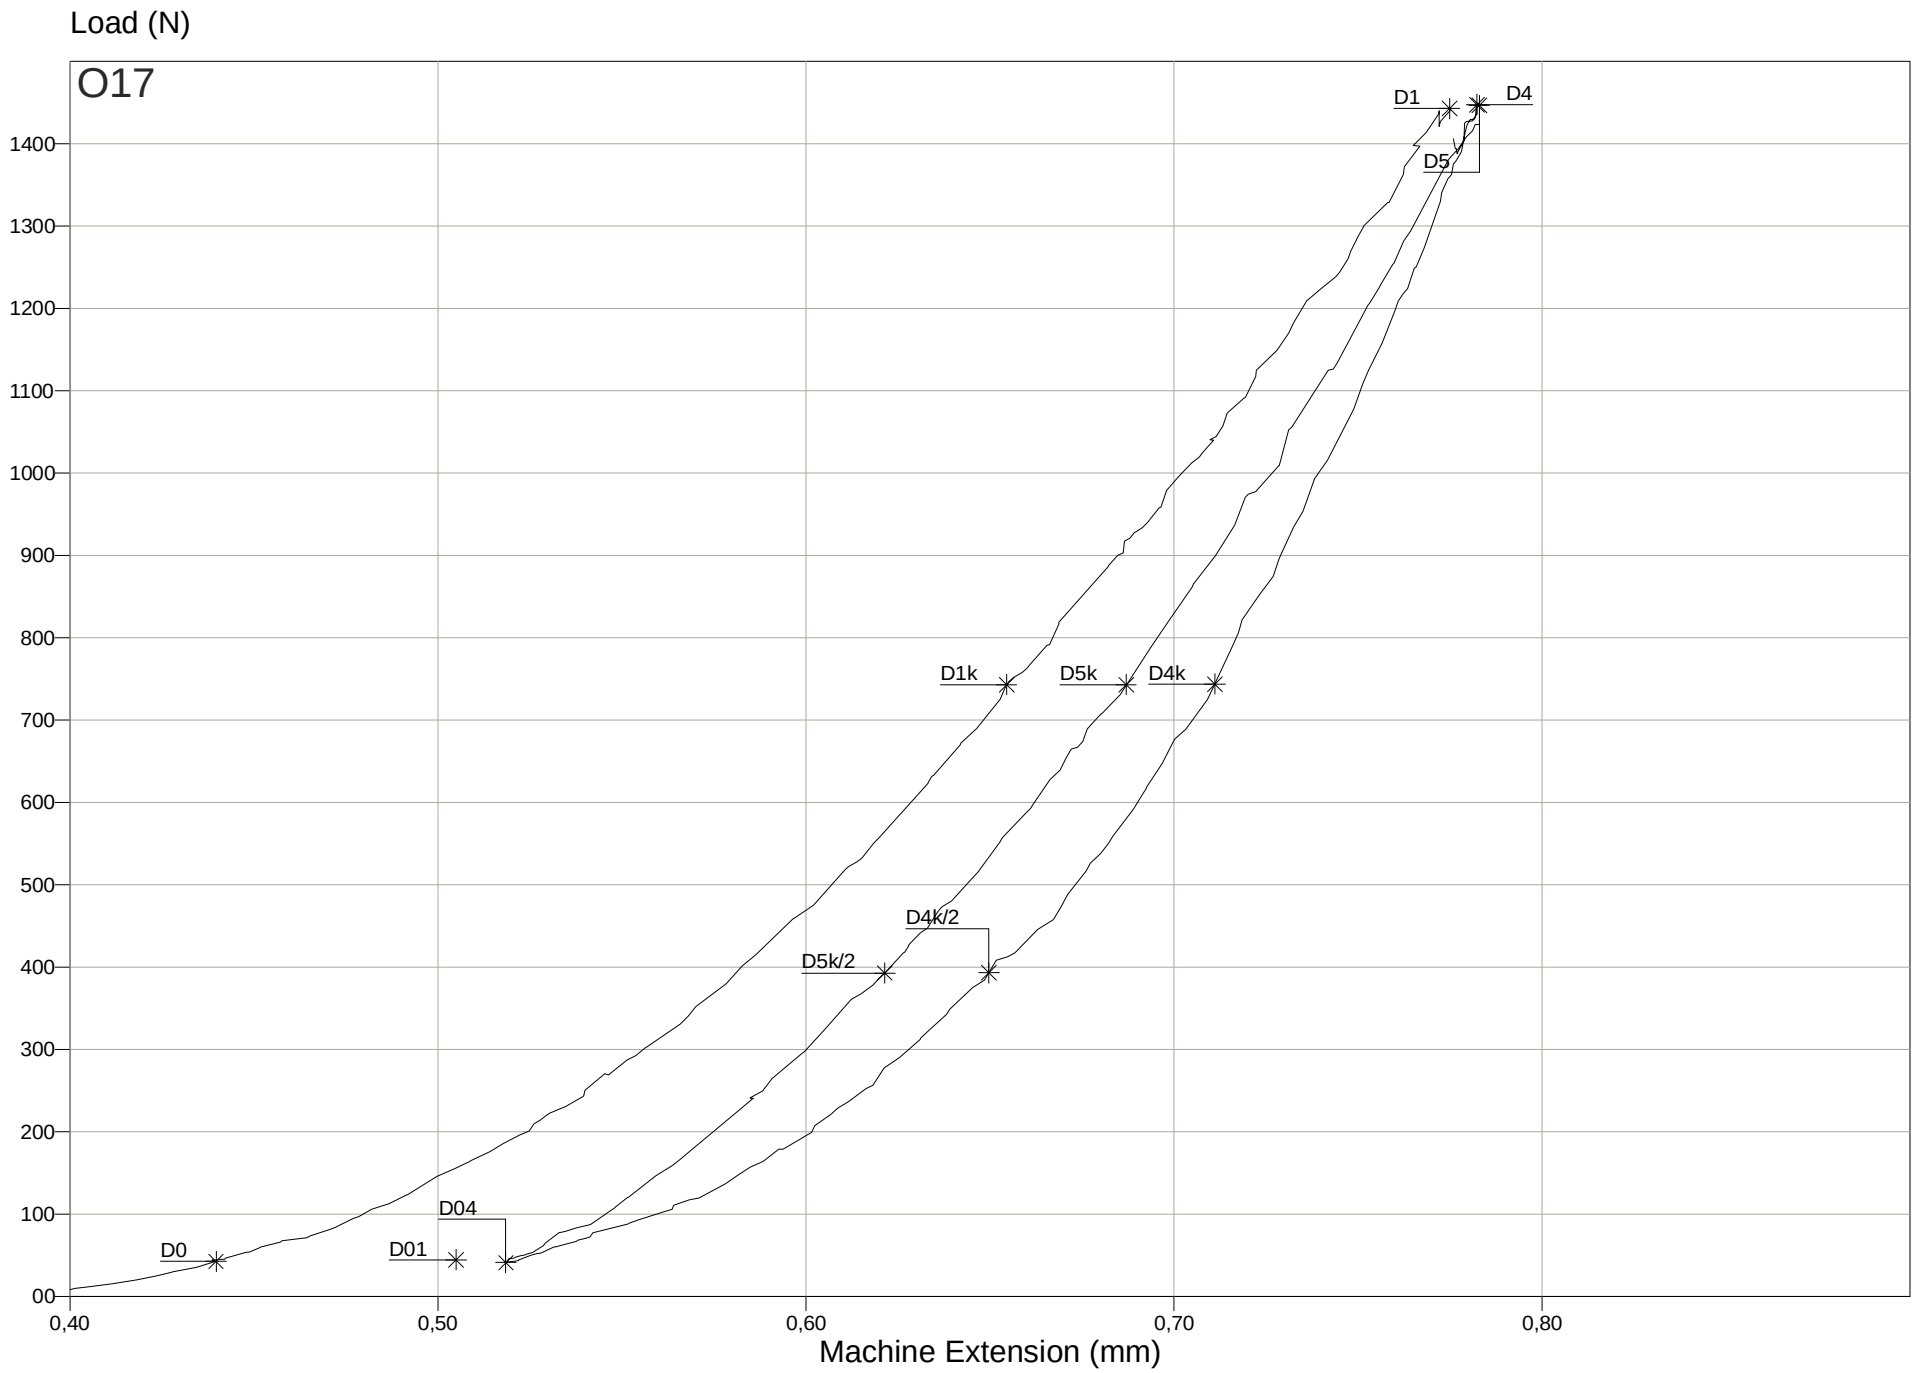
Load (N)
O17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

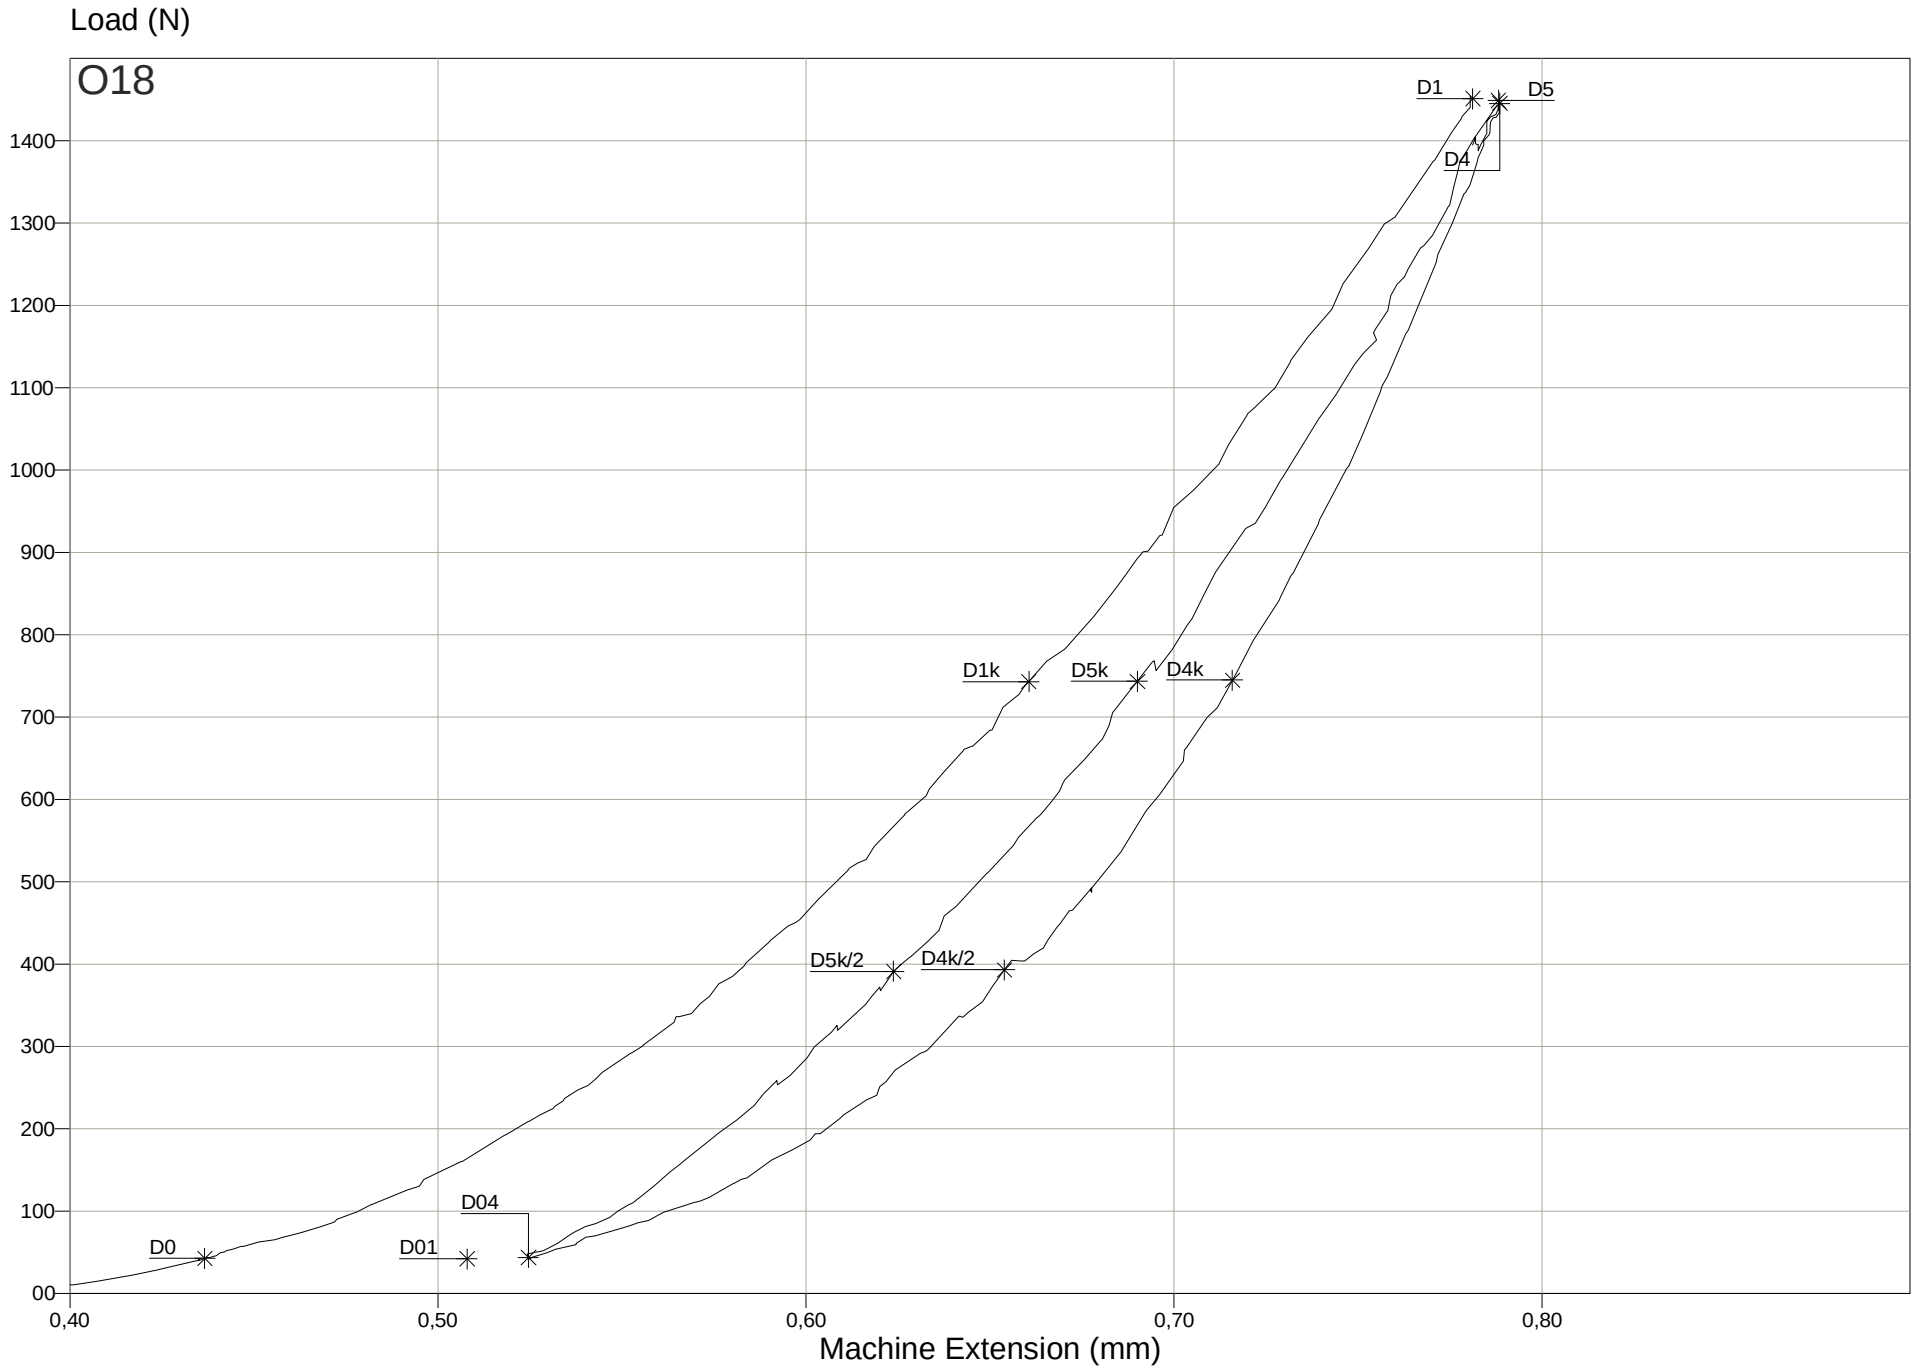
Load (N)
O18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

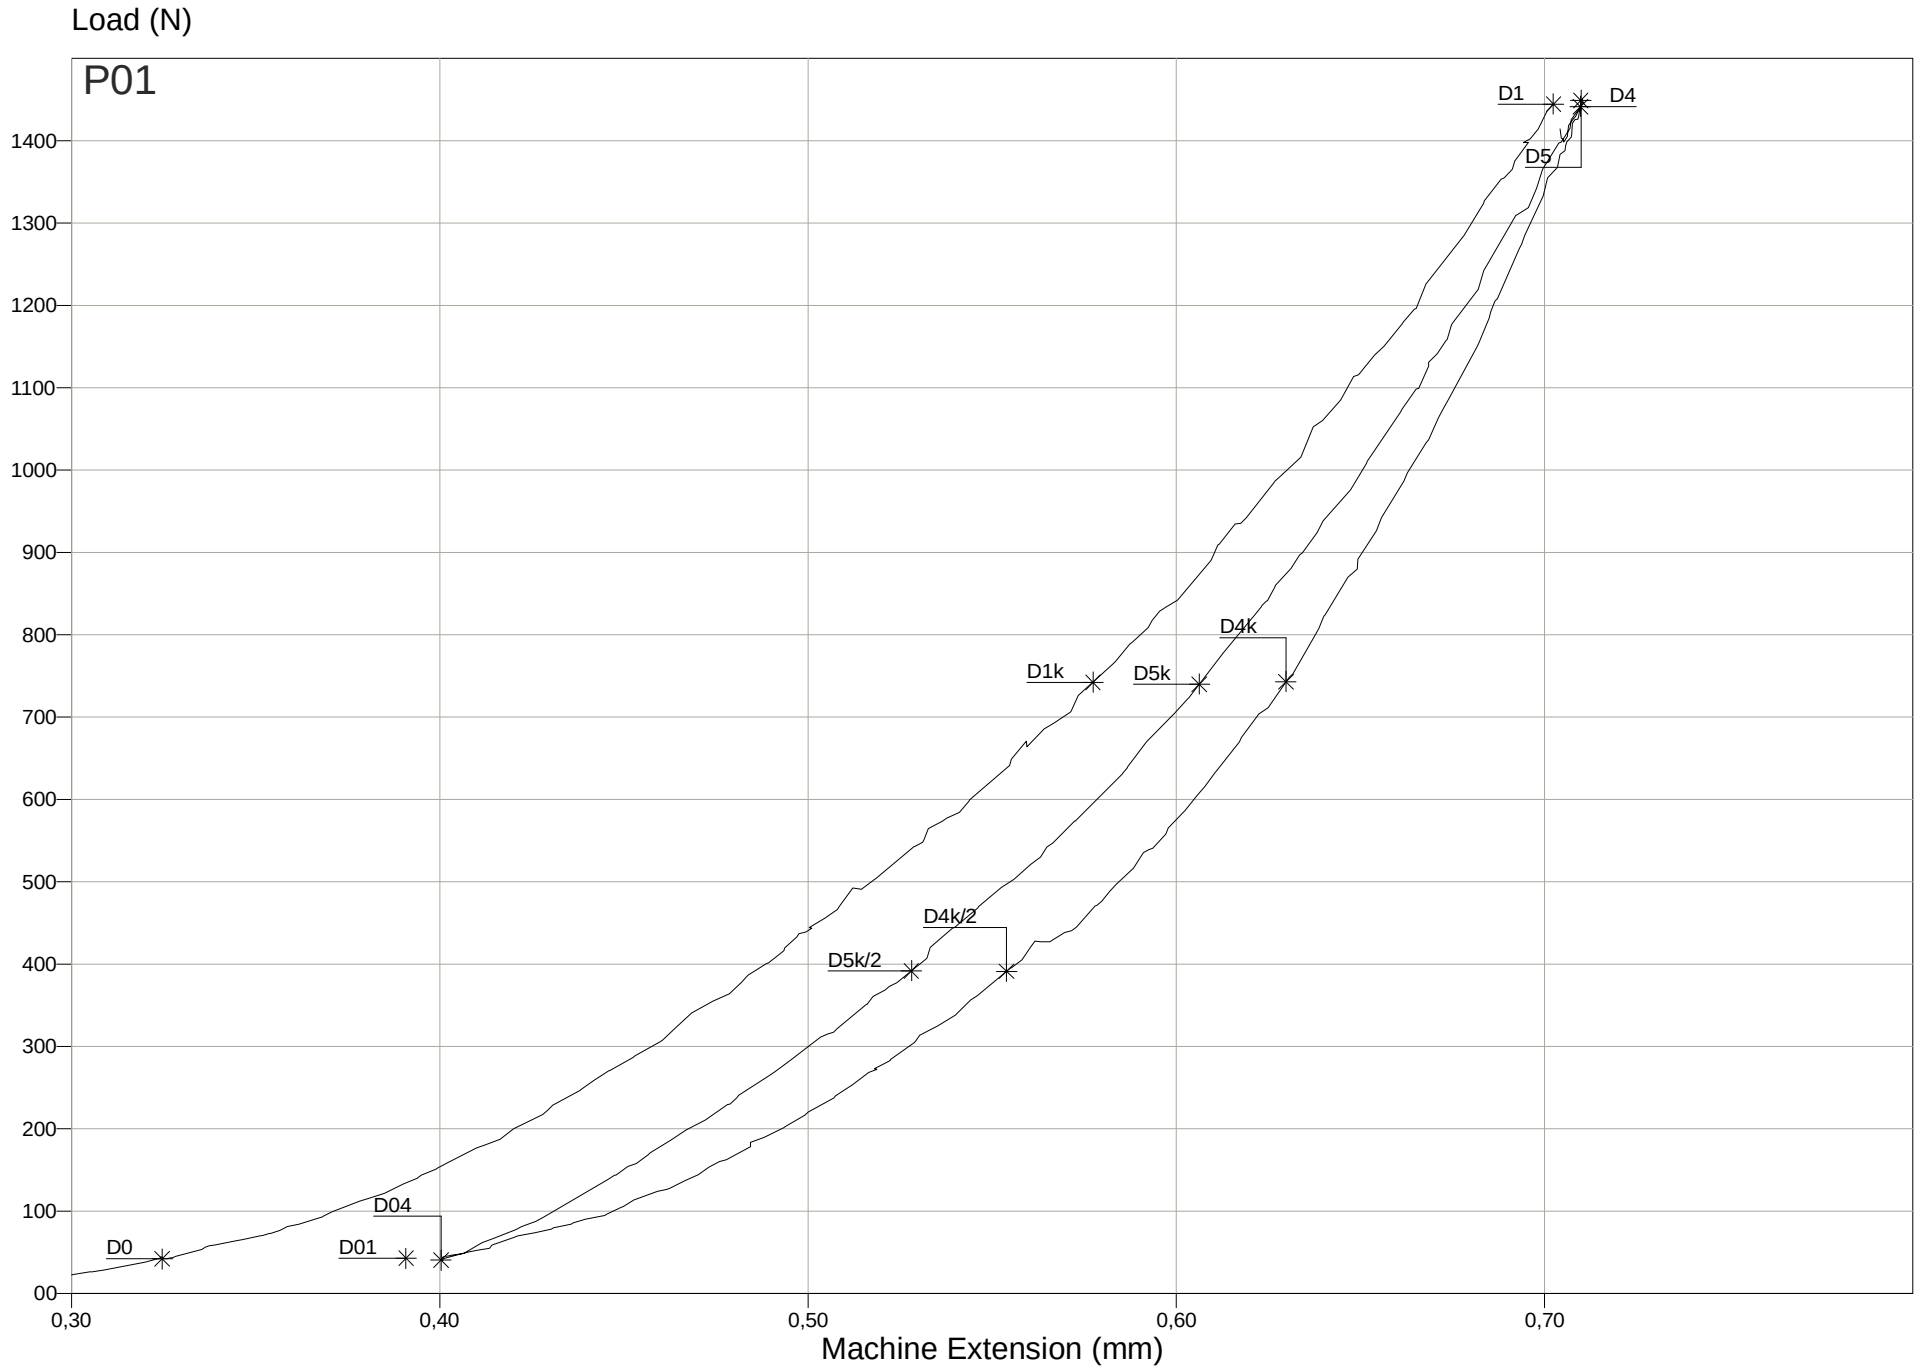
Load (N)
P01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

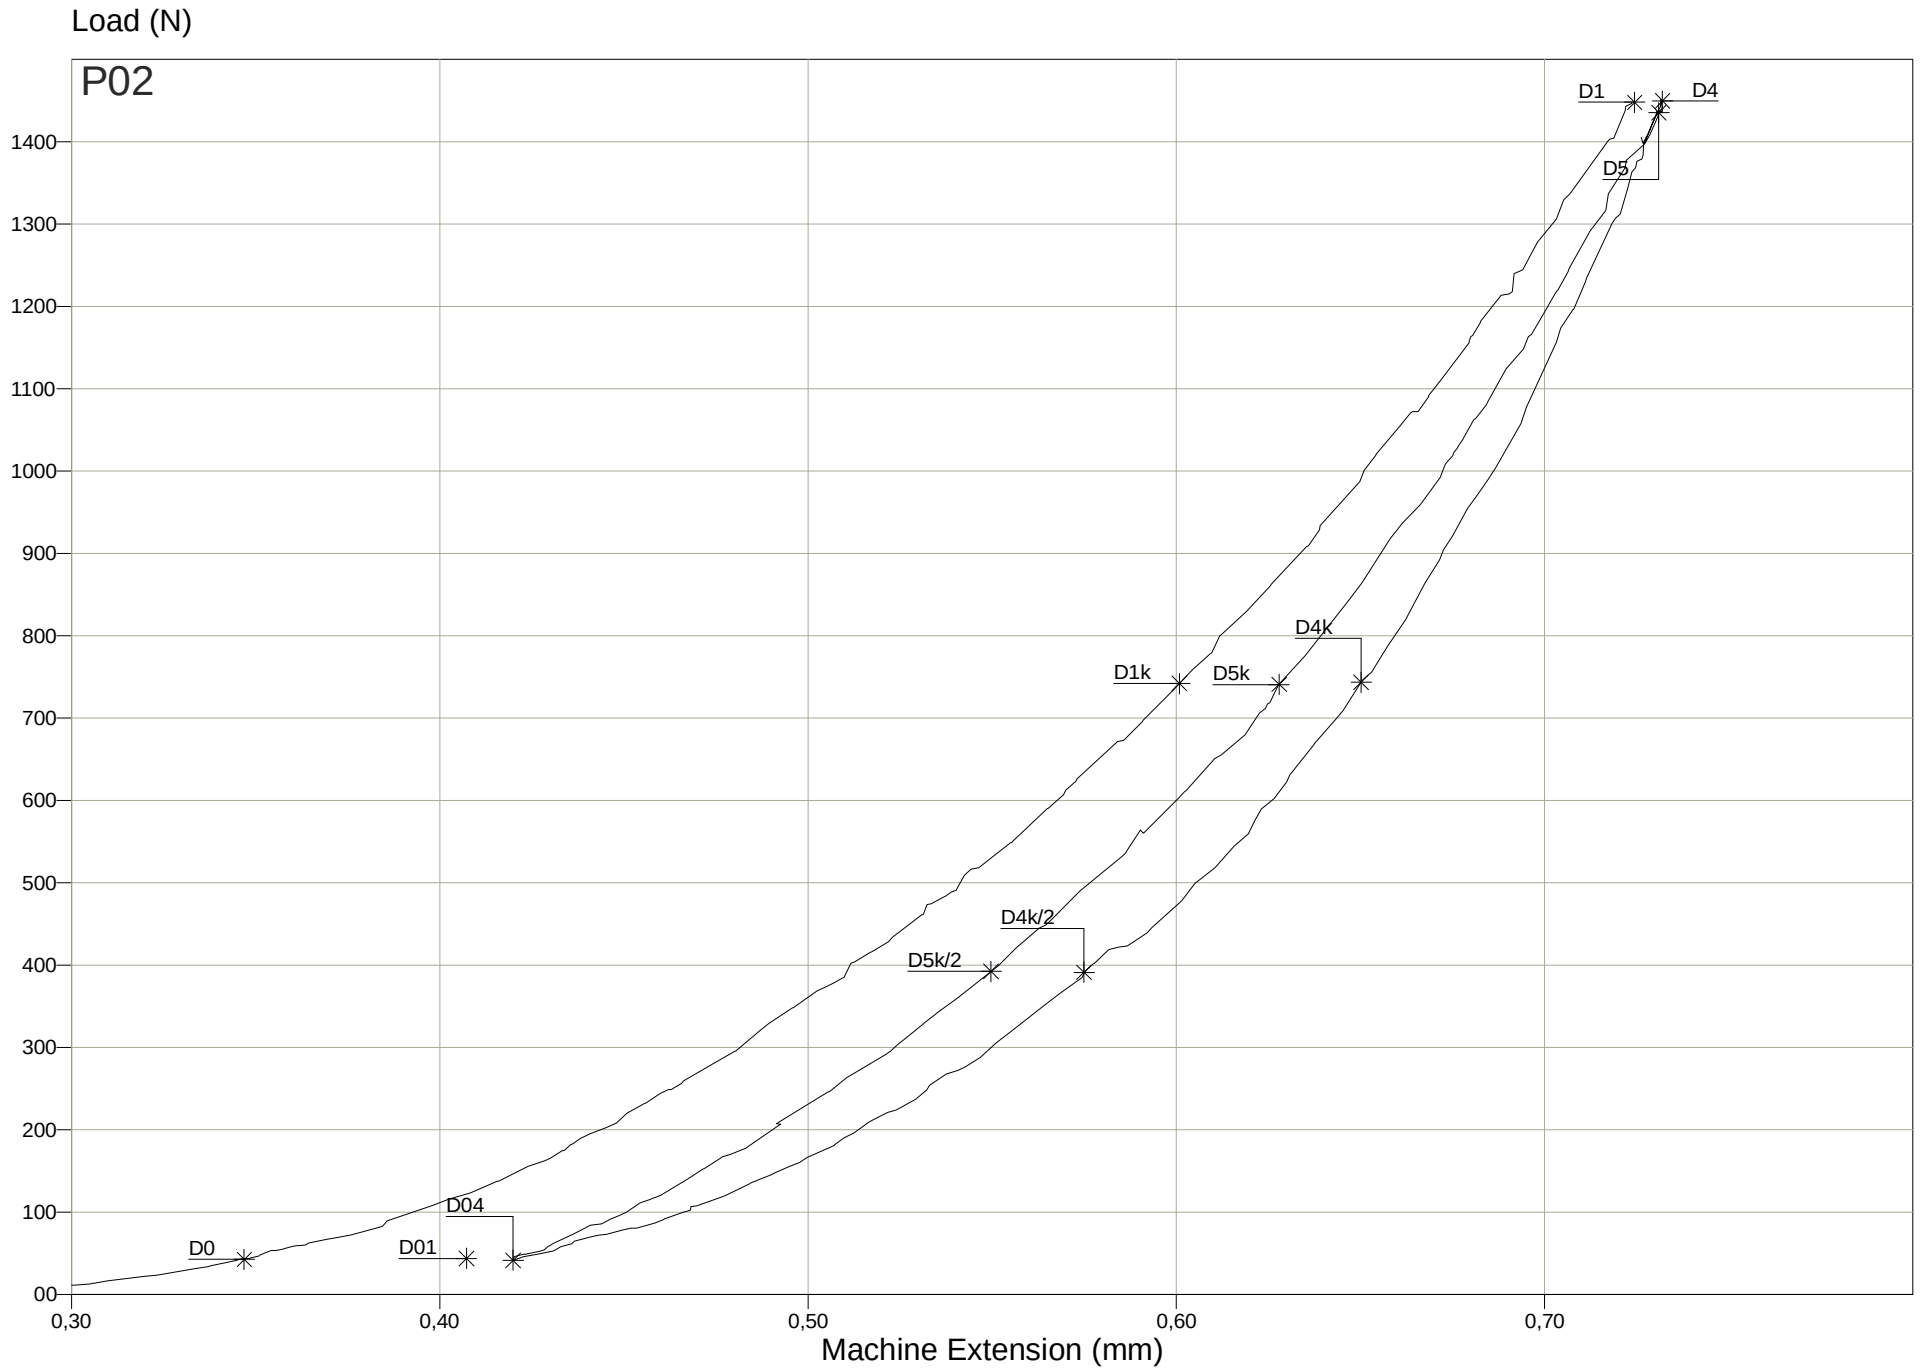
Load (N)
P02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

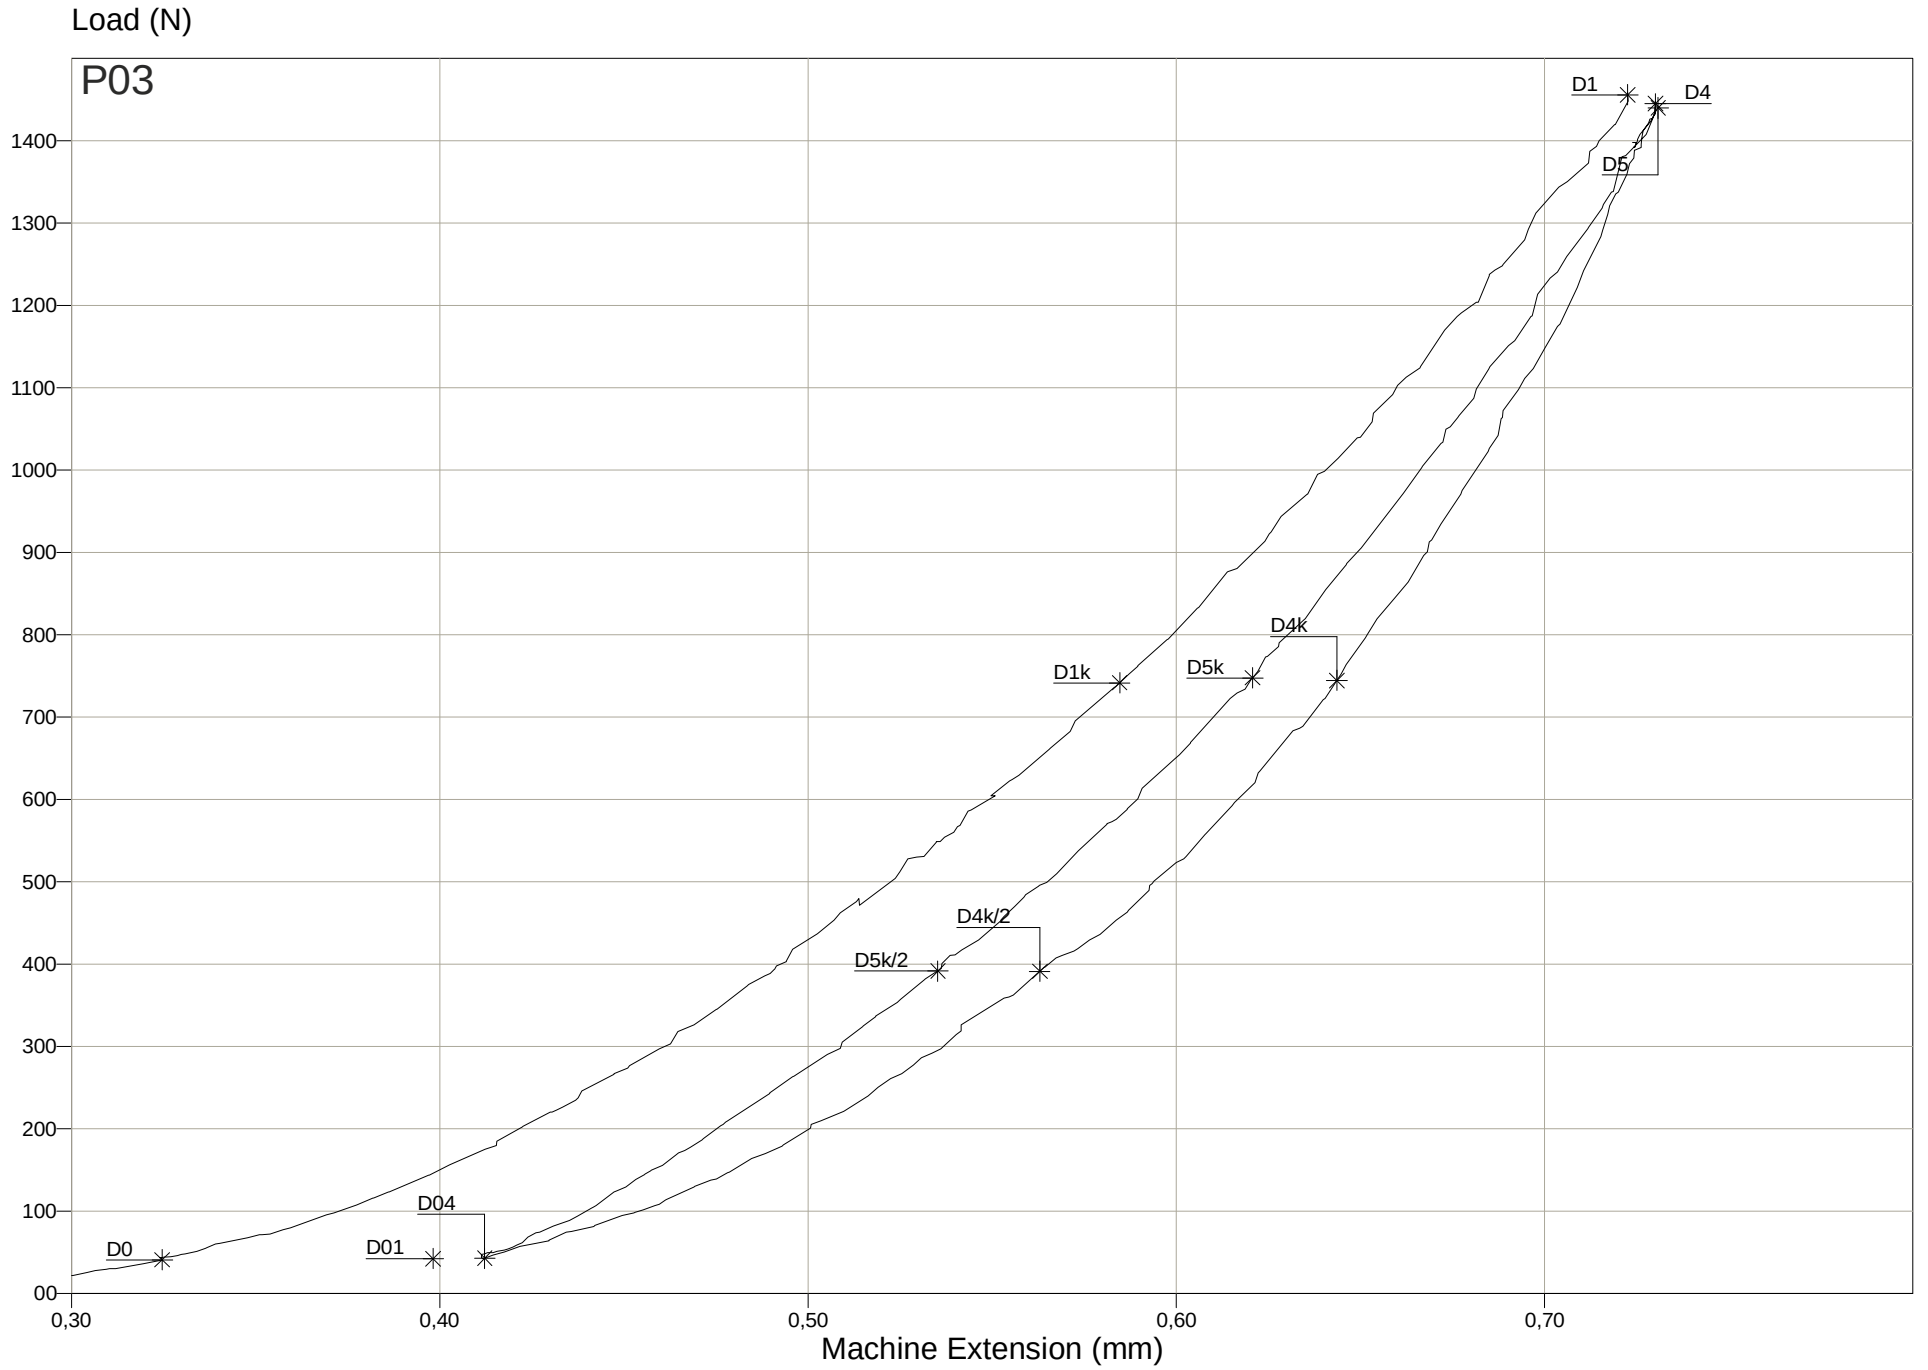
Load (N)
P03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

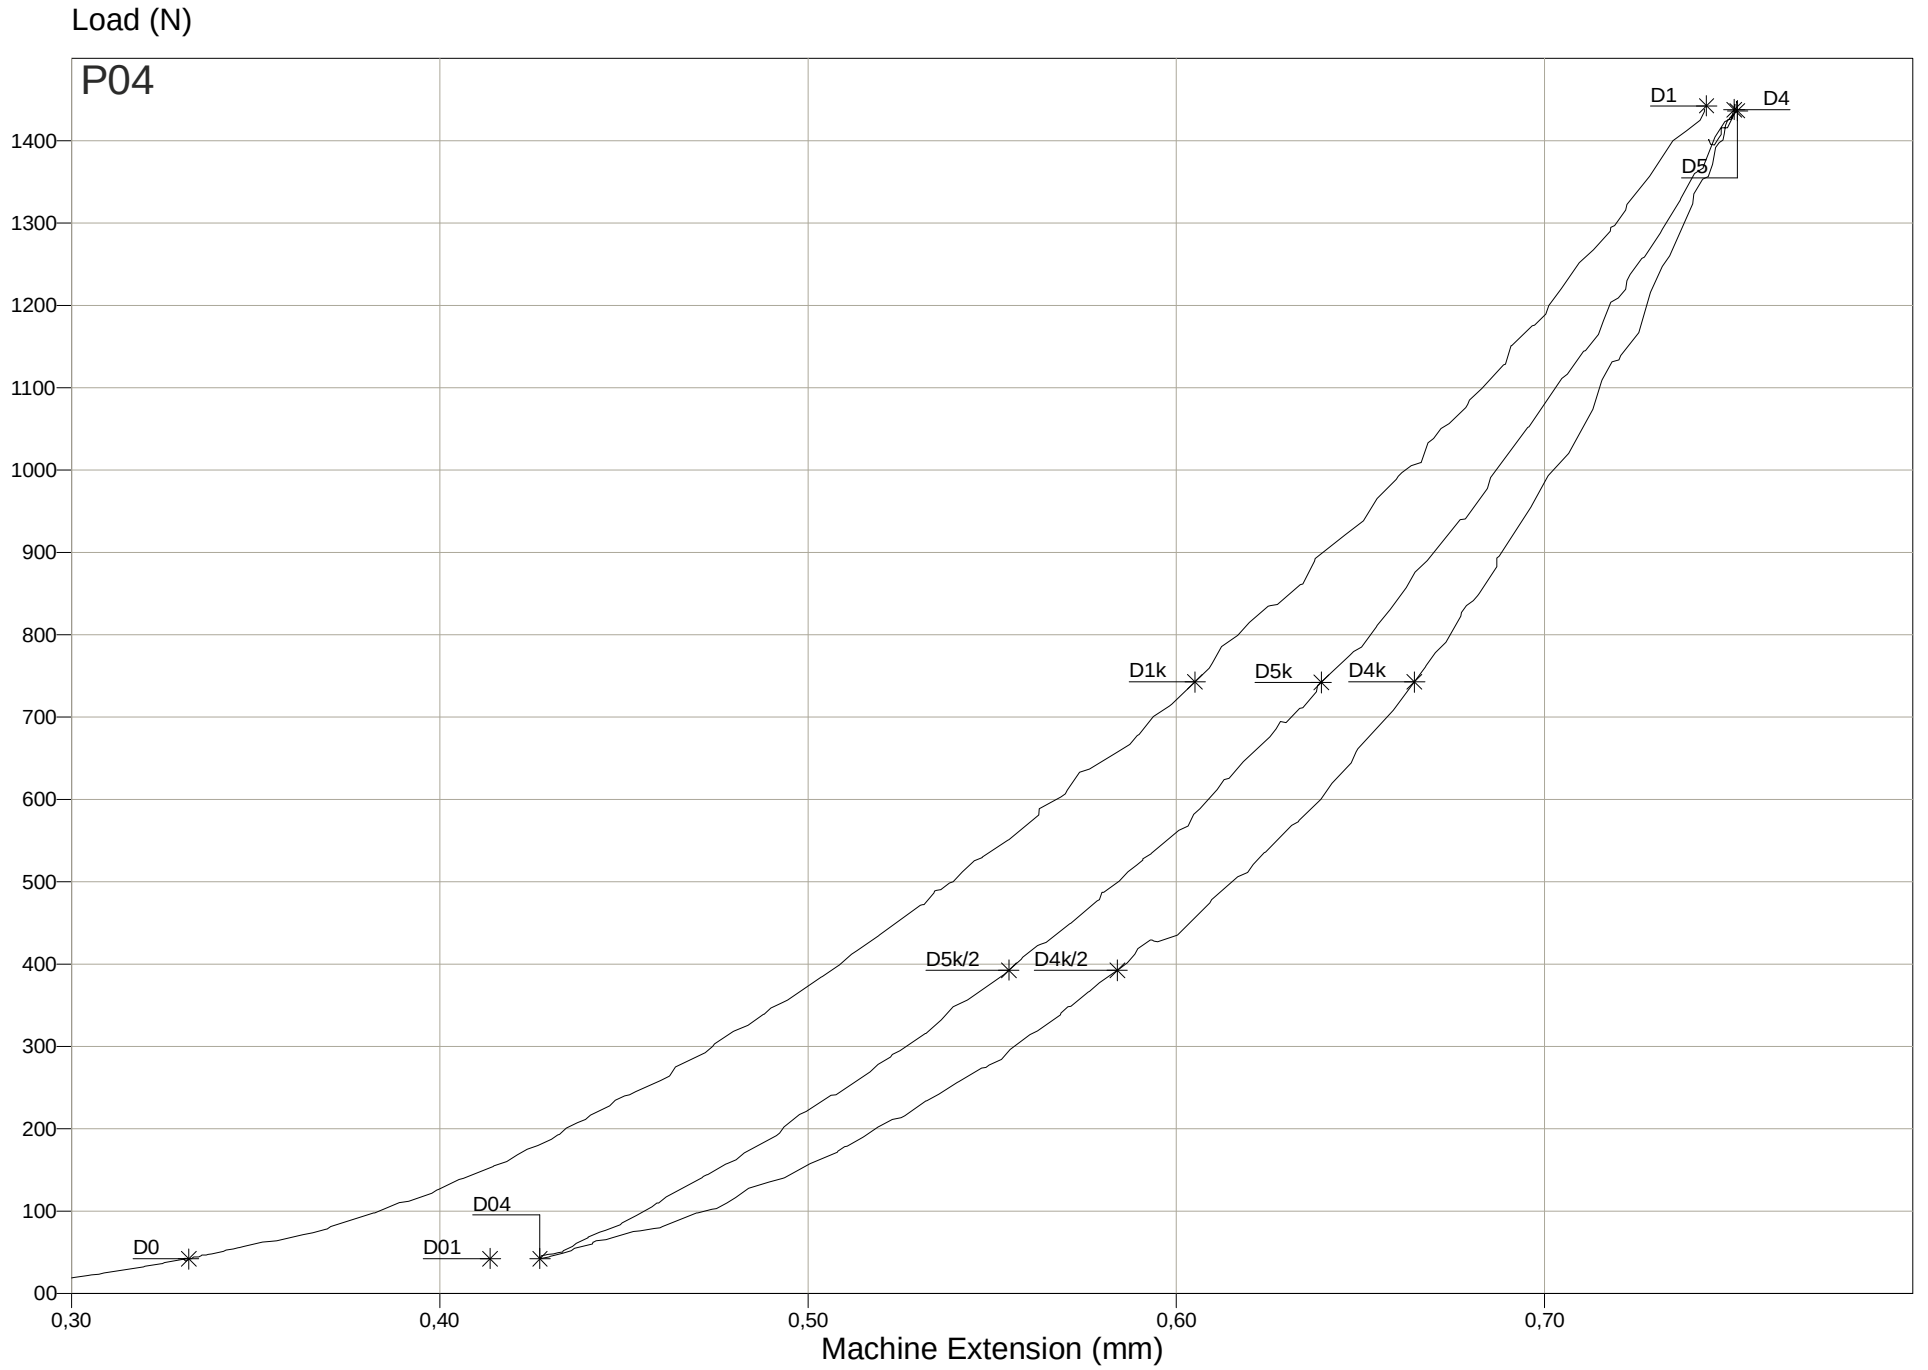
Load (N)
P04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

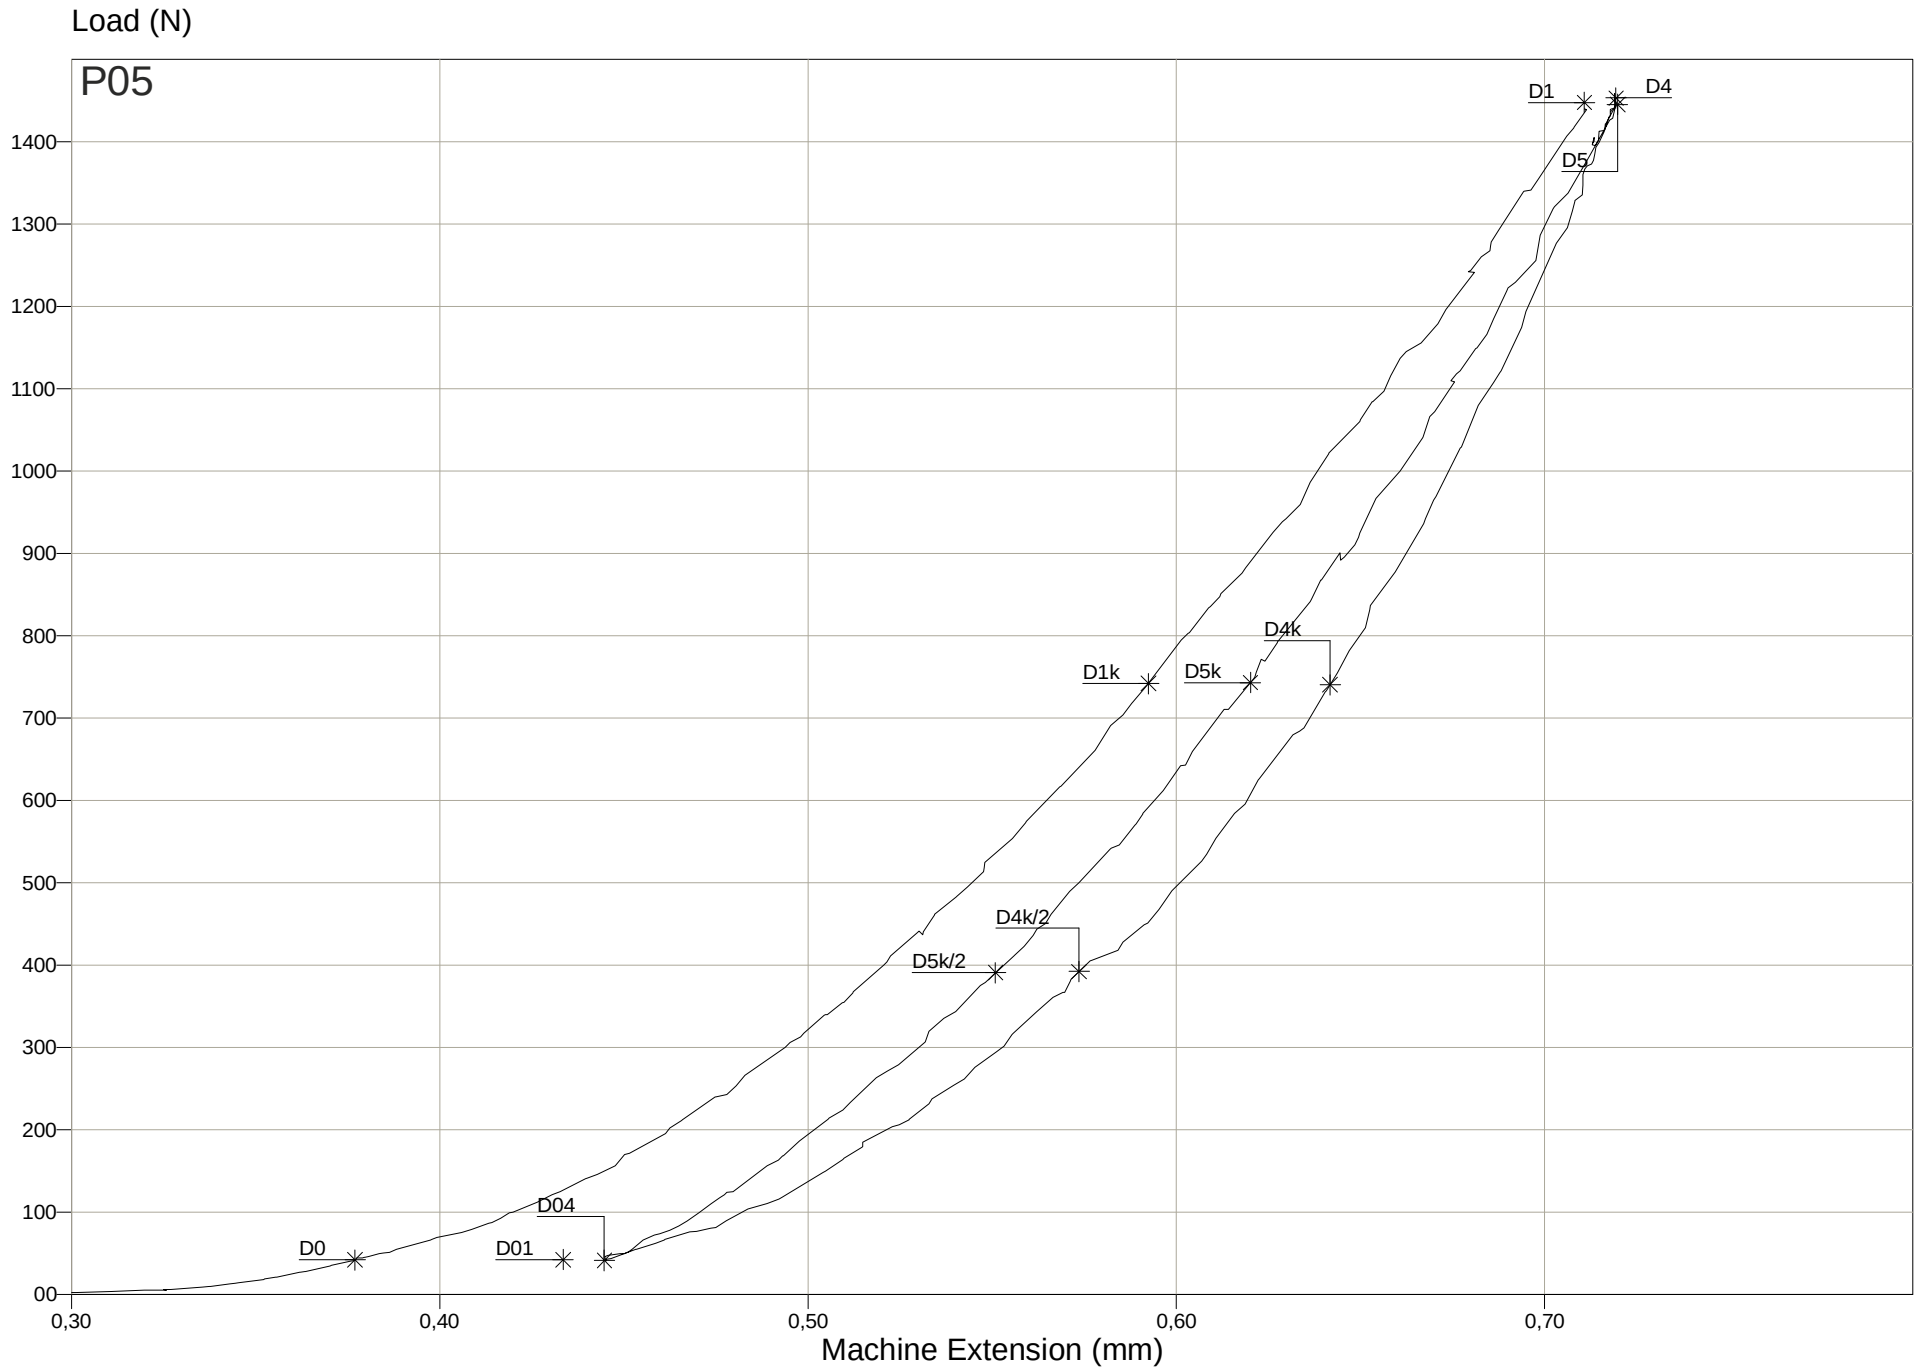
Load (N)
P05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

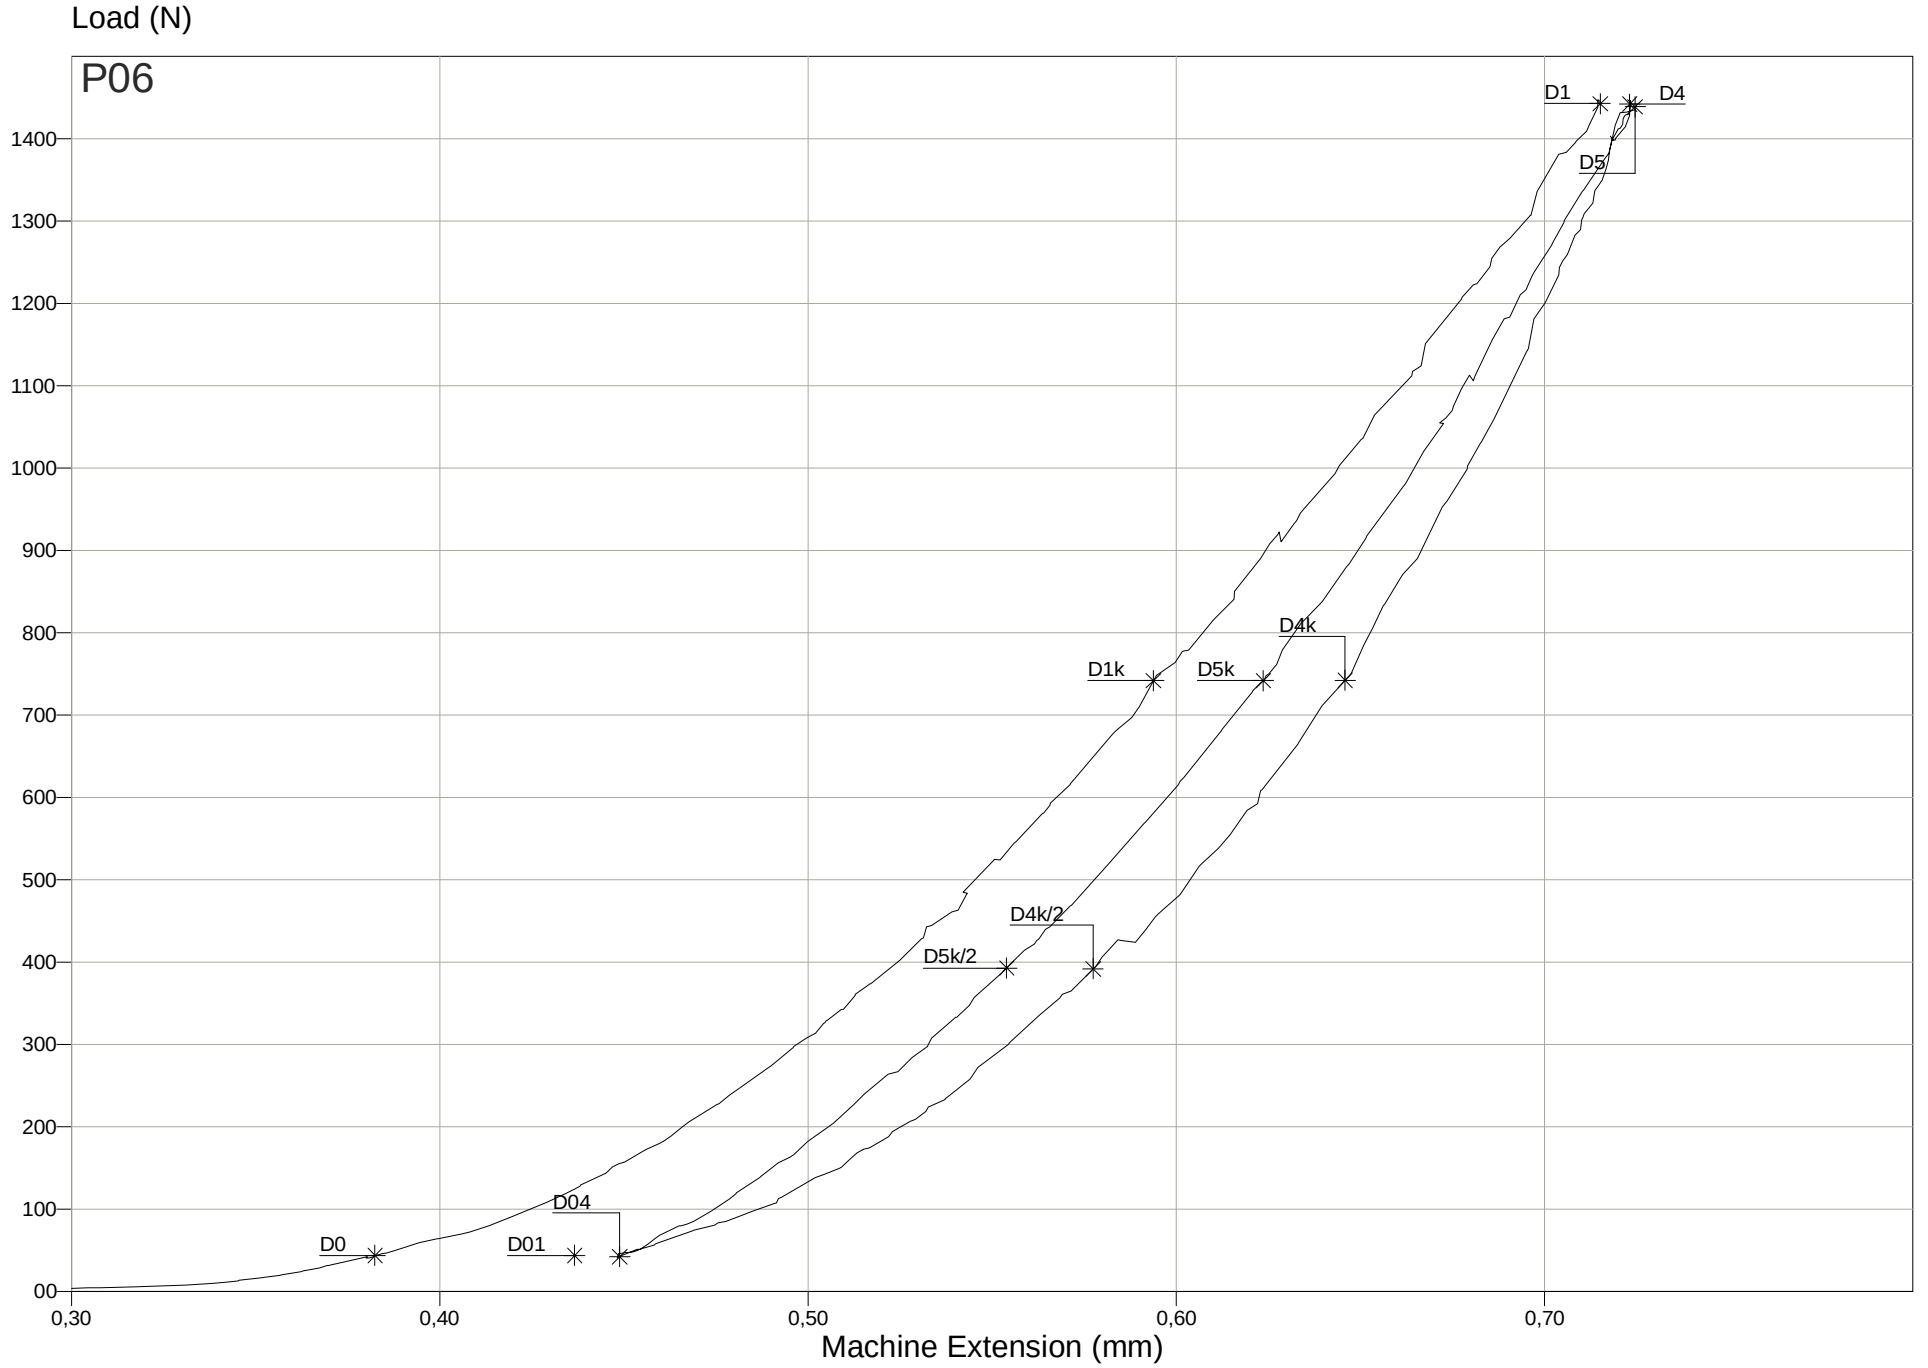
Load (N)
P06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

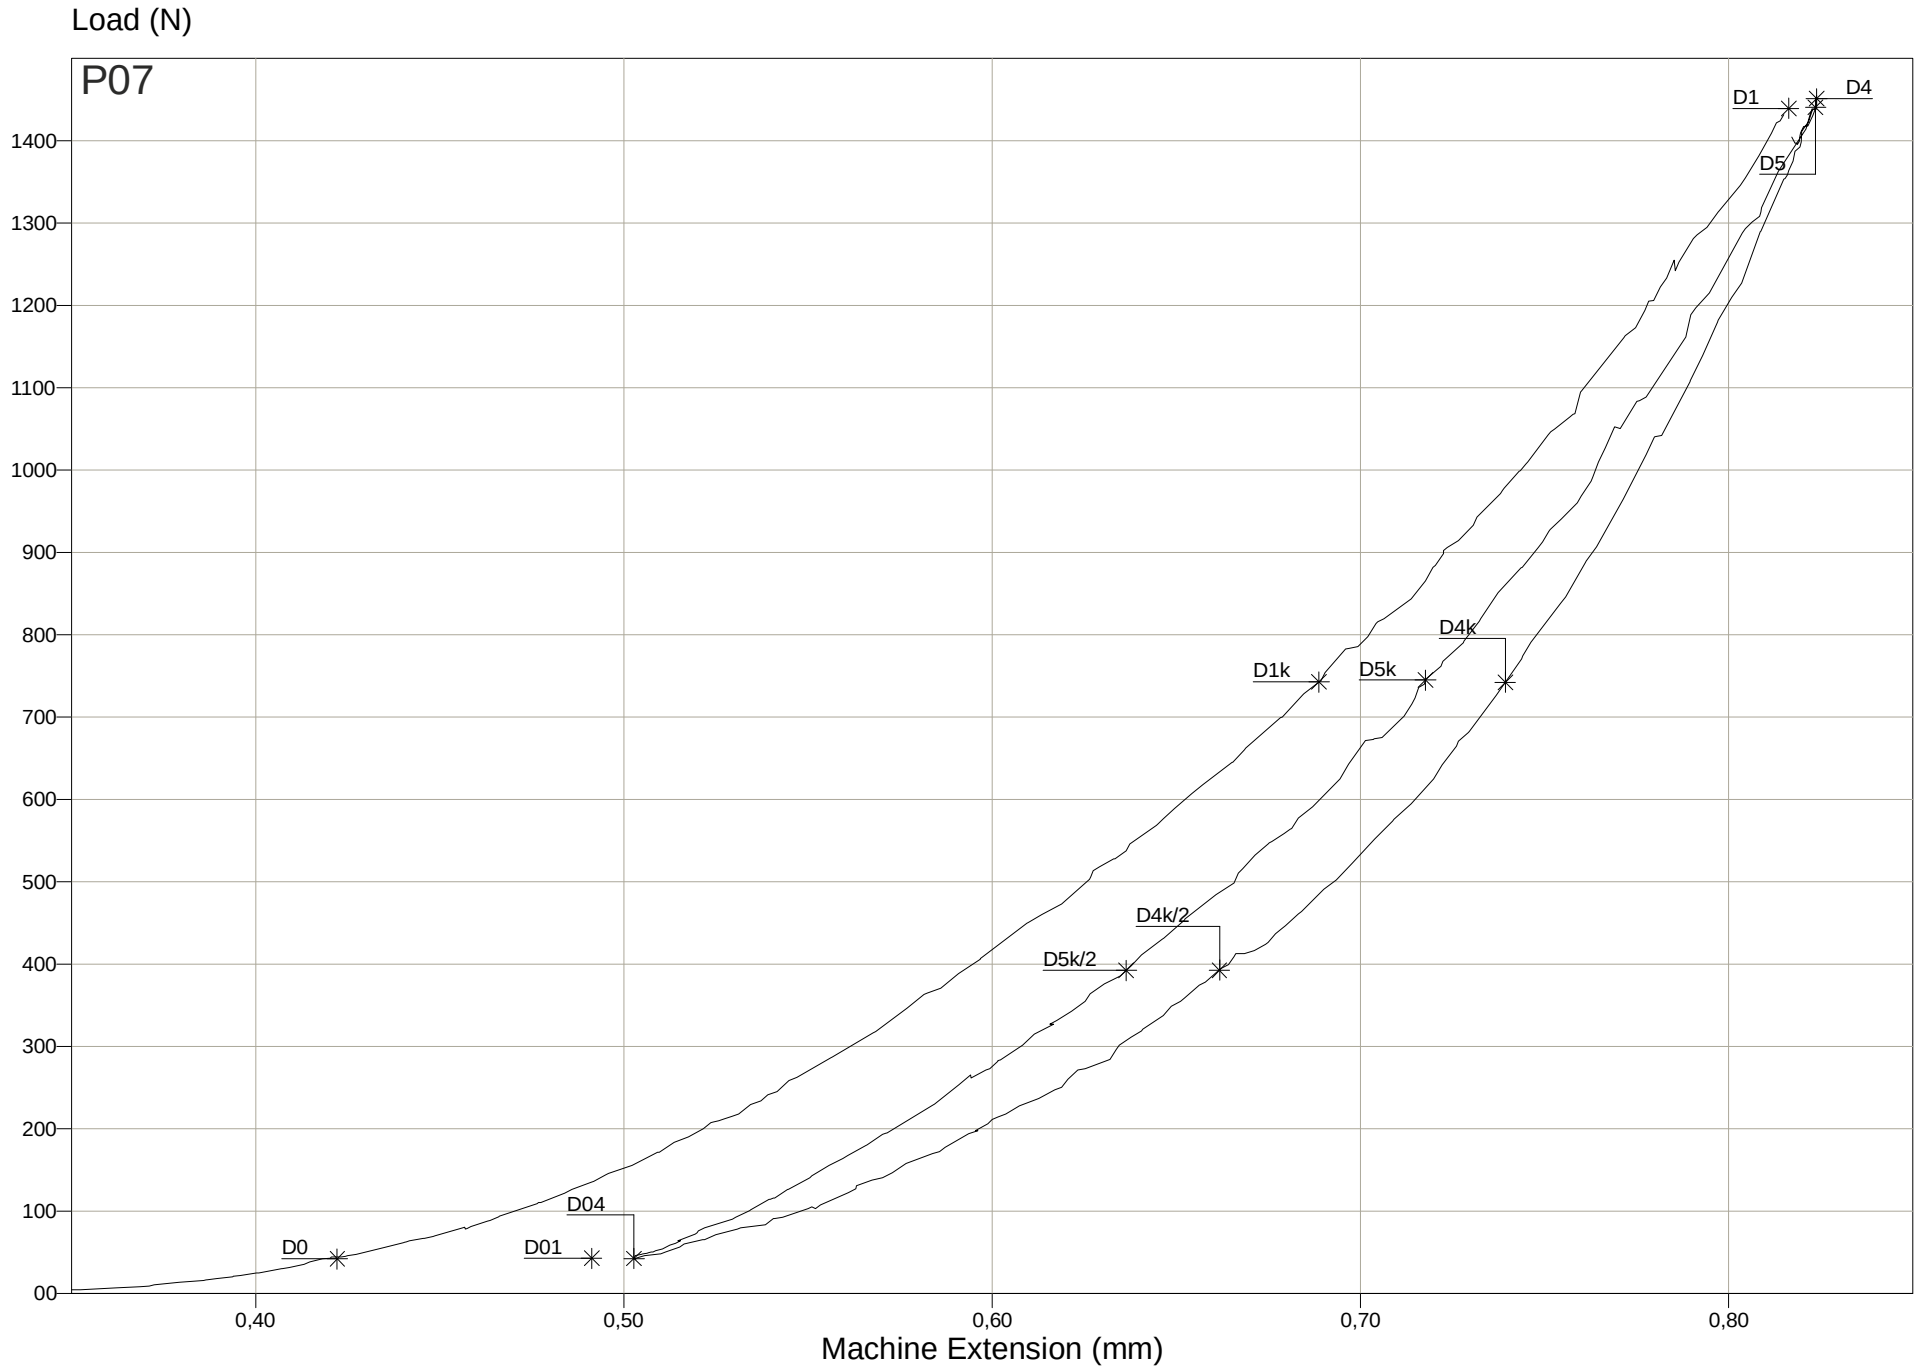
Load (N)
P07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

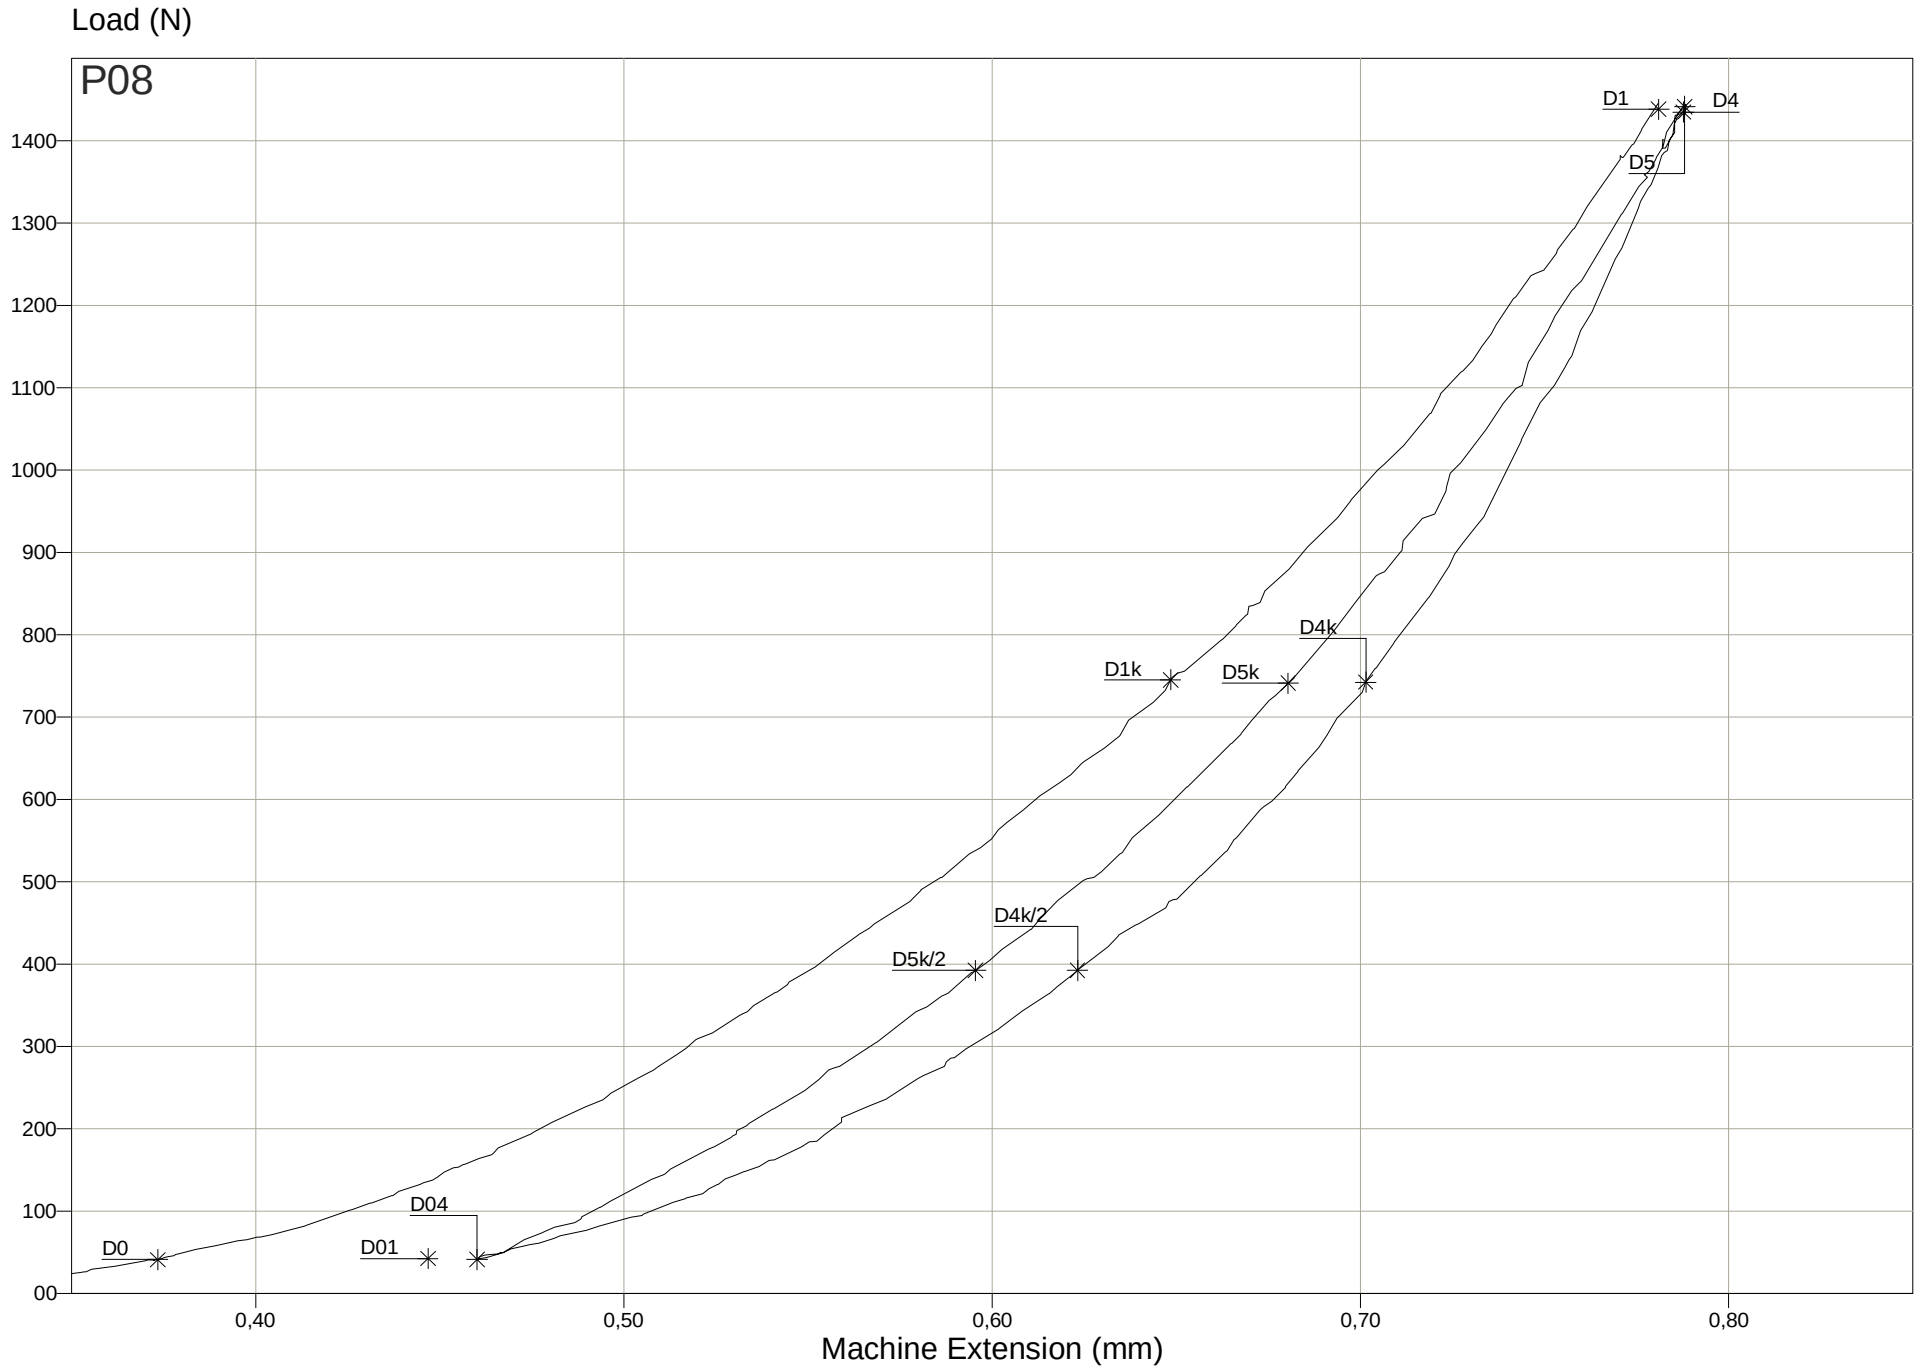
Load (N)
P08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

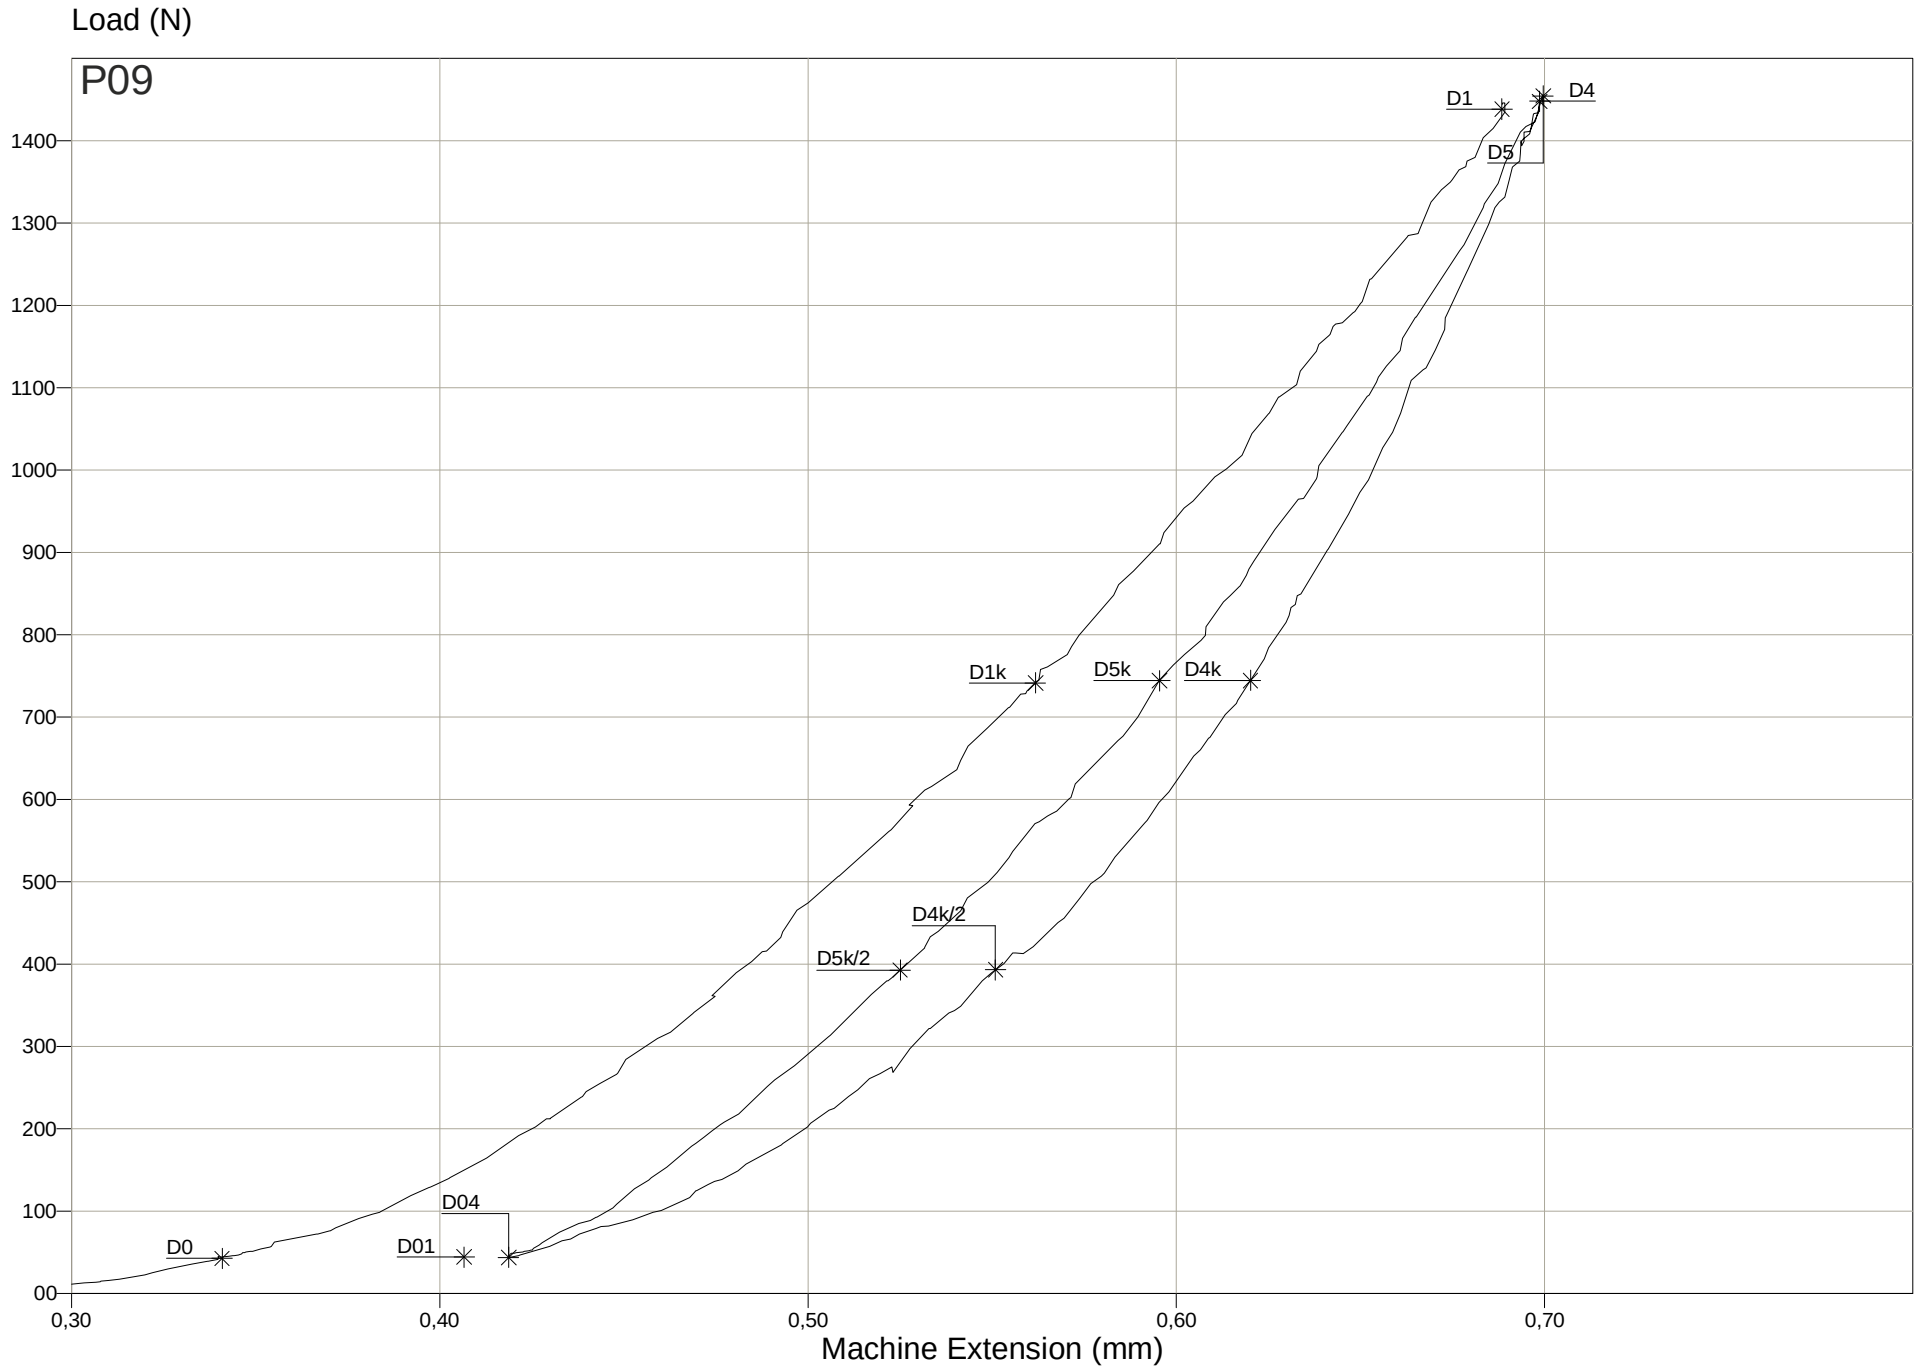
Load (N)
P09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

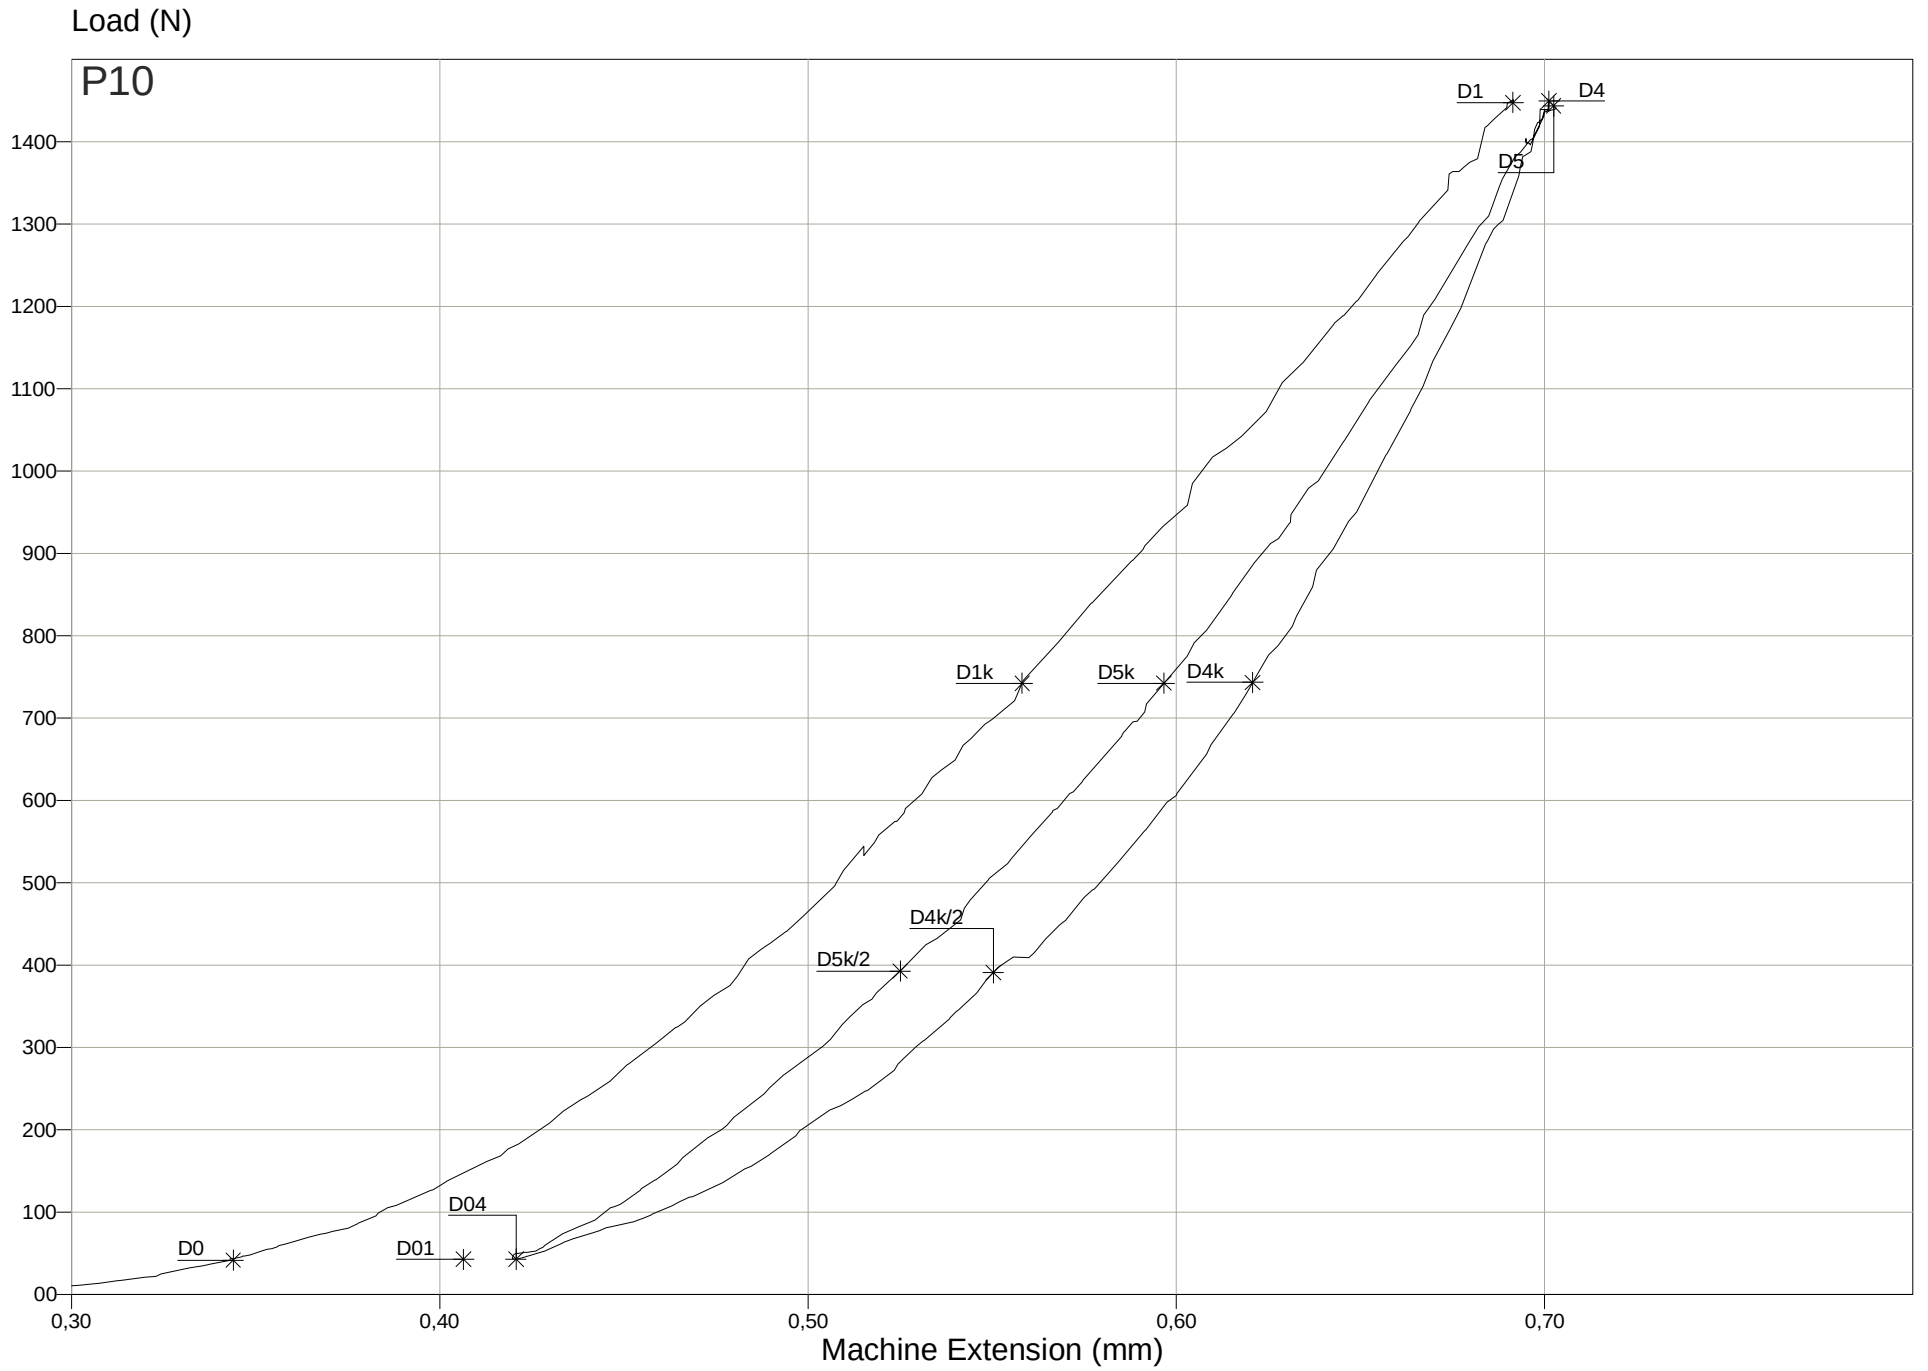
Load (N)
P10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2

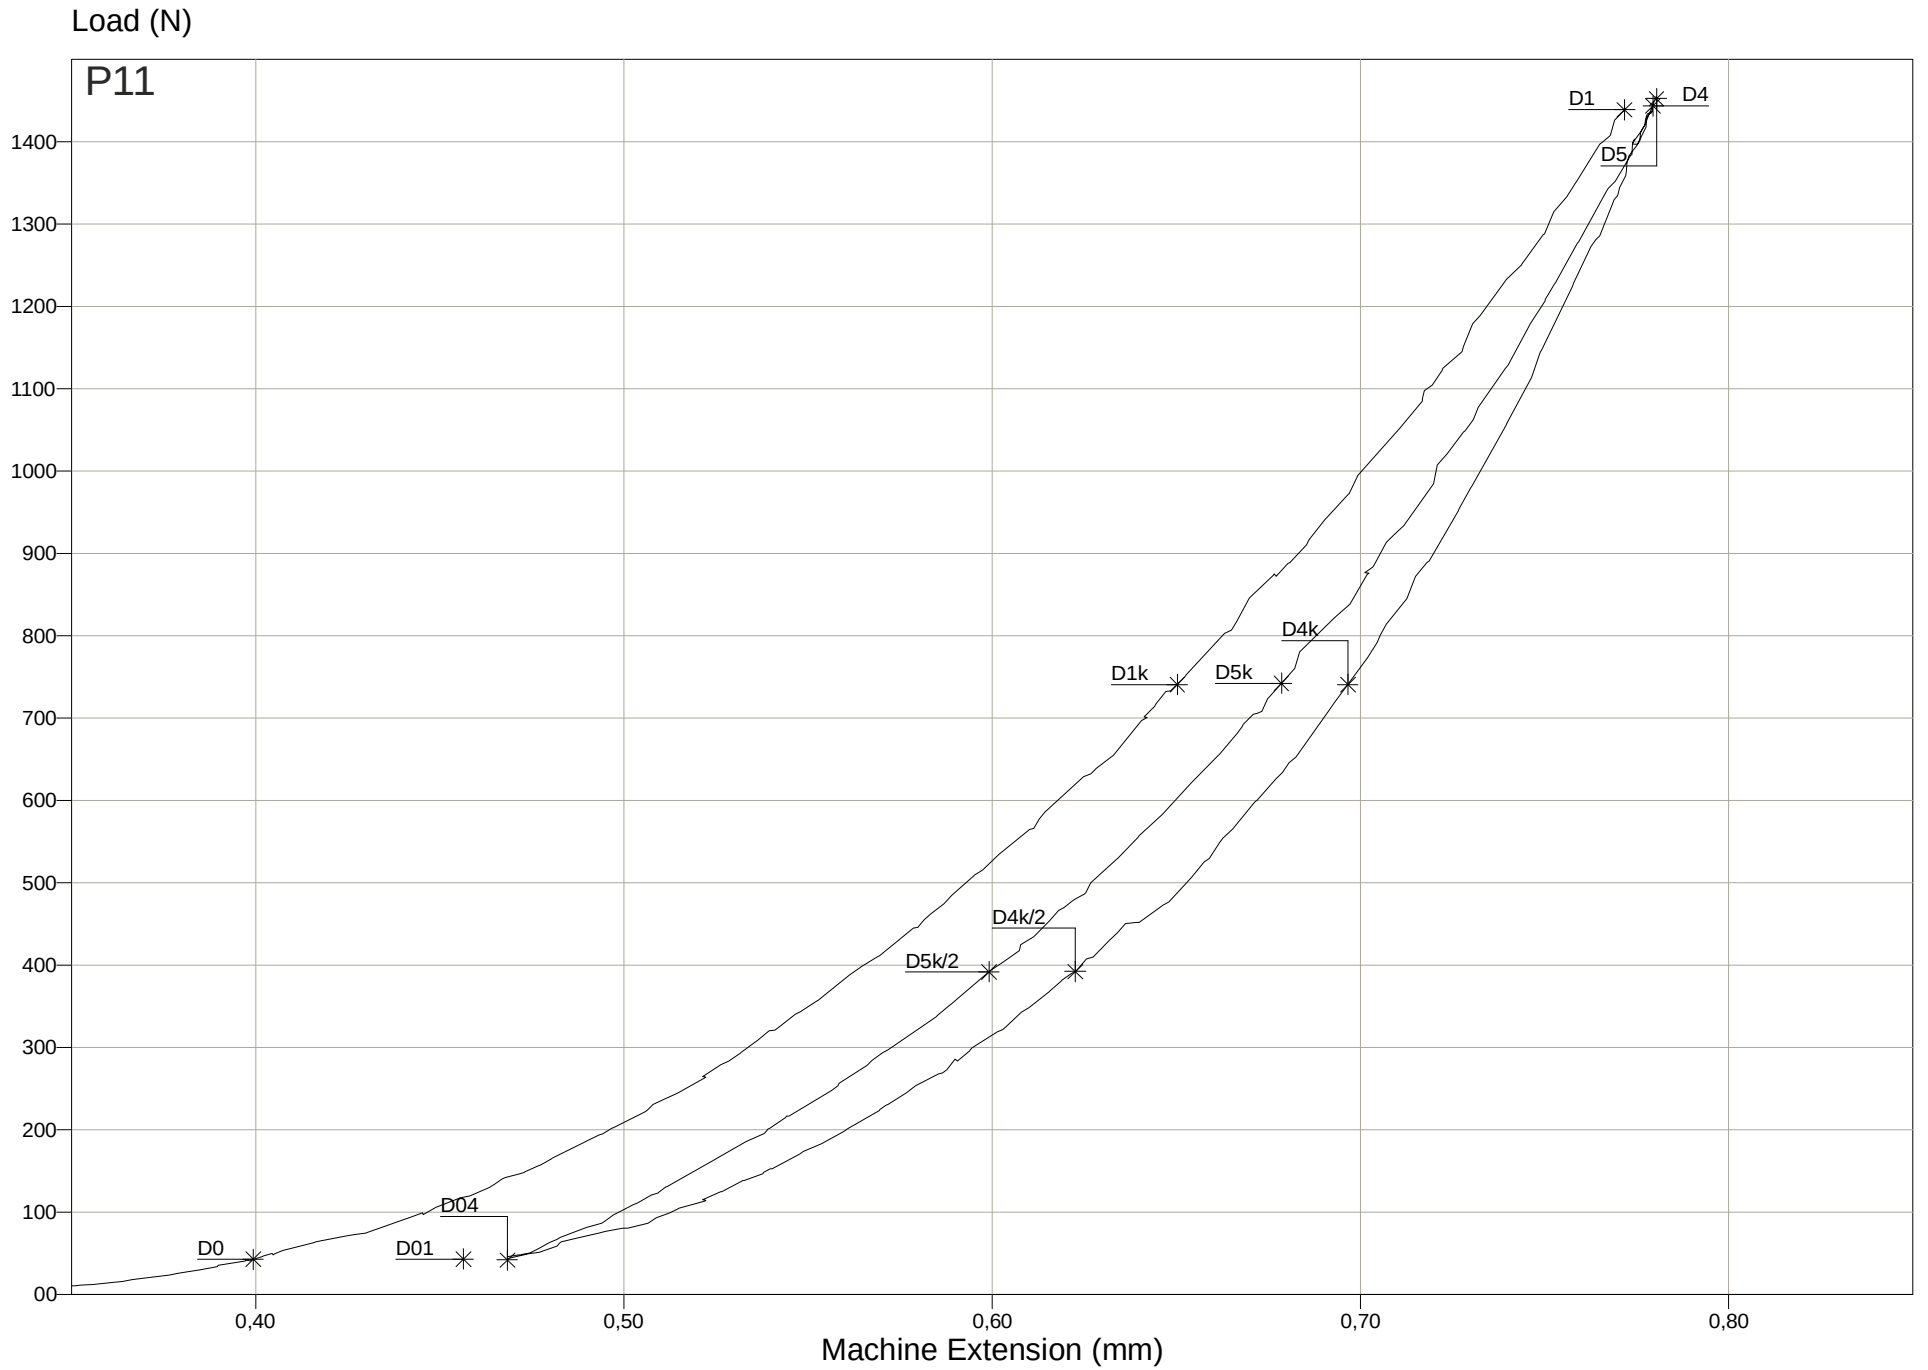
Load (N)
P11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

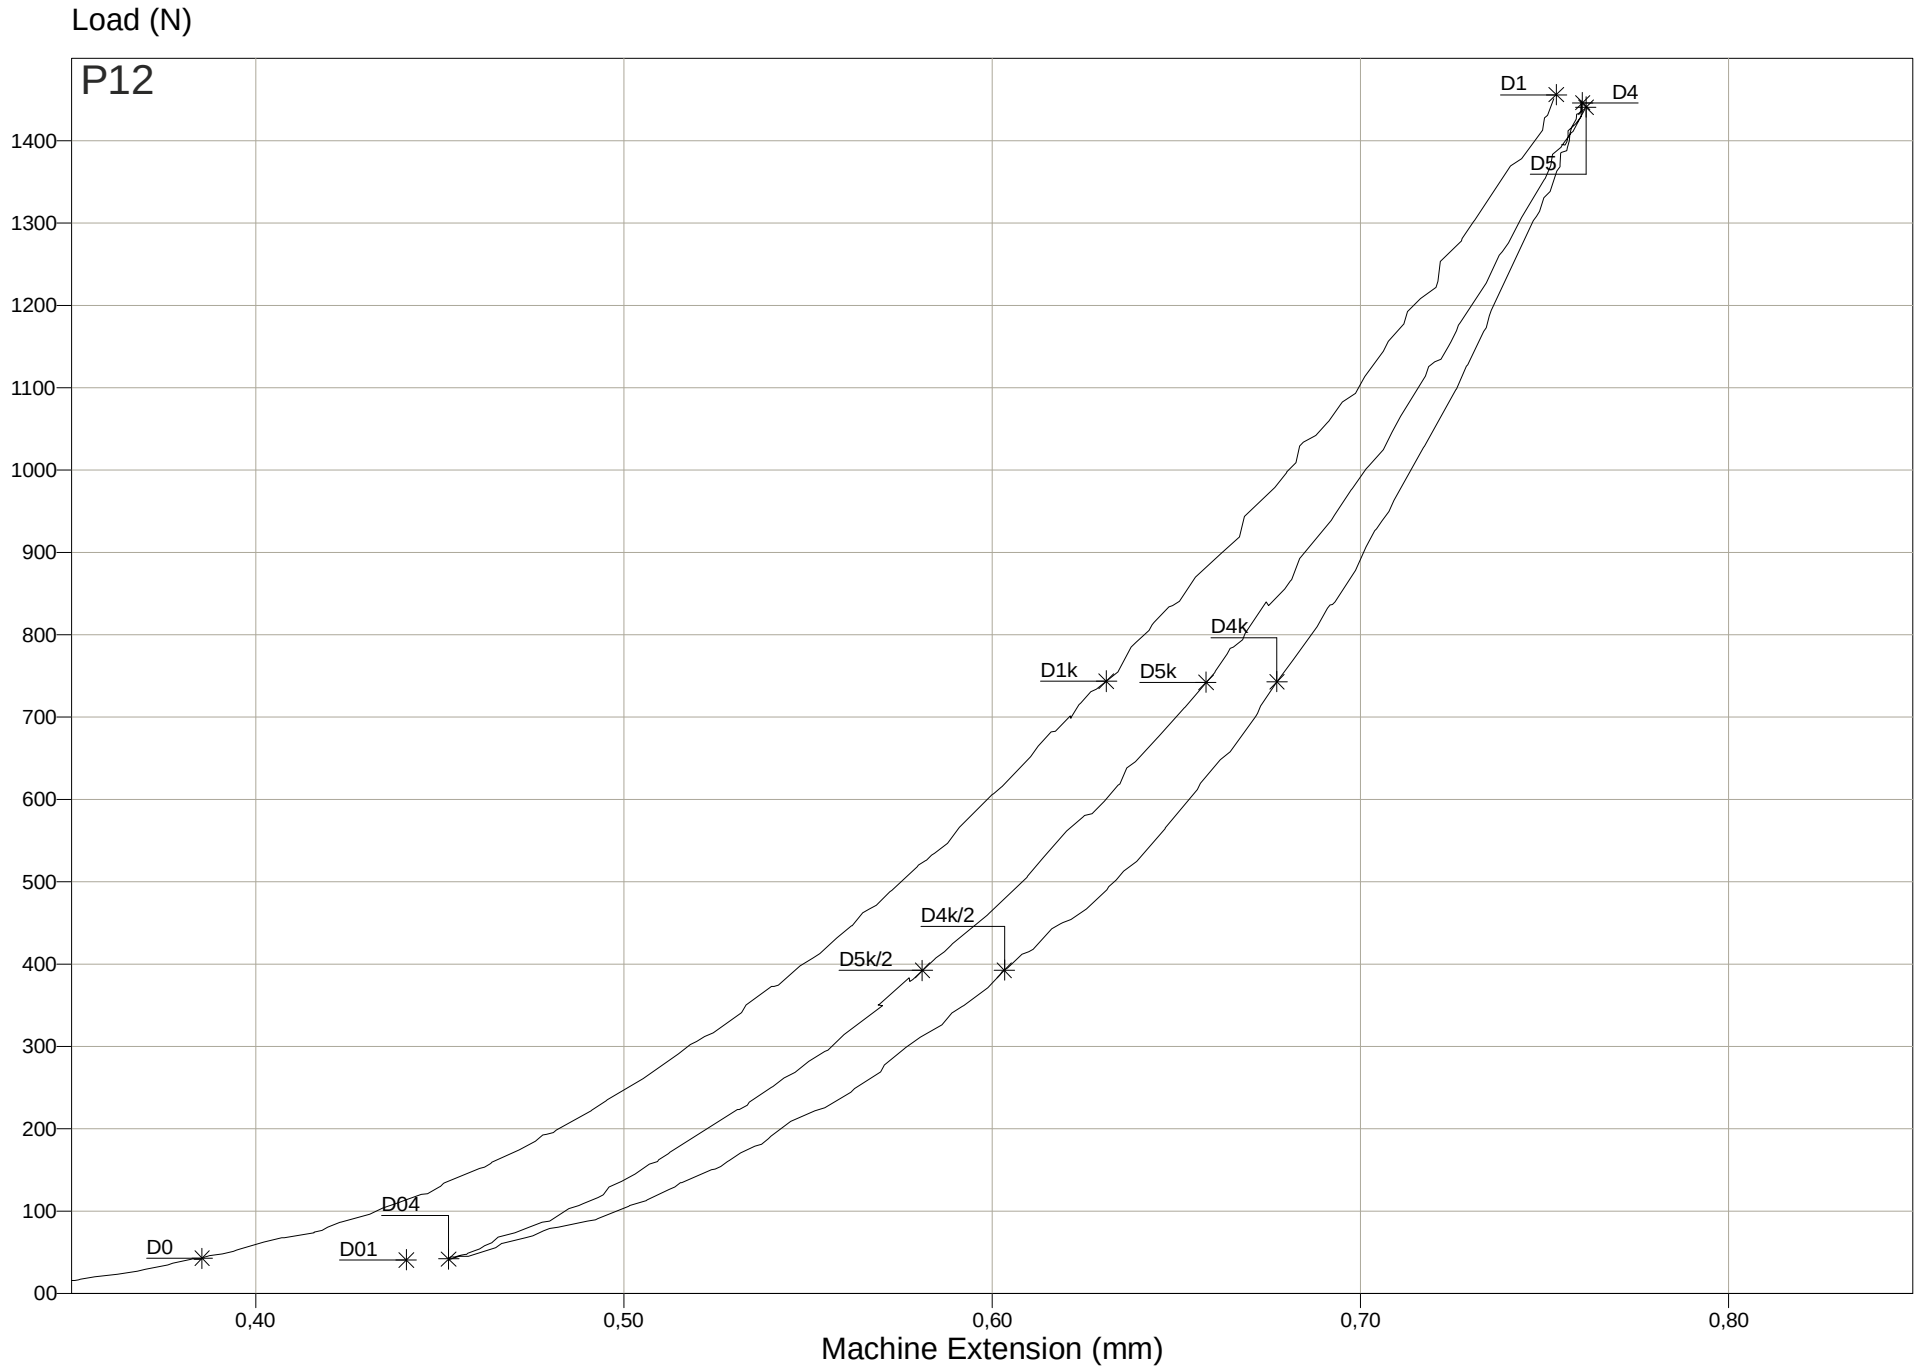
Load (N)
P12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

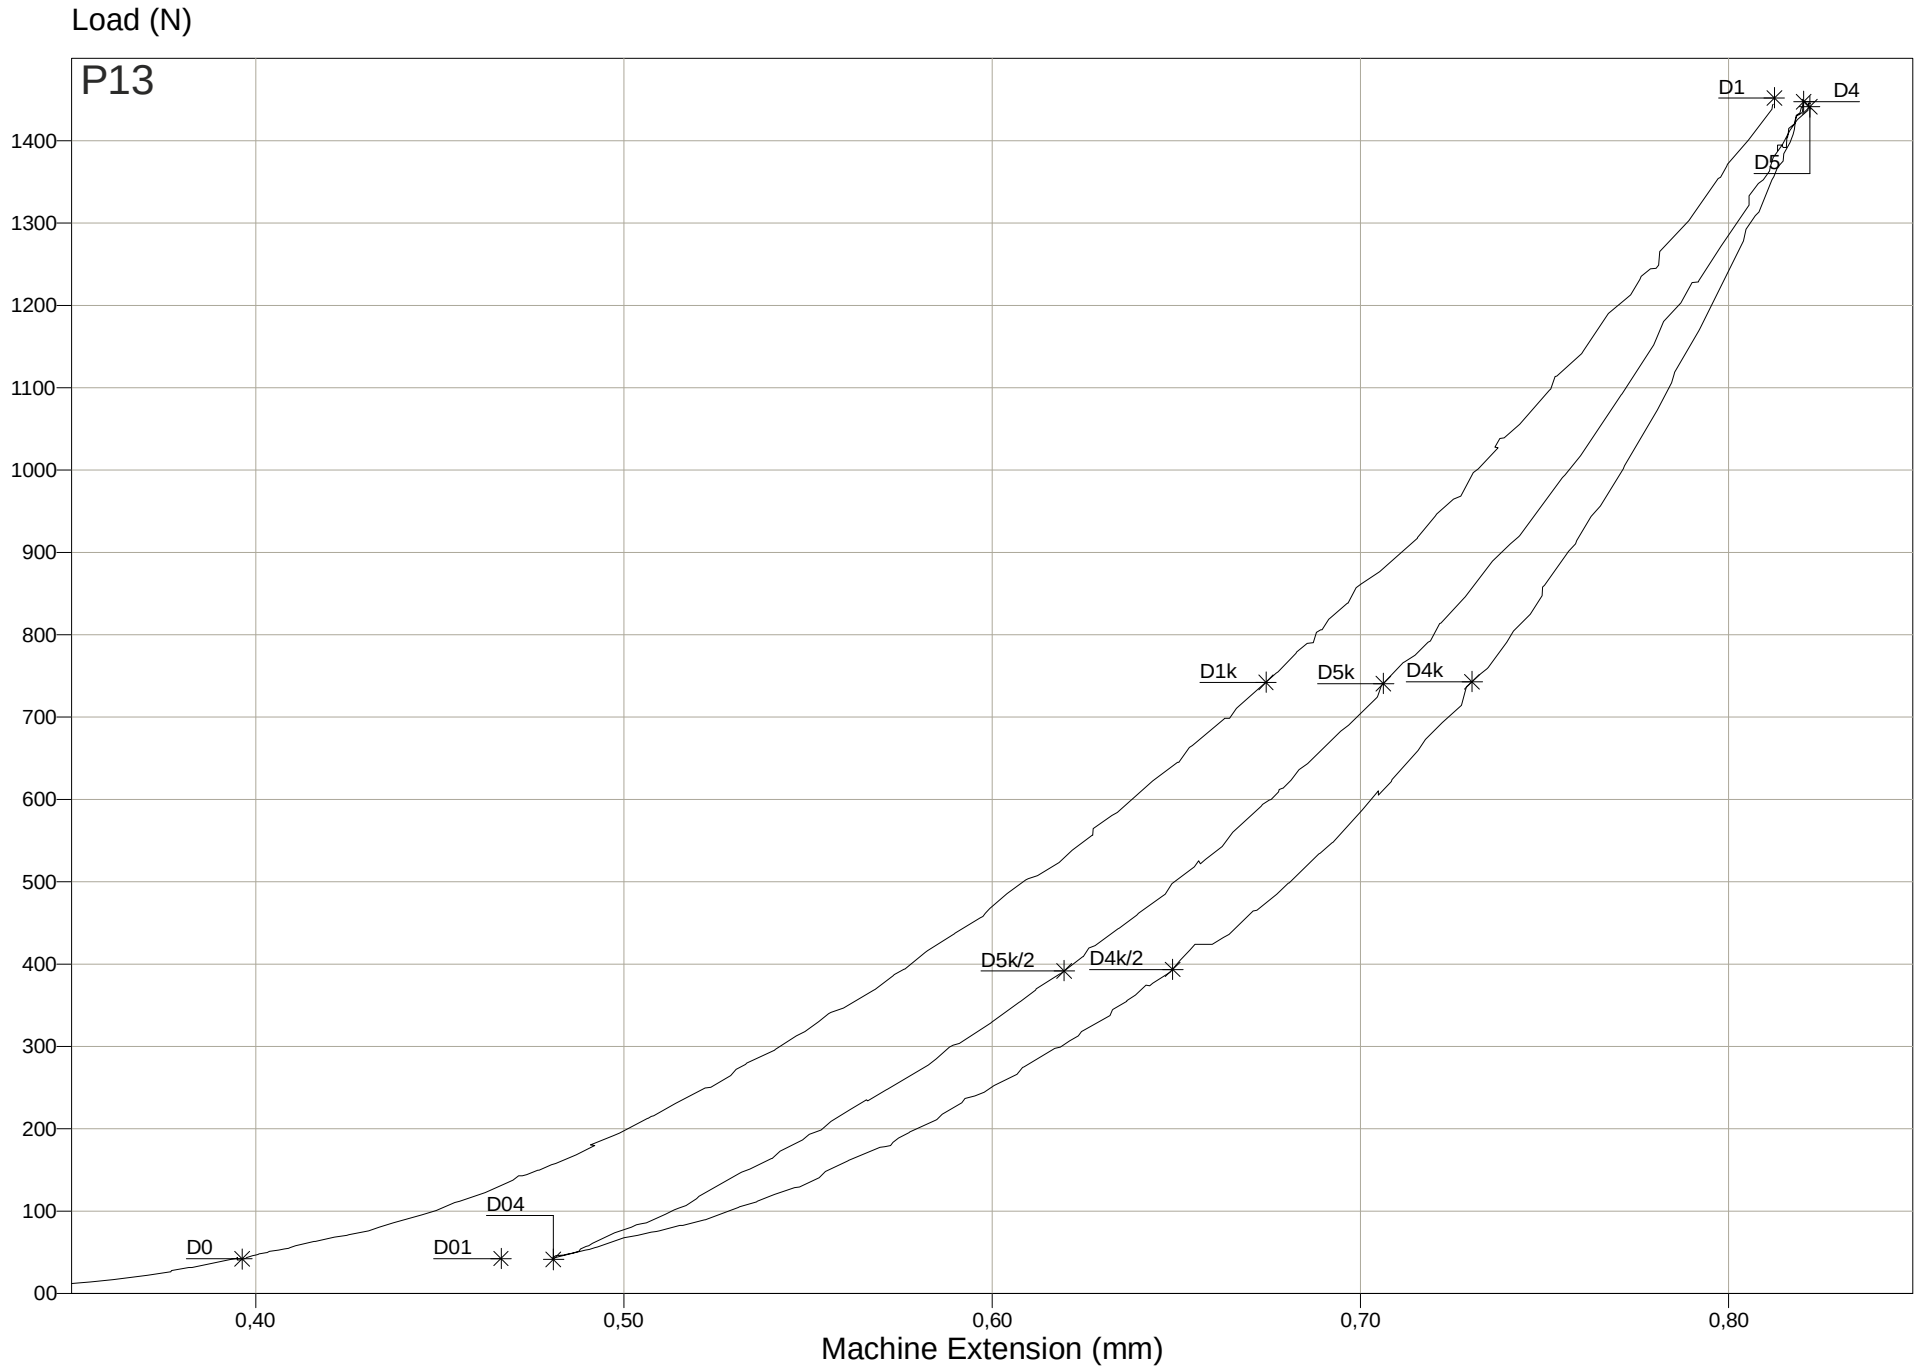
Load (N)
P13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

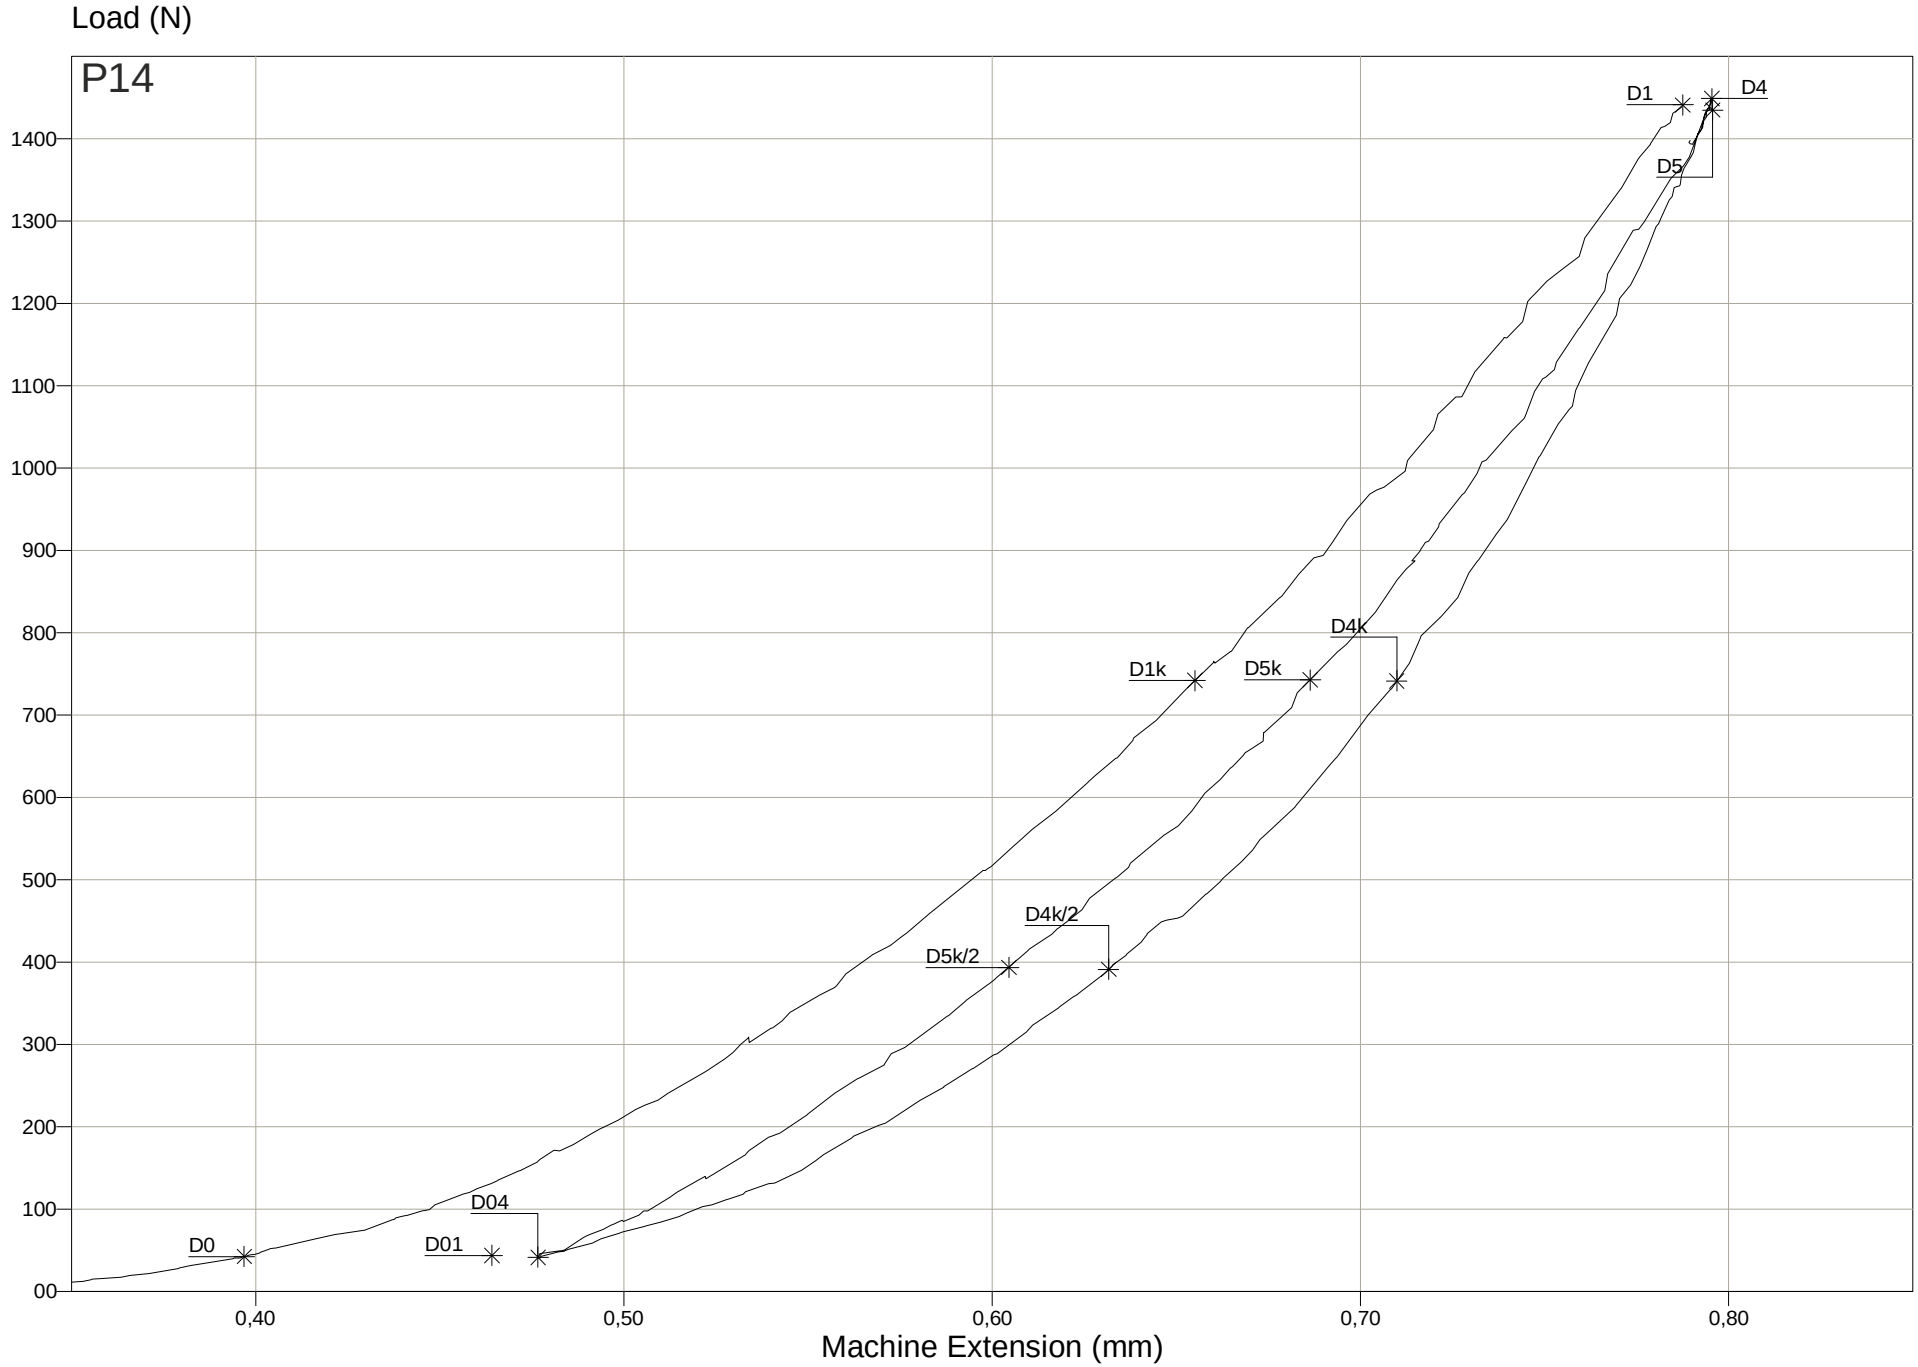
Load (N)
P14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

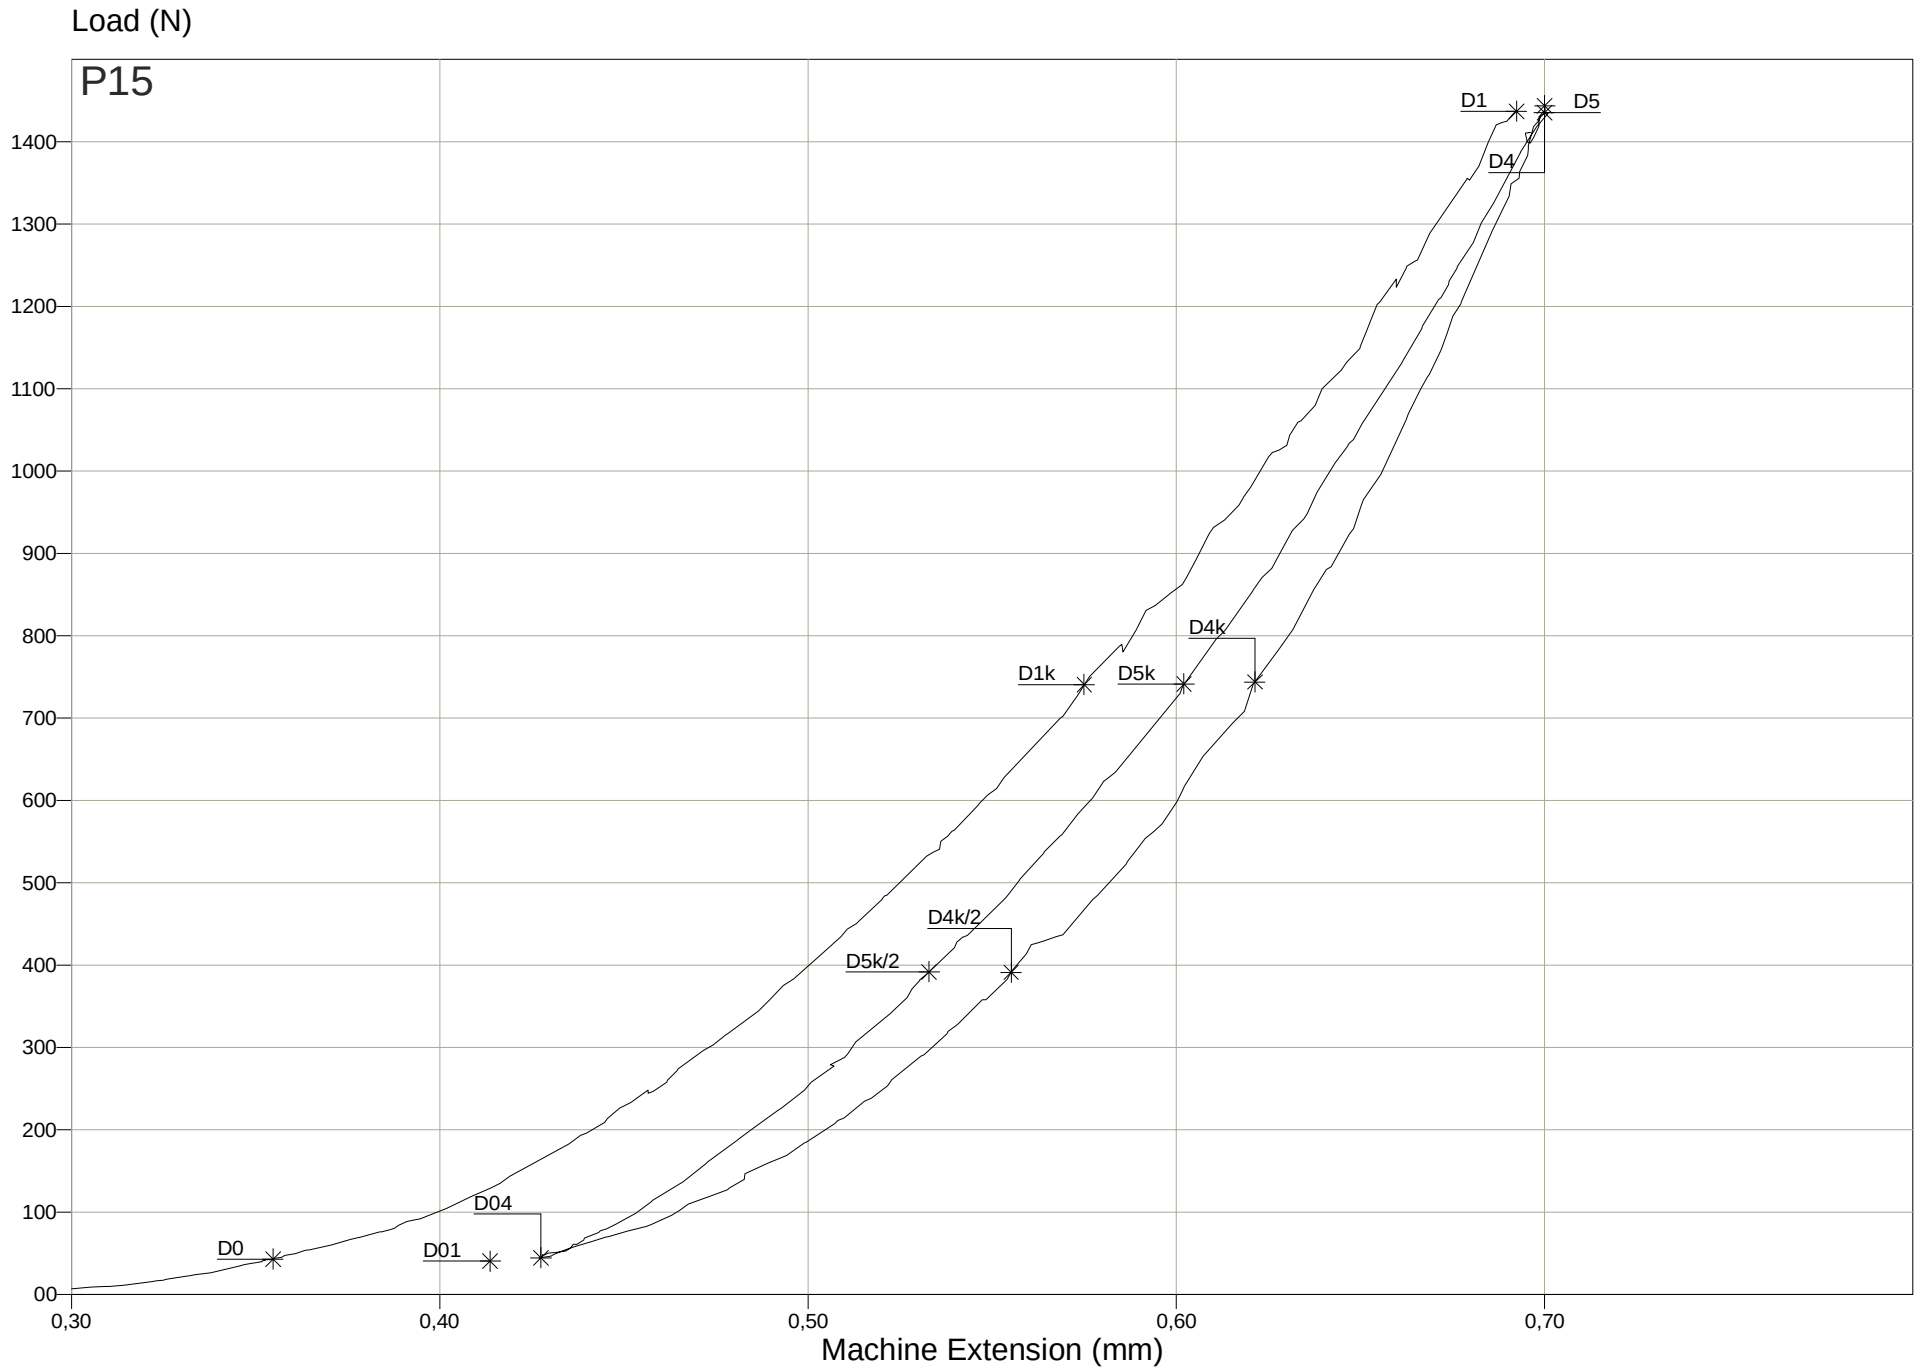
Load (N)
P15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

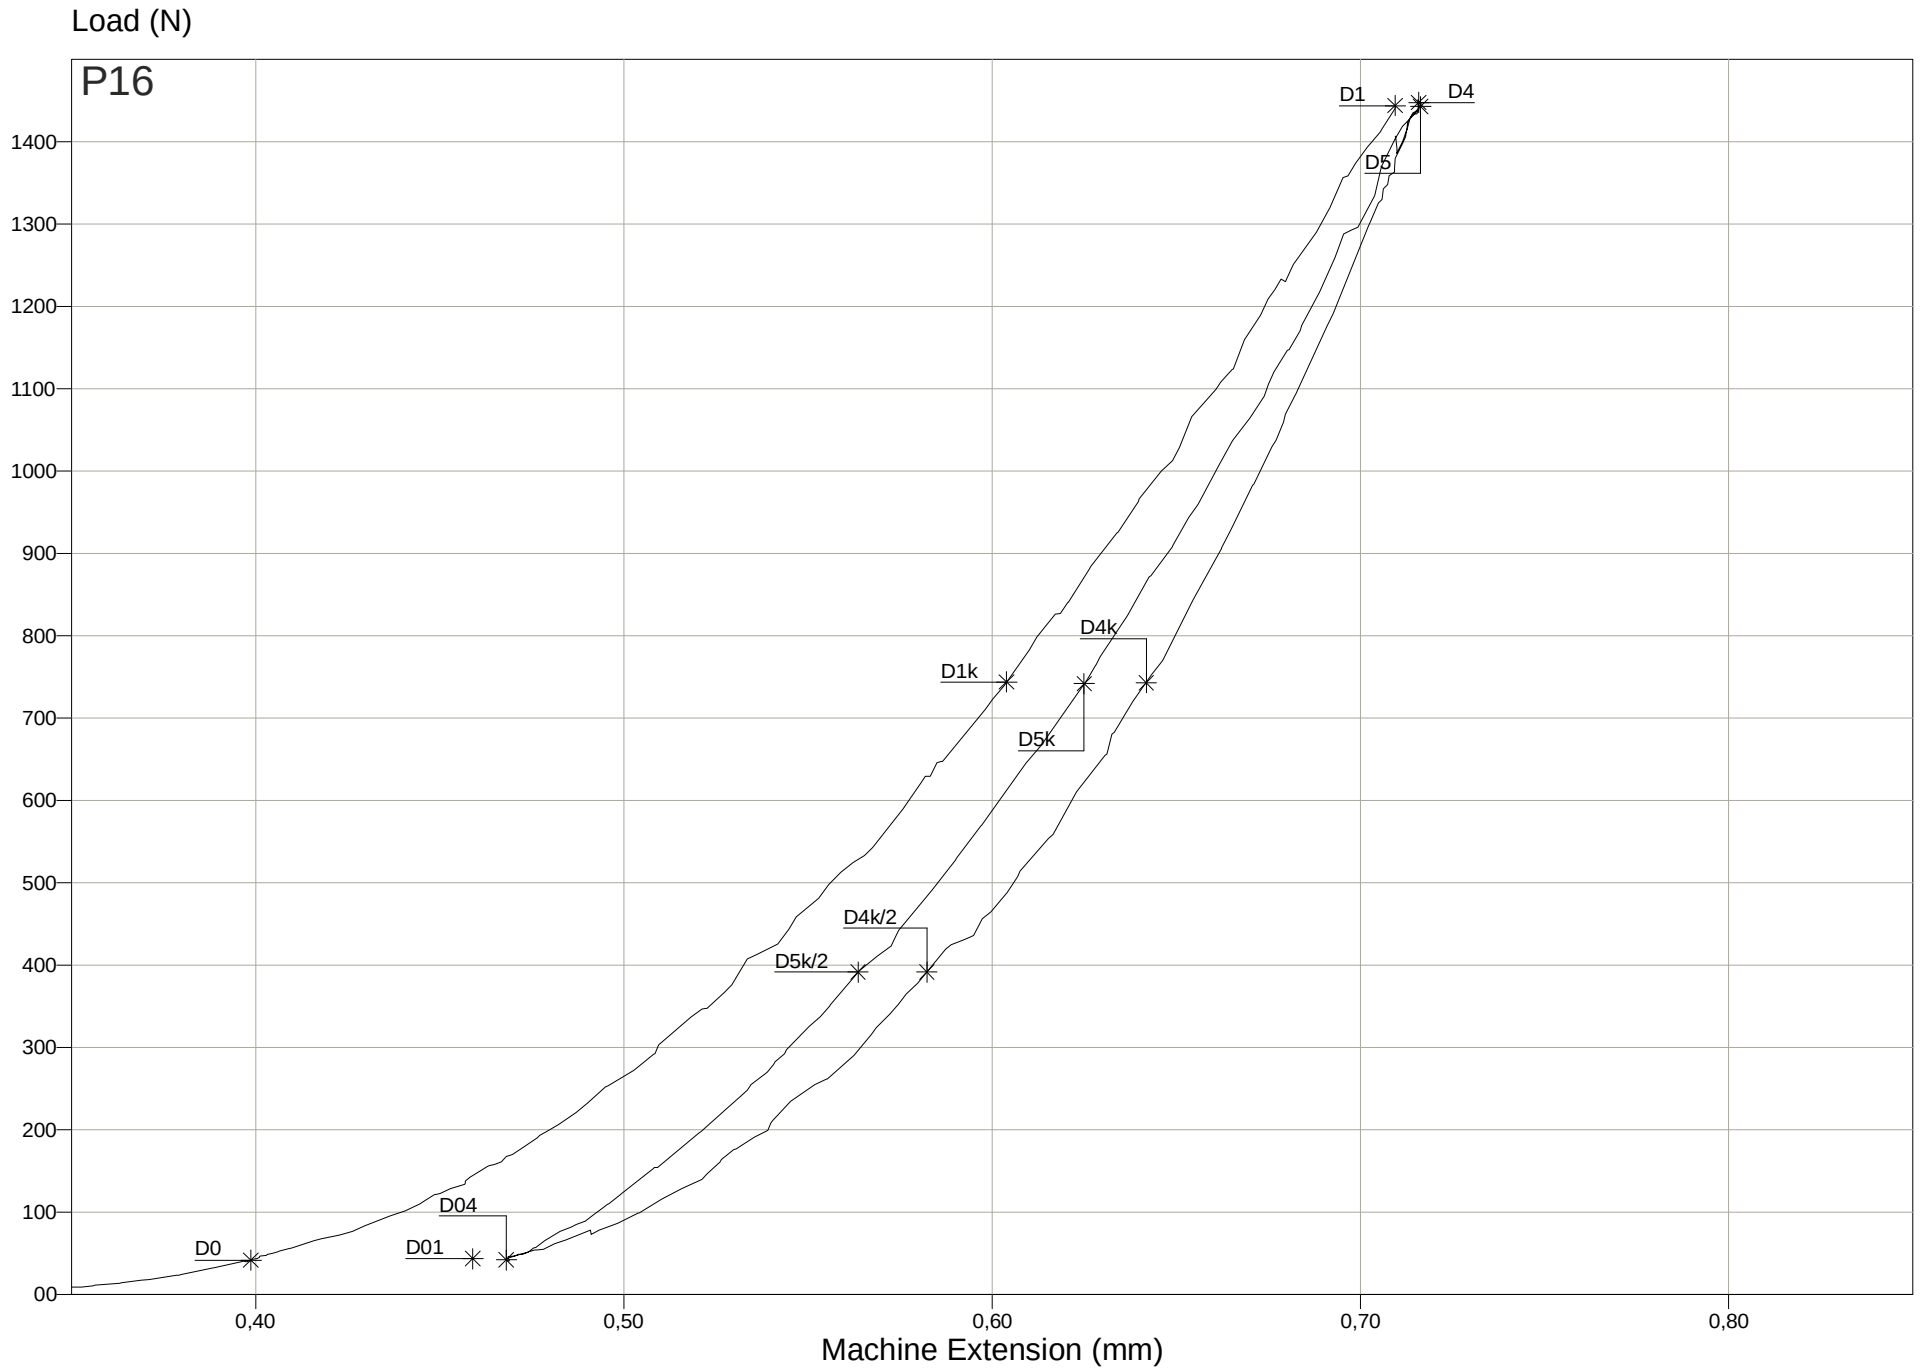
Load (N)
P16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

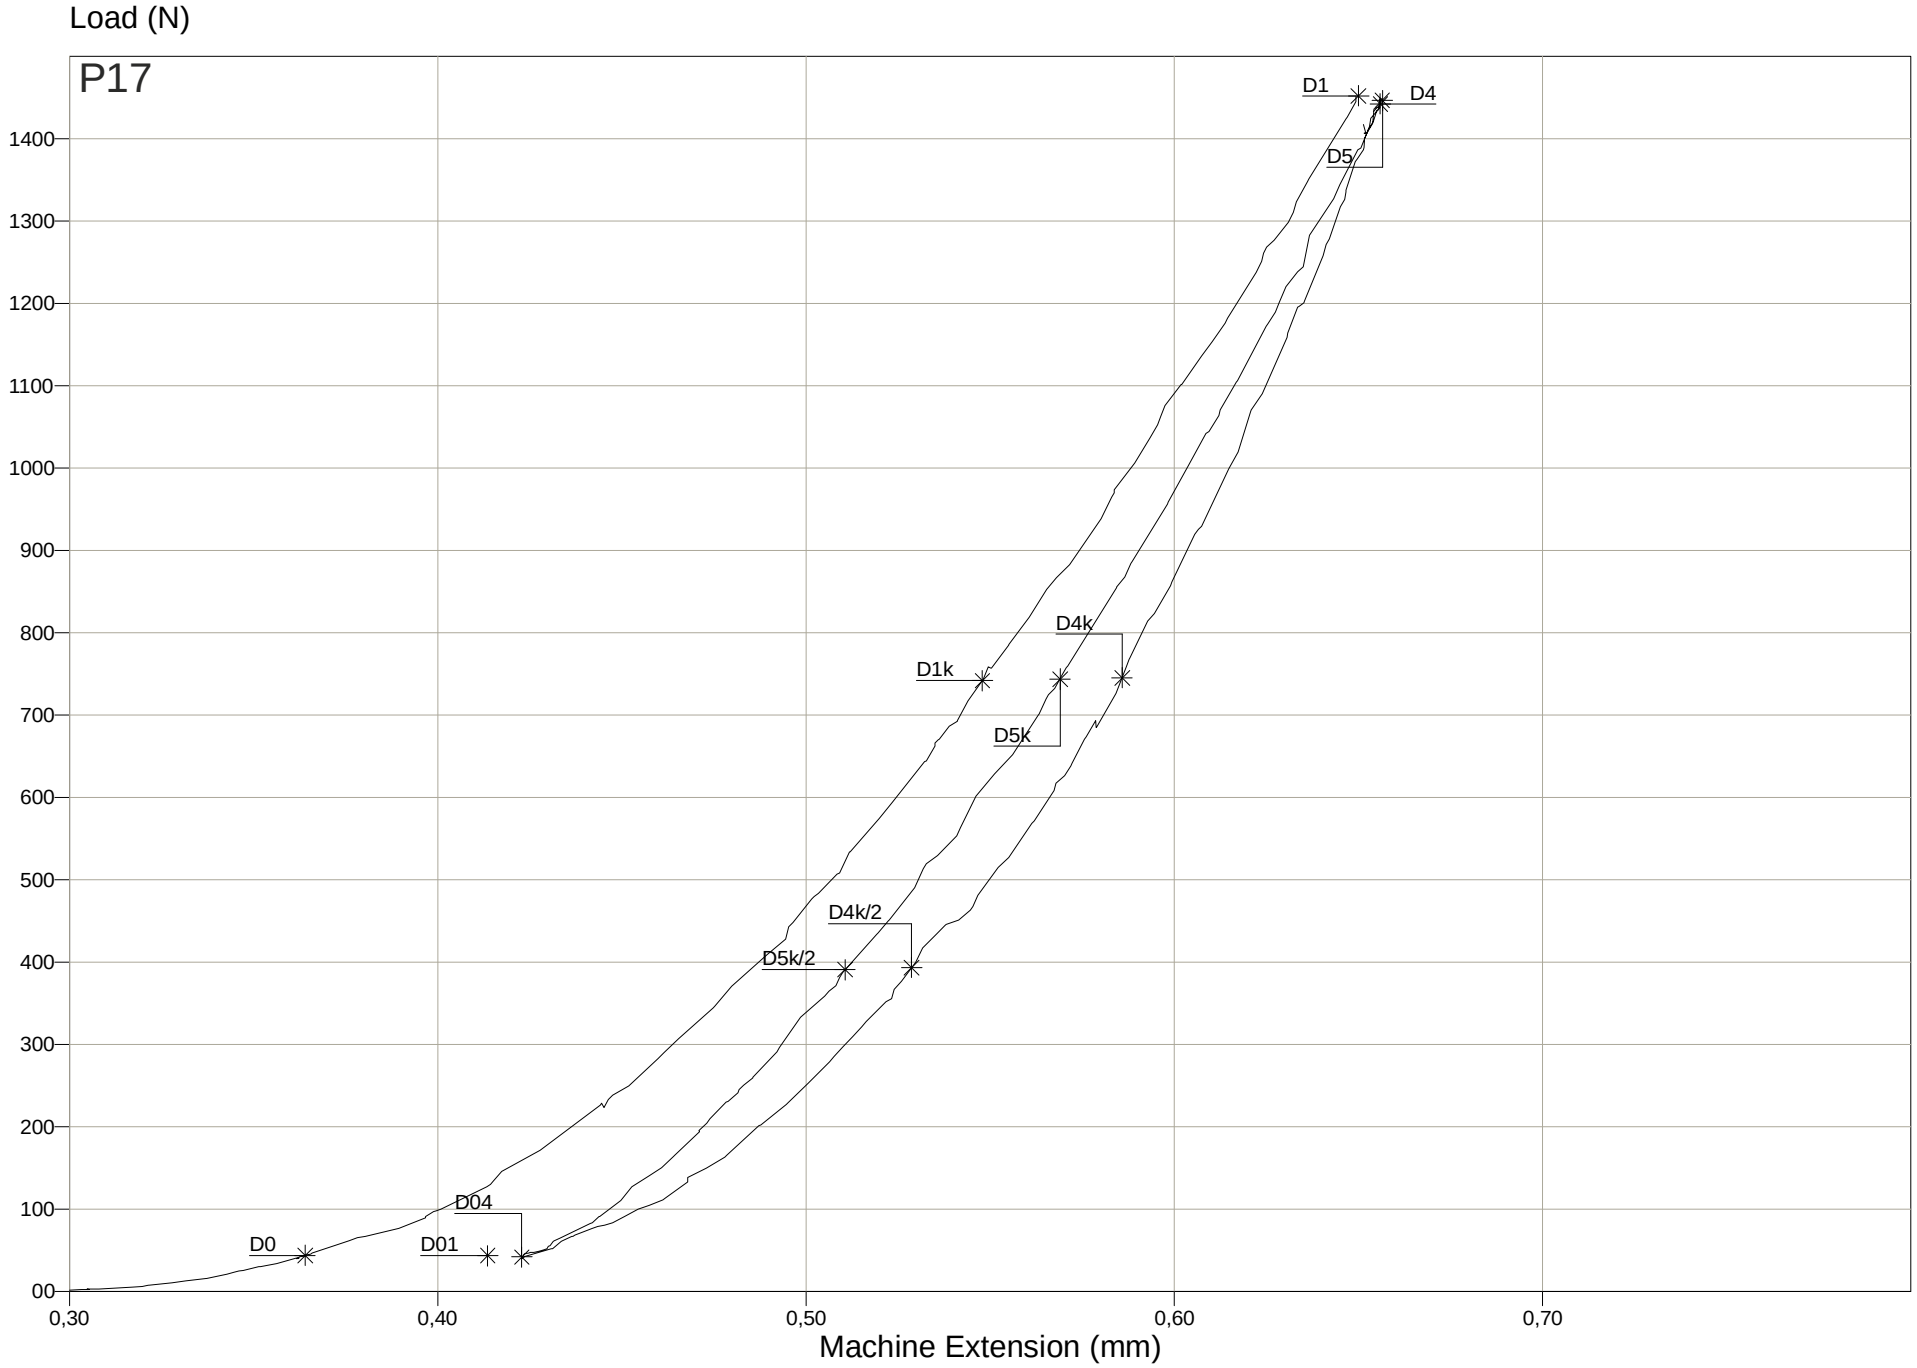
Load (N)
P17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

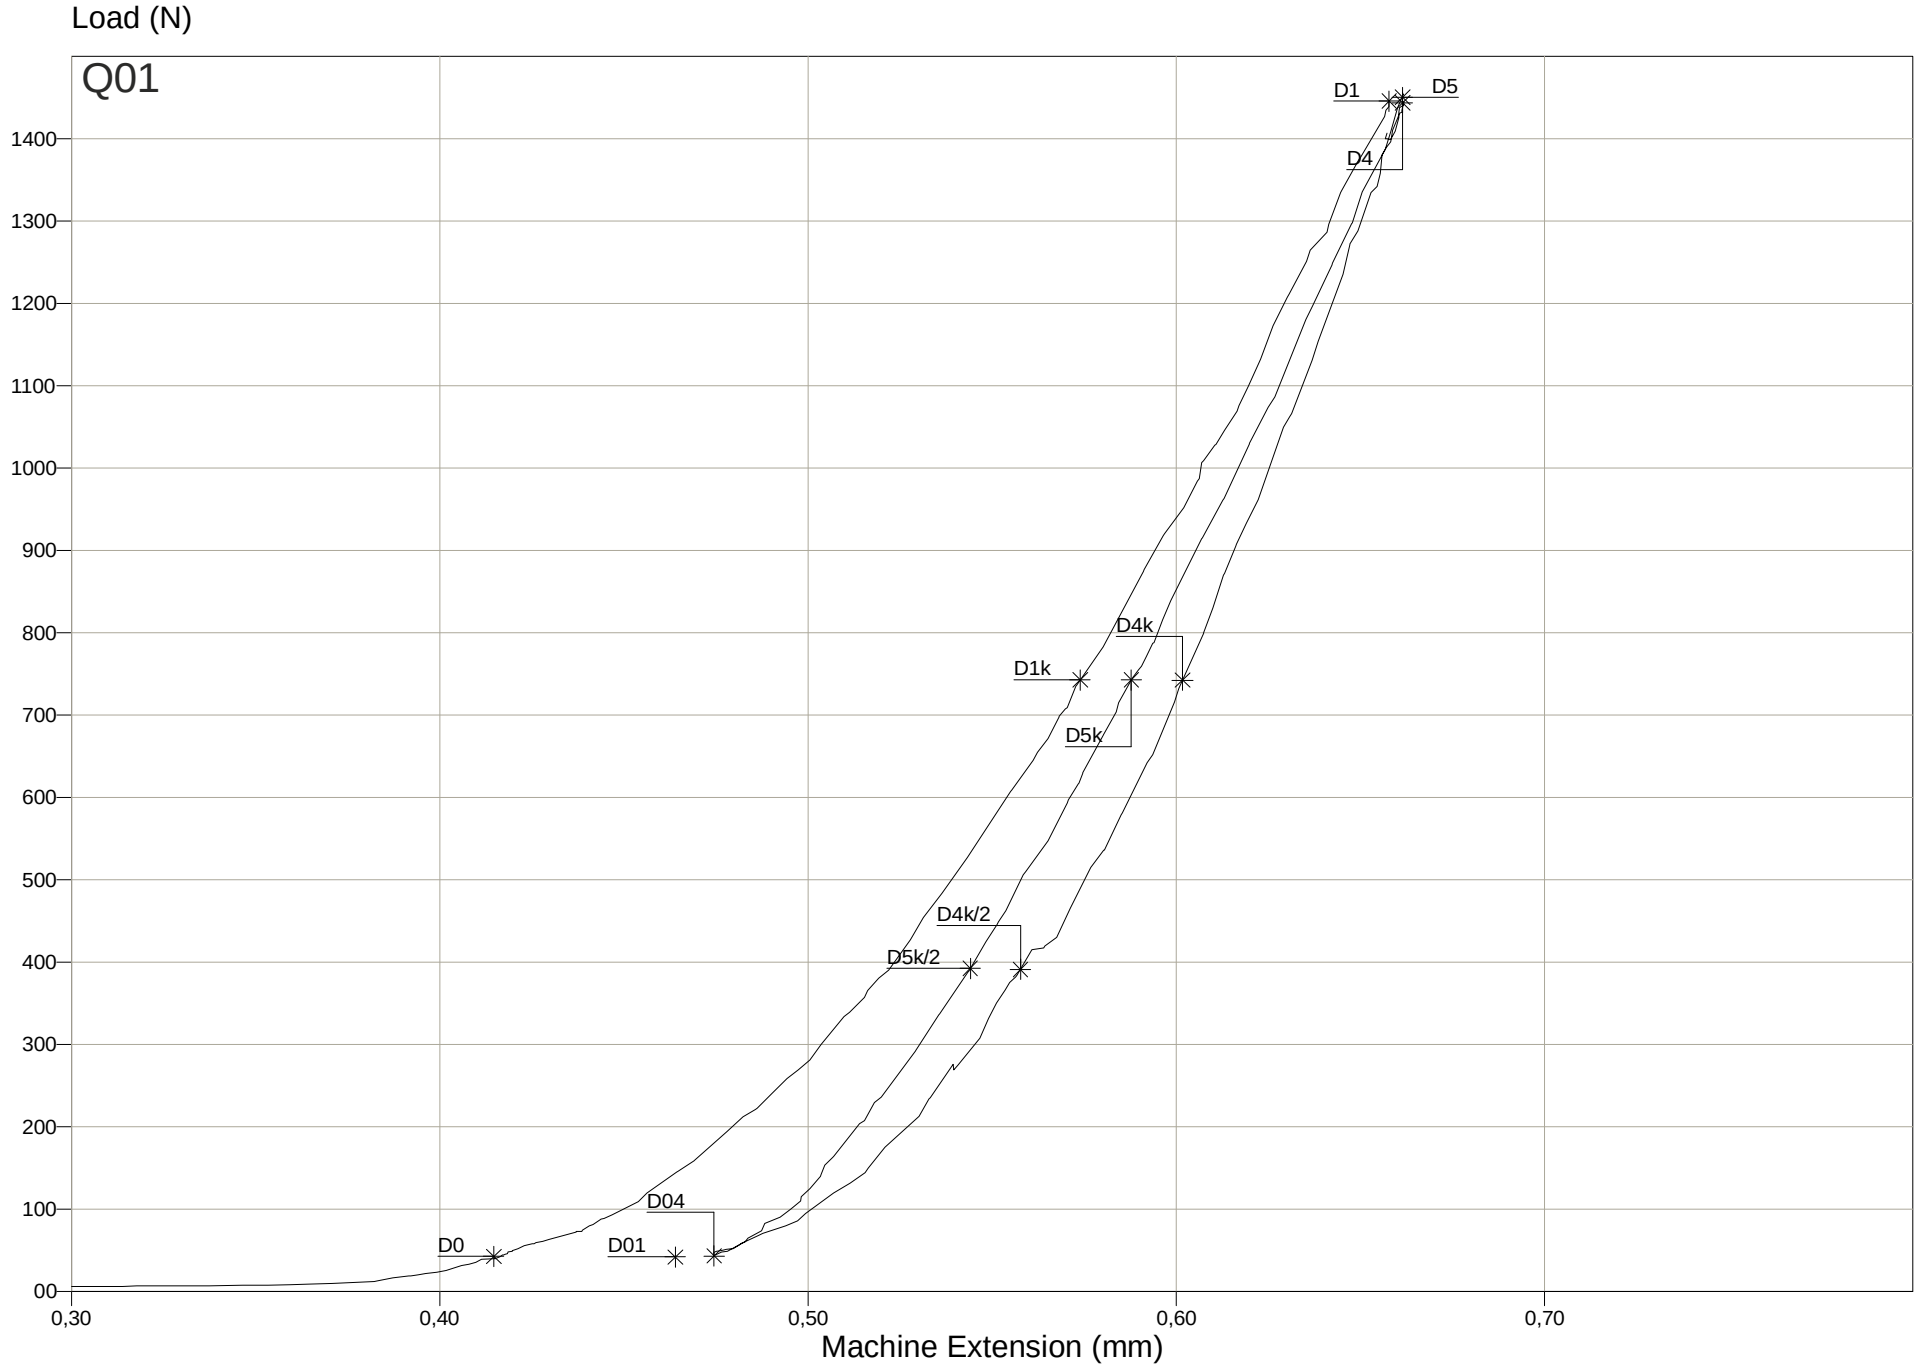
Load (N)
Q01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

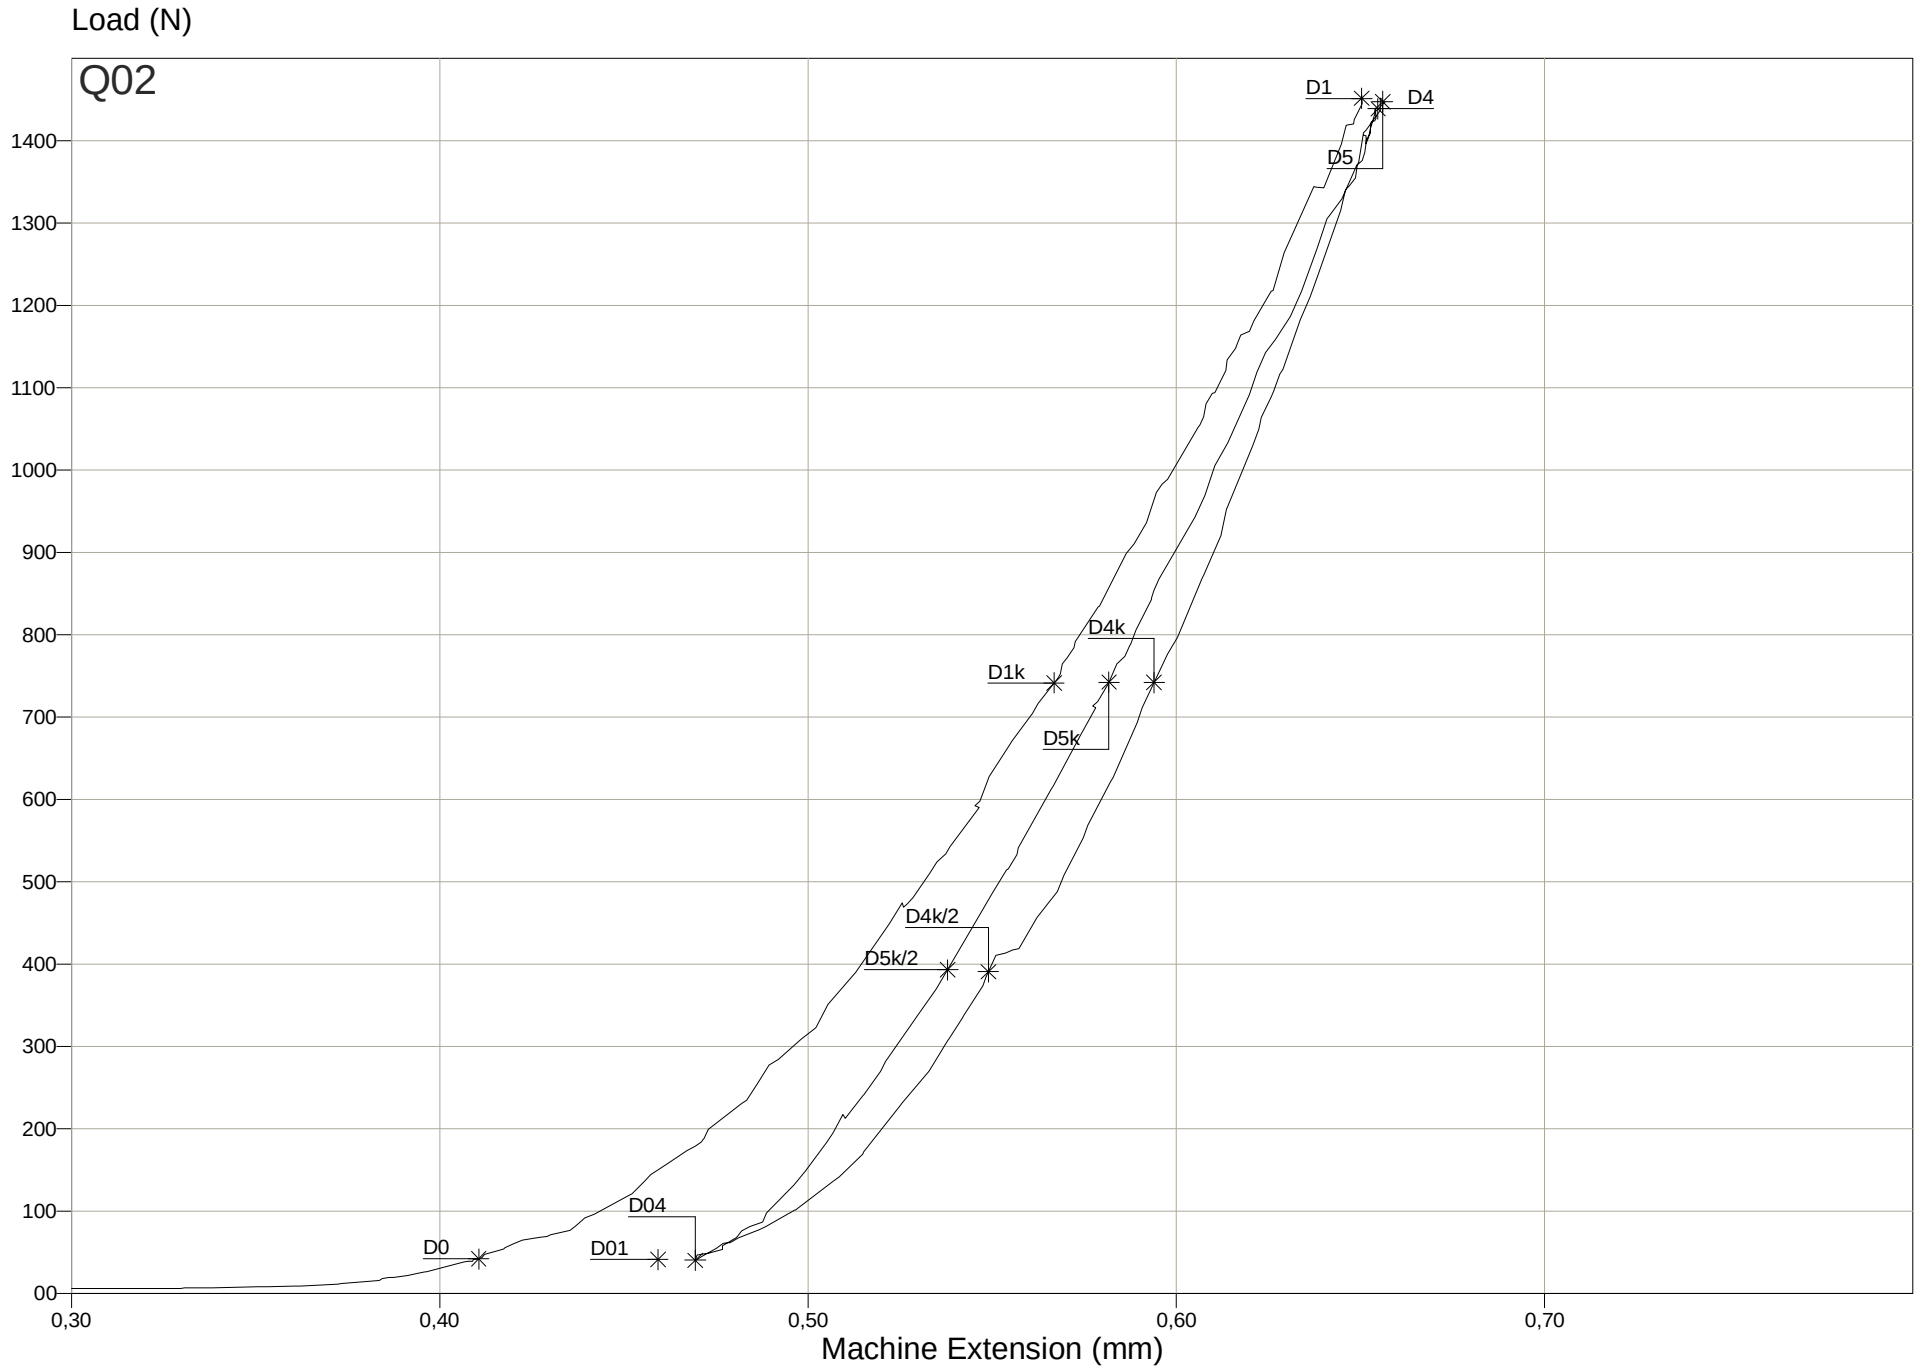
Load (N)
Q02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01

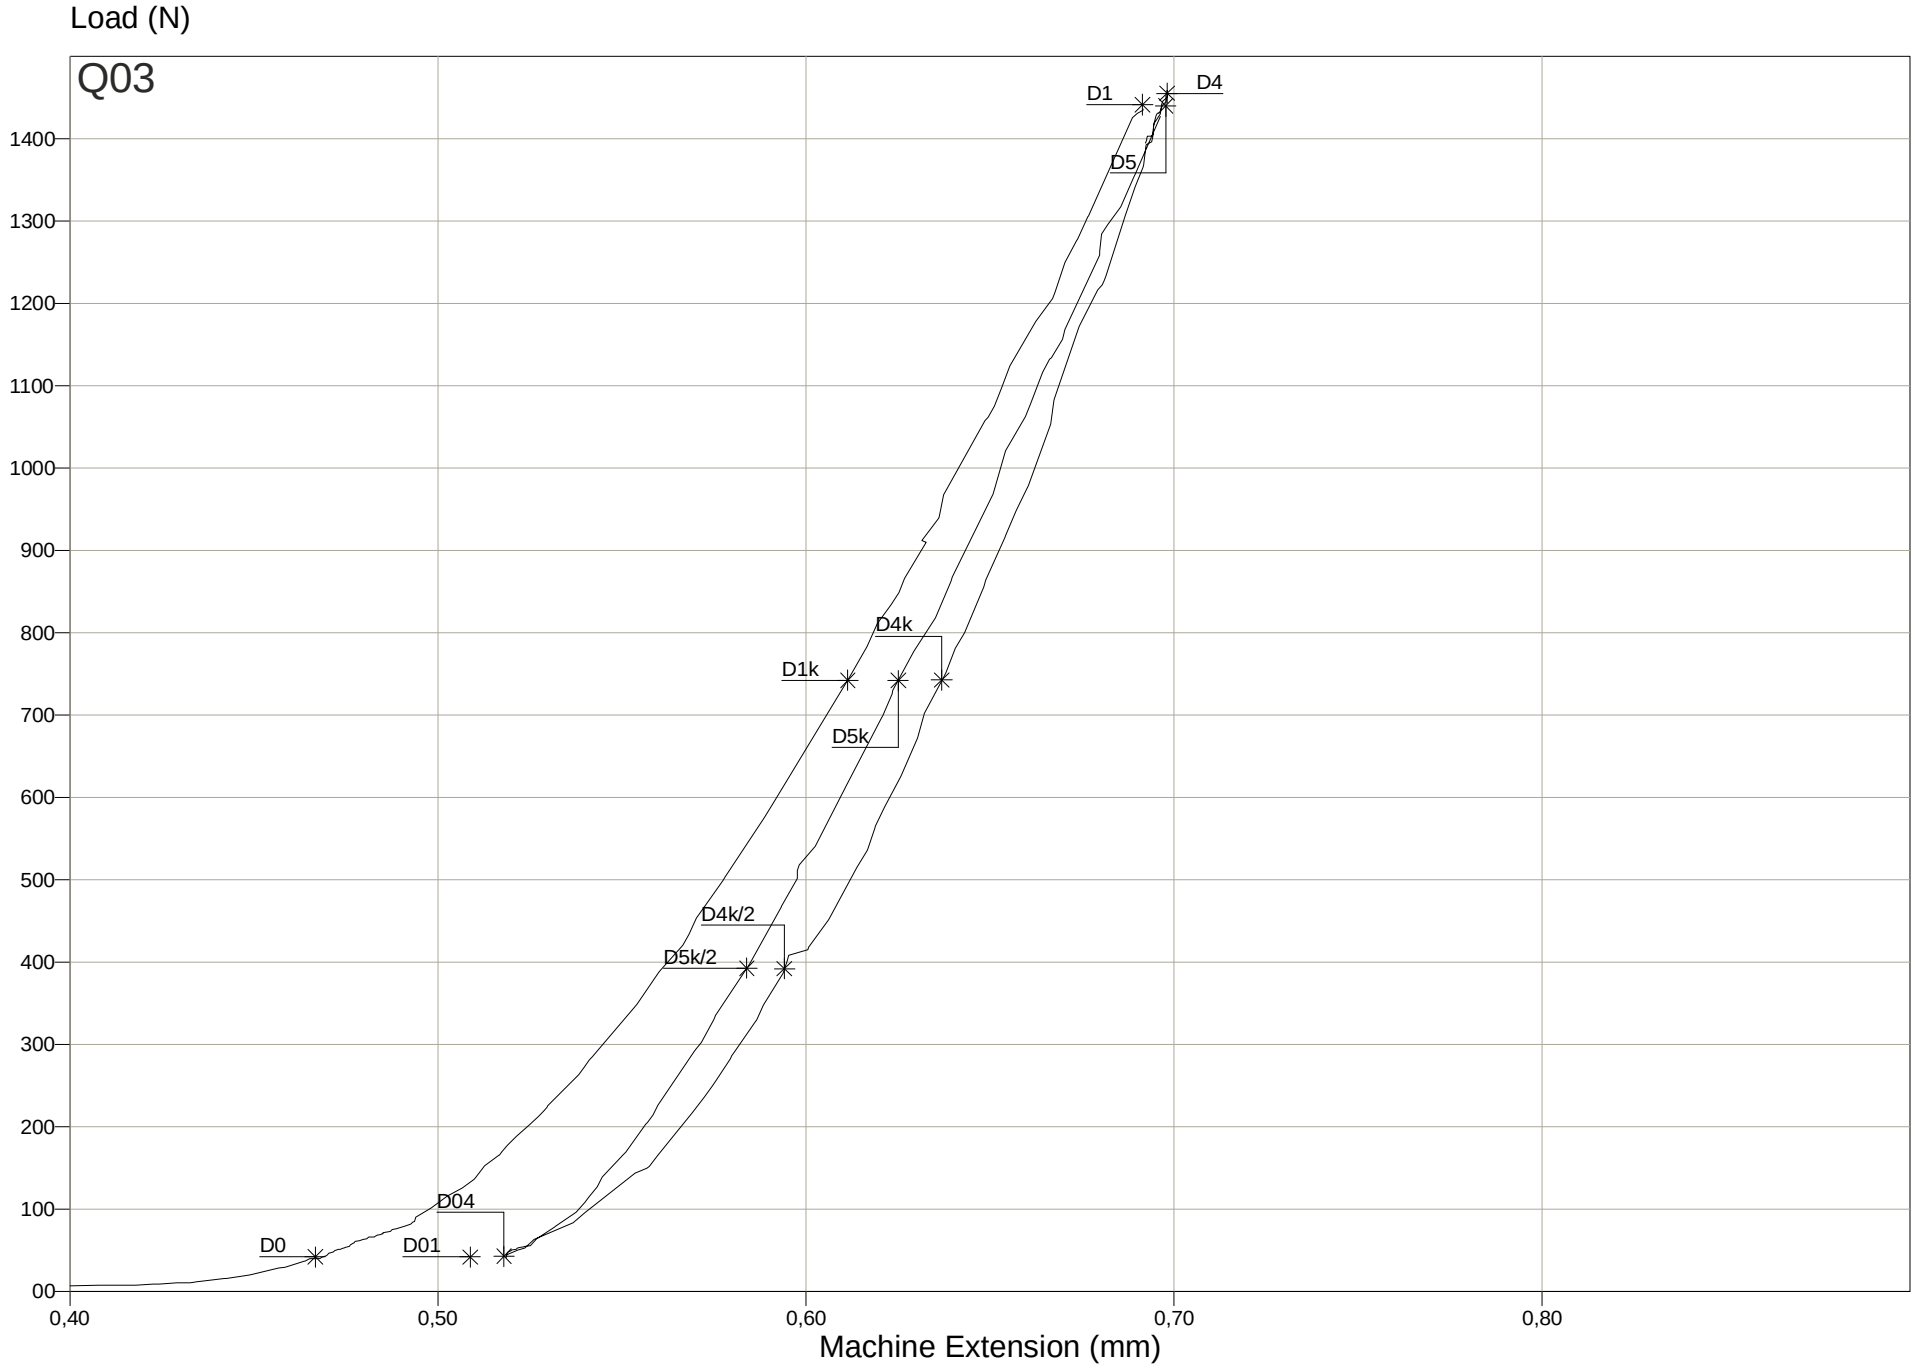
Load (N)
Q03
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

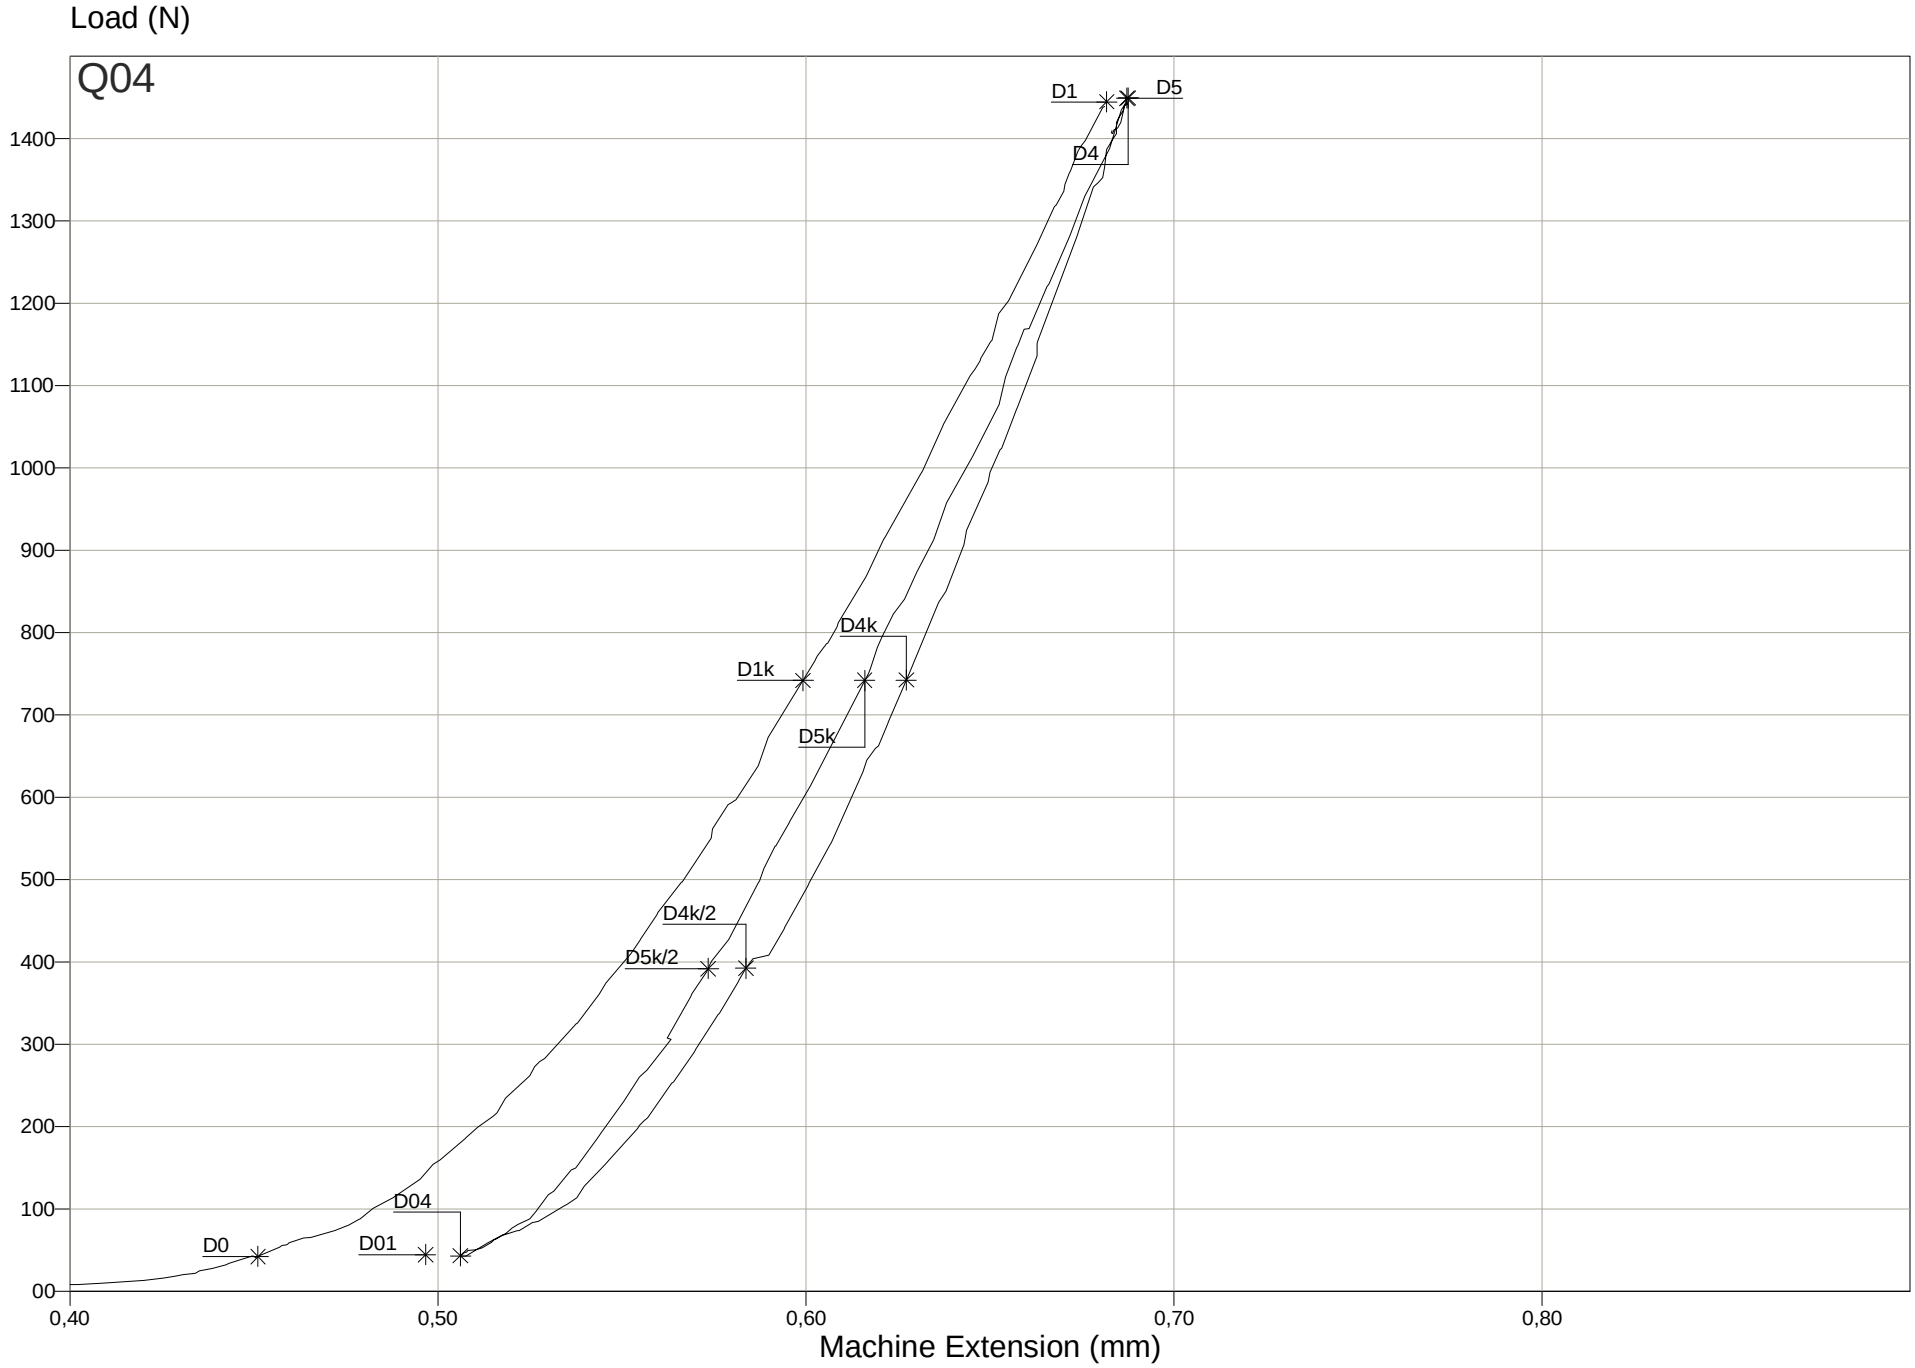
Load (N)
Q04
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

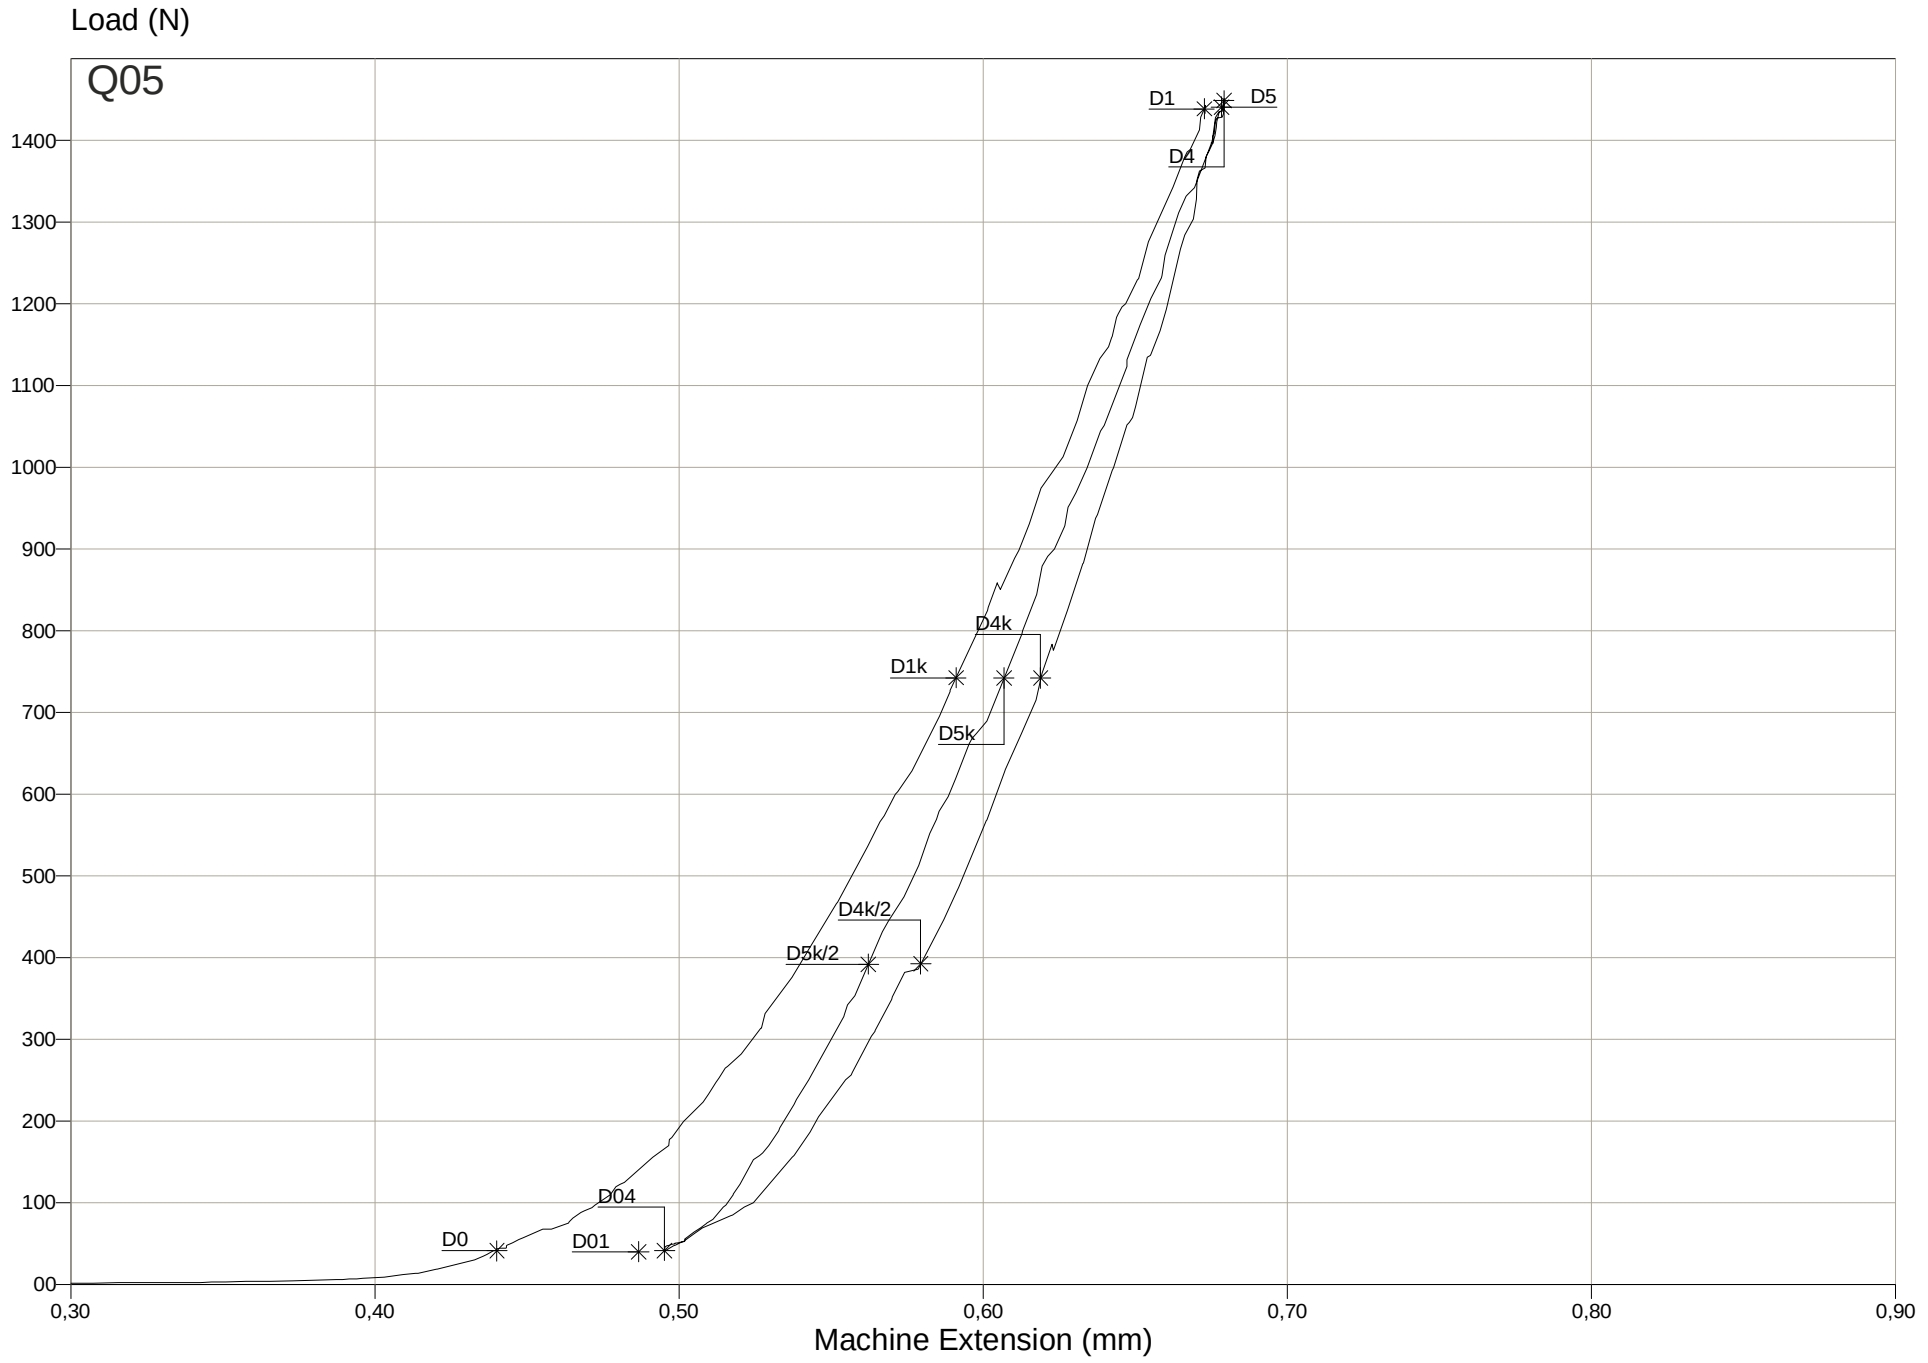
Load (N)
Q05
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

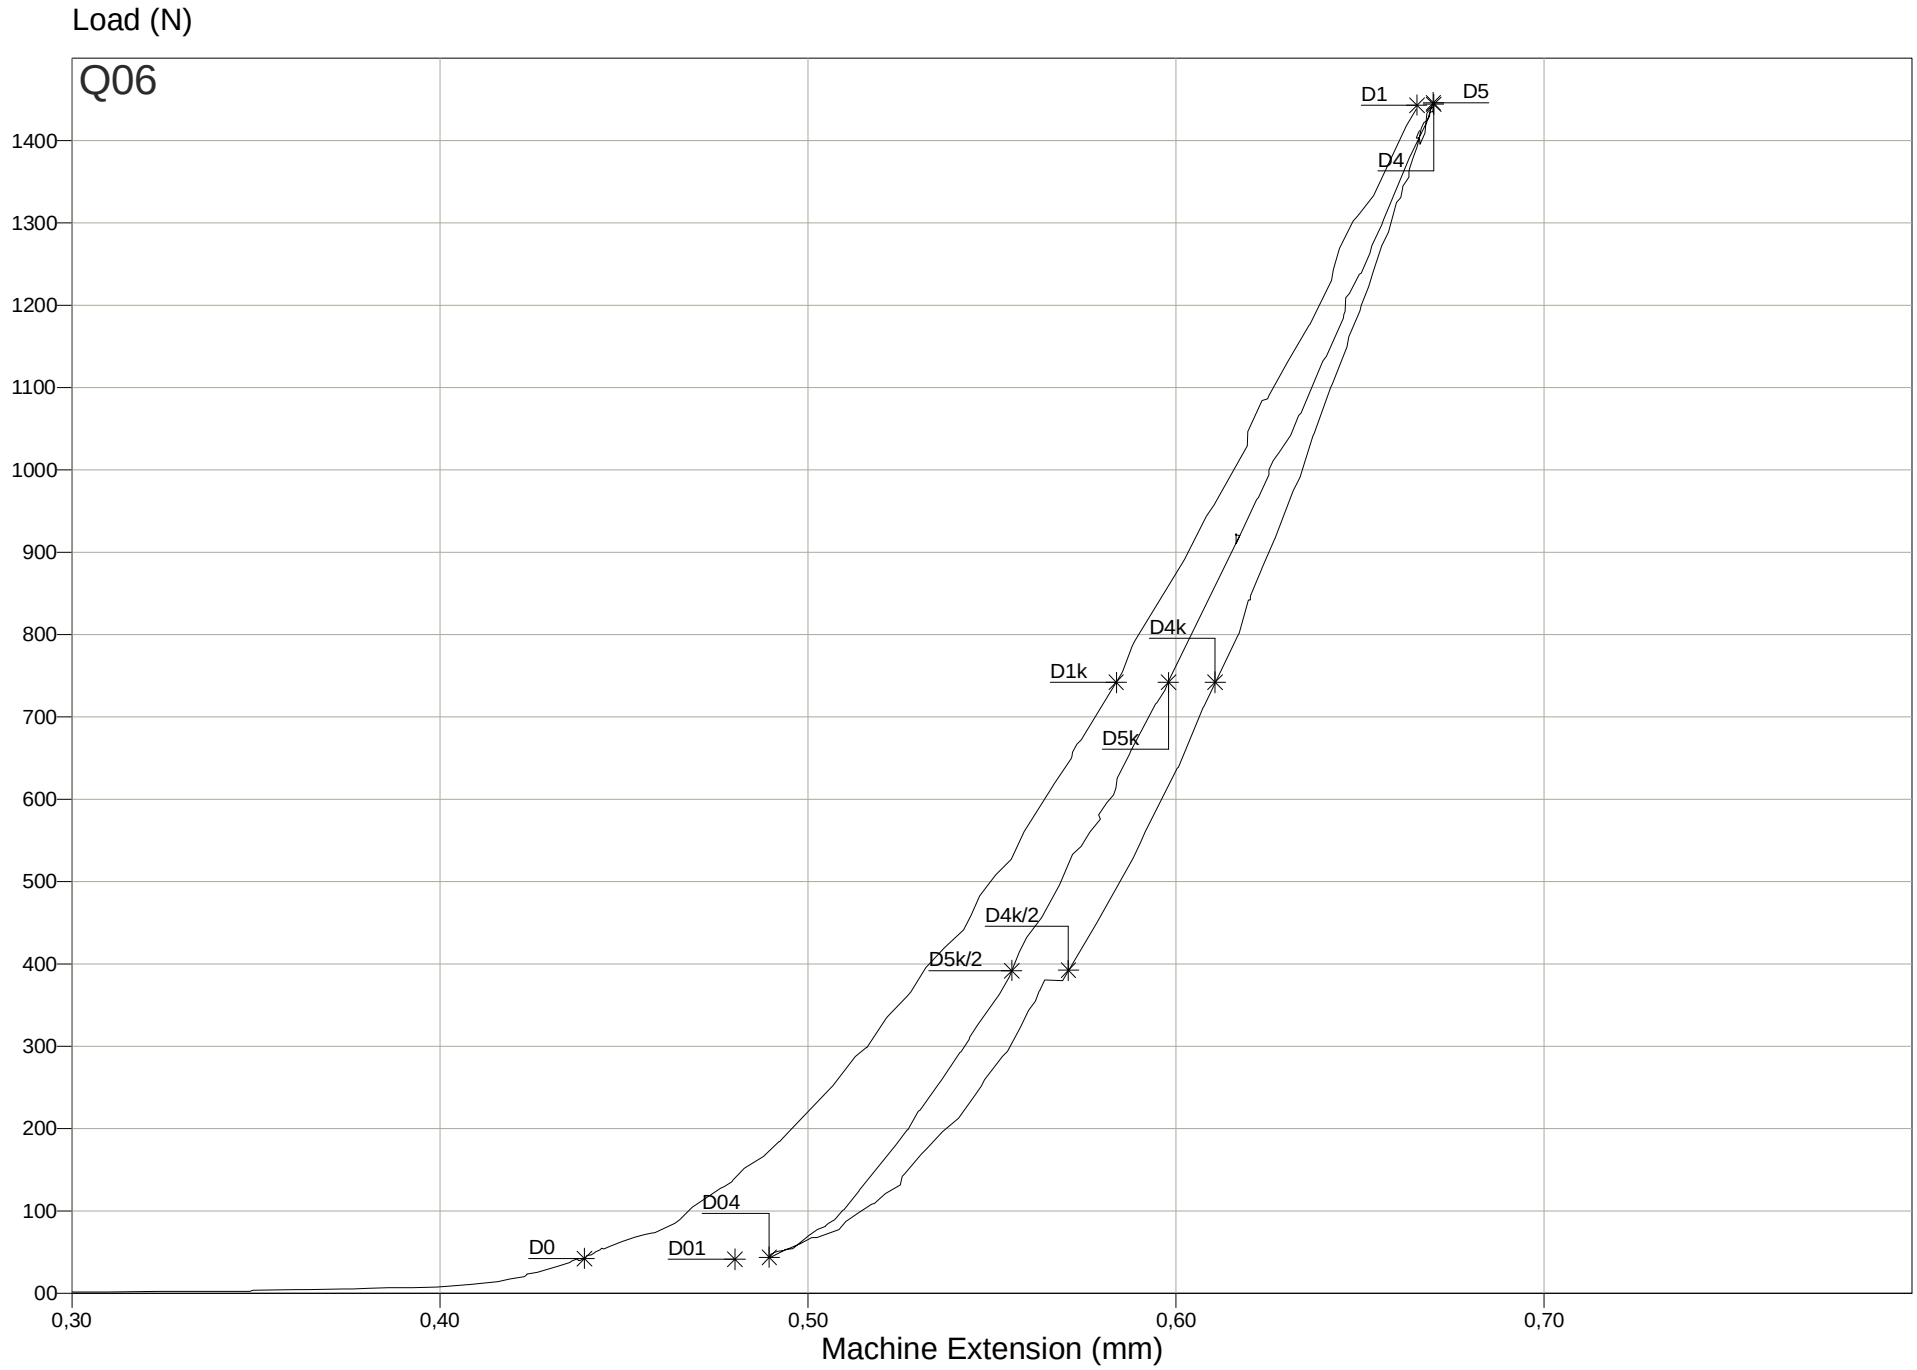
Load (N)
Q06
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

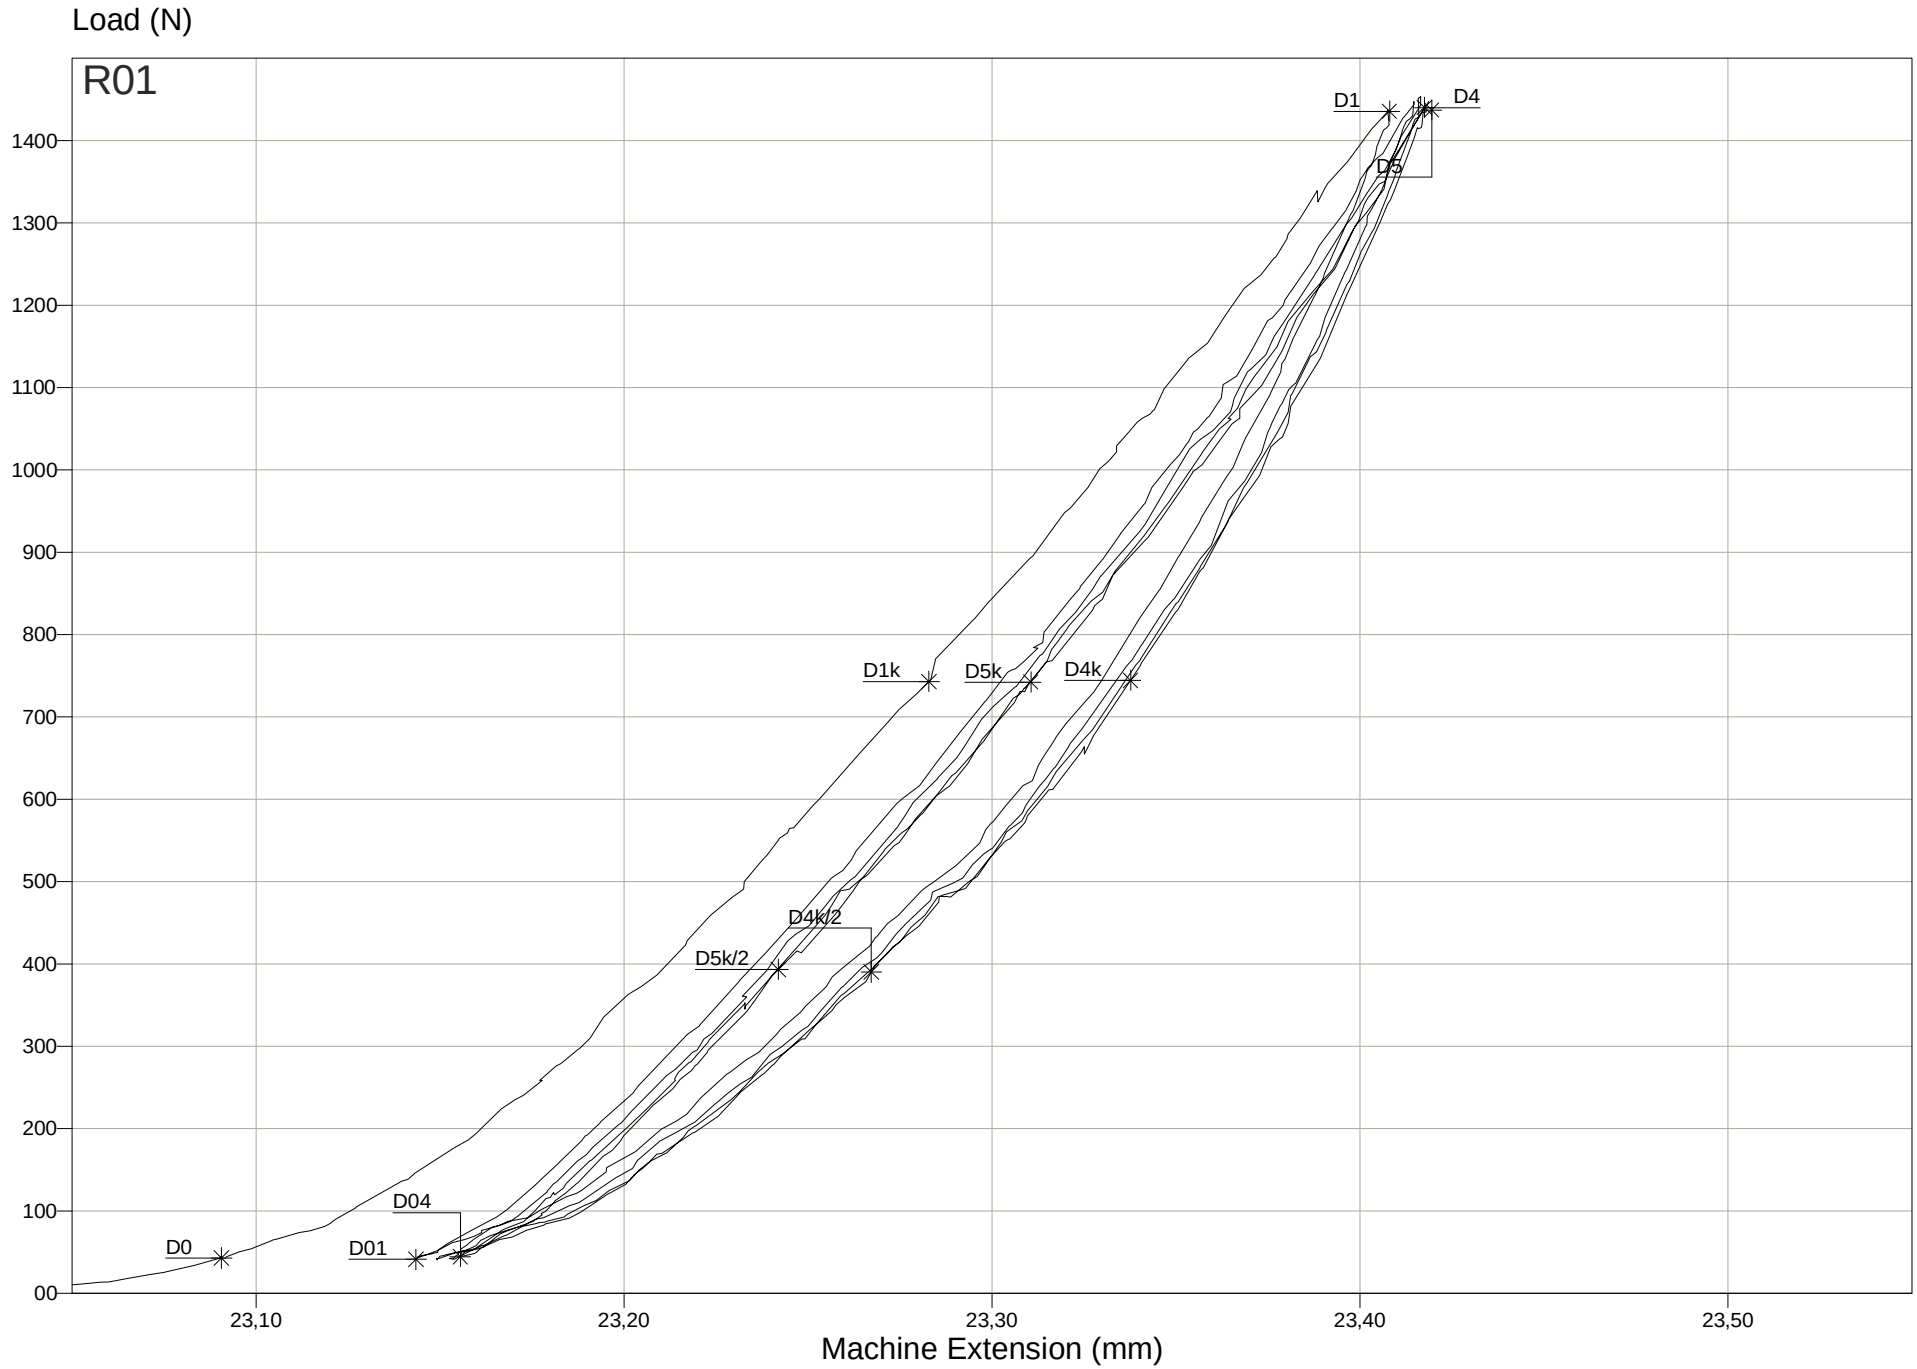
Load (N)
R01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
23,10
23,20
23,30
23,40
23,50
Machine Extension (mm)

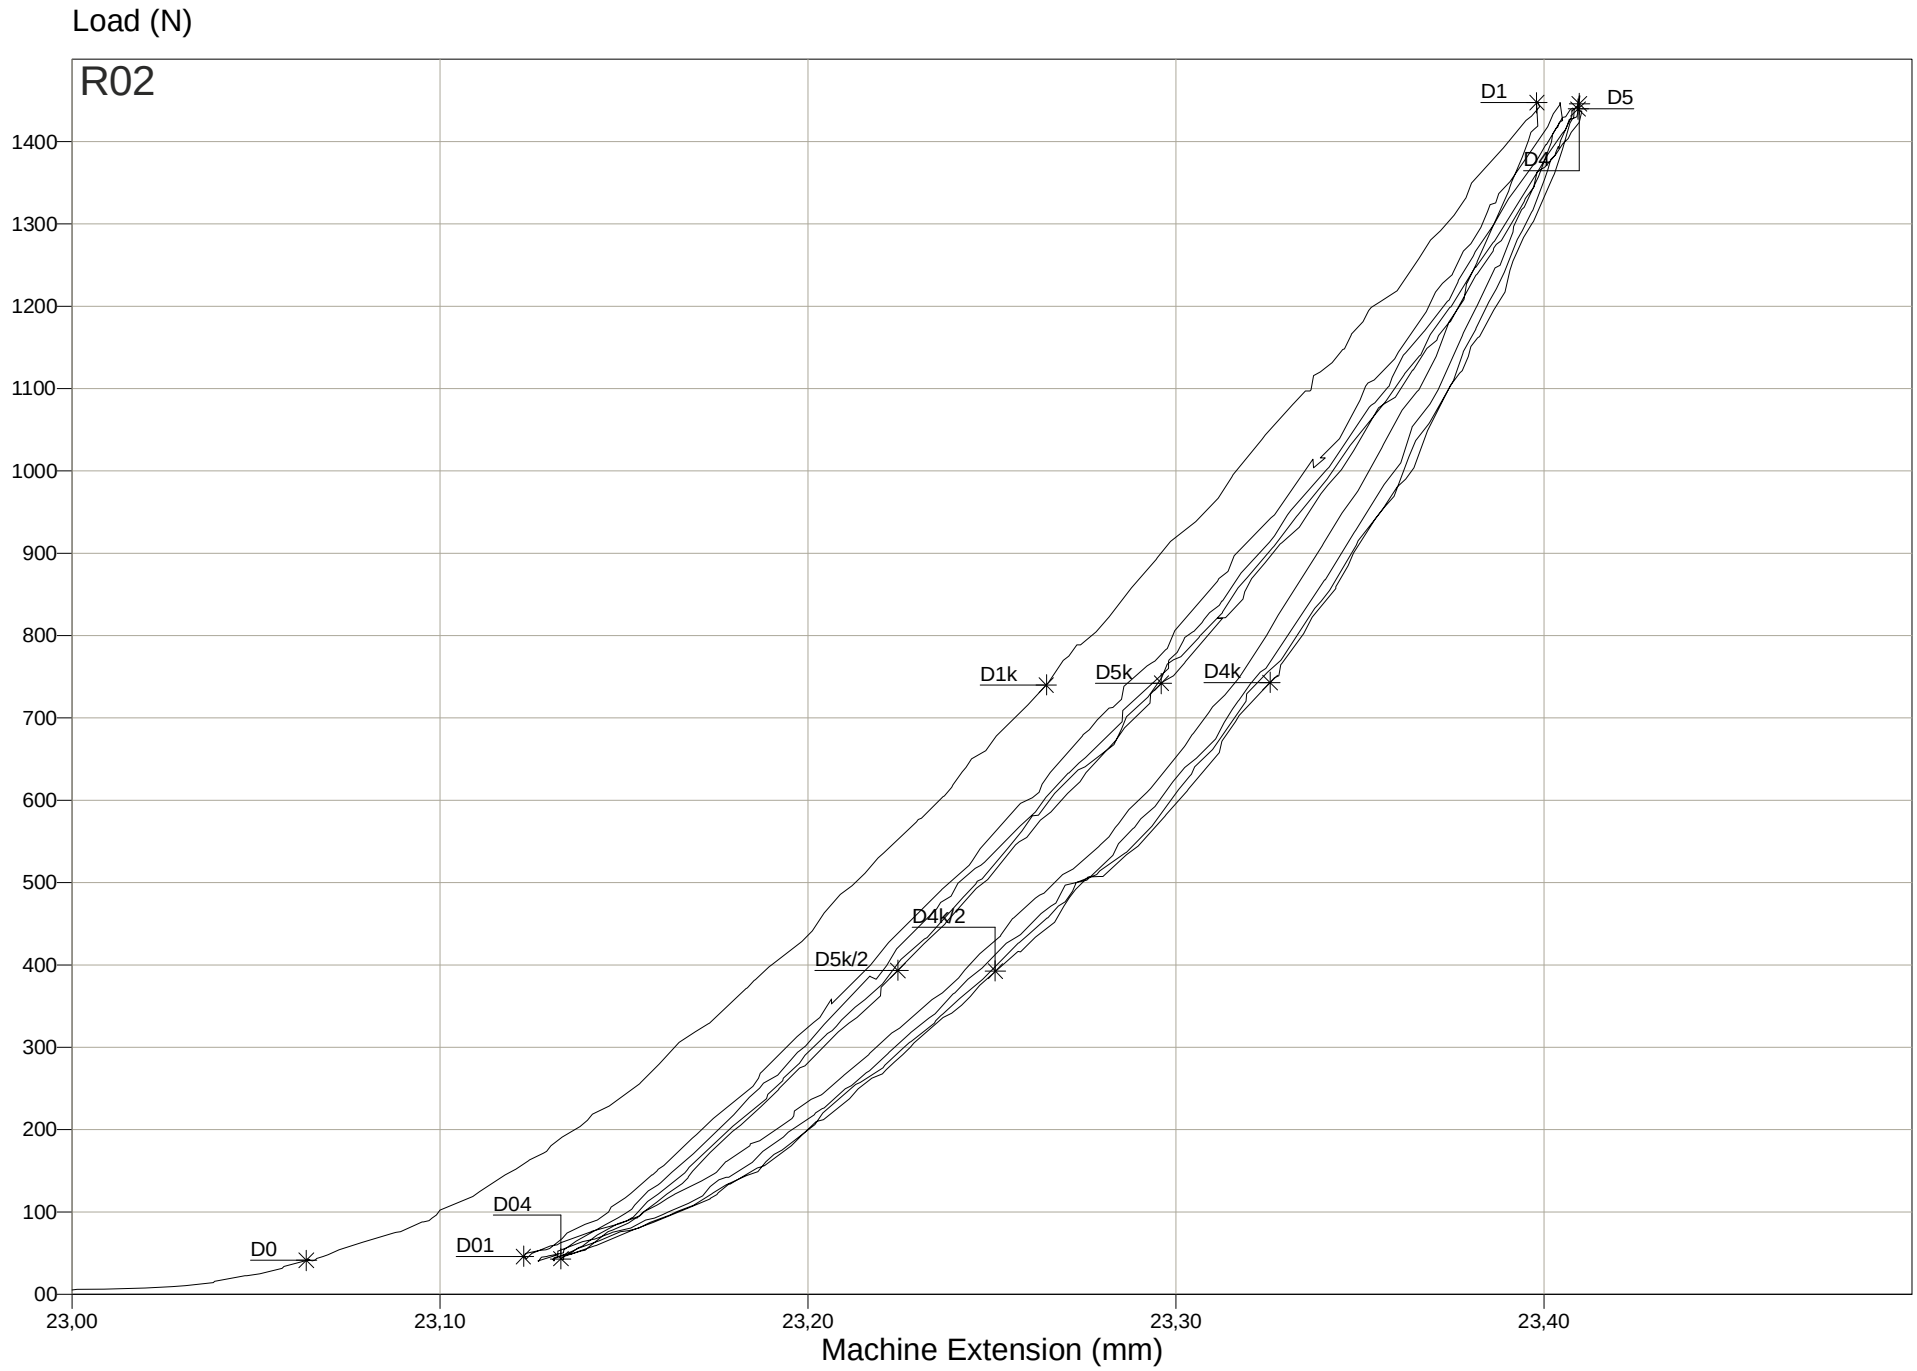
Load (N)
R02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
Machine Extension (mm)

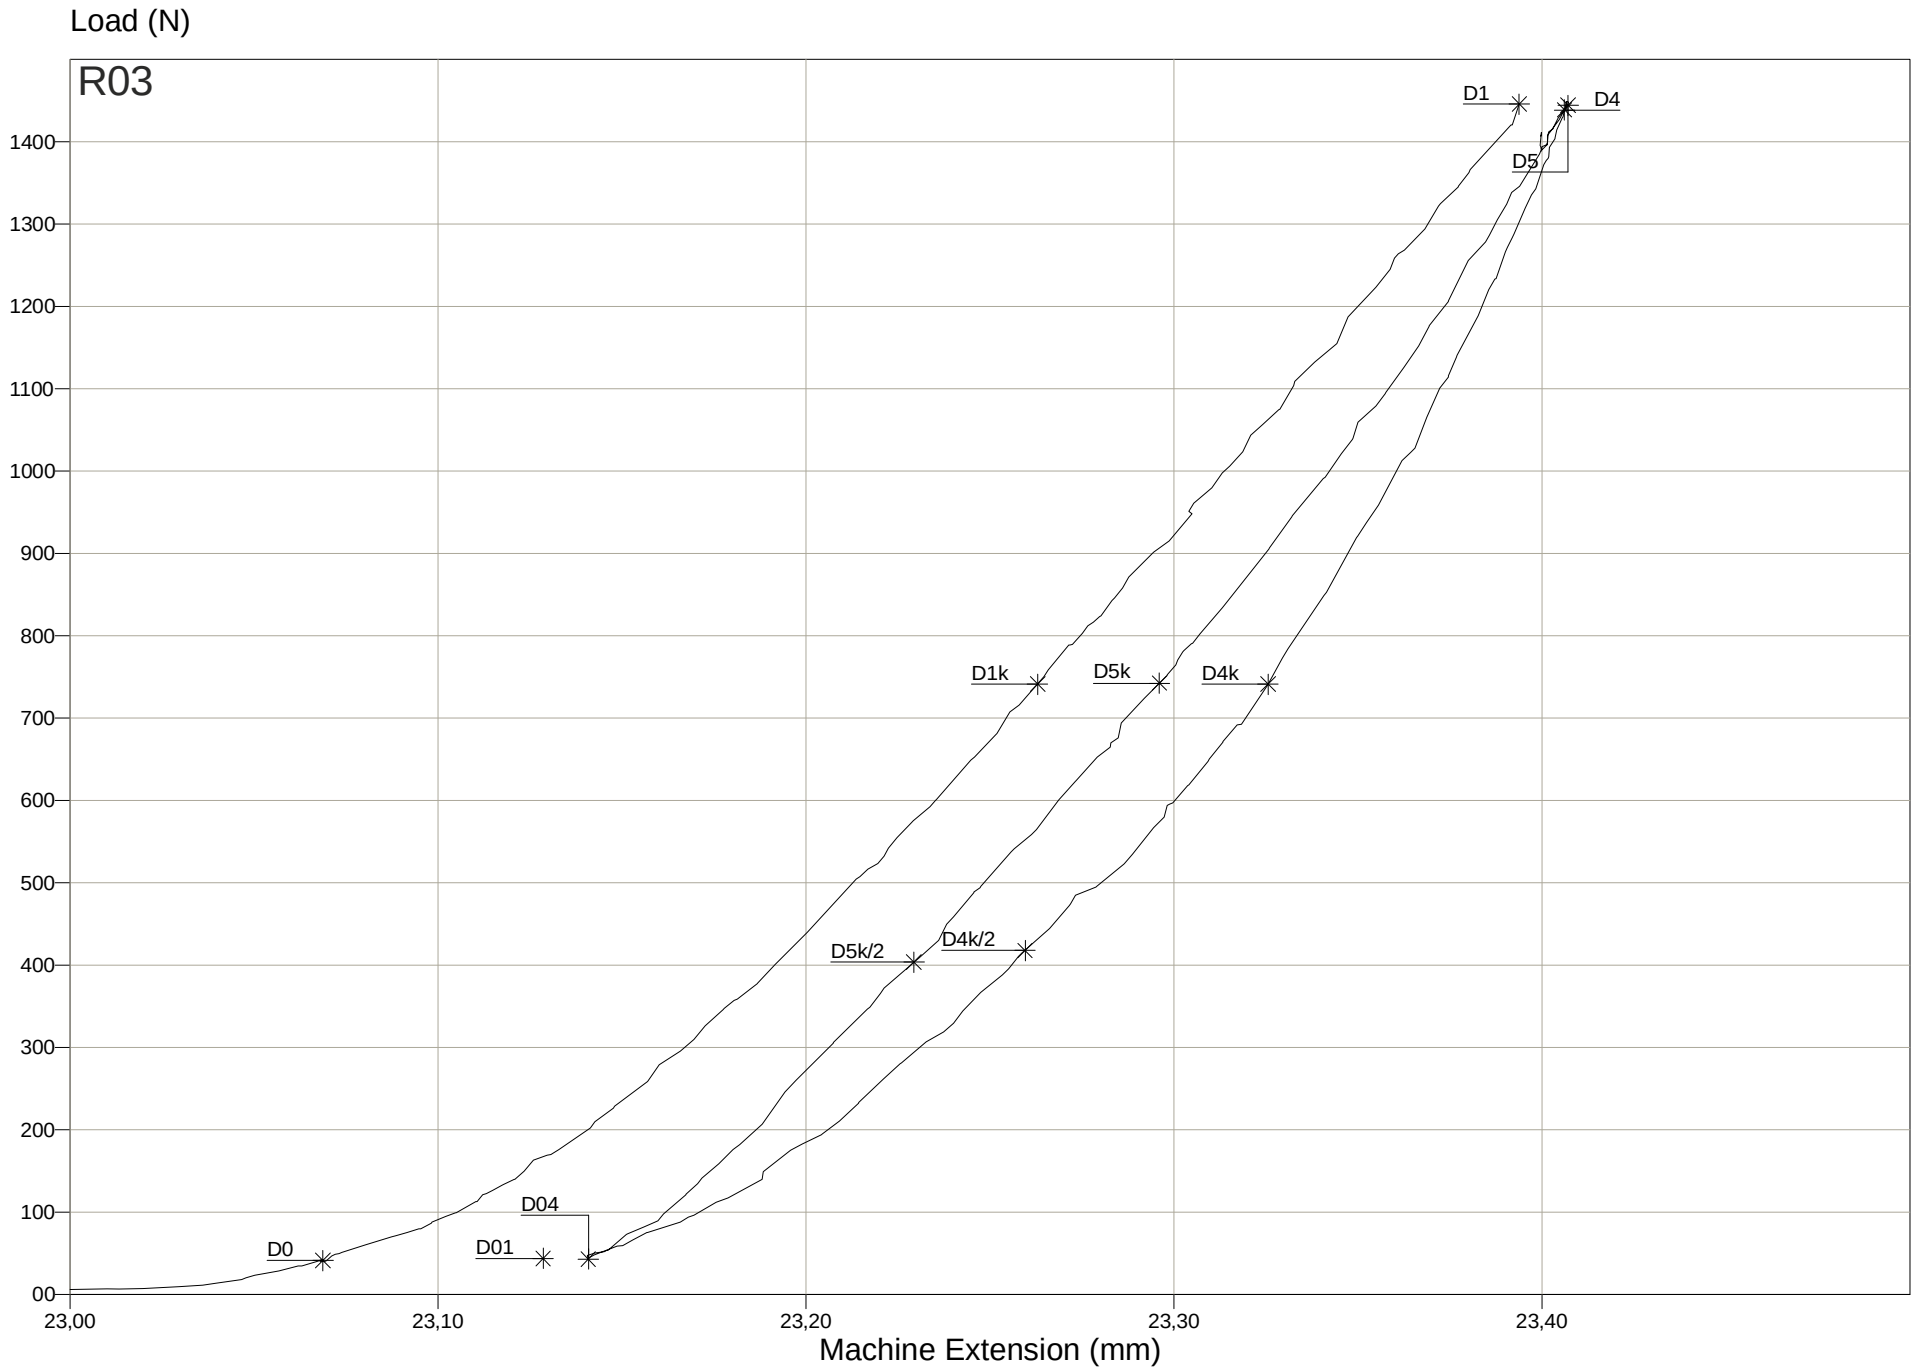
Load (N)
R03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
Machine Extension (mm)

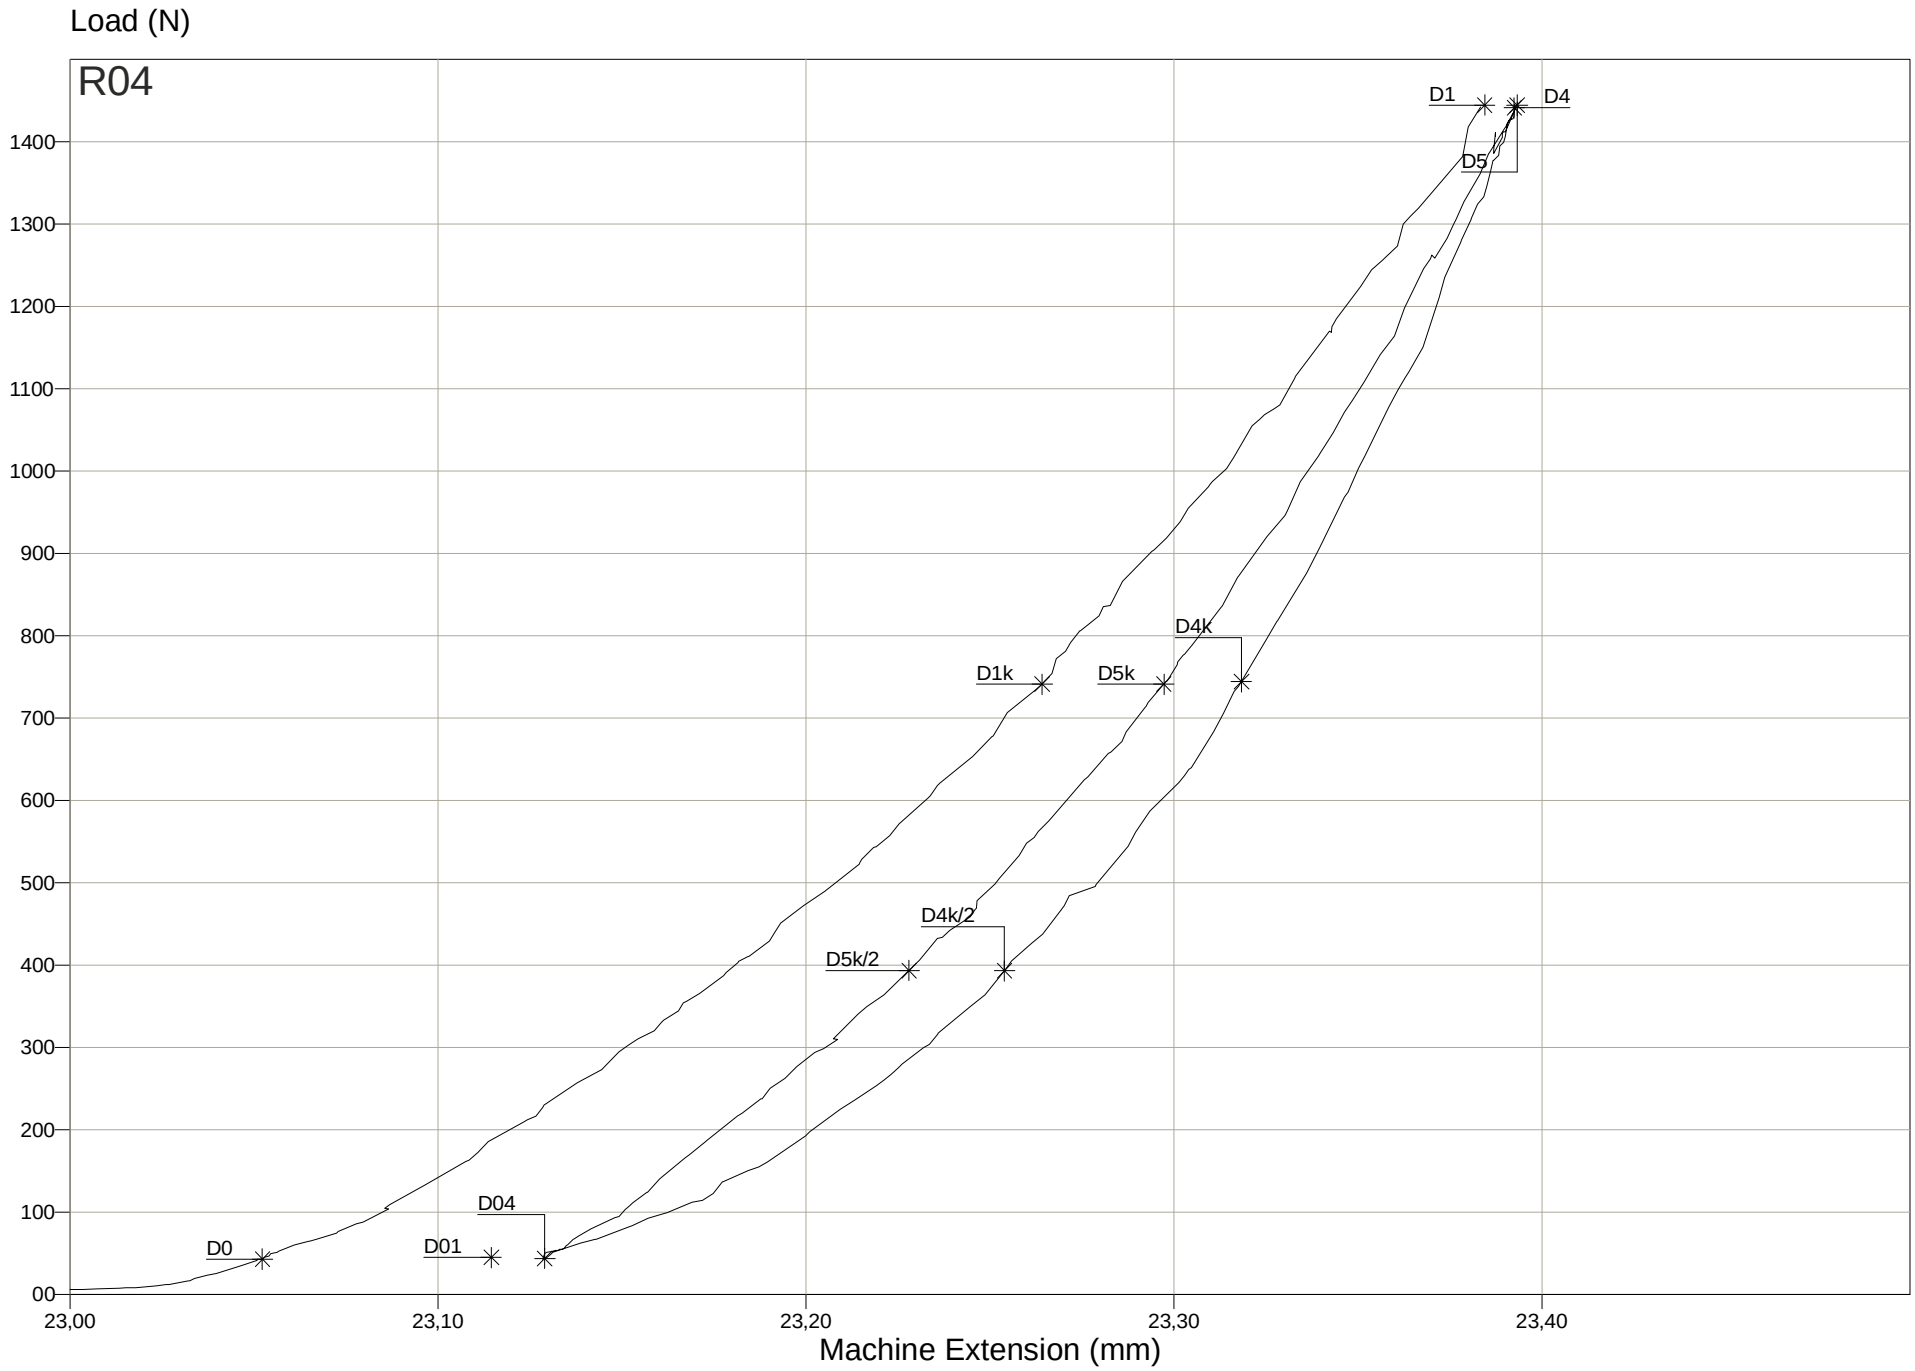
Load (N)
R04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
Machine Extension (mm)

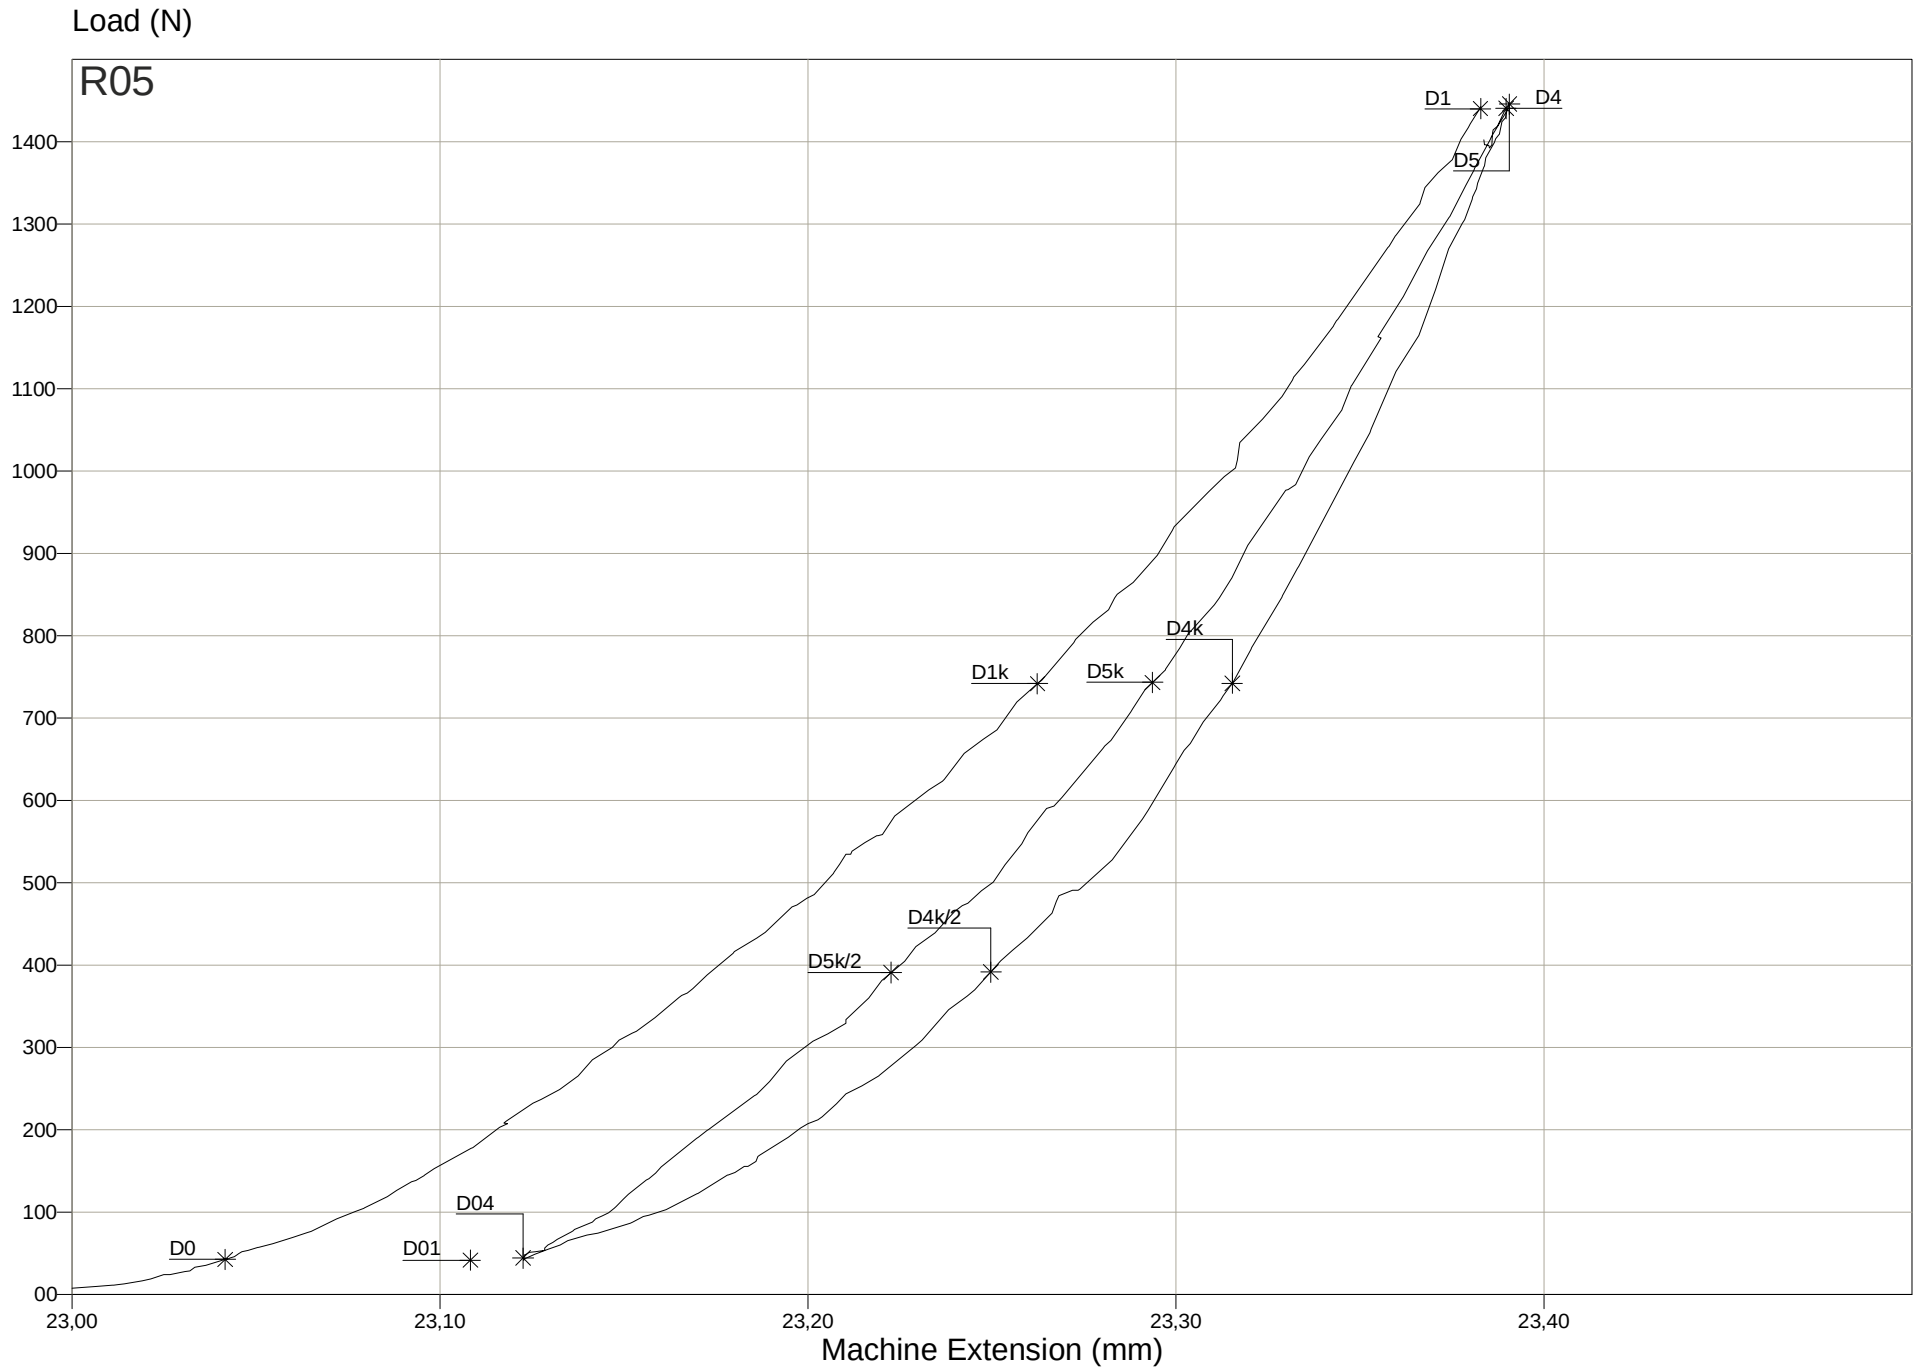
Load (N)
R05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
Machine Extension (mm)

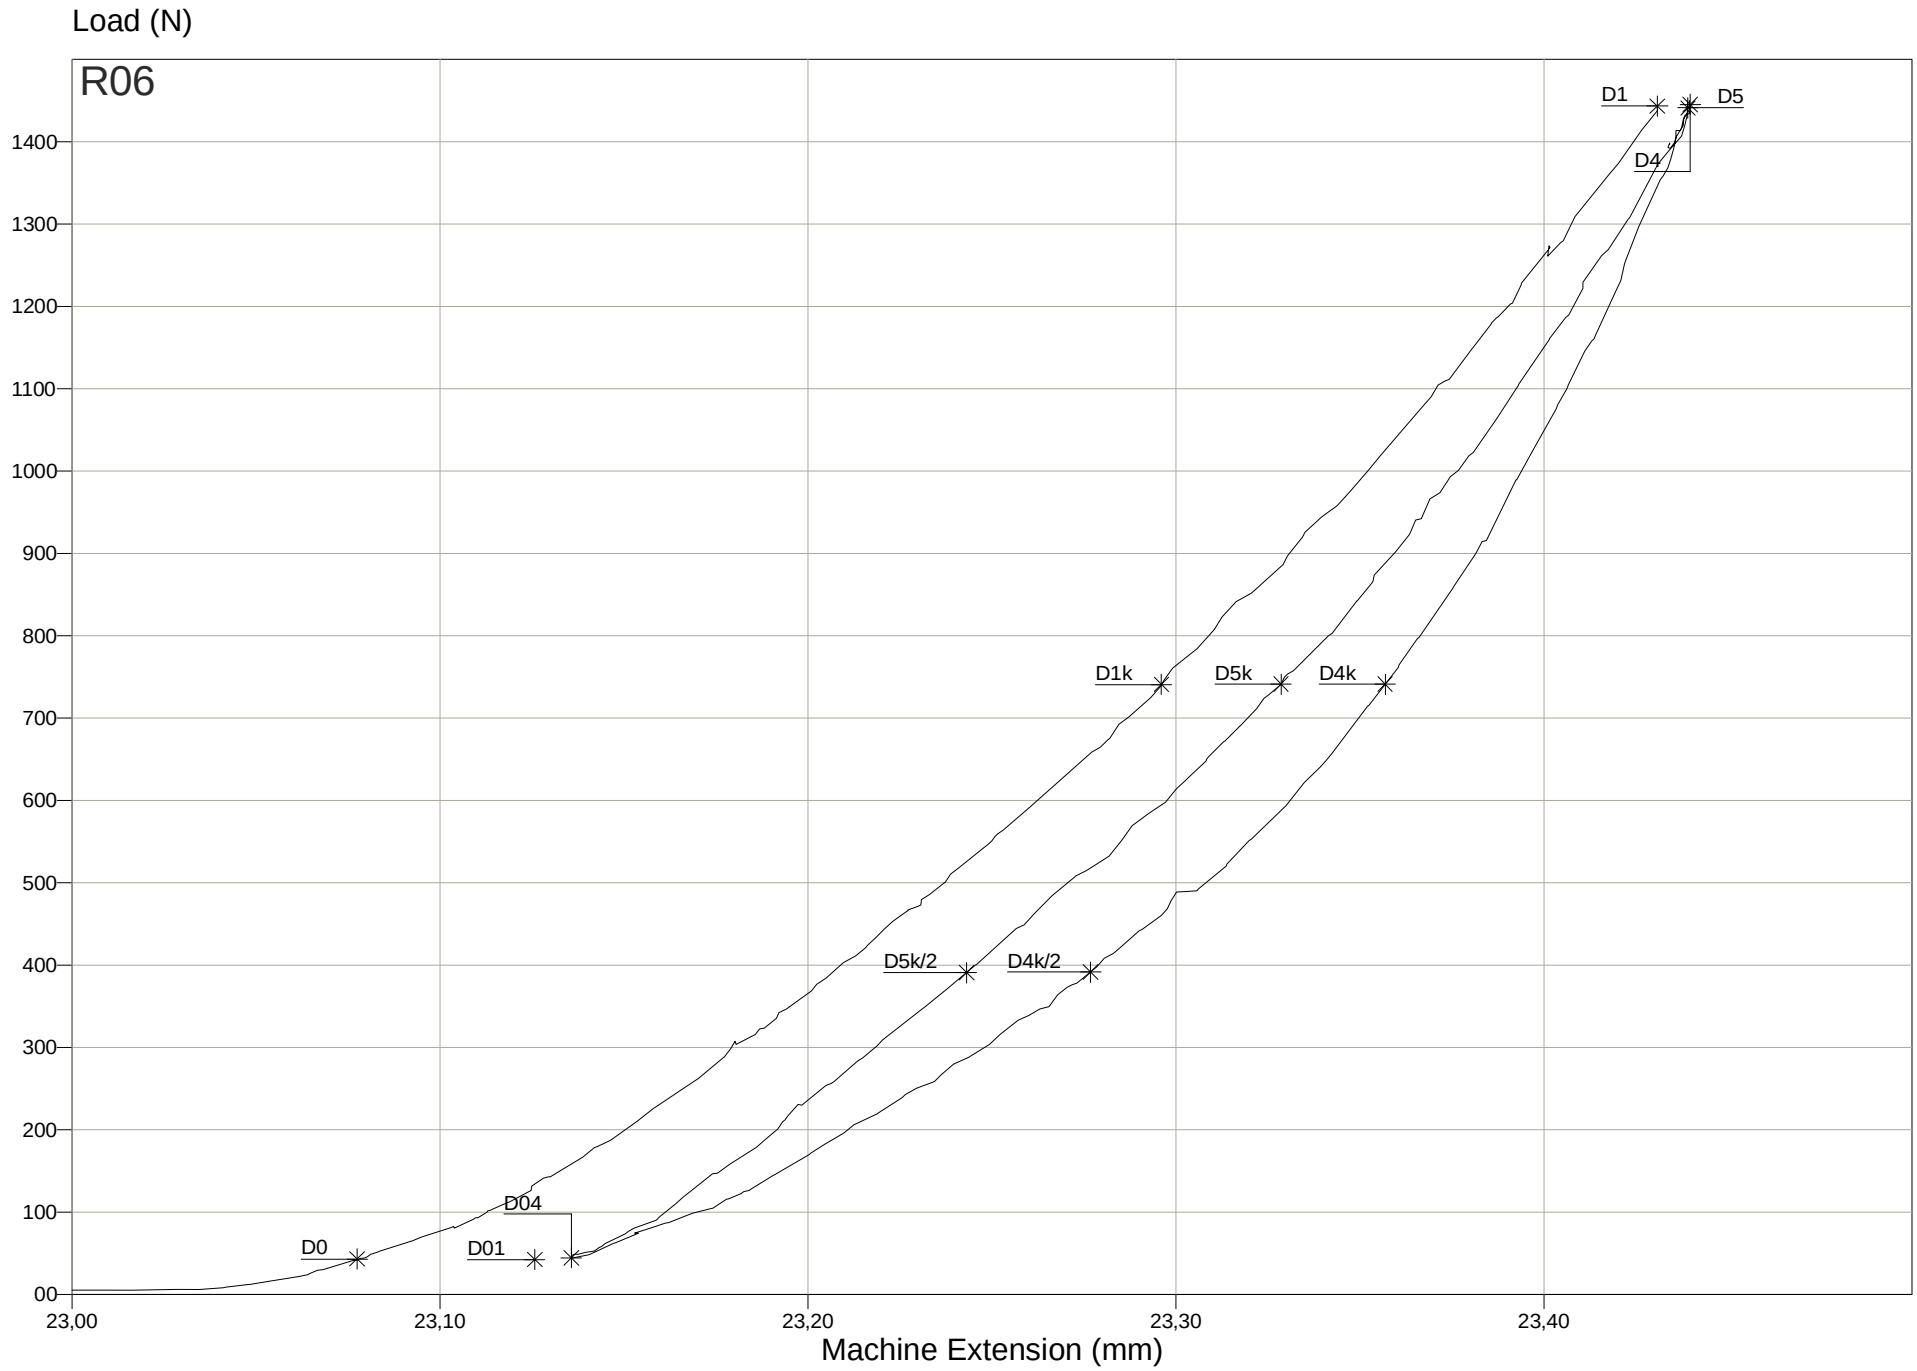
Load (N)
R06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
Machine Extension (mm)

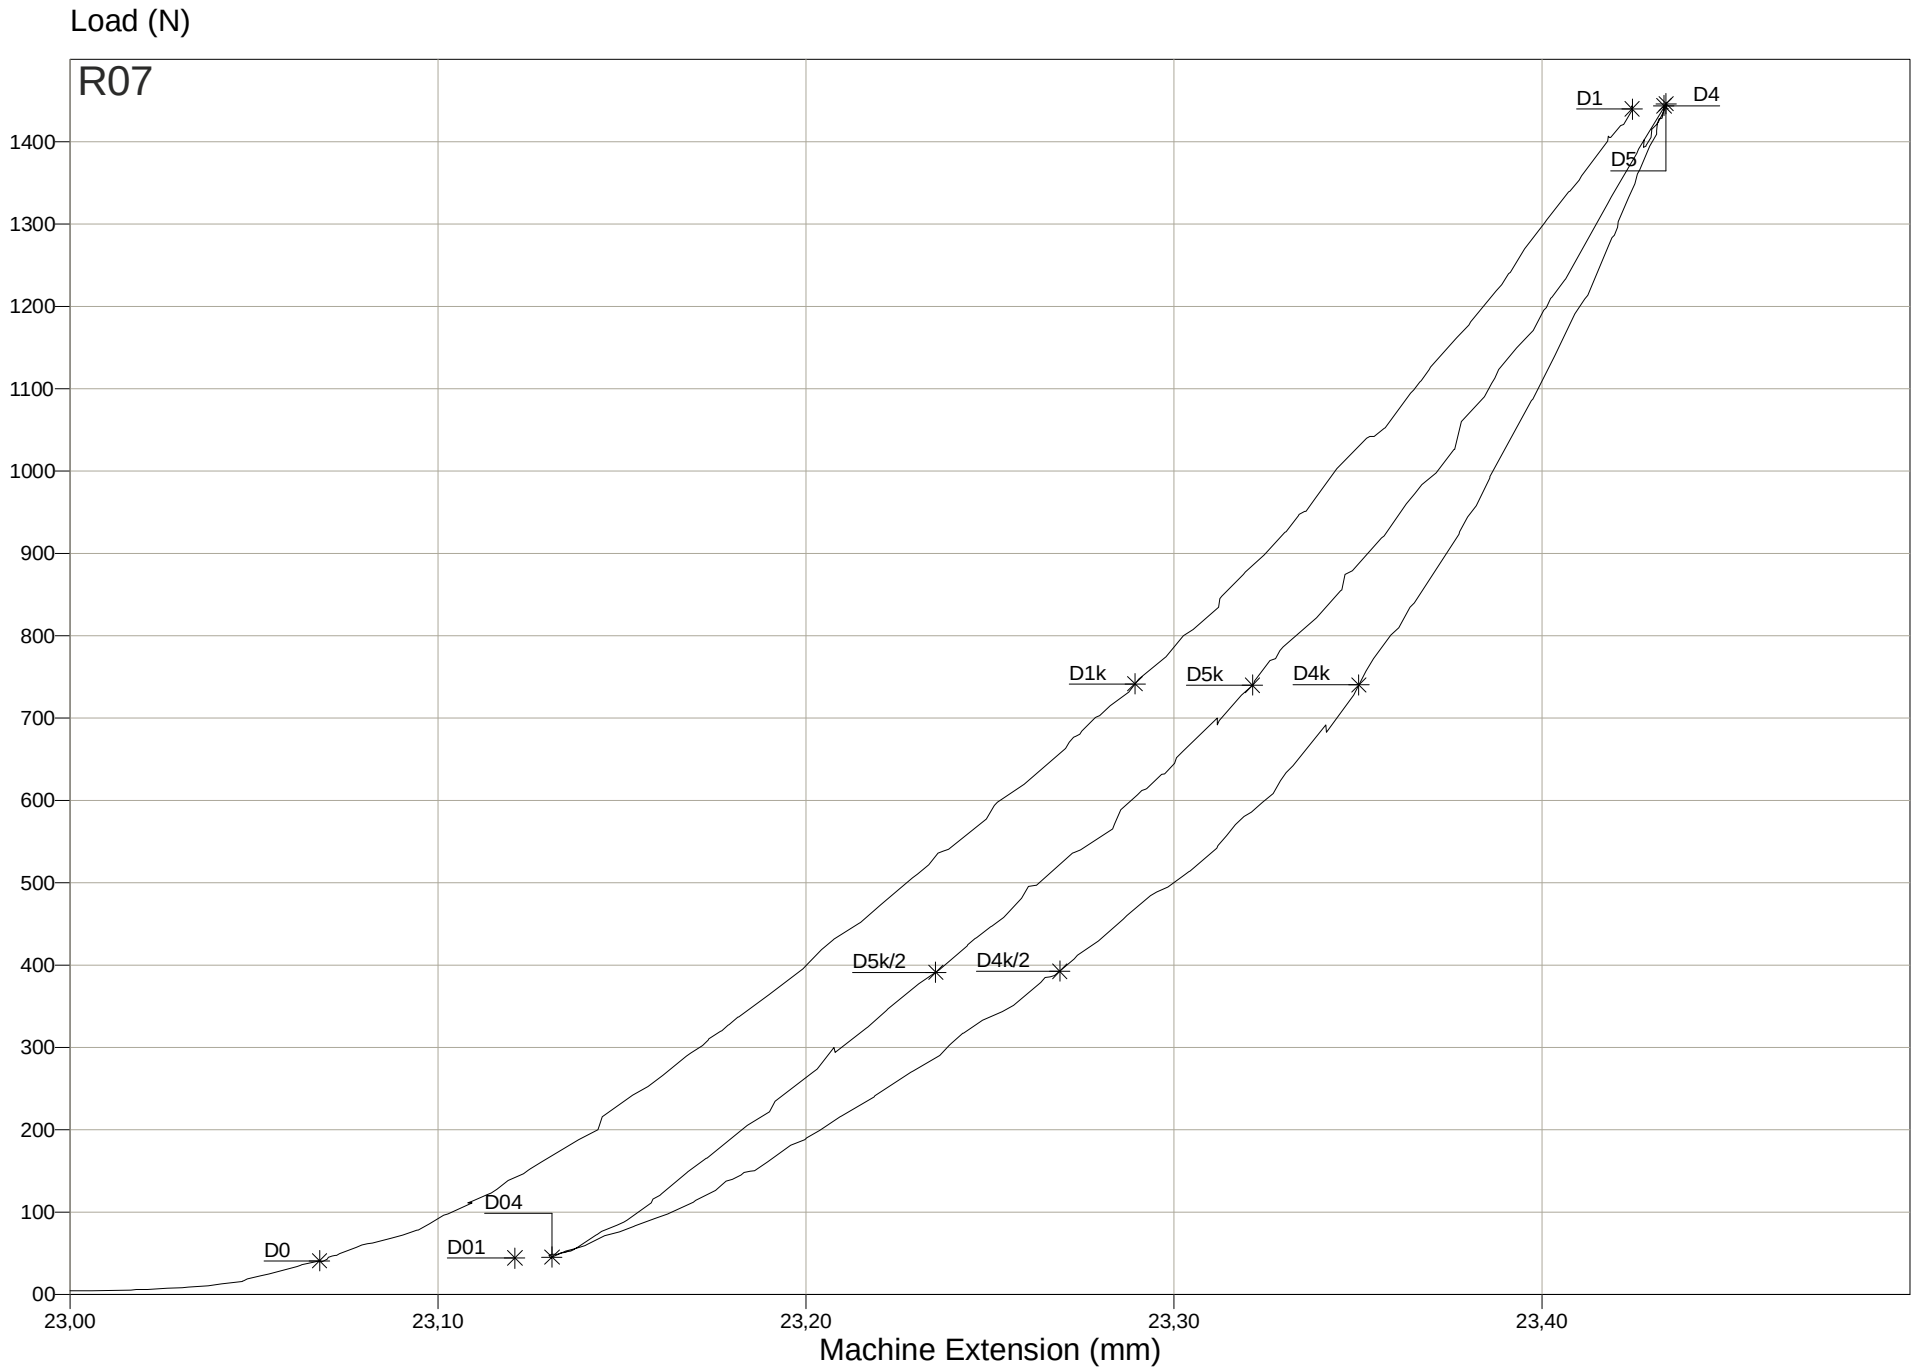
Load (N)
R07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
23,00
23,10
23,20
23,30
23,40
Machine Extension (mm)

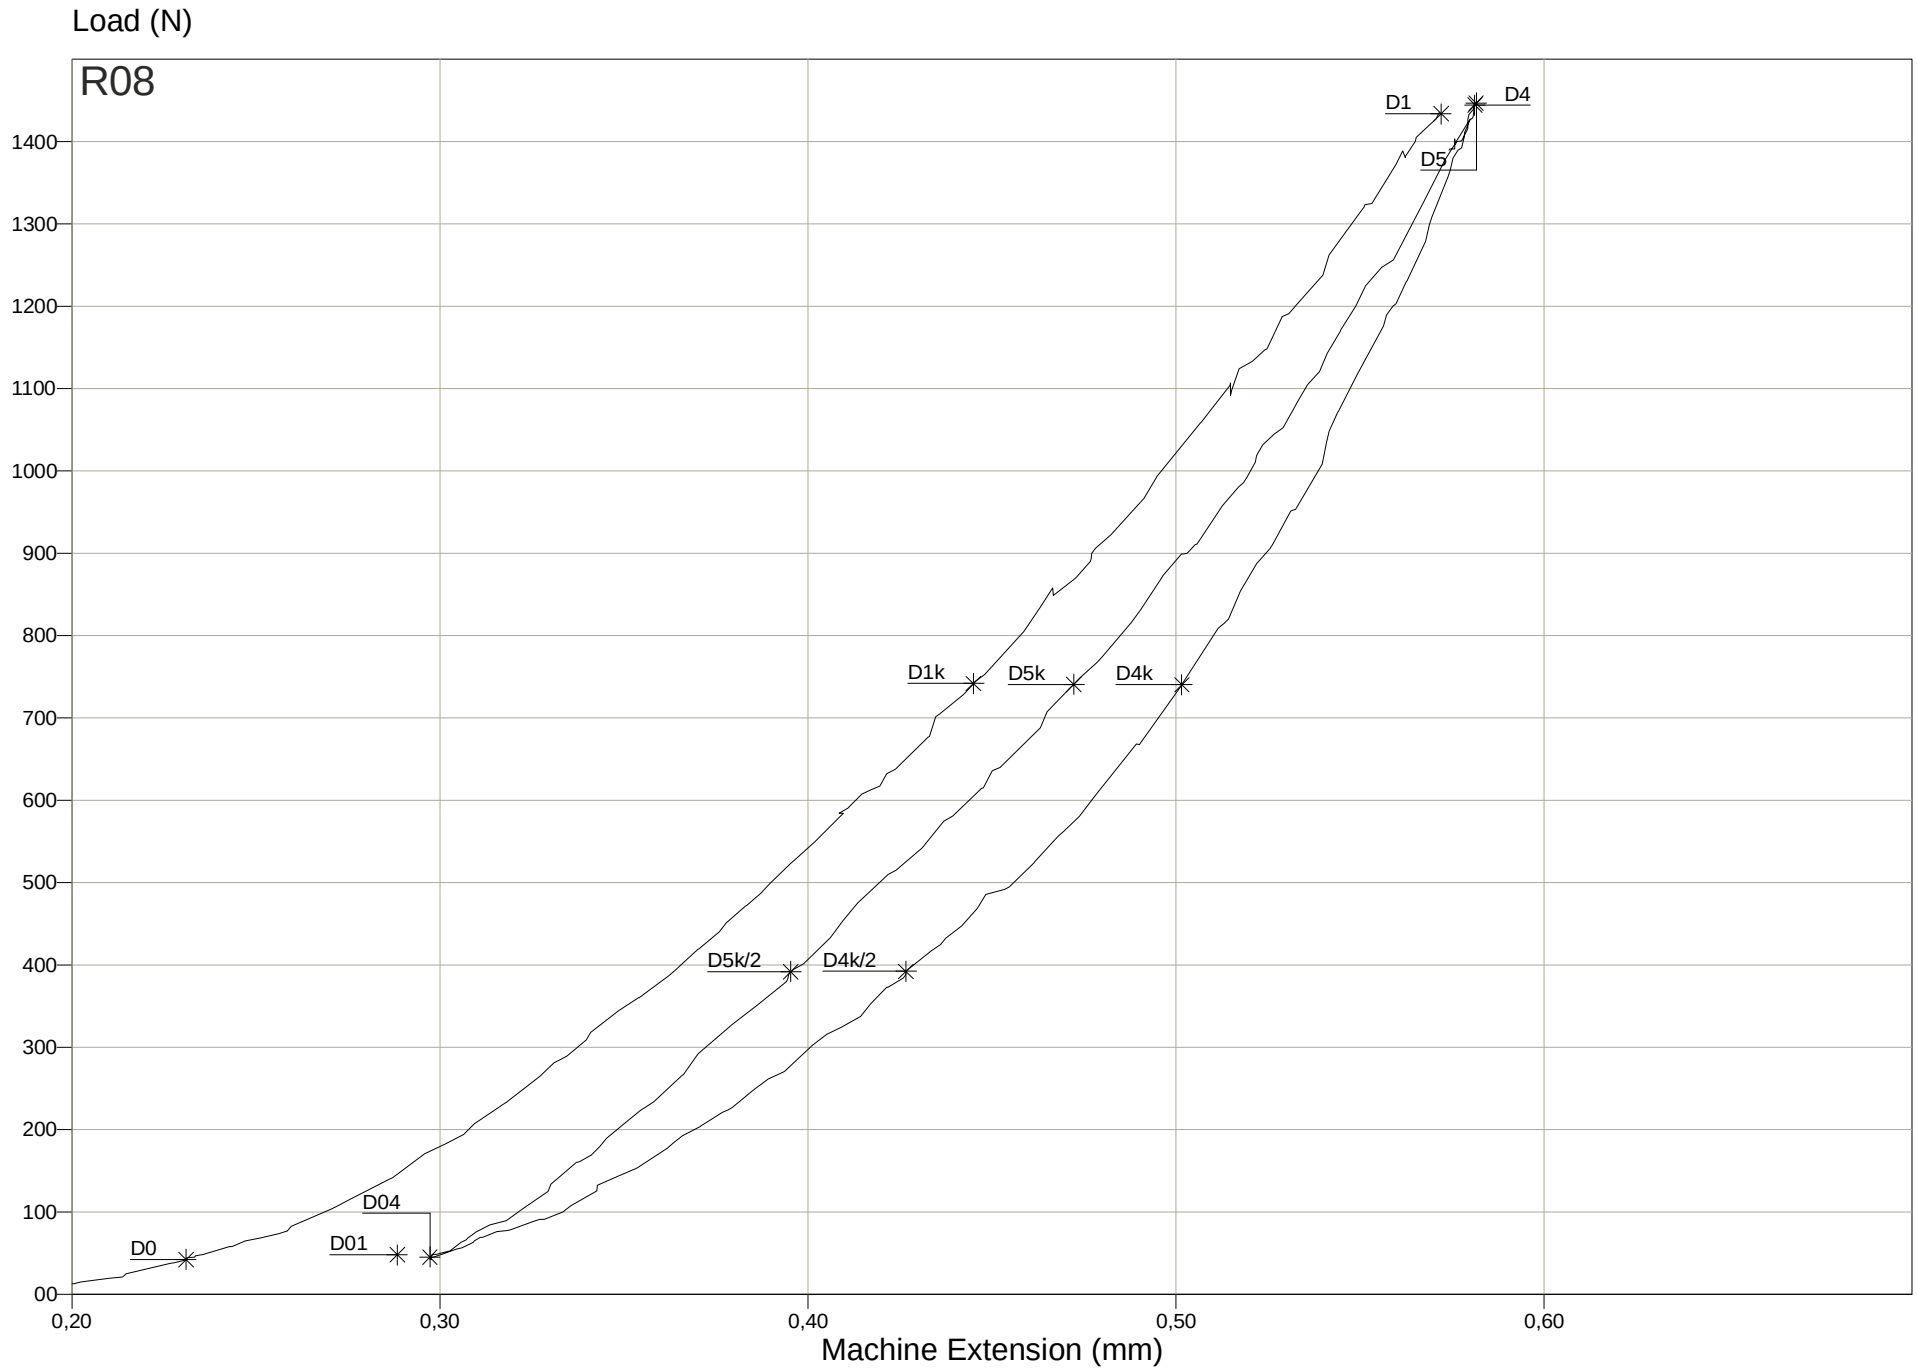
Load (N)
R08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D01
D0
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

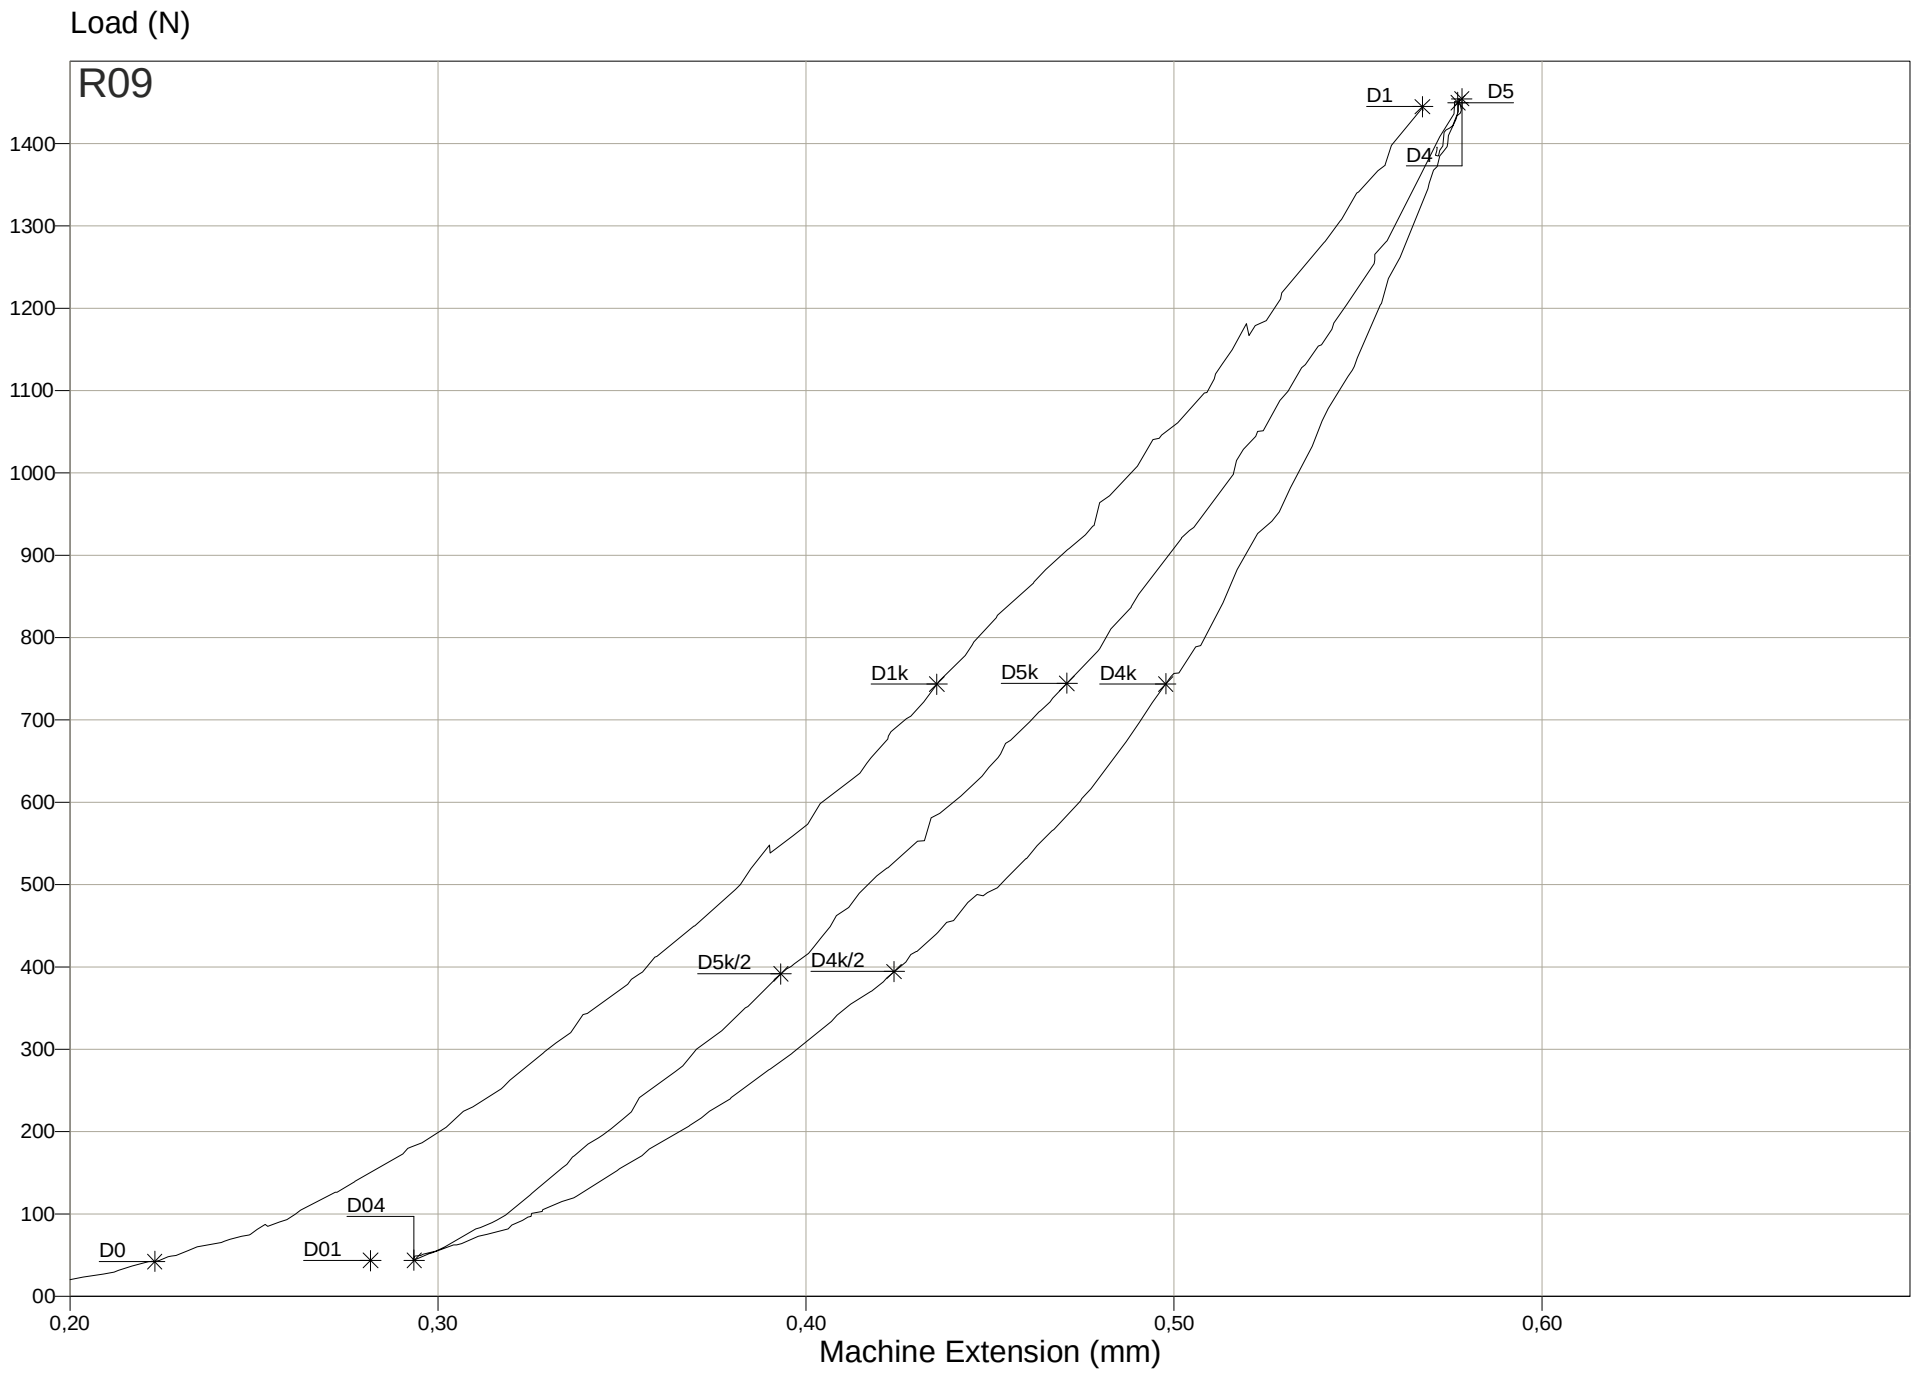
Load (N)
R09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

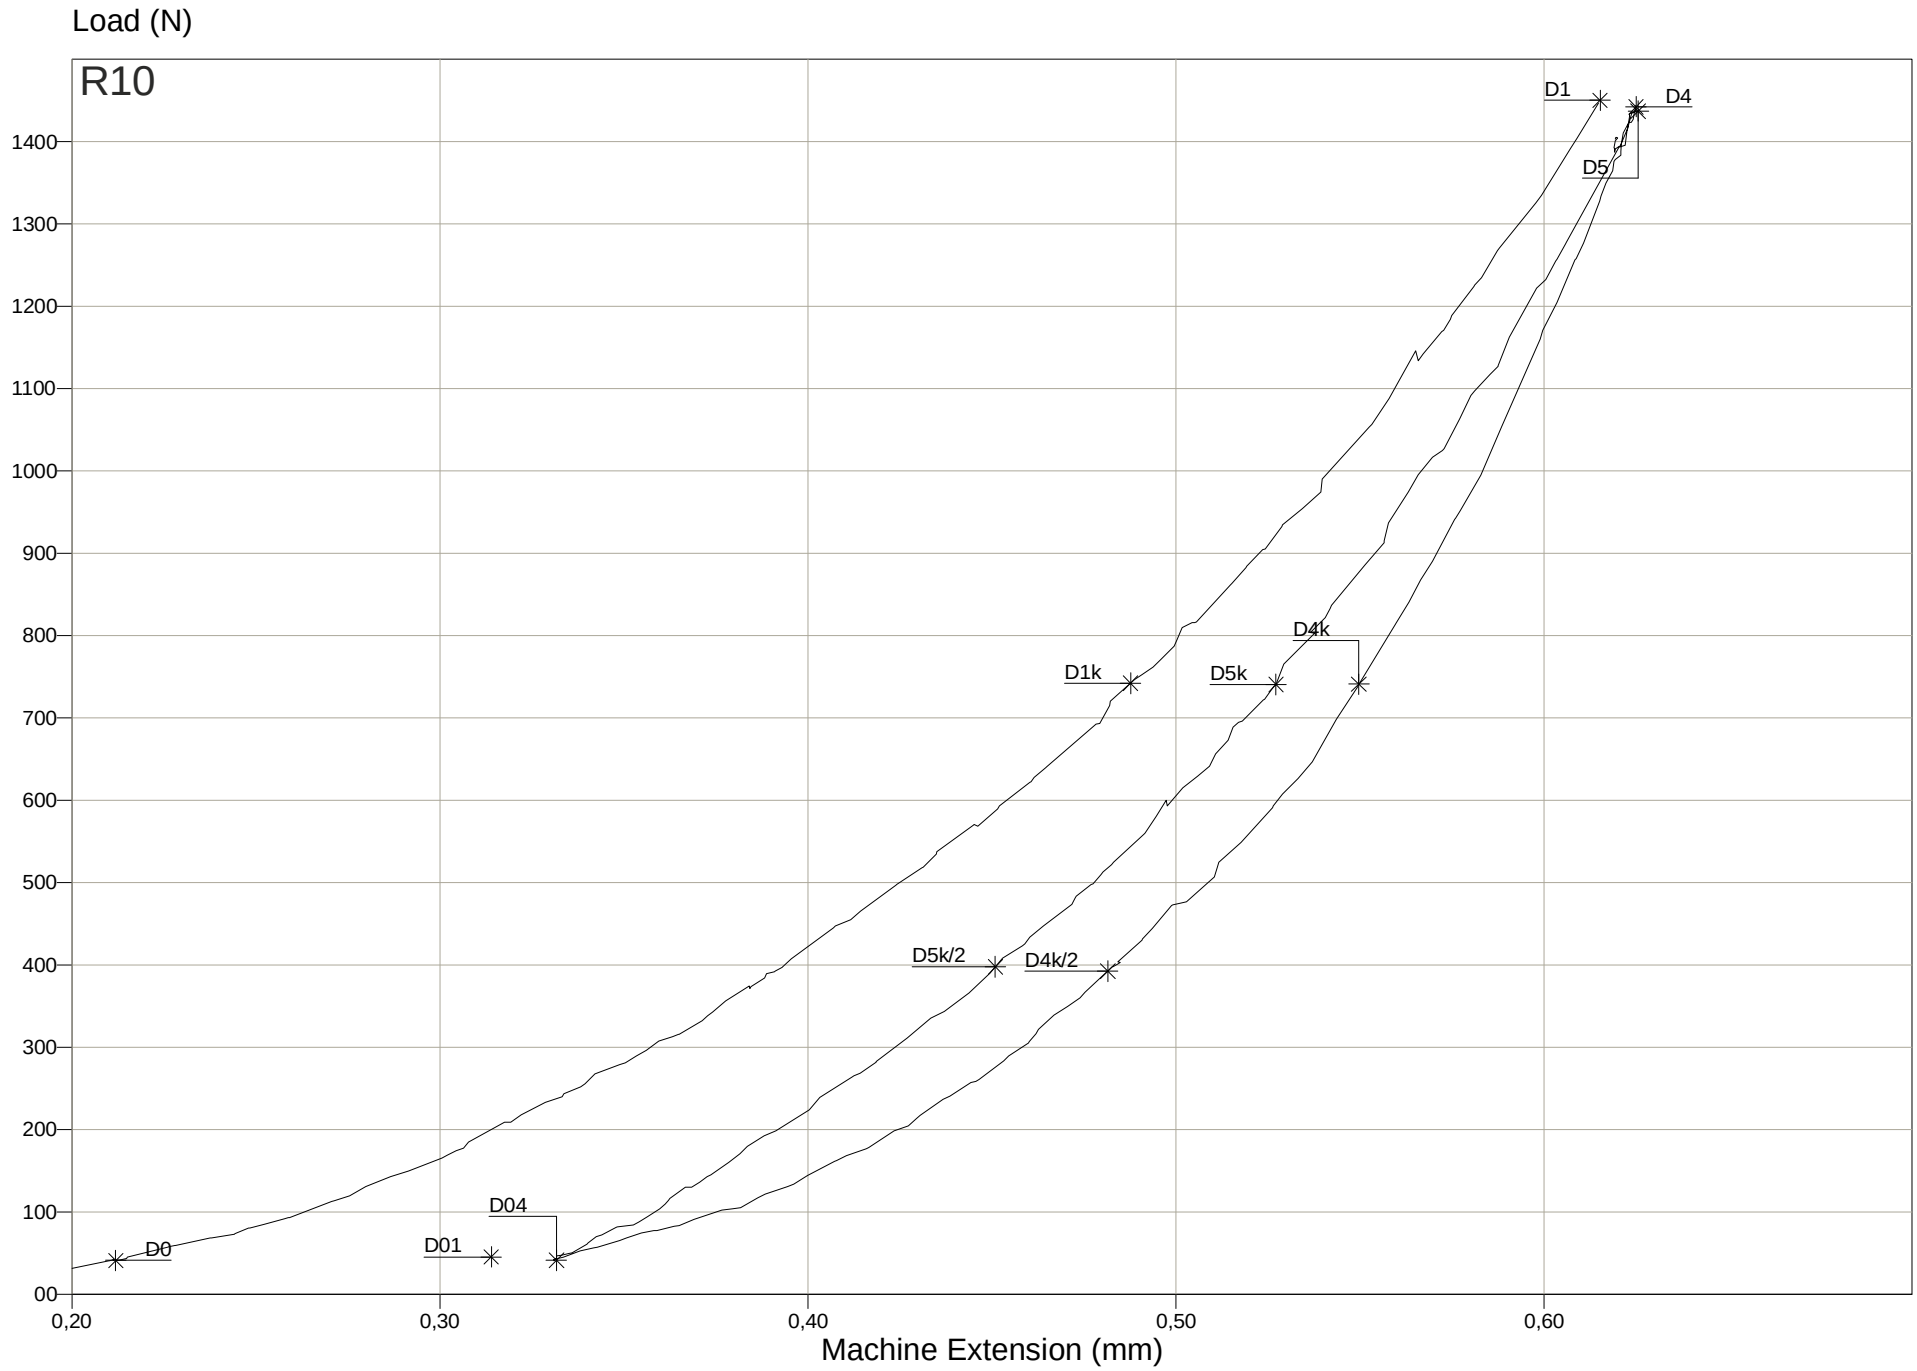
Load (N)
R10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D01
D0
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

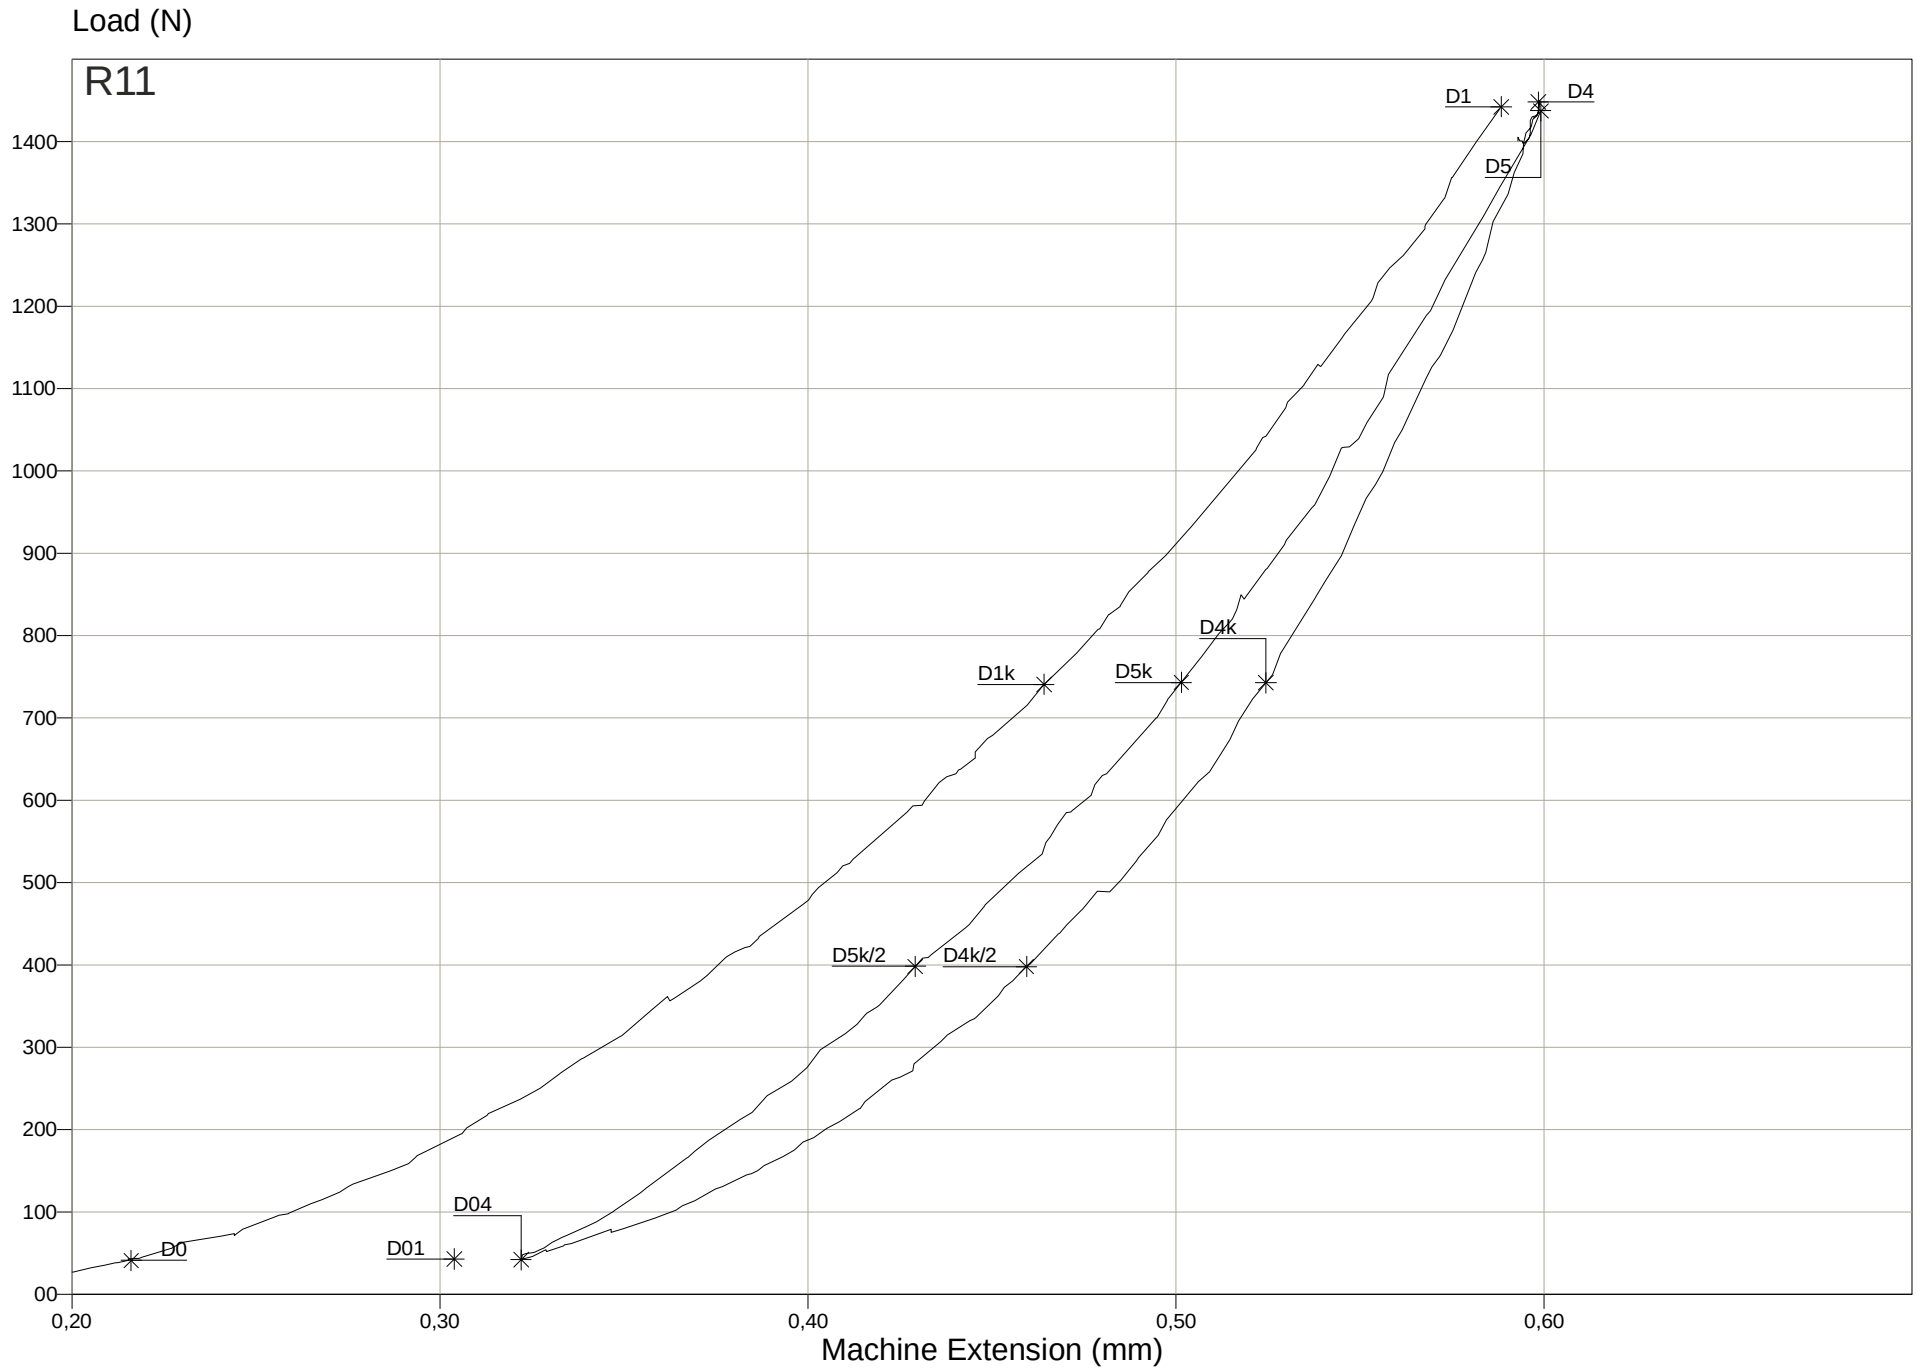
Load (N)
R11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

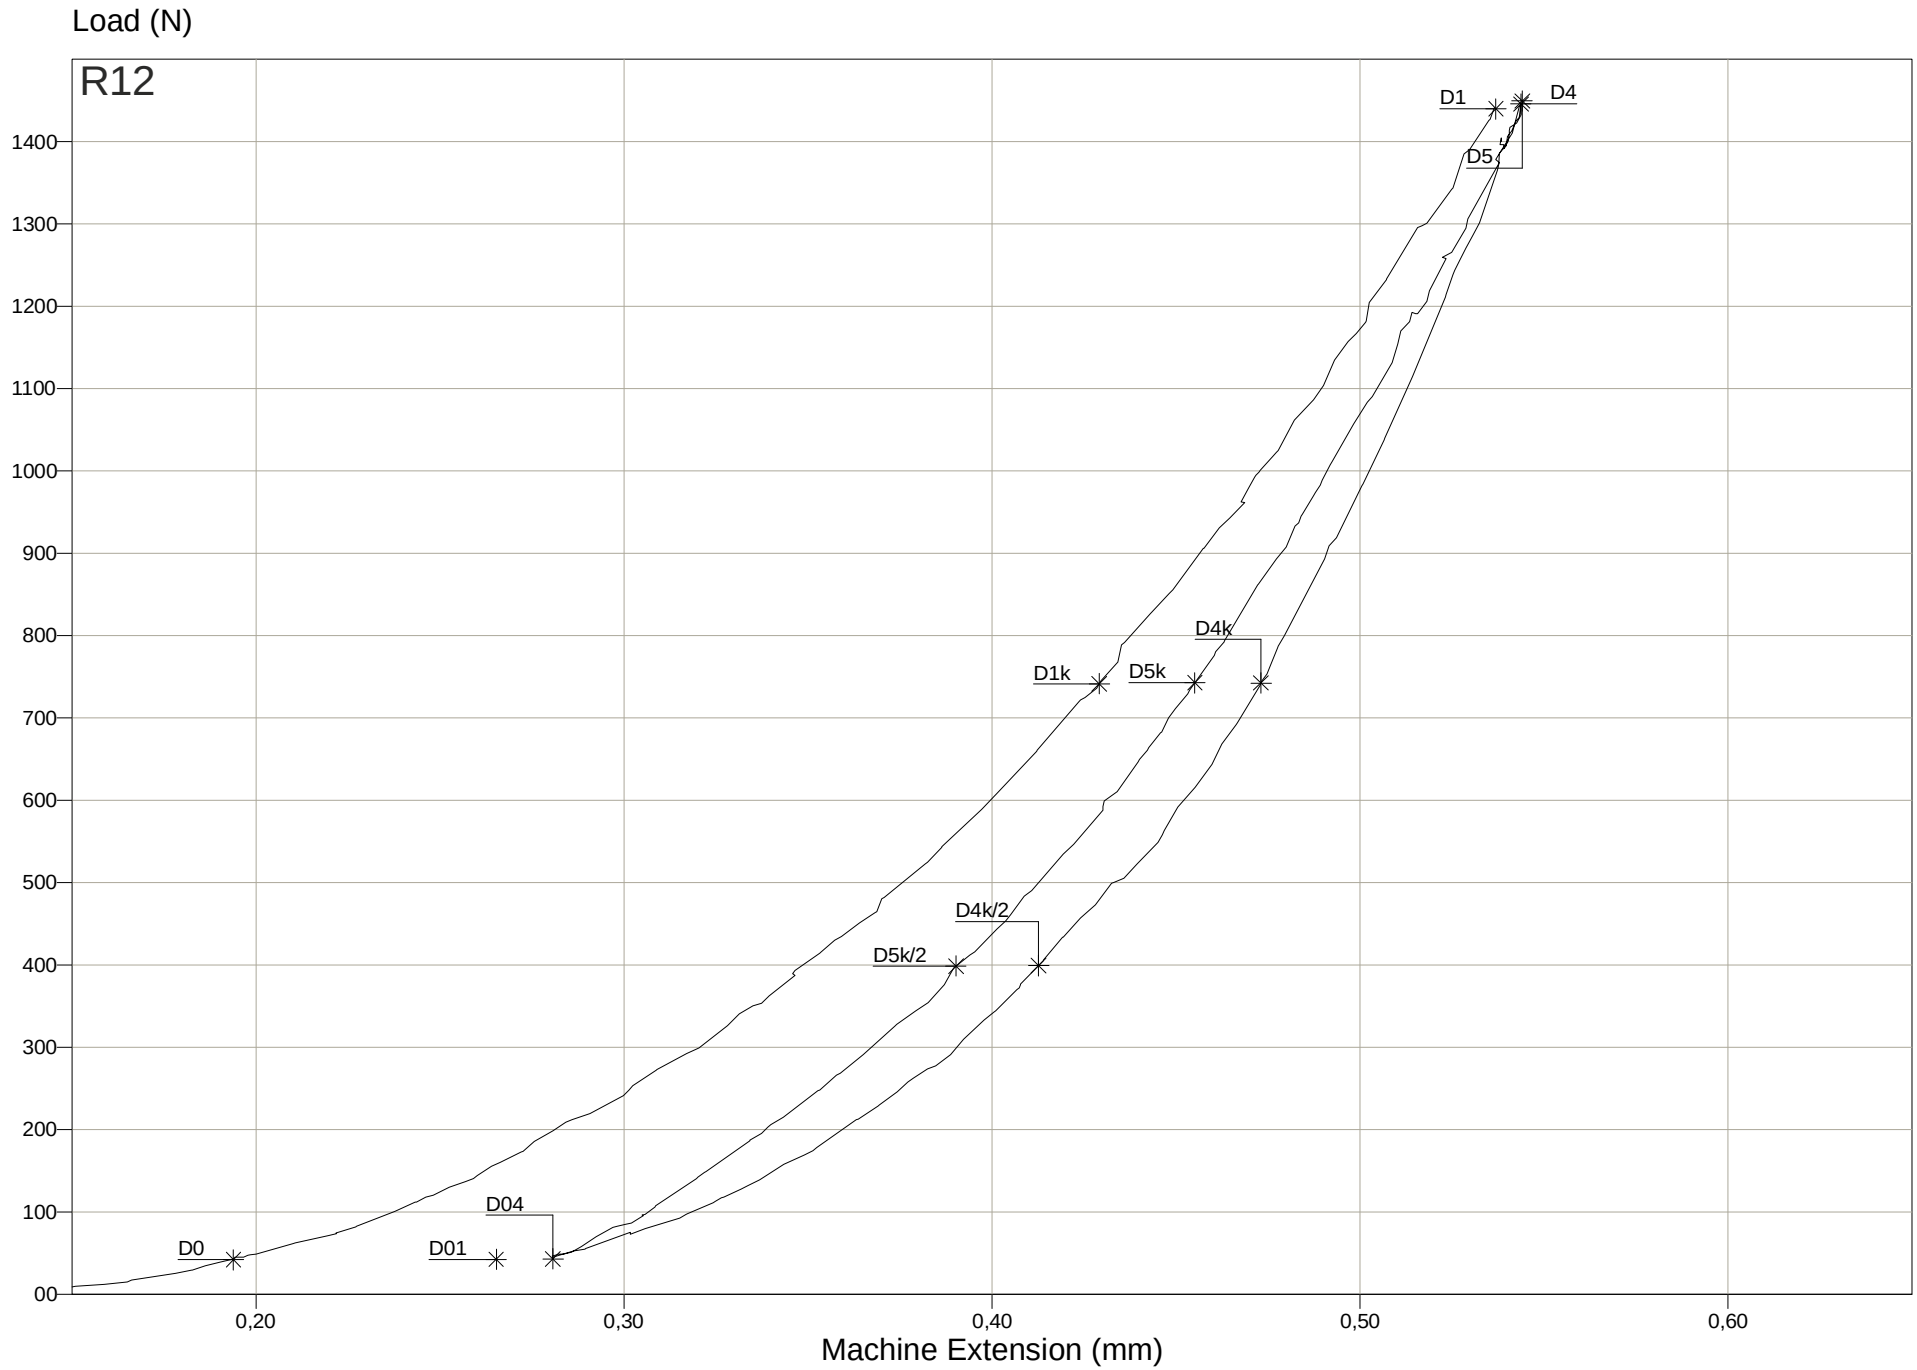
Load (N)
R12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)

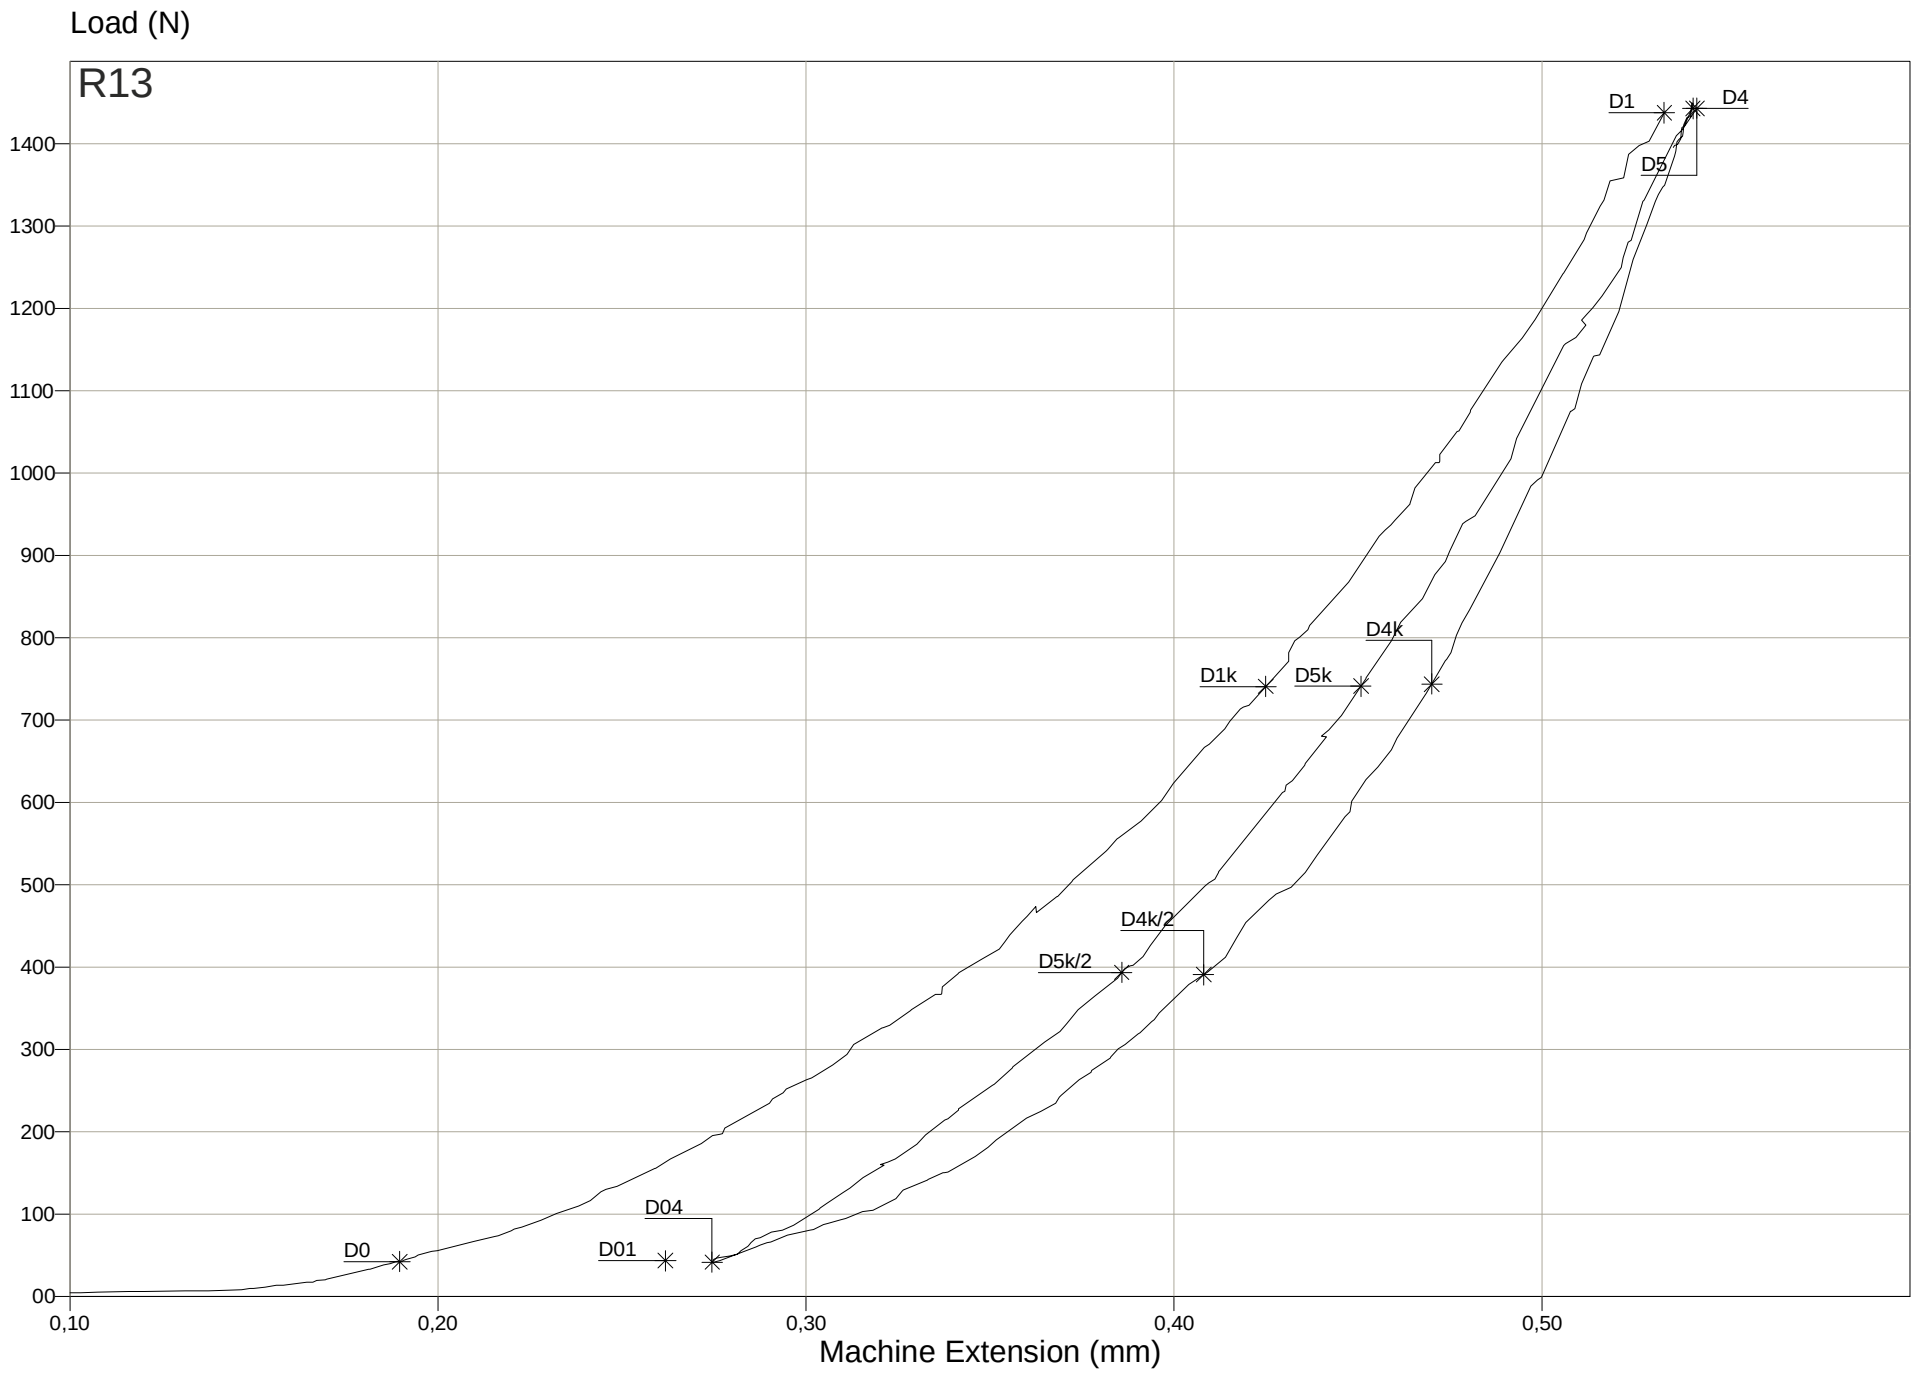
Load (N)
R13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

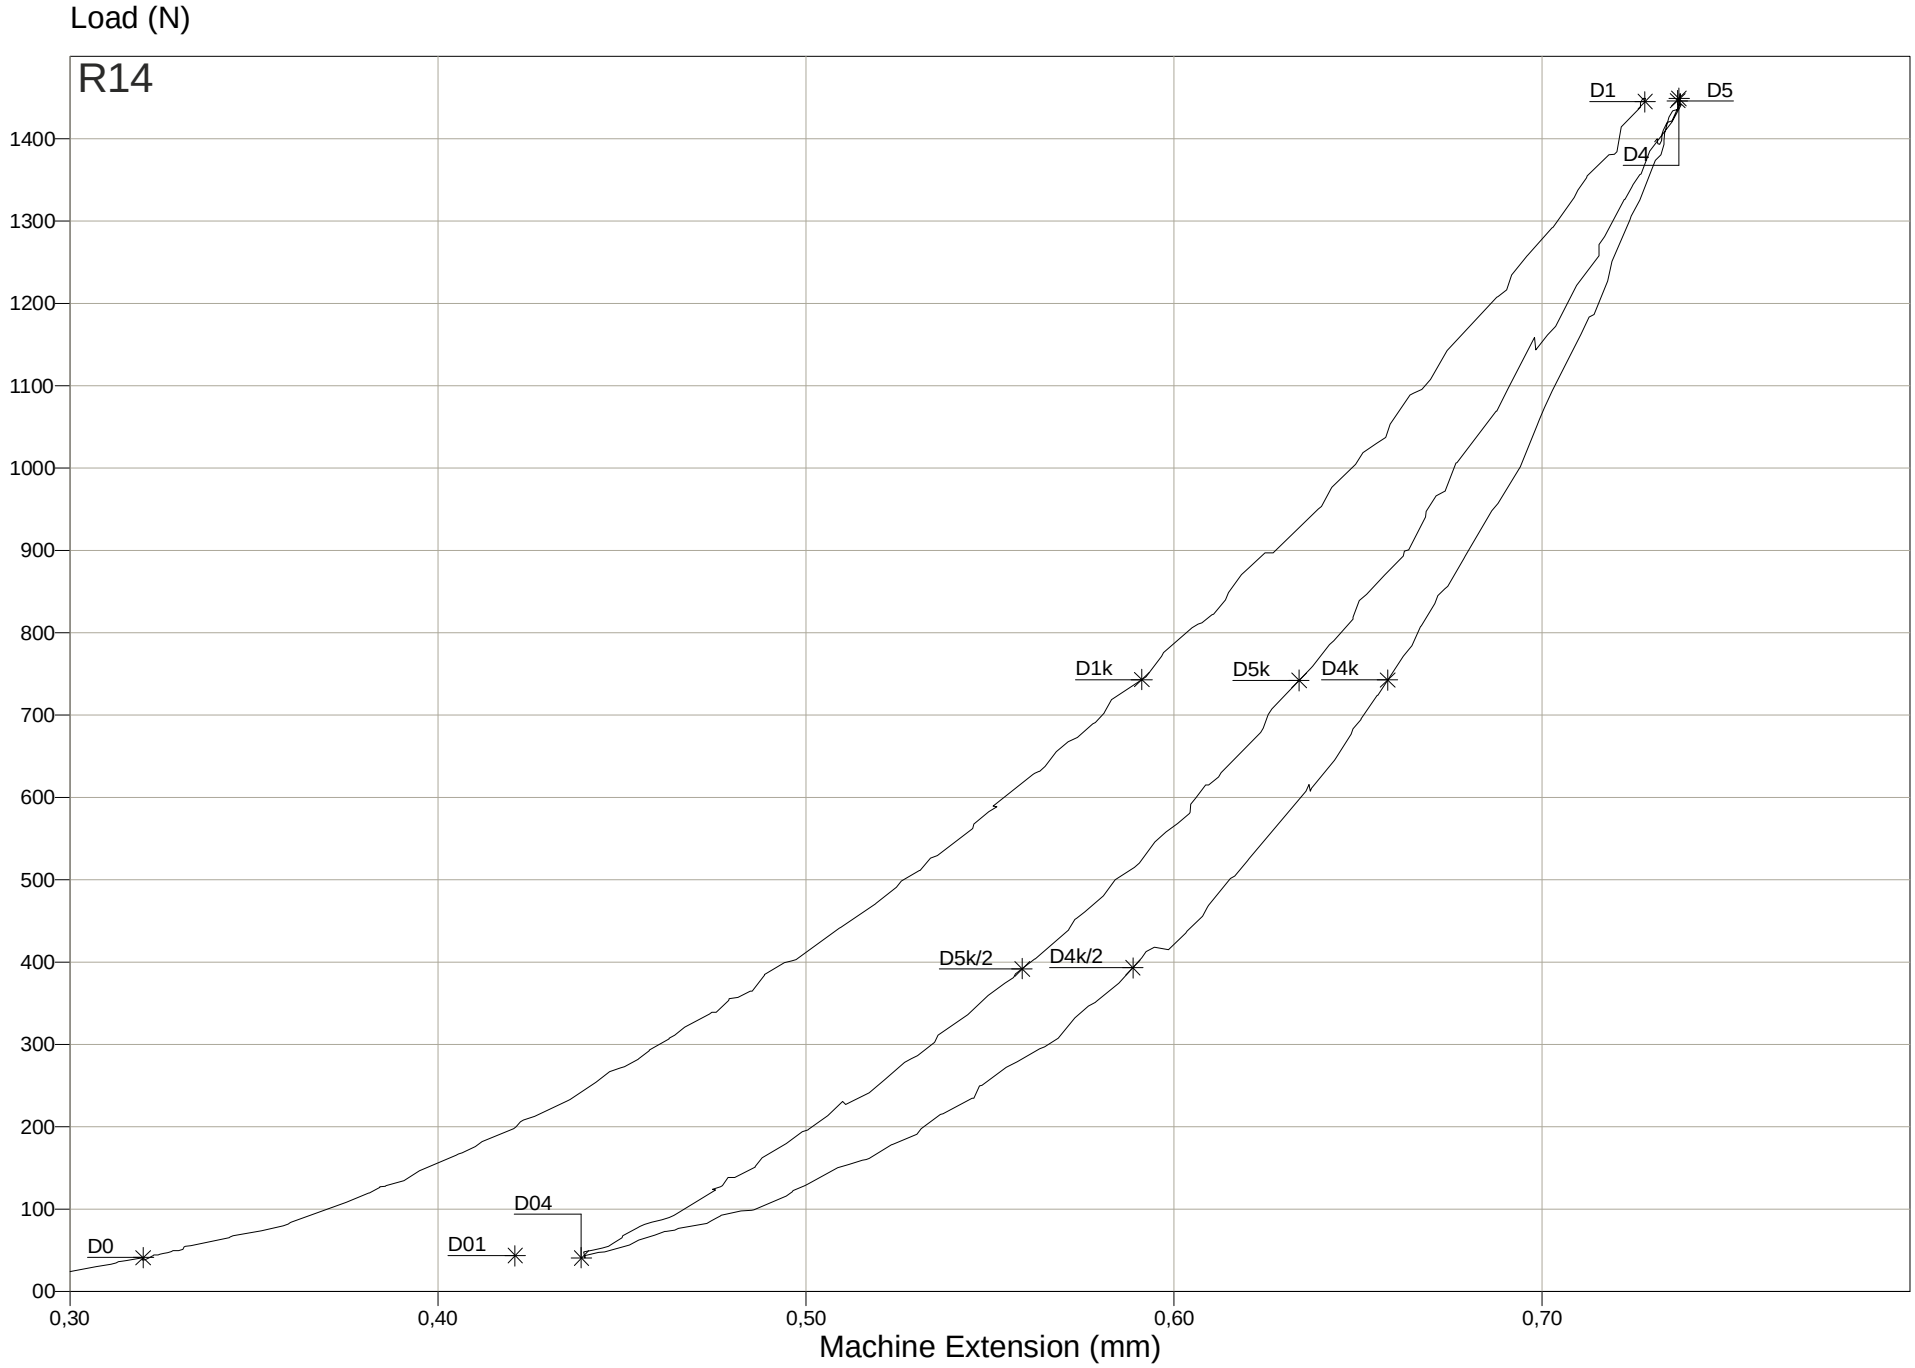
Load (N)
R14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

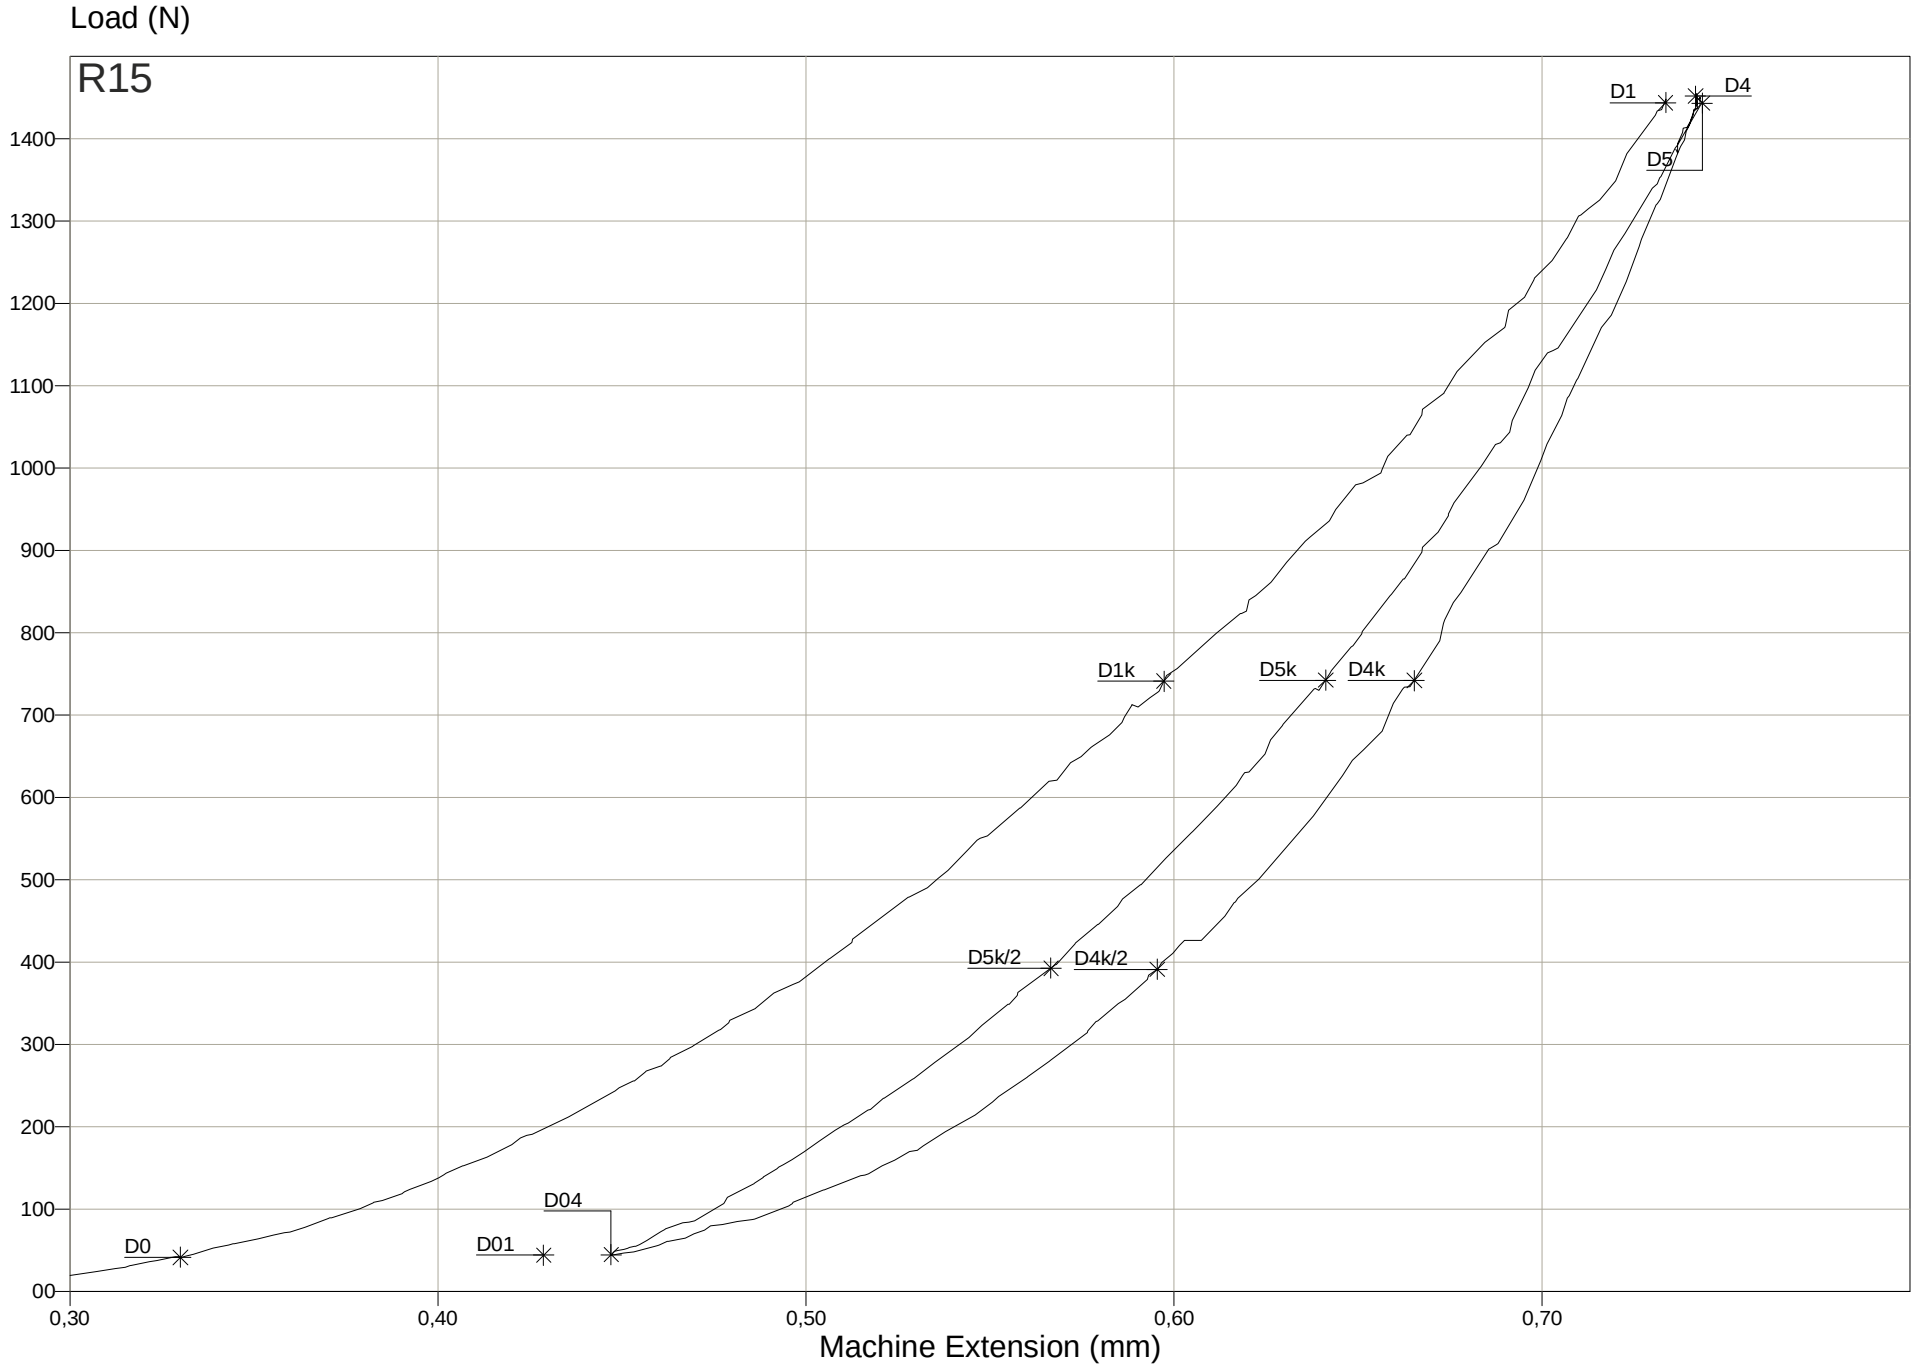
Load (N)
R15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

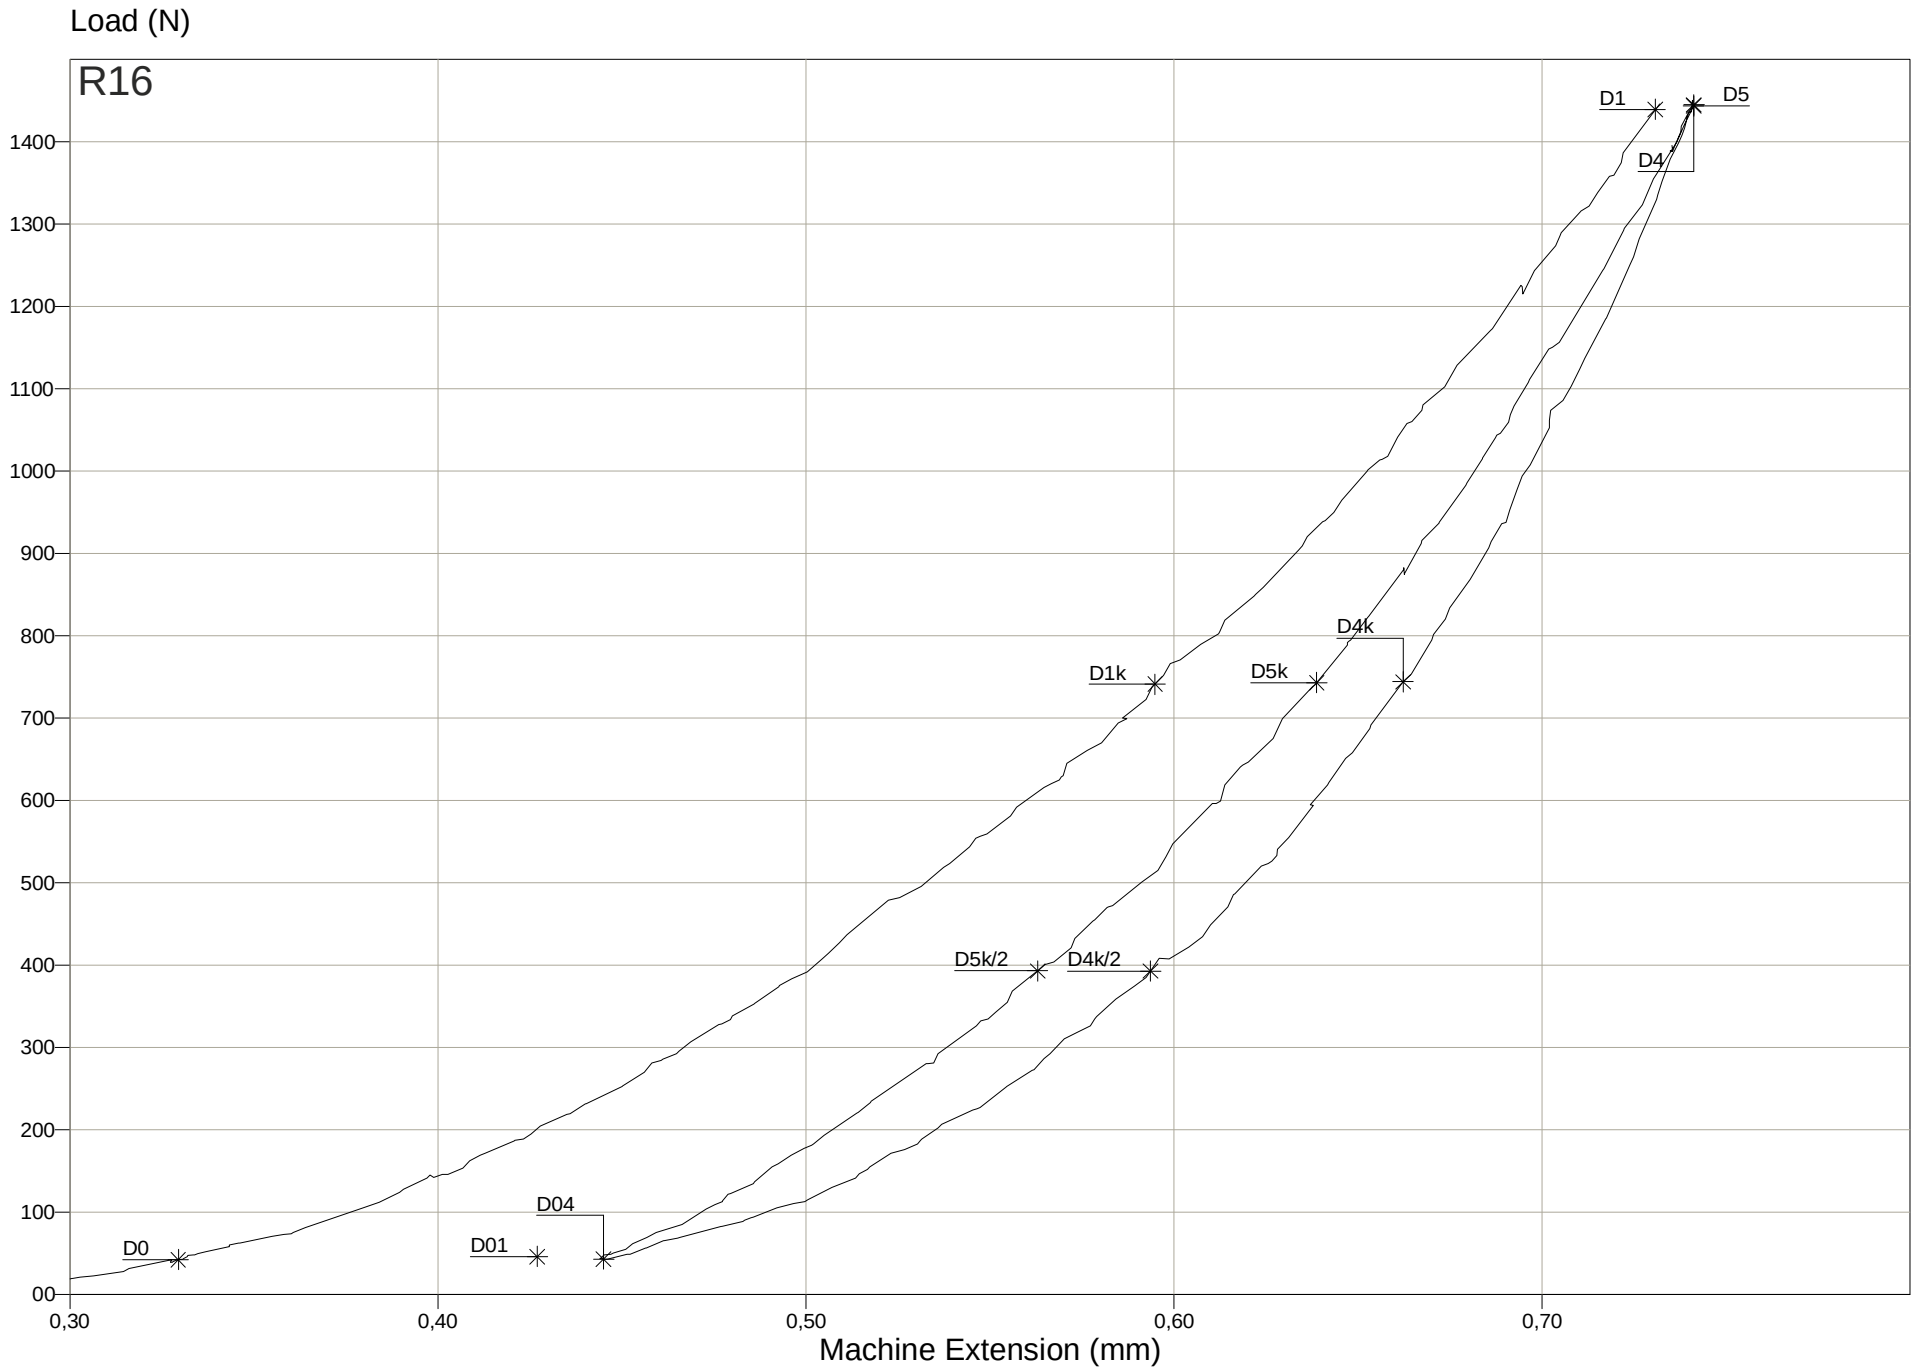
Load (N)
R16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D01
D0
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

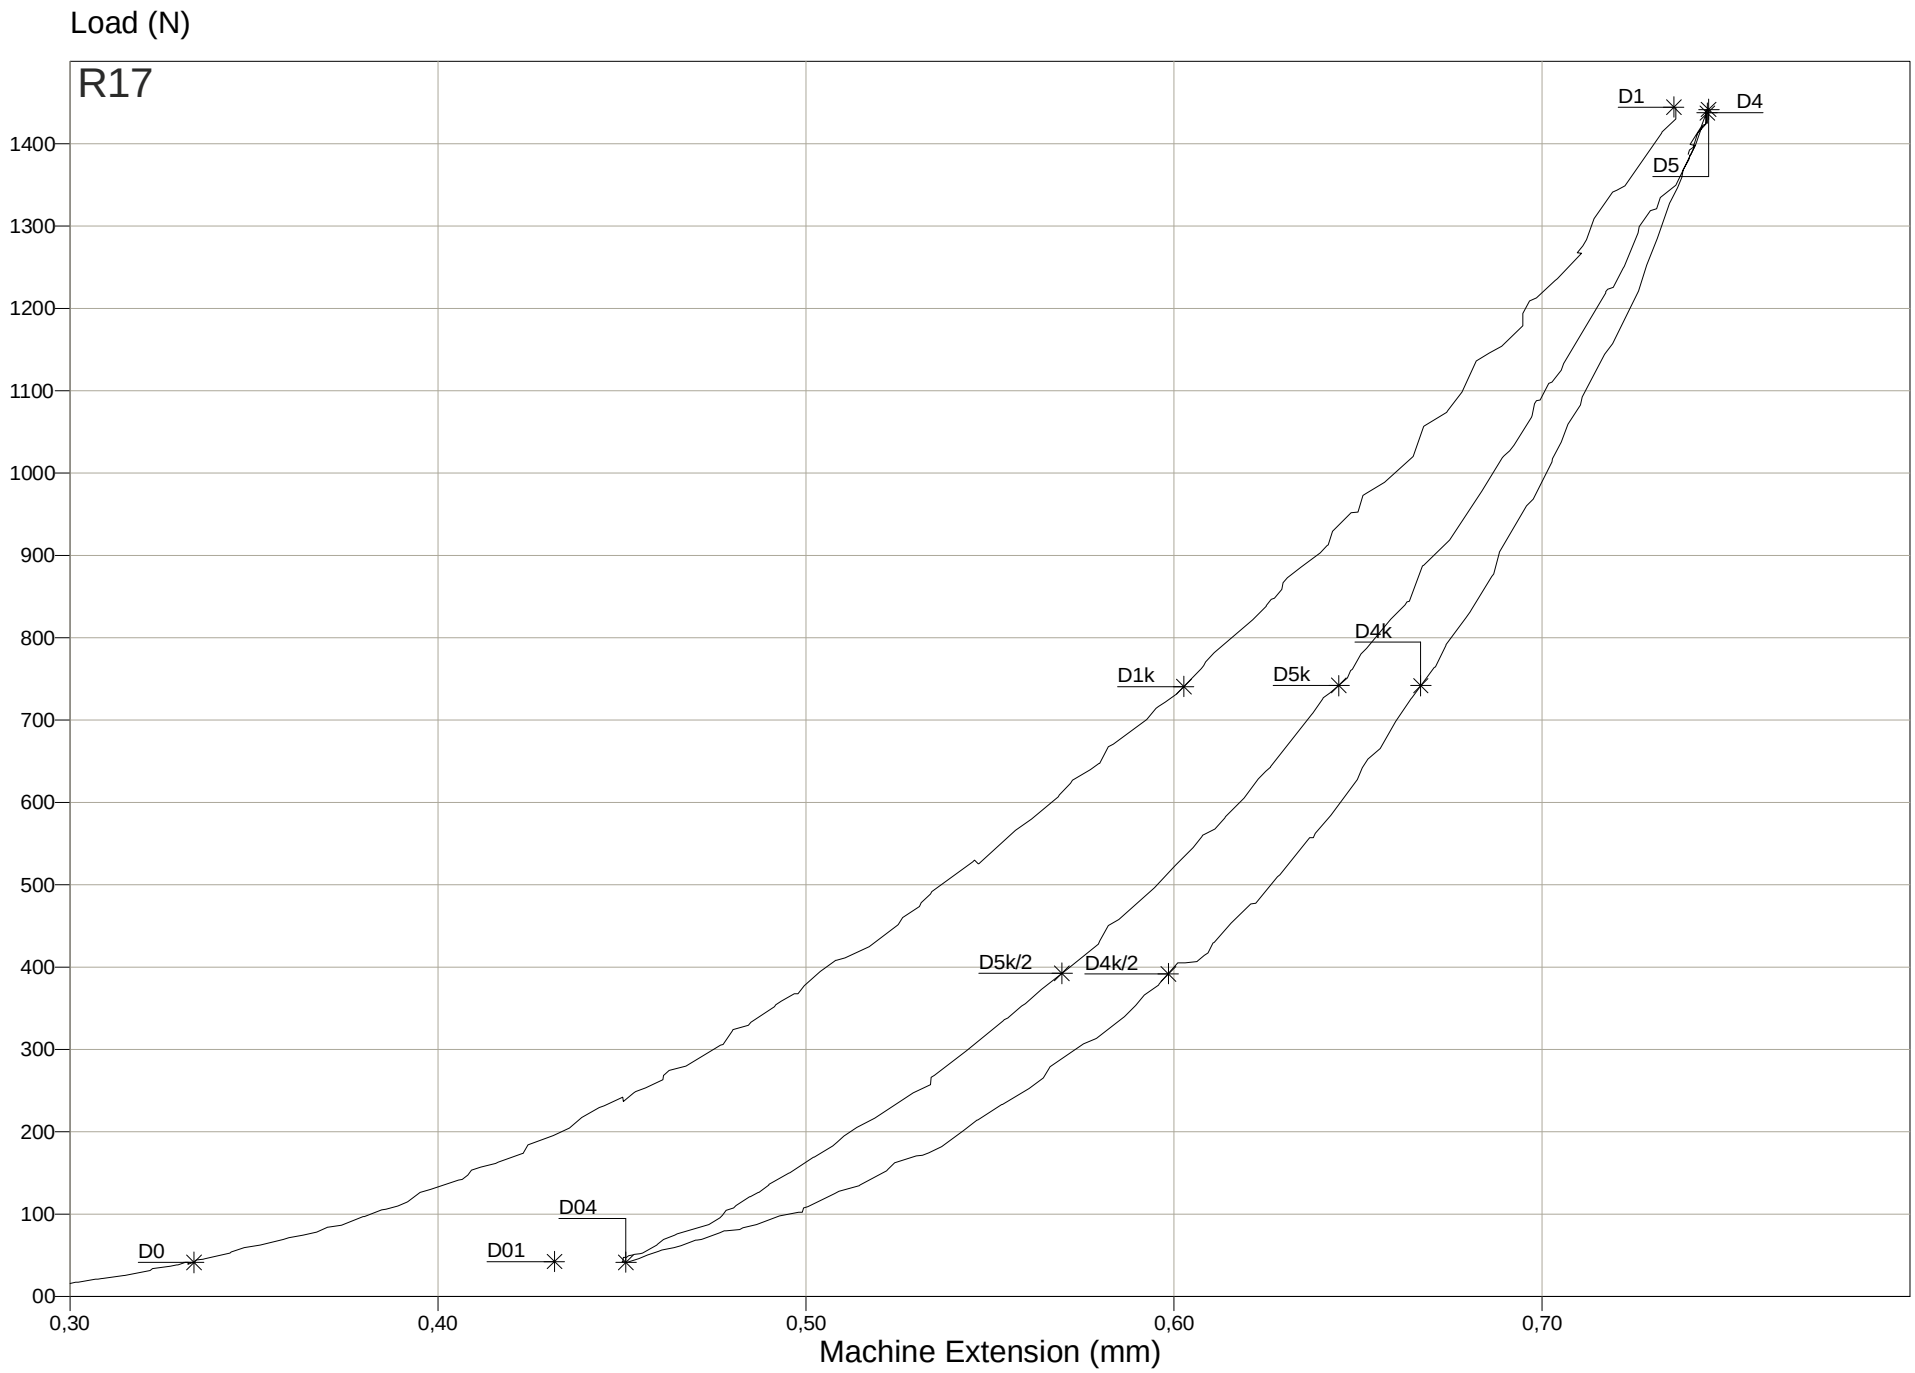
Load (N)
R17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

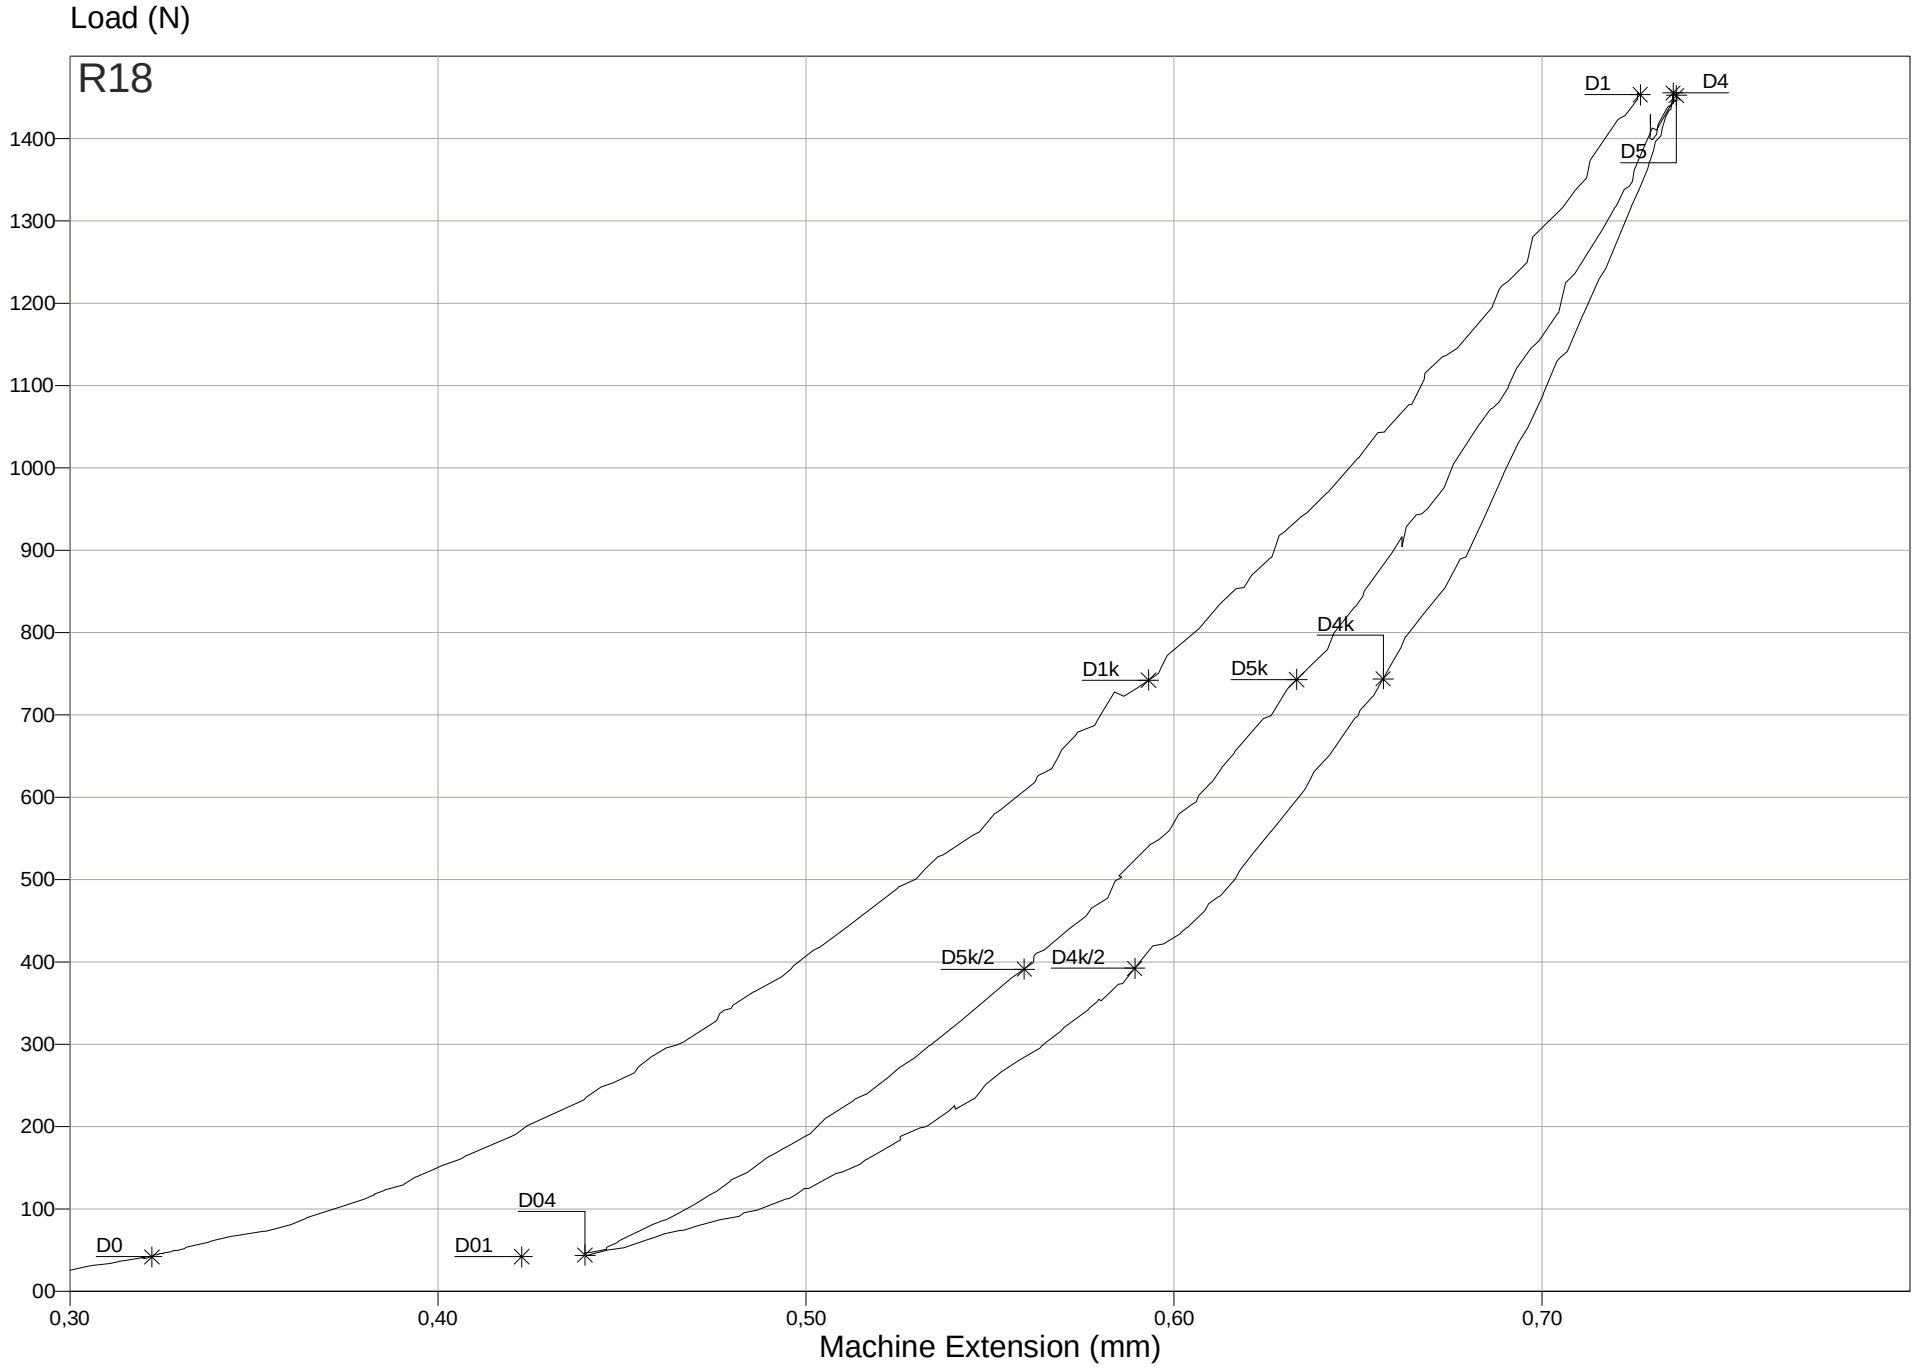
Load (N)
R18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

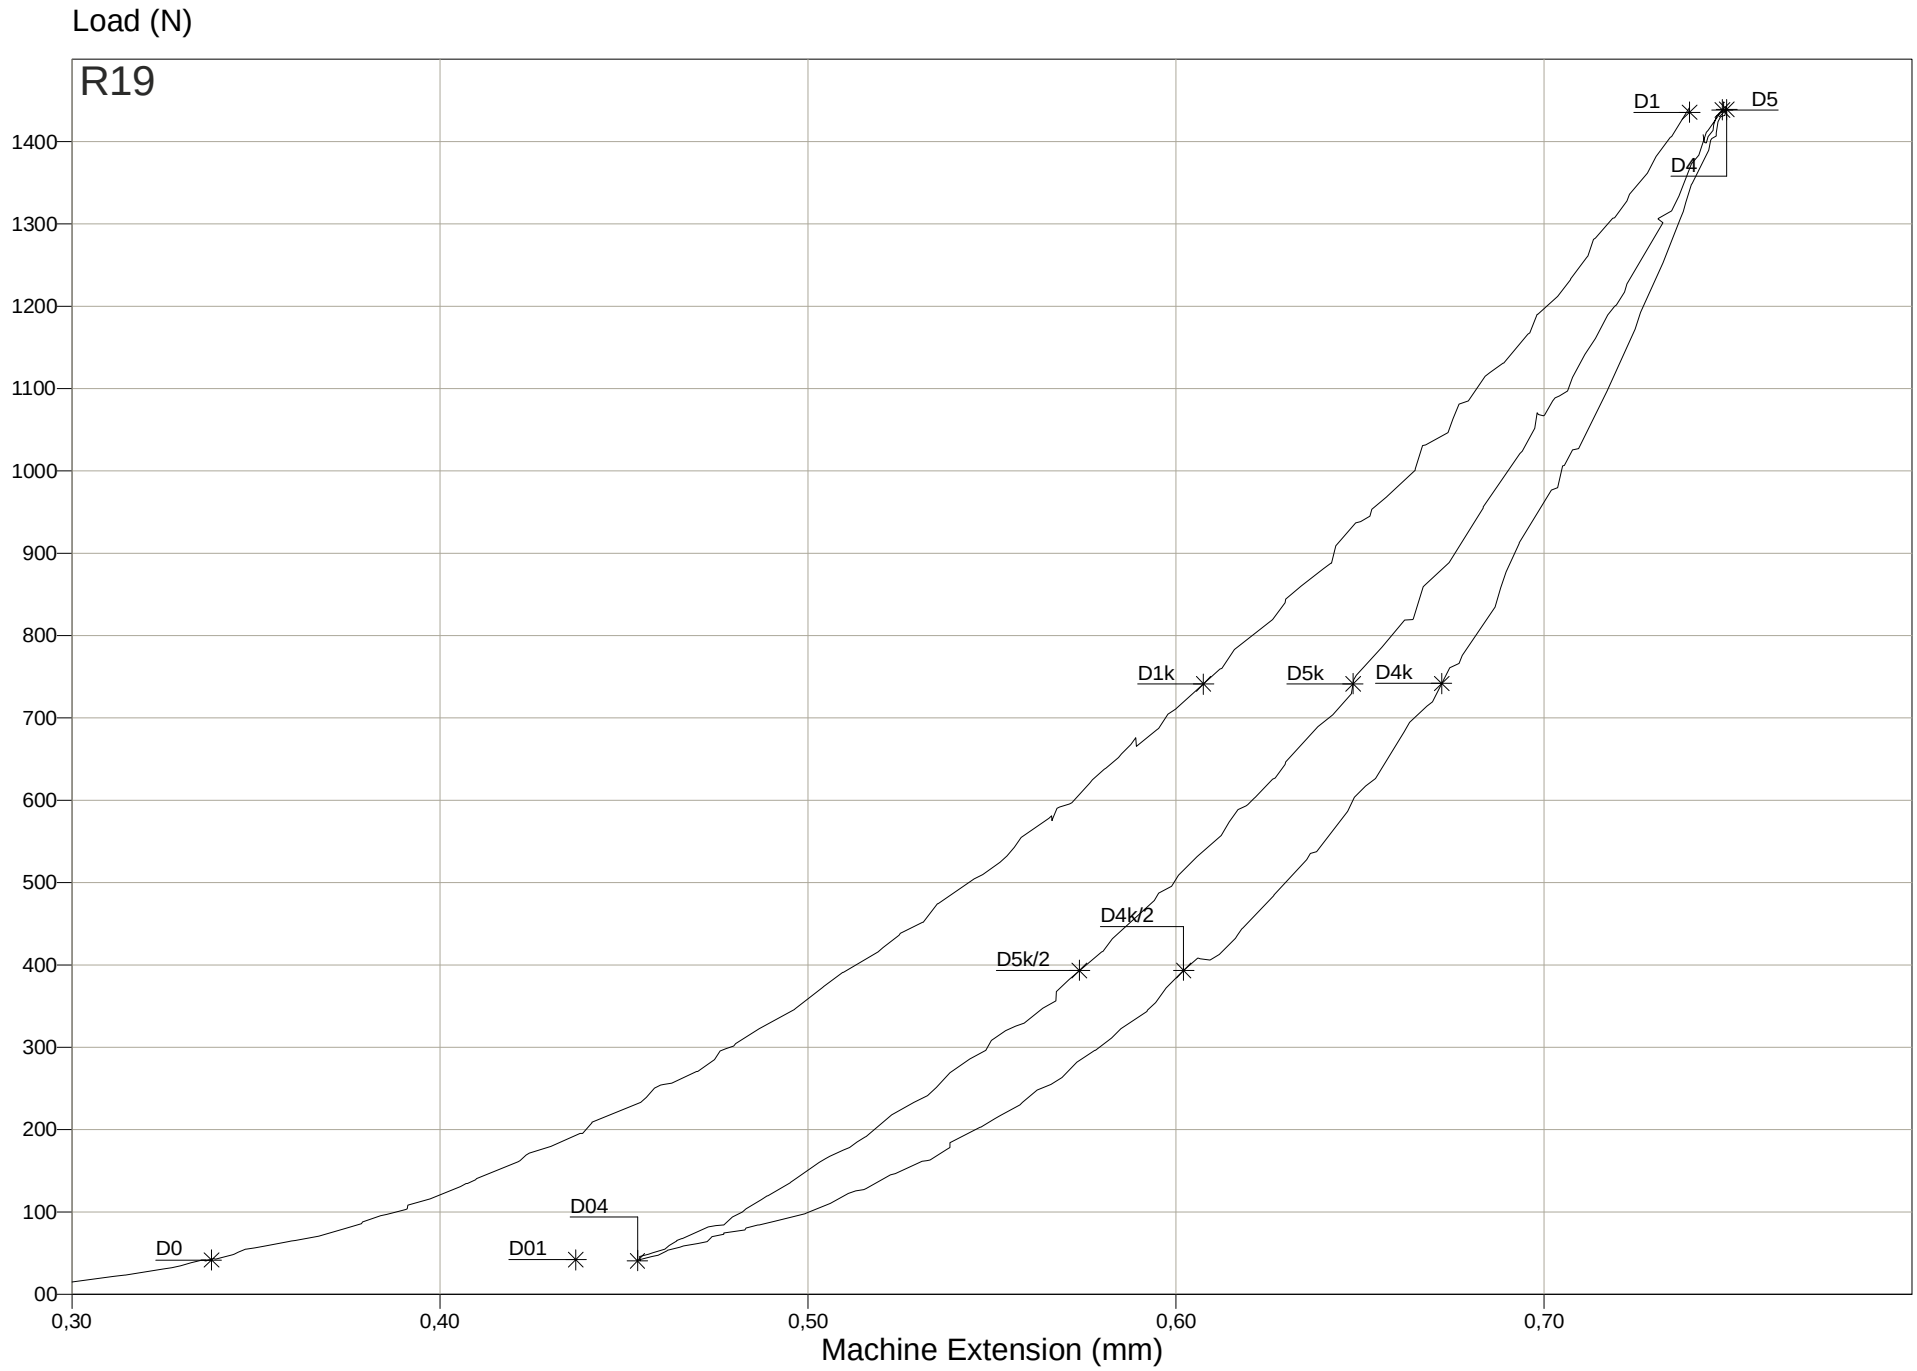
Load (N)
R19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2

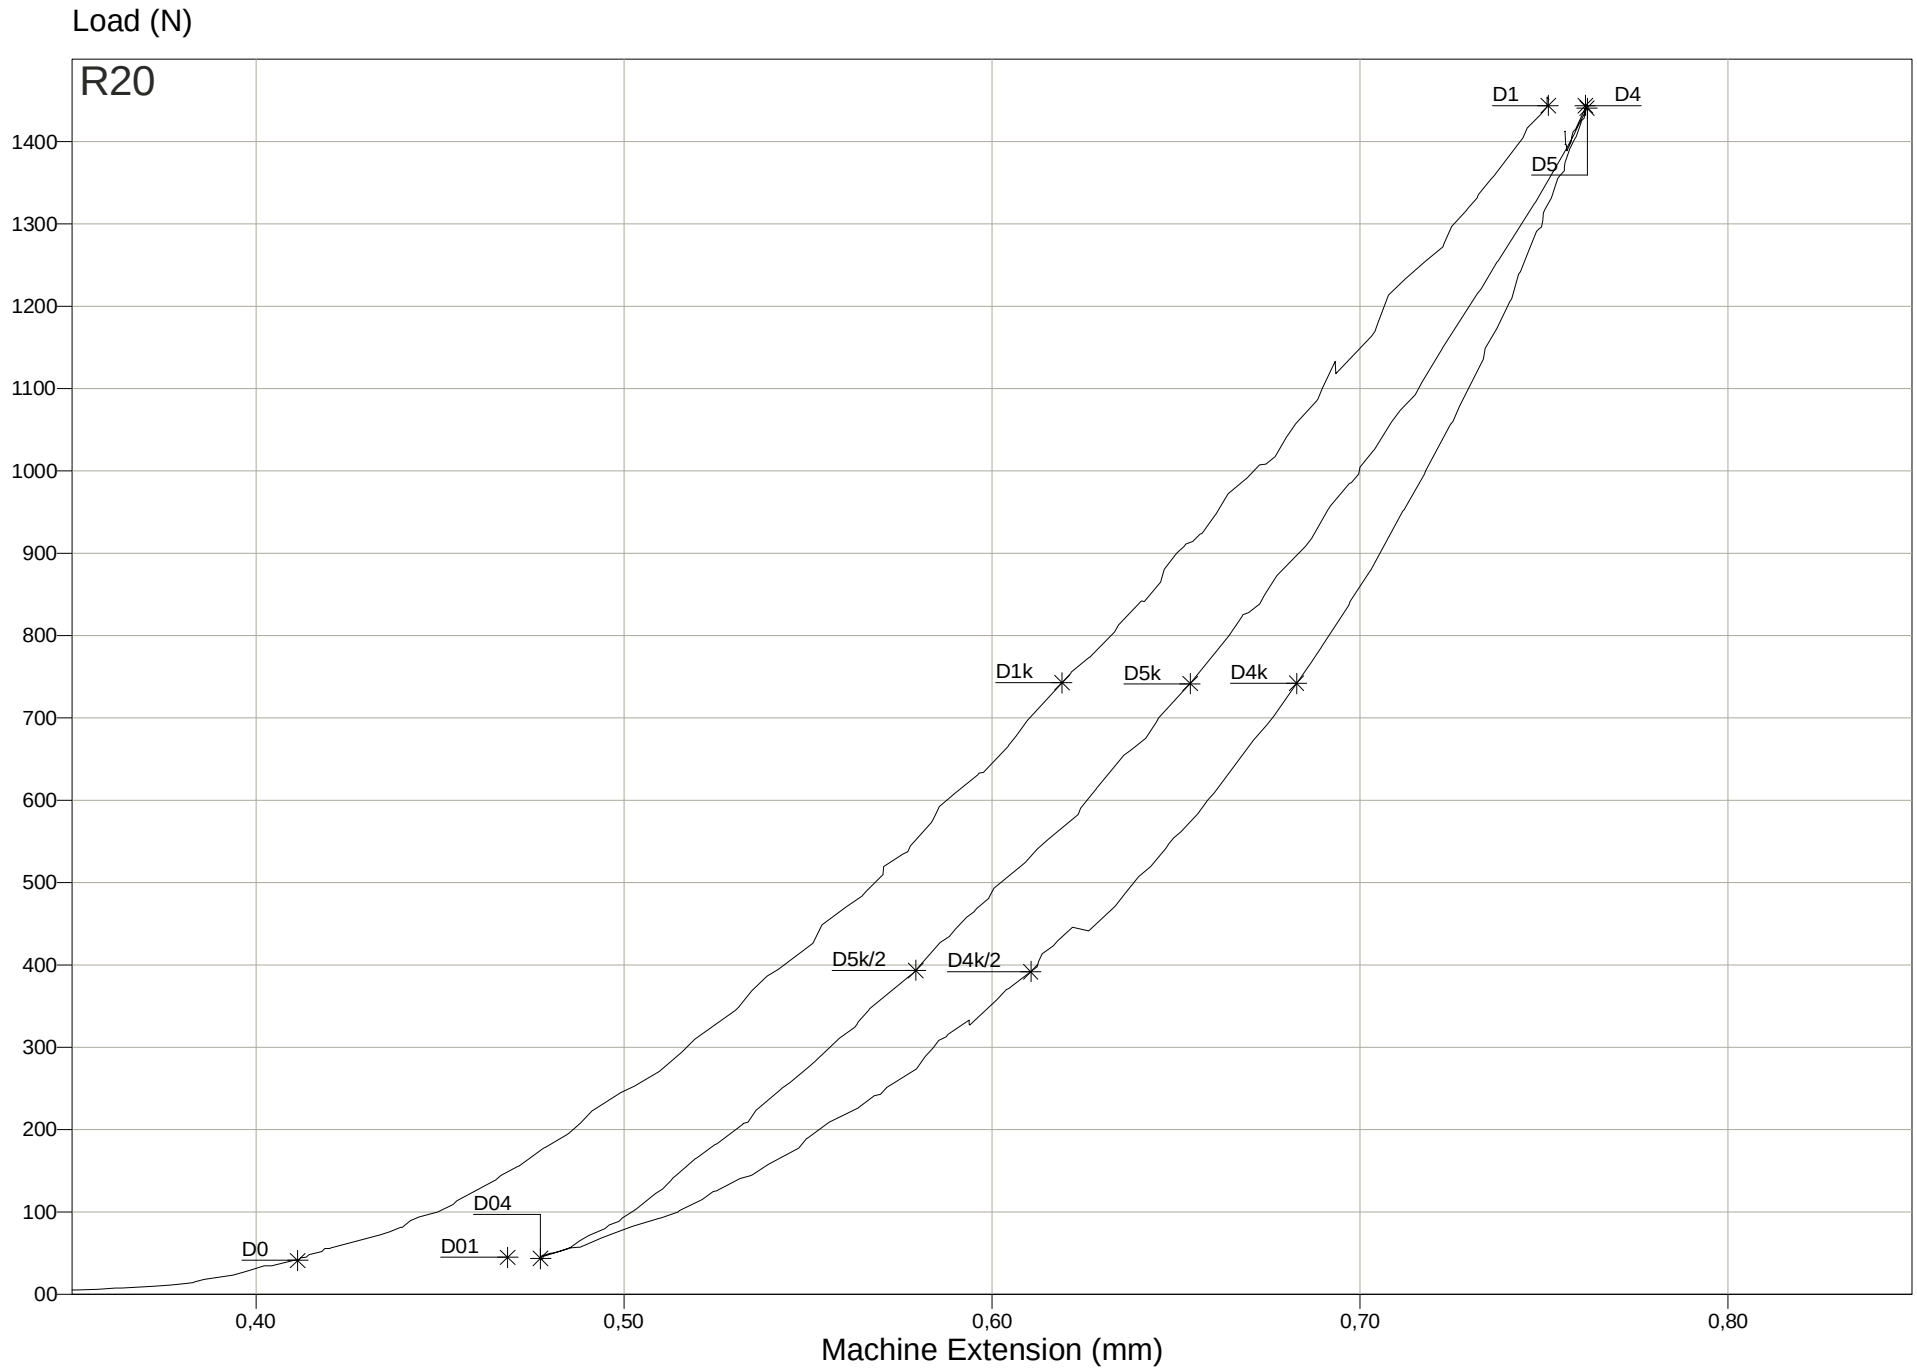
Load (N)
R20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

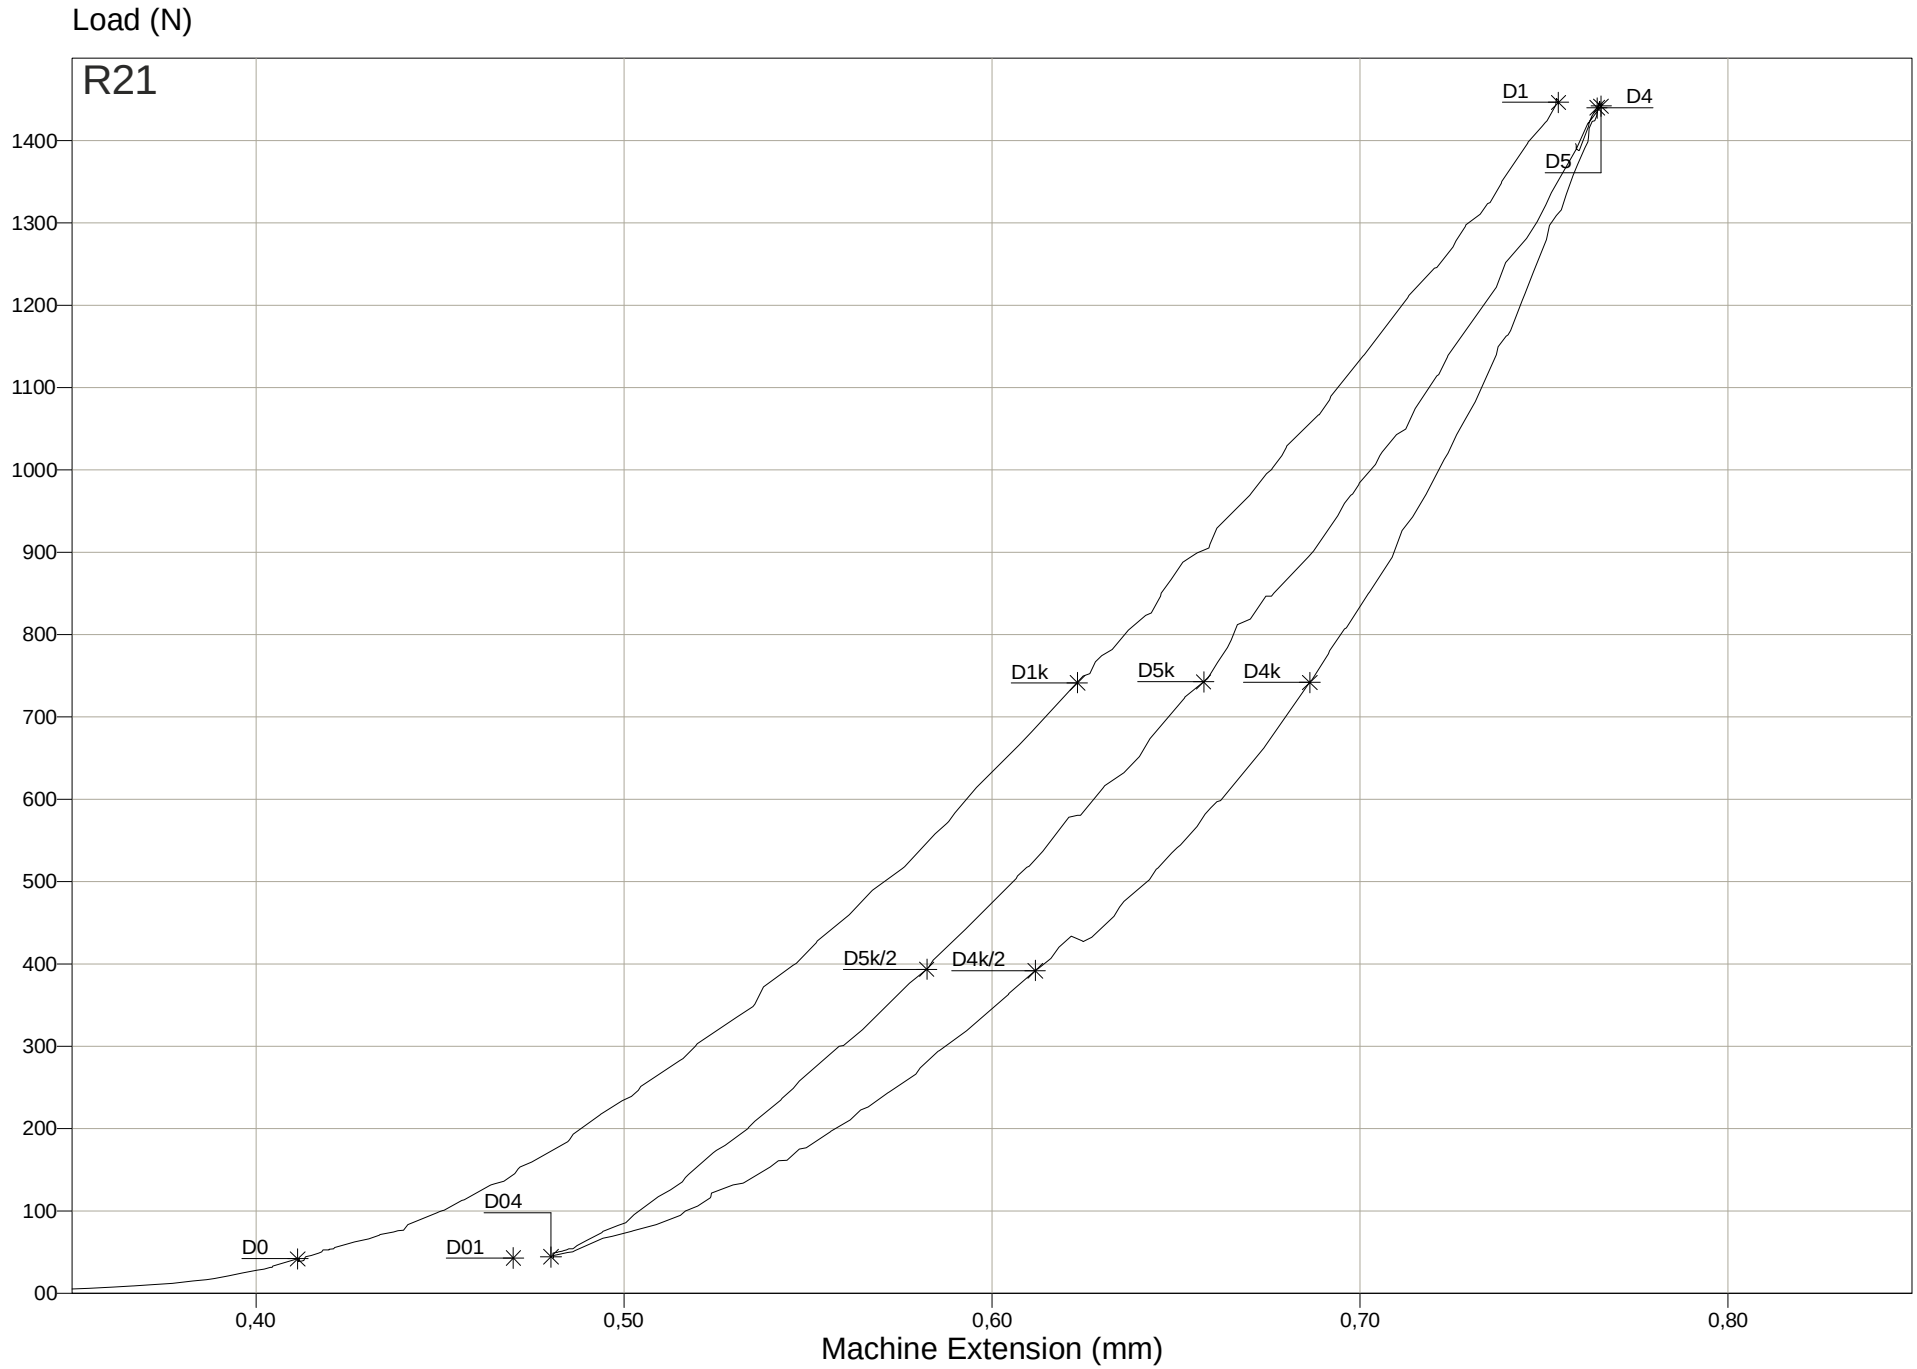
Load (N)
R21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

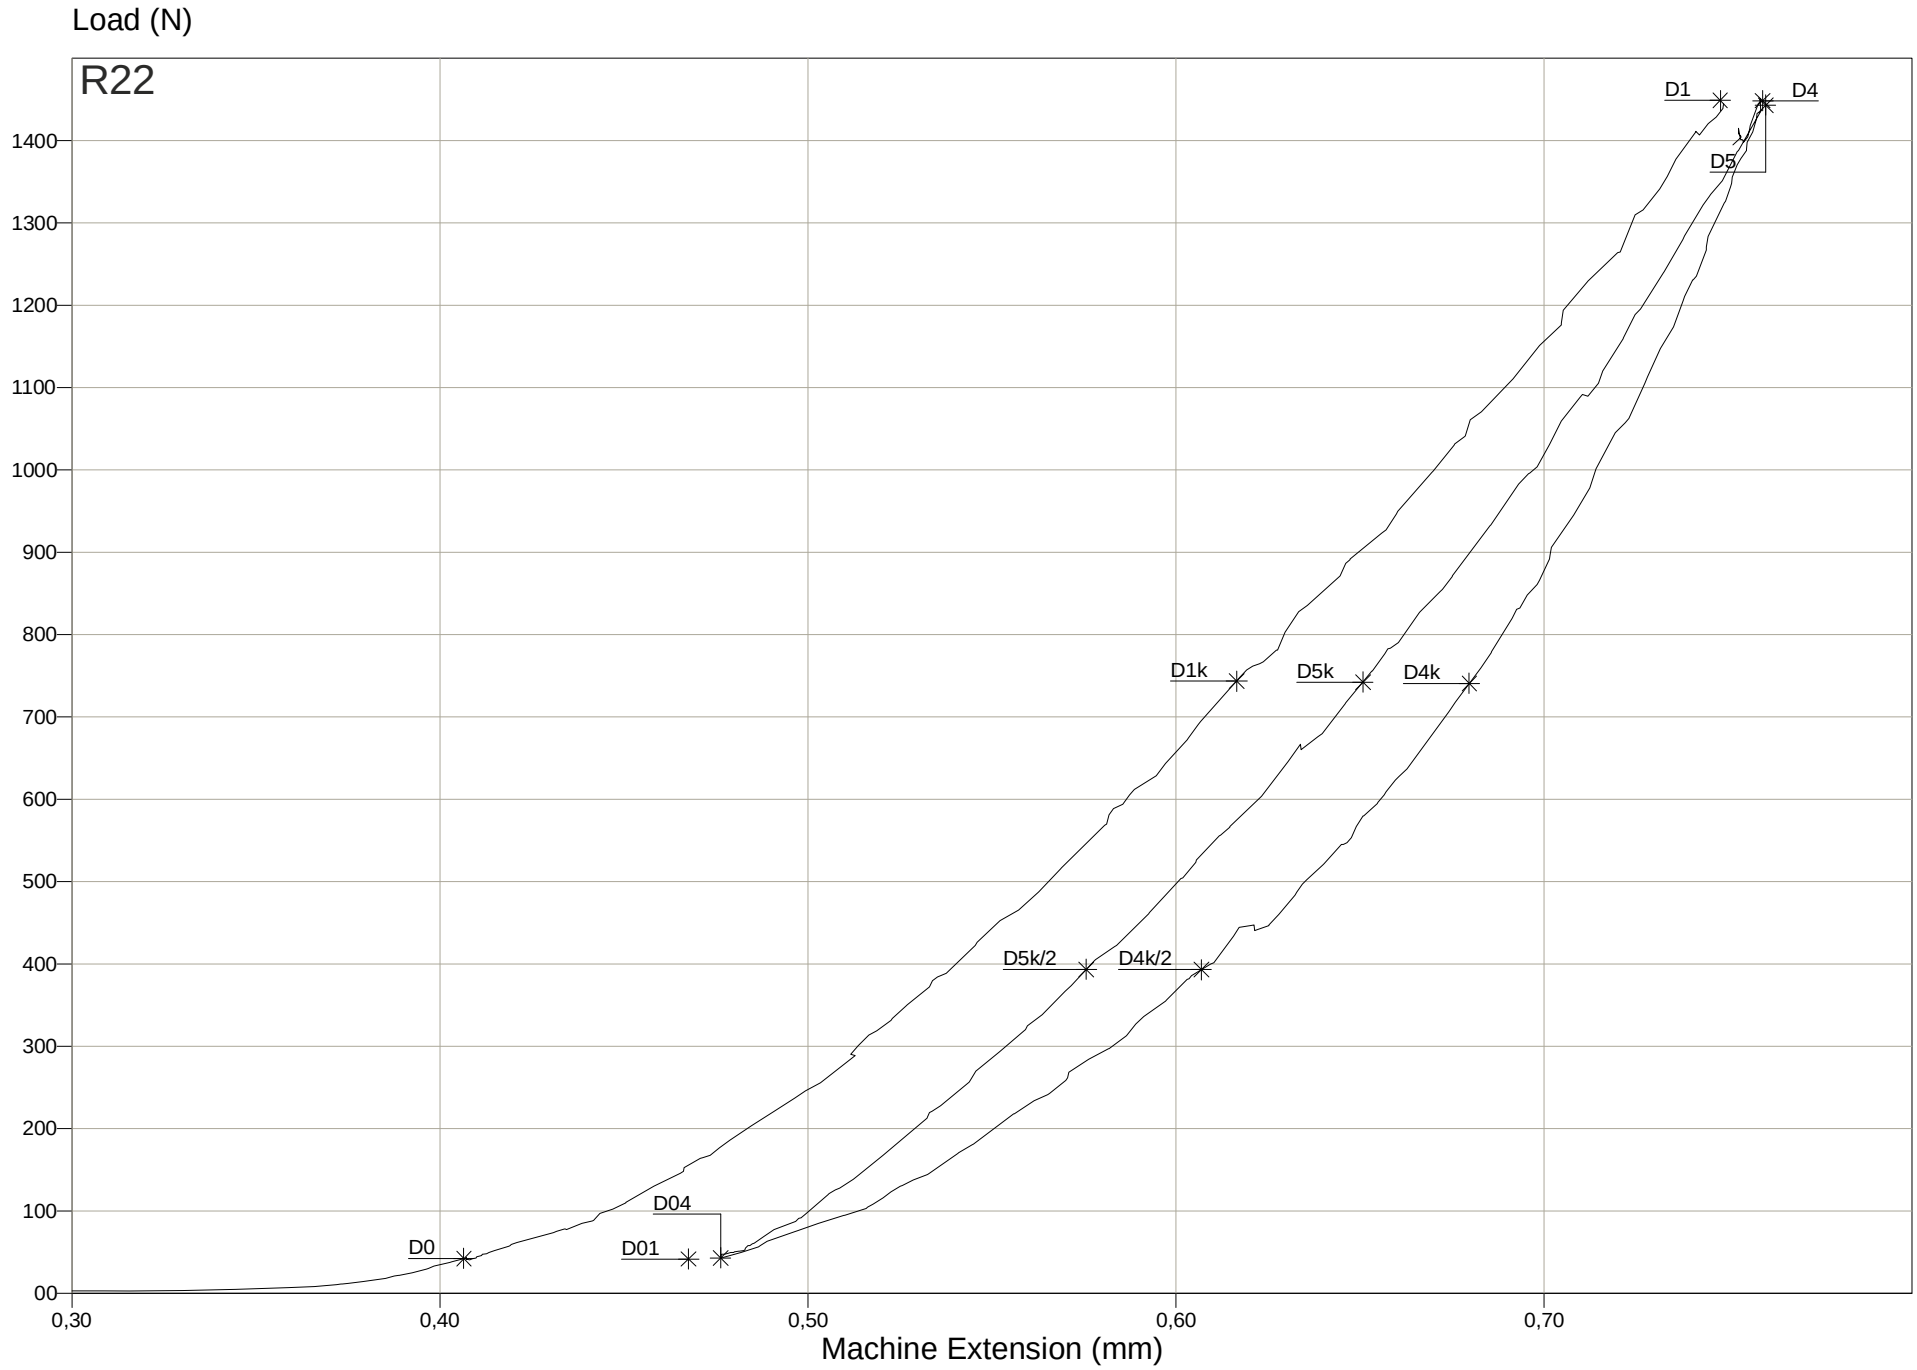
Load (N)
R22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

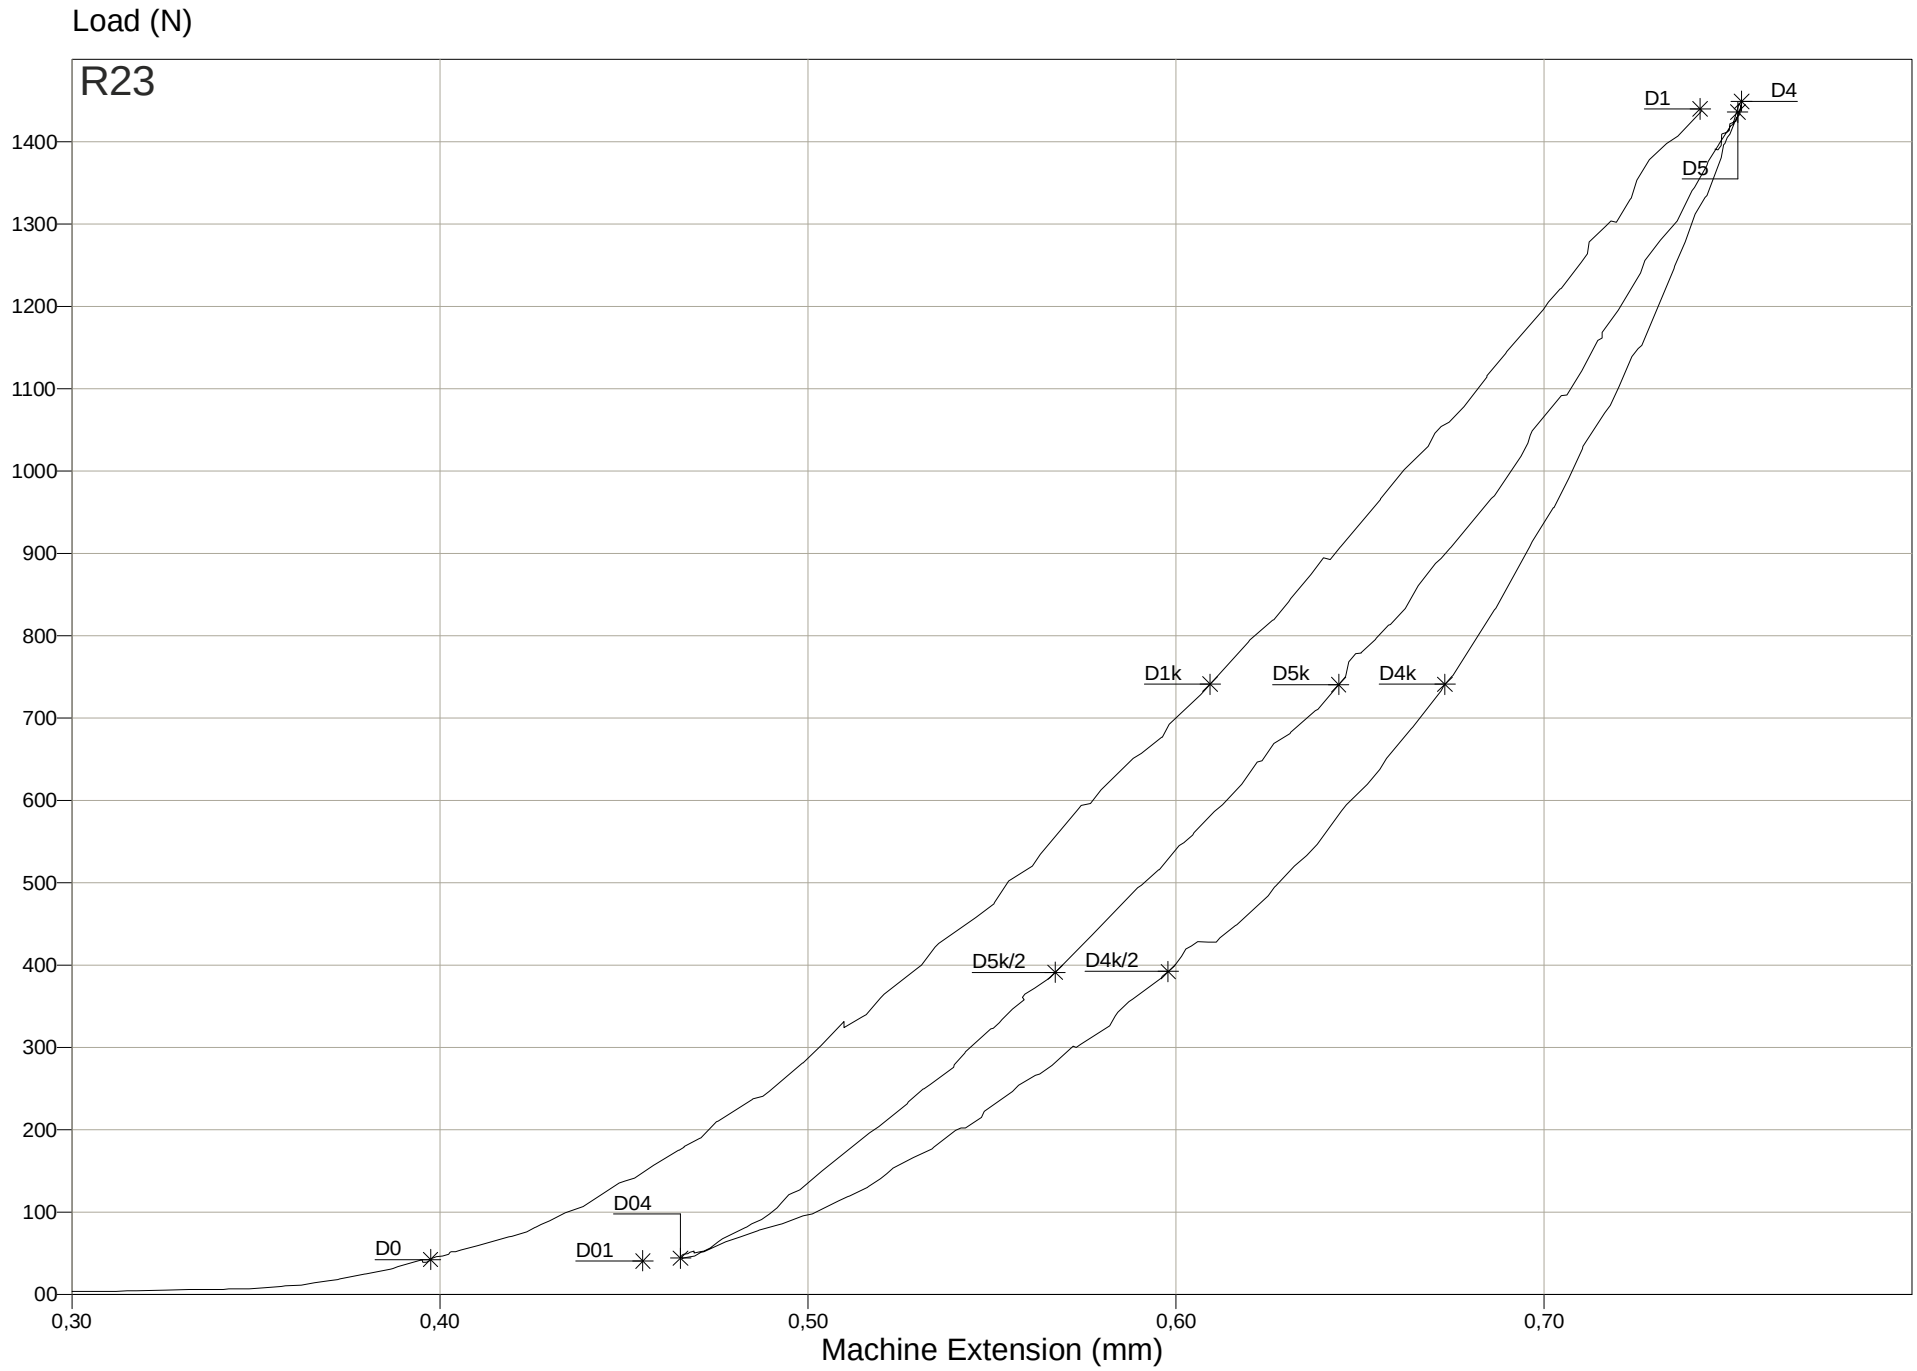
Load (N)
R23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

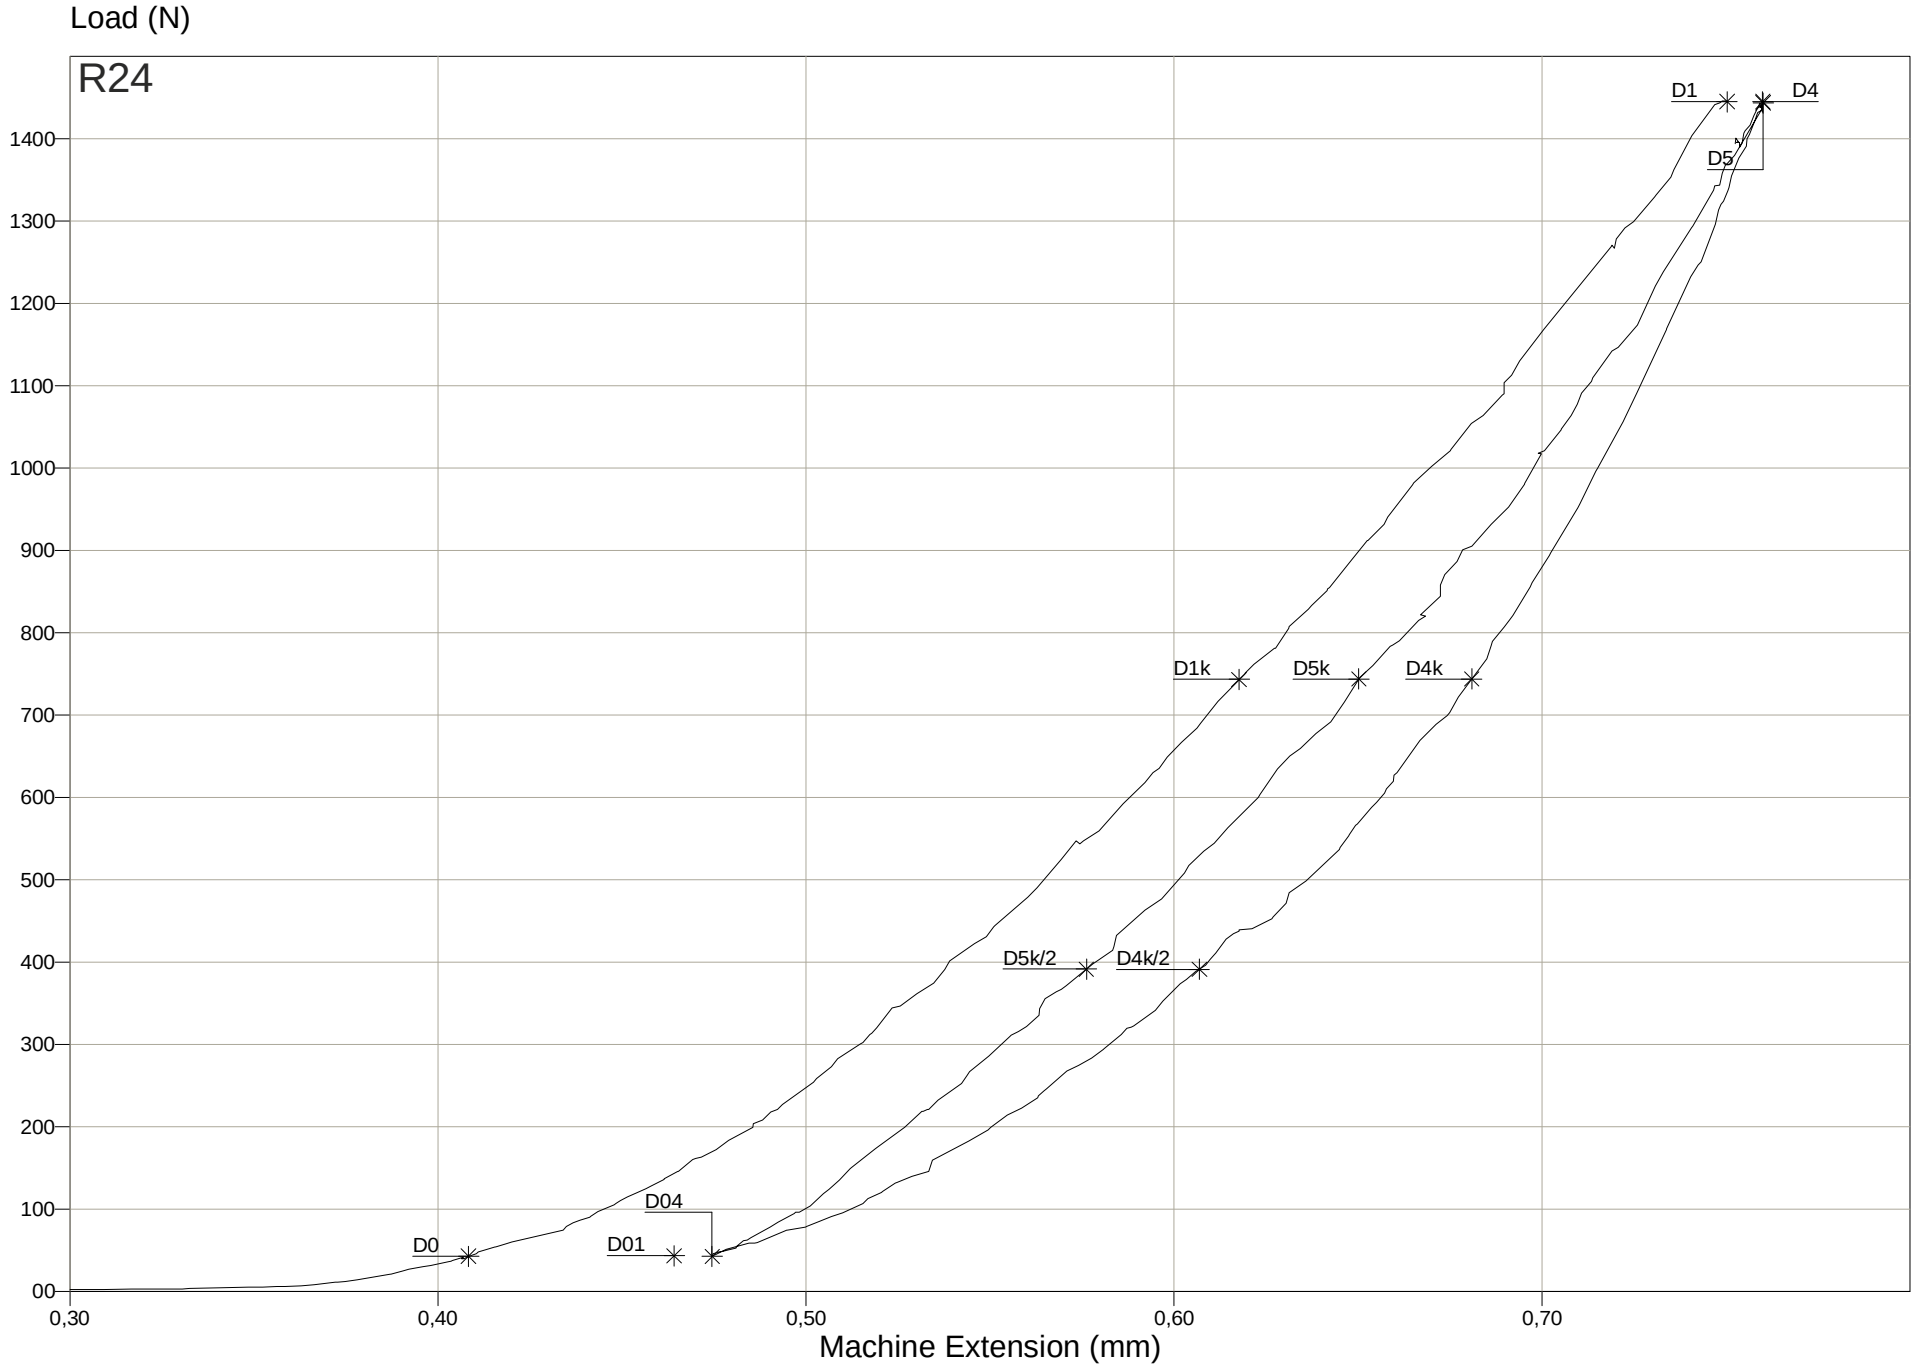
Load (N)
R24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

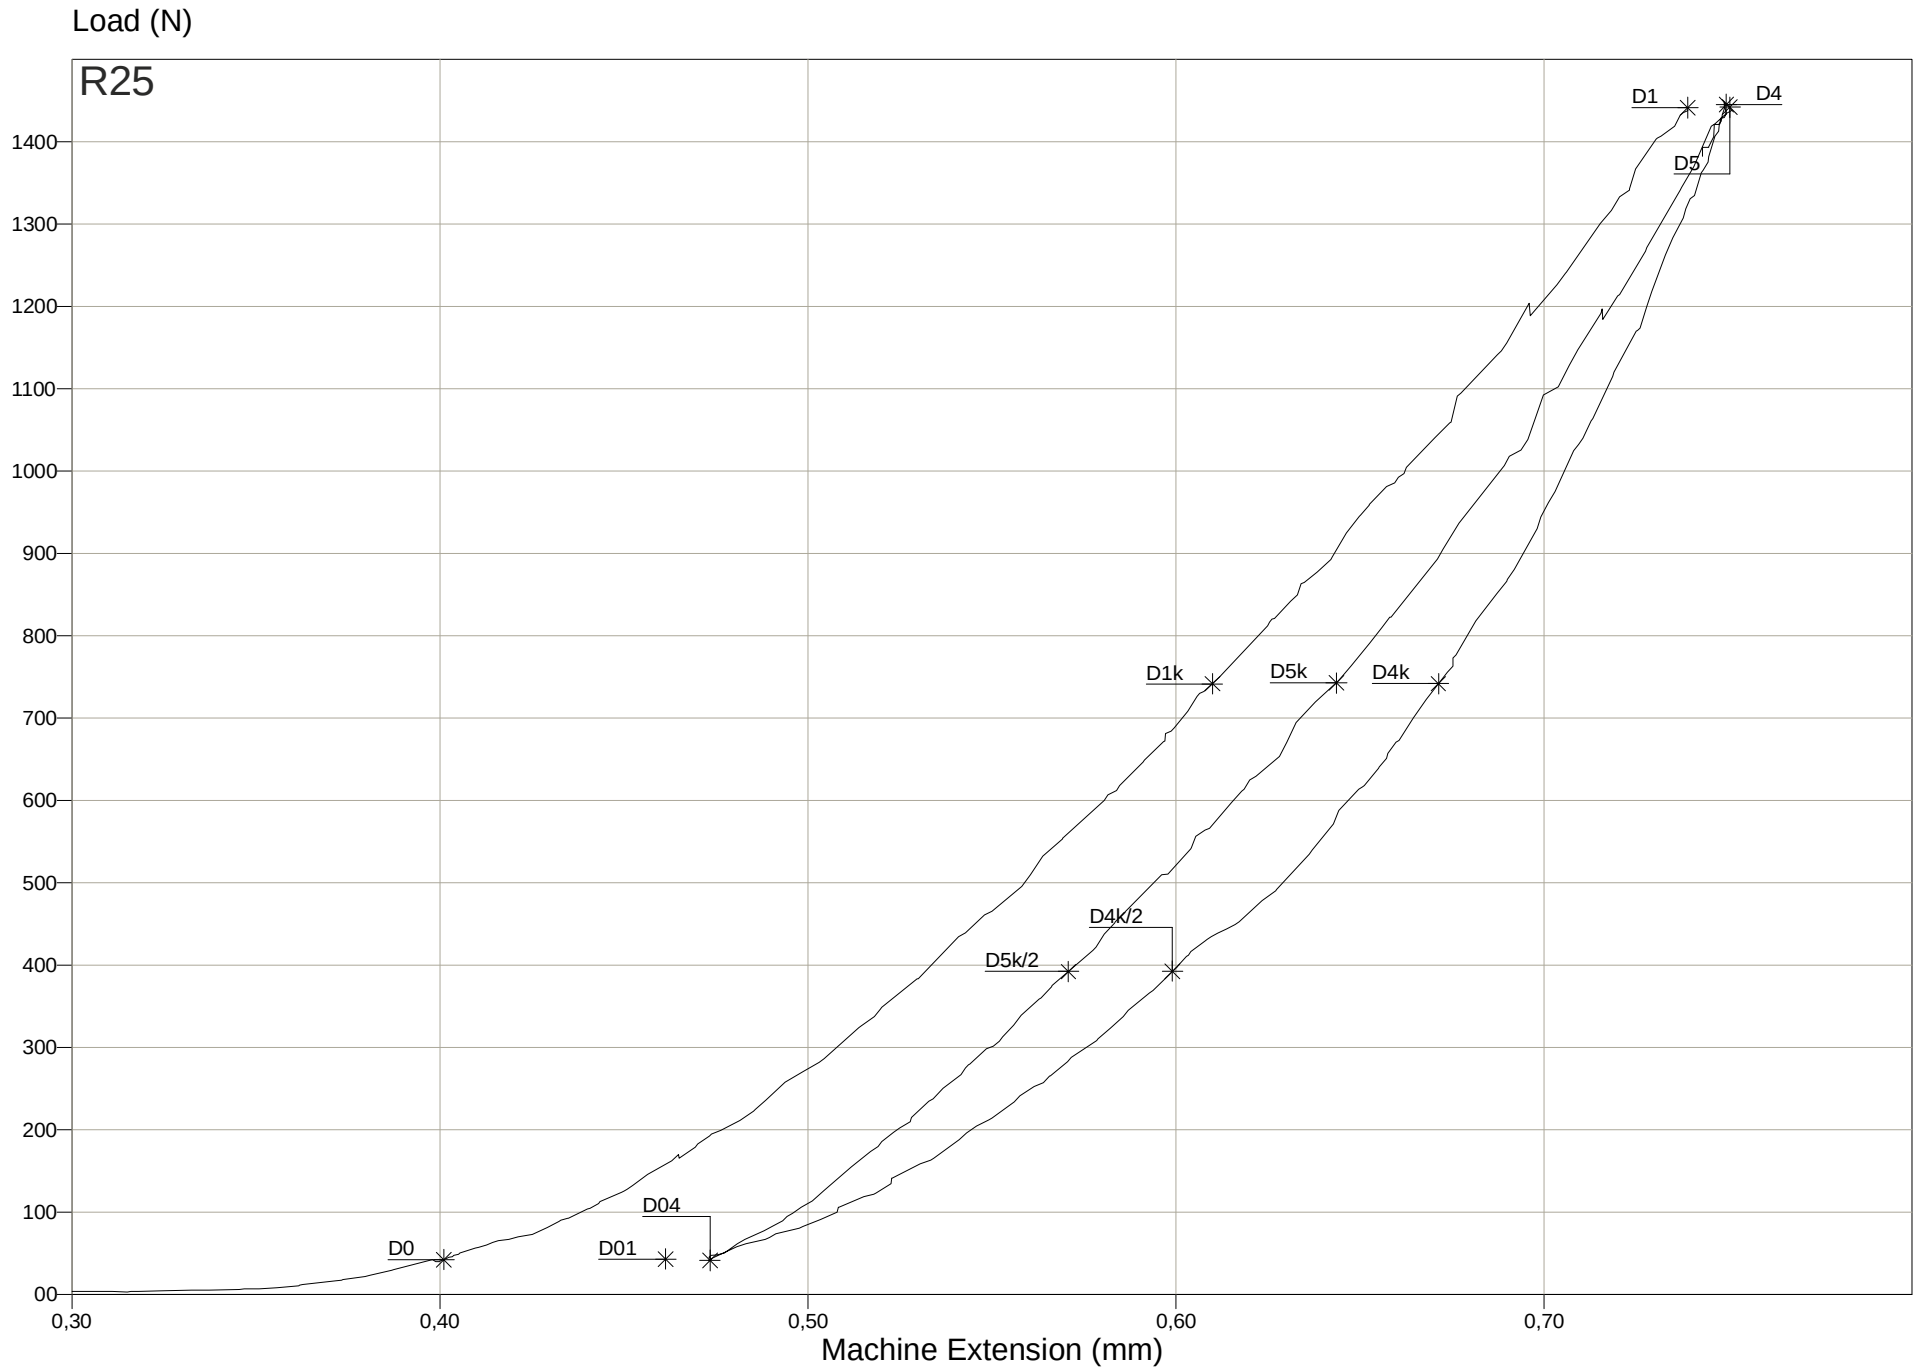
Load (N)
R25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

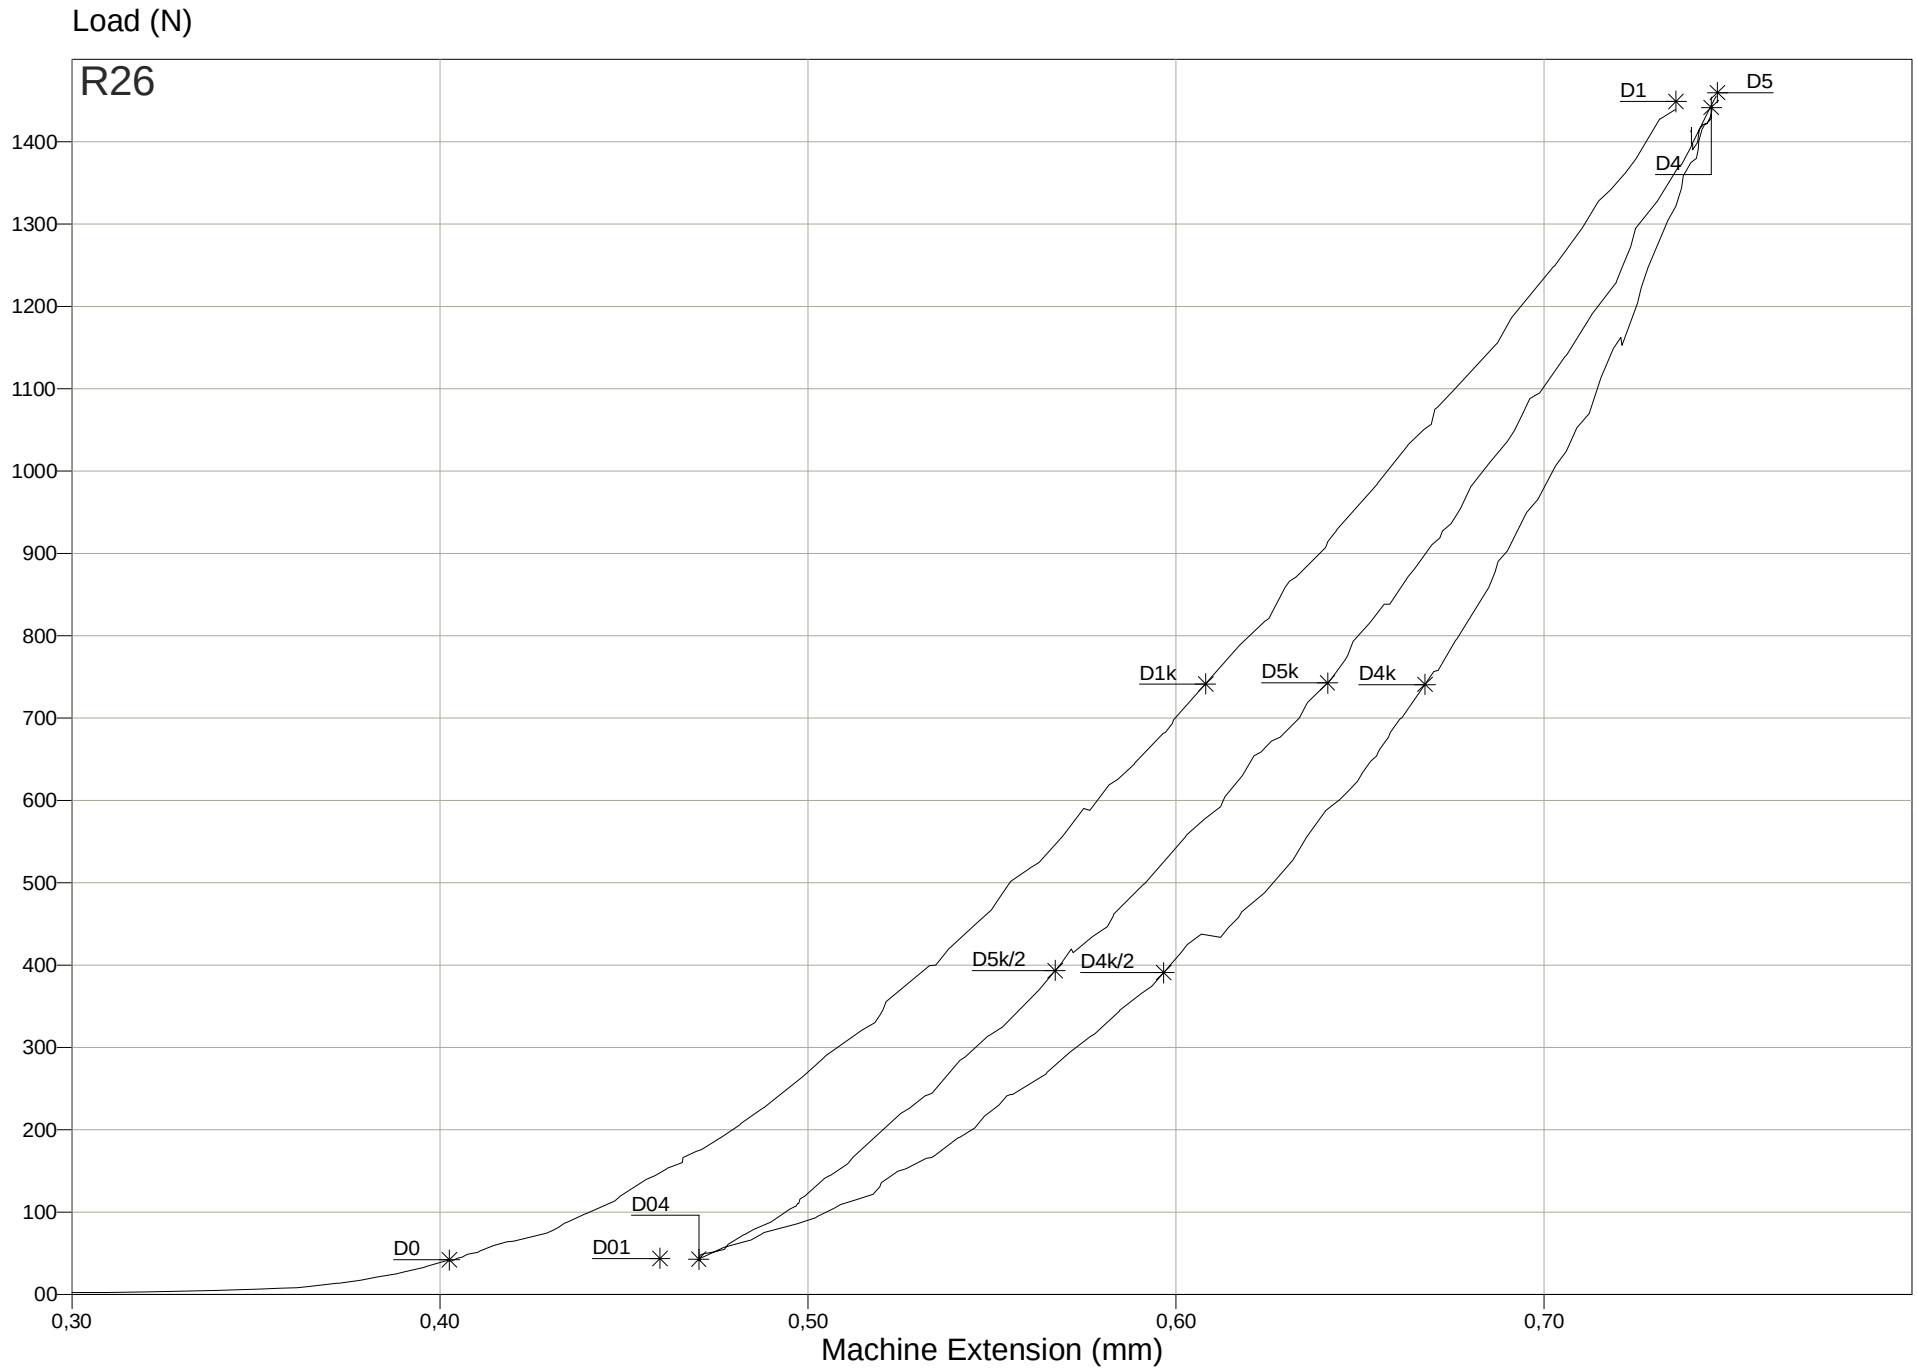
Load (N)
R26
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

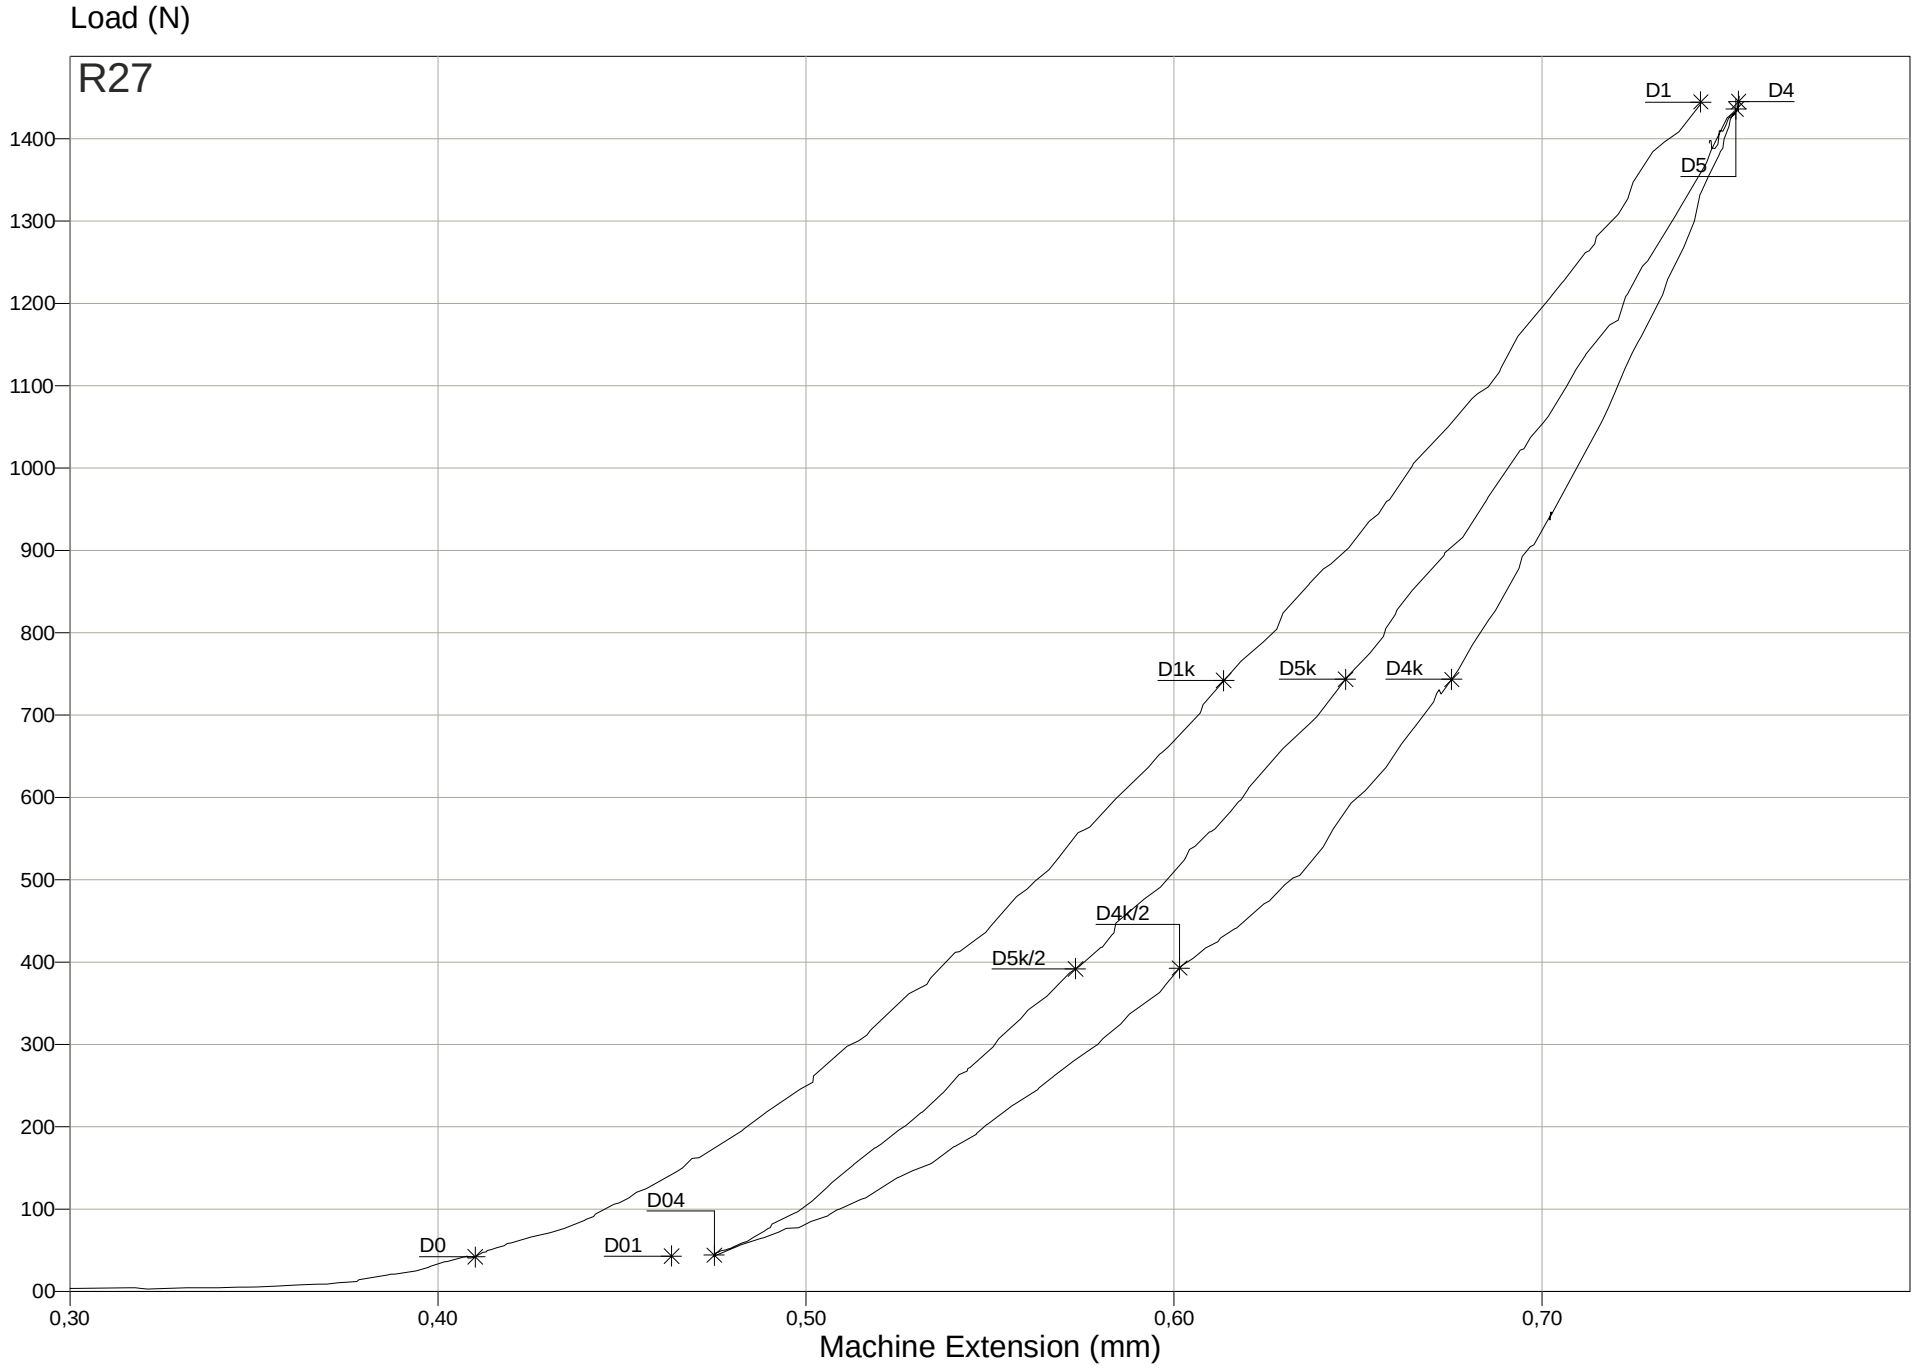
Load (N)
R27
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01

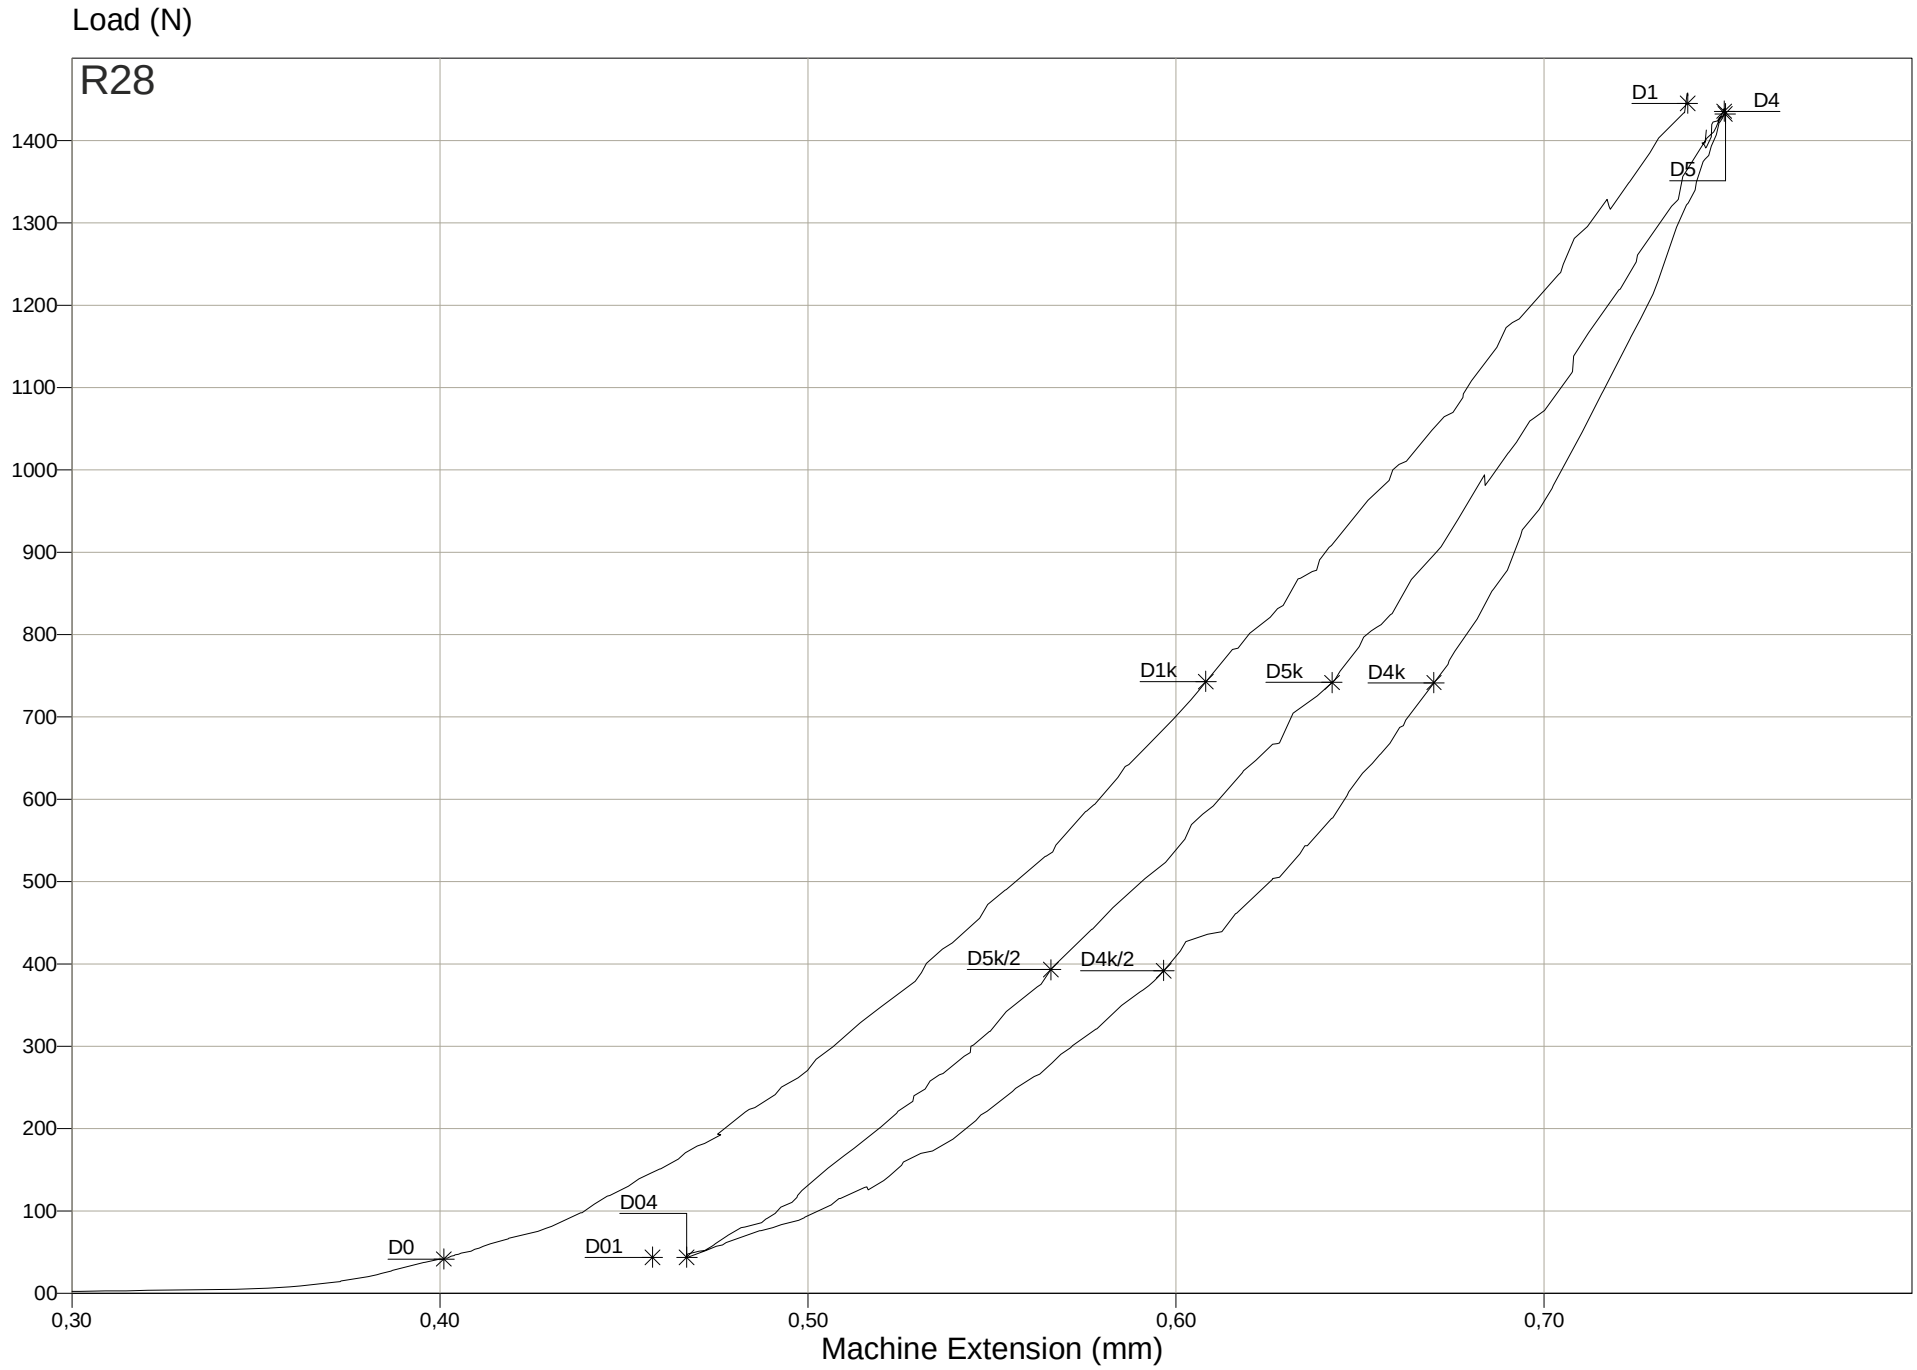
Load (N)
R28
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

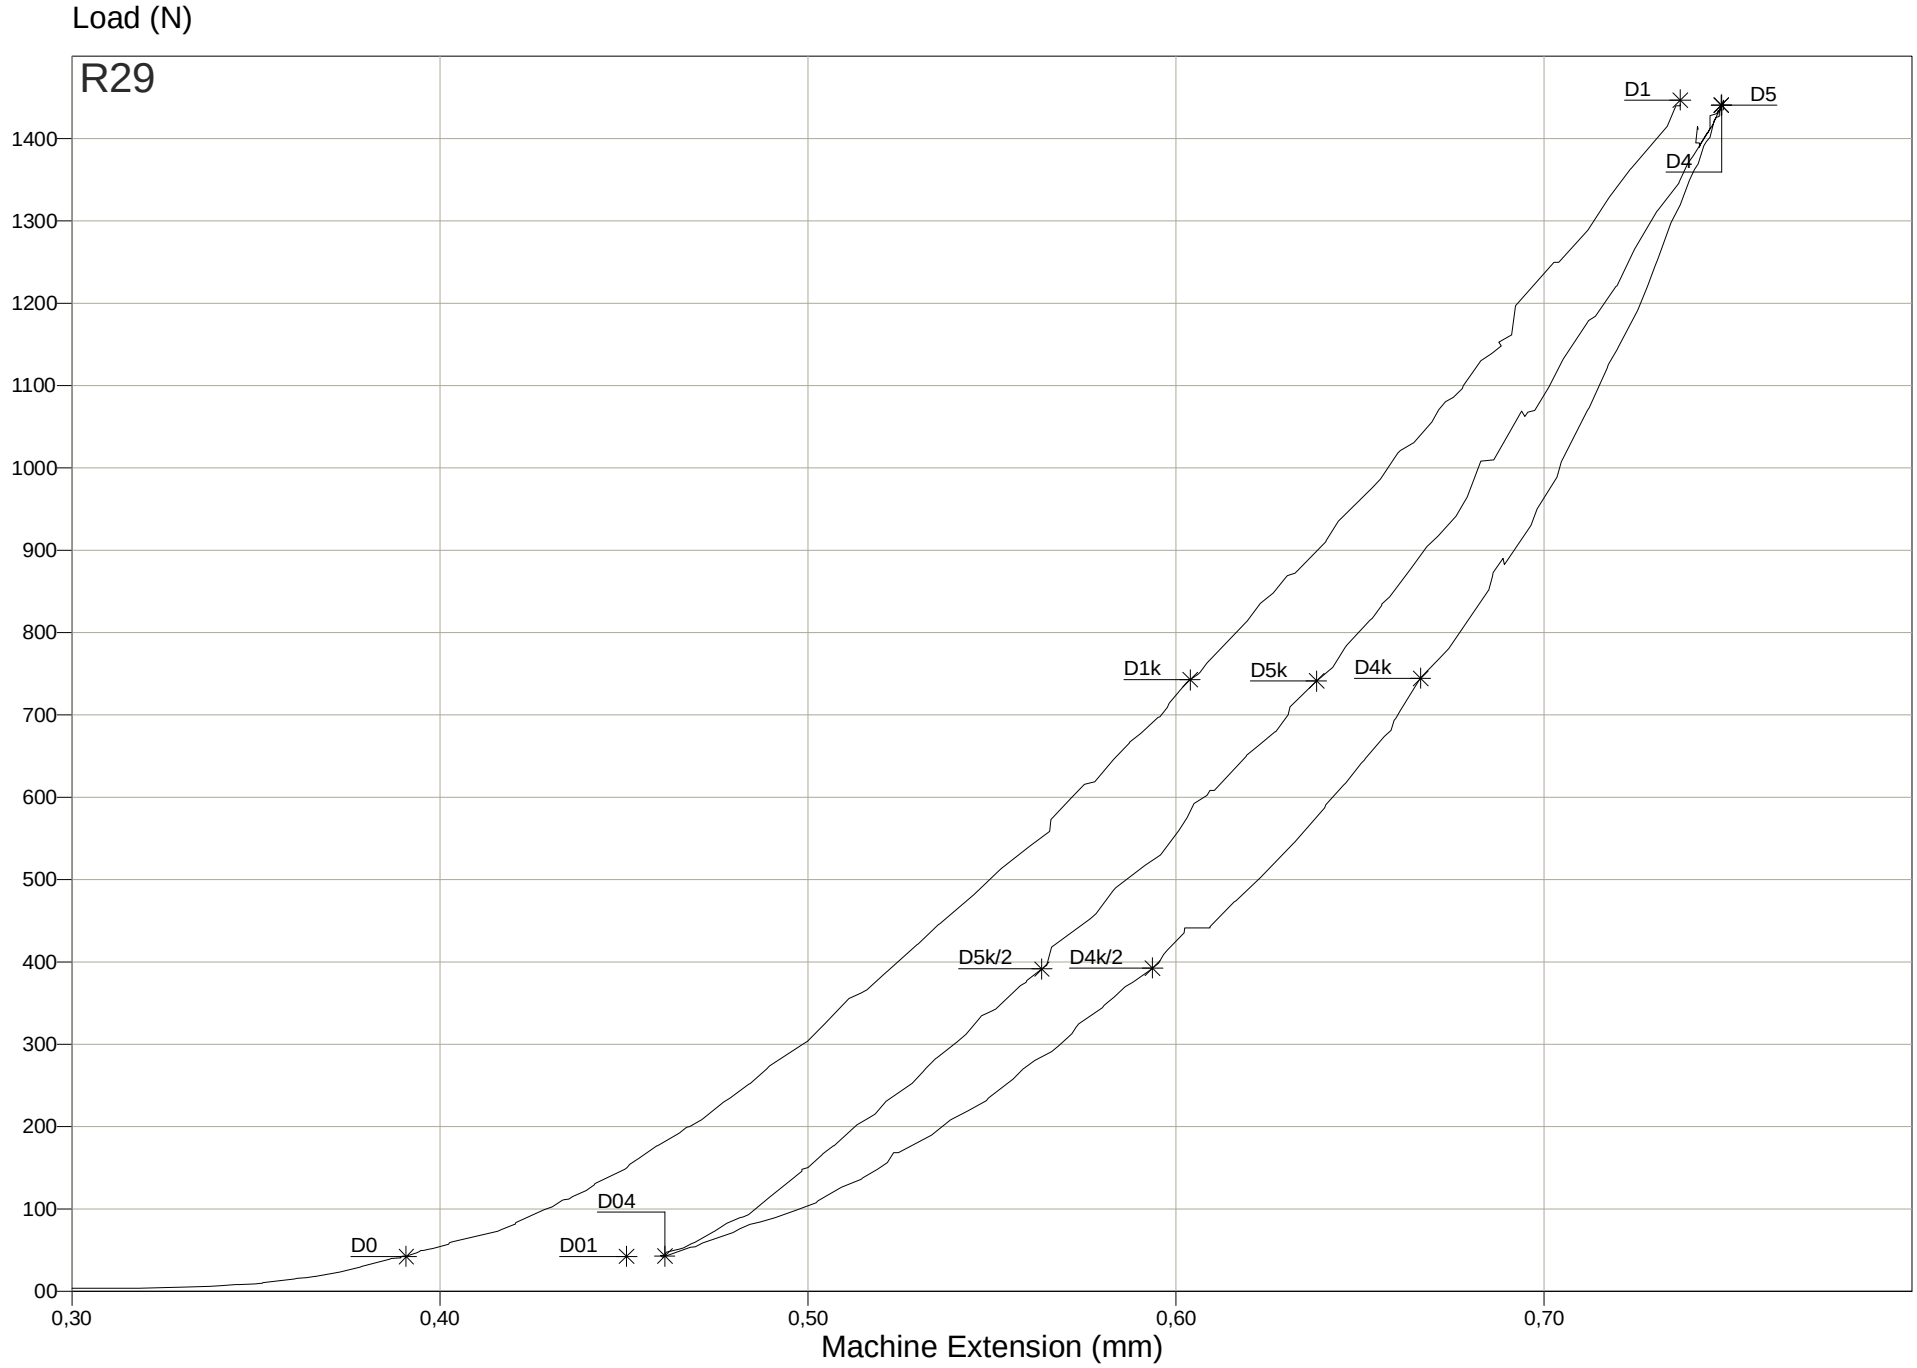
Load (N)
R29
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

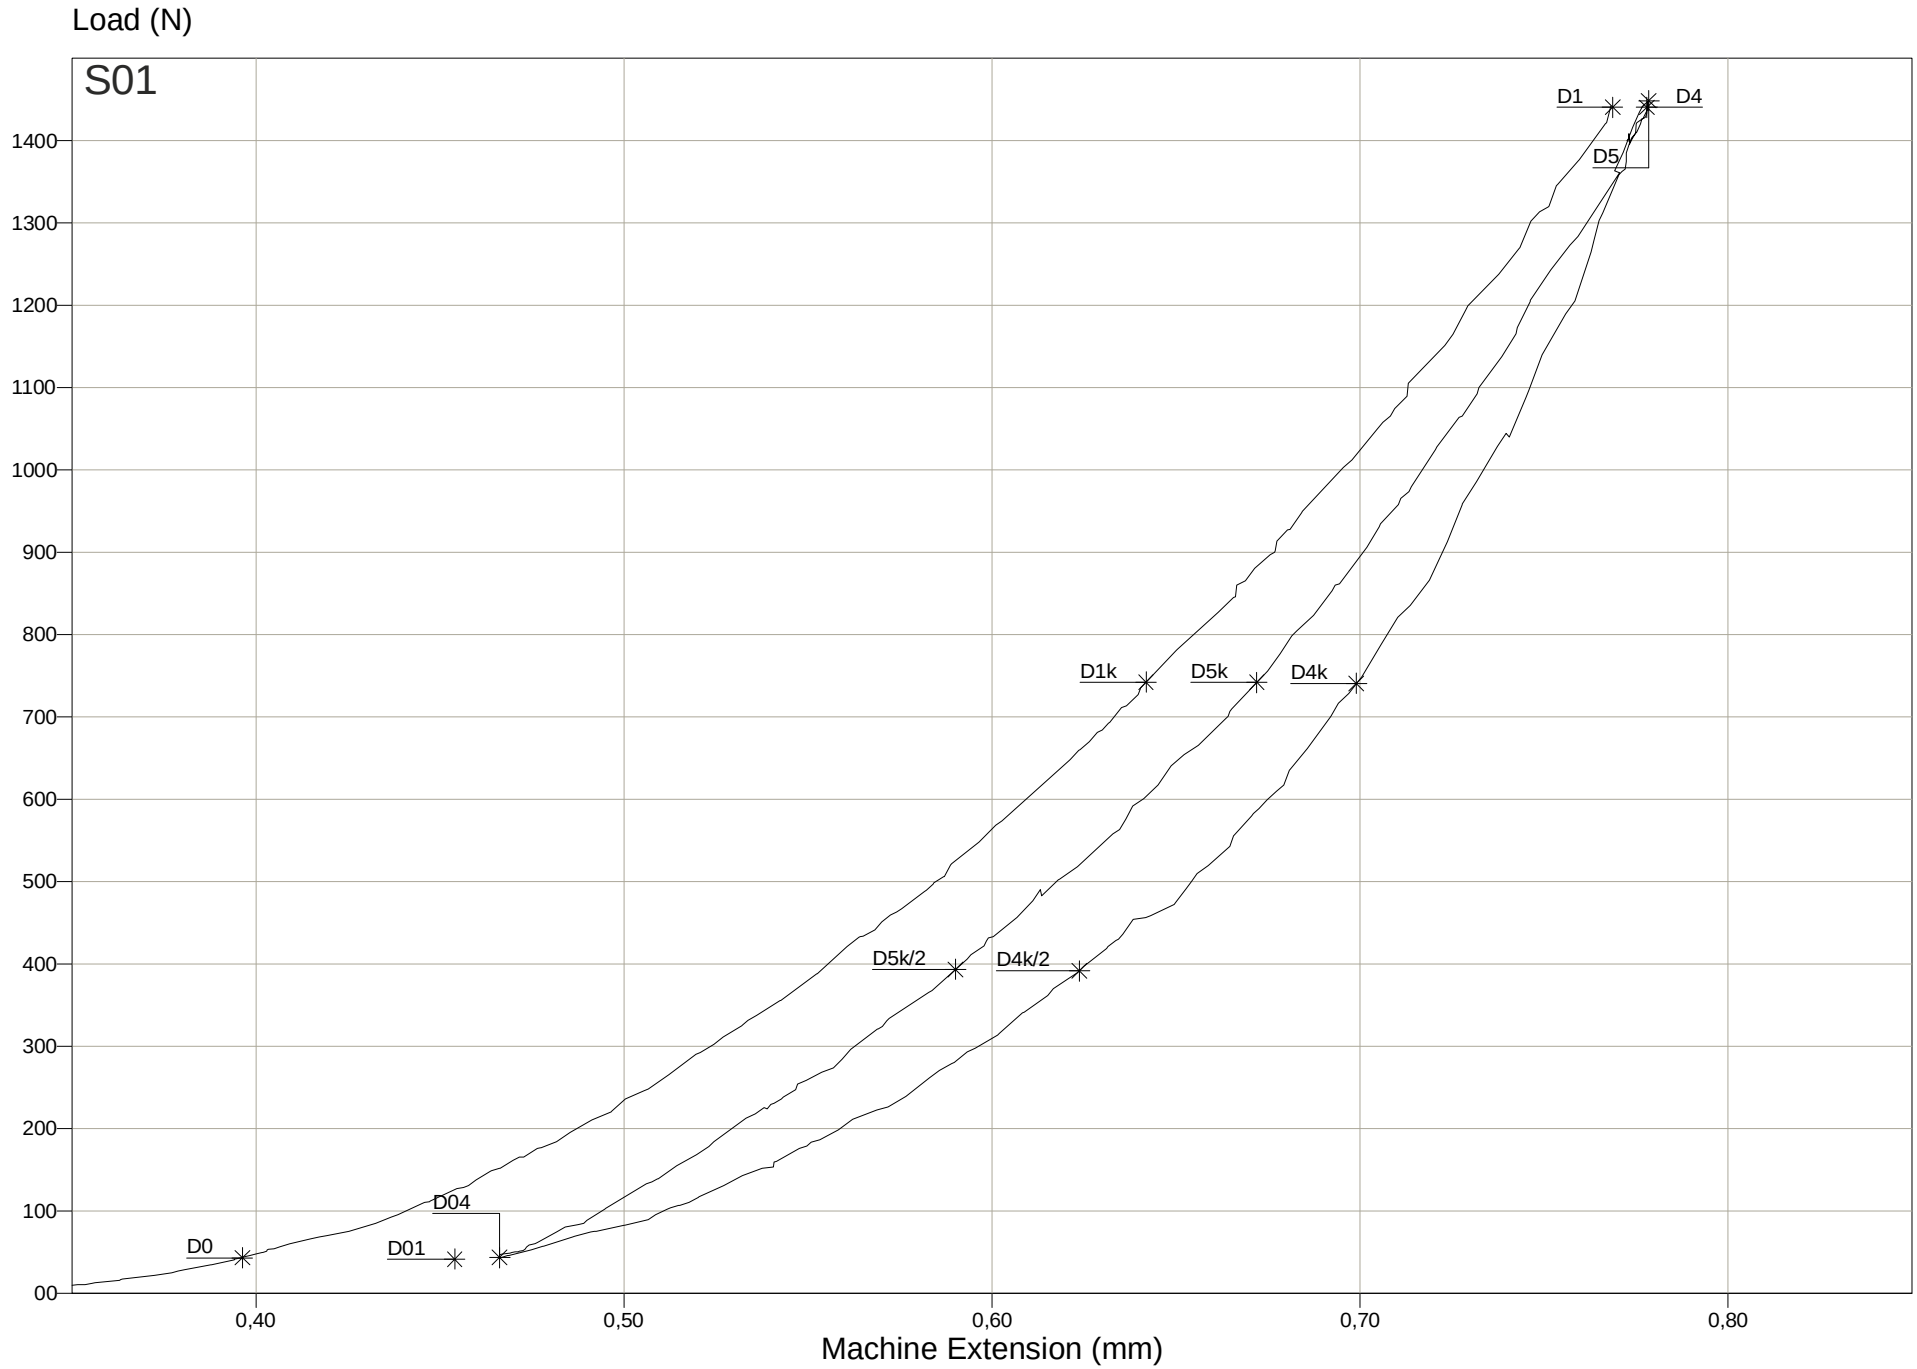
Load (N)
S01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

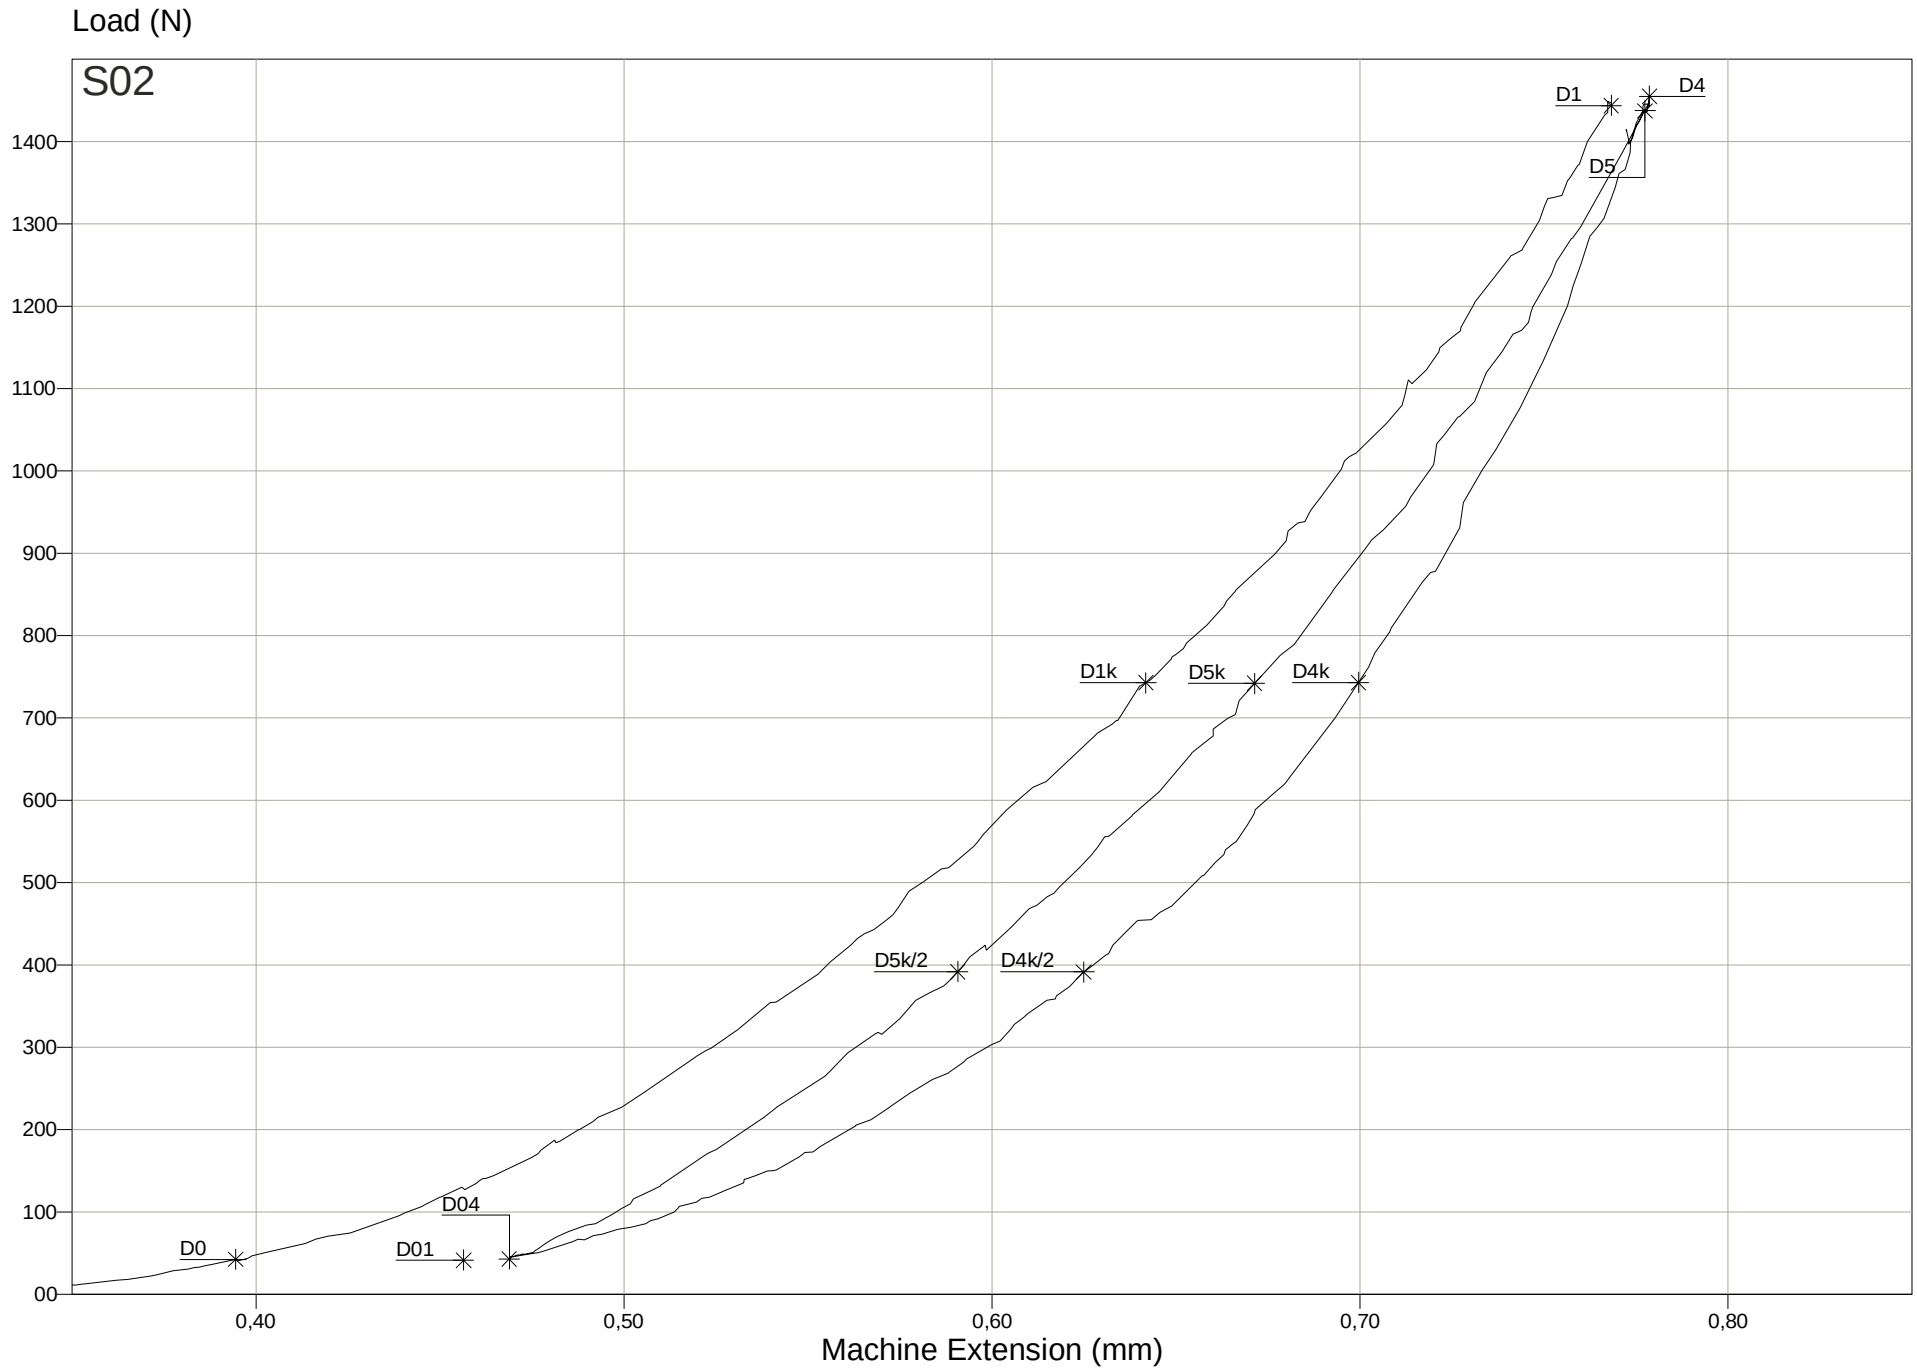
Load (N)
S02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

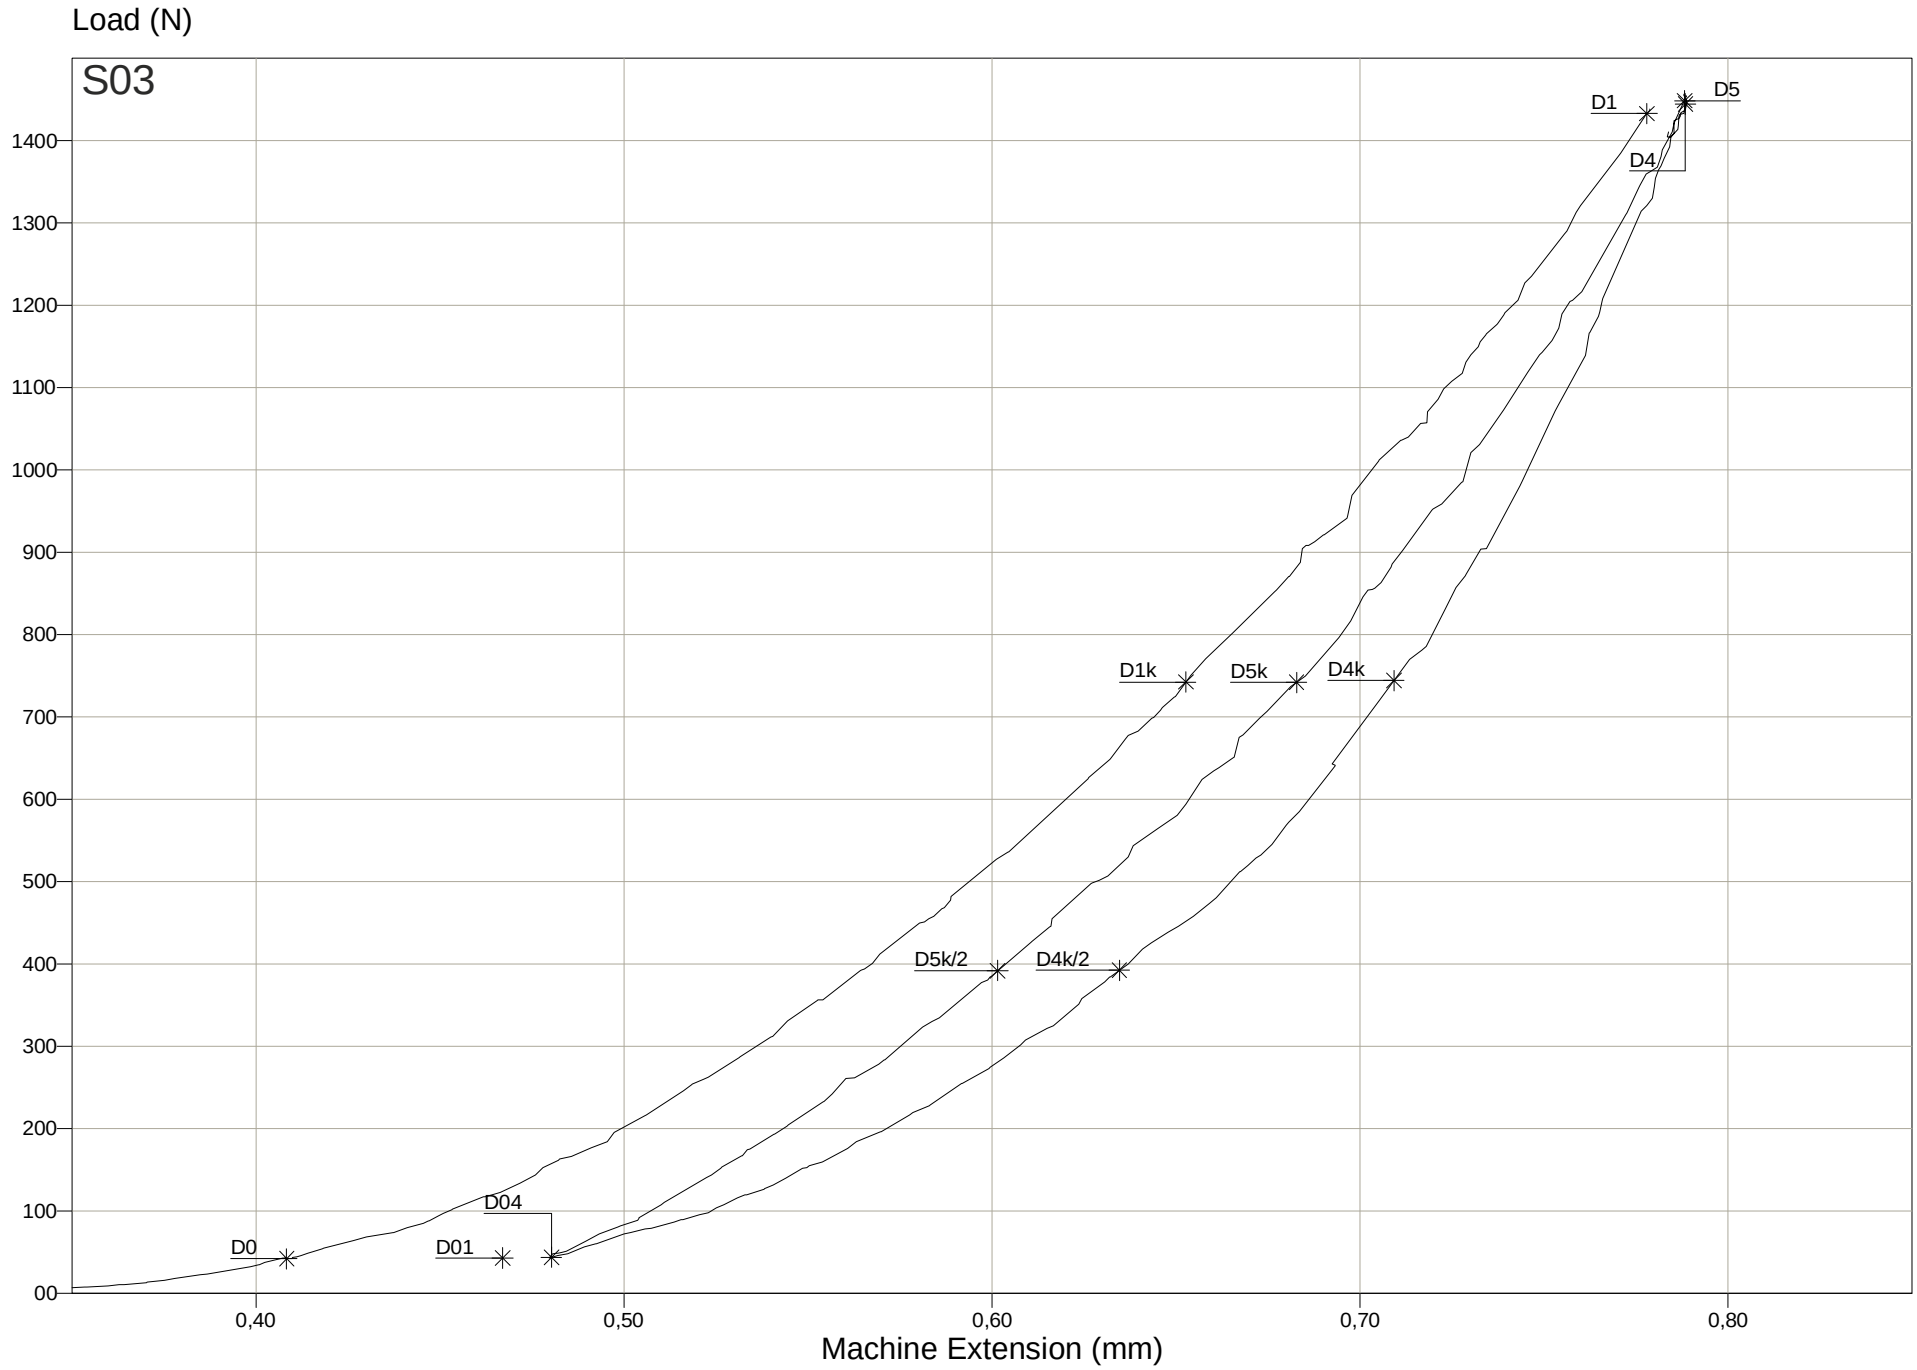
Load (N)
S03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

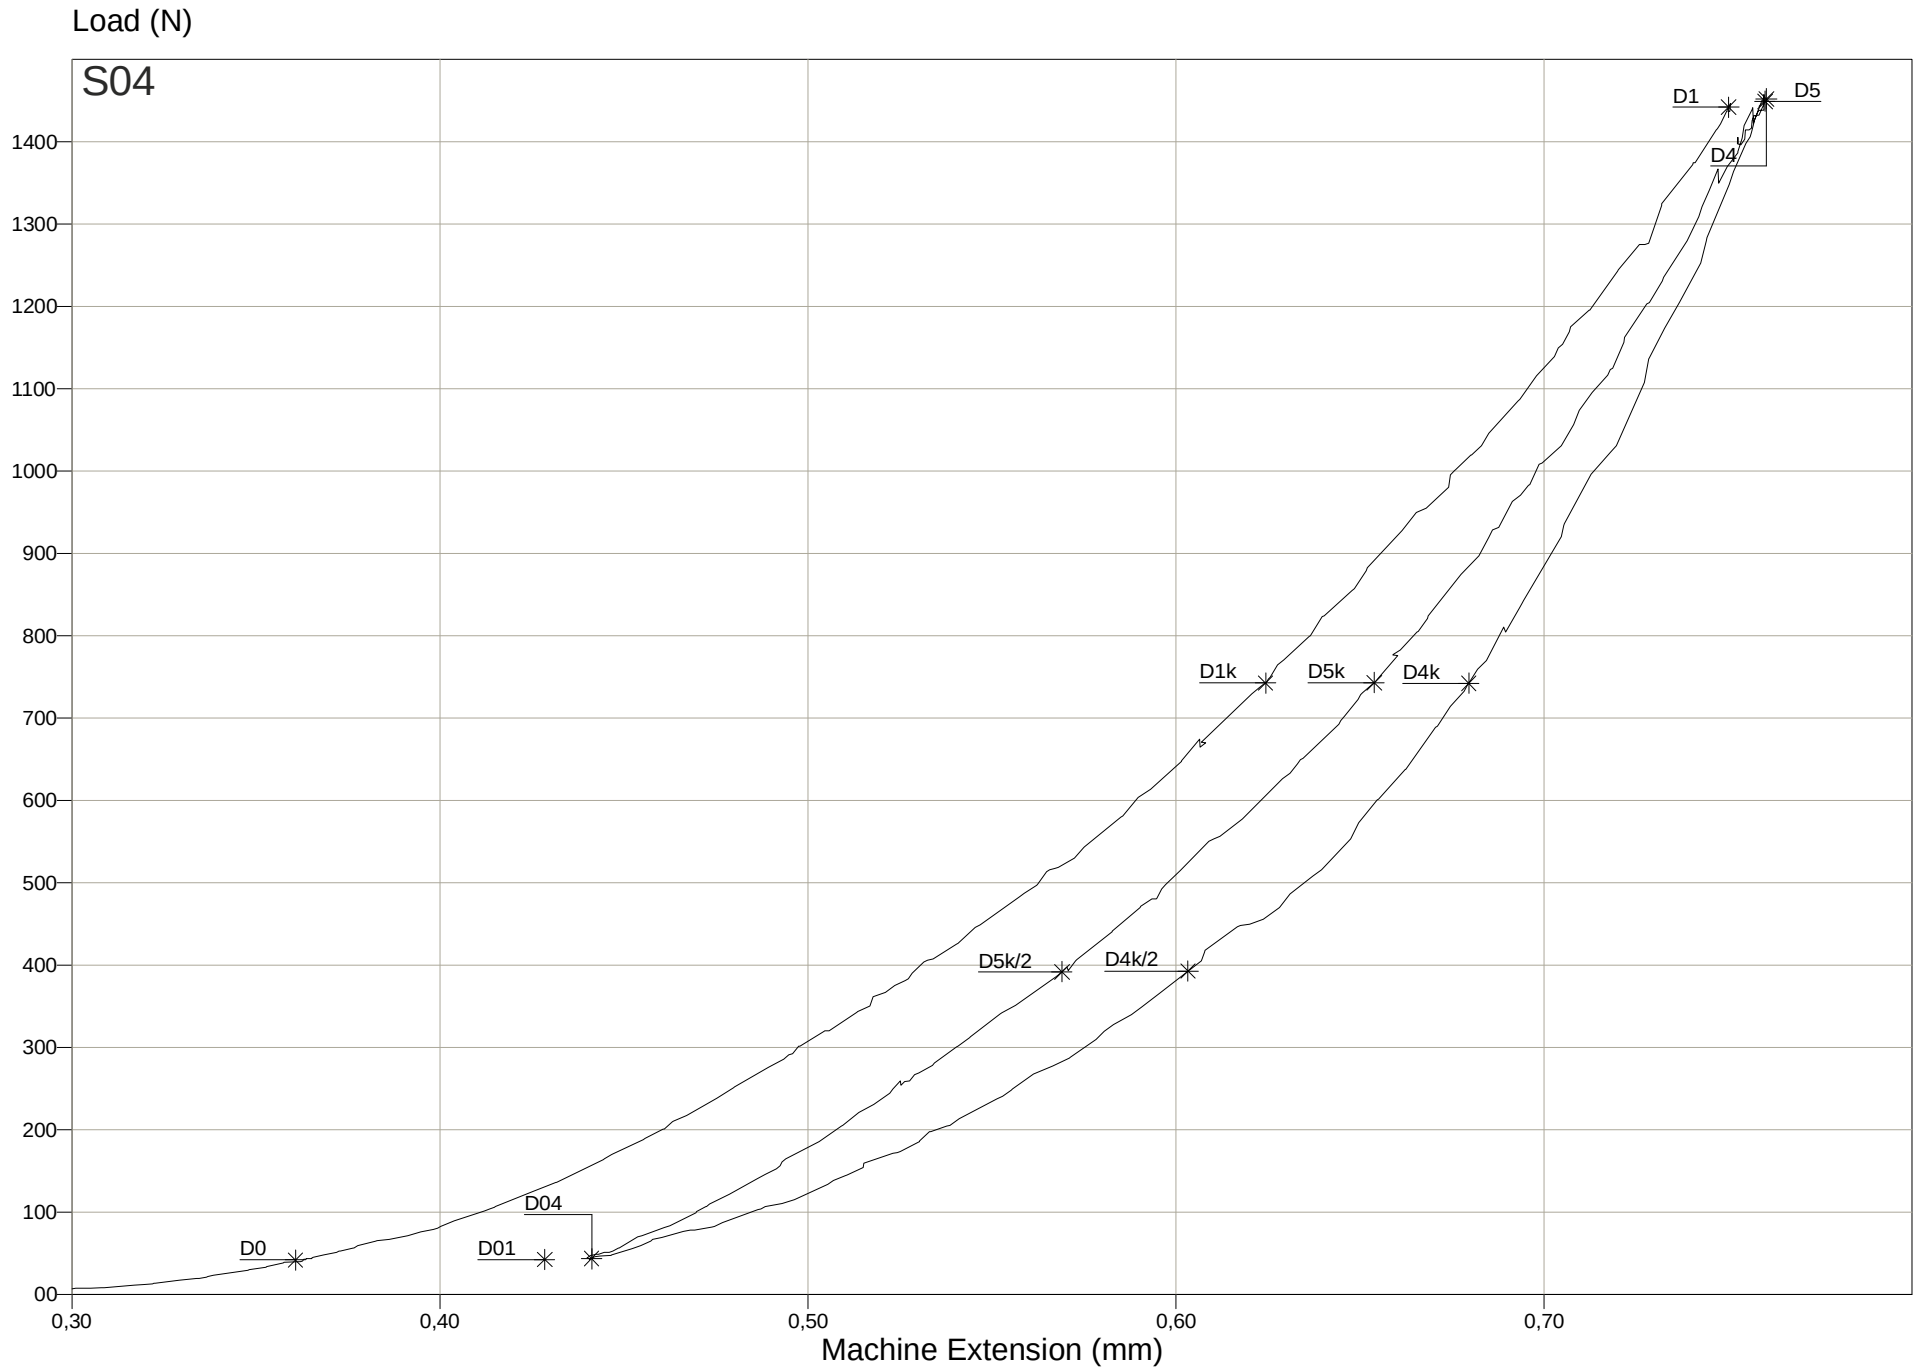
Load (N)
S04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

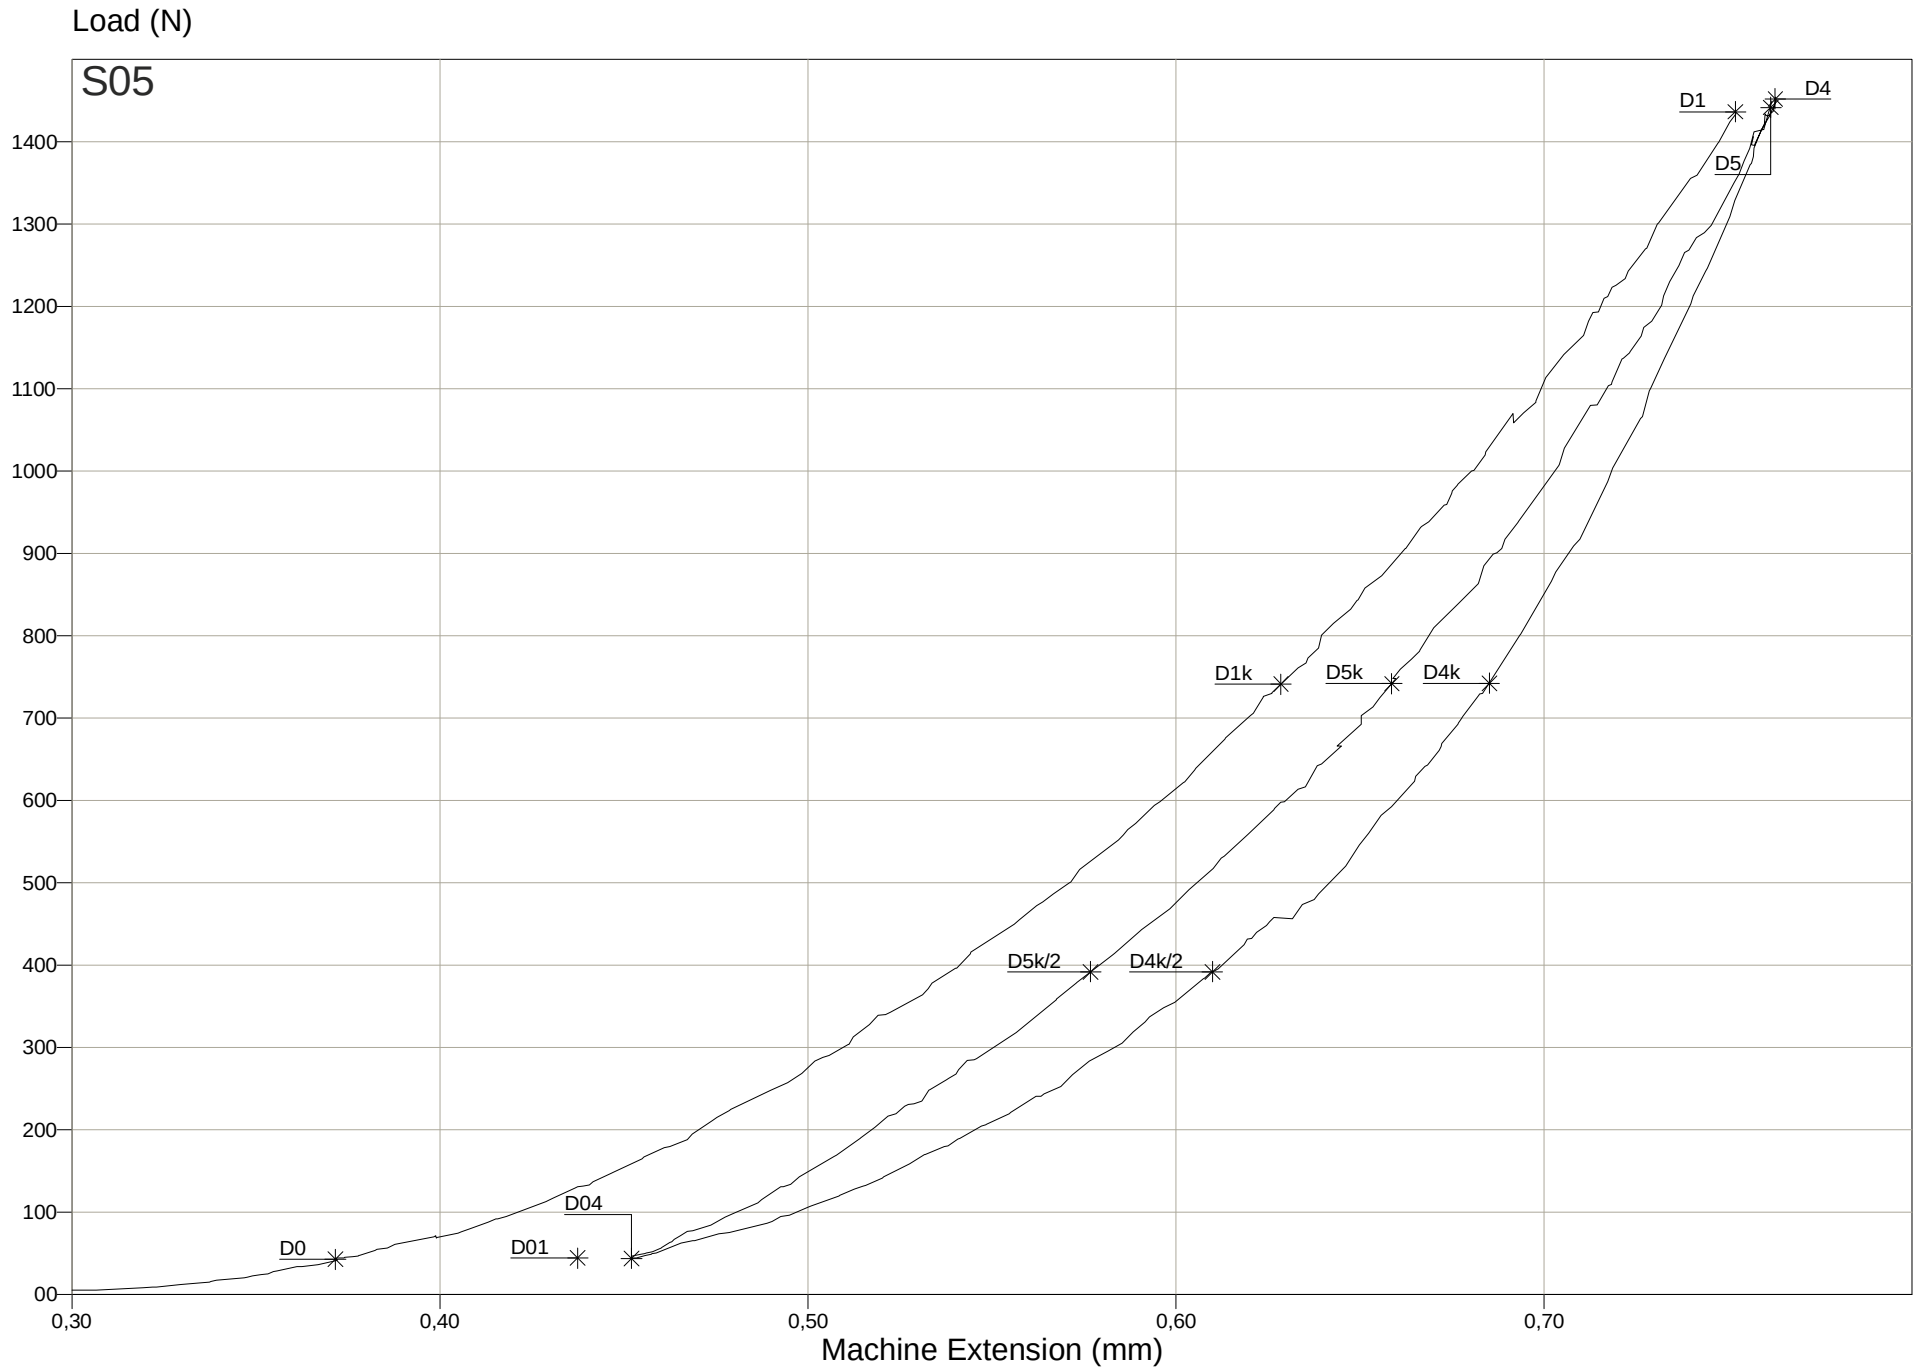
Load (N)
S05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

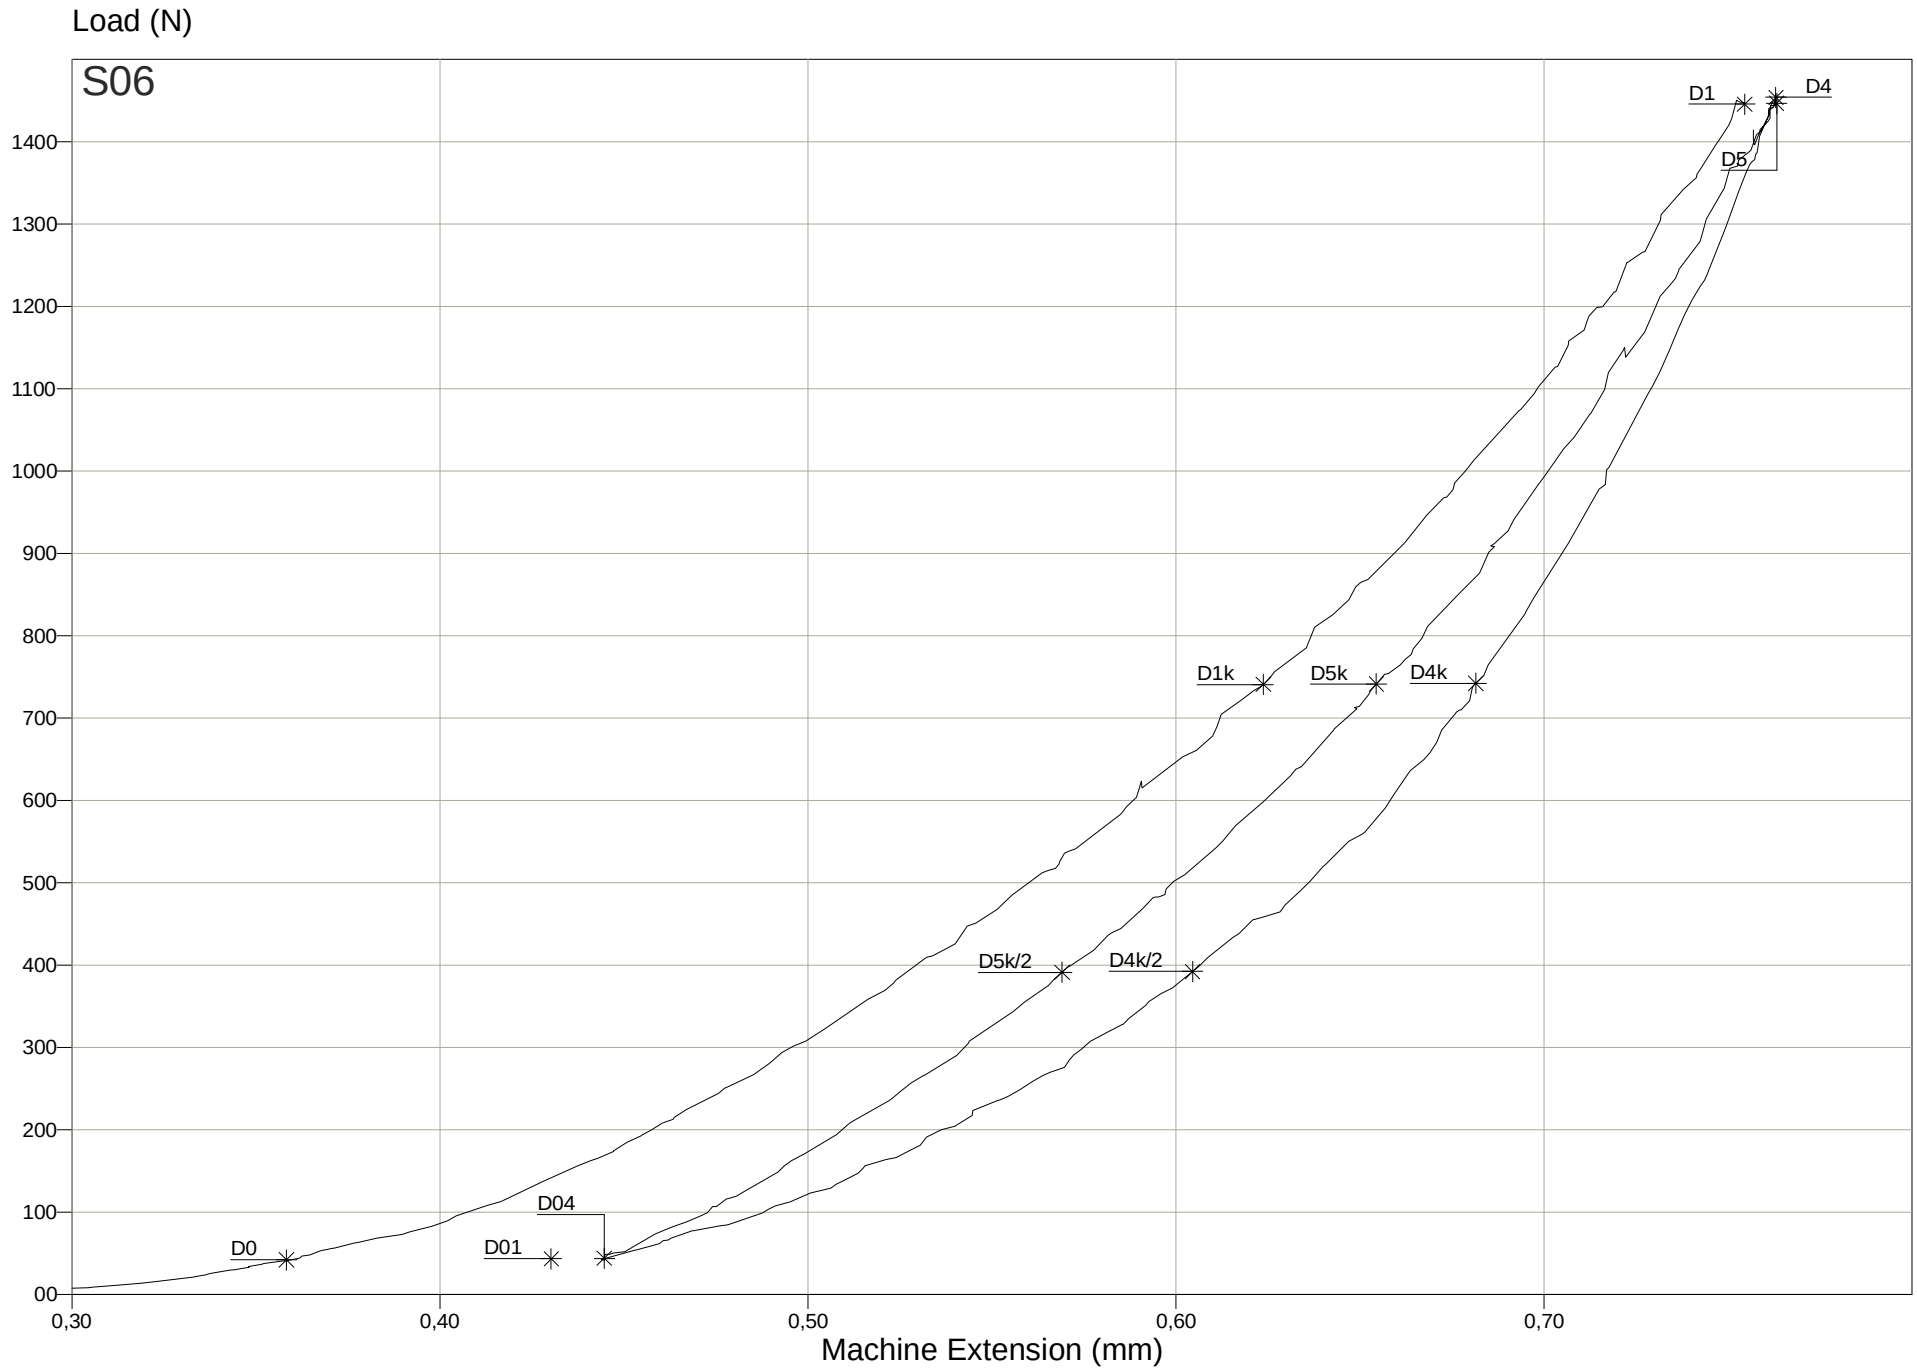
Load (N)
S06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)

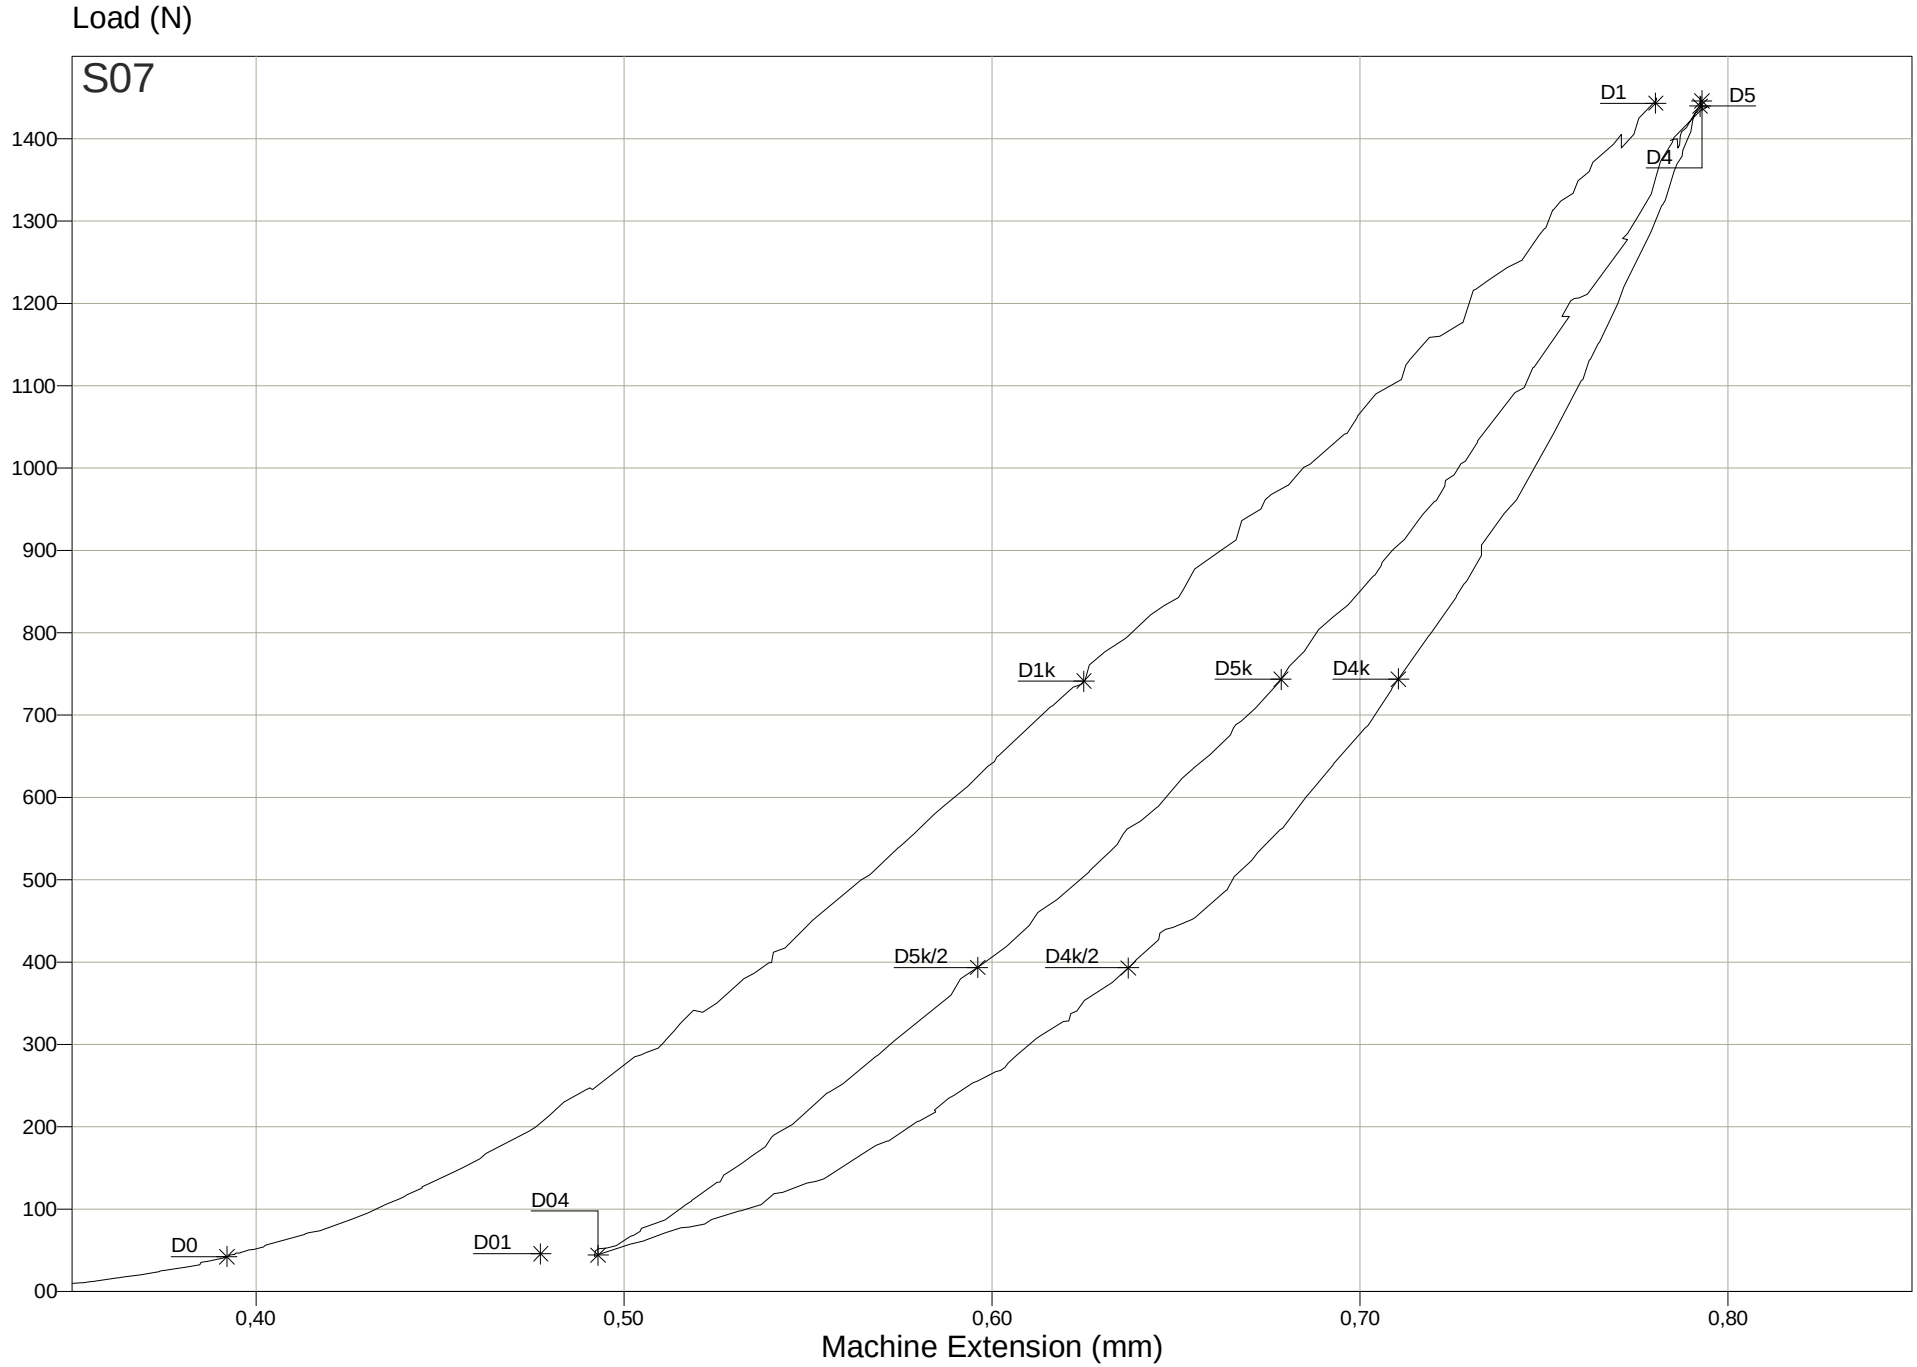
Load (N)
S07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

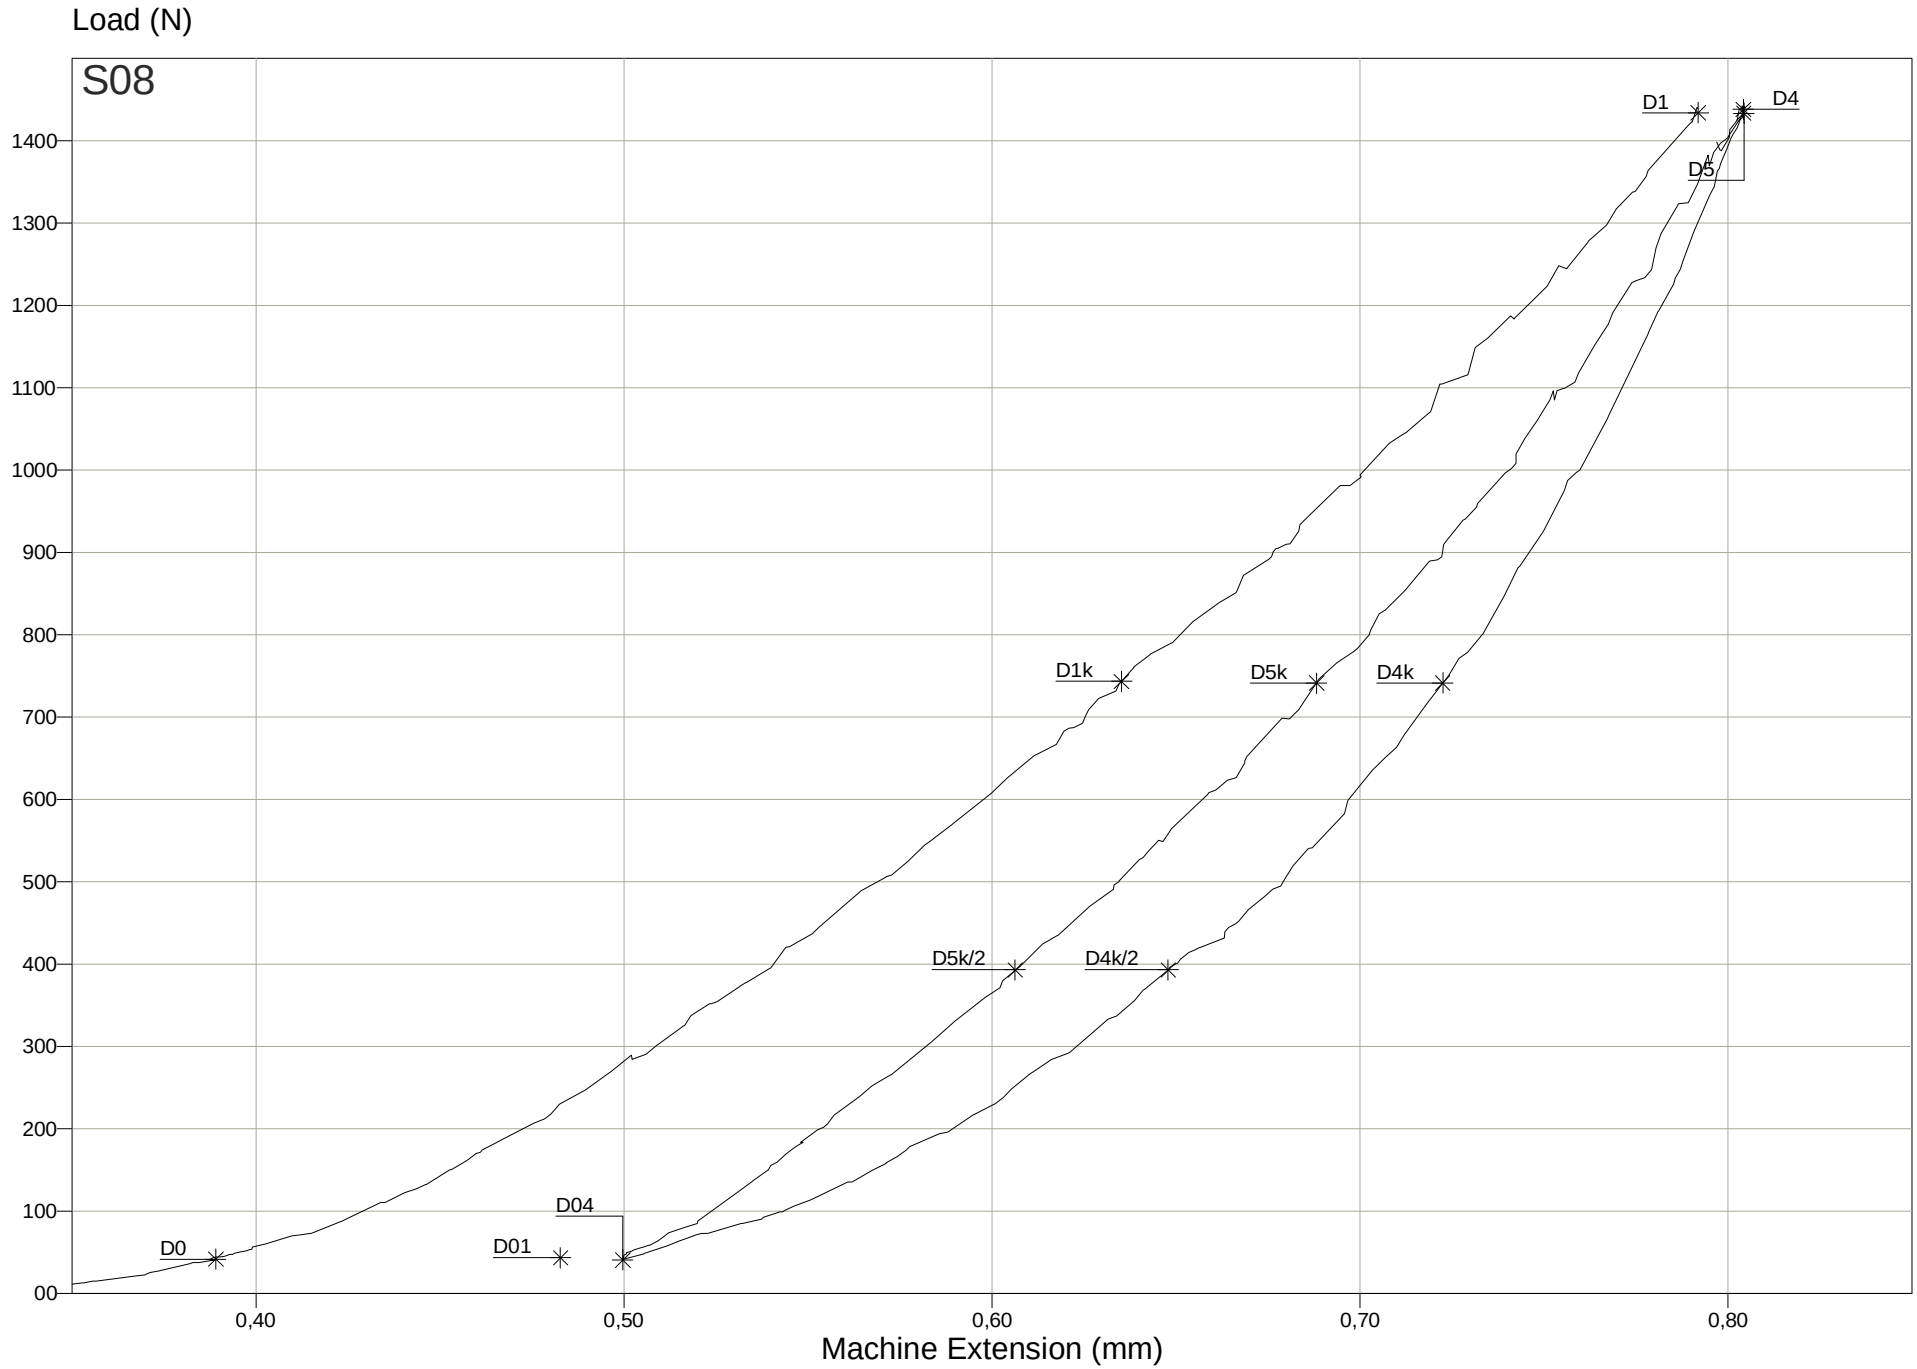
Load (N)
S08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

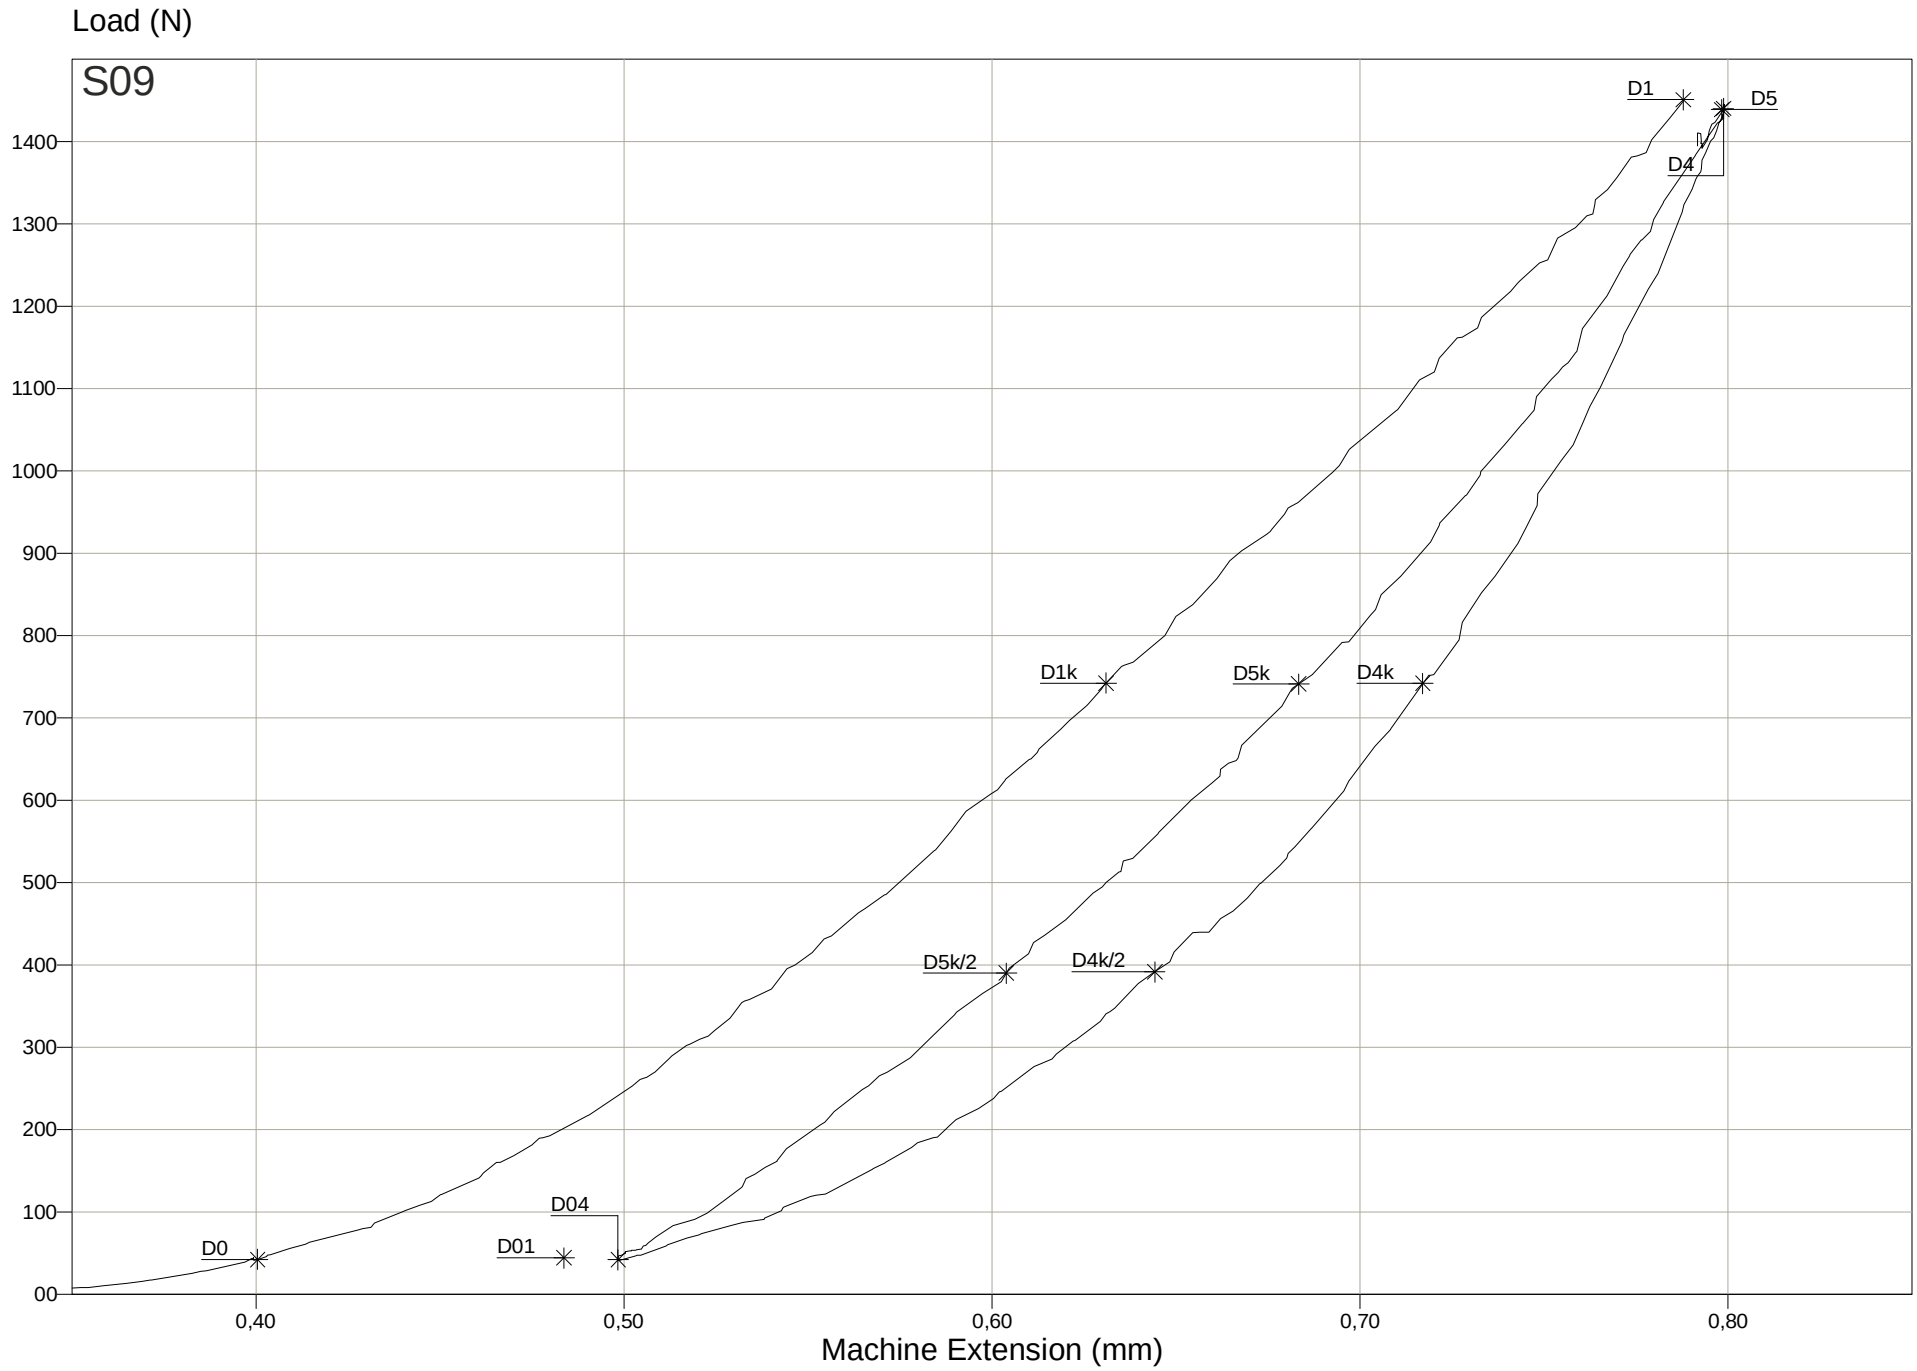
Load (N)
S09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

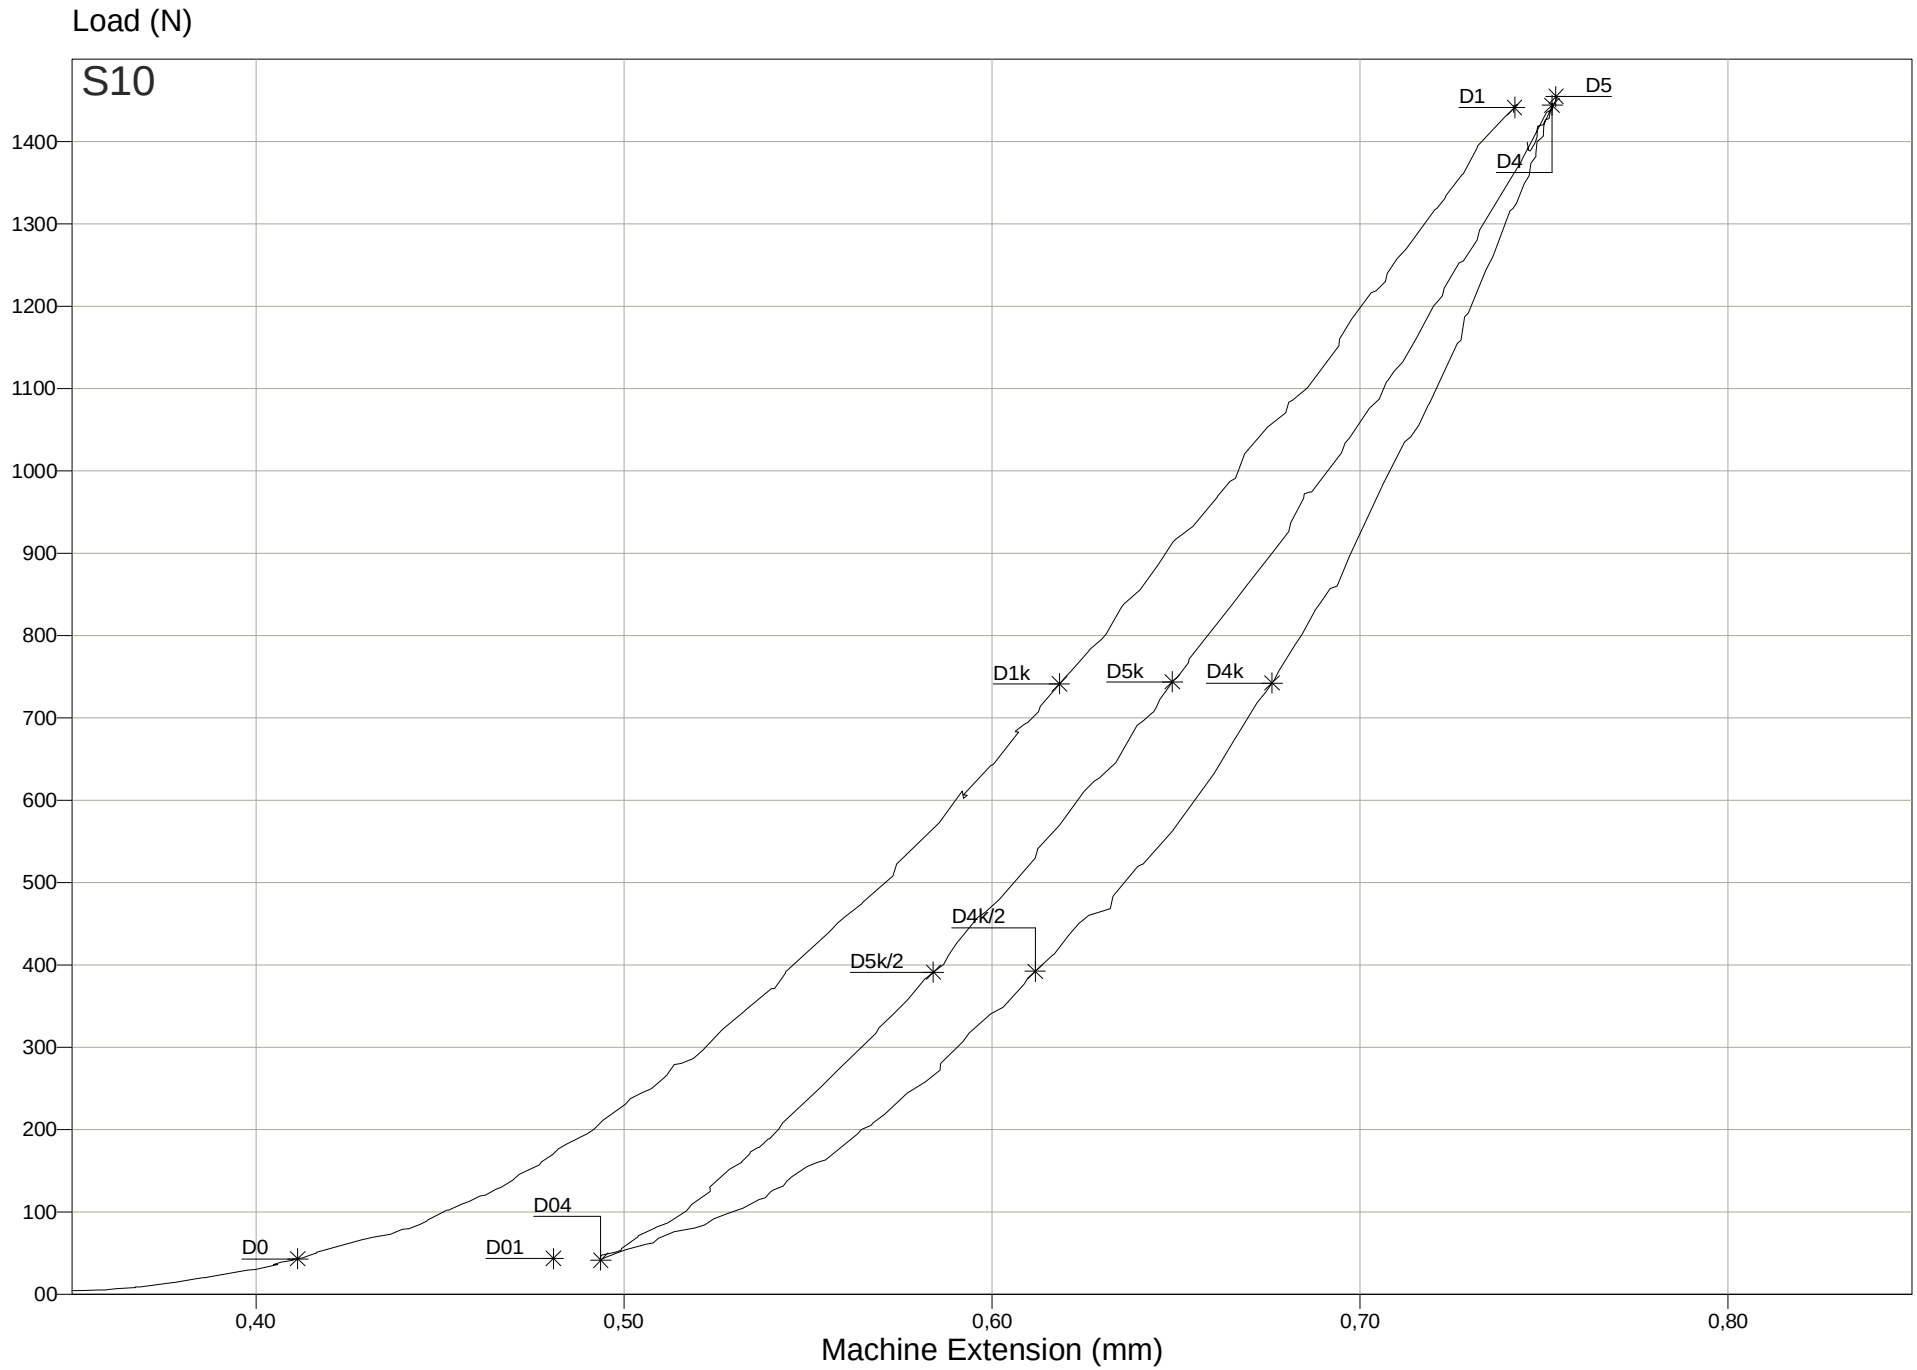
Load (N)
S10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

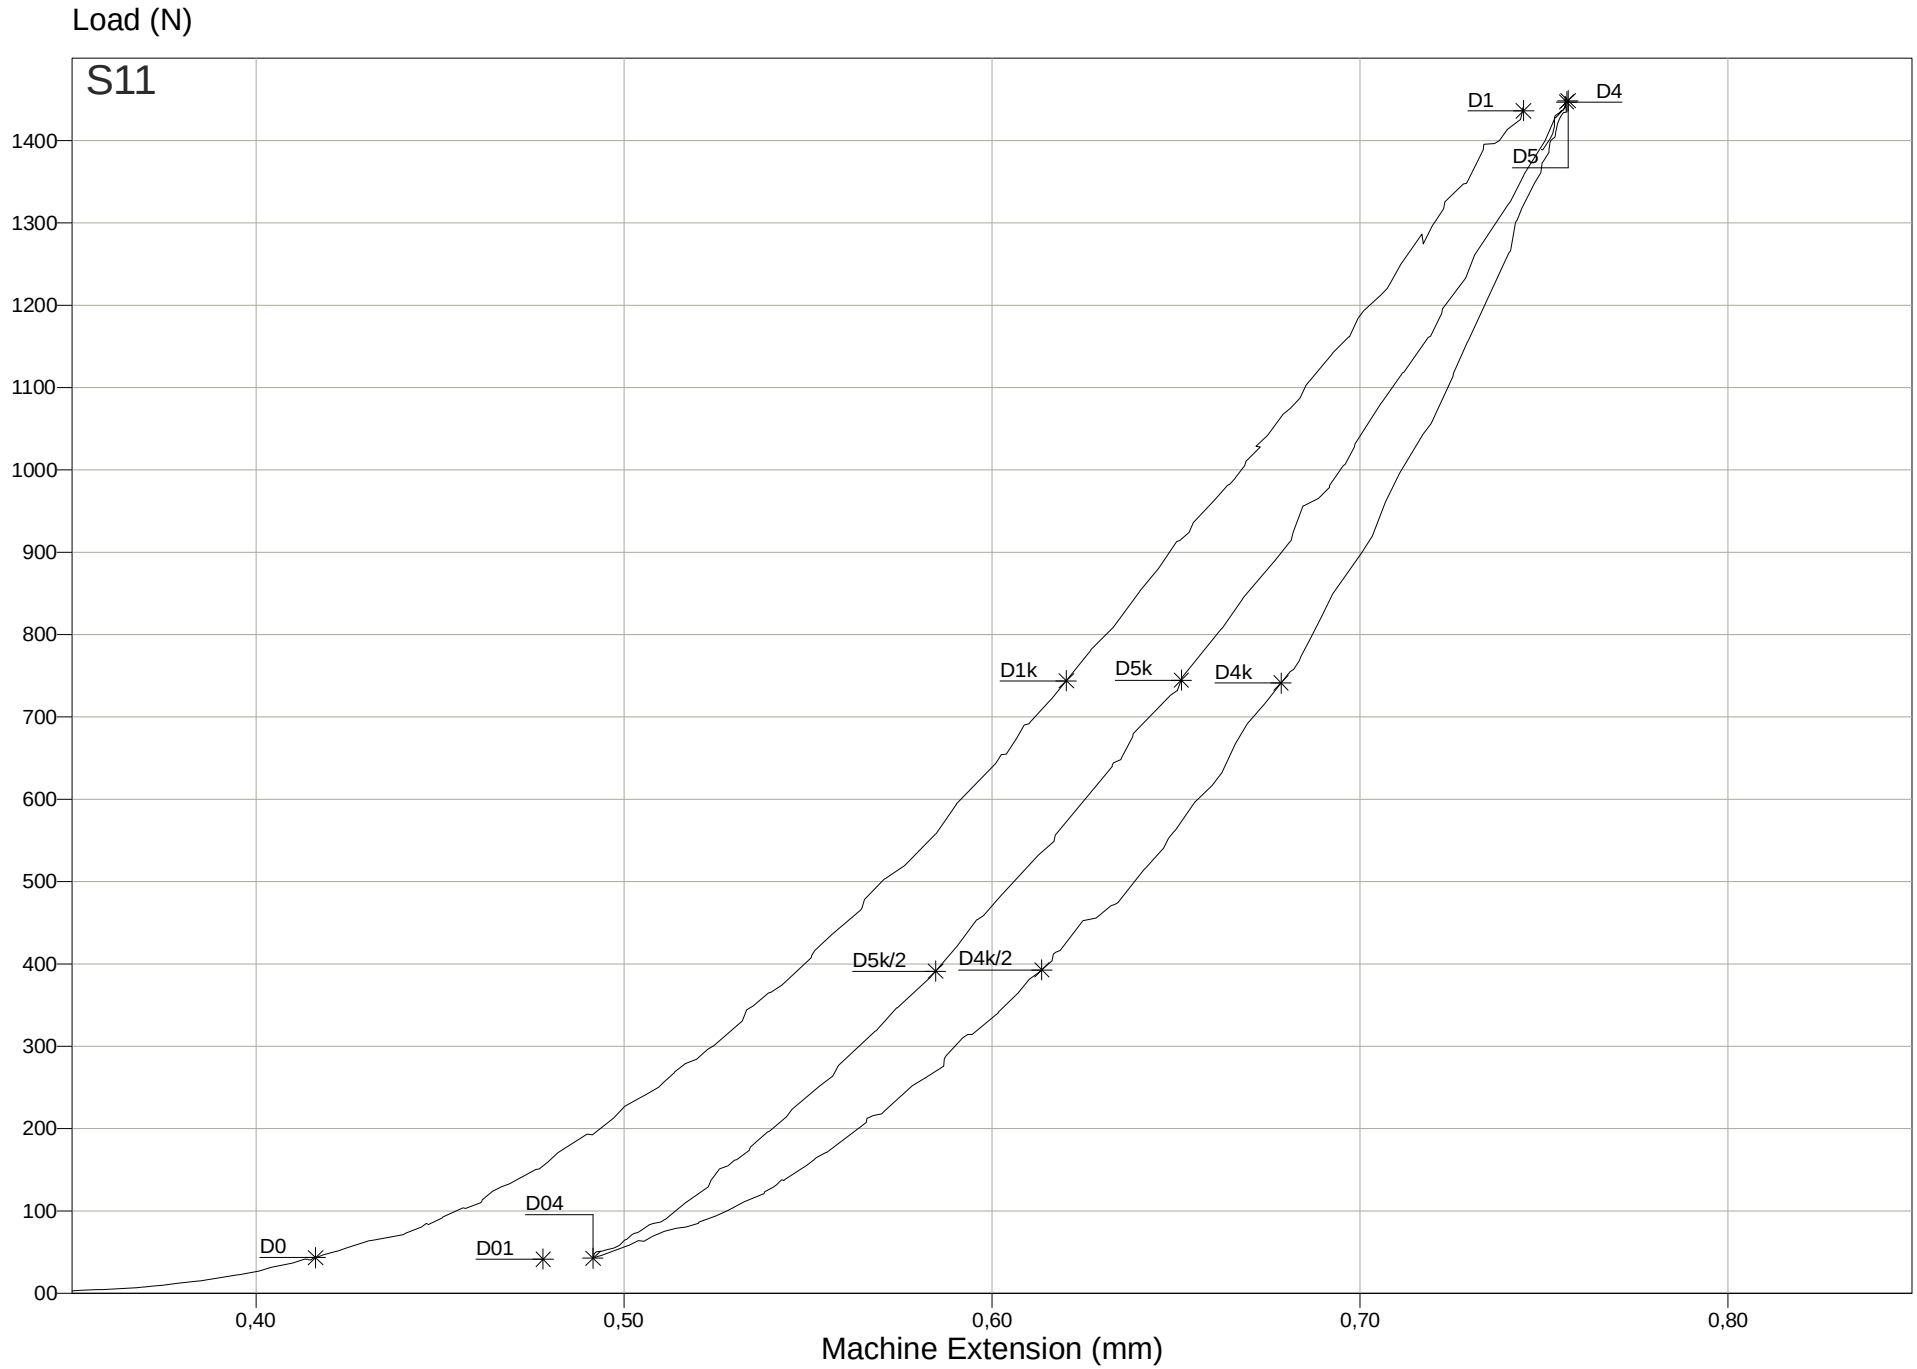
Load (N)
S11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

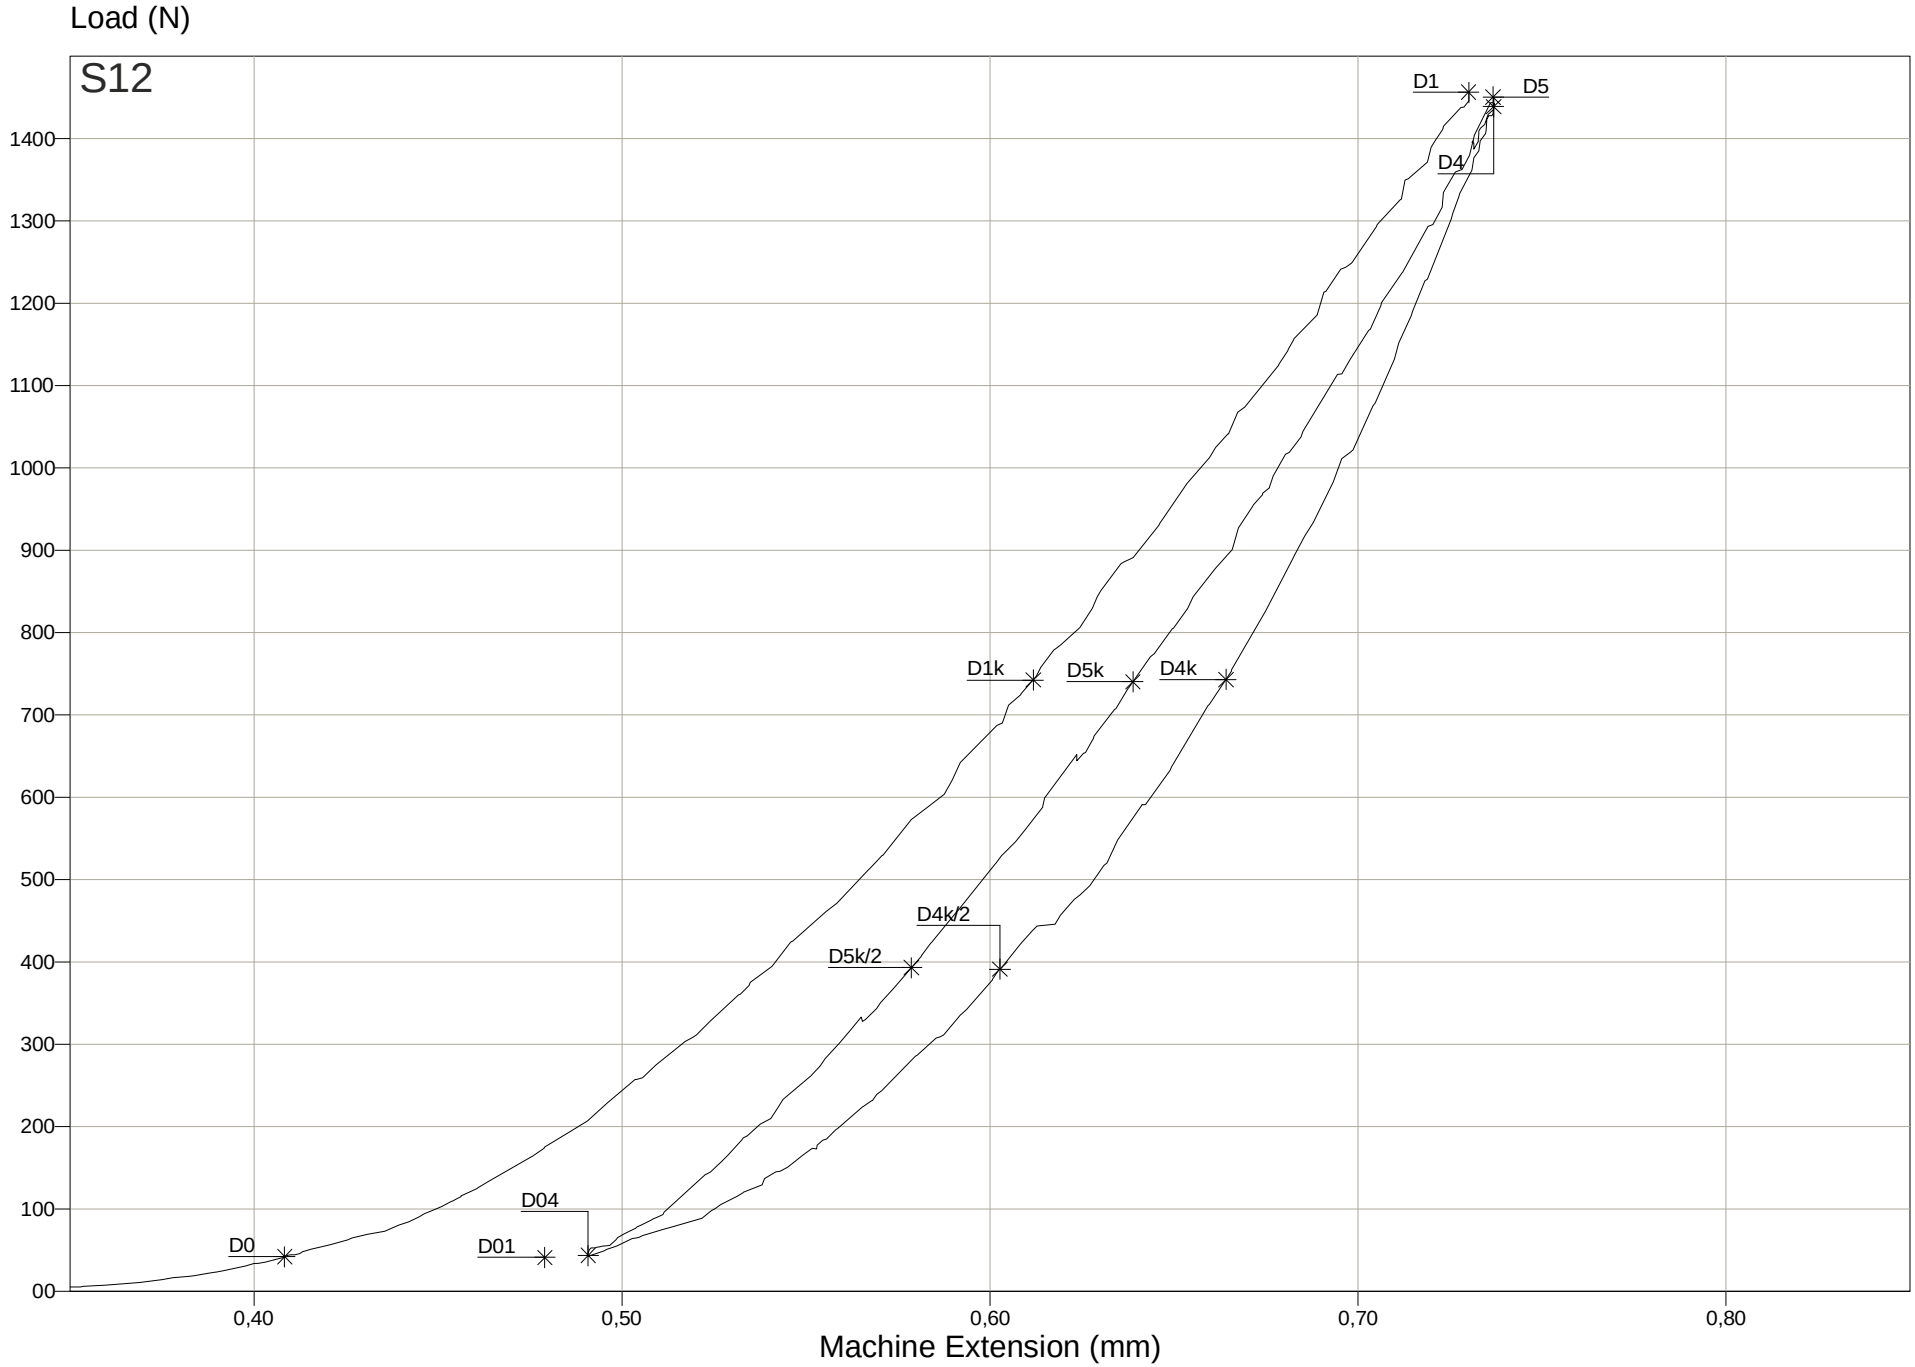
Load (N)
S12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)

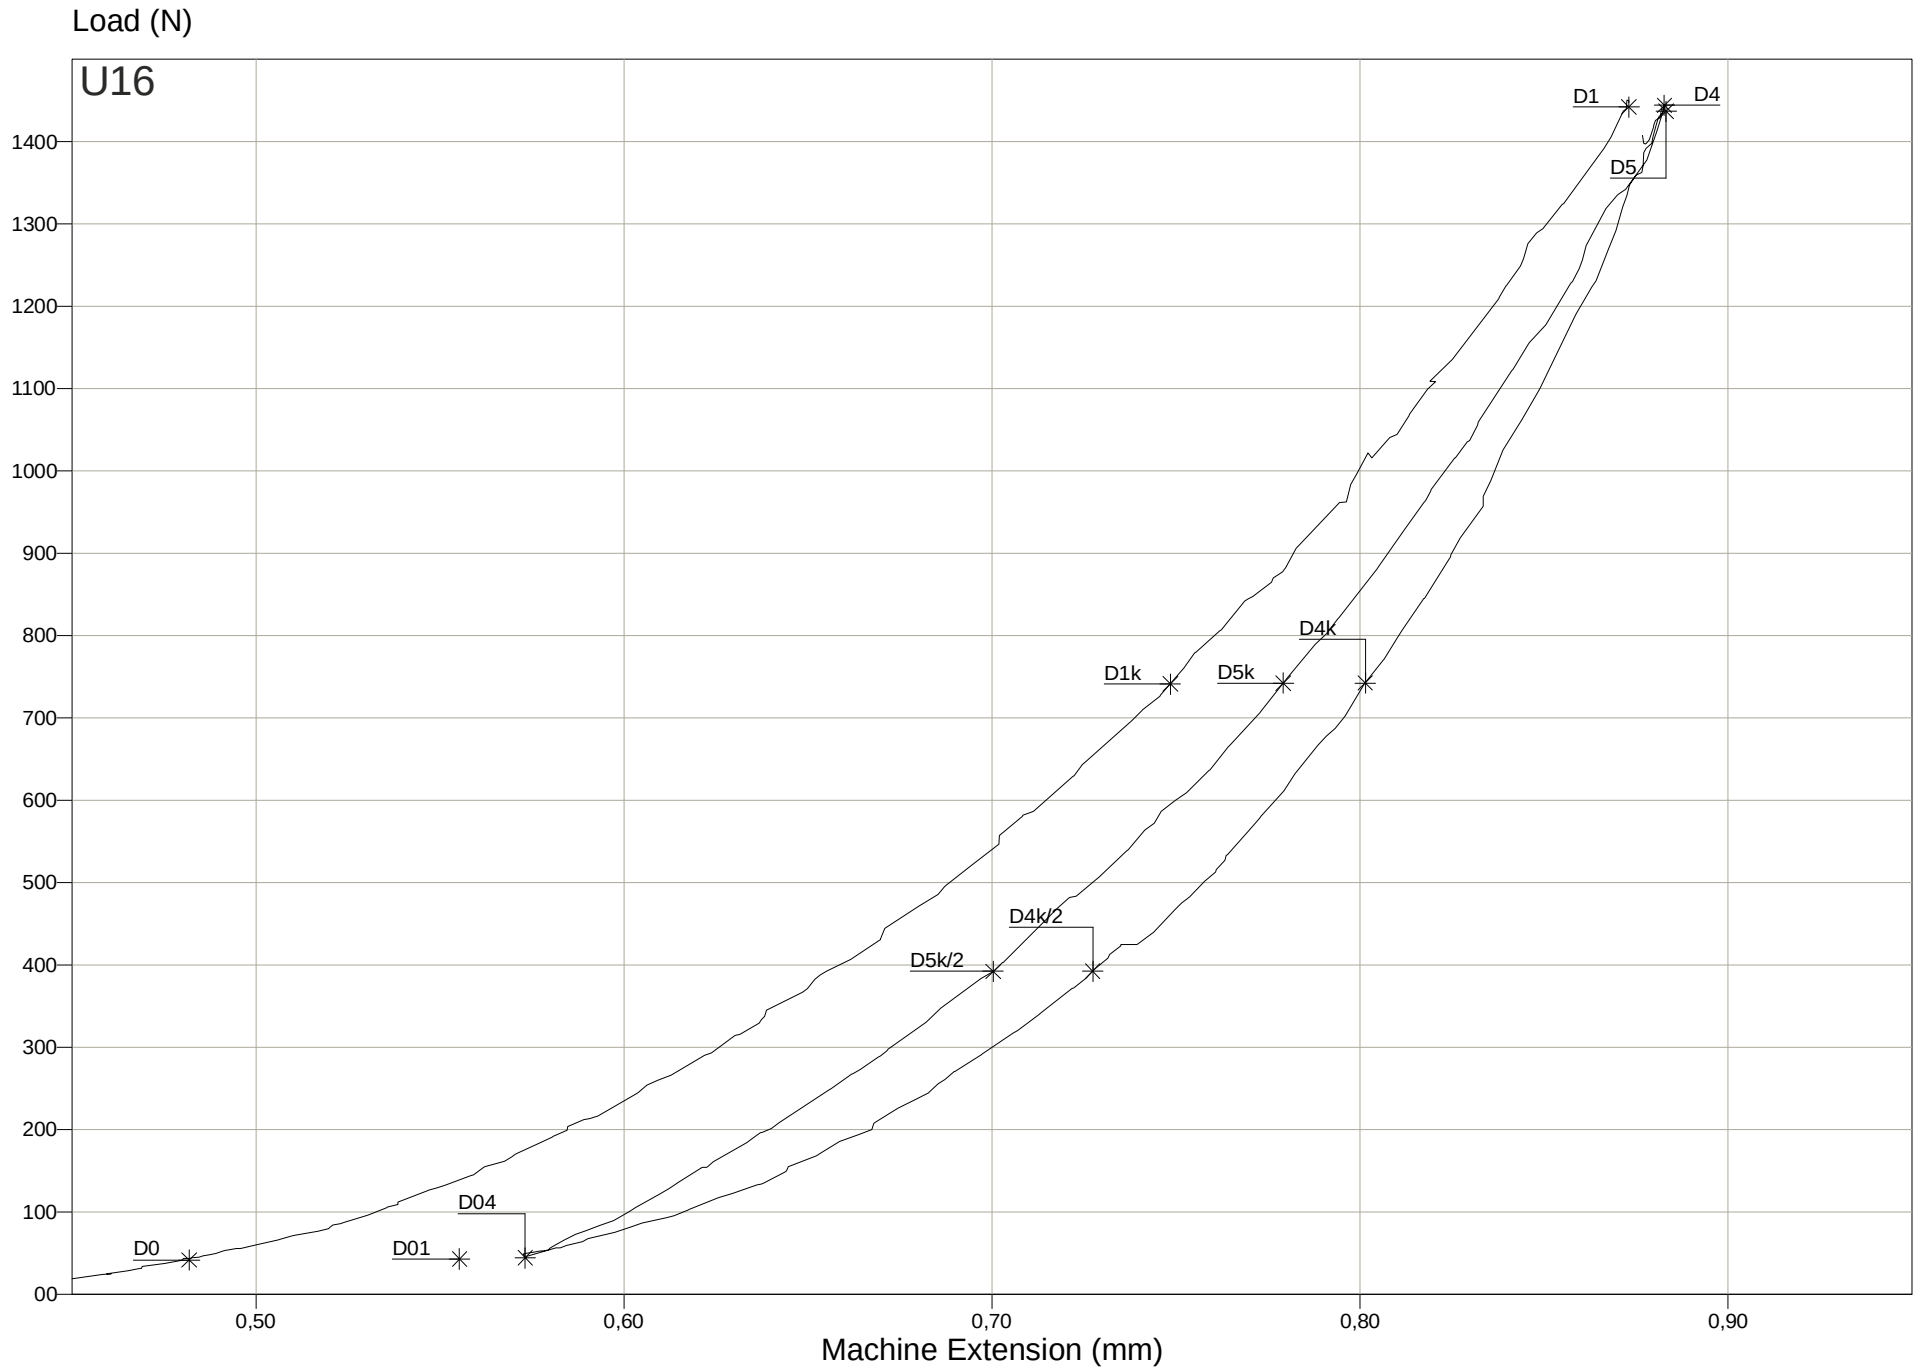
Load (N)
U16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

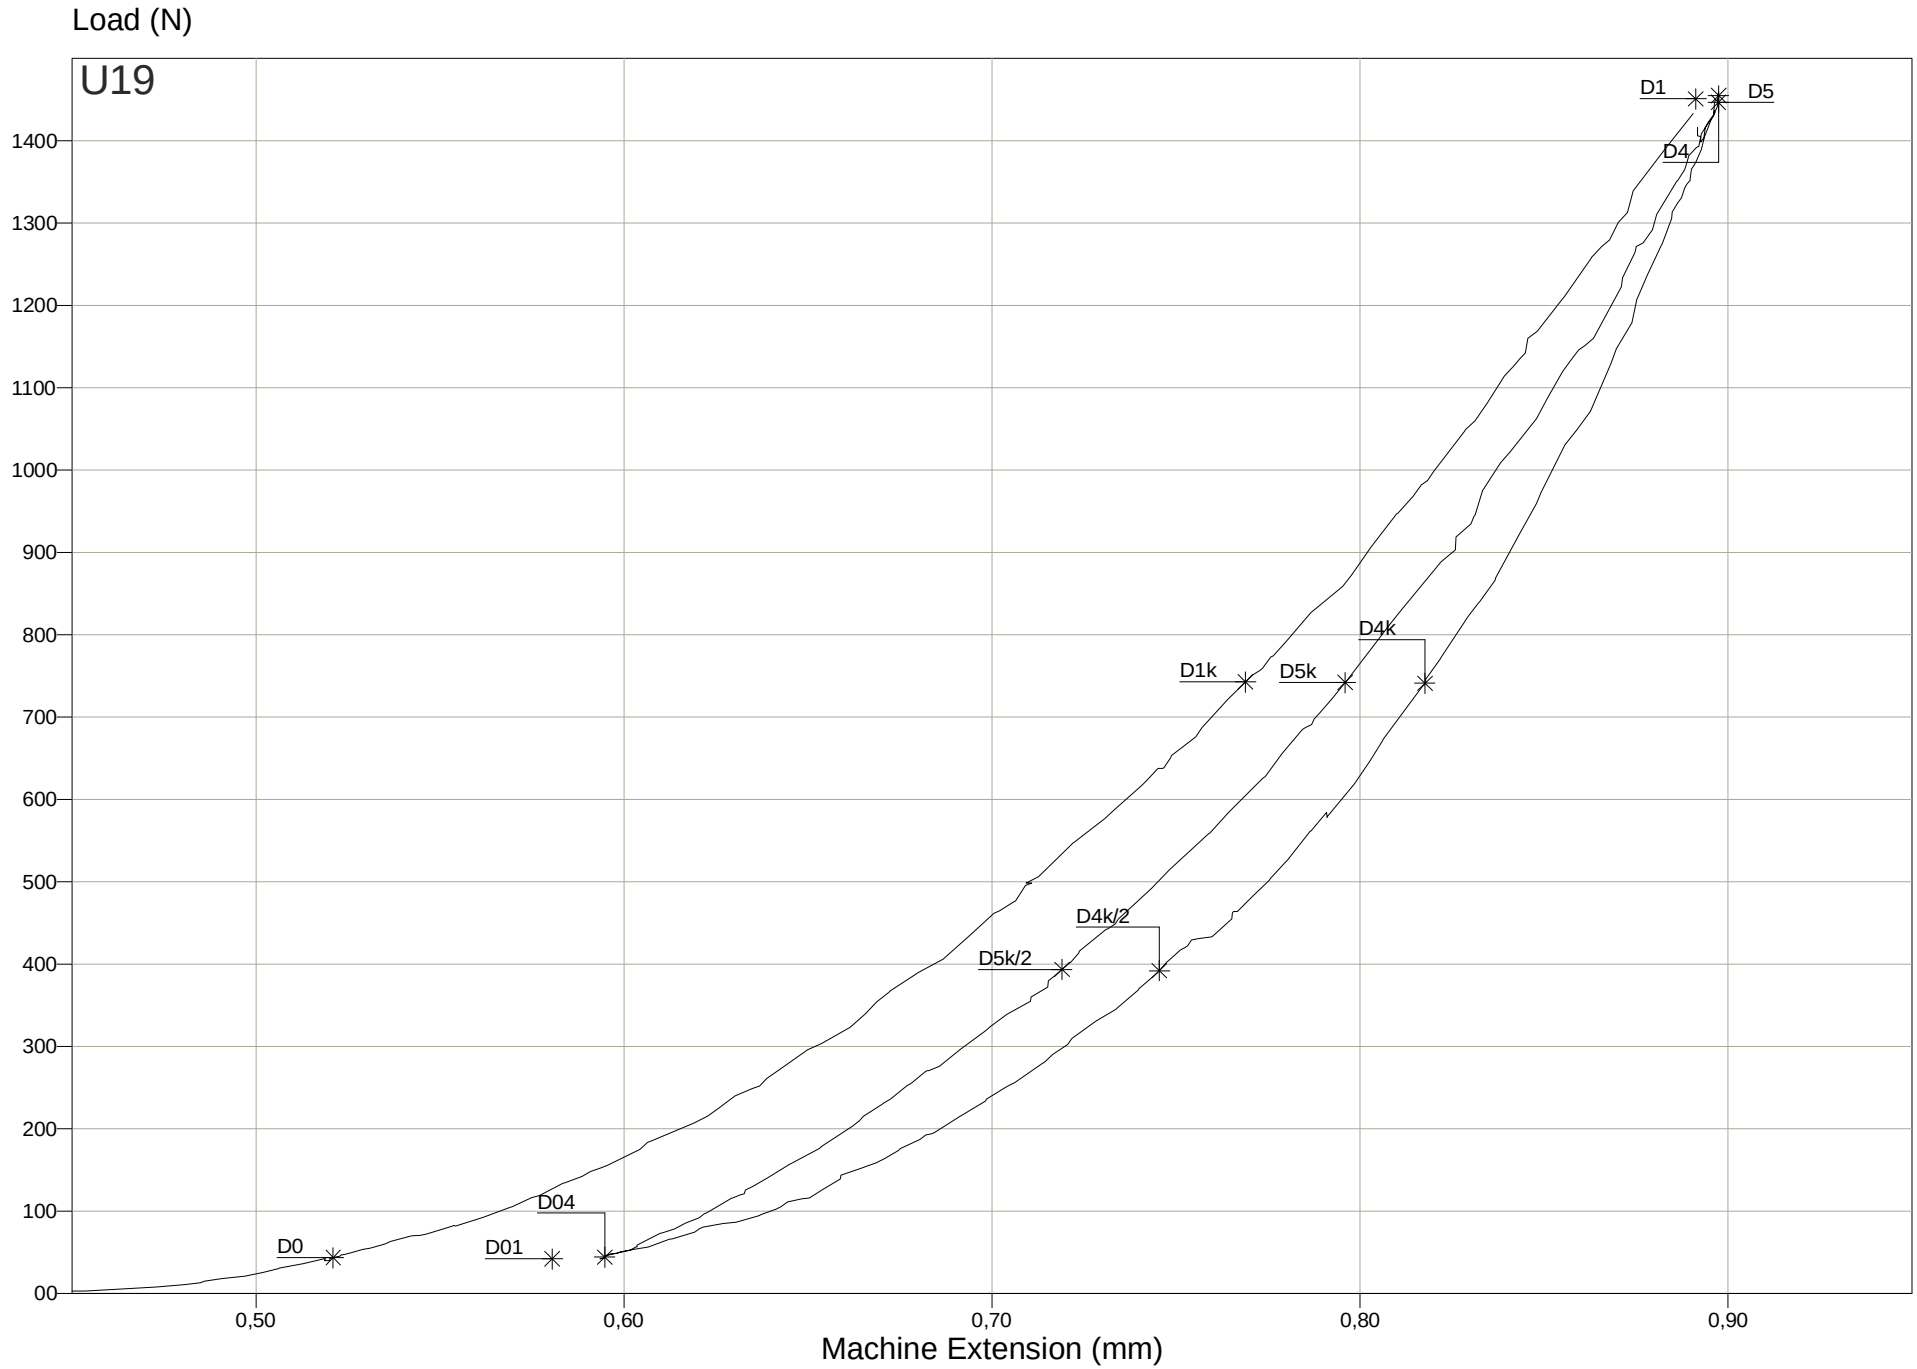
Load (N)
U19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

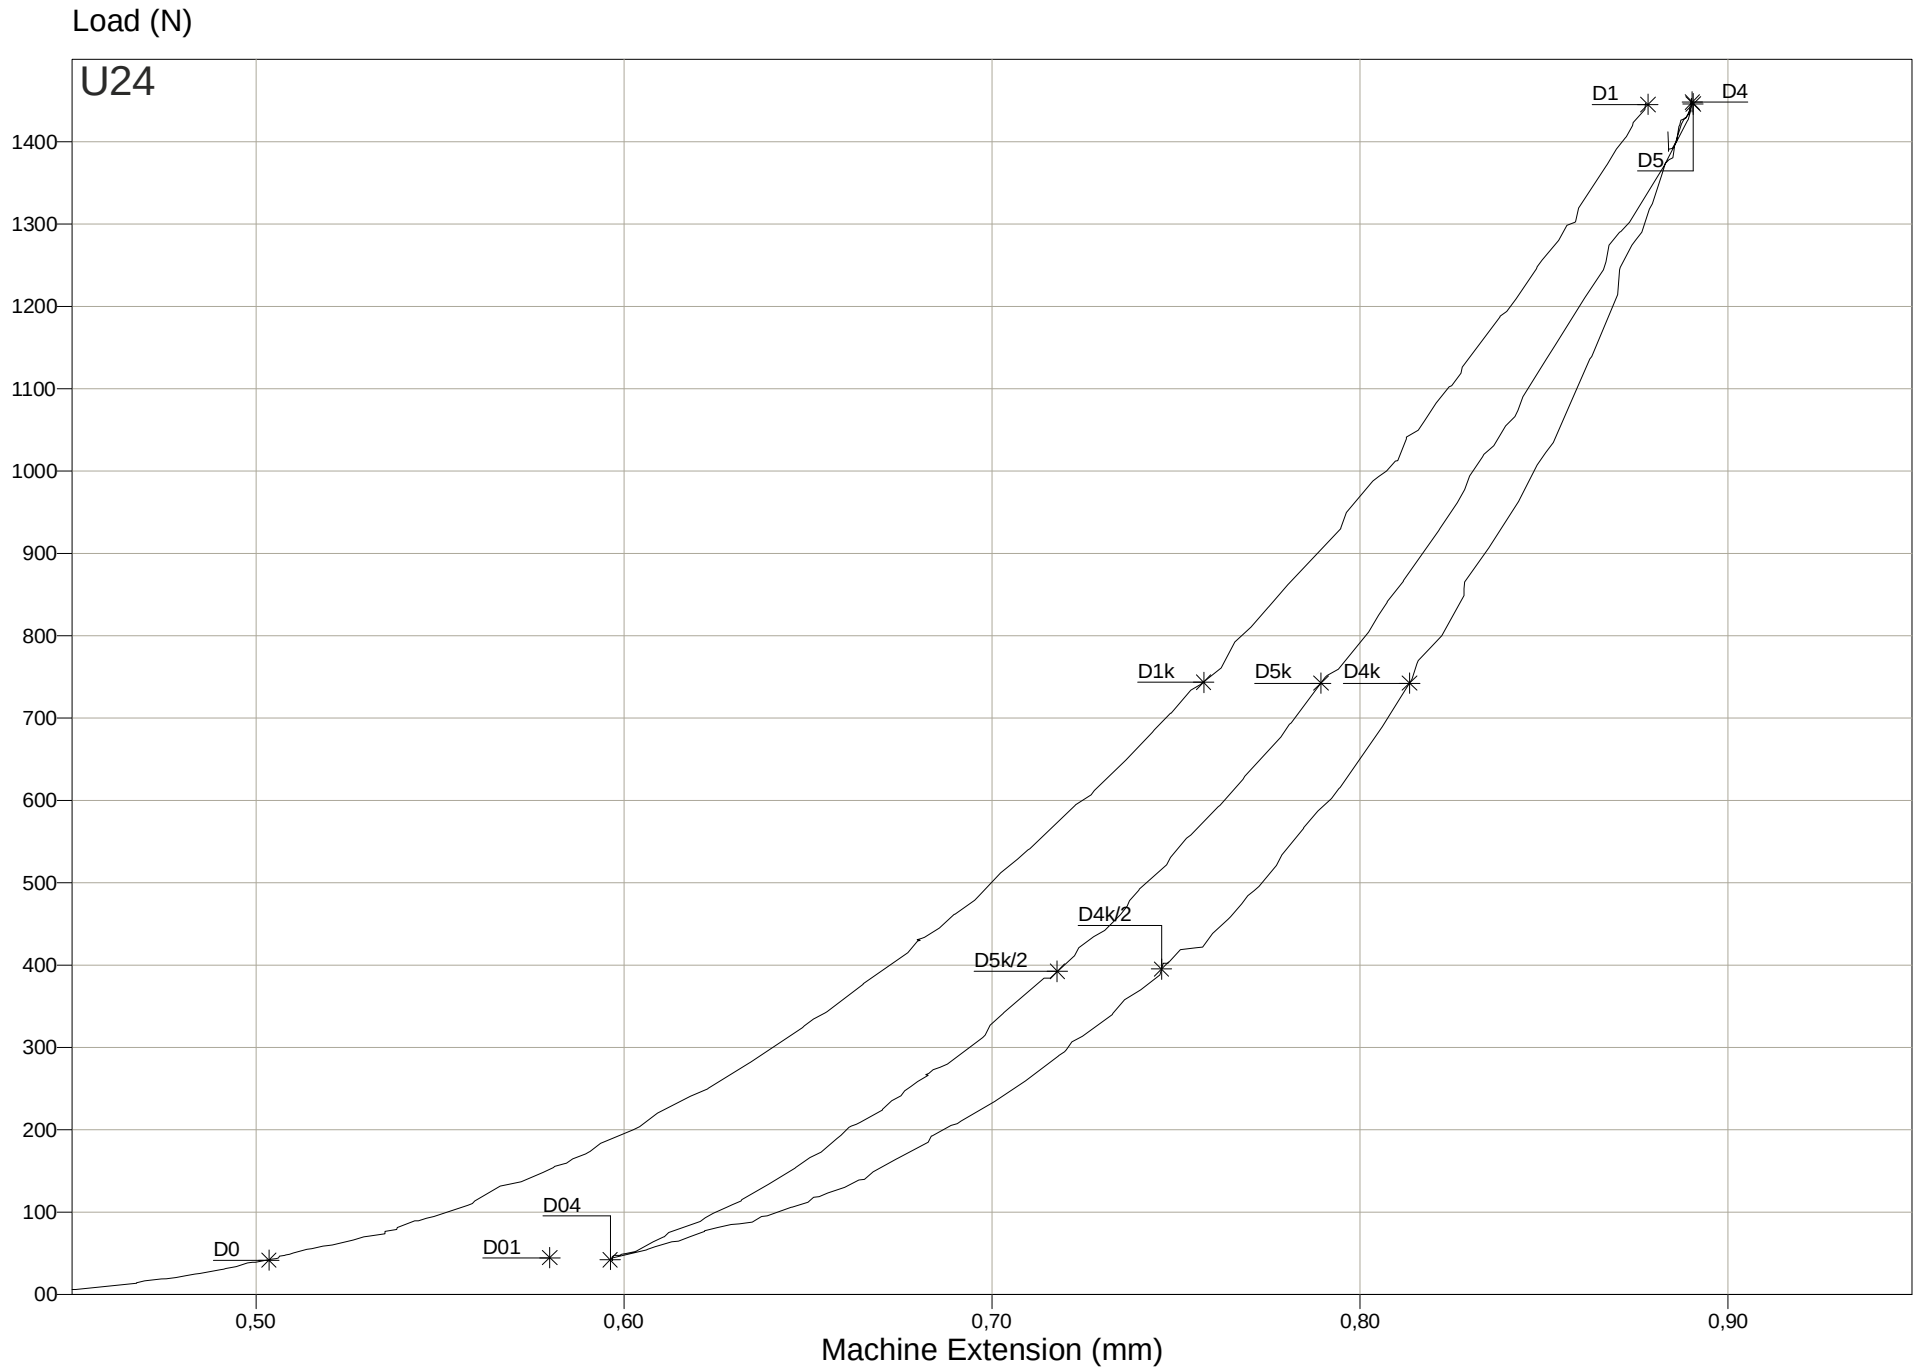
Load (N)
U24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

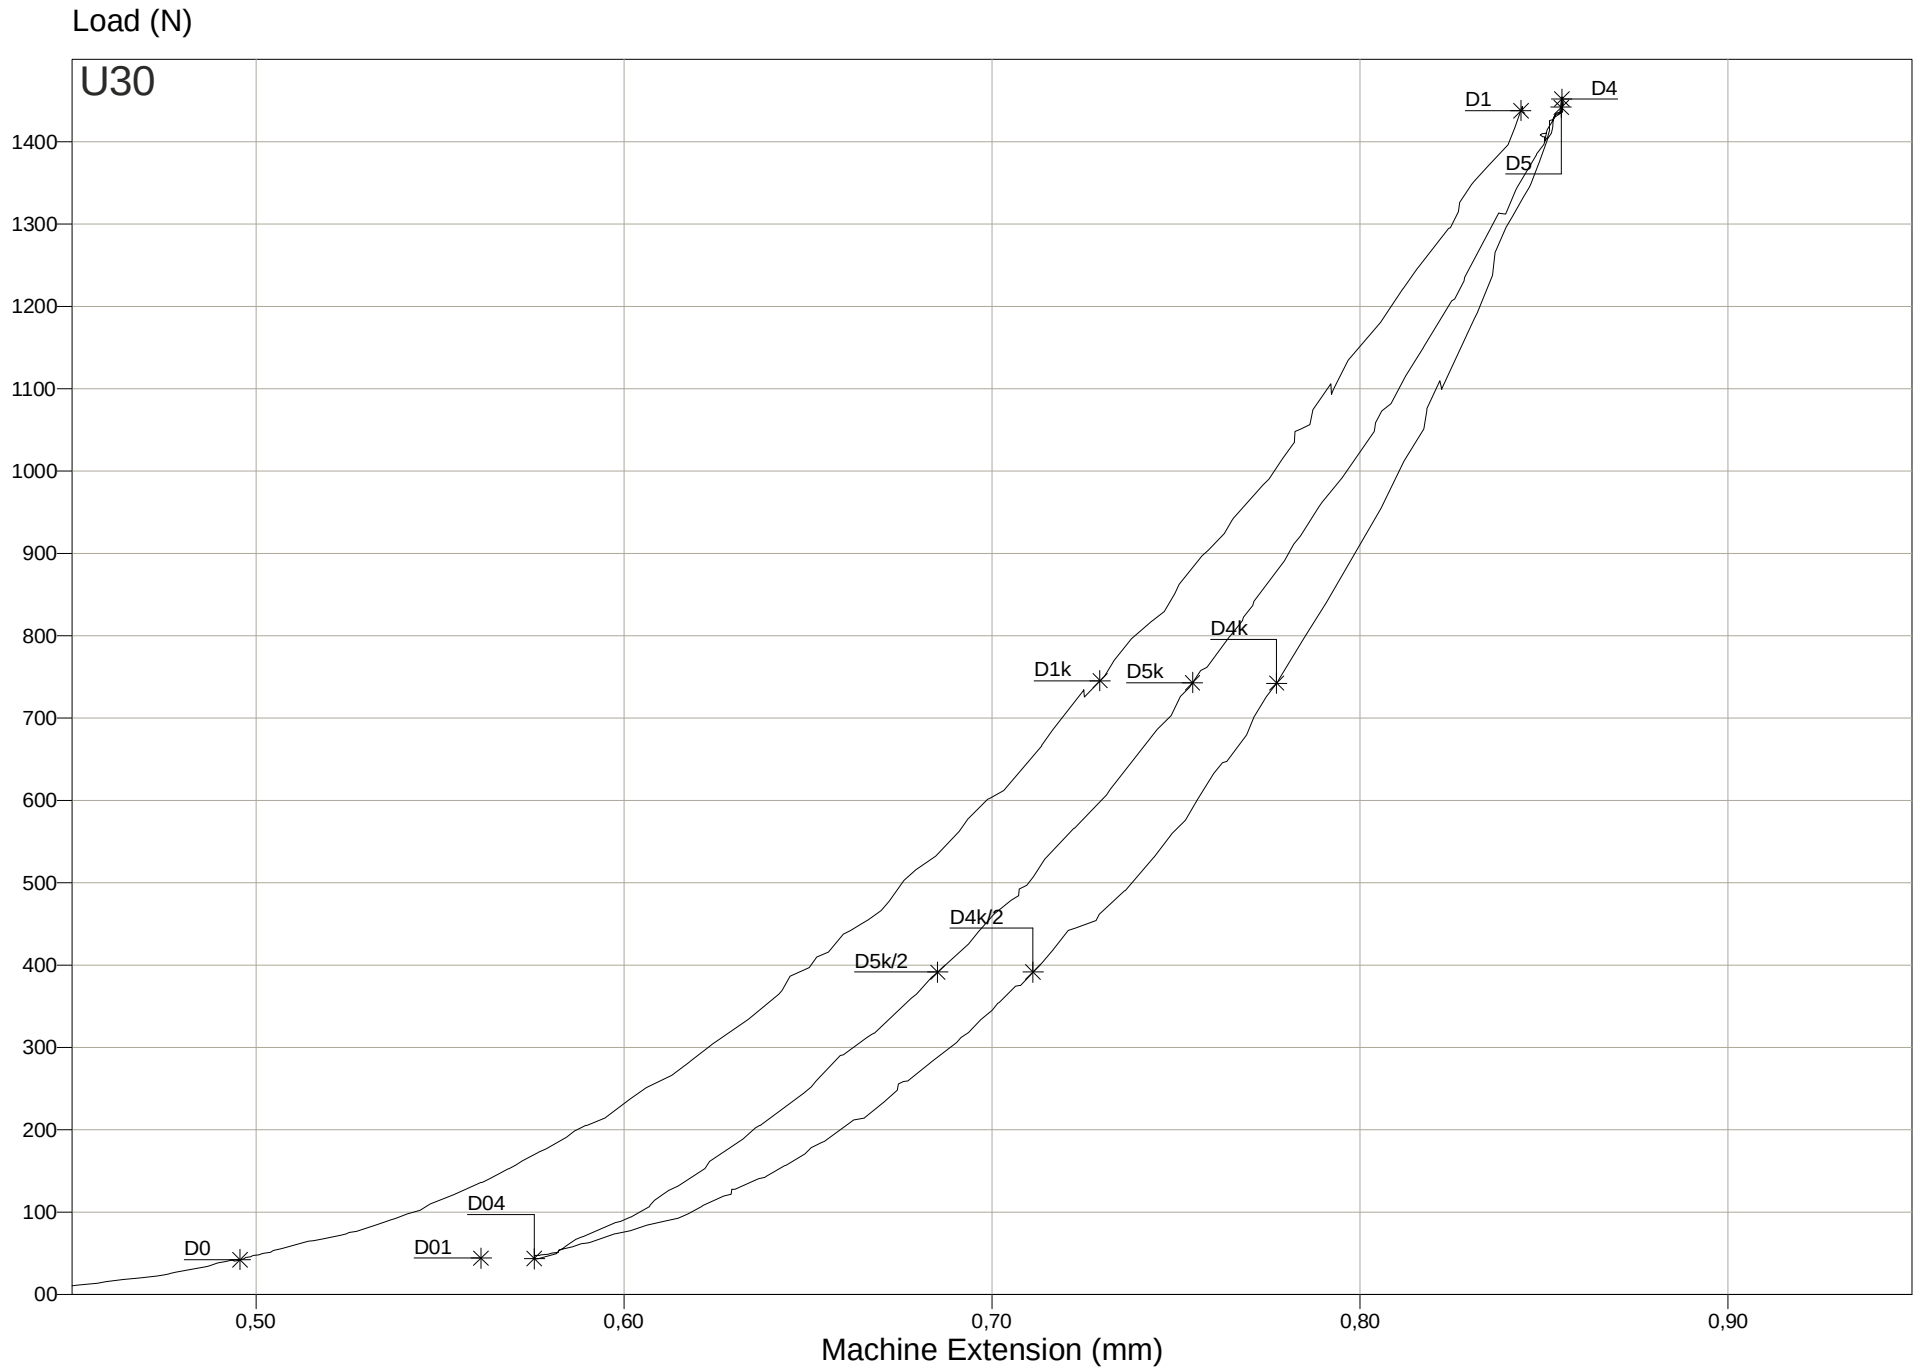
Load (N)
U30
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

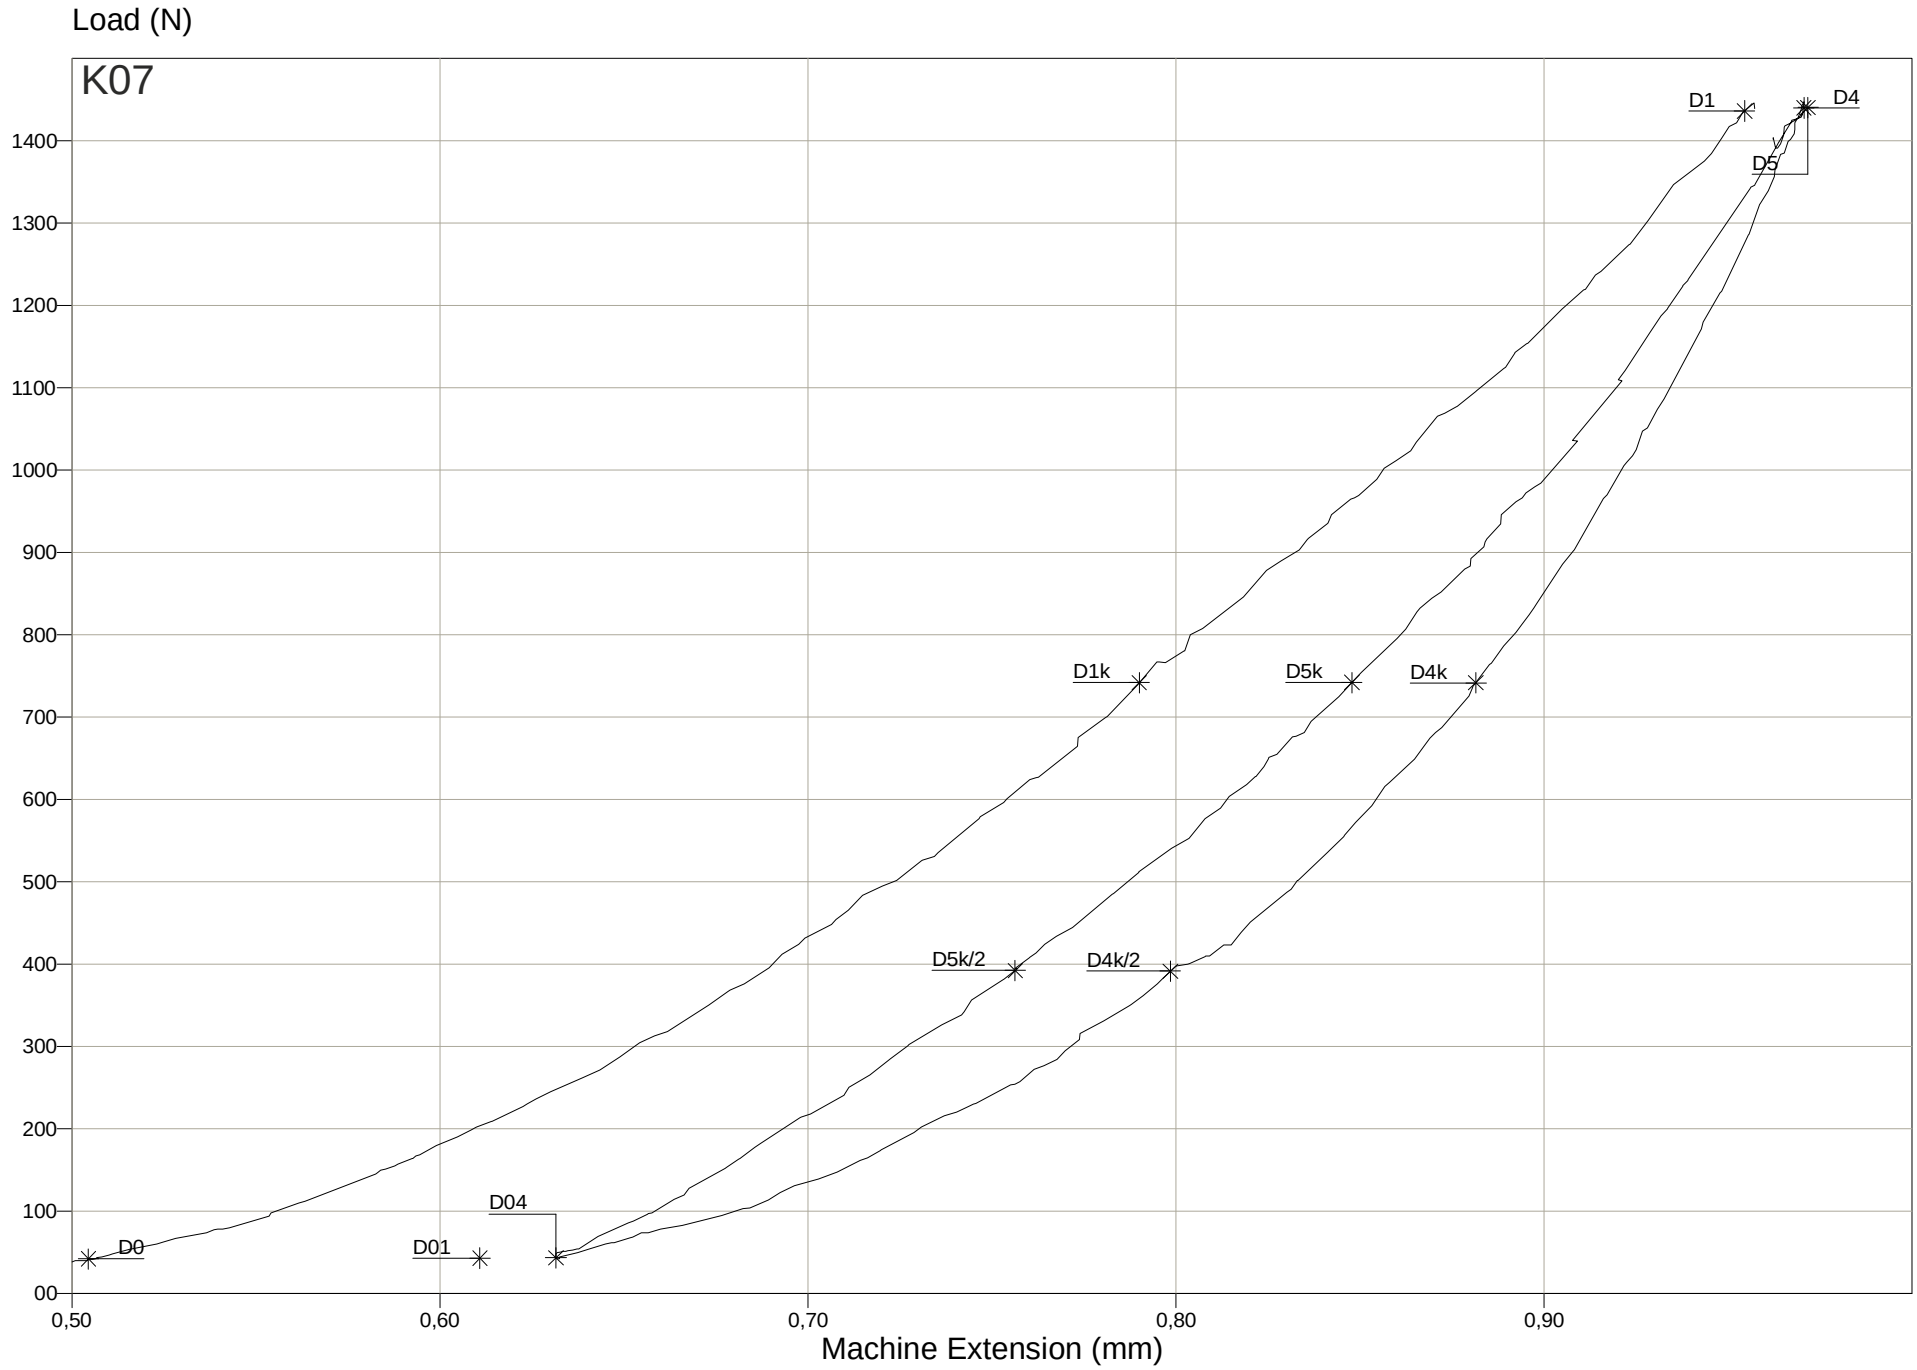
Load (N)
K07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

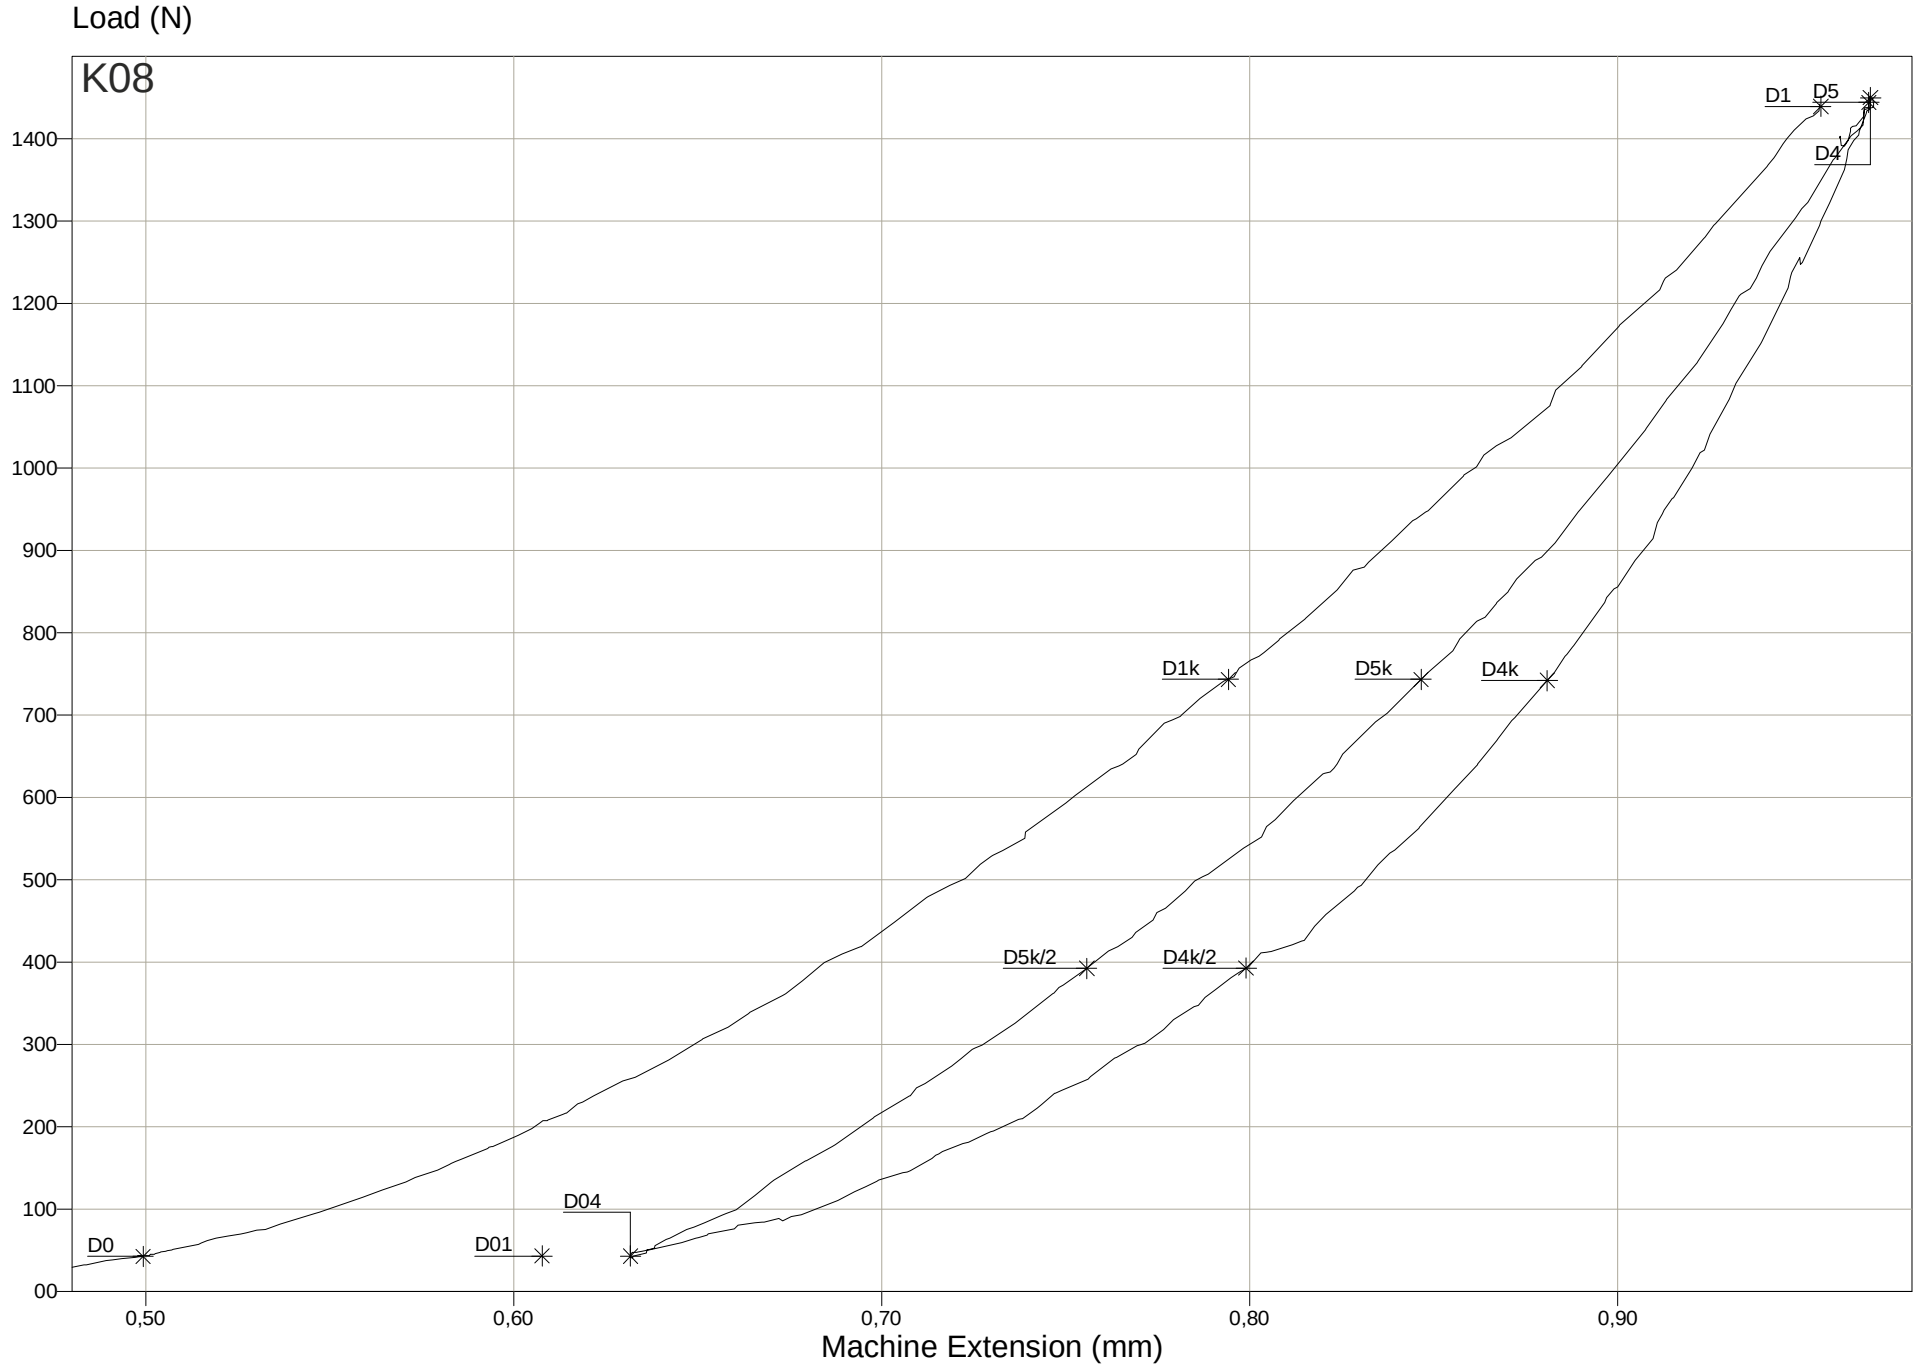
Load (N)
K08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

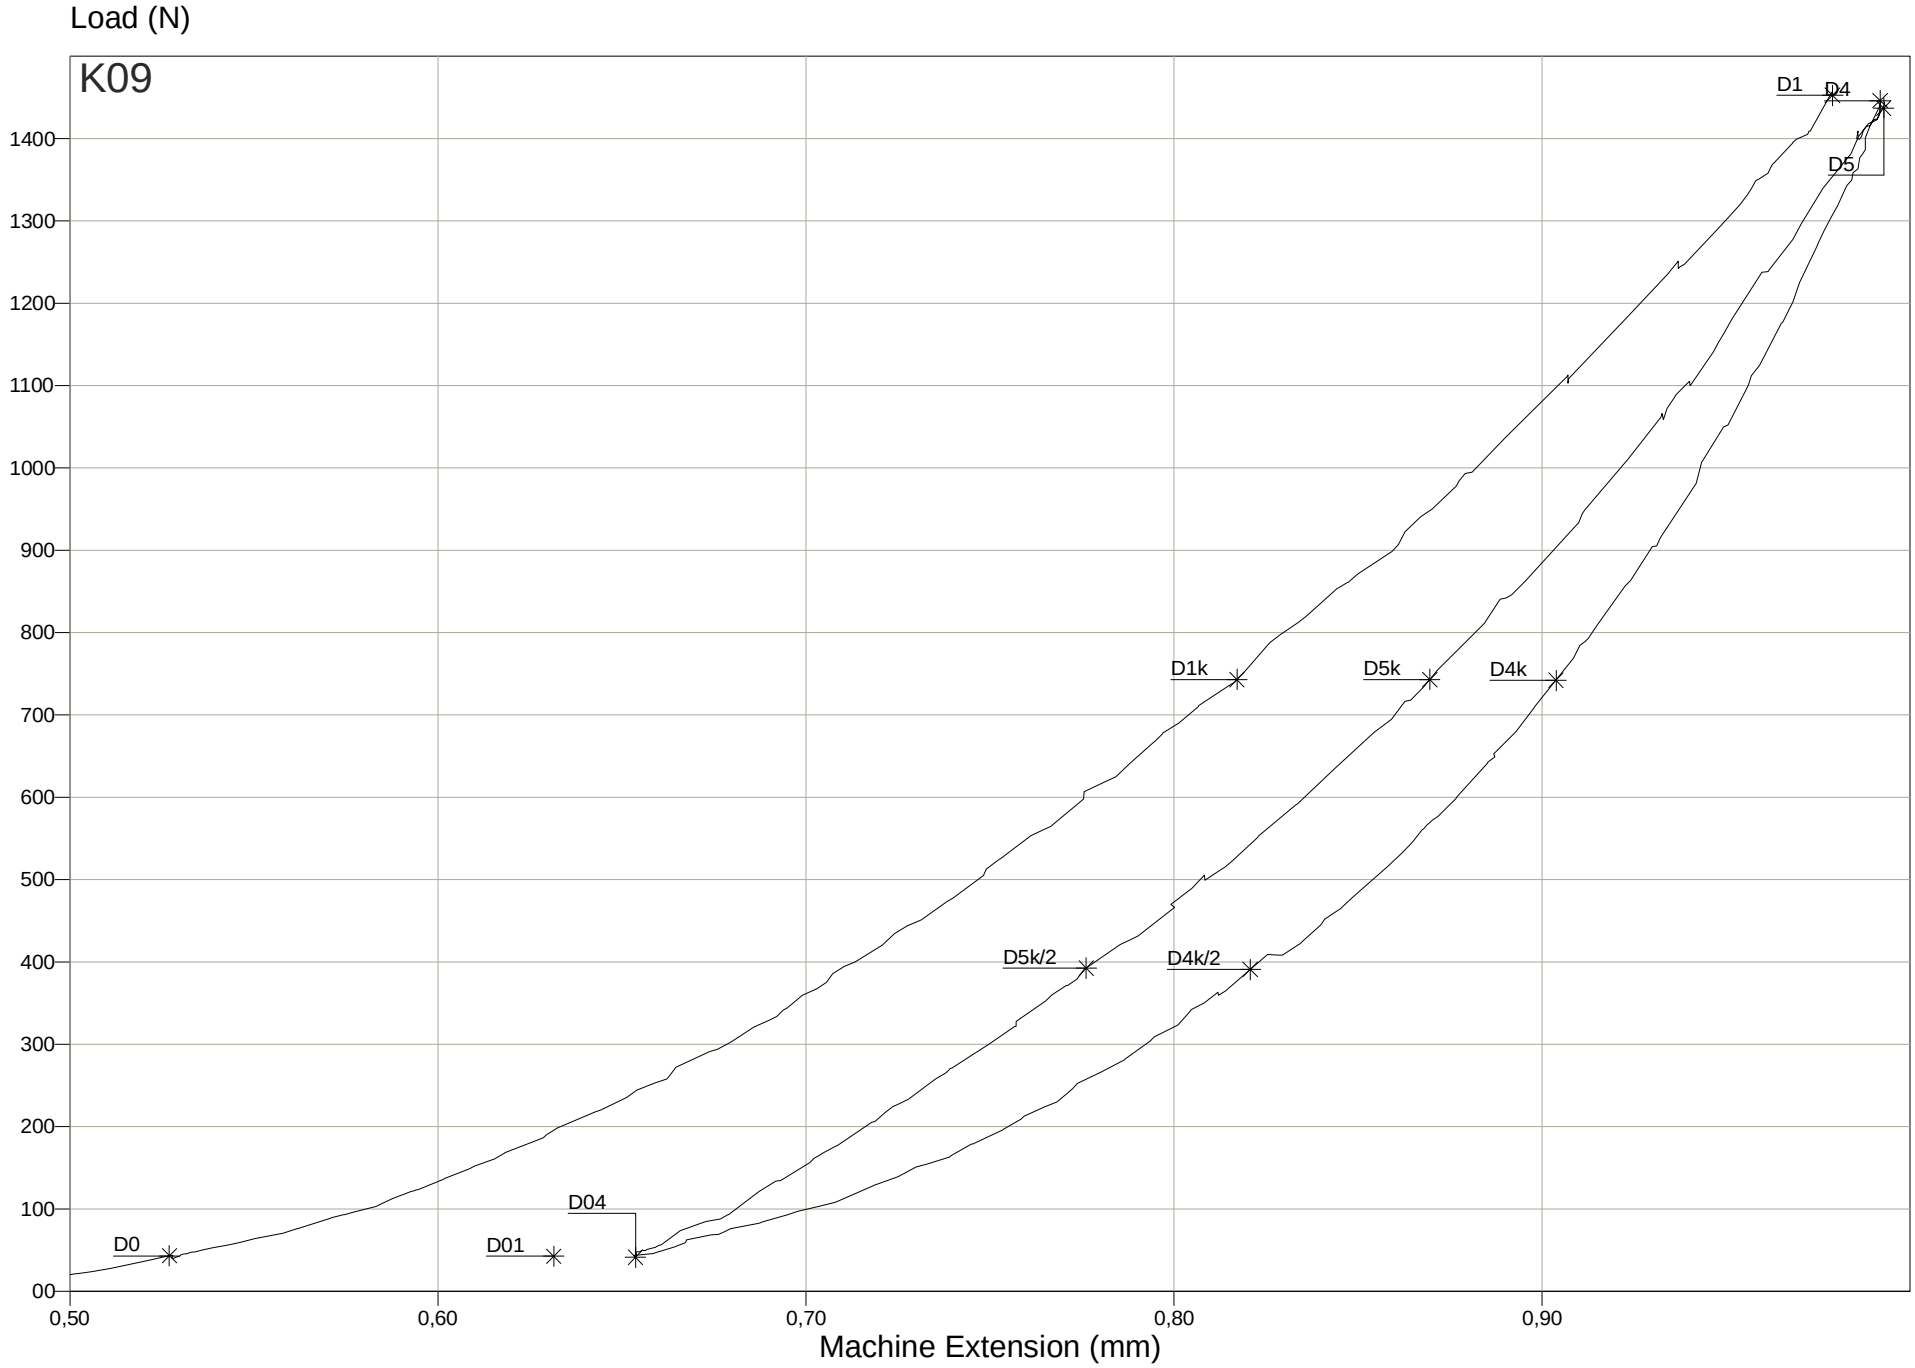
Load (N)
K09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

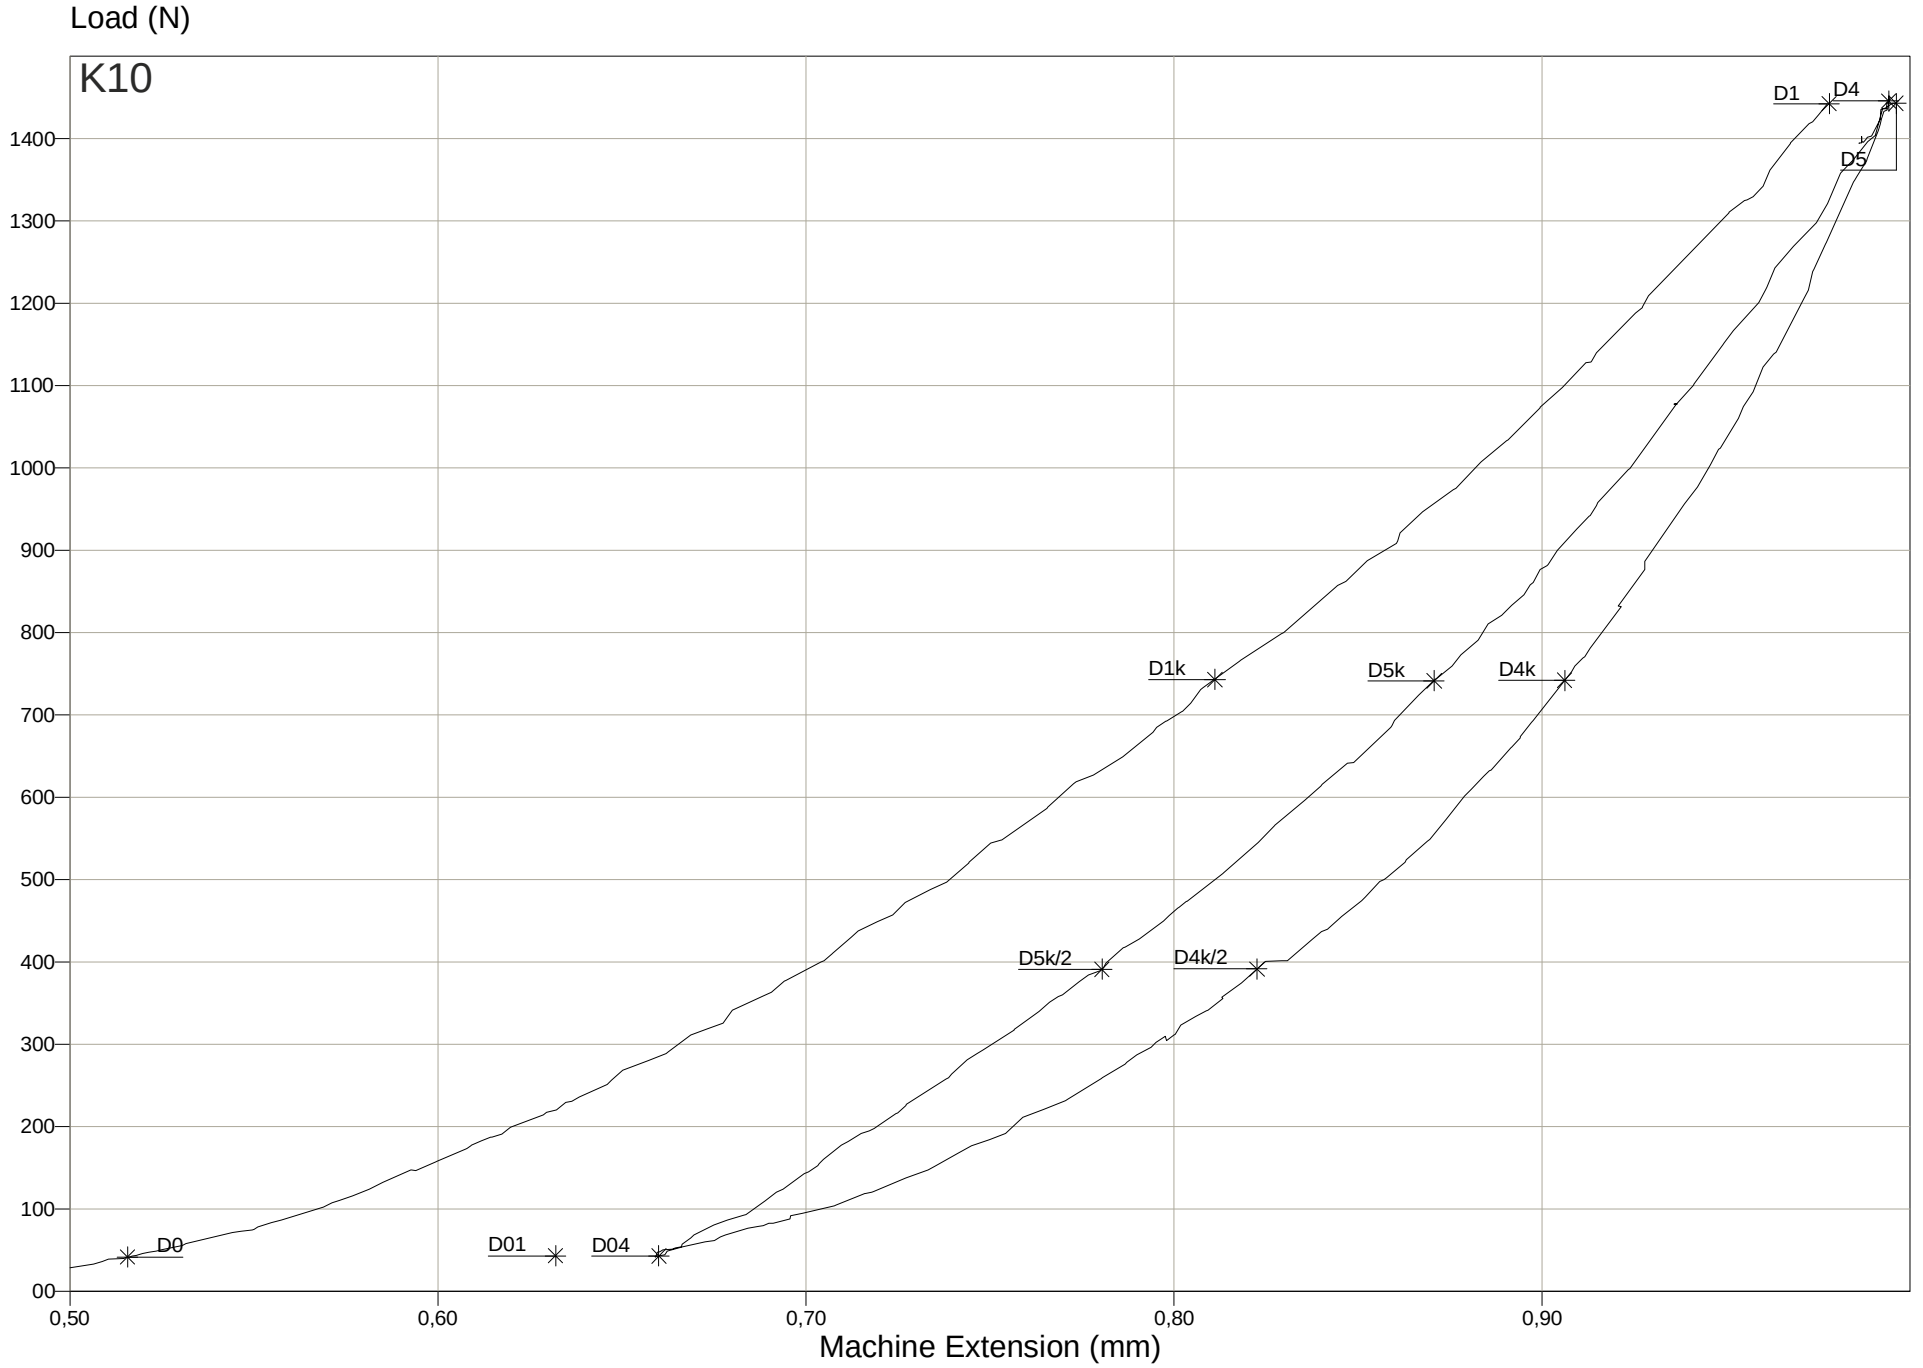
Load (N)
K10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2

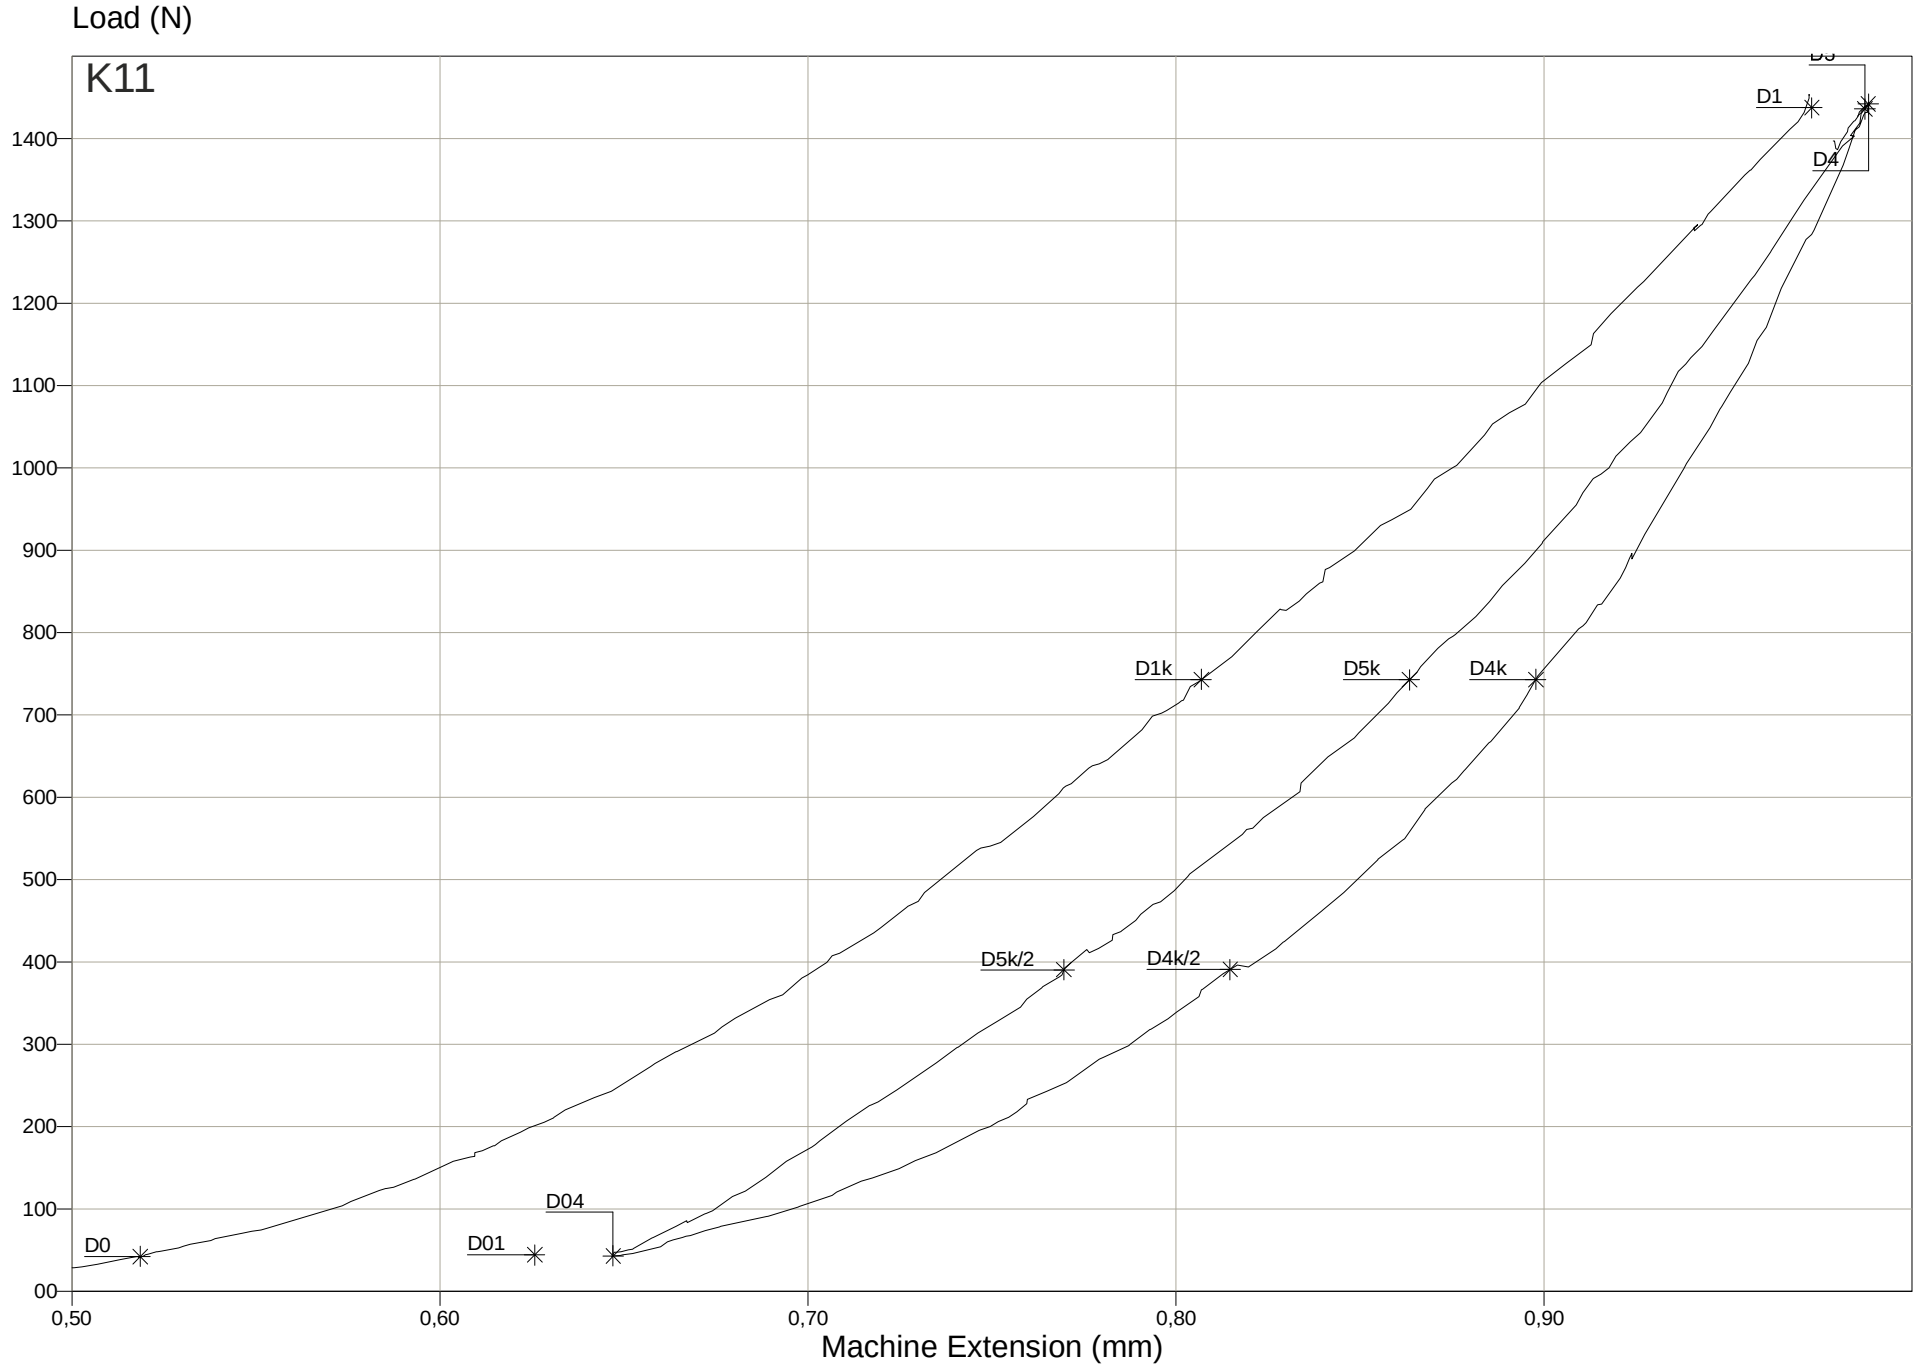
Load (N)
K11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
Machine Extension (mm)

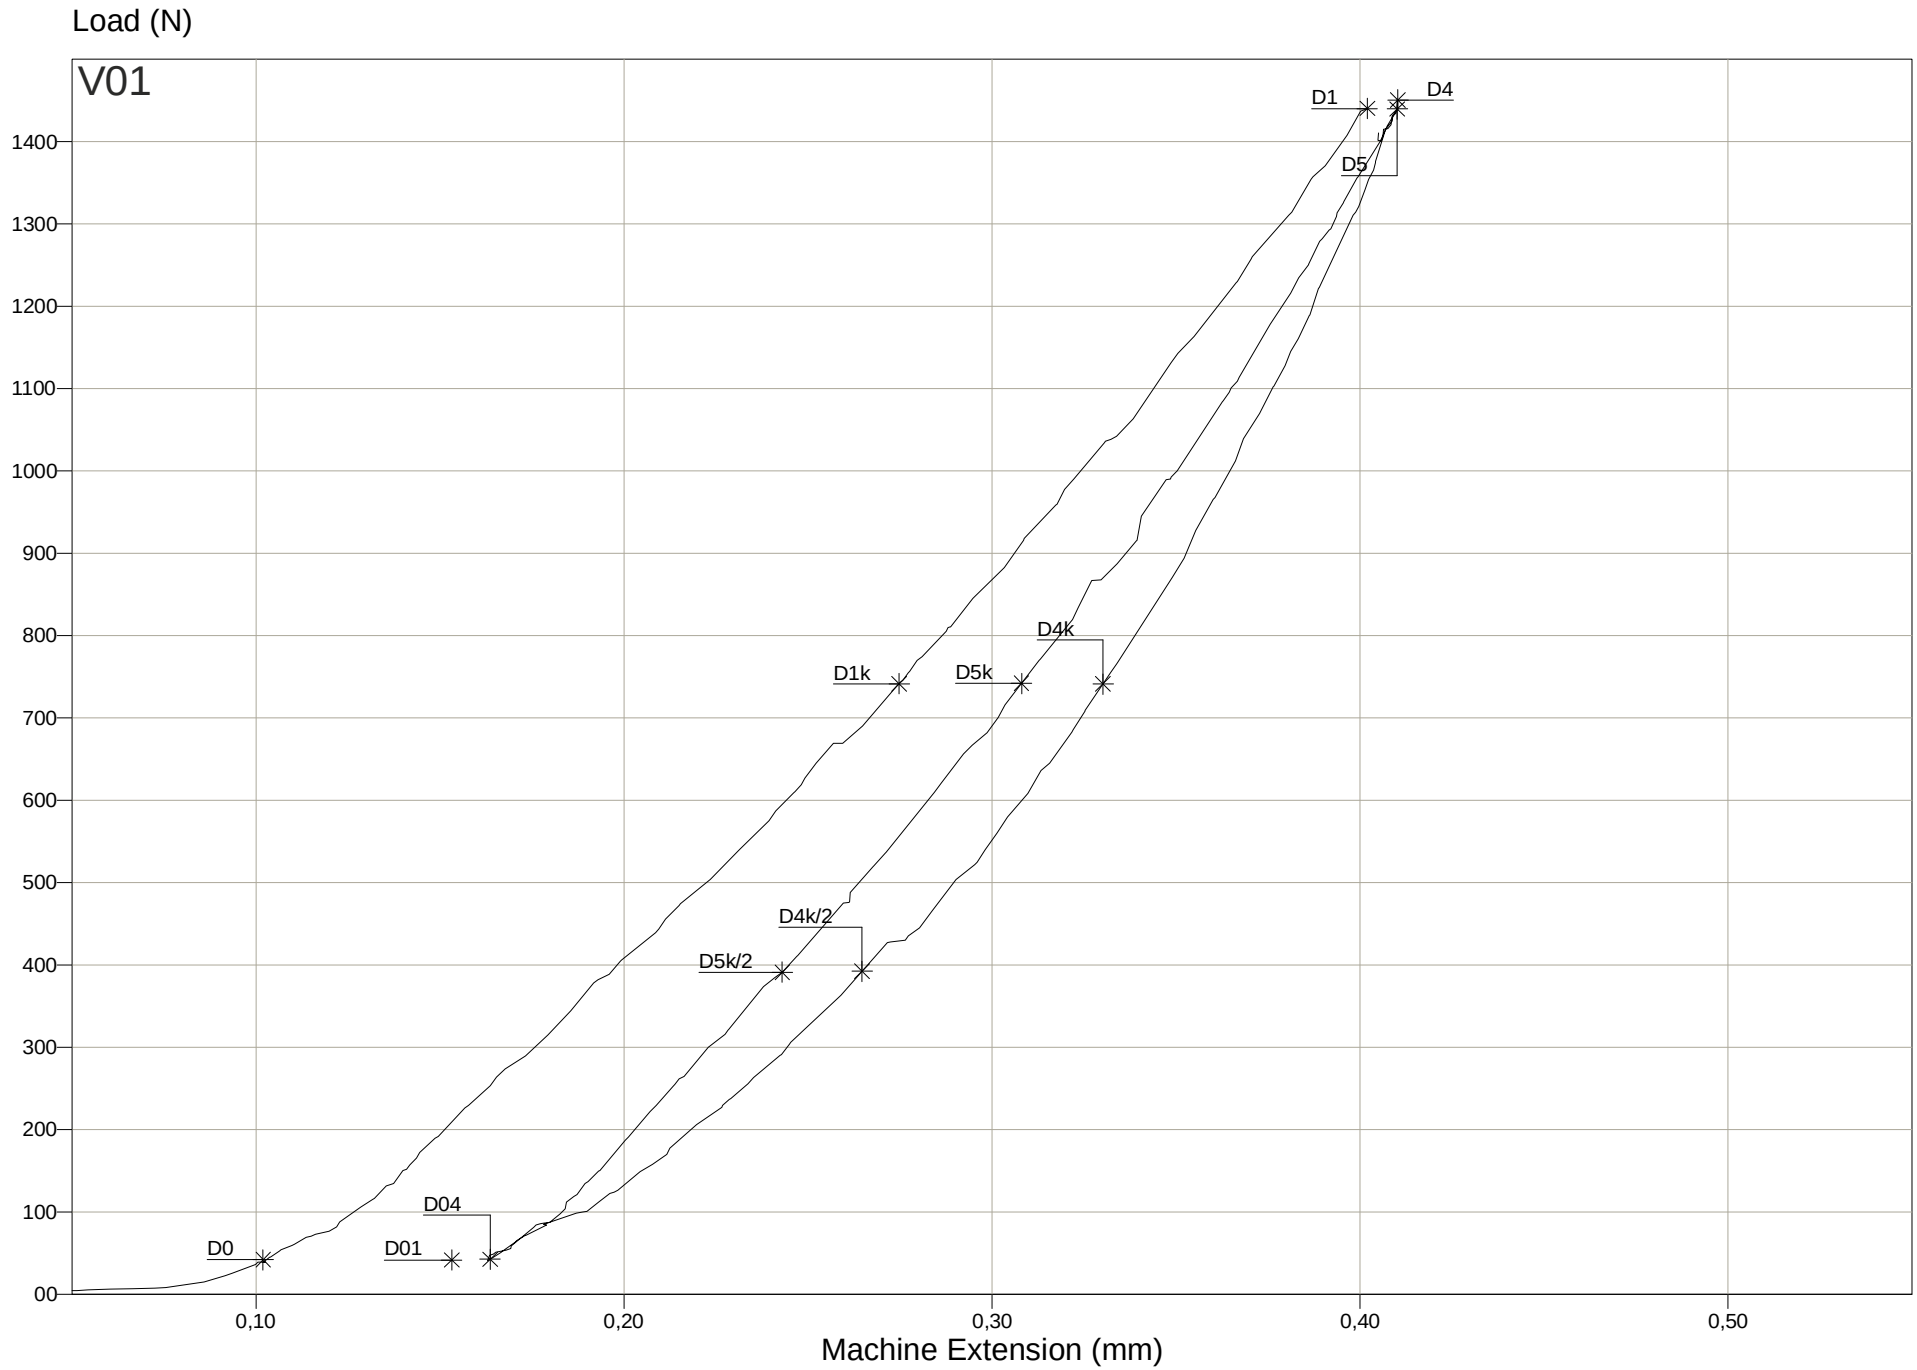
Load (N)
V01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

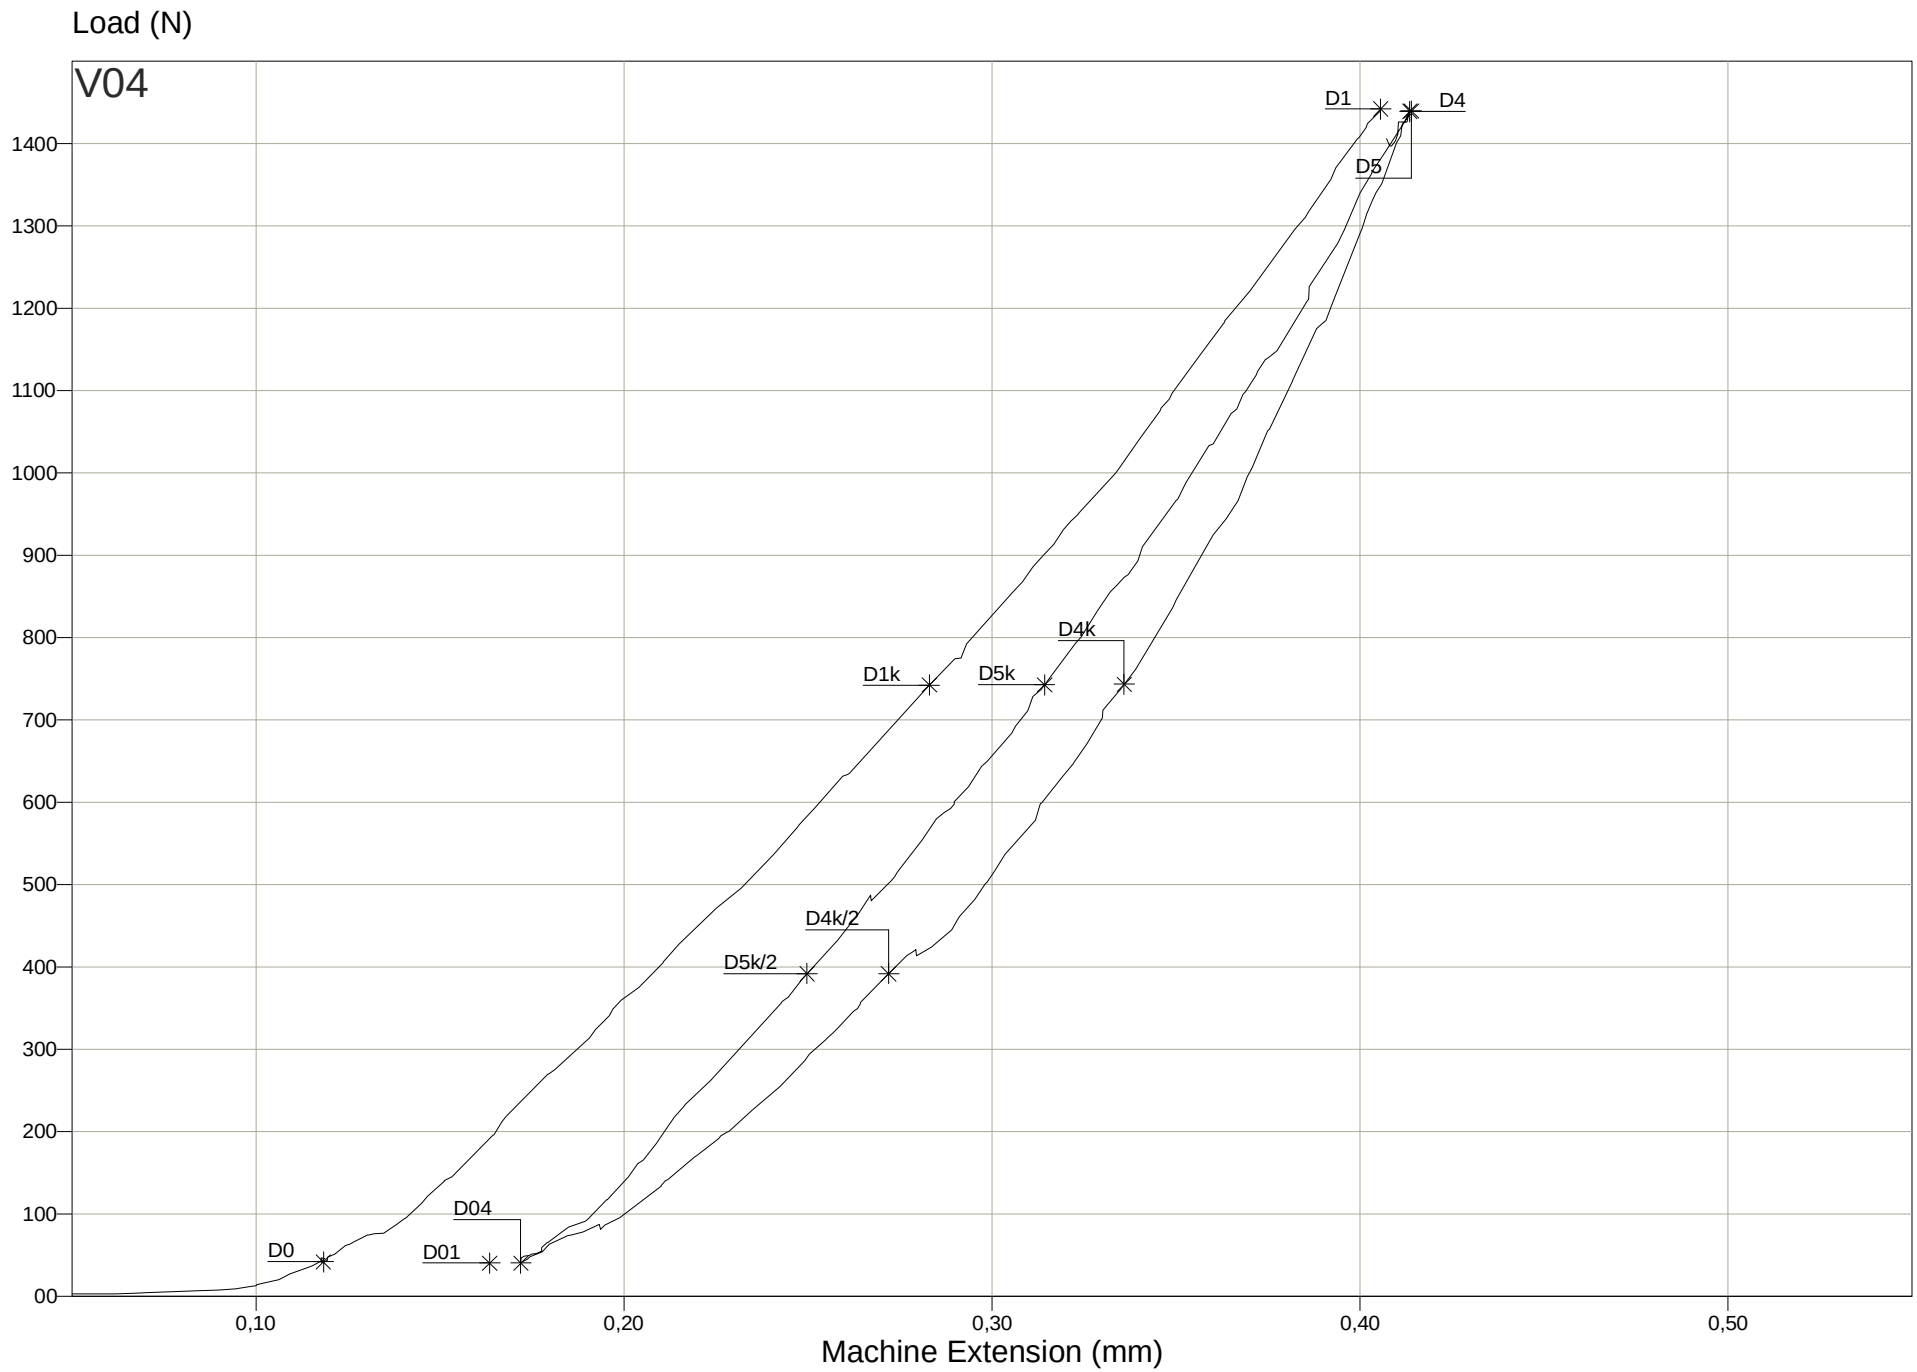
Load (N)
V04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

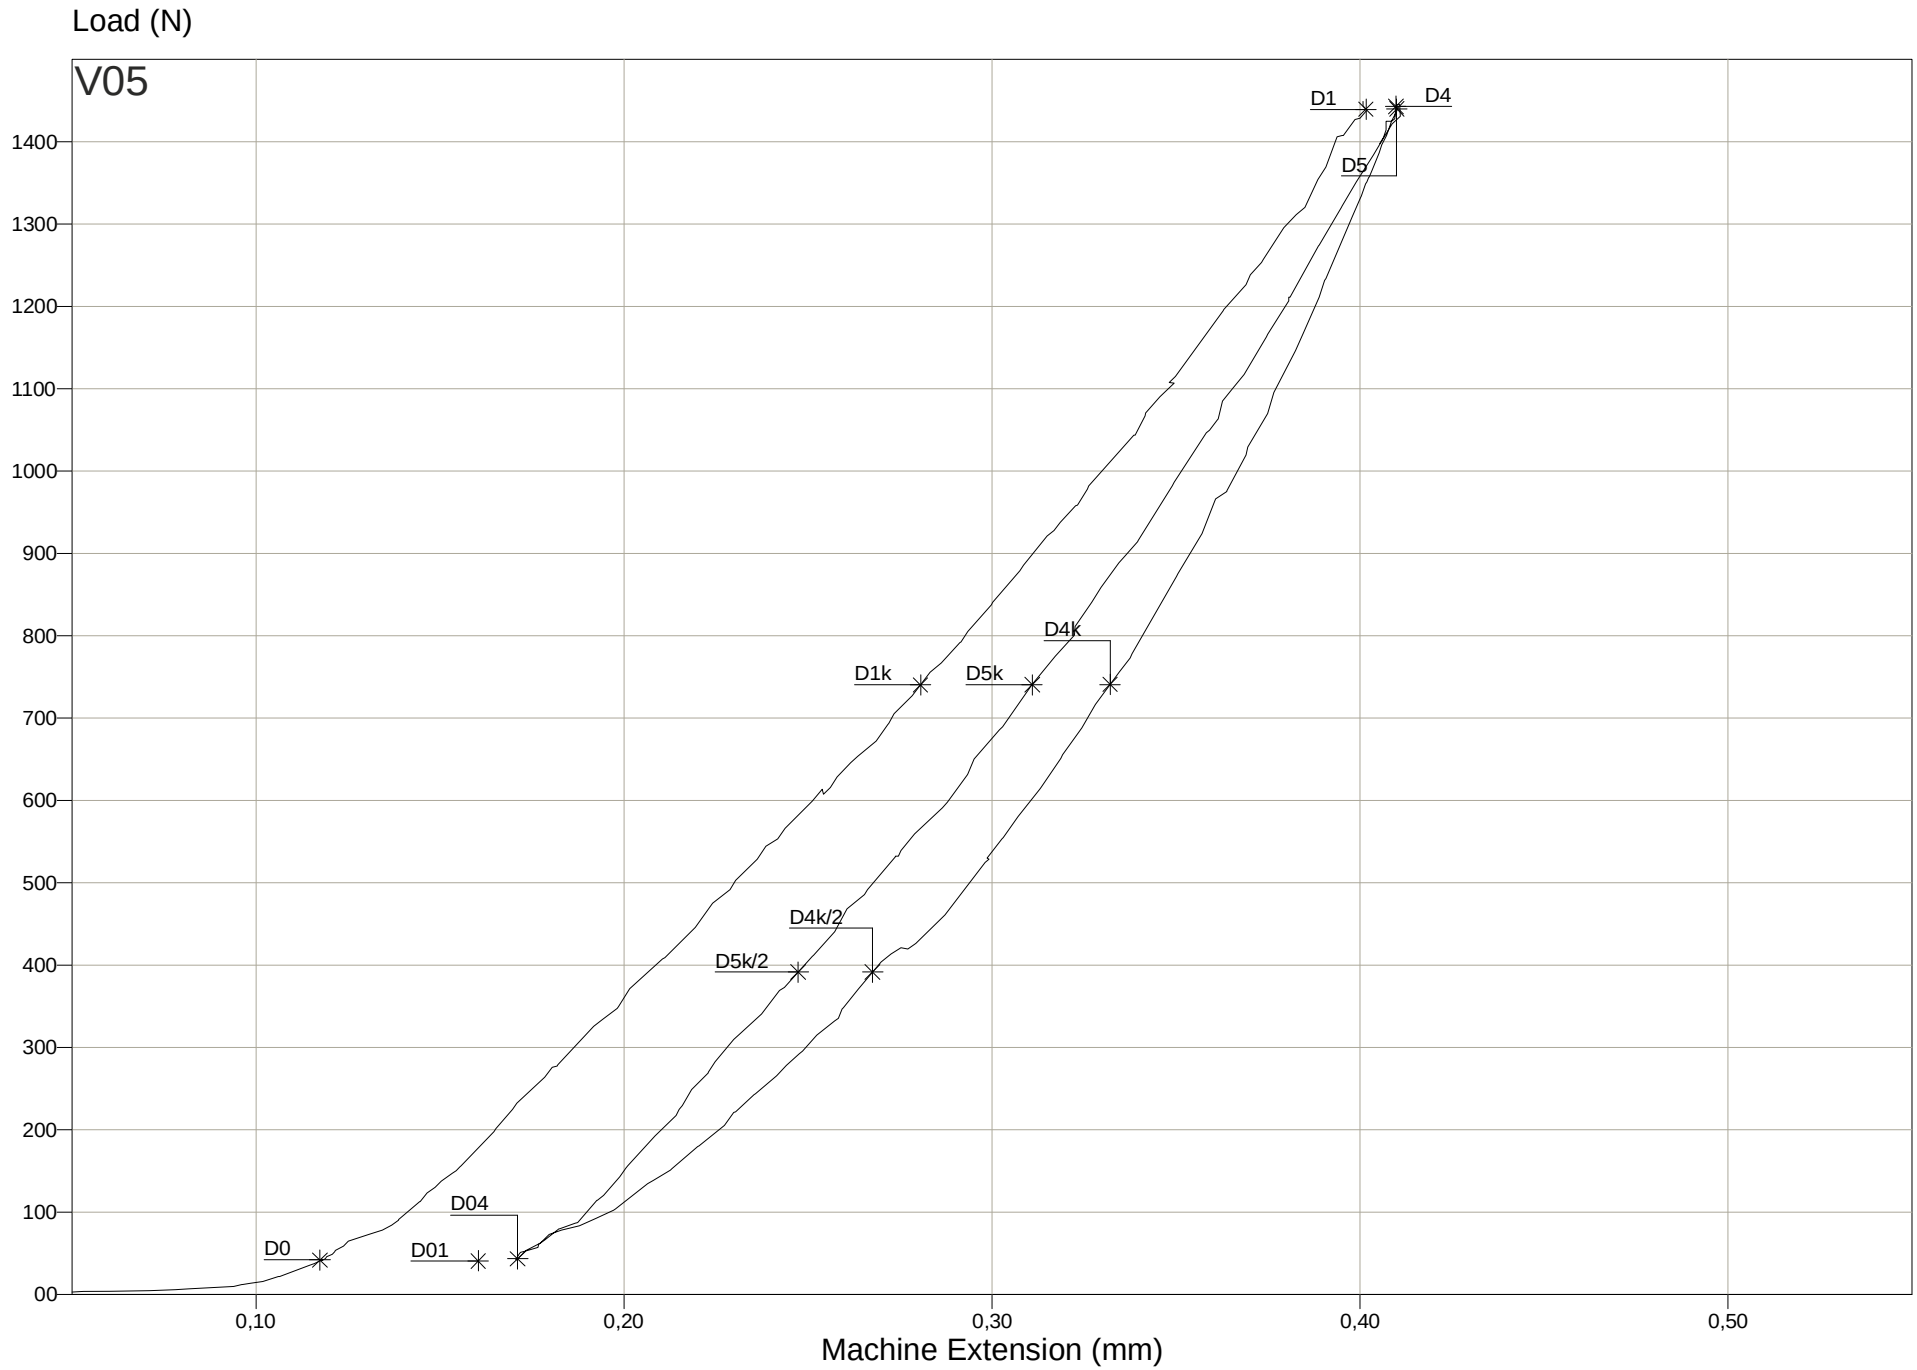
Load (N)
V05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

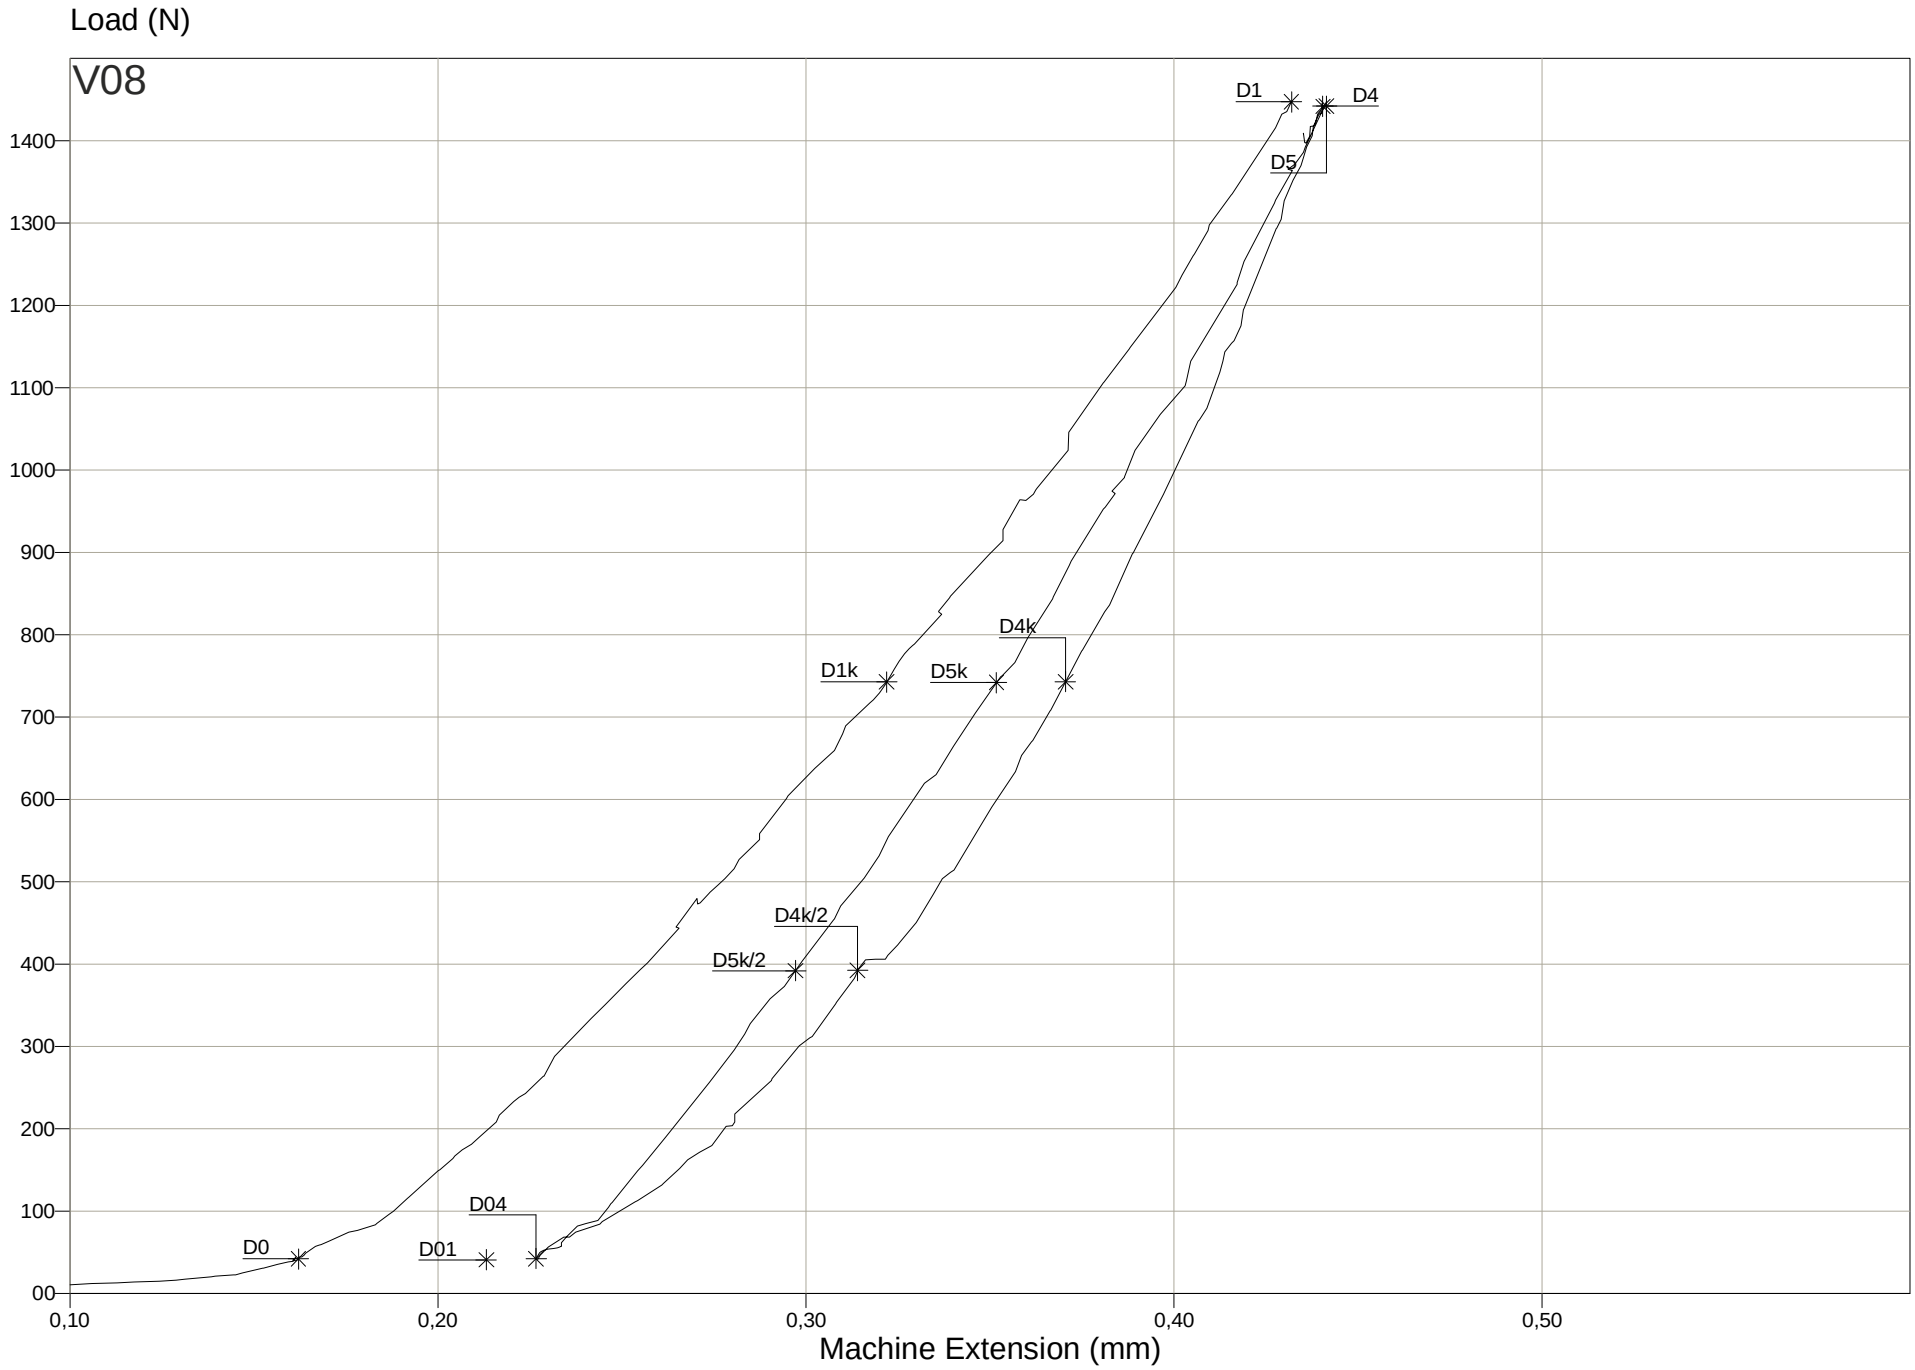
Load (N)
V08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

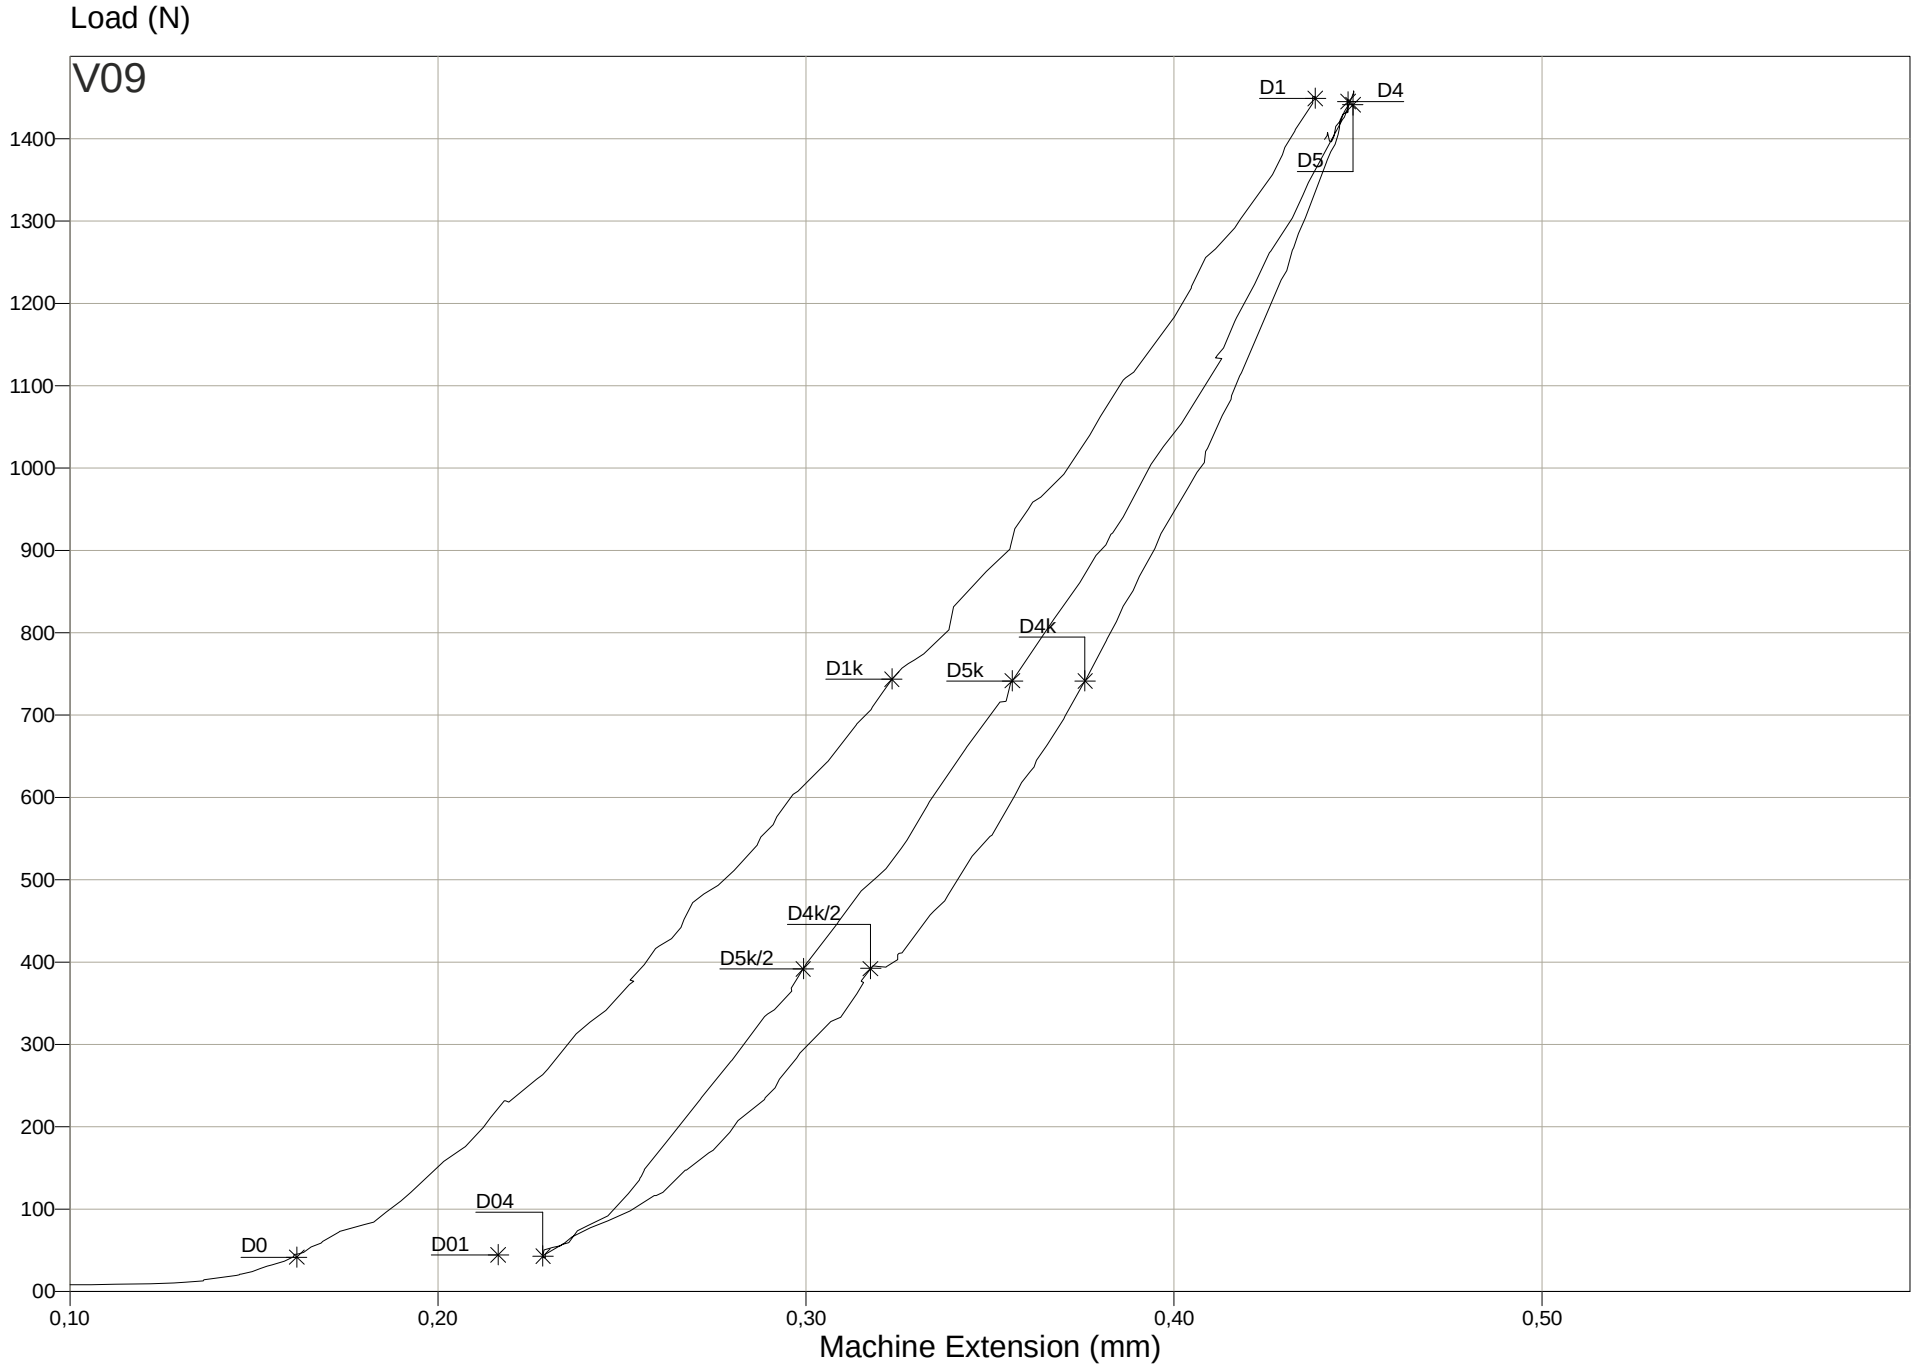
Load (N)
V09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

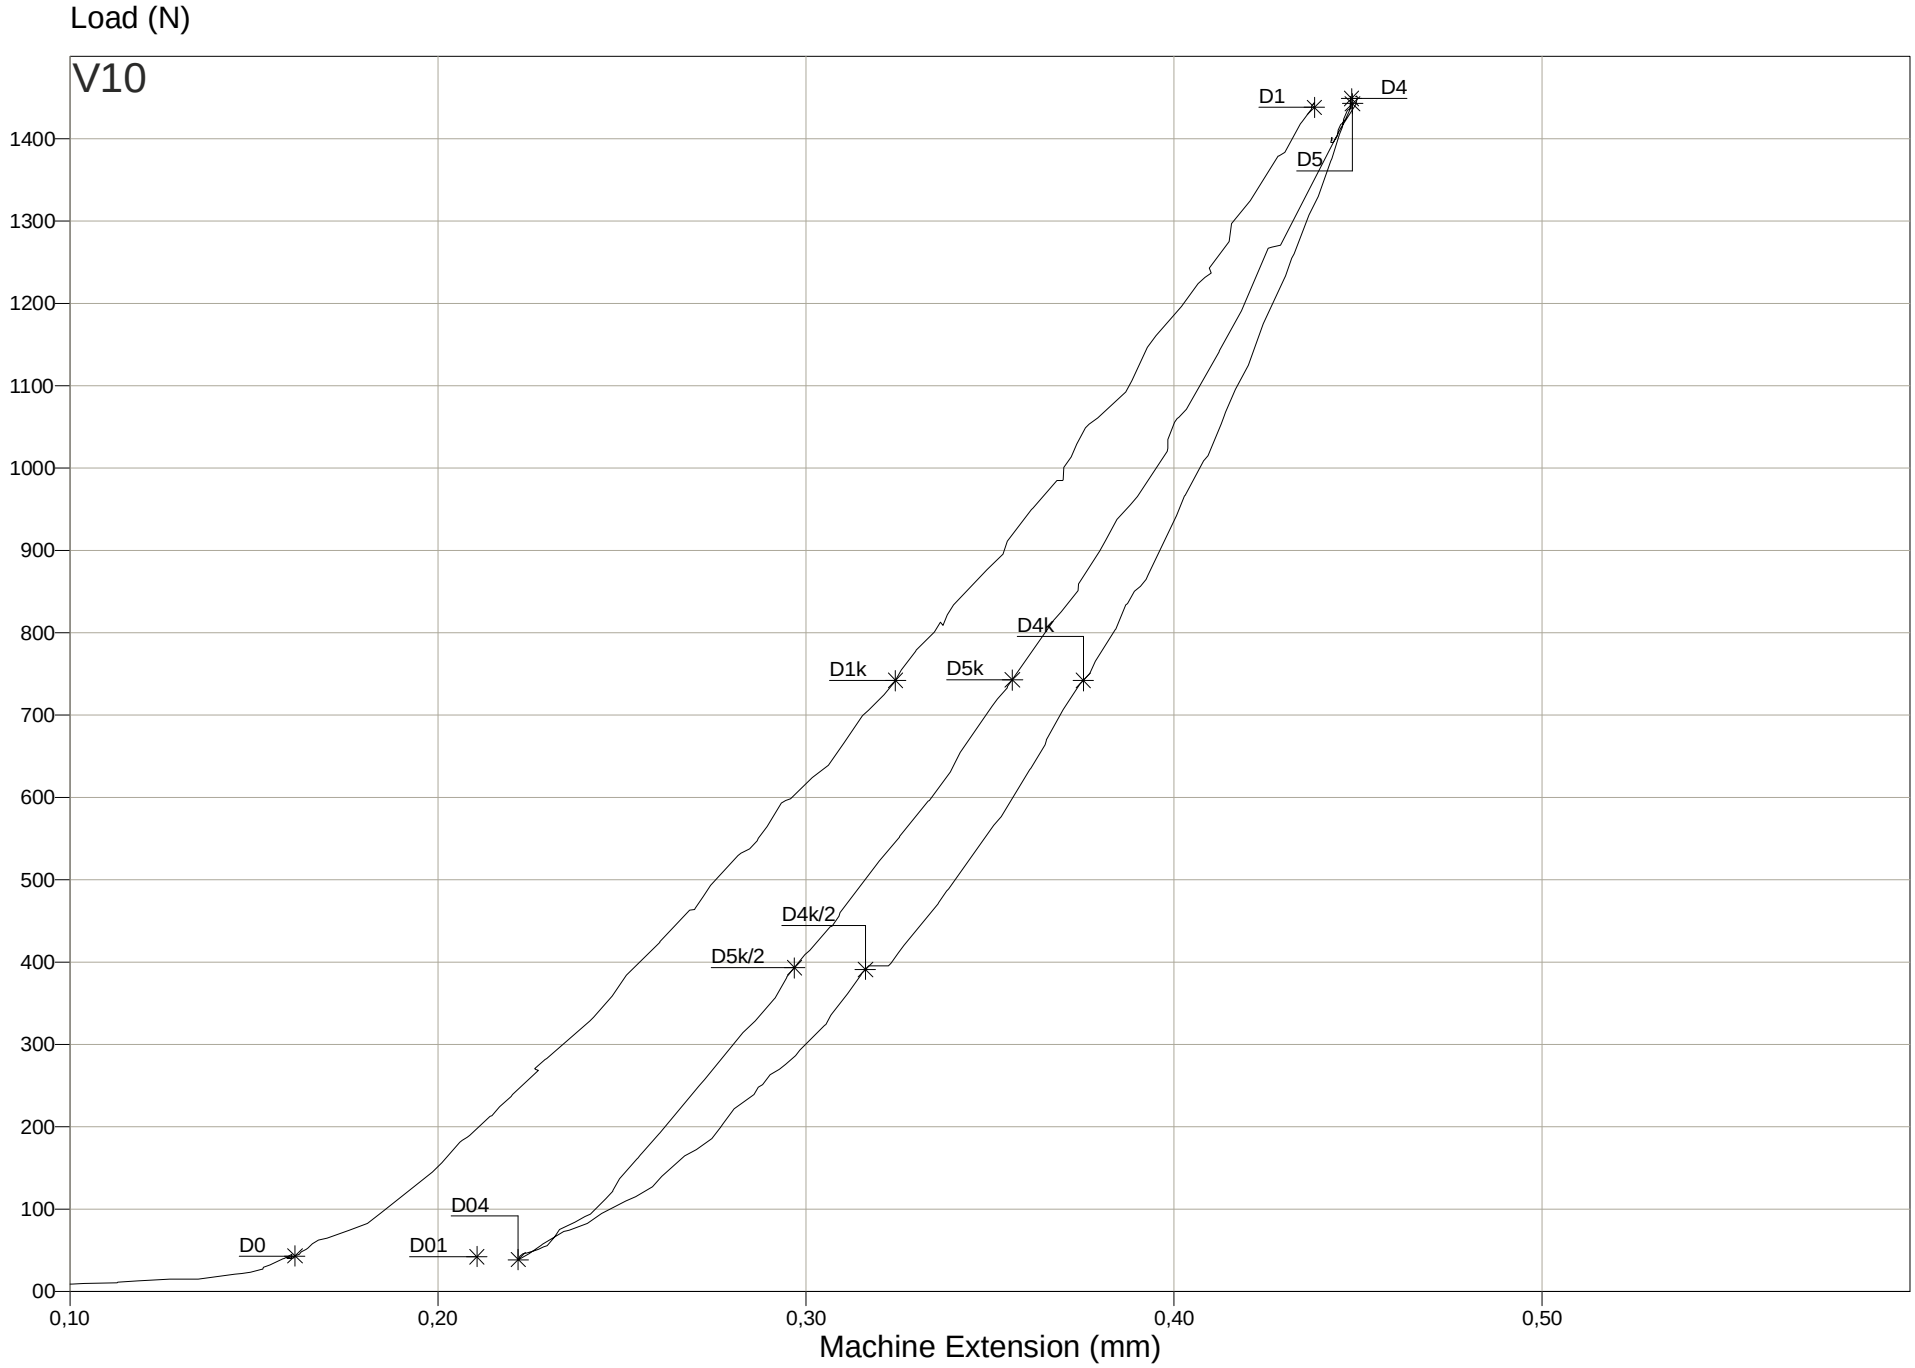
Load (N)
V10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

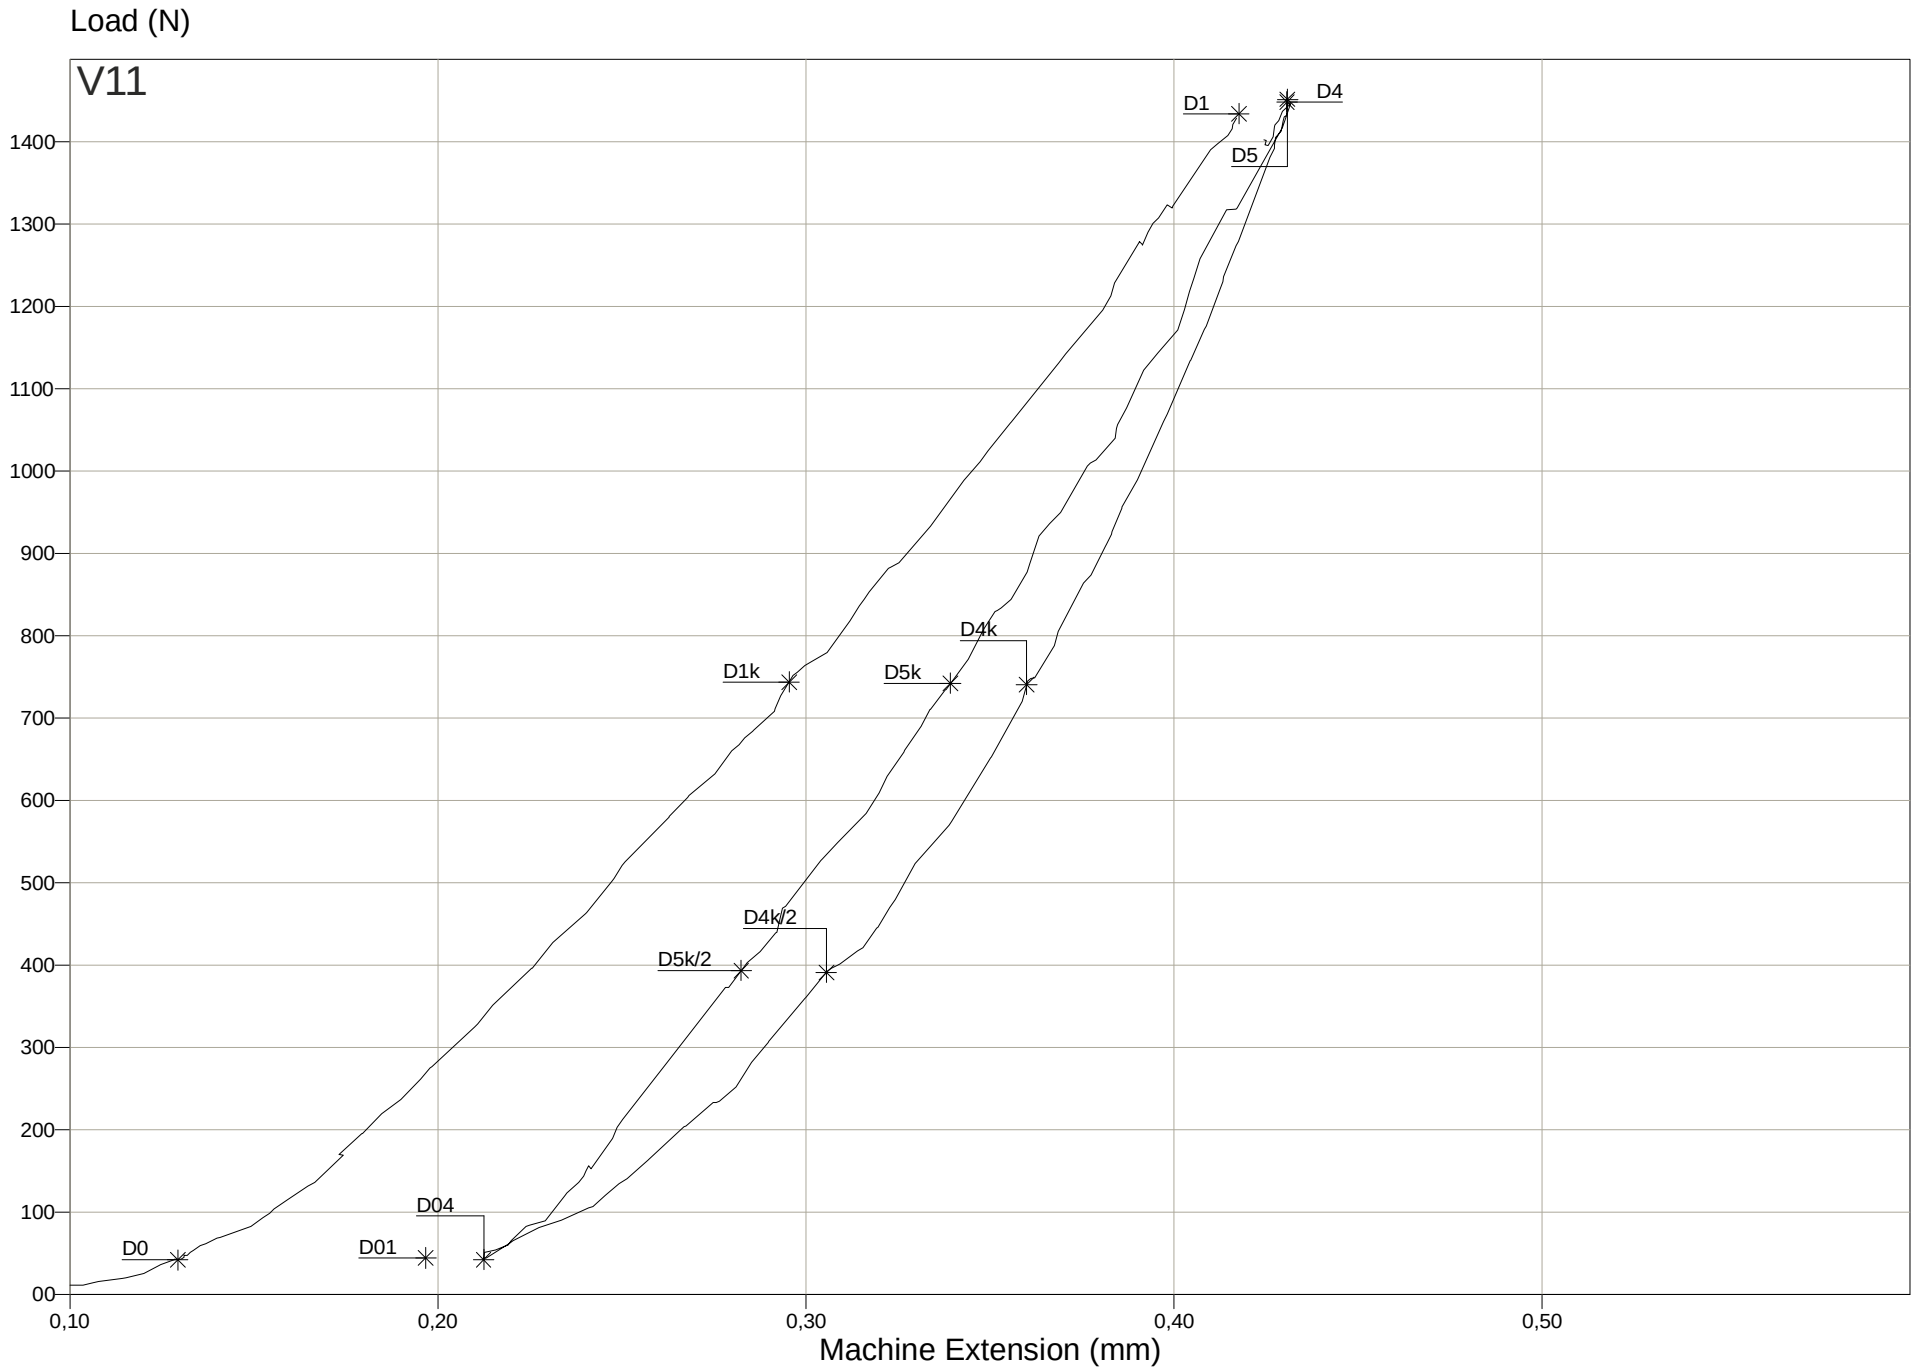
Load (N)
V11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

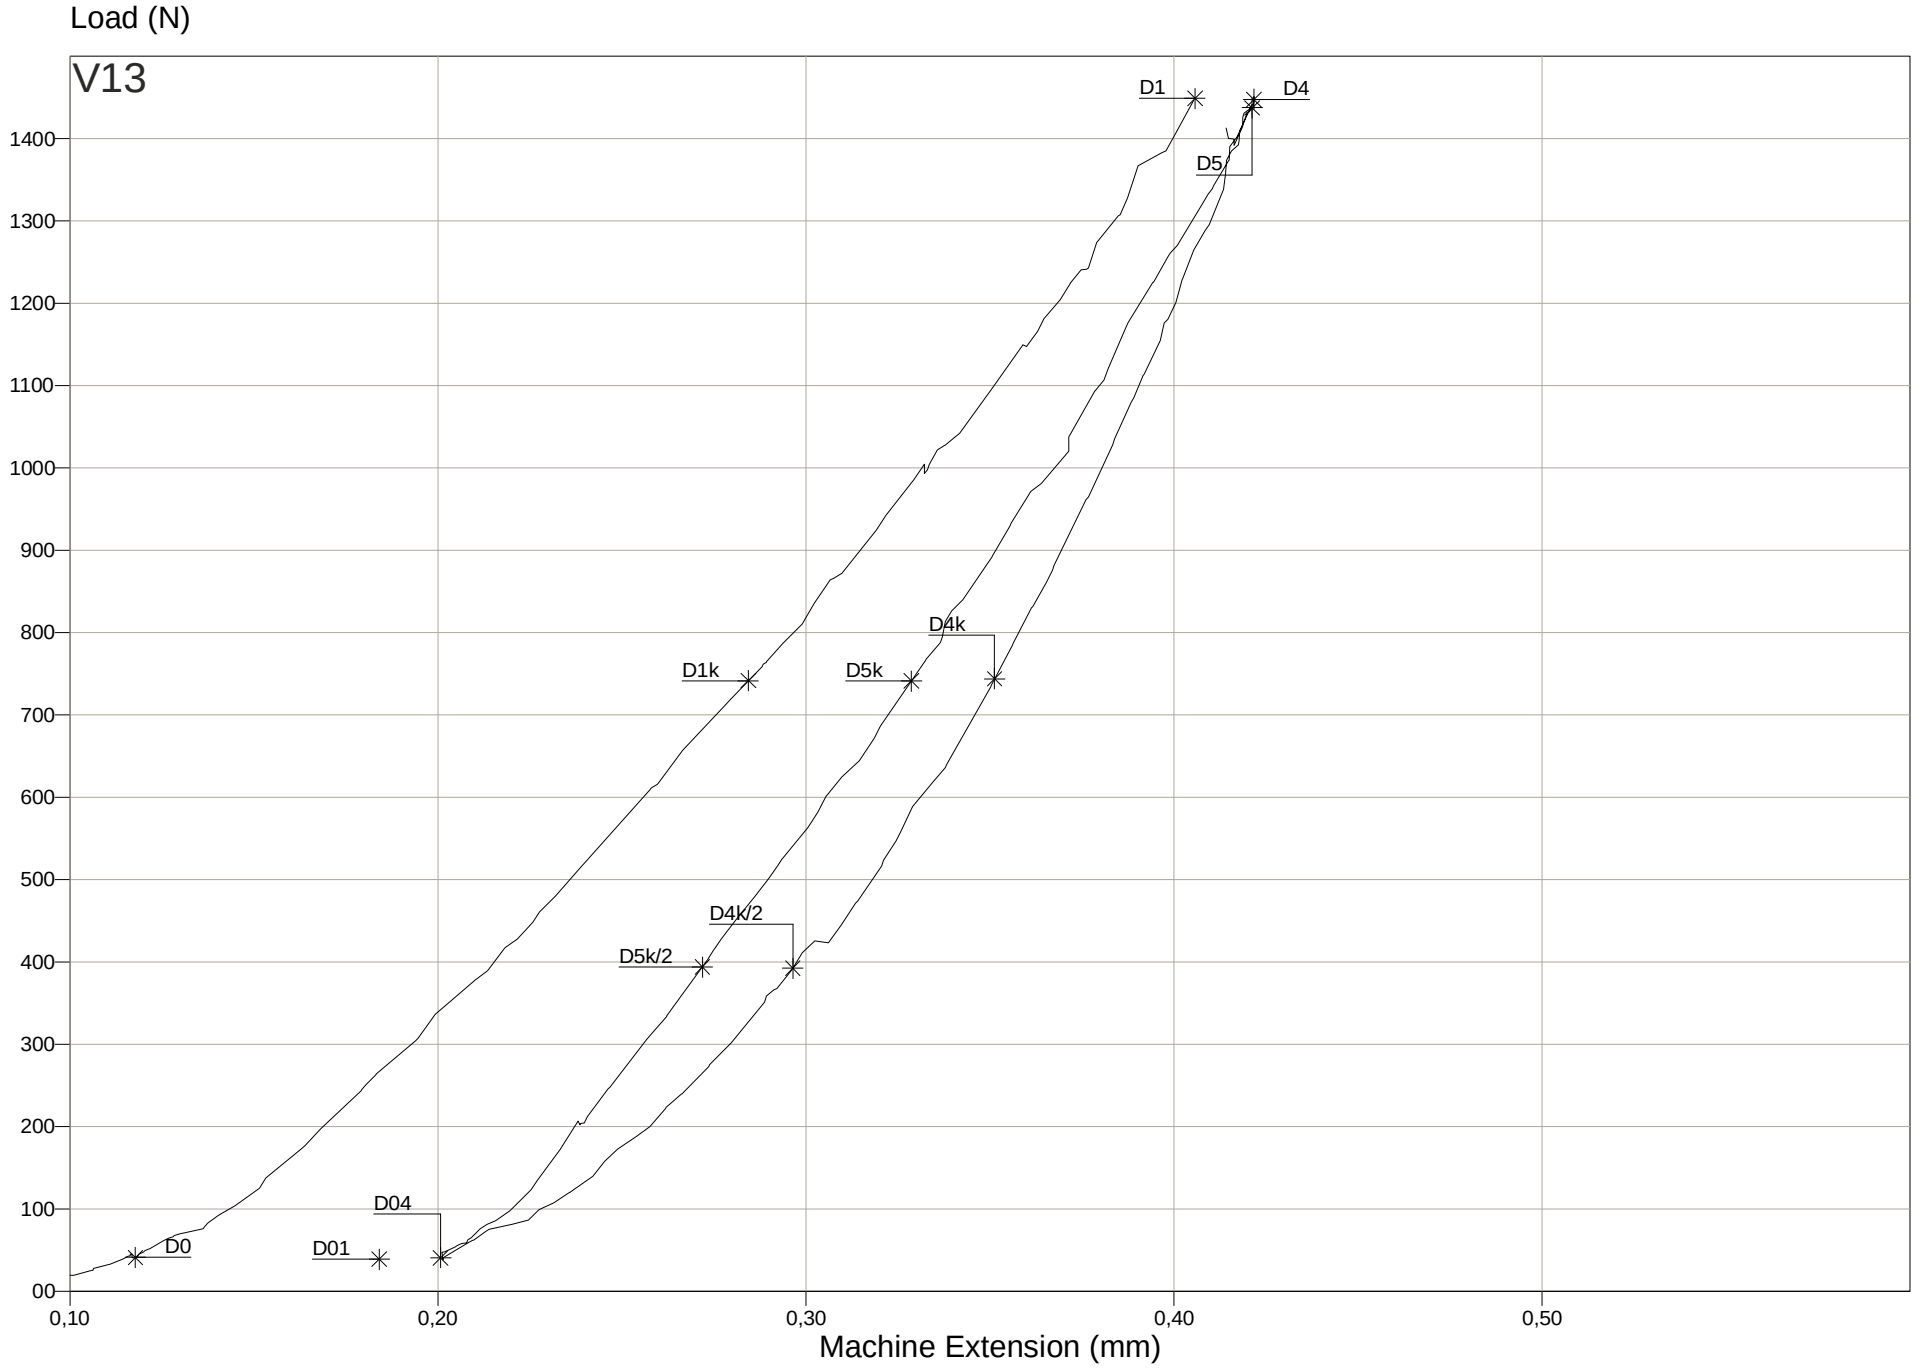
Load (N)
V13
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)

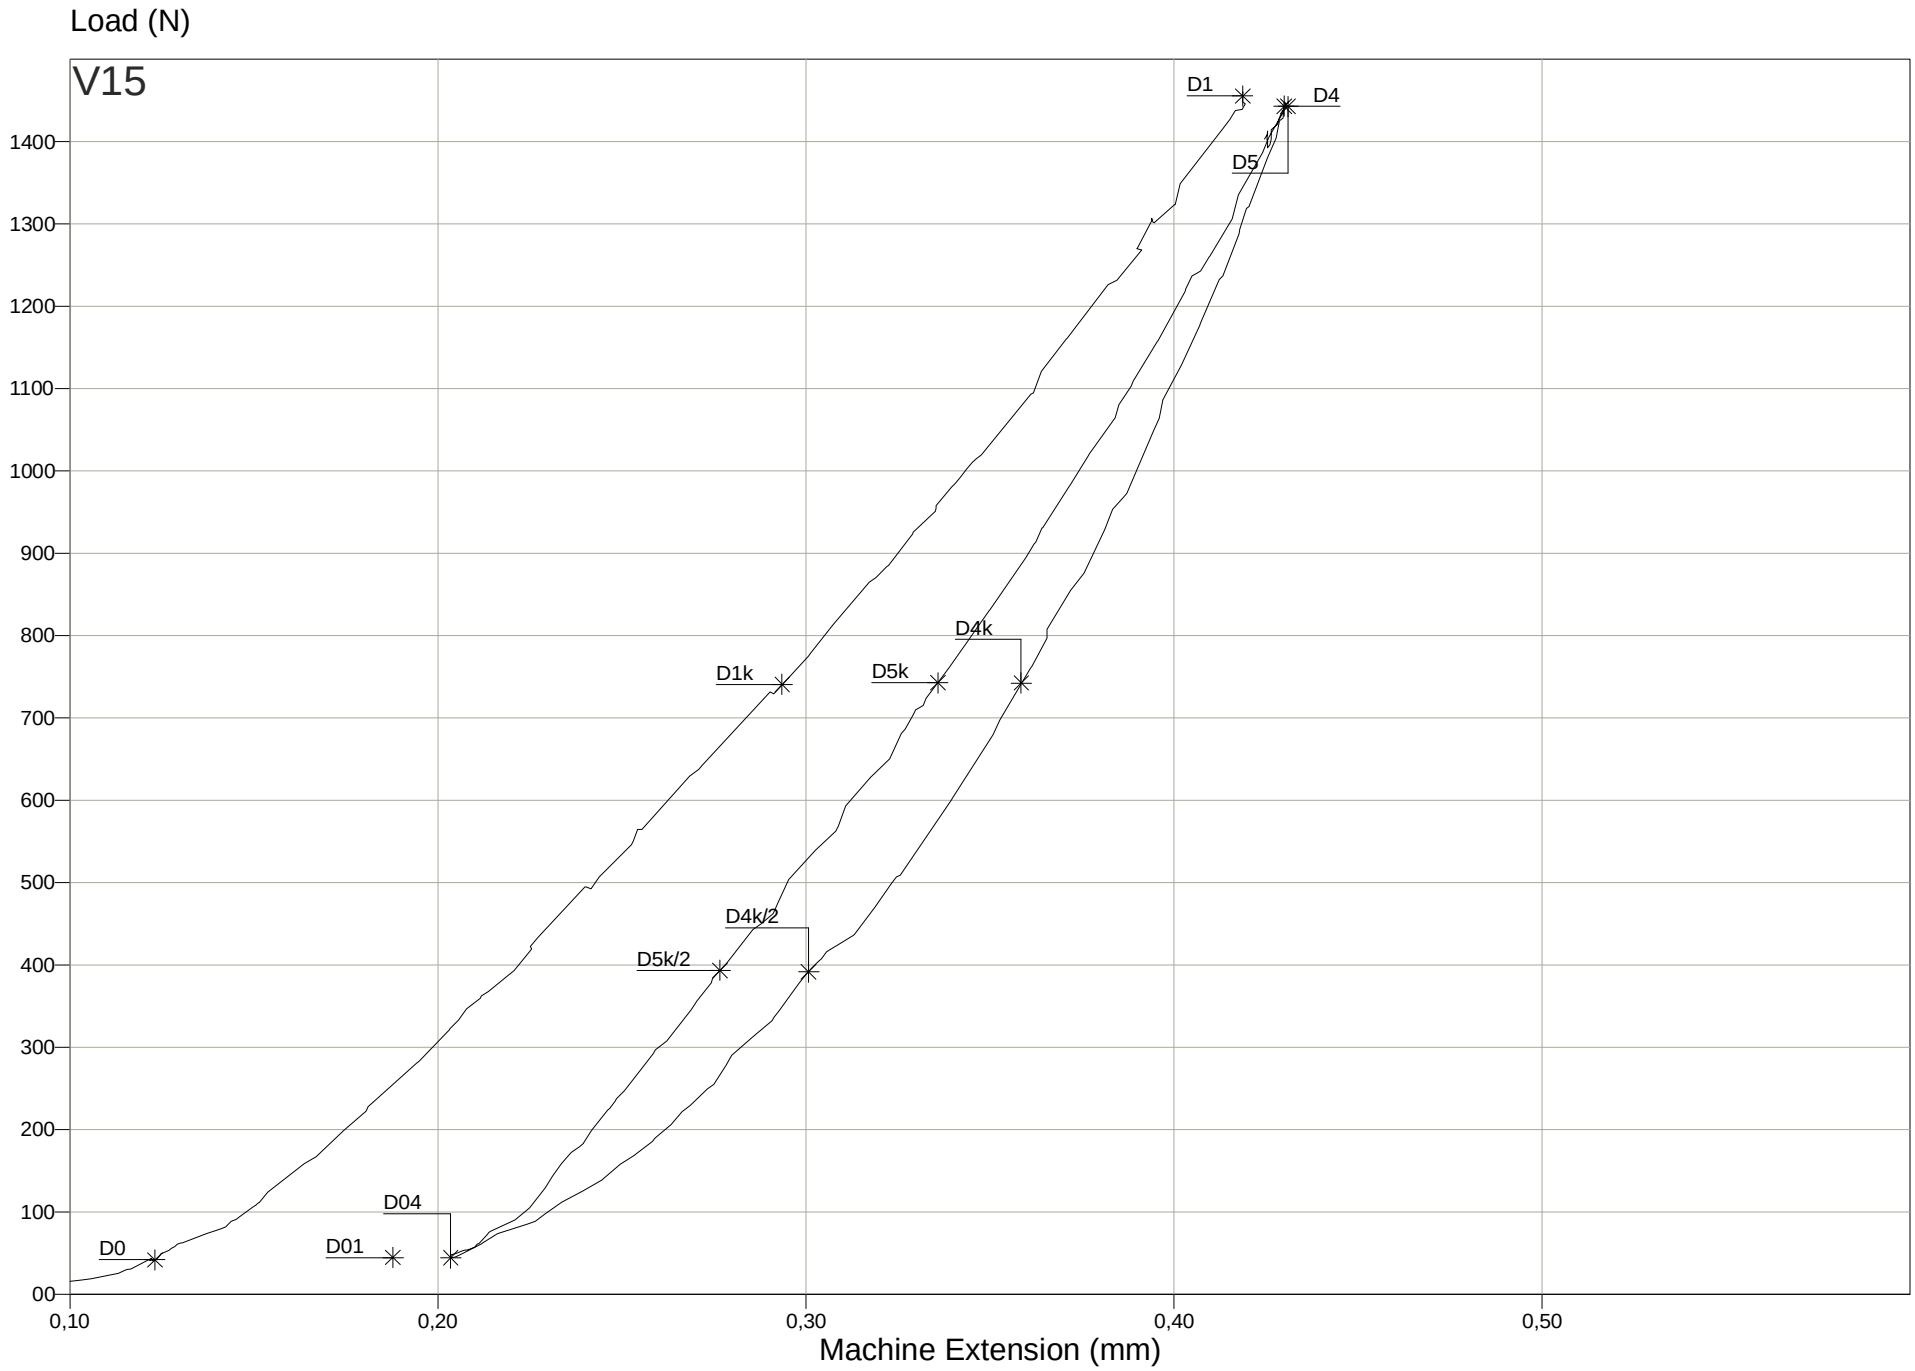
Load (N)
V15
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D01
D0
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
Machine Extension (mm)